

INFOCUS

InFocus

快速入門指南

M330



介紹


感謝您選擇InFocusM330手機。首次使用手機時，建議您先閱讀快速入門指南以了解手機的基本功能。

有關詳情，請參閱使用者指南。

目錄


手機概覽	2
安裝SIM卡、存儲卡及電池.....	3
給電池充電	4
首次開機	4
主畫面	4
進行首次呼叫	5
應答呼叫.....	5
聯絡人	6
傳送簡訊	7
設定WLAN	7
設定電子郵件帳戶	8
使用瀏覽器打開網頁.....	8
拍照和錄影	9
檢視相片	10
重要安全資訊.....	i
版權資訊及保固聲明.....	iii
常見問題.....	iv

手機概覽

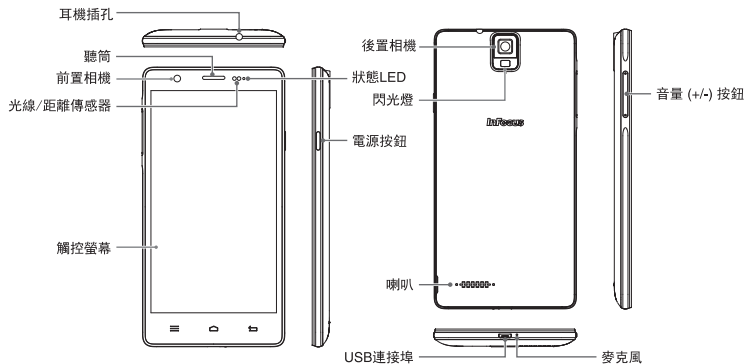


安裝SIM卡、存儲卡以及電池


1. 將手指扣在後蓋虛線所示處下面，然後嘗試打開後蓋

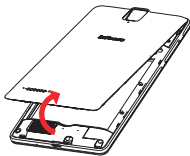


2. 如圖所示，將SIM卡插入到卡槽

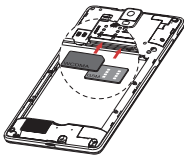

3. 插入存儲卡時，金屬觸點向下

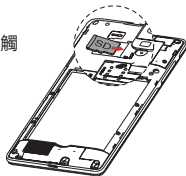

4. 插入電池確保電池的觸點對準電池槽內的連接器。

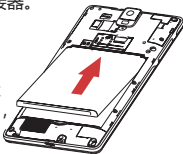


5. 將後蓋上的卡鉤固定到設備上指定的孔中，然後合上後蓋

給電池充電

注意，開封時電池僅有部分電量

1. 將 USB 線連接到設備的 USB埠
2. 將USB資料線的另一端連接到AC電源充電器
3. 將AC電源充電器插入到牆上電源插座開始充電

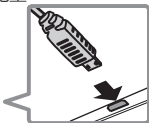

警告

- 請在室內使用，請在乾燥處使用
- 電池請在0°C~50°C下使用，否則過溫保護機制啟動，暫時停止充電

當系統溫度達到預設保護溫度值時，系統會自動啟動過溫保護機制，暫時停止充電；待系統溫度降低後，系統會自動重新開機充電

首次開機


安裝SIM卡並對電池充電後，按電源鍵即可開啟設備

主畫面


- 在主畫面上，您可以快速訪問常用功能，查看關於未接電話、已收到消息的通知，查看電池和連接狀態
- 在主畫面左右滑動手勢操作可訪問設備的所有應用程式和設置



進行首次呼叫

在主畫面上，點擊 


進行呼叫

1. 在鍵盤上點擊電話號碼
2. 點擊  清除錯誤號碼
注意：要呼叫聯絡人，請在列表中點擊聯絡人。
3. 點擊  撥打卡一電話，
點擊  撥打卡一電話
4. 如要結束通話，請點擊




應答呼叫

要應答呼叫，請點擊  圓心位置，並將其往右拖移

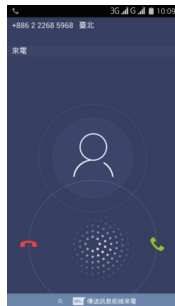


聯絡人 添加聯絡人

1. 在主畫面上，點擊 
2. 點擊建立新聯絡人可添加一個聯絡人
3. 指定要保存聯絡人的位置
4. 輸入聯絡人信息，如姓名、電話號碼、電子郵件地址等
5. 點擊完成保存聯絡人



導入聯絡人




1. 在主畫面上，點擊 
2. 選擇匯入聯絡人
3. 選擇您需要導入聯絡人

位置:

- 卡1
- 卡2
- 手機存儲
- SD卡




傳送簡訊

1. 在主畫面上，點擊 
2. 點擊  新增信息
3. 在收件人欄位中，輸入收件人電話號碼
4. 編寫訊息
5. 點擊  發送資訊




設置 WLAN

1. 在主畫面上，點擊 
2. 在無線和網路中，點擊 WLAN 並將其設置為打開
3. 可用網路排列出來。點擊一個要連接的網路，或點擊“添加WLAN網路”功能表項目以手動添加連接
注意：連接到具有安全保護的網路將提示您輸入密碼。輸入密碼，然後點擊 **連接**



注意：右圖為連接WLAN示意，實際顯示的熱點以實際為準

設置電子郵件帳戶

1. 在主畫面上，點擊 
2. 輸入您的電子郵寄地址和密碼，添加帳號，然後點擊下一步
3. 帳戶設置完成後，此設備將自動接收您的電子郵件



使用瀏覽器打開網頁

1. 在主畫面上，點擊 ，選擇 
2. 點擊地址欄。
3. 輸入需要訪問的網頁地址


注意：右圖為打開 InFocus 官方網頁示意圖片



拍照


此設備配有前後兩個相機，
可拍攝照片和錄製影片

1. 在主畫面上，點擊 
注意：要在前後相機間
切換，請點擊 
2. 將此設備對準拍攝主體
通過手勢可放大/縮小
拍攝主體
3. 點擊  拍攝

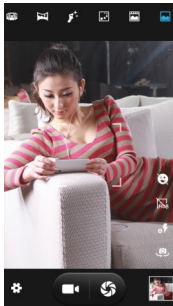


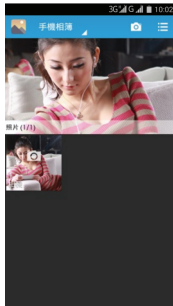
錄影

1. 在主畫面上，點擊 
2. 將此設備對準拍攝主體
3. 點擊  開始錄製通
過手勢可放大/縮小拍
攝主體
4. 點擊  停止錄製

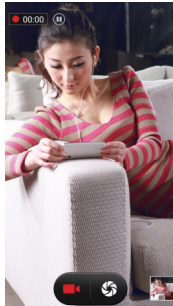

檢視相片

1. 在主畫面上，點擊 
2. 點擊一個資料夾可查看已拍攝檔的縮圖。
3. 點擊一個影像或影片可全螢幕查看
4. 向左/向右滑動手指可查看上一個/下一個檔



重要安全資訊

在繼續使用前請詳閱以下說明

- 請勿將物品放在裝置上，否則可能會刮傷螢幕。
- 請勿讓裝置掉落或受到強烈撞擊。彎折機身、用力按壓螢幕或按鍵皆可能損壞裝置。
- 請勿使用筆或任何尖銳物品輕按螢幕。
- 請勿讓裝置暴露在骯髒或多塵環境。
- 請勿將裝置放在不平坦或不穩固的表面。
- 請勿將任何異物插入裝置內。
- 請勿讓裝置受到強力磁場或電場。
- 請勿於易受高溫的環境下使用或存放本設備，如接近明火或發熱設備處。
- 請勿在可能遭水等液體濺漏處使用或存放本裝置。雨水、水霧、果汁、咖啡、蒸汽等液體，也可能導致故障。
- 長時間使用本裝置可能導致裝置的溫度升高。若認為裝置過熱，請避免持續碰觸裸露的皮膚，以免造成不適感或灼傷。
- 請參閱裝置上的額定值標籤，並確定電源變壓器符合額定值。僅限使用製造商指定的配件。
- 在清潔裝置前，請先從電源插座拔出插頭，並關閉裝置電源。
- 雙手潮濕時，切勿嘗試連接或拔出電源變壓器。
- 請使用柔軟布料清潔觸控螢幕。如有需要，可稍微沾濕布料再進行清潔。切勿使用研磨材料或清潔溶液。
- 請勿拆解裝置。僅限由合格的維修人員進行維修工作。
- 請與當地主管機關或零售商聯繫，以妥善棄置電子產品。
- 使用者必須使用 USB 2.0 以上版本的 USB 傳輸線進行連接。
- 請確定變壓器的溫度低於 50°C。
- 請勿將電話存放在溫度高於 50°C 以上的環境。
- 本裝置的操作溫度為 0°C 至 50°C。
- 電源變壓器應該安裝在靠近設備且便於取用之處。
- CPU 處理高解析度影片解碼等資源消耗量大的活動時，裝置的溫度可能會升高。SW 保護機制可確保在溫度超過預定臨界值時停止充電，如有必要也可以準備關機，請放心。

使用電池的安全注意事項

- 請保持電池乾燥並遠離任何液體，否則可能會引起短路。
- 請讓電池遠離金屬物體，否則可能會引起短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池散發出惡臭，請停止使用。
- 請讓電池遠離嬰幼兒。
- 若電池出現漏液：
- 請勿讓漏液接觸您的皮膚、眼部或穿著衣物。若已不慎接觸，請立即用清水沖洗，然後就醫。
- 請讓電池遠離火源，否則可能造成電池爆炸。
- 請勿嘗試打開電池或自行維修電池。
- 請勿將電池丟棄至火中或水中。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。



廢電池請回收

道路及環境安全

- 在潛存爆炸性氣體或有易燃物的場所，如加油站、油庫及化學工廠中，請關閉電話電源。在這些場所中產生的火花可能造成爆炸或起火，並會導致受傷甚至死亡。
- 在駕駛車輛時，請勿使用手持電話。請使用免持裝置作為替代方案。

飛航安全

- 請勿在航空工具上使用電話。電話網路訊號可能會對導航系統造成干擾。為維護安全，大多數國家的法律皆禁止在航空工具上使用電話。
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。


警語

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.154W/kg。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信、工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

RoHS 聲明

- 本產品遵循2011年7月1日RoHS指令修訂版(2011/65/EU)規範。

版權資訊

- 版權所有 © InFocus Corporation, 2014。保留一切權利。
- 本產品採用以 Linux 為基礎的 Android™ 平台，可透過 JME 應用程式軟體加以擴充。
- Android、Google、Google Play、Chrome、Gmail 以及其他標章均為 Google Inc. 的商標。
- microSD™ 為 SD Card Association 的商標。 
- Bluetooth 及 Bluetooth 標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc 所有之商標。
- 在本裝置中使用的所有產品及此處提及的商標，皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。
- LTE是ETSI的商標

智慧財產權資訊

- 本裝置使用之所有技術及產品皆為個別擁有者所有之財產：
- 本產品採用以 Linux 為基礎的 Android 平台，並可透過各種 Java-Script 架構的應用程式軟體擴充。

保固聲明

保固範圍

InFocus提供「產品保固聲明」，針對客戶向InFocus或授權的代理經銷商，所購買合法授權標示InFocus產品，提供產品保固服務。InFocus並無提供全球維修保固服務。產品於正常環境使用之下，因原物料及加工過程中之瑕疵而導致故障，功能無法正常使用，提供一年的保固服務，產品的保固期限自該「機器」的購買日起算，消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有免責條款保固服務。保固期限內，發生不在「免責條款」內的自然損壞故障，則InFocus將提供貴客戶免費的「維修服務」，任何經過維修後的機器，依舊是以最初購買機器時的保固期限為準，並不作延長。針對維修品，對其同一問題點，提供一個月維修保固，「維修服務」指的是對故障機器內的零件，提供一對一的零件置換動作，以恢復機器正常運作；任何被更換下來的故障零件，其資產屬於InFocus所有；消耗性和/或消耗性物品或零件例如：除電池為六個月保固外，外殼、按鍵、線材、耳機、電源供應器，不包括此保固範圍內，此部分，提供開箱非人為六個月功能性保固。

免責條款

當機器外殼上的機器序號被撕毀或被不當更改時，則該機器將無法享有保固權益。

擅自除去或更動機器序號內零件之識別標籤，則該零件亦無法享有保固權益。當機器出現下面幾種情形時，該機器將無法享有InFocus原廠的保固權益：

- (1) 經過InFocus判斷，機器因為被不當的使用、操作疏忽、不當安裝維護、經由非InFocus授權之人員拆卸、維修、擅自更改產品結構
- (2) 不當的快速運送。(譬如：以不當的包材或與包裝方式來包裝機器或遞送時不當摔落與碰撞。)
- (3) 因為天災或人為所造成的機器損壞。(譬如：颱風、火災、水災、閃電等。)
- (4) 因為意外所造成的機器損壞。(譬如：液體潑濺、化學物質、高溫環境、電壓瞬升、電源供應不良等。)
- (5) 自然耗損或第三方軟體或中毒所造成之損壞。
- (6) 本產品的作業系統僅支援官方的系統更新，如果使用者刷了協力廠商的ROM系統或採用破解方式修改系統檔，可能會導致系統不穩定以及帶來安全風險和安全威脅。

InFocus不提供本產品內之資料救援與備份服務，對任何因素造成產品內的資料遺失不負責任。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，InFocus得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。來回運費與維修費用須由客戶負擔。本系列產品保固期間，InFocus對於購買者因使用本系列產品後續所衍生之損害或損失，包括但不限於營業中斷、使用及利益之損失、商譽損失、金錢損失、資料或資訊之損失、與本保固聲明書相關或本系列產品之使用及其效能者皆不負任何損害賠償責任。

常見問題

請參考以下InFocus官網網址：

<http://tw.infocusphone.com/problems.html>







