

Canon

数 码 相 机

PowerShot SX130 IS

相机使用者指南 使用说明书

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。

中文

检查包装内物品

请检查您的相机包装中是否包含下列物件。
如有任何物件缺失，请与您购买相机的零售商联系。




相机




AA(5号)碱性电池
(2节)



腕带
WS-800



立体声 AV 连接线
AVC-DC400ST



界面连接线
IFC-400PCU



入门指南



DIGITAL CAMERA Solution Disk
数码相机解决方案光盘



保修卡/产品
合格证

参阅PDF手册

同样地，您也可参阅CD-ROM内PDF手册。软件安装完成后，桌面上会出现快捷图标。如果软件安装失败，可在CD-ROM的Readme文件夹中找到以下手册。

- **相机使用者指南(本指南)**
一旦掌握了基本知识，便可使用相机的许多功能拍摄更具挑战性的照片。
- **个人专用打印指南**
要将相机连接到打印机(选购)进行打印时，请阅读该指南。
- **软件说明书**
使用附送的软件时，请阅读该指南。



- 本包装内不含存储卡。
- 要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。

试拍及机件故障的赔偿责任

请先试拍几张图像并播放这些图像，确认图像是否已经正确地记录下来。请注意，若因相机或附件(包括存储卡)的故障，导致不能拍摄图像或机器无法读取拍摄的图像而造成的任何损失，佳能公司、其子公司和分支机构、以及经销商皆不负赔偿责任。

侵犯版权警告

本相机记录的图像仅供个人使用。未经版权所有者的事先许可，不得记录侵犯版权法的图像。请注意，即使拍摄的图像仅供个人使用，在某些状况下使用相机或其他设备，复制表演、展览、或商业资产的图像，可能侵犯别人的版权或其他法律权益。

保修范围

本相机的保修服务范围仅限于在原出售国家/地区。如果本相机在国外出现问题，请把它送回原出售国家，再向佳能热线中心求助。有关联系佳能热线中心的方法，请参阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

液晶显示屏(屏幕)

- 液晶显示屏以非常精密的制造技术生产而成。99.99%以上的像素均符合规格，但偶尔有些不良像素可能会显示为亮点或暗点。这不是故障。也不影响已拍摄的图像。
- 液晶显示屏上可能贴有保护用塑料膜，以免运送期间遭刮伤，请在使用前除去该塑料膜。

相机机身温度

请注意长时间使用相机时，机身可能会变热。这并非相机发生故障。

您想要做什么？

拍摄



- 进行拍摄，让相机自行设置 23
- 轻松拍摄(简易模式) 28

拍摄精美的人物照



人像
(第58页)



儿童和宠物
(第58页)



海滩
(第59页)



雪景
(第60页)

拍摄其他场景



风景
(第58页)



低光照
(第59页)



植物
(第60页)



焰火
(第60页)

添加效果拍摄



极鲜艳色彩
(第61页)



海报效果
(第61页)



鱼镜头效果
(第65页)



微缩模型效果
(第66页)


- 面部对焦 23、58、80、84
- 把自己也拍到照片里(自拍) 57、64、77
- 在照片中插入日期和时间 56

观看




- 观看照片 26
- 轻松播放(简易模式) 28
- 自动播放照片(幻灯片播放) 113
- 在电视机上观看所拍的照片 117
- 在计算机上观看所拍的照片 32
- 快速搜索照片 110
- 删除照片 27、122

拍摄/观看短片



- 拍摄短片 29、99
- 观看短片 31

打印



- 轻松打印照片 134

保存



- 把图像保存到计算机上 32

其他



- 静音 46
- 在国外使用相机 37、144
- 屏幕上显示的信息 159

目录

第1~3章说明本相机的基本操作和常用功能。从第4章开始说明各种高级功能。阅读各章节后,您便能更深入了解。

检查包装内物品	2
请先阅读本文	3
您想要做什么?	4
目录	6
本指南的编辑常规	9
安全注意事项	10

1 入门指南 13

确认可使用的存储卡(市售品)	14
插入电池和存储卡	14
设置日期和时间	18
选择显示语言	20
格式化存储卡	21
快门按钮的使用方法	22
拍摄图像(智慧自动拍摄模式)	23
观看图像	26
删除图像	27
在简易模式下拍摄或观看图像	28
拍摄短片	29
观看短片	31
传输图像至计算机观看	32
连接图	36
选购附件	37

2 深入了解 39

部件指南	40
画面显示	42
指示灯	43
FUNC.菜单的基本操作	44
MENU菜单的基本操作	45
更改声音设置	46
更改画面亮度	47

使相机恢复到默认设置	48
节电功能(自动关机)	49
时钟功能	49
低级格式化存储卡	50

3 使用常用功能拍摄 53

进一步放大被摄体(数码变焦)	54
插入日期和时间	56
使用自拍机	57
在各种场景下拍摄	58
在特殊场景下拍摄	59
检测到笑脸即拍摄(笑脸)	62
眨眼后拍摄(眨眼自拍)	63
人数增加时拍摄(面部优先自拍)	64
以鱼镜头的效果拍摄(鱼眼效果)	65
如同拍摄微缩模型(微缩景观效果)	66

4 自行选择设置拍摄 67

使用程序拍摄	68
调整亮度(曝光补偿)	68
开启闪光灯	69
更改对焦范围(微距拍摄)	69
更改记录像素(图像大小)	70
更改压缩率(图像质量)	70
更改ISO感光度	72
调整色调(白平衡)	73
连续拍摄	74
改变图像的色调(我的色彩)	75
使用自拍机防止抖动	76
更改自拍延迟时间和拍摄数量	77
使用电视机拍摄	78
更改构图拍摄(对焦锁定)	78

5 更加深入了解您的相机 79

更改自动对焦框模式	80
使用自动对焦框拍摄	81
放大显示对焦点	82
使用伺服自动对焦拍摄	83
选择要对焦的人物并拍摄 (面部选择)	84
更改测光模式	85
使用手动对焦拍摄	86
使用自动曝光锁拍摄	87
使用闪光曝光锁拍摄	87
使用慢速同步拍摄	88
设置快门速度	89
设置光圈值	90
设置快门速度及光圈值	91
调整亮度后拍摄(校正对比度)	92
红眼校正	93
闪光曝光补偿	94
设置闪光输出	95
眨眼检测	95
改变颜色拍摄	96

6 使用各种短片拍摄功能 99

更改短片模式	100
拍摄微缩模型效果的短片 (微缩景观效果)	101
更改图像质量	102
自动曝光锁/曝光偏移	103
其他拍摄功能的操作方法	104
播放功能的操作方法	105
剪辑	106

7 使用各种播放和编辑功能 109

快速搜寻图像	110
--------------	-----

根据条件筛选并显示图像	111
观看幻灯片	113
确认对焦位置(查看对焦点)	114
放大显示图像	115
更改图像切换效果	115
显示各种图像(关联播放)	116
在电视机上观看图像	117
保护图像	118
一次删除多张图像	122
标记为收藏图像	124
按类别整理图像(我的类别)	125
旋转图像	127
缩小图像(调整尺寸)	128
剪裁图像(剪裁)	129
更改图像的色调(我的色彩)	130
调整亮度(校正对比度)	131
校正红眼	132

8 打印 133

打印图像	134
打印命令(DPOF)	135
打印指定的图像	138

9 自定义相机 139

更改相机设置	140
更改拍摄功能	146
更改播放功能	149

10 使用相机的实用信息 151


更换日期/时间电池	152
使用家用电源的方法	153
故障排除	154
画面提示信息列表	157
屏幕上显示的信息	159
各拍摄模式下可使用的功能	162

菜单列表.....	164
规格.....	168

使用须知	171
索引	172

本指南的编辑常规

- 文中用按钮和转盘上的图标来表示相机的各个按钮和转盘。
- 画面上显示的语言用[](方括号)表示。
- 方向按钮、控制转盘以及FUNC./SET(功能/设置)按钮用以下图标表示。

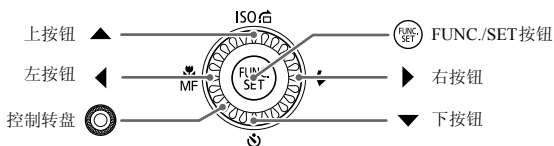

- : 注意事项。
- : 疑难解答。
- : 深入提示。
- : 补充说明。
- (第xx页): 参考页。“xx”代表页码。
- 本指南假定所有功能均处于默认设置。
- 本相机可使用多种存储卡。本指南通称这些卡为“存储卡”。

安全注意事项

- 使用相机前，请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证正确操作相机。
- 以下几页所列出的安全注意事项，旨在防止您自己及他人受到伤害，或防止器材受到损坏。
- 如果使用选购附件，请同时查阅该选购附件的说明书。



警告

表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

- 请勿靠近人的眼睛启动闪光灯。

闪光灯发出的强光可能会损害视力。请特别注意，使用闪光灯时应与婴幼儿保持1 m以上的距离。

- 请将本器材存放在儿童或婴幼儿接触不到的地方。

相机带：儿童脖子上缠绕相机带可能会导致窒息。

日期/时间电池：可能遭意外吞食而发生危险。一旦发生这种情况，请立即就医。

- 只能使用推荐的电源。
- 请勿尝试将电池拆解、改装或加热。
- 避免跌落电池或使其受到强烈冲击。
- 相机跌落或遭受其他损坏之后，请勿接触相机的内部，以免受到伤害。
- 如果相机冒烟、发出异味或出现其他异常情况，应立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁器材。
- 请勿让电池接触到水(如海水)或其他液体。
- 请勿让液体或异物进入相机。

否则会导致起火或触电。

如果液体或异物接触到相机内部，应立即关闭相机电源并取出电池。

- 如果CD播放器不支持数据CD-ROM，请勿在该CD播放器内播放附送的CD-ROM。

使用音乐CD播放器大声播放该CD-ROM，并使用耳机收听时，可能会由于音量过大导致听力受损。另外，使用音频CD播放器(音乐CD播放器材)播放该CD-ROM，可能会损坏扬声器。

- 只能使用推荐的电池。
- 请勿将电池靠近火焰或置于火中。

否则可能会使电池爆炸或漏液，导致伤害、破坏环境、起火或触电等。如果电池漏液，身体任何部分包括眼和嘴，或者衣物接触到该电池的酸性液体，请立刻以清水冲洗并及时就医。



注意

表示可能造成人身伤害。

- 使用相机带提着相机时，请注意切勿撞击或剧烈震荡相机。
- 请注意切勿碰撞相机镜头或将之大力推压。

否则会损坏相机或导致人体受伤。

- 闪光灯闪光时，请勿用手指或衣物遮住闪光灯。

否则可能会导致烫伤或造成故障。

- 避免在以下场所使用、放置或存放相机。

- 强烈阳光照射的地方。
- 超过40℃的地方。
- 潮湿或多尘的区域。

否则可能导致电池泄漏、过热或爆炸，造成触电、起火、烧伤或其他伤害。

- 长时间观看幻灯片播放的图像，幻灯片切换效果可能会令人感到不舒适。

注意

表示可能造成器材损坏。

- 请勿将相机对准强烈光源(太阳等)。

否则可能会损害相机的图像传感器。

- 在海滩或有风的地点使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。

否则可能会使相机出现故障。

- 闪光灯上附着有污物或灰尘等异物时，请使用棉签等擦除。

如果未擦除就使闪光灯闪光，则闪光的热量可能会导致附着物冒烟或者损坏器材。

- 不使用相机时，应将电池取出存放。

如果将电池留在相机中，则可能会因电池泄漏而损坏相机。

- 丢弃电池之前，请用胶带贴在端子处或作其他绝缘处理。

否则，在垃圾箱内接触到其他金属材料，可能会导致起火或爆炸。

- 请勿将不同充电状态的电池或不同购买时期的电池混用。

- 安装电池时请勿颠倒“+”“-”端子。

否则可能会使相机出现故障。

- 将相机装入裤兜时请勿坐下。
否则可能会使液晶显示屏出现损坏。

- 将相机放在包内时，应确保硬物不会触及液晶显示屏。
- 请勿在相机上加装配饰。

如果硬物触碰到液晶显示屏，则可能会使液晶显示屏出现故障或损坏。




入门指南

本章说明拍摄前的准备工作，如何以**AUTO**(自动)模式拍摄，以及如何观看和删除所拍摄的图像。本章的后半部分说明如何以简易模式拍摄和观看图像，如何拍摄和观看短片，以及如何将图像传输到计算机上。

安装腕带/握持相机

- 安装附送的相机带，将其套在手腕上，以免相机在使用过程中掉落。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机两侧。抬起闪光灯时，请确保手指不会遮挡闪光灯。

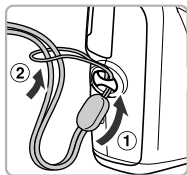

相机带

确认可使用的存储卡(市售品)

- SD存储卡(小于2 GB)*¹
- SDHC存储卡(大于2 GB小于32 GB)*¹
- SDXC存储卡  (大于32 GB)*¹
- MMC存储卡*²
- MMCplus存储卡
- HC MMCplus存储卡

*¹ 符合SD规格的存储卡。有些卡可能不能正常使用。


*² “MMC”是“MultiMediaCard”的缩写。



根据所使用的操作系统的版本，SDXC存储卡可能不能被读卡器(市售品)识别。请务必事先确认操作系统的兼容情况。


插入电池和存储卡

将附送的电池和存储卡(市售品)插入相机。




1 检查存储卡的写保护滑块。

- 如果存储卡有写保护滑块，当滑块位于锁定位置(即“LOCK”一侧)时便无法拍摄图像。将滑块向上推动，直至听到咔嗒声。

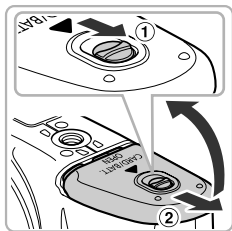


2 打开盖子。

- 将盖锁沿①的方向滑动并按住不放，然后将盖子沿②的方向滑动，并如图掀开盖子。

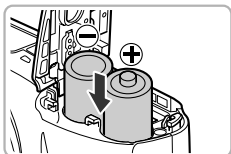

3 插入电池。


- 以正确的(+)和(-)方向插入电池。

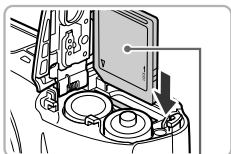

标签

4 插入存储卡。

- 如图所示插入存储卡，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 请确定存储卡的方向正确。以错误的方向插入存储卡会损坏相机。

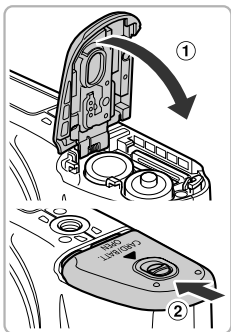

5 关上盖子。


- 沿①的方向按住盖子，并沿②的方向滑动盖子直至听到咔嗒一声锁定到位。



为什么会出现[存储卡锁起]？

SD、SDHC和SDXC存储卡有一个写保护(禁止写入)滑块。如果该滑块位于保护位置，则画面上会出现[存储卡锁起]，此时不能拍摄或删除图像。

取出存储卡

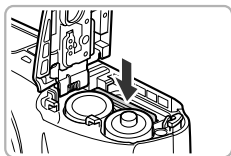

- 往里推存储卡，直至听到咔嗒声，然后慢慢松开。
- ▶ 存储卡便会弹出。

可拍摄的大概张数

电源	碱性电池(附送)	镍氢电池(选购)
可拍摄张数*	约130张	约370张
播放时间	约7小时	约9小时

* 可拍摄的张数基于CIPA(相机与影像产品协会)的测试标准。

- 有些拍摄环境下，可拍摄张数可能会少于上述张数。
- 不同品牌的碱性电池，可拍摄的张数可能相差很大。
- 镍氢电池的数值基于充满电的电池。

可使用的电池

AA(5号)碱性电池和佳能AA(5号)镍氢电池(选购)(第36页、37页)。

? 是否可以使用任何其他电池?

由于电池的性能差别很大，因此建议除了使用上述电池之外，不要使用其他任何电池。

💡 使用镍氢电池的好处

镍氢电池使用时间远远长于碱性电池，尤其是在寒冷的天气中。

电池电量指示

当电池电量较低时，画面上将显示图标或提示信息。当电池剩余电量较多时，将不显示图标或提示信息。

显示	含义
	电量较低。请准备新电池。
[更换电池]	电量已耗尽。请更换电池。

每张存储卡的大概拍摄张数

存储卡	4 GB	16 GB
可拍摄张数(张)	1231	5042

- 以上数值基于默认设置。
- 可拍摄张数因相机设置、被摄体和所用存储卡而异。



您能查看可拍摄张数吗？

可以在相机处于拍摄模式(第23页)时，在画面上查看可拍摄张数。

可拍摄张数



设置日期和时间

首次开启相机电源时，会出现[日期/时间]设置画面。由于图像中记录的日期和时间基于这些设置，因此请务必设置日期和时间。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 会出现[日期/时间]设置画面。



2 设置日期和时间。

- 按◀或▶按钮选择选项。
- 按▲或▼按钮或转动转盘设定数值。



3 完成设置。

- 按FUNC. SET按钮。
- ▶ 一旦设置了日期和时间，[日期/时间]设置画面便会关闭。
- 按电源按钮即可关闭相机。



每次打开相机电源都出现[日期/时间]的设置画面时怎么办？

如果未设置日期和时间，则每次打开相机电源时，都会出现[日期/时间]设置画面。请设定正确的日期和时间。




设置夏令时

在步骤2中选择 OFF ，然后按▲或▼按钮或者转动转盘选择 ON ，即设置了夏令时(加1小时)。

更改日期和时间

可以更改当前的日期和时间设置。




1 显示菜单。

- 按MENU按钮。



2 在↑↓选项卡中选择[日期/时间]。

- 按◀或▶按钮选择↑↓选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[日期/时间]，然后按FUNC/SET按钮。



3 更改日期和时间。

- 按照第18页的步骤2和3调整设置。
- 按MENU按钮，菜单画面即会消失。



日期/时间电池

如果已正确设置日期/时间，但每次打开电源都出现[日期/时间]画面，则应更换全新的日期/时间电池(第152页)。


选择显示语言

可以更改液晶显示屏菜单及信息的显示语言。



1 选择播放模式。

- 按 按钮。



2 显示设置画面。

- 按住 按钮，然后立即按 **MENU** 按钮。



3 设置显示语言。

- 按 按钮或转动 转盘选择一种语言，然后按 按钮。
- ▶ 一旦设定了显示语言，设置画面便会关闭。



? 如果在按 按钮时出现时钟怎么办？

在步骤2的操作中，如果按了 按钮之后，相隔了较长时间才按 **MENU** 按钮，则会显示时钟。如果出现时钟，可按 按钮关闭时钟，然后重新执行步骤2的操作。



按 **MENU** 按钮，选择 选项卡，并选择[语言]菜单项目，也可更改显示语言。

格式化存储卡

使用新存储卡或已在其他设备格式化的存储卡之前，应该使用本机格式化存储卡。

格式化(初始化)存储卡会删除存储卡上的所有数据。由于删除的数据无法恢复，因此，请慎重考虑之后再格式化存储卡。




1 显示菜单。

- 按MENU按钮。

2 选择[格式]。

- 按◀或▶按钮选择MENU选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[格式]，然后按FUNC SET按钮。



3 选择[OK]。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按FUNC SET按钮。



4 格式化存储卡。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[OK]，然后按FUNC SET按钮。
- ▶ 存储卡便会被格式化。



5 完成格式化。

- ▶ 格式化完成后，画面会显示[存储卡格式化已完成]。
- 按FUNC SET按钮。




格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，无法确保内容完全删除，转让或丢弃存储卡时需要注意。丢弃存储卡时，请采取措施避免个人信息泄露，如销毁存储卡。



格式化画面中显示的存储卡总容量可能小于存储卡上所示的容量。

快门按钮的使用方法

要使拍摄的图像能够准确对焦，请务必先轻按(半按)快门按钮进行对焦，然后再全按进行拍摄。



1 半按(轻按对焦)。

- 轻按快门按钮，直到相机响起两声提示音，并在对焦位置显示自动对焦框为止。



2 全按(完全按下拍摄)。

- ▶ 相机响起快门声音并进行拍摄。
- 由于快门声音响起时正在拍摄，因此请注意不要移动相机。



快门声音的长度有变化吗？

- 由于拍摄所需的快门时间根据所要拍摄的场景而有差异，因此，快门声音的长度可能会改变。
- 如果在快门声音响起时，相机或被摄体移动，记录的图像可能会模糊。



如果未半按快门按钮即进行拍摄，则可能会出现没有对焦的图像。


拍摄图像(智慧自动拍摄模式)

由于相机能够确定被摄体和拍摄条件，因此可以让其自动选择最佳的场景设置，只需拍摄即可。相机还可以检测人物的面部并进行对焦，以及将颜色及亮度作出最佳设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 显示起动画面。



2 选择 **AUTO** 模式。


- 将模式转盘设置为 **AUTO**。
- 将相机对准被摄体时，相机会在确定场景过程中发出操作声音(咔咔)。
- ▶ 在画面的右上角会显示相机所确定的场景图标。
- ▶ 相机会对检测到的面部进行对焦，并且这些面部会出现检测框。




3 进行拍摄构图。

- 向 [单棵树] 一侧按变焦杆会拉近被摄体，使其显得更大；向 [三棵树] 一侧按变焦杆会推远被摄体，使其显得更小(画面出现的变焦条显示变焦的位置)。

对焦范围(近似值)

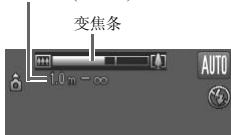



4 对焦。

- 半按快门按钮进行对焦。



自动对焦框

- ▶ 相机对焦时，会响起两声提示音，在对焦位置会显示自动对焦框。
显示多个自动对焦框时，相机对所有显示的自动对焦框进行对焦。



- 如果[请升起闪光灯]出现在画面上，请手动抬起闪光灯进行拍摄。
如果手动降低闪光灯直到其关闭，闪光灯将不会闪光。



5 拍摄。

- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- ▶ 相机响起快门声音并进行拍摄(在低光照环境下闪光灯升起时，闪光灯会自动闪光)。
- ▶ 图像将在画面上显示约2秒。
- 即使正在显示图像，也可以按快门按钮拍摄下一张照片。



画面右上角出现的图标表示什么意思？

在画面的右上角会显示相机所确定的场景图标。有关显示的图标，请参阅“场景图标”(第160页)。

❓ 如果出现以下情况...

- 如果图像的颜色和亮度不符合预期的结果，该怎么办？

画面上出现的场景图标(第160页)可能不符合实际的场景。此时，可尝试使用**P**模式拍摄(第68页)。
- 相机对准被摄体时，出现白框或灰框？

被相机检测为主被摄体的面部会出现白框，其他面部则出现灰框，并在一定的范围内跟随着面部移动(第80页)。

但当相机检测到被摄体移动时，灰框会消失，仅显示白框。
- 半按快门按钮时出现蓝框？

相机检测到被摄体移动时，会显示蓝框，并持续调整对焦和曝光(伺服自动对焦)。
- 如果指示灯闪烁橙色并且屏幕上闪烁，该怎么办？

请将相机安装在三脚架上，以免相机抖动使得拍摄的图像模糊。
- 相机不发出任何声音？

在开机时按**DISP.**按钮，便会关闭所有相机声音，警告声音除外。要开启声音，可按**MENU**按钮在选项卡中选择[静音]，然后按或按钮选择[关]。
- 即使在拍摄时闪光灯闪光，图像仍发暗？

距离被摄体过远。如果将变焦杆按向一侧，采用最大广角时，请距离镜头前端约50 cm～3.0 m的范围拍摄；如果将变焦杆按向一侧，采用最大长焦时，请距离镜头前端约1.0 m～2.0 m的范围拍摄。
- 半按快门按钮时，为何相机会发出一声提示音？

可能距离被摄体过近。如果将变焦杆按向一侧，采用最大广角拍摄时，请离开被摄体约1 cm以上；如果将变焦杆按向一侧，采用最大长焦拍摄时，请离开被摄体约1 m以上。
- 半按快门按钮时指示灯(前面)亮起？

为了减轻红眼或辅助对焦，在暗处拍摄时指示灯可能会亮起。
- 正要拍摄时，画面消失？

闪光灯开始充电，则画面消失。充电完成，即恢复到原来的显示状态。

观看图像

可以在屏幕上观看图像。



1 选择播放模式。

- 按  按钮。
- ▶ 便会出现最后拍摄的图像。



2 选择图像。

- 按  按钮或逆时针转动  转盘，便会按照由最新到最旧的拍摄顺序，循环显示图像。
- 按  按钮或顺时针转动  转盘，便会按照由最旧到最新的拍摄顺序，循环显示图像。
- 按住  或  按钮，可快速切换图像。但图像显得比较粗糙。
- 经过大约1分钟，镜头将会收回。
- 镜头收回后，再次按  按钮即可关闭相机。



切换至拍摄模式

在播放模式下，半按快门按钮或转动模式转盘即切换至拍摄模式。

删除图像

可以逐个选择并删除图像。请注意，删除的图像无法恢复。因此，请充分确认后在进行删除。



1 选择播放模式。

- 按  按钮。
- ▶ 便会出现最后拍摄的图像。




2 选择要删除的图像。

- 按  或  按钮或转动  转盘选择图像。



3 删除。


- 按  按钮。
- 按  或  按钮或转动  转盘选择[删除]，然后按  按钮。
- ▶ 即可删除显示的图像。
- 要退出操作而不删除图像，请按  或  按钮或转动  转盘选择[取消]，然后按  按钮。



在简易模式下拍摄或观看图像


在简易模式下，屏幕画面上会显示操作提示，相机已自行设置妥当，而且只有本页列述的按钮和变焦杆才能操作。这样可以防止操作相机不当，即使初学者也可轻松拍摄或观看图像。

拍摄图像



- 将模式转盘设置为.
- 按照第23页～24页步骤3～5进行拍摄(提示音不会响起)。


观看图像



- 按按钮后，按或按钮或者转动转盘切换图像。
- 按按钮后，按按钮，将以每张显示大约3秒的间隔自动播放您拍摄的所有图像，再次按按钮则播放结束。
- 要删除图像，请执行第27页的操作。

拍摄短片

相机能自动选择所有设置，只需按快门按钮即可拍摄短片。声音将以立体声进行记录。



可拍摄时间



1 选择 [MOV] 模式。

- 将模式转盘设置为 [MOV] 。



2 进行拍摄构图。

- 向 [TREE] 一侧按变焦杆会拉近被摄体，使其显得更大；向 [TREES] 一侧按变焦杆会推远被摄体，使其显得更小。



3 对焦。


- 半按快门按钮进行对焦。
- 相机对焦时，将会鸣响两次。



4 拍摄。

- 完全按下快门按钮。

已拍摄时间



麦克风



5 停止拍摄。

- ▶ 相机便开始拍摄短片，[● 记录]和已拍摄时间出现在画面上。
- 拍摄开始后，松开快门按钮。
- 如果在拍摄过程中改变了拍摄构图，对焦位置、亮度和色调将会自动调整。
- 拍摄期间切勿触碰麦克风。
- 在拍摄期间，除了快门按钮外，请勿按其他按钮。否则，按钮操作音会被录入短片中。
- 再次完全按下快门按钮。
- ▶ 相机响起1次提示音并停止拍摄短片。
- ▶ 拍摄的短片将记录到存储卡上。
- ▶ 存储卡存满时，即自动停止拍摄。



在拍摄过程中放大被摄体

在拍摄期间，可以调整变焦杆来更改被摄体的大小。但操作声音会录入短片中。

可拍摄时间近似值

存储卡	4 GB	16 GB
拍摄时间	20分43秒	1小时24分54秒

- 拍摄时间基于默认设置。
- 连续拍摄的最长时间约为10分钟。
- 使用有些存储卡，即使未满足连续拍摄时间，拍摄也可能停止。建议使用SD Speed Class(SD传输速率级别)4或更高级的存储卡。

观看短片

可以在屏幕画面上观看短片。



1 选择播放模式。

- 按 **▶** 按钮。
- ▶ 便会出现最后拍摄的图像。
- ▶ 短片上出现 **SET** 图标。



2 选择要播放的短片。

- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISC** 转盘选择短片，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 将出现短片操作面板。



3 播放短片。

- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISC** 转盘选择 **[▶]** (播放)，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 即可播放短片。
- 按 **FUNC/SET** 按钮即可暂停或恢复播放短片。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮调整音量。
- ▶ 短片播放完毕后，画面会出现 **SET** 图标。



? 不能在计算机上观看短片？

- 请安装附送的软件(第33页)。
- 在计算机上观看短片时，根据计算机的性能，可能发生丢帧、不能流畅播放或声音中断的情况。
- 如果使用附送的软件，将短片复制到存储卡，便可使用相机流畅地播放该短片。若想更舒适地观看短片，可将相机连接到电视机播放。

传输图像至计算机观看

可使用附送的软件将拍摄的图像传输到计算机上观看。如果已使用随另一佳能品牌小型数码相机附送的软件，请使用附送的CD-ROM覆盖安装当前的软件。

系统要求

Windows

操作系统	Windows 7 Windows Vista Service Pack 1、Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3
计算机类型	使用的计算机需要预先安装有上述操作系统，并且备有USB端口。
中央处理器	观看图像 Pentium 1.3 GHz或更高处理器 观看短片 酷睿2双核处理器1.66 GHz或更高处理器
内存	Windows 7 64 bit: 2 GB或更多 Windows 7 32 bit、Windows Vista 64 bit、32 bit: 1 GB或更多 Windows XP: 观看图像 512 MB或更多、观看短片 1 GB或更多
接口	USB
可用的硬盘空间	ZoomBrowser EX: 200 MB或更多 CameraWindow: 150 MB或更多* PhotoStitch: 40 MB或更多
显示器	1,024×768像素或更高

* 在Windows XP环境下，需要安装Microsoft .NET Framework 3.0(最大500 MB)或更高版本。以您的计算机的性能而定，可能需要一段时间来安装。

Macintosh


操作系统	Mac OS X (v10.4~v10.6)
计算机类型	使用的计算机需要预先安装有上述操作系统，并且备有USB端口。
中央处理器	观看图像 PowerPC G4/G5或Intel处理器 观看短片 酷睿双核处理器1.66 GHz或更高处理器
内存	Mac OS X v10.4~v10.5: 观看图像 512 MB或更多、观看短片 1 GB或更多 Mac OS X v10.6: 1 GB或更多
接口	USB
可用的硬盘空间	ImageBrowser: 250 MB或更多 CameraWindow: 150 MB或更多 PhotoStitch: 50 MB或更多
显示器	1,024×768像素或更高

准备

下面以 Windows Vista 和 Mac OS X v10.5 为例进行说明。

1 安装软件。

Windows



① 将CD放入计算机的驱动器中。

- 将附送的CD(DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2页)放入计算机的驱动器中。



② 开始安装。

- 单击 [简易安装], 然后按照画面指示进行安装。
- 出现用户帐户控制画面后, 按照提示信息继续安装。



③ 安装结束时, 单击[重新启动]或[完成]。

④ 取出CD。

- 出现桌面画面后, 取出CD。

Macintosh


① 将CD放入计算机的驱动器中。

- 将附送的CD(DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2页)放入计算机的驱动器中。

② 开始安装。


- 双击CD内的 .
- 单击[安装], 按照画面上的说明继续进行安装。





2 将相机连接到计算机。

- 关闭相机电源。
- 打开盖子，按照图示方向将附送的界面连接线的小插头(第2页)牢固地插入相机的端子。
- 将界面连接线的大插头插入计算机。有关连接的详情，请参阅计算机的使用说明书。



3 打开相机电源。

- 按  按钮打开相机电源。

4 打开CameraWindow。



Windows

- 单击[从Canon 相机中下载图像]。
- ▶ 即会出现CameraWindow 视窗。
- 如果CameraWindow没有出现，请单击[开始]菜单，选择[所有程序]，然后选择[Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶[CameraWindow]。



Macintosh

- ▶ 建立相机与计算机的连接时，将出现CameraWindow 视窗。
- 如果CameraWindow没有出现，请单击Dock 栏(桌面底部显示的工具栏)中的[CameraWindow]图标。



如果使用Windows7，请按照以下步骤显示CameraWindow。

- ① 单击任务栏中的
- ② 在显示的画面中，单击 链接来更换程序。
- ③ 选择[从Canon 相机中下载图像]，然后单击[确定]。
- ④ 双击

传输/观看图像



- 单击[从相机导入图像]后，单击[导入未传输的图像]。
- ▶ 所有未传输过的图像，都会传输到计算机上。传输的图像将按日期分类，放入各个文件夹保存在“图片”文件夹内。
- 显示[图像导入完成。]后，单击[确定]，然后单击[×]关闭CameraWindow。
- 关闭相机电源并拔出连接线插头。
- 有关在计算机上观看图像的详细操作，请参阅《软件说明书》。



即使不安装附送的软件，只是将相机连接到计算机，也可以传输图像，但会受到以下限制：

- 连接相机和计算机后有时需要等待几分钟的时间才可以进行操作。
- 竖向拍摄的图像可能在传输至计算机后变为横向。
- 受保护的图像可能在传输至计算机后被解除保护。
- 因操作系统的版本、使用的软件、文件大小等不同的原因，有时不能正确地传输图像或图像附带的信息。
- 可能无法使用附送软件的部分功能，如编辑短片或将图像传回相机等。

连接图

随机附件




腕带 WS-800



DIGITAL CAMERA
Solution Disk
(数码相机解决方案光盘)

影音连接线
AVC-DC400ST*

界面连接线
IFC-400PCU*

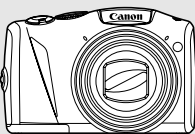

AA(5号)碱性电池
(2节)

*亦可以单独购买。



存储卡



读卡器



Windows/Macintosh

佳能品牌兼容PictBridge的打印机




电视/视频

选购附件


下列相机附件为选购件。有些附件不在某些地区出售，或者已无供应。

电源

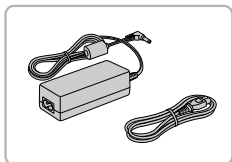

交流电转接器套件 ACK800

- 本套件可使用家用电源给相机供电。在长时间使用或连接至打印机或计算机时，建议使用该套件为相机供电。不能用于对相机内的电池充电。



电池和充电器套件 CBK4-300

- 包括AA(5号)镍氢电池NB-3AH(4节)和电池充电器CB-5AH。长时间使用相机时，建议使用该套件。



您也可购买镍氢电池 NB4-300，一组四节可充电的五号镍氢电池。也可使用电池和充电器套件 CBK4-200。



在国外使用

可在使用AC 100~240 V(50/60 Hz)电源的地区使用电池和充电器套件或交流电转接器套件。

如果插头与插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。切勿使用国外旅游用电子变压器，因为它可能会造成故障。

注意

如果换用不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。


闪光灯



高能量闪光灯 HF-DC1

- 当被摄体过远，相机的内置闪光灯无法提供适当照明时，使用此外接闪光灯。

打印机



小型照片打印机
(SELPHY系列)



喷墨打印机
(PIXMA系列)

佳能品牌兼容PictBridge的打印机

- 将相机连接到佳能品牌兼容 PictBridge 的打印机后，无需使用计算机即可打印已拍摄的图像。

有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。

建议使用佳能原厂附件。

本产品设计与佳能原厂附件配合使用效果最佳。


佳能公司及其关联公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何损坏均不在本产品保修范围之内，但用户可以付费维修。

2

深入了解

本章说明相机部件、画面显示内容以及基本操作的方法。



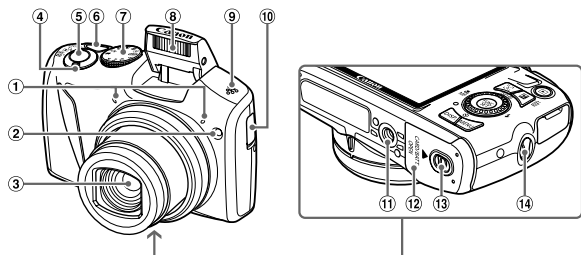

- ① 麦克风(第30页)
- ② 指示灯(前面)(第57页、64页、77页、146页)
- ③ 镜头
- ④ 变焦杆
拍摄: (长焦)/ (广角)(第23页、29页、54页)
播放: (放大)/ (索引)(第110页、115页)
- ⑤ 快门按钮(第22页)
- ⑥ 电源按钮(第18页)
- ⑦ 模式转盘
- ⑧ 闪光灯(第24页、69页、88页)
- ⑨ 扬声器
- ⑩ 日期/时间电池架(第152页)
- ⑪ 三脚架插孔
- ⑫ 存储卡/电池仓盖(第14页)
- ⑬ 盖锁(第14页)
- ⑭ 相机带安装部位(第13页)

模式转盘

使用模式转盘来更改拍摄模式。

P、Tv、Av、M 模式


可设置各种功能，进行多种多样的拍摄(第68页、89页、90页、91页)。

自动模式

可以让相机选择设置进行全自动拍摄(第23页)。

简易模式

只需按快门按钮即可轻松拍摄图像(第28页)。

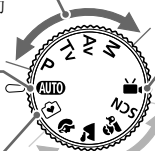

短片模式


用于拍摄短片(第29页、99页)。

场景模式

您可采用最适用于该场景的设置来拍摄(第58页)，或者添加各种效果拍摄(第59页)。




如果在播放模式中转动模式转盘，相机会切换至拍摄模式。

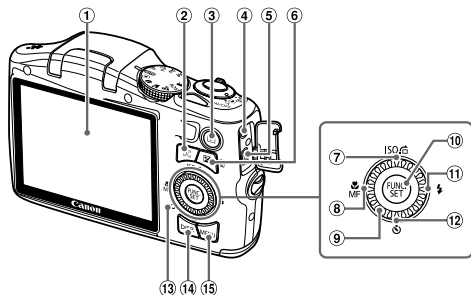

- ① 屏幕(液晶显示屏)(第42页、159页、161页)
- ② (面部选择)按钮(第84页)
- ③ (播放)按钮(第26页、109页)
- ④ DC IN(直流电输入)端子(第153页)
- ⑤ A / V OUT(音频/视频输出)和DIGITAL(数码)端子(第34页、117页、134页)
- ⑥ (曝光补偿)(第68页)/
 (删除单张图像)按钮(第27页)
- ⑦ ISO(第72页)/ (跳转)(第111页)/ 按钮
- ⑧ (微距)(第69页)/
MF(手动对焦)(第86页)/ 按钮
- ⑨ 控制转盘
- ⑩ FUNC./SET(功能/设置)按钮(第44页)
- ⑪ (闪光灯)(第69页、88页)/ 按钮
- ⑫ (自拍机)(第57页、76页、77页)/
 按钮
- ⑬ 指示灯(背面)(第43页)
- ⑭ DISP.(显示)按钮(第42页)
- ⑮ MENU(菜单)按钮(第45页)

控制转盘




转动控制转盘可操作相机的功能，如选择项目或切换图像。此外，除一部分操作外，其他操作类似于使用▲、▼、◀、▶等按钮。

切换显示

可按DISP.按钮切换显示的方式。关于屏幕上显示的详细信息，请参阅第159页。

拍摄时

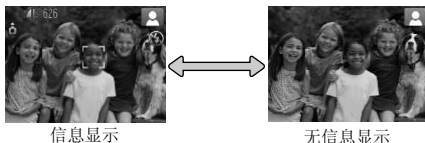

播放时



按DISP.按钮即可切换刚拍摄后的显示画面的方式。可是，不会出现简单信息显示的画面。可更改首先出现的显示画面：按MENU按钮，选择📷选项卡，然后在[查看信息]中更改。(第148页)


在黑暗环境拍摄的屏幕显示

在黑暗环境下拍摄时，相机会自动增强画面的亮度以便于检查构图(夜间显示功能)。但是，屏幕上的图像亮度与实际拍摄的图像亮度可能会不同。画面可能会出现噪点，而且被摄体的移动可能会在画面中显得有些不规则。这不会影响拍摄的图像。

播放期间的过度曝光警告

在“详细信息显示”(第42页)中,图像的过度曝光区域会在画面上闪烁。

播放时显示的柱状图

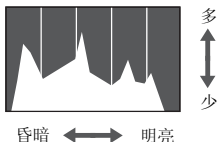

“详细信息显示”(第161页)中出现的图表称作柱状图。柱状图表示图像亮度的分布和程度。横轴代表亮度的分布,纵轴代表每个亮度上的数量值。当柱状部分(即白色部分)集中靠右时,说明图像较亮;反之,集中靠左时,说明图像较暗。由此可查看图像曝光状况。

指示灯

相机背部的指示灯(第41页)会根据相机的状态亮起或闪烁。

颜色	状态	操作状态
绿色	亮起	拍摄准备就绪/显示关闭(第144页)
	闪烁	正在记录或读取图像数据以及进行各种信息传输
橙色	亮起	拍摄准备就绪(使用闪光灯时)
	闪烁	相机抖动警告(第25页)




指示灯闪烁绿色时,表示数据正在记录到存储卡/从存储卡读取数据,或正在传输各种信息。请勿关闭电源、打开存储卡/电池仓盖、摇晃相机。此类行为可能会损坏图像数据,或者导致相机、存储卡出现故障。

FUNC.菜单的基本操作

可使用FUNC.菜单设置拍摄时常用的功能。

此外，显示的菜单项目和选项因拍摄模式(第162页～165页)而异。



1 选择拍摄模式。

- 将模式转盘设为所需的拍摄模式。



2 显示FUNC.菜单。

- 按 **FUNC. SET** 按钮。



菜单项目

项目

3 选择菜单项目。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮选择菜单项目。
- ▶ 菜单可选项出现在画面下方。

4 选择选项。

- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISP.** 转盘选择选项。
- 可在显示 **DISP.** 的选项上按 **DISP.** 按钮进行设置。




5 完成设置。

- 按 **FUNC. SET** 按钮。
- ▶ 再次出现拍摄画面，所选的设置会在画面上显示出来。

MENU菜单的基本操作

可以从菜单上设置各种功能。菜单分为拍摄(📷)、播放(▶)等几个选项卡。此外，显示的选项因所选的拍摄模式或播放模式(第164页~167页)而异。



1 显示菜单。

- 按MENU按钮。



2 选择选项卡。

- 按◀或▶按钮，或者左右移动变焦杆选择选项卡。

3 选择选项。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择选项。
- 有些项目需要先按(FUNC. SET)或▶按钮来显示子菜单之后，才能在子菜单内更改设置。




4 选择选项。

- 按◀或▶按钮选择内容。

5 完成设置。


- 按MENU按钮，即可返回正常画面。



更改声音设置

相机的各种按钮声音及拍摄操作声音可关闭或调整音量。

静音



1 显示菜单。

- 按MENU按钮。


2 选择[静音]。

- 按◀或▶按钮选择☰选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[静音]，然后按◀或▶按钮选择[开]。
- 按MENU按钮，即可返回正常画面。



按住DISP.按钮开启相机电源，也可关闭所有相机声音。

更改音量



1 显示菜单。

- 按MENU按钮。

2 选择[音量]。

- 按◀或▶按钮选择☰选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[音量]，然后按FUNC. SET按钮。

3 更改音量。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择选项，然后按◀或▶按钮调整音量。
- 按两次MENU按钮，即可返回正常画面。

更改画面亮度

更改画面亮度有2种方式。

使用菜单




1 显示菜单。

- 按**MENU**按钮。

2 选择[液晶屏的亮度]。

- 按◀或▶按钮选择**↑↓**选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[液晶屏的亮度]。



3 更改亮度。

- 按◀或▶按钮更改亮度。
- 按两次**MENU**按钮，即可返回正常画面。

使相机恢复到默认设置

如果意外改变了相机的设置，可将相机恢复到默认设置。




1 显示菜单。

- 按MENU按钮。

2 选择[重设全部设置]。

- 按◀或▶按钮选择↑↑选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[重设全部设置]，然后按FUNC按钮。



3 恢复到默认设置。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按FUNC按钮。
- ▶ 相机便会重置为默认设置。

? 不能重置的功能有哪些？

- ↑↑选项卡中的[日期/时间](第19页)、[语言](第20页)、[视频输出制式](第117页)、[时区设置](第144页)、注册为[起动图像]的图像(第141页)。
- 用户自定义白平衡功能中记录的白平衡数据(第73页)。
- 使用色彩强调(第96页)或色彩交换(第97页)功能选择的色彩。
- 在SCN中选择的场景模式(第59页)。
- 短片模式(第100页)。

节电功能(自动关机)

为了节约电池，如果在特定时间内不操作相机，显示屏将会自动关闭，相机将会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果相机不操作约1分钟，便会关闭显示屏。再过2分钟左右，镜头将会收回，电源将会关闭。显示屏已经关闭但镜头尚未收回时，半按快门按钮(第22页)即可开启显示屏继续拍摄。

播放模式下的节电功能

如果相机不操作约5分钟，便会关闭电源。



- 可以关闭节电功能(第143页)。
- 显示屏自动关闭的时间可以更改(第144页)。

时钟功能

可以查看当前的时间。



- 持续按住  按钮。
- ▶ 显示当前的时间。
- 在显示时间过程中如果坚持相机，则时间呈竖直显示。按  或  按钮或转动  转盘还可更改显示的颜色。
- 再次按  按钮即可取消时钟显示。



在相机还没开机时，按住  按钮，同时按电源按钮也可显示时钟。

低级格式化存储卡

如果出现[存储卡错误]提示信息或相机不能正常操作，或者存储卡的记录/读取速度变慢时，请执行低级格式化。低级格式化存储卡会删除存储卡内的所有数据，且无法恢复。格式化之前，请将存储卡中的图像复制到计算机等设备上，慎重考虑之后再格式化存储卡。


1 显示菜单。

- 按MENU按钮。



2 选择[格式]。

- 按◀或▶按钮选择☷选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[格式]，然后按FUNC SET按钮。



3 选择[低级格式化]。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[低级格式化]，然后按◀或▶按钮显示✓。
- 使用▲▼◀▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按FUNC SET按钮。



4 进行低级格式化。


- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[OK]，然后按FUNC SET按钮。
- ▶ 便开始低级格式化。
- ▶ 低级格式化完成后，画面会显示[存储卡格式化已完成]。

5 完成低级格式化。

- 按FUNC SET按钮。




- 低级格式化会删除存储卡中的所有数据，因此会比标准格式化(第21页)需要更长的时间。
- 低级格式化过程中，可选择[停止]中止格式化。即使中止格式化后，数据还是被全部删除，但存储卡仍可正常使用。

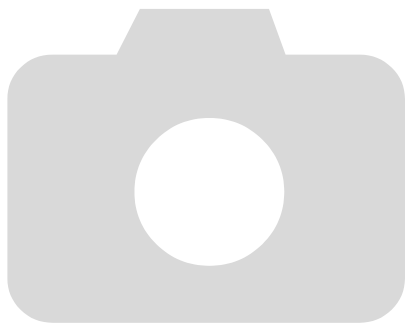

使用常用功能拍摄

本章介绍不同条件下的拍摄方法和自拍机等常用功能。

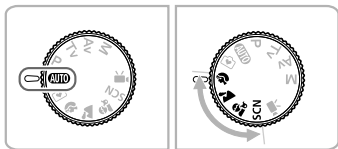

- 在本章内“进一步放大被摄体(数码变焦)”(第54页)~“使用自拍机”(第57页)均以相机设于**AUTO**模式为前提进行说明。在**AUTO**以外的模式下使用本章介绍的功能进行拍摄之前,请确认该功能是否适用于这些模式(第162页~163页)。
- “在各种场景下拍摄”(第58页)~“如同拍摄微缩模型(微缩景观效果)”(第66页)等章节,将对相应各模式的情况进行说明。

进一步放大被摄体(数码变焦)

通过光学变焦不能放大过远的被摄体时,使用数码变焦最多约可放大至48倍。但是,以记录像素设置(第70页)和使用的变焦倍率而定,图像可能粗糙。



1 将变焦杆按向 $\left(\begin{smallmatrix} \text{magnifying glass} \end{smallmatrix}\right)$ 一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
- ▶ 出现图像质量无恶化的可变焦最大倍率时变焦停止,松开变焦杆时,会显示变焦倍率。



2 将变焦杆再次按向 $\left(\begin{smallmatrix} \text{magnifying glass} \end{smallmatrix}\right)$ 一侧。

- ▶ 数码变焦便会更进一步拉近被摄体。



变焦倍率显示为蓝色?

变焦倍率显示为蓝色时,图像质量恶化。



关闭数码变焦

要关闭数码变焦,请按**MENU**按钮,在 $\left(\begin{smallmatrix} \text{camera icon} \end{smallmatrix}\right)$ 选项卡中选择[数码变焦],然后选择[关]。



同时使用光学变焦和数码变焦时的焦距为28(W)~1344(T)mm,而单独使用光学变焦时的焦距为28(W)~336(T)mm(所有焦距均以35 mm胶片换算)。


数码长焦附加镜

镜头的焦距大约可以增加1.5倍或2.0倍。在同一变焦倍率的情况下，与仅使用相机本身变焦(包括数码变焦)相比，这样可以提高快门速度，减少相机抖动的机会。但是，根据记录像素(第70页)和所用数码长焦附加镜的组合，图像可能会变得粗糙。



1 选择[数码变焦]。

- 按MENU按钮。
- 按◀或▶按钮选择📷选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动🕒转盘选择[数码变焦]。



2 进行设置。

- 按◀或▶按钮选择倍率。
- 按MENU按钮将返回拍摄画面。
- ▶ 画面将会放大，变焦倍率将会显示于画面上。
- 要返回标准数码变焦，在[数码变焦]中选择[标准]。

? 变焦倍率显示为蓝色？

记录像素设置为 **L** 或 **M1** 时，会导致图像质量恶化(变焦倍率将以蓝色显示)。



- 使用1.5x和2.0x时的焦距分别相当于42.0~504.0 mm和56.0~672.0 mm(以35 mm胶片换算)。
- 数码长焦附加镜不能与数码变焦一起使用。


插入日期和时间

可以在图像右下角插入拍摄的日期及时间。日期和时间一旦插入即无法删除。请务必先确认是否已正确设置了日期和时间(第18页)。



1 选择[日期标记]。

- 按**MENU**按钮。
- 按◀或▶按钮选择📷选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[日期标记]。



2 进行设置。

- 按◀或▶按钮选择[日期]或[日期和时间]。
- 按**MENU**按钮将返回拍摄画面。
- ▶ 设置后将会显示[日期]。



3 拍摄。

- ▶ 拍摄日期或拍摄日期和时间便会记录在图像的右下角。
- 若要恢复到原先的设置，请在步骤2中选择[关]。



在未插入拍摄日期的图像中，可以通过以下方法插入拍摄日期进行打印。但对于已插入拍摄日期的图像，如果指定插入拍摄日期，则可能造成日期重复打印。

- 用打印命令(DPOF)(第135页)进行打印。
- 用附送的软件打印。
详情请参阅《软件说明书》。
- 使用打印机功能进行打印。
详情请参阅《个人专用打印指南》。

使用自拍机

拍摄者需要加入合影时，可使用自拍机拍摄。相机将会在按下快门按钮约10秒后拍摄。




1 按▼按钮。



2 选择C10。

- 按▲或▼按钮或转动 $\odot$ 转盘选择C10，然后按 $\odot$ 按钮。
- ▶ 设置后将会显示C10。



3 拍摄。


- 半按快门按钮对焦被摄体，然后全按快门按钮。
- ▶ 自拍开始时，指示灯(前面)将会闪烁，并发出自拍提示音。
- ▶ 快门释放前2秒，指示灯(前面)闪烁的速度及提示音的频率会加快(如果开启了闪光灯，则指示灯(前面)会一直保持亮起，而不是闪烁)。
- 自拍机开始后，若要取消拍摄，请按▼按钮。
- 要恢复原来的设置，请在步骤2中选择C10。



可以更改延迟时间和拍摄数量(第77页)。

在各种场景下拍摄

选择符合拍摄场景的模式时，相机会自动选定拍摄所需的最佳设置。



1 选择拍摄模式。

- 转动模式转盘选择想要的拍摄模式。

2 拍摄。



拍摄人像(人像)

- 拍摄人物时可获得柔和效果。



拍摄风景(风景)

- 适于拍摄宽阔纵深的风景。



拍摄儿童和宠物(儿童和宠物)


- 可拍摄到儿童及宠物等跳跃不定的被摄体，不会错失精彩镜头。
- 使用最大广角设置时，可对焦距离镜头前端约1 m或更远的被摄体，使用最大长焦设置时，可对焦距离镜头前端约3 m或更远的被摄体。



在  模式中，为适应拍摄场景，ISO 感光度(第72页)将会提高，因此图像可能显得比较粗糙。

在特殊场景下拍摄

选择符合特殊场景的模式时，相机会自动选定拍摄所需的最佳设置。



1 设置为场景模式。

- 将模式转盘设为**SCN**。



2 选择拍摄模式。

- 按 **FUNC/SET** 按钮之后，按 **▲** 或 **▼** 按钮选择 **SCN**。
- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISP** 转盘选择拍摄模式，然后按 **FUNC/SET** 按钮。



3 拍摄。



📷 在暗处拍摄(低光照)

- 即使在低光照环境下也可减少相机或被摄体抖动造成的影响，拍摄出清晰的照片。
- 记录像素显示为**M**，固定于1600×1200像素。



📷 在海滩拍摄人物(海滩)

- 在阳光反射强烈的沙滩，拍摄出光鲜明亮的人物照。



🌿 以鲜明色彩拍摄树木和枝叶(植物)

- 以鲜明的色彩拍摄树木和枝叶，如新生植物、秋叶或盛开的鲜花等。



❄️ 在雪景中拍摄人物(雪景)

- 以自然色调在雪景中拍摄。



💣 拍摄焰火(焰火)

- 可拍摄出色彩鲜艳的焰火。



在📷模式中，请将相机安装于三脚架上，以免相机移动造成图像模糊。此外，建议在使用三脚架拍摄时，将[影像稳定器模式]设为[关](第149页)。

添加效果拍摄



以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

- 可拍摄具有鲜艳、强烈色彩的照片。



添加海报效果拍摄(海报效果)

- 可拍摄类似于旧海报或旧插图的照片。



在  或  模式下拍摄，有时可能无法获得理想的效果，因此建议先试拍几张图像。

检测到笑脸即拍摄(笑脸)

即使不按下快门按钮，每当相机检测到笑脸即会自动拍摄。



1 选择 $\smile$ 。

- 执行第 59 页的步骤 1~2 并选择 M ，然后按 DISP. 按钮。
- 按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 $\odot$ 转盘选择 $\smile$ ，然后按 DISP. 按钮。
- ▶ 相机即进入拍摄待机状态，并显示 [正在检测笑脸]。



2 将相机对准人物。

- 每当相机检测到笑脸，即会在指示灯(前面)闪光后自动拍摄。
- 按 $\blacktriangledown$ 按钮，可暂停笑脸检测。



不能检测到笑脸？

请面向相机，并露出牙齿微笑，即可轻松检测到笑脸。



更改拍摄数量

在步骤 1 中选择 $\smile$ 后，按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮。



- 由于每当检测到笑脸即会拍摄，因此建议在拍摄结束后更改为其他拍摄模式。
- 也可按下快门按钮进行拍摄。

眨眼后拍摄(眨眼自拍)

在面向被拍人物按下快门按钮后，如果相机检测到眨眼，则会在约2秒后自动拍摄。



1 选择 $\odot$ 。

- 执行第59页的步骤1~2并选择 $\odot$ ，然后按DISP.按钮。
- 按◀或▶按钮或转动 $\odot$ 转盘选择 $\odot$ ，然后按DISP.按钮。

2 进行构图并半按快门按钮。

- 确认眨眼人物的面部上是否显示绿框。



3 完全按下快门按钮。

- ▶ 相机即进入拍摄待机状态，并显示[检测到眨眼后自动拍摄]。
- ▶ 灯会闪烁并播放自拍声音。



4 面向相机眨眼。

- ▶ 如果检测出面部上显示有绿框的人物眨眼，则相机约在2秒后自动拍摄。
- 若要中途取消拍摄，请按▼按钮。

? 不能检测出眨眼?

- 请用力并慢速眨眼。
- 如果帽子或头发遮住眼睛，或配戴眼镜，则有时可能无法检测出眨眼。

💡 更改拍摄数量

在步骤1中选择 $\odot$ 后，按▲或▼按钮。



- 即使双眼都闭上也会被当作眨眼检测出来。
- 如果未检测出眨眼，则相机大约在15秒后自动拍摄。
- 在没有人物的构图中全按下快门按钮后，如果有人进入构图，并检测到眨眼，相机便会拍摄。

人数增加时拍摄(面部优先自拍)

拍摄者进入构图时，相机会在检测到拍摄者的面部(第80页)约2秒后进行拍摄。拍摄者也需要加入合影时，建议使用此功能。




1 选择 $\odot$ 。

- 执行第59页的步骤1~2并选择 $\odot$ ，然后按DISP.按钮。
- 按◀或▶按钮或转动 $\odot$ 转盘选择 $\odot$ ，然后按DISP.按钮。

2 进行构图并半按快门按钮。

- 确定已对焦的面部出现绿框，而其他面部出现白框。

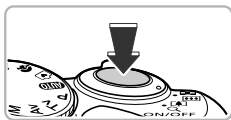

3 完全按下快门按钮。

- ▶ 相机便会进入拍摄待机状态，画面上会出现[请直接注视相机开始倒计时]。
- ▶ 指示灯(前面)会闪烁并响起自拍提示音。



4 加入拍摄者并注视相机。

- ▶ 相机检测到新面孔时，指示灯(前面)闪烁的速度及提示音的频率会加快(如果开启了闪光灯，则指示灯(前面)会一直保持亮起，而不是闪烁)，约2秒后便会释放快门。
- 若要中途取消拍摄，请按▼按钮。



更改拍摄数量

在步骤1中选择 $\odot$ 后，按▲或▼按钮。



拍摄者进入构图后，即使相机未能检测出拍摄者的面部，也会在大约15秒后拍摄。

以鱼眼镜头的效果拍摄(鱼眼效果)

添加如同使用鱼鱼镜头拍摄的夸张变形效果进行拍摄。

1 选择 $\odot$ 。

- 执行第59页的步骤1~2并选择 $\odot$ 。

2 选择效果的强弱程度。

- 按DISP.按钮。
- ▶ 显示[效果的强弱]。
- 按◀或▶按钮或转动 $\odot$ 转盘选择效果的强弱程度，然后按DISP.按钮。
- ▶ 将以设置的效果显示画面。

3 拍摄。



根据拍摄场景的不同，有时可能无法获得理想的效果，建议先试拍几张图像。

如同拍摄微缩模型(微缩景观效果)

模糊处理指定范围的上下区域进行拍摄，如同添加微缩模型的效果来拍摄。

1 选择

- 执行第59页的步骤1~2并选择 
- ▶ 画面中显示白框(不模糊的范围)。



2 指定对焦范围和位置。

- 按DISP.按钮。
- 按变焦杆来调整白框的大小，或者按 ▲ 或 ▼ 按钮来调整白框的位置。
- 按DISP.按钮可返回拍摄画面。

3 拍摄。



- 如果在步骤2中按  按钮，将会切换边框的水平/垂直方向，并且当边框垂直显示时，可以按 ◀ 或 ▶ 按钮更改边框位置。
- 竖持相机时，白框的方向会改变。
- 根据拍摄场景的不同，有时可能无法获得理想的效果，建议先试拍几张图像。



其他场景模式


除以上说明的模式外，还有以下场景模式。

-  色彩强调(第96页)
-  色彩交换(第97页)

4

自行选择设置拍摄

本章介绍如何在**P**模式使用各种功能，逐步提高拍摄技能。



- 本章以模式转盘设为**P**模式为前提进行说明。
- **P**为“Program AE”(程序自动曝光)的简称。
- 在**P**模式以外的其他模式下使用本章介绍的功能进行拍摄之前，请确认该功能是否适用于这些模式(第162页~165页)。

使用程序拍摄

拍摄时可根据自己的喜好设置各种功能。

AE是“Auto Exposure”的简称，代表自动曝光。

如果将变焦杆按向 $\square$ 一侧，采用最大广角拍摄时，请离开被摄体约5 cm以上；如果将变焦杆按向 $\blacksquare$ 一侧，采用最大长焦拍摄时，请离开被摄体约1 m以上。



1 设置为P模式。

- 将模式转盘设置为P。

2 根据个人用途调整设置(第68页～77页)。

3 拍摄。



快门速度和光圈值以橙色显示该怎么办？

如果在半按快门按钮时无法获得正确的曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。可尝试采用以下设置获得正确的曝光。

- 开启闪光灯(第69页)
- 提高ISO感光度(第72页)

调整亮度(曝光补偿)

可调整相机设置的标准曝光，在 ± 2 的范围内，可以1/3级增减的方式进行调整。



1 选择曝光补偿模式。

- 按 $\blacksquare$ 按钮。

2 调整亮度。

- 注视画面显示的同时转动 $\odot$ 转盘调整亮度，然后按 $\blacksquare$ 按钮。
- ▶ 设置的曝光补偿量将显示在画面上。

开启闪光灯

可使闪光灯在拍摄时闪光。闪光灯可拍摄的范围为：最大广角(将变焦杆推向  一侧，直至变焦停止)时约为 50 cm~3.0 m；最大长焦(将变焦杆推向  一侧，直至变焦停止)时约为 1.0 m~2.0 m。



1 抬起闪光灯。

2 选择 .

- 按  按钮后，按  或  按钮或转动  转盘选择 ，然后按  按钮。
- ▶ 设置之后，画面上会显示 .

? 按下  之后不出现设置画面？

闪光灯处于按下的状态。请手动抬起闪光灯。

更改对焦范围(微距拍摄)

由于存在近处被摄体，因此有时会出现难以对焦的情况，此时更改对焦范围可实现更为准确的对焦。



选择 .

- 按  按钮后，按  或  按钮或转动  转盘选择 ，然后按  按钮。
- ▶ 设置之后，会出现 .

	拍摄范围	说明
	约 1~50 cm*	仅对焦近处被摄体。

*将变焦杆推向  一侧达到最大广角时

! 如果闪光灯闪光，图像边缘可能较暗。

 近摄镜头如何拍得更好？

为防止抖动，建议使用三脚架等固定相机后使用  拍摄(第76页)。



如果变焦进入变焦条下方的黄色区域, 则 L 会变成灰色, 并且相机不能对焦。

更改记录像素(图像大小)

有5种记录像素(图像大小)的设置可供选择。



1 选择记录像素。

- 按 FUNC/SET 按钮后, 按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮选择 **L**。

2 选择选项。

- 按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 $\odot$ 转盘选择选项, 然后按 FUNC/SET 按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。



选择 **W** 时, 不能使用数码变焦(第54页)或数码长焦附加镜(第55页)。

更改压缩率(图像质量)

有下列2种压缩率可供选择: $\blacksquare$ (精细), $\blacksquare$ (一般)。



1 选择压缩率。

- 按 FUNC/SET 按钮后, 按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮选择 $\blacksquare$ 。

2 选择选项。


- 按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 $\odot$ 转盘选择选项, 然后按 FUNC/SET 按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

记录像素和压缩率近似值

记录像素 (像素)	压缩率	单张图像的数据尺寸(约·KB)	可拍摄张数	
			4 GB	16 GB
L (大) 12M/4000×3000		3084	1231	5042
		1474	2514	10295
M1 (中1) 6M/2816×2112		1620	2320	9503
		780	4641	19007
M2 (中2) 2M/1600×1200		558	6352	26010
		278	12069	49420
S (小) 0.3M/640×480		150	20116	82367
		84	30174	123550
W (宽屏) 4000×2248		2311	1630	6677
		1105	3352	13727

。表中的数值基于佳能公司的测试标准，根据被摄体、存储卡的品牌、相机设置等的不同因素，其数值会有所变化。

纸张尺寸近似值

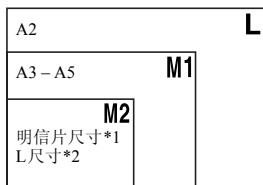

- **S** 适合使用电子邮件发送图像等。
- **W** 适合在宽幅纸张上打印。

*1 明信片尺寸=100×148 mm

*2 L 尺寸=89×119mm

更改ISO 感光度



选择ISO 感光度。

- 按▲按钮后，按▲或▼按钮或转动转盘选择选项，然后按 FUNC/SET 按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

ISO AUTO	自动设置适合拍摄模式和拍摄条件的最佳感光度。	
ISO 80 ISO 100 ISO 200	低	晴天室外
ISO 400 ISO 800	↓	阴天、黎明或黄昏
ISO 1600	高	夜景、阴暗的室内



更改ISO 感光度

- 降低ISO 感光度可以产生更加清晰的图像，但在某些拍摄场景下亦有可能增加图像模糊的机会。
- 提高ISO感光度可加快速度，减少图像模糊，并可以使闪光灯的闪光达到更远处的被摄体。但图像将会显得比较粗糙。



相机设置为ISO AUTO时，可以半按快门按钮显示自动设置的ISO 感光度。

调整色调(白平衡)

采用白平衡功能可获自然色彩。



1 选择白平衡。

- 按 **FUNC/SET** 按钮后，按 **▲** 或 **▼** 按钮选择 **AWB**。

2 选择选项。

- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISP** 转盘选择选项，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

AWB 自动	自动设置最适合拍摄条件的白平衡。
日光	晴天室外
阴天	阴天、阴影、黎明或黄昏环境
白炽灯	适用于在白炽灯和白炽灯色型(3段波长)荧光灯照明下拍摄。
荧光灯	适用于在暖白色、白色或暖白色型(3段波长)荧光灯照明下拍摄。
荧光灯 H	适用于在日光色荧光灯、日光色型(3段波长)荧光灯的光源下拍摄。
用户自定义模式	手动设置自定义白平衡。

用户自定义白平衡

可以针对拍摄地点的光源调整白平衡，以适合拍摄光源的色调拍摄。请在拍摄地点的光源下进行设置。



- 在上述步骤2中，选择
- 使白色物体充满整个画面，然后按 **DISP.** 按钮。
- ▶ 设置了白平衡数据后，画面上的色调将会改变。



如果在记录白平衡数据后更改相机的设置，可能无法获得合适的色彩。

连续拍摄

持续全按快门按钮，相机便会连续不断地拍摄。



1 选择驱动模式。

- 按  按钮后，按  或  按钮选择 。

2 选择选项。

- 按  或  按钮或转动  转盘选择  或 ，然后按  按钮。

3 拍摄。

- ▶ 全按快门按钮过程中，相机会连续拍摄。

模式	最高速度 (约·张/秒)	说明
 连续拍摄	1.0	在连续拍摄时，半按快门按钮，相机便会锁定焦距和曝光。
 自动对焦连拍	0.6	相机会连续拍摄并对焦。 [自动对焦框]固定于[中央]。
 连拍实时显示*	0.7	在连续拍摄时，相机会将对焦点固定于手动对焦的位置。 [实时显示]模式下，固定在第一张图像的对焦位置。

* 处于实时显示模式时(第60页)使用自动对焦锁进行拍摄(第81页)，或处于手动对焦模式时(第86页)， 将变为 。



- 不能与自拍机(第57页、76页、77页)一起使用。
-  模式(第59页)下，连续拍摄的速度会变快。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置不同，相机可能会短暂停止拍摄，或拍摄速度可能会变慢。
- 随着图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。

改变图像的色调(我的色彩)

拍摄时可将图像的色调更改为旧照片色调或黑白色调等。



1 选择我的色彩。

- 按  按钮后，按  或  按钮选择 .

2 选择选项。

- 按  或  按钮或转动  转盘选择选项，然后按  按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

 关闭我的色彩	—
 鲜艳模式	强调反差和颜色饱和度，给人一种色彩鲜艳的感觉。
 中性模式	降低反差和颜色饱和度，产生中性色调。
 旧照片模式	棕褐色调。
 黑白模式	黑白色调。
 正片效果	是鲜艳红色、鲜艳绿色、鲜艳蓝色效果的合集，产生类似于用正片获得的强烈的自然色彩。
 淡化肤色	以浅色调记录人体肤色。
 加深肤色	以深色调记录人体肤色。
 鲜艳蓝色	加强蓝色调。使天空、海洋和其他蓝色被摄体更鲜明。
 鲜艳绿色	加强绿色调。使高山、树木和其他绿色被摄体更鲜明。
 鲜艳红色	加强红色调。使红色被摄体更鲜明。
 自定义色彩	依照偏好调整反差、锐度及颜色饱和度等(第76页)。



- 在  和  模式中，不能设置白平衡(第73页)。
- 在  和  模式中，除人物的肤色外，其他颜色可能会改变。有些肤色可能拍不到预期效果。

自定义色彩

可以选择反差、锐度、颜色饱和度、红色、绿色、蓝色和肤色，并设置5个不同的等级。



- 按照第75页的步骤2选择 A_C ，然后按DISP.按钮。
- 按▲或▼按钮选择选项，然后按◀或▶按钮或转动转盘选择数值。
- 数值越偏右，效果越强/深/加深肤色；数值越偏左，效果越弱/浅/淡化肤色。
- 按DISP.按钮进行设置。

使用自拍机防止抖动

使用此功能可以在按下快门按钮约2秒后进行拍摄，从而可以防止按下快门按钮时抖动产生的模糊。



选择 $\odot_2$ 。

- 按▼按钮后，按▲或▼按钮或转动转盘选择 $\odot_2$ ，然后按FUNC/SET按钮。
- ▶ 设置后将会显示 $\odot_2$ 。
- 按照第57页的步骤3进行拍摄。

更改自拍延迟时间和拍摄数量

可设置从按下快门按钮到拍摄为止的自拍延迟时间(0~15、20、25、30秒)和拍摄数量(1~10张)。



1 选择 $\odot$ 。

- 按▼按钮后，按▲或▼按钮或转动 $\odot$ 转盘选择 $\odot$ ，然后立即按MENU按钮。



2 进行设置。

- 按▲或▼按钮选择[延迟]或[拍摄数量]。
- 按◀或▶按钮或转动 $\odot$ 转盘选择数值，然后按 $\odot$ 按钮。
- 按照第57页的步骤3进行拍摄。



如果拍摄数量设为2张以上，会是什么情况？

- 曝光和色调是使用第一张的设置。
- 闪光灯闪光时，或是设置的拍摄数量较多时，拍摄间隔可能会变长。
- 存储卡存满时，即自动停止拍摄。



如果设置的延迟时间超过2秒，在快门释放前2秒，指示灯(前面)闪烁的速度及提示音的频率会加快(如果开启了闪光灯，则指示灯(前面)会一直保持亮起，而不是闪烁)。

使用电视机拍摄

拍摄时可在电视机显示相机的画面。

- 如“在电视机上观看图像”(第117页)所述,将相机连接到电视机。
- 拍摄的步骤与使用相机屏幕相同。

更改构图拍摄(对焦锁定)

半按快门按钮过程中,对焦和曝光便会锁定。此时,可以更改构图进行拍摄。这种方式称作“对焦锁定”。



1 对焦。

- 将所要对焦的被摄体置于中央,然后半按快门按钮。
- 请确认针对被摄体的自动对焦框是绿色的。



2 更改构图。

- 保持半按快门按钮,移动相机重新对场景构图。


3 拍摄。

- 完全按下快门按钮。

5

更加深入了解您的相机

作为第4章的高级篇，本章介绍了使用更多功能进行拍摄的方法。



- 本章以模式转盘设为**P**模式为前提进行说明。
- 在“设置快门速度”(第89页)、“设置光圈值”(第90页)、“设置快门速度及光圈值”(第91页)等章节，假定模式转盘设于这些模式。
- “设置闪光输出”(第95页)以模式转盘设为**M**模式为前提进行说明。
- “改变颜色拍摄”部分(第96页)假设您已将模式转盘设置为**SCN**，并选择了相应的模式。
- 在**P**模式以外的其他模式下使用本章介绍的功能进行拍摄之前，请确认该功能是否适用于这些模式(第162页~165页)。

更改自动对焦框模式

可以更改AF(自动对焦)框模式，以适应所要拍摄的环境。



选择[自动对焦框]。

- 按MENU按钮，在 AF 选项卡中选择[自动对焦框]，然后按◀或▶按钮选择内容。

中央

自动对焦框固定于中央。能有效地针对特定部位对焦。



可以缩小自动对焦框

- 按MENU按钮，选择 AF 选项卡，然后在[自动对焦框大小]中选择[小]。
- 如果使用了数码变焦(第54页)或数码长焦附加镜(第55页)或者手动对焦(第86页)时，自动对焦框则会设于[普通]。



如果在半按快门按钮时相机未能对焦，则会出现黄色自动对焦框和❗。

面部优先

- 检测人物的面部并进行对焦、调整曝光(仅限于评价测光)和色调(仅限于AWB)。
- 相机对准被摄体时，判定为主被摄体的面部会出现一个白框，其他面部则出现灰框(最多2个)。
- 相机的检测框会跟随被摄体在一定的范围内移动。
- 半按快门按钮时，相机进行对焦的面部会出现绿框，最多9个。



- 如果相机没有检测到面部，仅出现灰框(没有白框)，当您半按快门按钮后，相机便会在画面中央显示自动对焦框。
- 当伺服自动对焦(第83页)设为[开]时，如果相机没有检测到面部，当您半按快门按钮后，自动对焦框便会显示在画面中央。
- 检测不到面部的例子：
 - 过远或过近的被摄体。
 - 较暗或较亮的被摄体。
 - 面部转向一侧或斜向一边，或者面部有一部分被遮挡。
- 相机可能会错误地将人物面部以外的被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机未能对焦，则不会出现自动对焦框。

使用自动对焦锁拍摄

可以锁定对焦。锁定对焦之后，即使松开快门按钮，焦距也不会改变。



1 锁定对焦。

- 保持半按快门按钮，同时按◀按钮。
- ▶ 对焦锁、**MF**和手动对焦指示器会出现在画面上。
- 如果松开快门按钮，再次按下◀按钮，然后按◀或▶按钮或转动转盘选择▲，即可解除锁定。

2 进行构图并拍摄。

放大显示对焦点

半按快门按钮时，可放大自动对焦区域的图像，以便查看对焦的情况。



1 选择[自动对焦点放大]。

- 按MENU按钮，在 CAMERA 选项卡中选择[自动对焦点放大]，然后按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择[开]。



2 检查对焦。

- 半按快门按钮。
- ▶ 在[面部优先](第80页)模式中，被检测为主被摄体的面部将会放大显示。
- ▶ 在[中央](第80页)模式中，将会放大显示中央自动对焦框的内容。

? 什么时候不会放大显示？

在[面部优先]模式中，如果相机无法检测到面部，或面部相对于画面来说太大，则不会放大显示。在[中央]模式中，如果相机无法对焦，则不会放大显示。



使用数码变焦(第54页)、数码长焦附加镜(第55页)、伺服自动对焦(第83页)或连接电视机时(第78页)，不会放大显示。

使用伺服自动对焦拍摄

半按快门按钮期间，相机会连续不断地进行对焦并调整曝光，从而可以拍摄移动的被摄体而不会错失拍摄机会。



1 选择[伺服自动对焦]。

- 按MENU按钮，在 AF 选项卡中选择[伺服自动对焦]，然后按◀或▶按钮选择[开]。

2 对焦。

- 半按快门按钮期间，在显示蓝色自动对焦框的位置持续进行对焦及调整曝光。



- 相机可能在有些环境内无法对焦。
- 在低光照条件下，即使半按快门按钮，自动对焦框也可能不变为蓝色。此时，在设定的自动对焦框模式下进行对焦和曝光。
- 如果无法获得正确的曝光，则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮，然后再次半按快门按钮。
- 不能使用自动对焦锁拍摄。
- 不能设置 AF 选项卡中的[自动对焦点放大]。
- 使用自拍机(第57页、76页、77页)时不适用此模式。

选择要对焦的人物并拍摄(面部选择)

可以选择某个人物的面部进行对焦，然后拍摄。



1 自动对焦框设置为[面部优先]
(第80页)。

2 设定面部选择模式。

- 将相机对准面部，然后按 $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 按钮。
- ▶ 画面显示[面部选择:开]之后，被检测为主被摄体的面部将显示框 $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 。
- 即使该目标移动， $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 也会在一定距离内跟随该目标。
- 如果未检测到面部，则不会出现 $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 。



3 选择要对焦的面部。

- 如果按 $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 按钮， $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 便会移至另一个检测到面部。
- 当该框已经移遍所有检测到的面部时，便会出现[面部选择:关]，自动对焦框模式画面便会再次出现。



4 拍摄。

- 半按快门按钮。当相机对焦时， $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 将变为 $\text{Fn} + \text{AF-ON}$ 。
- 全按快门按钮进行拍摄。

更改测光模式

可以更改测光模式(亮度测量功能)来配合拍摄环境。



1 选择测光模式。

- 按  按钮后，按  或  按钮选择 .

2 选择选项。

- 按  或  按钮或转动  转盘选择选项，然后按  按钮。

▶ 此设置将显示于画面上。

 评价测光	适合标准拍摄条件，包括逆光拍摄。自动调整曝光以符合拍摄环境。
 中央重点平均测光	对整个图像平均测光，但侧重于中央。
 点测光	仅在画面中央出现的  (点测光AE区)内测光。

使用手动对焦拍摄

在自动对焦无法对焦时，请使用手动对焦。先行手动粗略对焦，然后半按快门按钮，再进行微调，使得对焦更精确。



1 选择MF。

- 按 $\blacktriangleleft$ 按钮后，按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 $\odot$ 转盘选择**MF**，然后按 $\odot$ 按钮。
- ▶ 出现**MF**及手动对焦指示器。



2 粗略对焦。

- 侧边条为手动对焦指示显示对焦点和距离。在查看放大的同时转动 $\odot$ 转盘进行粗略对焦。

3 微调对焦点。

- 半按快门按钮时，微调至最精确的对焦位置(安全手动对焦)。

手动对焦指示



- 使用手动对焦时，不能更改自动对焦框的模式或大小(第80页)。如要更改，请先取消手动对焦模式。
- 为了正确进行对焦，建议使用三脚架等固定相机。
- 使用数码变焦(第54页)、数码长焦附加镜(第55页)或在电视机上显示时(第78页)无法放大，但可进行对焦。
- 如果按**MENU**按钮来显示 CAM 选项卡，并将[手动对焦点放大]设置为[关]，则显示不会放大。
- 如果按**MENU**按钮来显示 CAM 选项卡，并将[安全手动对焦]设置为[关]，则即使半按下快门按钮，也不会微调对焦点。

使用自动曝光锁拍摄

可以锁定曝光进行拍摄，或者将对焦及曝光分别设定后拍摄。
AE是Auto Exposure(自动曝光)的简称。



1 锁定曝光。

- 将相机对准要锁定曝光的被摄体，并在半按快门按钮的同时，按  按钮。
- ▶ 出现  时，便锁定了曝光。
- 如果松开快门按钮，再次按  按钮， 便会消失，自动曝光锁便会解除。

2 进行构图并拍摄。




程序偏移

锁定曝光后转动  转盘，可更改快门速度和光圈值的组合。

使用闪光曝光锁拍摄

如同使用自动曝光锁(第87页)一样，用闪光灯拍摄时，可以锁定曝光。
FE是Flash Exposure(闪光曝光)的简称。

1 抬起闪光灯并选择 (第69页)。



2 锁定闪光曝光。

- 将相机对准要锁定曝光的被摄体，并在半按快门按钮的同时，按  按钮。
- ▶ 闪光灯会发出闪光，并且出现 ，相机会记录下闪光灯的输出量。
- 如果松开快门按钮，再次按  按钮， 便会消失，闪光曝光锁便会解除。

3 进行构图并拍摄。

使用慢速同步拍摄

拍摄人物等主要被摄体时，可以使用闪光灯提供适当的照明，让相机拍摄出鲜明的效果。在此同时，使用慢速快门拍摄，可照顾闪光灯照明不足的背景，使得背景拍得明亮些。



1 抬起闪光灯。

2 选择 ⚡ 。

- 按 $\blacktriangleright$ 按钮后，按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 ⦿ 转盘选择 ⚡ ，然后按 FUNC/SET 按钮。
- ▶ 设置后将会出现 ⚡ 。

3 拍摄。

- 要求被摄人物注意，即使闪光灯已经闪了光，但在未听见快门声音之前，切勿移动。



将相机安装到三脚架上拍摄，避免相机抖动使得图像模糊。建议在使用三脚架拍摄时，将[影像稳定器模式]设为[关](第149页)。

设置快门速度

拍摄时可设置为您想要的快门速度。相机会根据所采用的快门速度自动设定合适的光圈值。

Tv是Time value(时间值)的简称。



1 将模式转盘设置为**Tv**。

2 进行设置。

● 转动 $\odot$ 转盘设置快门速度。

3 拍摄。

可用的快门速度

15"、13"、10"、8"、6"、5"、4"、3"2、2"5、2"、1"6、1"3、1"、0"8、0"6、0"5、0"4、0"3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500

- 2"代表2秒，0"3代表0.3秒，1/160代表1/160秒。
- 使用闪光灯拍摄时，最快的快门速度是1/2000秒。即使选择更快的快门速度，相机也会自动将快门速度重置为1/2000秒。
- 根据变焦位置，某些快门速度可能无法使用。



- 如果使用的快门速度是1.3秒或更慢快门，拍摄图像后，相机会进行降噪处理，可能需要一定的处理时间才能拍摄下一张照片。
- 调慢快门速度后，在使用三脚架拍摄时，建议将[影像稳定器模式]设为[关] (第149页)。



如果显示的光圈值是橙色，应该怎么办？

如果半按快门按钮时显示的光圈值是橙色，则表示此场景已超越正确曝光的极限。请调整快门速度直到光圈值显示白色为止。也可采用安全偏移的功能 (第90页)。

设置光圈值

拍摄时可设置为您想要的光圈值。相机会根据所采用的光圈值自动设定合适的快门速度。

Av是Aperture value(光圈值)的简称。



- 1 将模式转盘设置为**Av**。
- 2 进行设置。
 - 转动  转盘设定光圈值。
- 3 拍摄。

可用的光圈值

F3.4、F4.0、F4.5、F5.0、F5.6、F6.3、F7.1、F8.0

- 根据变焦位置，某些光圈值可能无法使用。



如果显示的快门速度是橙色，应该怎么办？

如果半按快门按钮时显示的快门速度是橙色，则表示此场景已超越正确曝光的极限。请调整光圈值直到快门速度显示白色为止。也可采用安全偏移的功能。



安全偏移

采用**Tv**及**Av**模式拍摄时，如果按**MENU**按钮来显示  选项卡，并将[安全偏移]设置为[开]，即使您无法获得正确曝光，相机也会自动调整快门速度或光圈值。但使用闪光灯拍摄时，相机不能使用安全偏移功能。


设置快门速度及光圈值

可在拍摄时，采用手动方式分别设定快门速度及光圈值。

M是Manual(手动)的简称。

1 将模式转盘设置为**M**模式。

2 进行设置。

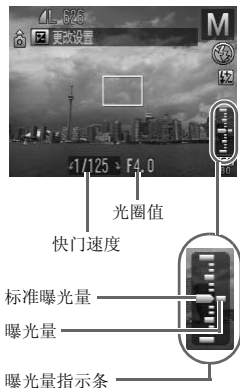

- 按 按钮选择快门速度或光圈值。
- 转动 转盘设定数值。
- ▶ 曝光量指示条显示曝光量的设定情况，可查看与标准曝光量的差异。
- ▶ 如果差异大于±2级，设定的曝光量等级会以橙色显示。半按快门按钮时，在右下方会出现橙色的“-2”或“+2”。



- 标准曝光量是根据所选的测光模式(第85页)计算出来的。
- 如果作出设定后进行变焦，或更改构图，曝光量等级可能会移动。
- 以设定的快门速度或光圈值而定，画面的亮度可能会改变。但如果抬起闪光灯并设于 ，则画面的亮度不会改变。
- 半按快门按钮，同时按 按钮，则会自动更改在步骤2中未选择的快门速度或光圈值，以获得正确的曝光。但是，需要根据相机的设置而定，有时可能无法获得正确的曝光。

调整亮度后拍摄(校正对比度)

使用此功能可检测出人物面部或背景等过明或过暗的部分，相机会自动调整到合适的亮度后再进行拍摄。如果整个画面的明暗对比比较小，相机会在拍摄时自动进行校正，以便拍出轮廓更加清晰的图像。



选择[校正对比度]。

- 按**MENU**按钮，选择 CAMERA 选项卡中的[校正对比度]，然后按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择[自动]。
- ▶ 设置后将会显示 Gi 。



在有些环境下，图像可能会变得比较粗糙，或者无法正确校正。



也可以校正已拍摄的图像(第131页)。

红眼校正

使用闪光灯拍摄图像所产生的红眼，可以自动校正。



1 选择[闪光灯设置]。

- 按MENU按钮，在 [相机图标] 选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按 [OK] 按钮。



2 进行设置。

- 按▲或▼按钮或转动 [转盘] 转盘选择[红眼校正]，并按◀或▶按钮选择[开]。
- ▶ 设置后将会显示 [眼睛图标] 。



由于化妆等原因使眼部周围发红时，此功能可能会对红眼以外的部分进行校正。



- 也可以校正已拍摄的图像(第131页)。
- 闪光灯抬起时，如果按▶按钮后立即按MENU按钮，则可显示步骤2的画面。

闪光曝光补偿

如同曝光补偿一样(第68页),使用闪光灯时,可以在±2的范围内,以1/3级的增减方式,进行曝光补偿。



1 选择 $\frac{1}{3}$ 。

- 按 FUNC/SET 按钮后,按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮选择 $\frac{1}{3}$ 。

2 进行设置。

- 按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 DISP 转盘选择闪光曝光补偿值,然后按 FUNC/SET 按钮。
- ▶ $\frac{1}{3}$ 会出现在画面上。



安全闪光曝光

闪光灯闪光时,由于过度曝光无法获得正确曝光时,相机会自动更改快门速度或光圈值,从而以正确曝光进行拍摄。但是,如果按**MENU**按钮来显示 CAMERA 选项卡,并将[闪光灯设置]中的[安全闪光曝光]设置为[关],将不会自动调整快门速度和光圈值。



- 您也可以设置闪光曝光补偿。按**MENU**按钮,并从 CAMERA 选项卡中选择[闪光灯设置](第93页)。然后选择[闪光曝光补偿],并按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择设置。
- 在闪光灯抬起时,如果按 $\blacktriangleright$ 按钮并立即按**MENU**按钮,将出现设置画面。

设置闪光输出

在**M**模式下，有3个闪光输出等级可供选择。

1 将模式转盘设置为**M**模式。



2 选择闪光输出。

- 按 FUNC 按钮后，按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮选择 $\frac{1}{2}$ 。

3 进行设置。

- 按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮或转动 DISP 转盘选择闪光输出量，然后按 FUNC 按钮。
- ▶ 一旦设置，画面上就会出现 $\frac{1}{2}$ 。



- 您也可以设置闪光输出。按**MENU**按钮，并从 CAM 选项卡中选择[闪光灯设置](第93页)。然后选择[闪光输出]，并按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择设置。
- 在**Tv**模式和**Av**模式下，按**MENU**按钮并选择 CAM 选项卡，然后选择[闪光设置]并将[闪光模式]选项设置为[手动]，可设置闪光输出。
- 在闪光灯抬起时，如果按 $\blacktriangleright$ 按钮并立即按**MENU**按钮，将出现设置画面。

眨眼检测

拍摄时，检测到可能眨眼的人物时，则会显示 EYE 图标进行提示。



1 选择[眨眼检测]。

- 按**MENU**按钮，选择 CAM 选项卡，然后选择[眨眼检测]，按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择[开]。

2 拍摄。

- ▶ 检测出有人眨眼时，会出现眨眼框和 EYE 图标。



- 在 M 或 A 模式中，将拍摄数量设置为2张以上时，此功能仅用于最后拍摄的图像。
- 在 P 、 Av 或 L 模式中不能设置此功能。

改变颜色拍摄

拍摄图像时可更改图像的颜色。但是，在某些拍摄场景下，可能会使图像变得粗糙或无法达到理想的效果。

色彩强调

拍摄时可以只保留1种颜色，而将其他颜色转换成黑白。



1 选择A。

- 按照第59页的步骤1~2选择A。

2 按DISP.按钮。

- ▶ 交替显示色彩更改前的图像和色彩强调后的图像。
- 默认设置指定保留的颜色是绿色。

3 指定保留的颜色。

- 移动相机，将中央框移置于您要指定的颜色上面，并使该颜色填满中央框，然后按◀按钮。
- ▶ 即可记录指定的颜色。



记录的颜色

4 指定保留颜色的范围。

- 按▲或▼按钮或转动转盘更改要保留颜色的范围。
- 要缩小保留颜色的范围时，增加负(－)值。要扩大保留颜色的范围，将相似的颜色加入时，增加正(＋)值。
- 按DISP.按钮返回拍摄画面。



如果使用闪光灯，可能无法获得理想的效果。

色彩交换

拍摄时将指定的颜色更改为另一种颜色。只能更换1种其他颜色。



1 选择 $\swarrow$ S。

- 按照第59页的步骤1~2选择 $\swarrow$ S。



2 按DISP按钮。

- ▶ 交替显示色彩更改前的图像和色彩交换后的图像。
- 默认设置是将绿色更改为灰色。



3 指定更改前的颜色。

- 移动相机，将中央框移置于您要指定的颜色上面，并使该颜色填满中央框，然后按◀按钮。
- ▶ 即可记录指定的颜色。



4 指定更改后的颜色。

- 移动相机，将中央框对着您要指定的颜色，并使该颜色填满中央框，然后按▶按钮。
- ▶ 即可记录指定的颜色。

5 指定更改后的颜色范围。

- 按▲或▼按钮或转动转盘更改要调整颜色的范围。
- 要缩小指定颜色的范围时，增加负(-)值。
要将相似的颜色扩大加入指定颜色的范围时，增加正(+)值。
- 按DISP.按钮可返回拍摄画面。




- 如果使用闪光灯，可能无法获得理想的效果。
- 在有些环境下，图像可能会变得粗糙。

6

使用各种短片拍摄功能

本章是第1章“拍摄短片”和“观看短片”的高级篇，介绍了如何使用各种高级功能拍摄和观看短片。



- 本章以模式转盘设于 MOV 模式为前提进行说明。
- 本章的后半部分以按下 ▶ 按钮，切换至播放模式为前提说明如何播放和剪辑短片。

更改短片模式

有4种模式可供选择。



选择短片模式。

- 按  按钮后，按  或  按钮选择 .
- 按  或  按钮或转动  转盘选择短片模式，然后再次按  按钮。

 标准	标准模式。
 微缩景观效果	您可以拍摄看似缩小模型的短片(第101页)。
 色彩强调	这些拍摄模式可以在拍摄时，将选定的颜色以外所有颜色改为黑白色，或者将选定的颜色更换为另一种颜色。详情请参阅“改变颜色拍摄”(第96页)。
 色彩交换	



使用  或  模式时，在有些环境下，可能无法获得预期的色彩效果。

拍摄微缩模型效果的短片(微缩景观效果)

可拍摄出微缩模型动态效果的短片。选择画面上下的“虚化范围”和“播放速度”进行拍摄,则播放时画面中的人或物会快进播放,从而呈现出微缩模型的效果。短片无法记录声音。

1 选择 。

- 按照第100页的步骤选择 。
- ▶ 屏幕上会显示白框(无虚化范围)。



2 指定对焦范围和位置。

- 按DISP.按钮。
- 按变焦杆来调整框的大小,或者按▲或▼按钮来调整框的位置。



3 选择播放时的速度。

- 按MENU按钮。
- 使用◀或▶按钮或转盘选择倍速(速度)。
- 按DISP.按钮,返回拍摄画面。

4 拍摄。

倍速与播放时间的近似值(拍摄一分钟短片时)

倍速	播放时间
5x	12秒
10x	6秒
20x	3秒



- 在步骤2的画面中,按  按钮可改变框的横竖方向,当框的方向为竖向时,可使用◀或▶按钮改变框的位置。
- 纵向握持相机时,框的方向会发生改变。
- 根据拍摄场景的不同,有时可能无法获得理想的效果,建议先试拍几张图像。

更改图像质量

有3种图像质量设置可供选择。



1 选择图像质量。

- 按 **FUNC/SET** 按钮后，按 **▲** 或 **▼** 按钮选择 **1280**。

2 选择选项。

- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISP** 转盘选择选项，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

图像质量列表

图像质量(记录像素/帧速率)	内容
1280 1280×720像素，30帧/秒	适用于拍摄高清短片。
640 640×480像素，30帧/秒	适用于拍摄标准质量的短片。
320 320×240像素，30帧/秒	由于记录像素的数量较少，图像质量将会低于 640 ，但可拍摄大约3倍的长度。

拍摄时间近似值

存储卡容量 图像质量	4 GB	16 GB
1280	20分43秒	1小时24分54秒
640	43分43秒	2小时59分3秒
320	1小时58分19秒	8小时4分30秒

- 基于佳能公司的测试标准。
- 当单次拍摄的短片文件大小已达到 4 GB，或如果拍摄时间在 **1280** 时达到约 10 分，或者在 **640** 或 **320** 时达到约 1 小时，则拍摄将自动停止。
- 使用有些存储卡，即使未满足连续拍摄时间，拍摄也可能停止。建议使用 SD Speed Class (SD 传输速率级别) 4 或更高级的存储卡。

自动曝光锁/曝光偏移

拍摄前可以锁定曝光或以1/3级为单位增减的方式在±2的范围内更改曝光。

1 对焦。

- 半按快门按钮进行对焦。



2 锁定曝光。

- 松开快门按钮后，按▲按钮锁定曝光，画面会出现曝光偏移条。
- 再次按▲按钮即可解除锁定。

3 更改曝光。

- 查看画面，同时转动 $\odot$ 转盘更改曝光。

4 拍摄。

其他拍摄功能的操作方法

可以按照与静止图像相同的方式使用下列功能。在 、 或  模式下，可以按照与静止图像相同的方式使用带*的功能。

- 进一步放大被摄体*
 - 在  中可进行光学变焦和数码变焦(第54页)。
 - 在  和  中只能使用光学变焦。
 - 在  中拍摄时光学变焦和数码变焦都不可用。请确保在拍摄之前设置光学变焦。
 - 将会记录变焦发出的声音。
- 使用自拍机(第57页)
- 更改对焦范围(微距拍摄)(第69页)*
在  中无法使用微距拍摄功能。
- 调整色调(白平衡)(第73页)
- 改变图像的色调(我的色彩)(第75页)
- 使用自拍机防止抖动(第76页)*
- 更改自拍延迟时间和拍摄数量(第77页)
无法设置拍摄数量。
- 使用电视机拍摄(第78页)*
- 使用自动对焦锁拍摄(第81页)*
- 使用手动对焦拍摄(第86页)*
- 关闭自动对焦辅助光(指示灯(前面))(第146页)*
- 覆盖显示(第148页)*
不能使用[3:2基准线]。
- 更改影像稳定器模式设置(第149页)*
可以在[常开]和[关]之间切换。

播放功能的操作方法


可以按照与静止图像相同的方式使用下列功能。

- 删除图像(第27页)
- 快速搜寻图像(第110页)
- 根据条件筛选并显示图像(第111页)
- 观看幻灯片(第113页)
- 更改图像切换效果(第115页)
- 在电视机上观看图像(第117页)
- 保护图像(第118页)
- 一次删除多张图像(第122页)
- 标记为收藏图像(第124页)
- 按类别整理图像(我的类别)(第125页)
- 旋转图像(第127页)

“观看短片”(第31页)中显示的短片操作面板一览

	退出
	播放
	慢镜头(您可以按◀或▶按钮或转动⏻转盘来调整速度。不播放声音。)
	显示首帧
	上一帧(如果按住⏮按钮,则为后退。)
	下一帧(如果按住⏭按钮,则为快进。)
	显示末帧
	剪辑(第106页)
	在连接兼容PictBridge的打印机时(第134页)显示。 详情请参阅《个人专用打印指南》。

您可以剪裁所记录短片的开头和结尾。

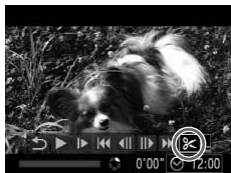

短片剪辑面板



短片剪辑条

1 选择✂。

- 按照第31页的步骤1~3，选择✂，然后按  按钮。
- ▶ 会出现短片剪辑面板和短片剪辑条。

2 设置剪辑范围。

- 按▲或▼按钮选择  或 。
- 如果按◀或▶按钮或转动  转盘来移动 ， 将出现在可对短片进行剪辑的位置。如果选择 ，可以从开始剪掉短片的开头；如果选择 ，可以从其开始剪掉短片的结尾。
- ▶ 即使将移到点之外的其他位置上，在选用时，也只会剪掉从最接近到左侧的部分。在选择时，也只会剪掉从最接近到右侧的部分。
- ▶ 在显示的范围內，就是剪辑后保留下来的短片部分。

3 查看已作剪辑的短片。

- 按▲或▼按钮选择[▶](播放)，然后按  按钮，即可播放剪辑的短片。
- 要重新剪辑短片，请重复步骤2。
- 要取消剪辑，请按▲或▼按钮选择 ，在按  按钮后，按◀或▶按钮或转动  转盘选择[OK]，然后再按  按钮。



4 保存剪辑的短片。

- 按▲或▼按钮选择 $\square$ ，然后按 FUNC SET 按钮。
- 使用▲▼◀▶按钮或转动 $\odot$ 转盘选择[新文件]，然后按 FUNC SET 按钮。
- ▶ 该短片便会保存为一个新文件。



- 在步骤4中选择[覆盖]时，未经剪辑的短片会被剪辑过的短片覆盖，删除原始短片。
- 如果存储卡内没有足够空间，则仅可选择[覆盖]。
- 如果电池电量在剪辑中途耗尽，则可能无法保存剪辑的短片。
- 剪辑短片时，建议使用电量充足的电池或充满电的AA(5号)镍氢电池(选购)或交流电转接器套件(选购)(第37页)。



使用各种播放和编辑功能

本章说明播放和编辑图像的多种方式。

- 在操作相机之前，请按  按钮切换至播放模式。



- 曾在计算机编辑过的图像、更改过文件名称的图像以及使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。
- 如果存储卡没有可用空间，则不能使用编辑功能(第128页~132页)。

使用索引显示搜寻图像

一次显示多张图像，以便快速找到想要的图像。



1 将变焦杆按向[索引]一侧。

- ▶ 图像便会以索引方式显示。
- 若要增加显示图像的数目，请将变焦杆按向[索引]一侧，每次按变焦杆便会增加图像数目。
- 若要减少显示图像的数目，请将变焦杆按向[Q]一侧，每次按变焦杆便会减少图像数目。



2 选择图像。

- 转动[转盘]可切换图像。
- 使用[上][下][左][右]按钮选择图像。
- ▶ 所选择的图像会出现橙框。
- 按[FUNC/SET]按钮后，所选择的图像即变为单张显示。

使用控制转盘搜寻图像

转动控制转盘，图像会排成一行显示，因此可快速搜寻图像。也可用拍摄日期跳转搜寻图像(滚动显示)。



选择图像。

- 如果采用单张显示，当快速转动[转盘]时，相机便会以左图方式显示图像。在此状态下，转动[转盘]选择图像。
- 按[FUNC/SET]按钮便可返回单张显示。
- 在滚动显示中，如果按[上]或[下]按钮，可按拍摄日期搜寻图像。



要关闭此效果，请按MENU按钮，在[]选项卡中选择[滚动显示]，然后选择[关]。

根据条件筛选并显示图像

如果存储卡内有大量图像，可指定筛选条件并显示图像。在此状态下，可用筛选方式整组保护(第118页)或一次删除(第122页)全部符合条件的图像。

 跳转到收藏图像	显示收藏图像(第124页)。
 拍摄日期跳转	显示已指定拍摄日期的图像。
 跳转到我的类别	显示已指定类别的(第125页)图像。
 跳转到静止图像/短片	显示静止图像或短片。
 10张图像跳转	以10张图像为单位跳转显示。
 100张图像跳转	以100张图像为单位跳转显示。

按照 、、 或  查找



目标过滤器

1 选择目标过滤器。

- 单张显示状态下，按  按钮后，按  或  按钮选择跳转方式。
- 在 、 或  模式下，按  或  按钮选择目标过滤器。转动  转盘将只显示符合所选目标图像筛选条件的图像。
- 按 **DISP.** 按钮，切换显示/无显示信息。
- 按 **MENU** 按钮，即可返回单张显示。

2 查看筛选的图像。

- 按  按钮即开始进行筛选回放，并会显示跳转方式和黄框。
- 如果按  或  按钮或转动  转盘，则仅显示目标图像。
- 按  按钮即显示 [清除筛选回放设置]。按  按钮即取消筛选回放。



? 无法选择筛选条件?

没有符合筛选条件的图像时，则无法选择筛选条件。

💡 筛选回放

在筛选回放的状态(步骤2)下，可通过“快速搜寻图像”(第110页)、“观看幻灯片”(第113页)、“放大显示图像”(第115页)等方式查看筛选的图像。此外，可在“保护图像”(第118页)、“一次删除多张图像”(第122页)、“打印命令(DPOF)”(第135页)功能中选择[全部筛选的图像]后，集中对筛选的图像进行操作。

但是，如果更改分类(第125页)或者编辑图像并另存为新图像(第128页)等，则会显示提示信息，并取消筛选回放。

使用 ⏮ 或 ⏭ 跳转



- 单张显示状态下，按 按钮后，按 或 按钮选择跳转方式。
- 如果按 或 按钮，将会按照所选的数量跳转显示下一张图像。
- 按 **MENU** 按钮，即可返回单张显示。

观看幻灯片

可以自动播放存储卡上记录的图像。



1 选择[幻灯片播放]。

- 按**MENU**按钮，在▶选项卡中选择[幻灯片播放]，然后按 $\odot$ 按钮。



2 进行设置。

- 按▲或▼按钮或转动 $\odot$ 转盘选择选项，然后按◀或▶按钮进行设置。

重复播放	重复播放幻灯片。
播放时间	幻灯片播放每张图像的显示时间。
效果	更换图像显示时的切换效果。

3 选择[启动]。


- 按▲或▼按钮或转动 $\odot$ 转盘选择[启动]，然后按 $\odot$ 按钮。
- ▶ [导入图像]显示数秒钟后，便会开始播放幻灯片。
- 再次按 $\odot$ 按钮，即可暂停/重新开始幻灯片播放。
- 按**MENU**按钮完成设置。



- 在播放过程中，若按◀或▶按钮或转动 $\odot$ 转盘，将会切换图像。若按下◀或▶按钮可快进图像。
- 在幻灯片播放过程中，节电功能不起作用(第49页)。
- 如果在[效果]中选择了[气泡]，则无法更改[播放时间]。

确认对焦位置(查看对焦点)

可以放大显示所拍摄图像的自动对焦框内部，或相机检测到的面部，以便查看对焦的情况。

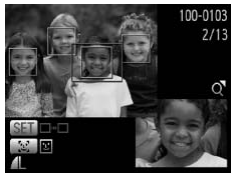

1 按DISP.按钮，切换到查看对焦点显示(第42页)。

- 在含有检测到面部的图像，还可按 DISP. (面部图标)按钮切换至查看对焦点显示的畫面。
- ▶ 在已对焦的自动对焦框位置或面部位置上，将会出现白框。
- ▶ 播放期间在检测到的面部位置上会出现灰框。
- ▶ 放大显示了橙框的框内部分。



2 切换检测框。

- 将变焦杆按向Q一侧1次。
- ▶ 便会出现如左图的画面。
- 按 DISP. 按钮在所检测面部的对焦框之间进行切换。按 FUNC. SET. 按钮在所检测面部之外的对焦框之间进行切换。

3 更改放大率或放大显示位置。

- 查看对焦情况时，可使用变焦杆改变放大率，并可使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ 按钮改变放大显示的位置。
- 按MENU按钮，便返回步骤1。

放大显示图像



显示区域的大概位置

将变焦杆按向Q一侧。

- 便会开始放大，如果持续按住变焦杆，最多可放大至约10倍。
- 使用▲▼◀▶按钮即可移动显示区域的位置。
- 将变焦杆按向☐一侧，即可缩小显示，持续按住变焦杆即可返回单张显示。
- 转动转盘，以放大状态切换图像。



在放大的显示中，按MENU按钮便可返回单张图像播放方式。

更改图像切换效果

在单张显示中，切换图像时有3种切换效果供选择。



选择[切换效果]。

- 按MENU按钮选择▢选项卡，然后选择[切换效果]，按◀或▶按钮选择选项。

显示各种图像(关联播放)

以显示的图像为基准，相机会自动选择显示4张图像。如果您从中选择1张，相机则会再选择显示4张图像，让您享受意想不到的播放顺序带来的乐趣。建议在拍摄了多张各种场景的图像后使用此功能。



1 选择[关联播放]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[关联播放]，然后按(FUNC SET)按钮。
- ▶ 将显示4张备选图像。



2 选择图像。

- 使用▲▼◀▶按钮选择接下来要观看的图像。
- ▶ 选择的图像会显示在屏幕中央，并显示下一组4张备选图像。
- 按(FUNC SET)按钮，屏幕中央的图像即会全屏显示。再次按(FUNC SET)按钮，则会返回至原来的显示状态。您也能以相同方式使用变焦杆。
- 按MENU按钮，即可返回单张显示。



- 关联播放的对象仅为使用本相机拍摄的静止图像。
- 以下情况下不可使用[关联播放]。
 - 使用本相机拍摄的静止图像不满50张时
 - 播放的图像为关联播放功能不支持的图像
 - 筛选播放图像时



在电视机上观看图像

使用随机附送的影音连接线(第2页)将相机连接至电视机,即可用电视机观看已拍摄的图像。

1 关闭相机和电视机的电源。

2 将相机连接到电视机。

- 打开相机的端子盖,将连接线插头完全插入相机的端子。
- 如图所示,将连接线插头完全插入电视机的输入端子。

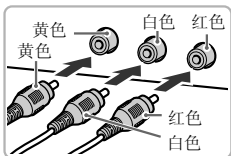

3 打开电视机的电源,将电视切换到插入连接线后的输入模式。

4 打开相机电源。

- 按  按钮打开相机电源。
- ▶ 电视机上便会出现图像(相机屏幕上不显示任何内容)。
- 观看完毕后,关闭相机和电视机的电源,并拔下连接线的插头。



如果电视机无法正常显示图像该怎么办?

如果相机的视频输出制式(NTSC/PAL)与电视机的制式不匹配,则无法正确显示图像。请按**MENU**按钮,更改  选项卡中的[视频输出制式]。

保护图像

可以保护重要图像，以免意外删除(第27页、122页)。

选择一种选择方式



1 选择[保护]。

- 按**MENU**按钮，选择▢选项卡中的[保护]，然后按 $\odot$ 按钮。



2 选择一种选择方式。

- 按▲或▼按钮或转动 $\odot$ 转盘选择一种选择方式，然后按 $\odot$ 按钮。
- 按**MENU**按钮，返回菜单画面。



如果格式化存储卡(第21页、50页)，被保护的图像也会被删除。



受保护的图像无法用相机的删除功能进行删除。要删除图像，需要先取消保护。

逐个指定图像

1 选择[选择图像]。

- 按照第118页上的步骤2选择[选择图像]，然后按  按钮。



2 选定图像。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。
- ▶ 显示 。
- 再次按  按钮即可取消选择， 将会消失。
- 若要选择多张图像，请重复以上步骤。

3 保护图像。

- 按MENU按钮，即会显示确认画面。
- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动  转盘选择[OK]，然后按  按钮。



在执行步骤3的操作前，如果切换至拍摄模式或关闭电源，图像将不受保护。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照第118页的步骤2选择[选择图像范围]，然后按  按钮。




2 选择第一张图像。

- 按  按钮。



- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。

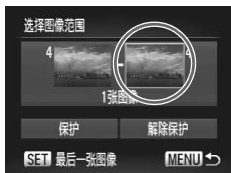

3 选择最后一张图像。

- 按 ▶ 按钮选择[最后一张图像]，然后按  按钮。



- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。
- 不能选择第一张图像之前的图像。



4 保护图像。

- 按▼按钮选择[保护]，然后按 FUNC SET 按钮。



使用 DISC 转盘选择图像

当上述步骤2、3的画面显示时，转动 DISC 转盘，便能选择第一张或最后一张图像。

选择全部图像

1 选择[全部图像]。

- 按照第118页的步骤2选择[全部图像]，然后按 FUNC SET 按钮。



2 保护图像。

- 按▲或▼按钮或转动 DISC 转盘选择[保护]，然后按 FUNC SET 按钮。



如果在“选择图像范围”的步骤4或“选择全部图像”的步骤2中，选择[解除保护]，便可将整组受保护的图像解除保护。

一次删除多张图像

可选择多张图像并整组全部删除。由于删除的图像无法恢复，请慎重删除图像。受保护的图像(第118页)无法删除。

选择一种选择方式



1 选择[删除]。

- 按MENU按钮，在▶选项卡中选择[删除]，然后按 FUNC/SET 按钮。



2 选择一种选择方式。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择一种选择方式，然后按 FUNC/SET 按钮。
- 按MENU按钮，返回菜单画面。

逐个指定图像

1 选择[选择图像]。

- 按照上述步骤2选择[选择图像]，然后按 FUNC/SET 按钮。



2 选择图像。

- ▶ 在第119页步骤2的操作中选择图像，将会显示✓。
- 再次按 FUNC/SET 按钮即可取消选择，✓将会消失。
- 若要选择多张图像，请重复以上步骤。



3 删除。

- 按**MENU**按钮，即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按 FUNC SET 按钮。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照第122页的步骤2选择[选择图像范围]，然后按 FUNC SET 按钮。

2 选择图像。

- 在第120页步骤2~3的操作中进行选择。



3 删除。

- 按▼按钮选择[删除]，然后按 FUNC SET 按钮。

选择全部图像

1 选择[全部图像]。

- 按照第122页的步骤2选择[全部图像]，然后按 FUNC SET 按钮。



2 删除。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按 FUNC SET 按钮。

标记为收藏图像

将多张图像标记为收藏图像后，便可轻松地将这些图像进行分类工作。而且还可以将这些图像筛选后进行观看、保护或删除(第111页)。



1 选择[收藏图像]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[收藏图像]，然后按(FUNC/SET)按钮。



2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择图像，然后按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 显示★。
- 再次按(FUNC/SET)按钮即可取消选择，★将会消失。
- 若要选择更多的图像，请重复以上步骤。

3 进行设置。

- 按MENU按钮，即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按(FUNC/SET)按钮。



在执行步骤3的操作前，如果切换至拍摄模式或关闭电源，这些图像将不会被设置为收藏图像。



如果使用Windows 7或Windows Vista，则已收藏的图像传输至计算机后会被评价为3(★★★★☆☆)(短片除外)。

按类别整理图像(我的类别)

可以按类别整理图像。采用筛选播放功能(第111页),显示同一类别的图像,并将该类别的图像全部一次执行以下功能。

- 观看幻灯片(第113页)、保护图像(第118页)、一次删除多张图像(第122页)、打印命令(DPOF)(第135页)。



拍摄时,相机会根据场景自动分类。

: 检测到面部的图像或者使用 或 模式拍摄的图像

: **AUTO** 或 模式时判断为 、 或 的图像,或者使用 或 模式拍摄的图像

: 使用 、 或 模式拍摄的图像

选择一种选择方式



1 选择[我的类别]。

- 按**MENU**按钮,在 选项卡中选择[我的类别],然后按 按钮。



2 选择一种选择方式。

- 按 或 按钮或转动 转盘选择一种选择方式,然后按 按钮。
- 按**MENU**按钮,返回菜单画面。

逐个指定图像

1 选择[选择图像]。

- 按照上述步骤2选择[选择图像],然后按 按钮。

2 选择图像。

- 按 或 按钮或转动 转盘选择图像。



3 选择类别。

- 按▲或▼按钮选择类别，然后按 FUNC SET 按钮。
- ▶ 显示✓。
- 再次按 FUNC SET 按钮即可取消选择，✓将会消失。
- 若要选择更多的图像，请重复以上步骤。



4 进行设置。

- 按MENU按钮，即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动 DISC 转盘选择[OK]，然后按 FUNC SET 按钮。



在执行步骤3的操作前，如果切换至拍摄模式或关闭电源，这些图像将不会被设置为我的类别。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照第125页的步骤2选择[选择图像范围]，然后按 FUNC SET 按钮。

2 选择图像。

- 在第120页步骤2~3的操作中进行选择。



3 选择类别。

- 按▼按钮选择类别的选项，然后按◀或▶按钮或转动 DISC 转盘选择类别。

4 进行设置。

- 按▼按钮选择[选择]，然后按 FUNC SET 按钮。



在步骤4中选择[取消选择]，即可取消对[选择图像范围]类别内所有图像所作的选择。

旋转图像

可以改变图像的方向并进行保存。



1 选择[旋转]。

- 按MENU按钮，选择▢选项卡中的[旋转]，然后按FUNC/SET按钮。



2 旋转图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择图像。
- ▶每次按FUNC/SET按钮，图像便会旋转90°。
- 按MENU按钮，返回菜单画面。



采用图像质量为F2800的短片不能旋转方向。

缩小图像(调整尺寸)

可将已拍摄的图像调整到较低的像素设置，并另存为新图像。



1 选择[调整尺寸]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[调整尺寸]，然后按(FUNC/SET)按钮。

2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择图像，然后按(FUNC/SET)按钮。

3 选择图像大小。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择大小，然后按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 将会出现[保存新图像?]画面。



4 保存新图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK]，然后按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 图像便会保存为新文件。



5 显示新图像。

- 按MENU按钮时，会出现[显示新图像?]画面。
- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[是]，然后按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 显示已保存的图像。




- 调整后的图像尺寸不能大于原始图像尺寸。
- 记录像素为 **W** 的图像 (第 70 页) 或在步骤 3 中设为 **XS** 的图像不能调整尺寸。

剪裁图像(剪裁)

可以剪裁已拍摄的图像，并将裁好的图像保存为新图像文件。




剪裁区域

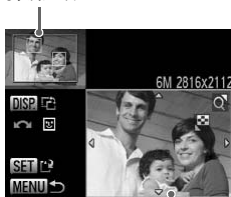

剪裁区域显示

剪裁后的记录像素

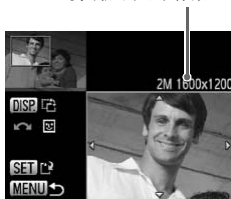

1 选择[剪裁]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[剪裁]，然后按 FUNC/SET 按钮。

2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动 DISP 转盘选择图像，然后按 FUNC/SET 按钮。

3 调整剪裁区域。

- ▶ 待剪裁图像部分的周围会出现一个框。
- ▶ 原始图像将显示在左上角，剪裁后的图像将显示在右下角。
- 左右移动变焦杆，即可改变框的大小。
- 使用▲▼◀▶按钮即可移动框。
- 按DISP按钮，即可改变框的横竖方向。
- 在左上角的图像内，有多个被相机检测到的面部，这些面部上会出现灰框。可转动 DISP 转盘切换到另一个框，这些面部框可作为剪裁用途。
- 按 FUNC/SET 按钮。

4 保存为新图像并显示。

- 执行第128页的步骤4~5。



- 记录像素为 **S**、**W** 的图像(第71页)或已调整尺寸的 **XS** 的图像(第128页)不能剪裁。
- 可以剪裁的图像宽高比固定为4:3。
- 剪裁过的图像，其记录像素会小于剪裁前的图像。

更改图像的色调(我的色彩)

可以更改图像的色调并另存为新图像。有关各选项的详情请参阅第75页。



1 选择[我的色彩]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[我的色彩]，然后按(FUNC/SET)按钮。

2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择图像，然后按(FUNC/SET)按钮。

3 选择选项。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择选项，然后按(FUNC/SET)按钮。

4 保存为新图像并显示。

- 执行第128页的步骤4~5。



如果反复更改同一图像的颜色，图像质量将会逐渐恶化，而且可能无法达到预期的色彩。



使用此功能更改颜色的图像，与使用我的色彩功能(第75页)录入的图像，两者的色彩可能不同。

调整亮度(校正对比度)

如果已拍摄的图像中部分人物面部或背景等较暗，则使用此功能可检测出此部分，并自动调整到合适的亮度。此外，如果整个画面的明暗对比比较小，相机会自动进行校正，以便拍出轮廓清晰的图像。可以选择4个校正等级并另存为新图像。



1 选择[校正对比度]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[校正对比度]，然后按 FUNC SET 按钮。

2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择图像，然后按 FUNC SET 按钮。

3 选择选项。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择选项，然后按 FUNC SET 按钮。

4 保存为新图像并显示。

- 执行第128页的步骤4~5。



- 在有些环境下，图像可能会变得比较粗糙，或者无法正确校正。
- 反复调整同一图像可能会导致图像质量恶化。



如果使用了[自动]选项，仍未能按预期校正图像该怎么办？

可选择[低]、[中]或[高]校正图像。

校正红眼

可以自动校正已拍摄图像中的红眼部分，并另存为新图像。



1 选择[红眼校正]。

- 按MENU按钮，在▢选项卡中选择[红眼校正]，然后按(FUNC/SET)按钮。

2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择图像。

3 校正图像。

- 按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 相机便会校正被检测到的红眼，并且在已校正部分出现校正框。
- 可使用“放大显示图像”(第115页)的步骤放大或缩小图像。



4 保存为新图像并显示。

- 使用▲▼◀▶按钮或转动转盘选择[新文件]，然后按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 图像便会保存为新文件。
- 执行第128页的步骤5。



- 某些图像可能无法正确校正。
- 在步骤4中选择[覆盖]时，已校正图像将会覆盖原始图像，原始图像将不复存在。
- 受保护的图像无法覆盖。

8

打印

本章说明如何指定图像进行打印，以及使用选购的兼容PictBridge打印机(第38页)打印的方法。

另请参阅 《个人专用打印指南》。


佳能品牌兼容PictBridge的打印机



打印图像


使用附送的界面连接线(第2页)将相机连接到兼容PictBridge的打印机(选购),即可轻松将您所拍摄的图像打印出来。

1 关闭相机和打印机的电源。



2 将相机连接到打印机。

- 打开盖子,按照图示的方向将连接线的小插头牢固地插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的详情,请参阅打印机附送的使用者指南。



3 打开打印机的电源。

4 打开相机电源。

- 按 按钮打开相机电源。
- ▶ 显示 **SET**。



5 选择要打印的图像。

- 按 或 按钮或转动 转盘选择图像,然后按 按钮。





6 打印图像。

- 按▲或▼按钮选择[打印]，然后按 FUNC. SET 按钮。
- ▶ 便开始打印。
- 若要打印更多图像，可在打印完成后重复执行步骤5和6。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并拔下连接线的插头。



- 有关打印的详情，请参阅《个人专用打印指南》。
- 有关佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购)，请参阅第38页。
- 部分佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购)，可能不能进行索引打印(第136页)。

打印命令(DPOF)

可以从存储卡内指定要打印的图像和打印份数等，然后一并打印(第137页)或送到冲印店打印(最多998张图像)。这些选择方法符合DPOF(Digital Print Order Format)的标准。

打印内容的设置

可设定打印类型、日期和文件编号等设置。这些设置将应用于所选打印的所有图像。



1 选择[打印设置]。

- 按MENU按钮，在 PictBridge 选项卡中选择[打印设置]，然后按 FUNC. SET 按钮。

2 进行设置。

- 按▲或▼按钮或转动 FUNC. SET 转盘选择选项，然后按◀或▶按钮进行设置。
- 按MENU按钮即完成设置并返回菜单画面。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印拍摄信息的日期。
	关	—
文件编号	开	打印时加入文件编号。
	关	—
清除DPOF数据	开	图像打印后清除所有打印命令。
	关	—



- 由于打印机或冲印店的差异，可能会出现无法反映打印命令内容的情况。
- 如果使用的存储卡含有其他相机设定的打印设置，则可能显示 。该设置可能会被本相机进行的设置覆盖。
- 如果[日期]的设定是[开]的情况，有些打印机可能会在图像上打印两次日期。



- 选择[索引]时，[日期]和[文件编号]不能同时设置为[开]。
- 日期将按照 选项卡中[日期/时间]的设置样式进行打印(第18页)。
- 无法选择短片。

逐张指定打印份数



1 选择[选择图像及打印份数]。

- 按MENU按钮，在 选项卡中选择[选择图像及打印份数]，然后按 按钮。

2 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动 转盘选择图像，然后按 按钮。
- ▶ 便可设置打印份数。
- 如果选择[索引]，画面上会出现 ，再次按 按钮即可取消选择该图像， 将会消失。



3 设置打印份数。

- 按▲或▼按钮或转动转盘设置打印份数(最多99张)。
- 如果要打印其他图像, 请重复步骤2和3指定图像及打印份数。
- 索引打印不能设定打印份数。只能在步骤2中选择图像。
- 按MENU按钮即完成设置并返回菜单画面。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照第136页的步骤1选择[选择图像范围], 然后按(FUNC SET)按钮。
- 在第120页步骤2~3的操作中进行选择。



2 进行打印设置。

- 按▲或▼按钮选择[命令], 然后按(FUNC SET)按钮。

选择全部图像

1 选择[选择全部图像]。

- 按照第136页的步骤1选择[选择全部图像], 然后按(FUNC SET)按钮。



2 进行打印设置。

- 按◀或▶按钮或转动转盘选择[OK], 然后按(FUNC SET)按钮。


清除所有打印选择

1 选择[清除所有打印选择]。

- 按照第136页的步骤1选择[清除所有打印选择]，然后按  按钮。

2 清除打印选择。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动  转盘选择[OK]，然后按  按钮。

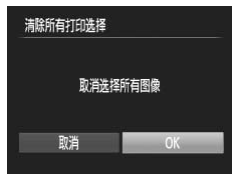

打印指定的图像

将相机连接到兼容PictBridge的打印机，即可打印指定的图像(第135页～137页)。

打印份数



1 将相机连接到打印机。

- 执行第134页的步骤1～4。

2 打印。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择[开始打印]，然后按  按钮。
- ▶ 便开始打印。
- 如果在打印过程中停止打印并重新启动，则会从下一份开始打印。

9

自定义相机

您可以自定义各种功能以适应拍摄风格。

本章的前面部分说明各种常用的便捷功能。

后面部分说明如何更改拍摄和播放设置，以配合个人用途。



更改相机设置

在菜单的 Fn 选项卡中进行设置。可自定义各种常用的便捷功能(第45页)。

更改声音

可更改相机的各项操作声音。



- 选择[声音选项]，然后按 FUNC SET 按钮。
- 按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮或转动 DISC 转盘选择选项。
- 按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择内容。

1	厂方预先设置的声音。 无法更改声音。
2	厂方预先设置的声音。 可使用附送的软件将声音注册到相机 (第2页)。

不显示功能说明

在FUNC.菜单(第44页)或MENU菜单(第45页)中选择选项时，即会显示该功能的提示说明。此功能可以关闭。



- 选择[提示]，然后按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择[关]。

更改起动图像

可以更改开机时的起动图像。



- 选择[起动图像]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISC** 转盘选择内容。

☐ x	无起动图像。
1	厂方预先设置的图像。 无法更改图像。
2	厂方预先设置的图像。 可注册已拍摄的图像，还可使用附送的软件更改图像。

将拍摄的图像注册为起动图像

按 **▶** 按钮并将相机设为播放模式时，可注册起动图像。



- 选择[起动图像]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISC** 转盘选择[2]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。



- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISC** 转盘选择图像，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISC** 转盘选择[OK]，然后按 **FUNC/SET** 按钮完成注册。



注册新的起动图像时，将会覆盖以前注册的图像。



使用附送的软件注册声音或起动图像

可将附送软件中自带的各种专用操作声音或起动图像注册到相机。详情请参阅《软件说明书》。

更改文件编号的指定方式

拍摄的图像将按照拍摄顺序在0001～9999的范围内自动指定编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2,000张图像。可以更改文件编号的指定方式。



- 选择[文件编号]，然后按◀或▶按钮选择选项。

连续编号	即使换用新存储卡，也会连续指定文件编号，直至拍摄/保存编号为9999的图像。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，将会从0001开始重新编号。



- 如果更换的存储卡内已含有图像，则不论是[连续编号]还是[自动重设]，新图像的编号都可能接续现有文件编号继续编号。如果想从0001重新开始编号，请使用已格式化(第21页)的存储卡。
- 关于文件夹结构或图像类型的信息，请参阅《软件说明书》。

按拍摄日期创建文件夹

保存图像的文件夹目前是按月份创建，但是也可按拍摄日期创建。



- 选择[创建文件夹]，然后按◀或▶按钮选择[每日]。
- 将按拍摄日期创建新文件夹，来保存已拍摄的图像。

更改镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式时，镜头将在按▶按钮约1分钟后收回(第26页)。要让镜头在按▶按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[镜头收回时间]，然后按◀或▶按钮选择[0秒]。

关闭节电功能

可以将节电功能(第49页)设为[关]。建议将其设为[开]以节约电池电量。



- 选择[节电]，然后按 FUNC. SET 按钮。
- 按▲或▼按钮或转动 DISP. 转盘选择[自动关机]，然后按◀或▶按钮选择[关]。
- 节电功能设为[关]时，请注意不要忘记在使用后关机。

设定画面关闭时间

开启节电功能(第49页)，可以调整显示屏的自动关闭时间。[自动关机]设为[关]时也能进行此项操作。



- 选择[节电]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮或转动 **DISP** 转盘选择[显示关闭]，然后按 **◀** 或 **▶** 按钮选择时间。
- 为了节约电池电量，建议选择[1分]以下的时间。

使用世界时钟

如果预先注册了目的地时区，当您出国旅游时，只需轻松切换时区，拍摄时便可用当地日期和时间录制图像，而无需重新设置日期/时间，您可充分享受这种便捷。



1 设置本地时区。

- 选择[时区设置]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 初次设置此项时，请确认左侧画面上显示的信息，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 按 **◀** 或 **▶** 按钮或转动 **DISP** 转盘选择本地时区。
- 要设置夏令时(增加1小时)，请按 **▲** 或 **▼** 按钮选择[夏令时：开]。
- 按 **FUNC/SET** 按钮。





2 设置目的地时区。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择[目的地]。
- 按◀或▶按钮或转动转盘选择目的地时区。
- 可以按照步骤1设置夏令时。
- 按 FUNC SET 按钮。



3 切换至目的地时区。

- 按▲或▼按钮或转动转盘选择 目的地 ，然后按MENU按钮。
- ▶ 拍摄画面上(第159页)将显示 目的地 。



在 目的地 设置中，如果更改日期或时间(第18页)，则[本地]的时间或日期会自动更改。

更改距离单位

可将变焦条(第23页)和手动对焦指示(第86页)中显示的距离单位由m/cm改为ft/in。



- 选择[距离单位]，然后按◀或▶按钮选择[ft/in]。

更改拍摄功能

将模式转盘设为**P**模式，便可在菜单的📷选项卡中更改设置(第45页)。



在**P**模式以外的其他模式下，使用本章介绍的功能进行拍摄之前，请确认该功能是否适用于这些模式(第162页~165页)。

切换对焦设置

通常情况下，即使尚未按下快门按钮，相机也会对瞄准的被摄体保持对焦状态。但是，您可设定只在半按快门时相机才对焦。



- 选择[连续自动对焦]，然后按◀或▶按钮选择[关]。

开	在半按快门按钮前，相机会持续对焦，此设置让您随时随地拍摄而不错失良机。
关	由于不进行对焦，因此可节省电池用电。

关闭自动对焦辅助光(指示灯(前面))

在低光照明的条件下，如果半按快门按钮时相机无法对焦，则指示灯(前面)将会自动亮起以辅助对焦。可以关闭此灯。



- 选择[自动对焦辅助光]，然后按◀或▶按钮选择[关]。

关闭防红眼功能(指示灯(前面))

在黑暗环境使用闪光灯拍摄时，为了减轻闪光灯造成的红眼现象，相机的防红眼灯会亮起。可以关闭此灯。



- 选择[闪光灯设置]，然后按 FUNC/SET 按钮。
- 按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ 按钮或转动 DISP 转盘选择[防红眼灯]，然后按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择[关]。

更改拍摄后随即显示图像的时间长短

拍摄后会随即显示刚刚拍摄的图像，显示时间的长短可以更改。



- 选择[图像确认]，然后按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 按钮选择选项。

2~10秒	仅以设置的时间显示图像。
继续显示	图像会一直显示到半按快门按钮为止。
关	不显示图像。

更改拍摄后随即显示图像的信息显示方式

拍摄后会随即显示拍摄的图像及信息，此显示方式可以更改。



- 选择[查看信息]，然后按◀或▶按钮选择选项。

关	仅显示已拍摄的图像。
详细	显示详细信息(第161页)。
查看对焦点	放大显示自动对焦框内的区域，从而可以检查对焦。操作方法与“确认对焦位置(查看对焦点)”(第114页)相同。

覆盖显示

可以显示网格线，用来指引垂直和水平位置；或者显示3:2基准线，用来确认89×119 mm(L尺寸)和100×148 mm(明信片尺寸)图像的可打印区域。



- 选择[覆盖显示]，然后按◀或▶按钮选择选项。

网格线	画面上会显示网格线。
3:2基准线	查看能够打印100×148 mm(明信片尺寸)及89×119 mm(L尺寸)图像的范围(宽高比约3:2)*。画面中的灰色部分将不会打印出来。 * 被记录的图像的宽高比仍和通常图像一样，是4:3。
全部	同时显示网格线和3:2基准线。



- 在[W]模式中，不能设置为[3:2基准线]或[全部]。
- 网格线不会记录到图像上。
- [3:2基准线]显示的灰色区域是不打印的区域。实际拍摄的图像会包含该灰色区域。

更改影像稳定器模式设置



- 选择[影像稳定器模式]，然后按◀或▶按钮选择选项。

常开	影像稳定器功能持续开启。可以根据显示画面直接确认效果，以便检查构图和确认对焦。
仅拍摄时	仅在按下快门按钮的瞬间才启用影像稳定器功能。
摇摄时	影像稳定器功能仅对物体的上下方向晃动进行处理。建议在追踪拍摄水平移动物体时使用此选项。



- 如果相机的晃动过于强烈，请将相机安装到三脚架上。此外，在相机安装于三脚架上时，建议将影像稳定器模式设为[关]。
- 使用[摇摄时]时，请横握相机。纵握相机时，影像稳定器模式不起作用。

更改播放功能

按▶按钮，在菜单的▶选项卡中调整设置(第45页)。

选择在播放开始时显示的图像



- 选择[返回]，然后按◀或▶按钮选择选项。

上一浏览图像	以上次最后播放的图像开始显示。
上一拍摄图像	以最新拍摄的图像开始显示。



10

使用相机的实用信息


本章介绍日期/时间电池的更换方法、交流电转接器套件(选购)的使用方法以及故障排除要领，此外，还包含画面信息列表及相机功能列表。




更换日期/时间电池

日期/时间电池(备用电池)的寿命约为7年。如果每次开机时均显示日期/时间设置画面,则需更换新的日期/时间电池(CR1220)。

1 关闭相机电源。

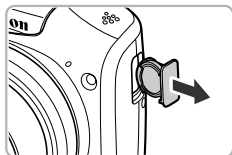


2 取出日期/时间电池架。

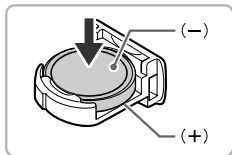

3 更换电池。

- 以正确的(+)和(-)方向插入电池。

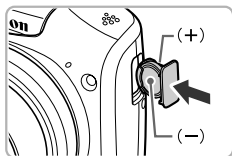


4 插入日期/时间电池架。

5 打开相机电源, 设置日期/时间(第18页)。

使用家用电源的方法


使用交流电转接器套件ACK800(选购)，便可使用相机而无需担心电池剩余电量。

1 关闭相机电源。



2 将插头连接至相机。

- 打开端子盖，将转接器的插头完全插入相机的端子。



3 连接电源线。

- 将电源线连接到小型电源转接器，然后将插头插入电源插座。
- 便可打开相机电源使用相机。
- 用完后，请关闭相机电源，然后从电源插座上拔下电源插头。



请勿在相机电源开启时拔下插头或电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。

故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮没有任何反应

- 确认电池类型是否正确以及是否已经耗尽电量(第17页)。
- 确认电池是否已正确插入(第14页)。
- 确认存储卡/电池仓盖是否已牢固关闭(第15页)。
- 如果电池电极脏污，电池性能将会下降。用棉签清洁电极，然后再将电池重新插入若干次。

电池迅速消耗

- 低温条件下电池性能下降。对电池采取保暖措施，例如将其放入口袋中，小心不要让电极接触到任何金属物体。

镜头无法收回

- 不要在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭存储卡/电池仓盖后，打开电源，然后再次关闭电源(第15页)。

电视机输出

电视机上画面扭曲或不显示图像(第117页)

拍摄

不能拍摄

- 请将模式转盘设于拍摄模式(第40页)。
- 处于播放模式时(第20页)，请半按快门按钮(第22页)。

画面在暗处无法正常显示(第42页)

画面在拍摄时无法正常显示

请注意，下列现象不会录入静止图像中，但会录入短片中。

- 相机受强光照射时，显示可能会变黑。
- 在荧光灯或LED灯下拍摄时，画面可能会闪烁。
- 拍摄亮光源时，画面上可能会出现光线条(紫红色)。

全按快门按钮后画面消失，不能拍摄(第25页)

半按快门按钮时出现 (第25页)

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](第149页)。
- 抬起闪光灯并设为  (第69页)。
- 提高ISO感光度(第72页)。
- 将相机安装至三脚架。建议在使用三脚架拍摄时，将[影像稳定器模式]设为[关](第149页)。

图像模糊

- 请半按快门按钮进行对焦后拍摄(第22页)。
- 在对焦范围内拍摄被摄体(第168页)。
- 将[自动对焦辅助光]设为[开](第146页)。
- 确认没有设置您不打算使用的功能(微距拍摄等)。
- 使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(第78页、81页)。

即使半按快门按钮也不出现对焦框, 相机无法对焦

- 对焦于被摄体的光暗分明区域, 半按快门按钮, 或者反复半按快门按钮, 对焦框便会出现, 相机便可能对焦。

被摄体太暗

- 抬起闪光灯并设为 (第69页)。
- 使用曝光补偿调整亮度(第68页)。
- 使用校正对比度功能调整亮度(第92页、131页)。
- 使用自动曝光锁或点测光拍摄(第85页、87页)。

被摄体太亮(曝光过度)

- 按下闪光灯并设为。
- 使用曝光补偿调整亮度(第68页)。
- 使用自动曝光锁或点测光拍摄(第85页、87页)。
- 请减弱照射到被摄体上的照明强度。

即使闪光灯闪光, 被摄体仍很暗(第25页)

- 在适当的闪光拍摄距离内拍摄(第69页)。
- 使用闪光曝光补偿值或闪光输出来调整亮度(第94页、95页)。
- 提高ISO感光度(第72页)。

使用闪光灯拍摄的图像太亮(曝光过度)

- 在适当的闪光拍摄距离内拍摄(第69页)。
- 按下闪光灯并设为。
- 使用闪光曝光补偿值或闪光输出来调整亮度(第94页、95页)。

使用闪光灯拍摄时, 图像上出现白点

- 闪光灯发出的光线反射空气中的尘埃颗粒或其他物体。

图像粗糙或呈颗粒状

- 使用较低的ISO感光度拍摄(第72页)。
- 根据拍摄模式的不同, 以高ISO感光度拍摄时, 图像可能会显得比较粗糙(第58页、59页)。

眼睛发红(第93页)

- 将[防红眼灯]设为[开](第147页)。使用闪光灯拍摄时, 防红眼灯(位于相机前部)(第40页)会亮起, 在相机消除红眼约1秒的时间内, 不能进行拍摄。如果被摄体直视防红眼灯, 该灯更为有效。增强室内光线或靠近被摄体时, 效果更佳。

将图像记录到存储卡需要较长时间，或连续拍摄速度减慢

- 将存储卡放入相机内进行低级格式化(第50页)。

不能设置拍摄功能或FUNC.菜单

- 可设置的选项因拍摄模式而异。详情请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“拍摄选项卡菜单列表”(第162页~165页)。

不能操作按钮

- 设为模式时，某些按钮将无法使用(第28页)。

拍摄短片

不能显示正确的拍摄时间，或者停止显示

- 在相机内格式化存储卡，或者使用写入速度较快的存储卡。即使没有正常显示拍摄时间，所记录短片的长度仍将是实际拍摄长度(第21页、30页)。

画面上显示，自动结束拍摄

相机的内存不足。可尝试采取下面一种措施。

- 将存储卡放入相机内进行低级格式化(第50页)。
- 更改图像质量(第102页)。
- 使用写入速度较快的存储卡(第102页)。

播放

不能播放图像或短片

- 如果在计算机上更改了文件名或文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。关于文件夹结构或文件名的信息，请参阅《软件说明书》。

播放停止或声音中断

- 请使用经本相机低级格式化的存储卡(第50页)。
- 如果将短片复制到读取速度较慢的存储卡上，播放可能会暂时停止。
- 计算机在播放短片时可能会出现掉帧或音频丢失现象，根据其性能而定。

不能操作按钮

- 设为模式时，某些按钮将无法使用(第28页)。

计算机

无法将图像传输至计算机。

使用连接线连接相机和计算机传输时，通过以下操作减慢图像的传输速度，从而解决无法传输图像的问题。

- 按按钮选择播放模式。保持按下MENU按钮，同时按和按钮。当[B]出现在画面上时，按或按钮选择[B]，然后按按钮。

画面提示信息列表

如果液晶显示屏上出现错误提示信息，请尝试通过以下方法解决。

没有存储卡

- 未按照正确的方向安装存储卡。按照正确的方向装入存储卡(第15页)。

存储卡锁起

- SD存储卡、SDHC存储卡或SDXC存储卡的写保护滑块处于“LOCK”一侧(禁止写入)。将写保护滑块推到可写入的位置(第14页、15页)。

不能记录

- 在没有存储卡的情况下拍摄图像。拍摄时请按照正确的方向插入存储卡(第15页)。

存储卡错误(第21页)

- 即使以正确的方向插入已格式化的存储卡仍出现相同的信息，则可能相机发生故障，请联系佳能热线中心(第50页)。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间供拍摄(第23页、28页、31页、53页、67页、99页)或编辑图像(第128页~132页)。删除图像(第27页、122页)以开辟新图像的存储空间，或插入空白的存储卡(第14页)。

更换电池(第17页)

没有图像

- 存储卡上没有记录可显示的图像。

保护! (第118页)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放AVI/RAW

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾经计算机处理过的图像、更改过文件名称的图像或其他相机拍摄的图像可能无法显示。

不能放大/此图像无法进行关联播放/不能旋转/不能修改图像/无法注册这幅图片/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像

- 不兼容的图像不能放大(第115页)、在关联播放中播放(第116页)、标记为收藏图像(第124页)、旋转(第127页)、编辑(第128页~132页)、注册到开机画面(第141页)、分类(第125页)或添加到打印列表(第135页)。
- 曾经计算机处理过的图像、更改过文件名称的图像或其他相机拍摄的图像可能无法放大、在关联播放中播放、标记为收藏图像、旋转、编辑、注册到开机画面、分类或添加到打印列表。
- 短片不能放大(第115页)、在关联播放中播放(第116页)、编辑(第128页~132页)、添加到打印列表(第135页)或注册到起动画面(第141页)。

选择范围不正确

- 选择图像范围(第120页、123页、126页、137页)时,您试图选择所指定为最后一张图像后面的图像作为第一张图像,或试图选择所指定为第一张图像前面的图像作为最后一张图像。

超过最多指定张数

- 在打印设置中选择的图像超过了998张。请选择图像不超过998张(第136页)。
- 打印设置不能正确保存。请减少选择图像的数量,然后重试(第136页)。
- 在保护(第118页)、删除(第122页)、收藏图像(第124页)、我的类别(第125页)或打印命令(DPOF)(第135页)中选择了501张以上的图像。

通讯错误

- 存储卡上储存了大量图像(约1000张),因而导致图像无法传输到计算机或无法打印图像。可用市售的USB读卡器将图像传输到计算机上。若要打印,将存储卡插入打印机的卡槽中。

命名错误!

- 由于相机试图创建的文件夹或图像名称与某张图像或文件夹的名称相同,或已达到了可用的最大文件编号,因此无法创建该文件夹或图像。在 $\overline{\text{P/T}}$ 菜单中,将[文件编号]改为[自动重设](第142页)或格式化存储卡(第21页)。

镜头出错


- 如果镜头正在移动时握住镜头,或在空气多尘、多沙的环境下使用镜头,则可能出现此错误信息。
- 如果仍继续显示此错误提示信息,则镜头可能存在故障,请与佳能热线中心联系。

检测到相机错误(错误编号)

- 如果在拍摄后立即显示错误编号,则图像可能尚未记录。请在播放模式中查看图像。
- 如果该错误代码频繁出现,则相机可能存在故障,请记下“xx”编号,然后与佳能热线中心联系。

屏幕上显示的信息

拍摄(信息显示)

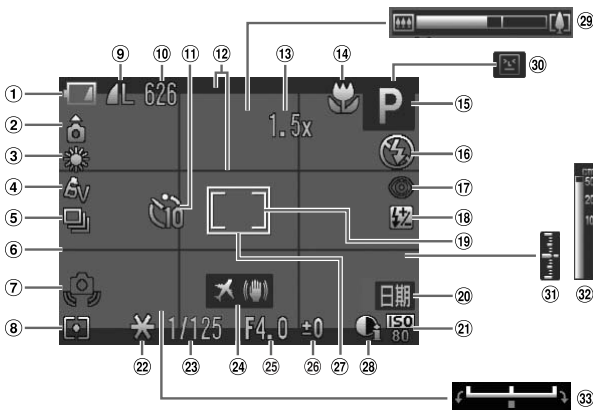

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| ① 电池电量指示(第17页) | ⑪ 自拍(第57页、76页、77页) | ⑳ ISO 感光度(第72页) |
| ② 相机方向* | ⑫ 覆盖显示(第148页) | ㉒ 自动曝光锁(第87页)、 |
| ③ 白平衡(第73页) | ⑬ 数码变焦倍率(第54页)、 | 闪光曝光锁(第87页) |
| ④ 我的色彩(第75页) | 数码长焦附加镜(第55页) | ㉓ 快门速度(第89页、91页) |
| ⑤ 驱动模式(第74页) | ⑭ 对焦范围(第69页、86页)、 | ㉔ 影像稳定器模式(第149页)/ |
| ⑥ 网格线(第148页) | 自动对焦锁(第81页) | 时区设置(第144页) |
| ⑦ 相机抖动警告(第25页) | ⑮ 拍摄模式(第162页)、 | ㉕ 光圈值(第90页、91页) |
| ⑧ 测光模式(第85页) | 场景图标(第160页) | ㉖ 曝光补偿值(第68页) |
| ⑨ 压缩率(图像质量)(第70页)/ | ⑯ 闪光灯模式(69页、88页) | ㉗ 自动对焦框(第80页) |
| 记录像素(第70页、102页) | ⑰ 红眼校正(第132页) | ㉘ 校正对比度(第92页) |
| ⑩ 静止图像: 可拍摄张数 | ⑱ 闪光曝光补偿/闪光输出 | ㉙ 变焦条(第23页) |
| (第71页) | (第94页、95页) | ㉚ 眨眼检测(第95页) |
| 短片: 可拍摄时间 | ⑲ 点测光AE区(第85页) | ㉛ 曝光量(第91页) |
| (第102页) | ㉑ 日期标记(第56页) | ㉜ 手动对焦指示(第86页) |
| | | ㉝ 曝光偏移条 |

* : 标准, : 竖握

拍摄时, 相机可以检测是竖握还是横握, 并对设置作相应调整以进行最佳拍摄。相机还可检测播放期间的方向, 因此您可用任何一个方向握持相机, 相机将会自动旋转图像, 以正确角度观看。相机向上或向下垂直拍摄时, 此功能可能无法正确使用。


场景图标

在 **AUTO** 模式下，相机显示其所确定场景的图标，然后自动对焦，并为被摄体选择最佳的亮度和颜色设置。

被摄体 背景		人物		人物以外的 被摄体/ 风景	近距离被 摄体	图标的背景 颜色
		移动时	面部阴影 较重时			
明亮						灰色
	背光					
包括蓝天						淡蓝色
	背光					
日落		—			—	橙色
聚光灯						深蓝色
昏暗						
使用三脚架时			—		—	

* 如果拍摄场景较暗，相机安装到三脚架上时即会显示。

播放(详细信息显示)

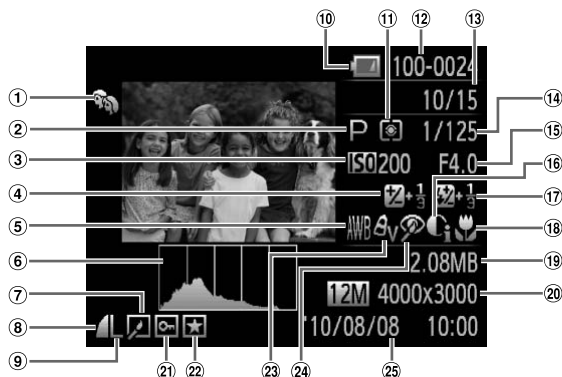

- | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| ① 我的类别(第125页) | ⑪ 测光模式(第85页) | ⑱ 对焦范围(第69页、86页) |
| ② 拍摄模式(第162页) | ⑫ 文件夹编号-文件编号
(第142页) | ⑲ 文件大小(第71页、102页) |
| ③ ISO感光度(第72页)、播放
速度(短片)(第101页) | ⑬ 播放图像编号/图像总数 | ⑳ 静止图像: 记录像素
(第70页) |
| ④ 曝光补偿值(第68页)、
曝光偏移量(第103页) | ⑭ 快门速度(第89页、91页)、
图像质量(短片)(第102页) | ㉑ 短片: 短片长度(第102页) |
| ⑤ 白平衡(第73页) | ⑮ 光圈值(第90页、91页) | ㉒ 保护(第118页) |
| ⑥ 柱状图(第43页) | ⑯ 校正对比度(第92页、
131页) | ㉓ 收藏图像(第124页) |
| ⑦ 图像编辑(第128页~132页) | ⑰ 闪光同步方式(第69页、
88页)、闪光曝光补偿值
(第94页) | ㉔ 我的色彩(第75页、130页) |
| ⑧ 压缩率(图像质量)(第70页) | | ㉕ 红眼校正(第93页、132页) |
| ⑨ 记录像素(第70页、102页)、
MOV(短片) | | ㉖ 拍摄日期及时间(第18页) |
| ⑩ 电池电量指示(第17页) | | |

各拍摄模式下可使用的功能

		拍摄模式					
功能		M	Av	Tv	P	AUTO	📷
曝光补偿(第68页)/曝光偏移(第103页)		—	○	○	○	—	—
自动曝光锁/闪光曝光锁(第87页、103页)		—	○	○	○	—	—
ISO 感光度(第72页)		—	○	○	○	○	○
	ISO 80 100 200 400 800 1600	○	○	○	○	—	—
自拍(第57页、76页、77页)		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	—
		○	○	○	○	○	—
闪光灯(第69页、88页)* ³		—	—	—	○	○	○
		○	○	○	○	—	—
		—	○	—	○	* ⁴	* ⁴
		—	—	—	—	—	—
程序偏移(第87页)		—	○	○	○	—	—
对焦范围(第69页)		○	○	○	○	—	—
		○	○	○	○	○	○
	MF	○	○	○	○	—	—
自动对焦锁(第81页)		○	○	○	○	—	—
面部选择(第84页)		○	○	○	○	○	—

功能菜单列表							
白平衡(第73页)	AWB	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	—	—
我的色彩(第75页)		○	○	○	○	○	○
	Av AN As AW Ap AL AD AB AG AR AC	○	○	○	○	—	—
驱动模式(第74页)		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	—	—
		○	○	○	○	—	—
闪光曝光补偿(第94页)		—	○	○	○	—	—
测光模式(第85页)		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	—	—
记录像素(第70页、102页)	L M1 M2 S W	○	○	○	○	○	* ⁶
	1280 640 320	—	—	—	—	—	—
压缩率(图像质量)(第70页)		○	○	○	○	○	* ⁹

*1 闪光曝光锁不可用。*2 无法指定拍摄数量，延迟时间不能设置为0秒。*3 闪光灯降下时固定为，而闪光灯抬起时可选。*4 不可选，但可根据具体情况切换为。

			SCN																	
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	○	○	○	*2	*2	*2	○	○	○	○	○	*2	*2	*2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
—	*5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	

功能菜单列表																			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	*7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	*8	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

*5 不可选，但在闪光灯闪光时可切换为 。*6 固定为 **L**。*7 固定为 **M**。*8 不可用。*9 固定为 。
○ 可选或自动设置 — 不可选

菜单列表

📷 拍摄选项卡菜单列表

		拍摄模式					
功能		M	Av	Tv	P	AUTO	📷
自动对焦框(第80页)	中央	○	○	○	○	—	—
	面部优先	○	○	○	○	*1	*1
自动对焦框大小(第80页)*2	普通/小	○	○	○	○	—	—
数码变焦(第54页)	标准	○	○	○	○	○	*3
	关	○	○	○	○	○	—
	1.5x/2.0x	○	○	○	○	○	—
自动对焦点放大(第82页)	开/关	○	○	○	○	○	—
伺服自动对焦(第83页)	开/关	○	○	○	○	*4	—
连续自动对焦(第146页)	开/关	○	○	○	○	*3	*3
自动对焦辅助光(第146页)	开/关	○	○	○	○	○	*3
手动对焦点放大(第86页)	开/关	○	○	○	○	—	—
安全手动对焦(第86页)	开/关	○	○	○	○	—	—
闪光灯设置(第93、94、95、147页)	闪光模式	自动/手动	*5	○	○	*6	*6
	闪光曝光补偿	-2~+2	—	○	○	○	—
	闪光输出	小/中/大	○	○	○	—	—
	红眼校正	开/关	○	○	○	○	—
	防红眼灯	开/关	○	○	○	○	*3
	安全闪光曝光	开/关	—	○	○	*3	*3
校正对比度(第92页)	自动/关	○	○	○	○	*7	*7
安全偏移(第90页)	开/关	—	○	○	—	—	—
图像确认(第147页)	关/2~10秒/继续显示	○	○	○	○	○	*8
查看信息(第148页)	关/详细/查看对焦点	○	○	○	○	○	—
眨眼检测(第95页)	开/关	○	○	○	○	○	—
覆盖显示(第148页)	关/网格线	○	○	○	○	○	—
	3:2基准线/全	○	○	○	○	○	—
影像稳定器模式(第149页)	常开/关	○	○	○	○	*3	*3
	仅拍摄时/摇摄时	○	○	○	○	—	—
日期标记(第56页)	关/日期/日期和时间	○	○	○	○	○	—

*1 未检测到面部时9个对焦点。 *2 自动对焦框固定于[中央]时可用。 *3 固定为[开]或[常开]。

*4 检测到移动的人物时为[开]。 *5 固定为[手动]。 *6 固定为[自动]。 *7 固定为[自动]。 *8 固定为2秒。

			SCN															
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
○	○	*3	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
○	○	—	*3	*3	*3	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	*3	*3	*3
○	○	○	*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	*7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

○ 可选或自动设置 — 不可选

设置选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
静音	开 / 关*	第46页
音量	设置所有操作声音(5级)。	第46页
声音选项	设置每项相机操作的声音。	第140页
提示	开* / 关	第140页
液晶屏的亮度	在±2的范围内设置。	第47页
起动图像	添加图像作为起动图像。	第141页
格式	格式化存储卡，删除所有数据。	第21页、 50页
文件编号	连续编号* / 自动重设	第142页
创建文件夹	每月* / 每日	第143页
镜头收回时间	1分* / 0秒	第143页
节电	自动关机：开* / 关 显示关闭：10，20或30秒 / 1*，2或3分	第49页、 143页、 144页
时区设置	本地 / 目的地	第144页
日期 / 时间	日期和时间设置	第19页
距离单位	m/cm* (米/厘米) / ft/in(英尺/英寸)	第145页
视频输出制式	NTSC / PAL	第117页
语言	选择显示语言。	第20页
重设全部设置	使相机恢复到默认设置。	第48页

* 默认设置

▶ 播放选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
关联播放	启动关联播放。	第116页
幻灯片播放	自动播放图像。	第113页
删除	删除图像(选择图像/选择图像范围/全部图像)。	第122页
保护	保护图像(选择图像/选择图像范围/全部图像)。	第118页
旋转	旋转图像。	第127页
收藏图像	标记或取消收藏图像。	第124页
我的类别	分类图像(选择图像/选择图像范围)。	第125页
校正对比度	校正静止图像的暗部或对比度。	第131页
红眼校正	校正静止图像的红眼部分。	第132页
剪裁	裁切静止图像。	第129页
调整尺寸	缩小静止图像尺寸并保存图像。	第128页
我的色彩	更改静止图像的颜色。	第130页
滚动显示	开* / 关	第110页
返回	上一浏览图像*/上一拍摄图像	第149页
切换效果	淡入淡出*/滚动/幻灯片/关	第115页

* 默认设置

🖨 打印选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
打印	显示打印画面(连接到打印机时)。	—
选择图像及打印份数	选择单张图像进行打印。	第136页
选择图像范围	指定第一张和最后一张图像, 打印此范围内的图像。	第137页
选择全部图像	选择全部图像进行打印。	第137页
清除所有打印选择	取消所有的打印设置。	第138页
打印设置	设置打印风格。	第135页

规格

图像传感器

相机有效像素 约1210万

镜头

焦距 12倍变焦: 5.0(W)－60.0(T) mm(以35 mm胶片换算:
28(W)－336(T) mm)

拍摄距离 5 cm－无限远(W)、1 m－无限远(T)

• 微距时: 1-50 cm(W)

图像稳定器系统 镜头偏移型

影像处理器 DIGIC 4

液晶显示屏

类型 TFT彩色(广视角型)

尺寸 3.0型

有效像素 约23万点

纵横比 4:3

功能 亮度调整(5级)

对焦

控制系统 自动对焦: 单次自动对焦(连续自动对焦模式)/
连续自动对焦、伺服自动对焦(伺服自动曝光)/
手动对焦

自动对焦框 面部优先/中央

测光模式 评价测光/中央重点平均测光/点测光

曝光补偿(静止图像)/

曝光偏移(短片) ± 2 级(以1/3级为单位增减)

ISO 感光

(标准输出感光度・建议曝光指数)..... 自动、ISO 感光度80/100/200/400/800/1600

白平衡 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯 H/用户自定义模式

快门速度 1－1/2500秒
15－1/2500秒(快门速度总范围。可用范围随拍摄模式各异。)

光圈

类型 虹膜光圈

f/数字 f/3.4－f/8.0 (W), f/5.6－f/8.0 (T)

闪光灯

闪光模式 自动/闪光灯开/慢速同步/闪光灯关

补偿范围 50 cm－3.0 m (W), 1.0 m－2.0 m (T)

拍摄模式.....	M、Av、Tv、P、自动、简易拍摄、人像、风景、儿童和宠物、场景模式* ¹ 、短片* ² * ¹ 自动快门* ³ 、低光照、极鲜艳色彩、海报效果、色彩强调、色彩交换、鱼眼效果、微缩景观效果、海滩、植物、雪景、焰火 * ² 标准、微缩景观效果、色彩强调、色彩交换 * ³ 笑脸、眨眼自拍、面部优先自拍
数码变焦.....	静止图像/短片：约4.0倍(结合光学变焦时最大可达到约48倍) 安全变焦、数码长焦附加镜
连续拍摄	
模式.....	连续拍摄/自动对焦连拍/连拍实时显示
速度(连续拍摄时).....	约1.0张/秒(在P模式下) 约3.0张/秒(在低光照模式下)
张数(大概)	
(符合CIPA标准).....	碱性：约130张图像 镍氢：约370张图像
记录媒体.....	SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/MMC存储卡 / MMCplus存储卡/HC MMCplus存储卡
文件格式.....	符合相机文件系统设计规则和DPOF(Version1.1)
数据类型	
静止图像.....	Exif 2.3 (JPEG)
短片.....	MOV(图像数据：H.264，音频数据：线性PCM(立体声))
记录像素	
静止图像.....	大：4000×3000像素、中1：2816×2112像素 中2：1600×1200像素 小：640×480像素、宽屏：4000×2248像素 • 在低光照模式下固定为1600×1200
短片.....	标准、色彩强调、色彩交换：1280×720(30帧/秒*)、640×480(30帧/秒*)、320×240(30帧/秒*) 缩小效果1280×720(拍摄：6帧/秒、3帧/秒、1.5帧/秒，播放30帧/秒*)、640×480(拍摄：6帧/秒、3帧/秒、1.5帧/秒，播放30帧/秒*) *在本机中为29.97帧/秒。
接口.....	Hi-Speed USB 模拟音频输出(立体声) 模拟视频输出(NTSC/PAL)
直接打印标准.....	PictBridge

规格

电源	2 节 AA(5 号)碱性电池(AA(5 号)镍氢电池NB-3AH) 交流电转接器套件ACK800
尺寸	113.3 × 73.2 × 45.8 mm • 符合CIPA标准
重量(基于CIPA标准化的 测量方法)	约308 g(包括电池和存储卡) 约260 g(仅相机机身)

- 所有数据均基于佳能公司的测试结果。
- 相机的规格或外观如有更改恕不通知。

使用须知

- 本相机属于高精密电子装置。请勿跌落相机或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强磁场的磁体或电动机。置放于强磁场中可能会导致故障或损坏图像数据。
- 如果相机或液晶显示屏上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布或眼镜布擦拭。请勿摩擦或用力擦拭。
- 请勿使用清洁剂(含有有机溶剂)擦拭相机或液晶显示屏。
- 请用市面上销售的吹气刷除去镜头上的灰尘。对于难以去除的污垢，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。
- 如果将相机从低温环境迅速移到高温环境中，相机内部或外表面可能会形成结露。为避免结露，可将相机放到不透气的、可再密封的塑胶袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。
- 形成结露时，应立即停止使用相机。继续使用可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。

索引

数字

3:2 基准线 148

A

AF → 对焦
Av(拍摄模式) 90
AUTO 模式(拍摄模式) 23、40

B

白平衡(色调) 73
曝光
校正 68
偏移 103
闪光曝光锁 87
自动曝光锁 87、103
包含的物件→附件 37
保护 118
变焦 23、29、54
标记为收藏图像 124
播放→观看
部件指南 40

C

菜单
基本操作 45
列表 164
测光模式 85
查看对焦点 114
程序 68
出厂设置→默认设置
存储卡 14
格式化 21、50
可拍摄时间 30、102
可拍摄张数 17、71
错误提示信息 157

D

DPOF 135
打印 134
低光照(拍摄模式) 59
电池 14、37

电池和充电器套件 37
电量指示 17
节电 49、143、144

日期/ 时间电池 152

电池和充电器套件(充电器) 37
电源→电池、电池和充电器套件、交流电
转接器套件 37
短片

观看(播放) 31、105
剪辑 106
模式 100
拍摄时间 102
图像质量(记录像素/ 帧速率) 102

端子 34、117、134

对焦
面部选择 84
伺服自动对焦 83
自动对焦点放大 82
自动对焦框 24、80
自动对焦锁 81

对焦范围
手动对焦 86
微距拍摄 69
对焦锁定 78

E

儿童和宠物(拍摄模式) 58

F

FUNC. 菜单
基本操作 44
列表 162
放大显示 115
风景(拍摄模式) 58
附件 37

G

个人专用打印指南 2
格式化(存储卡) 21、50
格式化→存储卡, 格式化
故障 154

- 观看
 - 单张显示 26
 - 放大显示 115
 - 关联播放 116
 - 幻灯片播放 113
 - 筛选回放 111
 - 索引显示 110
 - 在电视机上观看图像 117
- 关联播放 116
- H**
 - 海报效果 (拍摄模式) 61
 - 海滩 (拍摄模式) 59
 - 黑白图像 75
 - 红眼校正 93、132
 - 幻灯片播放 113
- I**
 - ISO 感光度 72
- J**
 - 记录像素 (图像大小) 70
 - 极鲜艳色彩 (拍摄模式) 61
 - 家用电源 153
 - 剪裁 (裁切图像) 129
 - 剪辑
 - 红眼校正 132
 - 剪裁 (裁切图像) 129
 - 校正对比度 131
 - 调整尺寸 (缩小图像) 128
 - 我的色彩 130
 - 简易 (拍摄 / 播放模式) 28
 - 交流电转接器套件 37、153
 - 校正对比度 92、131
 - 节电 49、143、144
 - 界面连接线 2、34、134
- K**
 - 宽屏 (记录像素) 70、71
- L**
 - 立体声 AV 连接线 2、117
- 连拍模式 74
- M**
 - M (拍摄模式) 91
 - MMC/MMCplus/HC MMCplus 存储卡→存储卡
 - 面部选择 84
 - 面部优先 (自动对焦框模式) 80
 - 面部优先自拍 (拍摄模式) 64
 - 默认设置 48
- P**
 - P (拍摄模式) 68
 - PictBridge 38、134
 - 拍摄
 - 覆盖显示 148
 - 可拍摄张数 17、71
 - 拍摄日期及时间→日期 / 时间
 - 拍摄时间 30、102
 - 拍摄信息 159
 - 屏幕
 - 菜单→FUNC. 菜单
 - 切换显示 42
 - 显示的信息 159、161
 - 显示语言 20
- Q**
 - 切换效果 115
 - 驱动模式 74
 - 全部删除 122
- R**
 - 人像 (拍摄模式) 58
 - 日期 / 时间
 - 更改 19
 - 日期 / 时间电池 152
 - 设置 18
 - 世界时钟 144
 - 添加到图像 56
 - 日期和时间→日期 / 时间
 - 软件
 - 安装 33

软件说明书	2
数码相机解决方案光盘	2
传输图像至计算机	32

S

SCN(拍摄模式)	59
SD/SDHC/SDXC 存储卡→存储卡	
色彩交换 (拍摄模式)	97、100
色彩强调 (拍摄模式)	96、100
删除	27、122
闪光灯	
开	69
慢速同步	88
闪光曝光补偿	94
闪光曝光锁	87
声音	46
世界时钟	144
视频→短片	
使用电视机拍摄	78
时钟功能	49
手动对焦 (对焦模式)	86
数码变焦	54
数码长焦附加镜	55
数码相机解决方案光盘	2
伺服自动对焦	83

T

Tv(拍摄模式)	89
调整尺寸 (缩小图像)	128
图像	
保护	118
编辑→编辑	
播放→观看	
删除	27、122
显示时间	147
图像质量→压缩率	

W

网格线	148、159
微距拍摄	69
微缩景观效果 (拍摄模式)	66、101
文件编号	142

我的类别	125
我的色彩	75

X

显示语言	20
相机	
默认设置	48
握持相机	13
相机带	2、13
相机晃动	149
笑脸 (拍摄模式)	62
旋转	127
雪景 (拍摄模式)	60

Y

压缩率 (图像质量)	70
焰火 (拍摄模式)	60
液晶显示屏→屏幕	
影音连接线	117
用户自定义白平衡	73
鱼眼效果 (拍摄模式)	65

Z

在电视机上观看图像	117
在国外使用	37、144
眨眼检测	95
眨眼自拍 (拍摄模式)	63
指示灯	40、41、146、147
植物 (拍摄模式)	60
中央 (自动对焦框模式)	80
自动对焦锁	81
自动曝光锁	87、103
自拍	
10 秒延时自拍	57
2 秒延时自拍	76
更改自拍延迟时间和拍摄数量	77
面部优先自拍 (拍摄模式)	64
眨眼自拍 (拍摄模式)	63
棕褐色调	75

备忘录



备忘录

备忘录

商标及许可声明

- SDXC徽标是SD-3C,LLC.的商标。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* 根据要求以英语显示上述通知。

免责声明

- 禁止擅自转载部分或全部内容。
- 佳能公司保留权利随时变更本手册所提及的硬件及软件规格而无需事先声明。
- 插图及图例可能会与实际情况有所不同。
- 由于使用本相机导致的后果公司概不负责，请知晓。



原产地：请参照保修卡或产品包装箱上的标示