


●文件浏览
当您选择“文件浏览”时，则文件列表区域将显示保存在本机内所有目录及文件，通过◀或▶键选择您需要查看的音乐文件夹或音乐，并短按OK键确认。

●更新媒体库：当您下载新的歌曲到播放器后，请进入该选项进行媒体库更新。

音乐播放界面下：

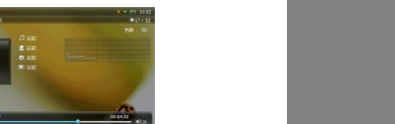

●您可通过短按◀或▶键切换播放上一音乐或下一音乐。

●长按◀或▶键则可快退或快进音乐。

●短按+或-键可逐渐增加或减小音量。

●长按+或-键则持续增加或减小音量。

●短按OK键可暂停播放，再次短按OK键可继续播放。

●短按OK键弹出操作菜单，菜单选项及功能如下：
1. 重复模式：可进入设置歌曲的重复模式。
2. EQ均衡器：有自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲、柔和供用户选择，您通过短按电源键⏻选择EQ。

【音乐播放】
在主界面，通过◀或▶键选择音乐播放，并短按OK键进入下级菜单，包括当前播放、所有歌曲、表演者、专辑、风格、年代、文件浏览和更新媒体库。



●当前播放
当某歌曲正播放时才会显示该选项。

●所有歌曲
当选择所有歌曲时，文件列表区域将显示音频文件夹中所有音乐。

A. 您可通过◀或▶键选择您需要需要播放的音乐，并短按OK键确认。

B. 在列表下，短按OK键弹出操作菜单，该菜单包括选项：打开、属性（供用户查看文件名、文件大小和创建时间）。用户可根据自己需要进行选择。

●当用户选择：“表演者/专辑/风格/年代”任意一个选项时，播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排序，任选一首曲后短按OK键弹出操作菜单，该菜单包括选项：打开、属性（供用户查看文件名、文件大小和创建时间）。用户可根据需要进行选择和和操作。

●5、电视输出
包括CVBS普通输出、HDMI高清输出和关闭三选项。HDMI高清输出：用HDMI线连接播放器和电视后，请将该项设置为“HDMI高清输出”可实现高清输出。TV-OUT输出：使用音视频线连接本机和电视后，请将该项设置为“CVBS普通输出”可实现本机显示输出到电视上。

进入HDMI和TVOUT输出状态后，在TV上将此选项设置为“关闭”可返回本机播放模式。

●6、拍照录像
包括室内光频率和存储位置两选项，设置方法同上。

●7、键盘自锁
有关闭、40S、1分钟等八选项供设置。

●8、系统信息
确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储（总大小、剩余）、外部存储（总大小、剩余）。

●9、恢复出厂设定
屏幕提示“确定要恢复出厂设置吗？”，通过◀或▶键选择“是”或“否”，并短按OK键确认恢复出厂设置或关闭设置框。

▲设置选项根据需要设置完毕后，您都可短按Ok键确认设置并退出设置菜单或退出设置菜单。

B、桌面背景
您可通过+或-键选择桌面背景，并用◀或▶键进行桌面背景设置（或短按OK键，将显示五种内置背景图，您可通过◀或▶键选择，并短按OK键确认）。

●2、语言
有简体中文、English两种语言供用户选择。

●3、时钟
选择确认后，将显示时钟设置对话框，您可通过+或-键选择年、月、日、时、分、时间模式，并通过◀或▶键进行设置(或短按OK键，将显示设置信息，此时您可通过◀或▶键选择，并短按OK键确认)。

时间模式：有12小时制、24小时制供用户选择。

●4、电源
选择确认后，将进入电源设置菜单，您可通过+或-键选择背光关闭、自动关机、睡眠关机，并通过◀或▶键进行设置（或长按OK键，将显示设置信息，并通过◀或▶键选择，再短按OK键确认。）

A. 背光关闭：有常亮、10秒、20秒、30秒、40秒、50秒、1分钟、1分10秒、1分20秒、1分30秒供用户选择。

B. 自动关机：有不自自动关机、40秒、1分钟、1分30秒、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟供用户选择。

C. 睡眠关机：有不自自动关机、15分钟、20分钟、30分钟、1小时、1小时30分钟、2小时供用户选择。

●待机模式下，按键和USB电源插拔均可回到正常模式。

●在主界面下，右上角TopBar显示效果见如下说明：

●USB：只有在USB线插入时才显示

●音量：显示当前音量，分0-3级

●闹钟：只有在设置了闹钟时才显示。

●显示当前时间的时和分

●只有在在键盘屏幕被锁时才显示

●显示当前电池电量，分0-4级，充电时显示充电动画。

【系统管理】
在主界面，通过◀或▶键选择【系统管理】图标，并短按OK键则进入系统管理的二级菜单，通过◀或▶键选择您需要设置的菜单（包括：显示、语言、时钟、电源、电视输出、拍照录像、键盘自动锁、系统信息和恢复出厂设置。）

在“系统管理”二级菜单界面下，短按ESC键则返回到主界面。

●1、显示
显示包括亮度、桌面背景两个设置菜单。

A. 亮度
您可通过+或-键选择亮度，并用◀或▶键进行亮度调节，调整时屏幕亮度将实时变化。

进入HDMI和TVOUT输出状态后，在TV上将此选项设置为“关闭”可返回本机播放模式。

●锁屏和解锁：在主界面选择进入系统管理→键盘自动锁，如该选项被设置为40秒，则40秒后机器自动锁屏，同时屏幕右上角显示锁屏标志，长按ESC键可解锁。锁屏是保护当前的屏幕显示不被无意的按键动作所切换。

●连接电脑及文件传输
本机为高速USB2.0接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐直接复制到MP4播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。

●主界面下，短按电源键⏻显示操作菜单：时钟风格、停止音乐播放（音乐后台播放时才有此选项）、键盘屏幕锁、待机（关屏状态）、关机。短按◀或▶键选择，短按OK键确认。

●充电
您可以使用本公司认可的充电器或使用标准的USB接口连接电脑进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量将显示满格。

▲关机状态下插入充电器，系统自动开机，电池图标开始显示充电动画。

▲关机状态下插入USB线，系统自动开机，进入U盘模式。

▲开机状态下插入充电器，电池图标开始显示充电动画。

▲开机状态下插入USB线后，如果不选择开启U盘功能，则本机进入充电状态，电池图标显示充电动画。

▲电池充满时（电量大于等于95%），电池图标显示满格图标，以提示用户拔掉充电器。

▲在U盘模式下，所有运行的程序将自动退出，操作界面被冻结，退出U盘模式后自动恢复。

●HDMI输出：用HDMI线连接本机和电视上的HDMI接口，在主界面选择进入系统管理界面，然后将“电视输出”项设置为“HDMI高清输出”后，短按OK键即可。

▲本机最高可支持到高清播放720P的视频文件。

▲本产品采用Philips公司的HDMI芯片，并经过该公司兼容性测试，能够兼容市面绝大部分电视产品，但不排除有少部分电视与该芯片存在不兼容现象。

TV-OUT:用TV-OUT输出线连接本机和电视上的音频和视频接口，在主界面选择进入设置界面，然后将“显示”项设置为“CVBS普通输出”后，短按OK键即可。

基本操作
●按键功能描述：
⏻：长按3秒开/关机，短按为提取菜单键。
ESC：短按回上级目录，长按返回主界面。
OK：短按为确认键，长按为提取菜单键。
◀▶：短按选择上一项或下一项。
在音乐和视频播放界面，长按该键快退或快进。
⏪⏩：在音乐和视频播放界面，短按该键可调高或降低音量。
📷拍照/摄影键：短按快速进入拍照/摄影模式。

●电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中的设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和自动关屏时间进行合理的设置以节省电量。

●复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，请同时按电源键⏻加拍照/摄影键📷对本机进行复位。

▲本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更恕不另行通知！

▲不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而发生的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

红外遥控器说明

1. 视频播放时短按此键可进行HDMI输出和返回切换。
2. 返回。
3. 前一项/长按快退。
4. 短按：隐藏或提取菜单。长按：在文件管理模式下长按此键可进行文件复制或删除之操作。
- 5、音轨切换。
6. 视屏字幕切换。
7. 上一项/音量+
8. 播放/暂停/确认
9. 后一项/长按快进。
10. 下一项/音量-



件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。

●使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。

外形及按键

拍照/摄影键 返回键 OK
音量- 音量+ 上一项 下一项
电源键
TF卡槽
遥控接收窗
摄像头
喇叭孔

注意事项
本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

●请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。

●请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。

●电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。

●本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。

●不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。

●本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。

●对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。

●因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

●现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文

感谢您选购蓝魔音悦汇Q28CAM数码播放器，由衷希望您使用惬意。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

●3.5英寸LCD液晶屏，480*272分辨率高清晰显示。

●支持Mp3、WMA、AAC、OGG、FLAC、APE、WAV等格式音乐播放

●支持RMVB、RM、WMV、ASF、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、Mp4等格式视频播放。

●支持HDMI高清输出和TV-OUT输出。

●支持JPG、BMP、GIF、PNG、TIFF等格式图片浏览，图片自动浏览。

●支持扩展名为txt、lrc的电子书阅读及书签功能。

●内设拍照摄影功能。

●支持外响功能。

●扩展TF卡功能。

●支持红外遥控。

●节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机。

●支持简体中文、英文。

●高速USB2.0传输。

●移动硬盘功能。

●支持Win2000、Win XP、Vista系统。

●支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。

●支持固件升级功能。

