

Gsmart

G1342


快速指南

2QM02-00003-200S

GIGABYTE™ Communications Inc. www.gigabyte.com


手機外觀

手機按鍵介紹和功能說明。

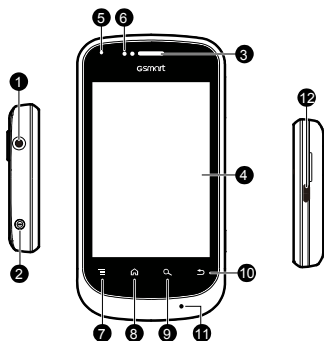

編號	項目	功能
1	耳機孔	使用耳機進行免持聽筒通話或聆聽音樂。
2	電源鍵	• 按住幾秒鐘開機或關機。 • 短按開啟/關閉休眠模式。
3	聽筒	音源發出處。
4	觸控螢幕	畫面顯示處。
5	LED燈	• 電力狀態通知。 • 新訊息/新郵件/未接電話通知。
6	趨近感應器 / 光能感應器	• 通話中，貼近臉部會自動關閉螢幕功能，避免誤觸。 • 依環境亮度調螢幕亮度。
7	選單	按下以檢視選單選項。
8	首頁	• 回到首頁畫面。 • 長按可查看最近使用的程式。
9	搜尋	• 搜尋網頁。 • 搜尋手機內容。
10	返回	點選返回上一頁。

編號	項目	功能
11	麥克風	音源接收處。
12	Micro-USB 連接埠	•使用USB線連接充電器，以充電。 •透過USB線分享手機的行動數據連線。
13	音量	向上或向下按，即可增加或降低音量。往下完全按到底進入震動模式。
14	記憶卡插槽	安裝 microSD 卡儲存資料。
15	快門	•長按快門啟動相機。 •在相機/錄影模式中，按快門進行拍照或錄影。
16	LED閃光燈	可幫助照相。
17	500 萬 畫素相機	可透過相機鏡頭拍下欲拍攝之畫面。
18	背蓋	可開啟背蓋，安裝或移除電池、SIM卡。
19	擴音器	音源發出處。

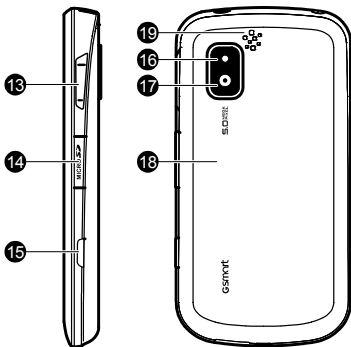


安裝或移除SIM卡、電池與記憶卡

取下背蓋

1. 請將手機翻至背面，背蓋朝上。



2. 請將手指放在背蓋USB連接埠旁的孔。

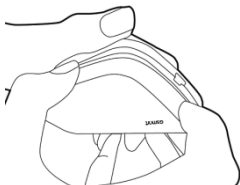

3. 用指尖將手機背蓋向上扳開，即可將背蓋拆卸下來。



SIM卡


SIM卡內含有手機號碼、記憶儲存與網路服務等詳細資料。

安裝SIM卡

您的手機有兩個SIM卡插槽。SIM2在上層的SIM卡插槽，金色觸點朝下。SIM1在下層的SIM卡插槽，金色觸點朝上，截角面皆向電池槽。



安裝SIM1方式

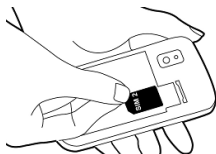

安裝SIM2方式

移除SIM卡

1. 取下電池。
2. 用手指將SIM卡從插槽滑出。

電池

本手機使用可充電的電池。使用的網路、應用程式與連接手機的裝置類型皆會影響電池壽命。

安裝電池

插入電池，確定電池觸點與電池槽內的接點對齊。



取下電池

在SIM卡下使用手指，將電池從電池槽中拿出。

注意：

為確保電池效能並避免引起火災：

- 務必僅使用專為本手機設計使用的原廠電池。
- 勿將電池存放在低於-10°C或高於45°C的處所。

記憶卡

您需要安裝microSD卡才能儲存照片、音樂、影片及其他資料。

安裝記憶卡

1. 金色觸點朝下，插入記憶卡。
2. 推一下記憶卡，聽到喀聲表示正確安裝。




移除記憶卡

1. 為了安全移除記憶卡，點選程式選單 > 設定 > 儲存空間 > 卸載 SD 卡。
2. 接著請移出記憶卡。

電池充電

包裝盒內的電池僅部分充電，使用前請先將電池充飽。

1. USB 連接線接上充電器，並將 USB 連接線接上手機。
2. 將充電器接上電源插座，開始充電。

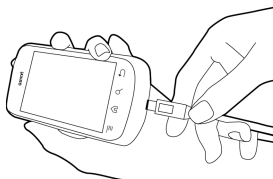

注意：

- 為了確保安全，手機接上充電器或是正在進行充電時，請勿取下電池。

開機或關機

安裝 SIM 卡且為電池充電後，便可開啟手機的電源。

開啟手機電源

按住電源按鈕直到手機開機。

關閉手機電源

1. 按住電源按鈕幾秒鐘。
2. 顯示關機確認視窗，請點選關機。
3. 並選擇「確定」進行確認。

將手機調至休眠模式

如需將手機調至休眠模式，短按一下電源按鈕，關閉螢幕顯示。如需啟動螢幕顯示，再按一下電源按鈕。

LED燈指示

項目	功能說明
亮起紅燈	充電中。
亮起綠燈	充電完成。
閃爍紅燈	低電量。
閃爍綠燈	通知(未讀訊息/未接電話/未讀郵件)。

首頁畫面

可從首頁畫面快速使用常用功能，並且檢視未接來電、已收訊息、電池電量及連線狀態等通知。

狀態列圖示

狀態列圖示代表不同類型的資訊。點住狀態列並向下滑動可檢視通知和系統資訊。

類型	圖示	說明
音量		通話中為靜音。
		震動模式已開啟。
		已連接有線耳機。
		已連接有線麥克風耳機。
		擴音器已開啟。
電池		電量已滿。
		電量偏低。

		電量太低。
		充電中。
網路與 連線		無網路訊號。
		最強網路訊號。格數越少代表訊號強度越低。
		顯示電信業者的 GPRS/ EDGE/ 3G/ HSDPA 網路可以使用。
		網路使用中。
		Wi-Fi 已連線。
		Wi-Fi 使用中。
		已偵測到 Wi-Fi 網路。
		飛航模式。
		通話中。
		通話保留中。
		可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟用。
		數據連線與可攜式無線基地台都已啟用。
		GPS 定位中。
		藍牙已開啟。
		電話透過USB與電腦相連。
通知		新文字訊息通知。
		新電子郵件通知。
		Gmail 郵件通知。
		已設定鬧鐘。

		活動通知。
		未接來電通知。
		USB 偵錯模式已啟用。
		一般通知。
		FM 收音機使用中。
		音樂播放中。
		軟體下載中。

若本文件有任何更改，請至 **GSmart** 官方網站下載最新版本。您也可以至 **GSmart** 官方網站下載使用手冊。

集嘉通訊股份有限公司

台灣新北市231新店區北新路三段207號B2

+886-2-89132220 / 0800-001112

www.gigabyte.com