

InFocus

InFocus

M370

快速入門指南

簡介

非常感謝您選擇InFocus M370手機。首次使用本手機時，建議您先閱讀**快速入門指南**，瞭解手機的基本操作。

如需更詳細的資訊，請參閱使用手冊。請至以下


URL下載使用手冊：

www.infocusphone.com

目錄

您的手機	2
安裝SIM卡和記憶卡	3
為電池充電	4
首次啟動	4
首頁畫面	4
撥打第一通電話	5
聯絡人	6
傳送文字簡訊	7
設定WLAN	7
設定電子郵件帳戶	8
傳送和接收電子郵件	8
使用瀏覽器	9
使用藍牙	10
拍照和錄影	10
觀看照片和影片	12
變更基本手機設定	13

您的手機

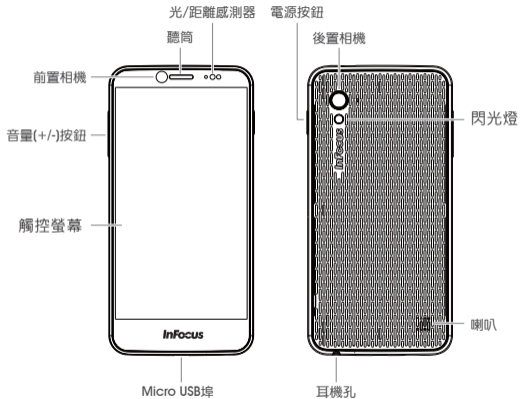


安裝SIM卡和記憶卡

1. 找到電池背蓋凹槽。

2. 使用手指打開電池背蓋。




3. 將Micro SIM卡放入SIM1卡槽。

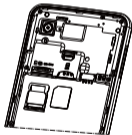

4. 找到記憶卡/Nano SIM (SIM2)卡匣。

5. 使用手指開啟卡匣。

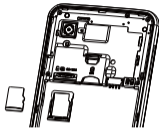

6. 將記憶卡/Nano SIM放入卡匣，將卡匣滑入手機。

附註：

- (1) 上方卡匣適用於SD卡或第二張SIM卡，同一時間僅能擇一使用。
- (2) 卡匣若作為SIM卡槽使用時，僅限語音功能，無資料傳輸功能。

為電池充電

電池尚未充滿電。

1. 將USB線的micro-USB端連接至裝置的USB埠。
2. 將USB線的另一端連接至USB的電源 (如筆記型電腦) 手機的電源LED會亮起。



警告

- 請在室內乾燥之處使用。
- 啟動過熱保護機制時，裝置將暫時停止充電；系統溫度達到最高工作溫度時，裝置將自動啟動過熱保護機制，並暫時停止電池充電。系統溫度降低時，系統將自動重新啟動電池充電。
- 若發生按電源鈕或觸屏都沒有回應的情形，請持續按住「電源按鈕」八秒，進行強制關機。若再持續按住「電源按鈕」兩秒，便會重新啟動。

首次啟動

安裝SIM卡並為電池充電後，已可準備開啟裝置。

首頁畫面

您可從首頁畫面快速存取常用功能，並檢視未接來電的通知、接收的簡訊，以及檢查電池與連線狀態。



滑動首頁畫面面板，存取裝置的所有應用程式及設定。



撥打第一通電話



從首頁畫面，點選 。

撥打電話

1. 在鍵盤上點選電話號碼。
2. 點選  即可清除錯誤的號碼。點選並按住  即可清除整個號碼。

備註：



若要撥號給聯絡人，請點選清單的聯絡人。

3. 點選  即可撥打電話。
4. 若要結束通話，請點選 。






接聽電話

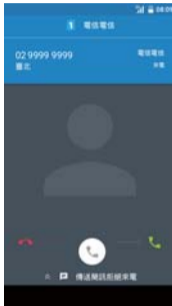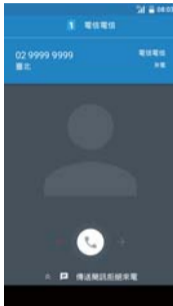若要接聽電話，請點選 ，然後向右拉 。






聯絡人


新增聯絡人

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 點選  即可新增聯絡人。
3. 選擇要儲存聯絡人的位置（僅SIM卡或僅手機）。
4. 輸入聯絡人資訊，例如姓名、電話號碼、電子郵件位址等。
5. 點選  即可儲存聯絡人。






匯入聯絡人

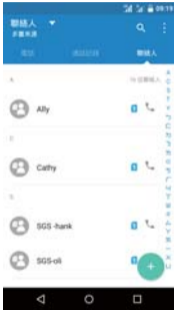1. 從首頁畫面，點選 。
2. 點選  > 匯入 / 匯出，然後選擇匯入至SIM卡/儲存裝置，或從中匯出。
3. 選擇要複製至或從中複製的聯絡人位置，然後點選 。





傳送文字簡訊

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位，輸入收件者的電話號碼。
4. 撰寫簡訊。
5. 點選  即可傳送簡訊。




設定WLAN


1. 從首頁畫面，點選 。
2. 在無線與網路中，點選 **WLAN**，然後開啟。
3. 即列出可用的網路。點選網路即可連線，或點選 ，並點選“新增網路”即可手動新增網路。

備註：

連線至受保護的網路時，將提示輸入密碼。輸入密碼，然後點選**連線**。

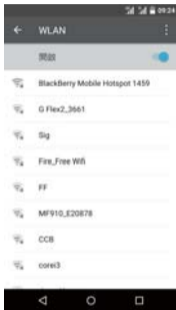





設定電子郵件帳戶

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 輸入電子郵件位址及密碼，然後點選下一步。
3. 設定收件匣檢查頻率設定，然後點選下一步。
4. 輸入名稱及帳戶顯示名稱。
5. 點選下一步。帳戶設定完成後，裝置將自動擷取電子郵件。




傳送和接收電子郵件


撰寫和傳送電子郵件

1. 從首頁畫面，點選 ，然後點選電子郵件帳戶。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位，輸入收件者的電子郵件位址。
4. 輸入主旨。
5. 撰寫電子郵件。
6. 點選  即可新增附件。
7. 點選  即可傳送電子郵件。



接收電子郵件

裝置連線到網路時，收件匣資料夾會自動接收電子郵件。若要手動擷取新郵件，向下滑動即可重新整理，亦可點選  > 重新整理。

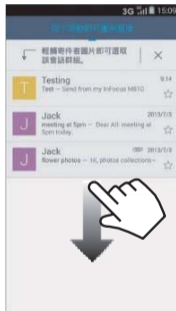


使用瀏覽器

開啟網頁

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 點選網址列。
3. 輸入URL，然後點選執行。
4. 點選  開啟新索引標籤頁面，或將該頁面加入書籤。




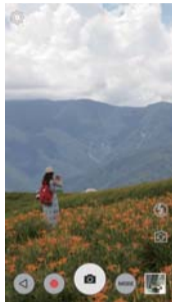
使用藍牙

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 在**無線與網路**中，點選**藍牙**，然後開啟。
3. 即列出可用的裝置。若要搜尋新裝置，點選  並點選“**重新整理**”。
4. 點選偵測到的裝置。
5. 若要開始配對，請輸入PIN，然後點選**確定**。
備註：
 - 裝置的PIN必須與其他藍牙裝置上的PIN相同。
 - 在某些裝置上，請點選**配對**開始配對。
6. 配對的藍牙裝置名稱即會顯示。



拍照和錄影

本裝置配備可用於拍照和錄影的後置與前置相機。

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 若要切換前後置相機，請點選 。
3. 將裝置對準拍攝主題。
備註：
 - 在螢幕上捏合，即可放大縮小。
 - 點選  即可開啟或關閉閃光燈。
4. 點選  即可拍照。



錄影


1. 從首頁畫面，點選 。
2. 將裝置對準拍攝主題。
3. 點選  即可進入錄影。



備註：

若要切換前後置相機，請
點選 。



觀看照片和影片

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 點選資料夾即可觀看以縮圖表示的錄影檔案。
3. 點選影像或影片，即可全螢幕觀看。
4. 手指向左 / 向右滑動，即可檢視上一個 / 下一個檔案。

若要分享影像，請按  再按"選擇"，先點選您要分享的項目，然後按下  分享。

- 若要刪除影像，請按  再按"選擇"，先點選您要刪除的項目，然後點選  刪除。
- 若要播放影片，請點選 。
- 若要上傳檔案到雲端儲存，請按  再按"選擇"，先點選您要上傳的項目，然後點選目錄中的"上傳"並登入雲端相簿。
- 若想收藏影像，請點選 。
- 若要編輯影像，請點選 。



變更基本手機設定

調整音量

調整音量的方式共有兩種：

- 不斷按下音量 (+/-) 按鈕，調整音量。
- 按一下音量按鈕。拖曳音量滑桿，調整音量。




設定鬧鐘

1. 從首頁畫面，點選 。
2. 點選 。
3. 若要新增鬧鐘，請點選 。
4. 若要設定時間，請滑動指標，並點選**完成**。
5. 若要設定重複模式，請勾選**重複**並選擇所需的日期。
6. 若要設定鈴聲，請點選  並選擇鬧鐘音效。
7. 若要在鬧鐘響時震動，請勾選**震動**。
8. 若要進入鬧鐘標籤，請點選標籤，然後點選**確定**。

備註：鬧鐘的預設值設為開啟。



變更圖層模式

1. 從首頁畫面，長按桌面。
2. 點選 。啟動器頁面隨即開啟。
3. 點選單雙層設定標籤。
4. 選擇單層或雙層。



結果如下所示：

單層



雙層



重要安全資訊

在繼續使用前請詳閱以下說明

- 請勿將物品放在裝置上，否則可能會刮傷螢幕。
- 請勿讓裝置掉落或受到強烈撞擊。彎折機身、用力按壓螢幕或按鍵皆可能損壞裝置。
- 請勿使用筆或任何尖銳物品輕按螢幕。
- 請勿讓裝置暴露在骯髒或多塵環境。
- 請勿將裝置放在不平坦或不穩固的表面。
- 請勿將任何異物插入裝置內。
- 請勿讓裝置受到強力磁場或電場。
- 請勿於易受高溫的環境下使用或存放本設備，如接近明火或發熱設備處。
- 請勿在可能遭水等液體濺灑處使用或存放本裝置。雨水、水霧、果汁、咖啡、蒸汽等液體，也可能導致故障。
- 長時間使用本裝置可能導致裝置的溫度升高。若認為裝置過熱，請避免持續碰觸裸露的皮膚，以免造成不適感或灼傷。
- 請參閱裝置上的額定值標籤，並確定電源變壓器符合額定值。僅限使用製造商指定的配件。
- 在清潔裝置前，請先從電源插座拔出插頭，並關閉裝置電源。
- 雙手潮濕時，切勿嘗試連接或拔出電源變壓器。

- 請使用柔軟布料清潔觸控螢幕。如有需要，可稍微沾濕布料再進行清潔。切勿使用研磨材料或清潔溶液。
- 請勿拆解裝置。僅限由合格的維修人員進行維修工作。
- 請與當地主管機關或零售商聯繫，以妥善棄置電子產品。
- 使用者必須使用 USB 2.0 以上版本的 USB 傳輸線進行連接。
- 請確定變壓器的溫度低於 40°C。
- 請勿將電話存放在溫度高於 40°C 以上的環境。
- 本裝置的操作溫度為 0°C 至 40°C。
- 電源變壓器應該安裝在靠近設備且便於取用之處。
- CPU 處理高解析度影片解碼等資源消耗量大的活動時，裝置的溫度可能會升高。SW 保護機制可確保在溫度超過預定臨界值時停止充電，如有必要也可以準備關機，請放心。

使用電池的安全注意事項

- 請保持電池乾燥遠離任何液體，否則可能會引起短路。
- 請讓電池遠離金屬物體，否則可能會引起短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池散發出惡臭，請停止使用。
- 請讓電池遠離嬰幼兒。
- 若電池出現漏液：
 - 請勿讓漏液接觸您的皮膚、眼部或穿著衣物。若已不慎接觸，請立即用清水沖洗，然後就醫。
 - 請讓電池遠離火源，否則可能造成電池爆炸。
- 請勿嘗試打開電池或自行維修電池。
- 請勿將電池丟棄至火中或水中。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。



廢電池請回收

飛航安全

- 請勿在航空工具上使用電話。電話網路訊號可能會對導航系統造成干擾。為維護安全，大多數國家的法律皆禁止在航空工具上使用電話。

道路及環境安全

- 在潛存爆炸性氣體或有易燃物的場所，如加油站、油庫及化學工廠中，請關閉電話電源。在這些場所中產生的火花可能造成爆炸或起火，並會導致受傷甚至死亡。
- 駕駛車輛時，請勿使用手持電話。請使用免持裝置作為替代方案。

警語

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 使用過度恐傷害視力。
- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- SAR 標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為：X.XXXW/kg。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信、工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 各地LTE服務時段、開通時間、開通頻段等服務細節，請以各地電信業者公布之訊息為準。
- 本產品支援台灣頻段LTE 700、LTE 900、LTE 1800。

版權資訊

- 版權所有© InFocus Corporation, 2014。保留一切權利。
- 本產品採用以 Linux 為基礎的 Android™ 平台，可透過 JME 應用程式軟體加以擴充。
- 在本裝置中使用的所有產品及此處提及的商標，皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。
- Android、Google、Google Play 以及其他標章均為 Google Inc. 的商標。
- LTE 是 ETSI 的商標。
- microSD™ 為 SD Card Association 的商標。
- Bluetooth 及 Bluetooth 標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc 所有之商標。



智慧財產權資訊

- 本裝置使用之所有技術及產品皆為個別擁有者所有之財產：
- 本產品採用以 Linux 為基礎的 Android 平台，並可透過各種 Java-Script 架構的應用程式軟體擴充。

保固聲明

保固範圍

InFocus 提供「產品保固聲明」，針對客戶向 InFocus 或授權的代理經銷商，所購買合法授權標示 InFocus 產品，提供產品保固服務。InFocus 並無提供全球維修保固服務。

產品於正常環境使用之下，因原物料及加工過程中之瑕疵而導致故障，功能無法正常使用，提供一年的保固服務，產品的保固期限自該「機器」的購買日起算，消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。保固期限內，發生不在「免責條款」內的自然損壞故障，則 InFocus 將提供貴客戶免費的「維修服務」，任何經過維修後的機器，依舊是以最初購買機器時的保固期限為準，並不做延長。針對維修品，對其同一問題點，提供一個月維修保固，「維修服務」指的是對故障機器內的零件，提供一對一的零件置換動作，以恢復機器正常運作；任何被更換下來的故障零件，其資產屬於 InFocus 所有；消耗性和/或消耗性物品或零件例如：除電池為六個月保固外，外殼、按鍵、線材、耳機、電源供應器，不包括此保固範圍內，此部分，提供開箱非人為六個月功能性保固。

免責條款

當機器外殼上的機器序號被撕毀或被不當更改時，則該機器將無法享有保固權益。擅自除去或更動機器序號內零件之識別標籤，則該零件亦無法享有保固權益。當機器出現下面幾種情形時，該機器將無法享有InFocus原廠的保固權益：

- (1) 經過InFocus判斷，機器因為被不當的使用、操作疏忽、不當安裝維護、經由非InFocus授權之人員拆卸、維修、擅自更改產品結構使用非InFocus原廠所提供的零件或裝置，所導致之故障損壞。
- (2) 不當的快速運送。(譬如：以不當的包材或與包裝方式來包裝機器或遞送時不當摔落與碰撞。)
- (3) 因為天災或人為所造成的機器損壞。(譬如：颱風、火災、水災、閃電等。)
- (4) 因為意外所造成的機器損壞。(譬如：液體潑濺、化學物質、高溫環境、電壓瞬升、電源供應不良等。)
- (5) 自然耗損或第三方軟體或中毒所造成之損壞。
- (6) 本產品的作業系統僅支援官方的系統更新，如果使用者刷了協力廠商的ROM系統或採用破解方式修改系統檔，可能會導致系統不穩定以及帶來安全風險和安全威脅。
- (7) InFocus受潮規範判定
 - 手機內部防潮標籤已有變紅或渲染情形。
 - 手機電路機板或零組件出現鏽蝕或水漬現象

InFocus不提供本產品內之資料救援與備份服務，對任何因素造成產品內的資料遺失不負責任。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，InFocus得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。來回運費與維修費用須由客戶負擔。本系列產品保固期間，InFocus對於購買者因使用本系列產品後續所衍生之損害或損失，包括但不限於營業中斷、使用及利益之損失、商譽損失、金錢損失、資料或資訊之損失、與本保固聲明書相關或本系列產品之使用及其效能者皆不負任何損害賠償責任。

常見問題：

請參考以下InFocus官網網址：

<http://tw.infocusphone.com/problems.html>



PKFAO55001A