
BenQ

用户使用指南

User Manual and Quick Guide

R71

网络智能平板



目录

01 引言.....	01
02 平板电脑系列产品简介.....	04
03 快速入门.....	07
04 建立连接.....	17
05 通讯.....	25
06 多媒体.....	27
07 互联网.....	34
08 其他应用程序.....	37
09 基本设置.....	40
10 程序的安装与管理.....	44
11 疑难排解.....	46

附录

目录

01 引言.....	01
02 平板电脑系列产品简介.....	04
03 快速入门.....	07
04 建立连接.....	17
05 通讯.....	25
06 多媒体.....	27
07 互联网.....	34
08 其他应用程序.....	37
09 基本设置.....	40
10 程序的安装与管理.....	44
11 疑难排解.....	46

附录

1 引言

版权

版权所有2012 by BenQ Corporation.保留所有权利。未经本公司事先书面许可，不得以任何形式和电子、机械、磁学、光学、化学、手册以及其它任何方式复制、传播、转录本出版物的任何部分，也不得任何部分存储到检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

BenQ Corporation对于本文档的内容不提供任何明示或隐含的陈述或担保，特别是对于针对特殊目的的适销性和适用性不提供任何担保。

另外，BenQ Corporation保留修订本出版物和随时修改本文档内容而不需要通知任何人的权利。

本手册中提到的所有其它标志、产品或公司名称可能是其各个公司的注册商标或版权，因此仅用于一般性参考目的。

安全警告和注意事项

在使用此平板电脑之前，请务必阅读并完全理解此部分内容。若忽视和违背此部分介绍的安全警告注意事项，可能导致平板电脑的保修失效。而且，除了平板电脑外，您以及您周围的其它人的物品也可能受到严重损坏、受伤、甚至存在死亡危险。

1.1 致谢

非常感谢您选择了本产品。本产品为平板电脑，这是一种移动互联网设备，精致小巧，便于携带。并配有一块分辨率高达800x480的触摸液晶屏，可观看高清的视频和图片。支持安装多种办公、娱乐等应用程序。酷炫的操作界面，会让您有全新的用户体验。

本手册系统的介绍了该平板电脑的多种功能、使用技巧和注意事项，请在使用平板电脑前仔细阅读本手册。

1.2 注意事项

维护和保养

请保持设备干燥。请勿让设备、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作设备或充电器，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。

请勿使设备、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。

请勿在温度过高或过低区域，放置本设备、电池和充电器，否则可能会导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。

请勿撞击、扔掷、针刺本平板电脑，并避免跌落、挤压、弯曲平板电脑。

请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

1.3 安全须知

使用平板电脑前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅安全须知及注意事项。

请勿在驾驶汽车时使用平板电脑，以免妨碍安全驾驶。

在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭平板电脑。

登机时请关闭平板电脑或开启飞机模式，以免无线信号干扰飞机控制信号。

在使用高精度的电子设备附近，请关闭平板电脑，否则可能会导致电子设备故障。

请勿擅自拆卸平板电脑及配件，只有授权机构才可维修本平板电脑。

请将平板电脑远离磁性设备，平板电脑的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。

请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用平板电脑。

请将平板电脑及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用平板电脑。

使用本平板电脑时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

使用USB数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的平板电脑或个人计算机。

请勿在浴室等潮湿的环境中使用本平板电脑，并避免本平板电脑被液体浸湿或冲洗。

1.4 缩略语/术语

缩略语/术语	全称	说明
WIFI	Wireless Fidelity	基于IEEE 802.11b标准的无线局域网
TF	TransFlash	又名MICRO SD，超小型的存储卡
HDMI	High Definition Multimedia Interface	高清晰度多媒体接口

2 平板电脑系列产品简介

2.1 平板电脑整机图

正面图：

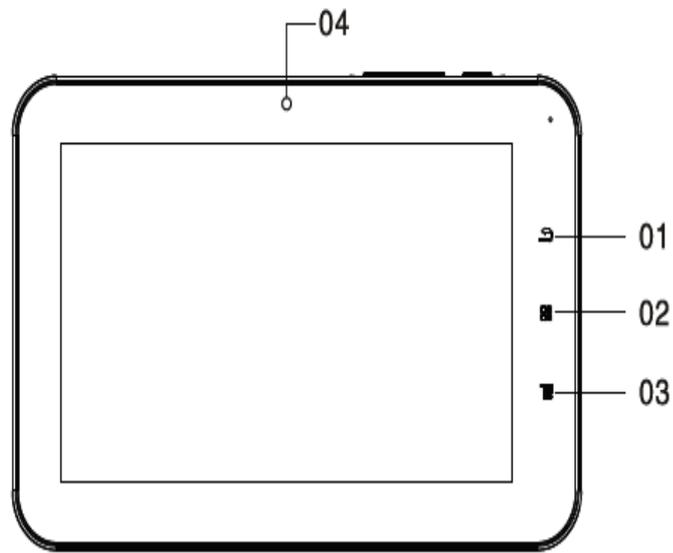


图 2-1

侧面图：

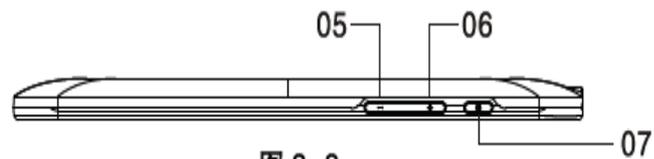


图 2-2

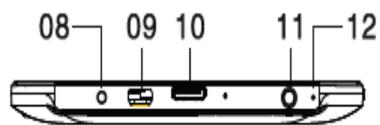


图 2-3

底面图：

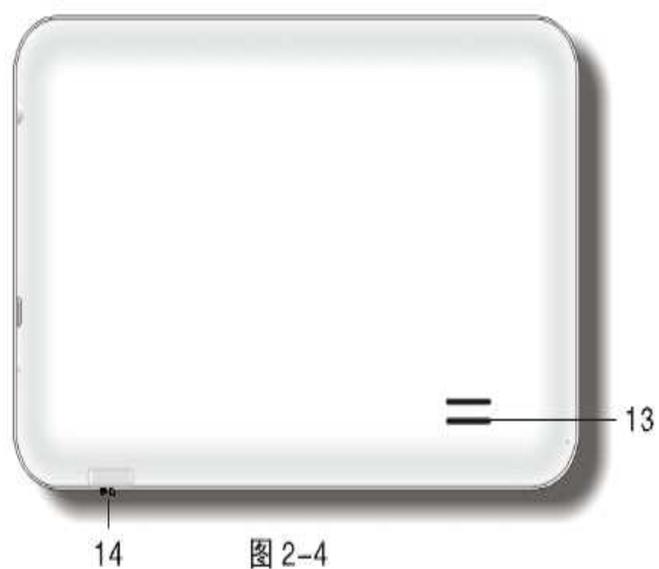


图 2-4

按键功能说明			
01	返回键	02	主页键
03	菜单键	04	摄像头
05	声音-	06	声音+
07	电源键	08	电源接口
09	MINI USB接口	10	HDMI接口
11	耳机接口	12	麦克风
13	喇叭	14	TF卡插槽

2.2 平板电脑配件介绍

装箱清单

您的平板电脑包装盒内包括以下物品：

- 平板电脑整机
- 电源适配器
- USB连接线
- 耳机
- 用户手册
- 保修卡

2.3 平板电脑使用与准备

电池充电

首次使用平板电脑之前，先为电池充电。

- 1.使用电源适配器，给平板电脑充电。
- 2.为保证电池充满，请充电4个小时以上

2.4 平板电脑状态与通知

通知图示

当您的通知面板出现提示信息时，请点击栏目框并在屏上用触摸笔或手指滑动来打开通知列表。点击需要查看的选项，查看详细的信息。之后可以点击信息框向上滑动来关闭信息窗口。以下是状态栏图标图解：

	新邮件		没有插TF卡
	电脑与平板电脑通过USB线连接		上传/下载中

	待办事件		下载完成
	闹钟开启		一般通知（如：同步错误）
	播放音乐中		WIFI服务已连接，网络可用
	数据同步中		更多
	TF卡空间不足		电池变化标志
	正在充电中		

通知面板

通知图示会在收到新讯息、设定了闹钟、行程表，以及SD卡插入等，您可以开启通知面板查看具体信息。

开启通知面板

当通知栏出现新的通知图示时，请按住通知栏，然后向下滑动手指或触摸笔，即可开启通知面板。

3 快速入门

3.1 按键功能

按键功能说明：

电源键	<ul style="list-style-type: none"> • 长按此键开机 • 开机状态下，长按此键弹出关机选项 • 开机状态下，按下此键关闭屏幕
菜单键	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此键打开当前界面的菜单 • 按下此键可在锁定屏幕状态下解锁
返回按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此键返回上一操作步骤或者前一个操作界面
主页键	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此键可以从任意界面返回主功能界面 • 长按此键可开启最近执行过的应用程序视窗

3.2 开机与关机

开机

长按电源键2秒后，即可看到开机画面。系统开启后进入屏幕锁定状态，请按下菜单键解锁。

关机

- 1.长按电源键后，会弹出关机选项。
- 2.设备选项有待机、取消或关机。
- 3.点选关机即可。

3.3 屏幕的开启和关闭

在屏幕闲置时将会自动关闭

- 1.在屏幕闲置一段时间后，会自动关闭屏幕，以节省电池电量。
- 2.在屏幕开启状态，按下电源键，屏幕即可立即关闭。

提示：如需查询如何设置屏幕关闭时间，请参考9.1章节。

屏幕关闭状态下开启

如屏幕是在关闭状态，可以长按电源键开启屏幕。开启后会进入锁定状态，用手指或触摸笔按住“锁”图标向上滑动为解锁，按住“音量”图标向下移动为静音状态。



图3-1

3.4 触摸屏的使用

平板电脑中的操作方式

有多种方式可以浏览您平板电脑上的主屏幕、菜单和应用程序等。

点选

当您想要使用屏幕键盘输入、想要选取应用程序等主页界面上的项目时，只要用手指或触摸笔点选即可。

按住

若要开启某个项目（例如文本框或网页中的链接）的可用选项，或主页界面上的快捷方式与主程序菜单移动，只要按住该项目即可。

拖曳


在您开始拖曳之前，必须用手指或触摸笔按住并施加一定的压力，直到托到所要的位置之前都不能松开手指或触摸笔。

旋转

针对大部分画面，只要将平板电脑侧向转动即可自动将屏幕方向从横向转为直向。例如在输入文字时、看电影时等。

3.5 主页界面

主菜单屏幕将会显示本机上的所有应用程序。您可以使用应用程序、快捷方式和自定义你主页界面的壁纸等。

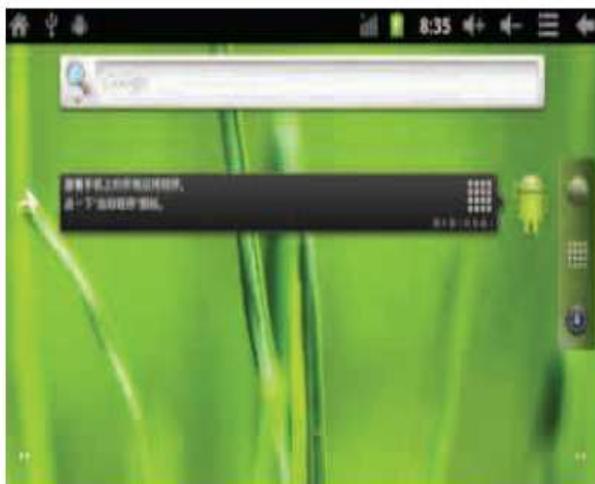

技巧：在任何应用程序中可按下主页键返回到主页界面。

图3-2

自定义主页界面

新增主页项目

- 1.在主页界面上的空白区域按住弹出菜单。
- 2.弹出菜单时，选取您想要的项目新增至主页界面



图3-3

更换桌面壁纸

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出菜单后，点选壁纸。
- 2.点选图片或壁纸图库来选取图片。

建立文件夹

- 1.在主页界面上，按菜单键并点选添加。
- 2.点选文件夹，然后新建文件夹。
- 3.点选主页界面上的新文件夹打开它。
- 4.点选并按住文件夹的标题列表来重新命名它。
- 5.打开文件夹后，点选应用程序标卷，按住其中的应用程序拖曳至文件夹中即可放入文件夹内。

3.6 访问应用程序

如何访问平板电脑的应用程序：

- 1.请点击应用程序菜单。如图 3-4
- 2.选择要访问的应用程序
- 3.要退出程序界面，按下返回键到上一界面或按主页键直接返回的主页界面。



图3-4

3.7 USB连接

平板电脑的存储设置

在传输文件之前，您必须首先为您的平板电脑进行存储模式设置：

- 1.使用USB传输线将平板电脑同电脑连接起来。通知栏会出现通知提示。
- 2.按菜单键弹出菜单选项，点击通知。
- 3.在通知面板中，点选USB已连接，然后点选打开USB存储设备。
- 4.这时USB连接已成功。



图3-5

将文件复制到存储卡中

- 1.使用USB线缆将平板电脑同电脑连接起来。
- 2.按照平板电脑的存储设置后，成功与电脑连接。
- 3.打开您的计算机在我的电脑，查看“可移动磁盘(x)”中内容。
- 4.找到想要复制的文件，复制到“可移动磁盘(x)”中。
- 5.拷贝完毕后，点击您电脑任务栏的“安全删除硬件”卸载即可。

平板电脑存储设备内容

- 1.NAND FLASH存储设备,平板电脑自身有8G /16G 存储空间来存放文件。
- 2.TF移动存储卡。
- 3.以上两种存储设备都可以通过USB连接您的计算机来访问。

注意：当您的平板电脑连接在USB线缆上时，如果您启用了USB存储设备，您将不能通过平板电脑访问存储卡，如果要访问平板电脑中的存储卡，只要断开USB线缆即可。

3.8 存储卡

将文件复制到存储卡

您可以在平板电脑和电脑之间进行文件传输，比如音乐和图片等。想要查看平板电脑中的文件，只要点选文件浏览器，即可浏览到 TF 卡中的内容。

删除平板电脑存储卡上的文件

- 1.找到您想要删除的文件
- 2.按住您需要删除的文件名，会弹出文件菜单

平板电脑在开机状态下移除储存卡

若需要在平板电脑 开机状态下移除存储卡，您必须先卸载存储卡，以免存储卡故障或受损。

- 1.在主页界面，按菜单键，然后点选设置。
- 2.向下拖曳设置菜单，然后点选存储。
- 3.点选卸载 TF 卡。

3.9 输入文字

使用屏幕键盘

当您启动程序或选取需要输入文字或号码的文本编辑框时，就会出现屏幕键盘。键盘有以下输入法选择：

- 1.Android 键盘
- 2.第三方输入法（用户可自行安装）

选取您要使用的输入法

根据预设，平板电脑在您要输入文字时会显示 Android 键盘。

- 1.在主页界面下按菜单键，然后点选设置。
- 2.点选语言和键盘。

- 3.在文本设置区域会列出您的平板电脑 所有已安装的输入法。
- 4.在您需要的输入法后打上钩。

使用和切换输入法

- 1.在文字输入界面上，按住文本编辑框区域，直到弹出编辑文本菜单。然后点选输入法。
- 2.选择您所需要的输入法。



图3-6

使用Android键盘面板

1	切换输入大小写
2	切换文字输入模式与符合/数字输入模式
3	点选可以插入空格
4	点选可以执行回车
5	点选并按住可删除光标左边的所有字符



图3-7

3.10 使用技巧

打开最近使用的应用程序

在任何程序界面都可以按住主页键，屏幕会弹出程序窗口，窗口中会列出最近使用过的应用程序。



图3-8

在桌面添加小工具

在主页界面上，按住空白区域，弹出菜单，点选插件，列表会列出应用程序附带的插件，比如有：音乐、相框、时钟、搜索等。

切换输入法

按住系统中文本编辑框，弹出菜单，点选输入法。

快速关闭程序

按返回键返回上级界面，或按主页键返回主页界面。

恢复出厂设置

当您的平板电脑出现重大错误或解锁密码忘记等，可以使用恢复出厂设置来还原回出厂状态。恢复出厂设置有两种方法：

方法：

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选隐私权。
- 4.点选恢复出厂设置。
- 5.等待系统重新启动即可。

4 建立连接

4.1 WIFI连接

您的平板电脑可以连接到Wi-Fi网络，连接操作：

- 1.在主页界面上，点选菜单键，弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选无线和网络
- 4.点击Wi-Fi，就会启动Wi-Fi网络。
- 5.点击Wi-Fi 设置，平板电脑会自动扫描可用的Wi-Fi无线网络。
- 6.选择想要连接的Wi-Fi网络，如有加密会弹出输入密码窗口，输入相应密码。
- 7.点击连接即可。



图4-1

4.2 3G连接

您的平板电脑可支持USB接口的无线上网卡，可支持WCDMA制式，其中已验证的USB无线数据卡分别是：

3G型号		
产品型号	厂家	网络制式
MF637U	ZTE	WCDMA
AC583	ZTE	EVDO
AC580	ZTE	EVDO
EC150	HUAWEI	CDMA2000
EC122	HUAWEI	CDMA2000
E261	HUAWEI	WCDMA
EC1261	HUAWEI	
E1750	HUAWEI	WCDMA
ET127	HUAWEI	TD-SCDMA

外接3G设备存在个体差异，不排除个别设备不能兼容平板，请客户自行匹配

平板电脑3G网卡设置说明

1 连接上网卡·


将上述型号外置无线上网卡到平板电脑的HOST接口。

连接正确后,无线上网卡上的LED指示灯会闪烁。

如果是内置3G模块的机型请先关机,在关机状态下插入和3G

模块制式统一的SIM卡,再开机,开机后,桌面右上角的信号图标会显示。

- 2 设置当地网络运营商的连接参数。
在桌面点击“设置”

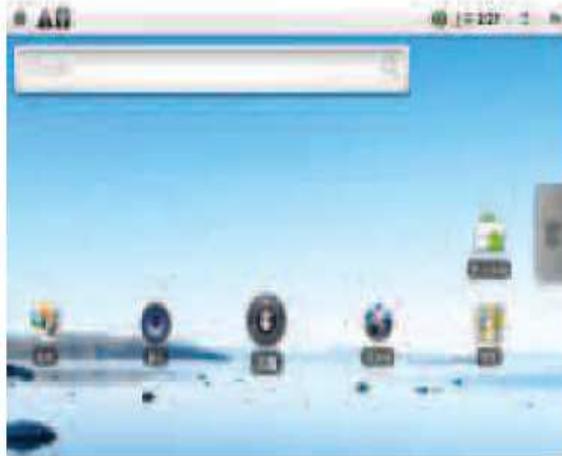

选择“无线网络”



选择“移动网络”




选择“接入点名称”

www.BenQ.com.cn



出现以下界面

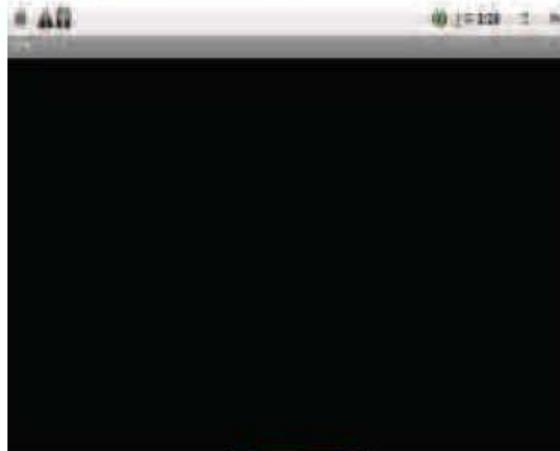

出现如下选项



按如下参数进行设置：

中国联通 3G 设置参数

名称：3G W AP

APN：3gnet

代理：未设置

端口：80

用户名：未设置

密码：未设置

服务器：未设置

M M S C：未设置

彩信代理：未设置

彩信端口：未设置

M C C：460

M N C：01

AP 类型：未设置

中国电信 EVD 0

名称：任意名称

APN：#777

代理：未设置

端口：81

用户名：ctnet@mycdma.cn

密码：vnetmobi

服务器：未设置

M M S C：未设置



彩信代理：未设置

彩信端口：未设置


M C C：460

MNC :03
APN 类型：未设置

www.BenQ.com.cn

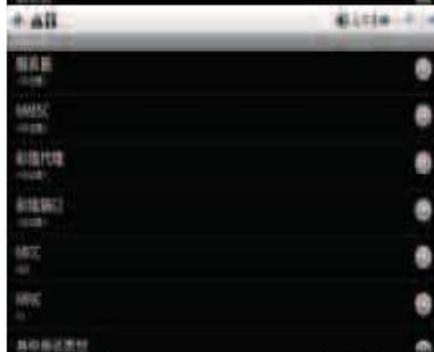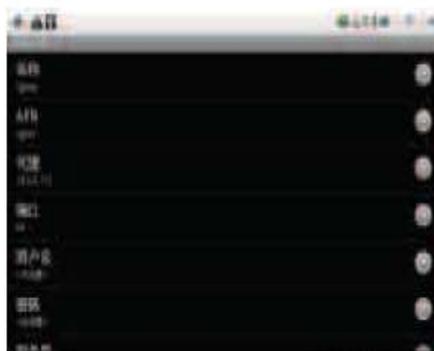

设置完成后，请再按一次菜单键
弹出如下菜单，请选择保存

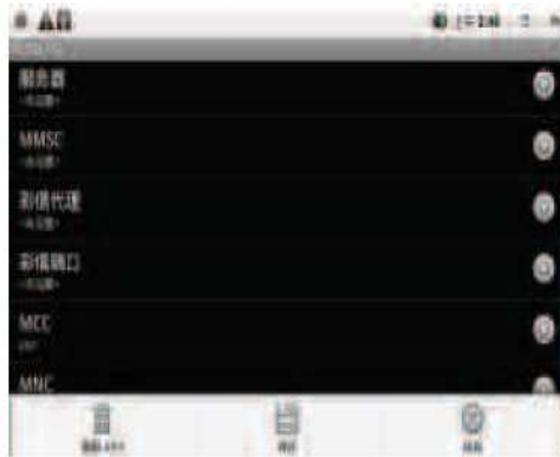

设置完成。

退回桌面



右上角出现“3G”的图标，说明联接成功。

备注：平板电脑无GPS功能模块，平板电脑程序界面中GPS图标只表示可外接GPS USB设备

(在连接3G网络前请关闭WIFI等其他无线网络)

- 1.在开机状态下，用USB无线上网卡连接平板电脑。
- 2.等待10秒左右，看到通知栏上的SIM信号变成如图后，再进行以下操作。
- 3.然后点选移动网络。
- 4.点选接入点名称。
- 5.然后按菜单键，弹出菜单选项。
- 6.点选新APN。
- 7.点选名称，给您的3G网络起一个名字。
- 8.点选APN，在文本框输入3gnet后确定。
- 9.等待几秒钟后看SIM信号旁出现3G网络图标即可。见图4-3
- 10.首次连接成功后，此设置即可保存，下次开机可自动连接。如果要关闭3G网络，在“3G”选项把钩去掉即可。

注：不同国家和运营商的APN输入内容不一样。



图4-2

5 通讯

5.1 电子邮件

电子邮件设置

电子邮件应用程序附有电子邮件设置向导，可以添加常见的Web电子邮件服务提供商（如：Yahoo、Gmail、Hotmail和163等厂商）的外部POP3或IMAP电子邮件账户。

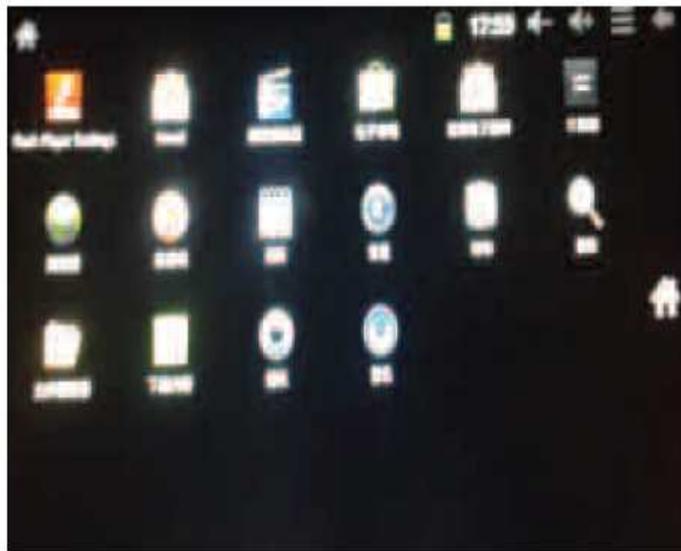


图5-1

注意：在邮箱设置向导前，请保证您的网络已连上。

邮箱设置向导

1. 点选电子邮件图标后，出现邮箱设置向导将帮助你进行设置。
2. 点选下一步按钮。
3. 输入你的邮箱账号的电子邮件地址和密码。
4. 点选下一步按钮，选择你的邮箱类型是POP3还是IMAP。
5. 再点选下一步按钮，来检查邮箱收发服务器是否可用。
6. 输入账户名称以及要显示与发电子邮件的姓名，然后点选完成。
7. 如果邮箱可用，将会自动进入你的收件箱。



图5-2

删除邮箱账号

你可以从你的平板电脑删除设置好的POP3或者IMAP邮箱账号。

- 1.点选电子邮件。
- 2.进入你的收件箱
- 3.按菜单键。
- 4.点选账户。
- 5.按住你想要删除的账户
- 6.弹出菜单列表，点选删除账户。
- 7.点选确定就可以移除。

发送E-mail信息

- 1.点选电子邮件，显示您的收件箱。
- 2.点击收件箱进入，会自动刷新邮件，点击可以阅读。
- 3.按下菜单键，弹出菜单。
- 4.点选撰写，进入撰写新邮件界面。

5.在收件人栏输入您收件者的电子邮件地址。

6.输入主题和信息内容。

7.想要添加附件，按菜单键，弹出菜单选项。

8.点选添加附件。

9.选择您要发送的附件（如图片、视频等）。

10.点选发送后发送出电子邮件。

注意：如果您有一个以上的账户，并希望发送某一个账户中一封电子邮件，在点击主菜单键和撰写邮件之前，提前点击那个账户名称。

6 多媒体

6.1 支持的文件格式

您的平板电脑可以播放下列格式

音乐文件格式

-Mp3

-AAC(AAC、AAC+、AAC-LC)

-OGG

-MIDI

-WAV

视频播放格式

-AVI(H.264、DivX、XviD)

-RM/RMVB

-MKV

-WMV

-MP4

-VOB

-FLV

-3GP

6.2 音乐

您的音乐被划分为四类：艺术家、专辑、歌曲和播放列表。选择一个分类查看其中的列表内容。如果进入一个分类中，一直选择，直到出现您所播放的歌曲为止。比如，如果您选择艺术家类别，您将会看到从A到Z顺序排列的艺术家名字列表。如果选择了一位艺术家，列表将会呈现艺术家的专辑及专辑的歌曲列表。



图6-1

访问和播放音乐

- 1.点选音乐。
- 2.点选歌曲，也可以点选艺术家、专辑或歌曲列表。
- 3.选择其中一首歌曲播放。

将歌曲添加到新的播放列表

- 1.点选音乐。
- 2.点选歌曲。
- 3.按住您想要添加到播放列表的歌曲。

-
- 4.弹出音乐设置菜单，点选添加至播放列表。
 - 5.点选新建。
 - 6.输入播放列表的名称。
 - 7.点选保存。
 - 8.点选某首歌曲,将该歌曲作为铃声添加进来。

删除播放列表

- 1.点选音乐。
- 2.点选歌曲。
- 3.按住您想要删除到播放列表的歌曲。
- 4.弹出音乐设置菜单，点选删除即可。

6.3 照相机

照相功能

- 1.点选照相机。
- 2.系统进入照相机界面。
- 3.点选拍照按钮即可轻松拍照。
- 4.拍照完毕即有预览缩略图显示。



图6-2

录像功能

- 1.向上拖动切换按钮，切换为录像机模式。
- 2.点选红色录像按钮机可以录像。
- 3.还可设置色彩效果、白平衡和视频画质等设置功能
- 4.再次点选录像按钮即可结束录像，并可看到预览视频。



图6-3

6.4 HDMI

HDMI高清视频接口

使用一条标准HDMI连接线，连接平板电脑与高清电视。此接口可支持目前最高画质1080P分辨率，并可即插即用。

- 1.平板电脑在开机状态。
- 2.使用一条标准HDMI连接线连接平板电脑与高清电视。
- 3.平板电脑上的系统界面即可输出到高清电视画面。
- 4.在设置菜单中，点选显示。
- 5.点选 Output Select来切换HDMI模式。
- 6.点选HDMI Setting，来设置高清电视显示的分辨率。

6.5 超清播放器

超清播放器应用程序可自动搜索平板电脑和TF卡中的所有照片和视频文件。而且超清播放器会以文件夹分类这些图片和视频文件。您可以使用超清播放器程序查看和编辑照片、将照片作为桌面和观看视频。

查看图片

- 1.点选想要看的文件夹查看其中包含的图片。
- 2.点选想要看的图片，系统会自动以全屏模式查看。
- 3.滑动屏幕可以查看上一张或下一张图片。
- 4.轻触屏幕，图片下方会出现缩放面板，您可以根据自身需要来放大缩小图片。

技巧：图片浏览支持自动旋转功能。当您旋转平板电脑时，图片会随着旋转方向自动调整



图6-4

编辑与设置图片

以全屏幕模式查看图片时，按菜单键显示菜单选项，您可以选择您需要的选项来编辑和设置图片。

幻灯片演示

按菜单键显示菜单选项。然后点选幻灯片演示。所有文件夹中的图片会以幻灯片播放方式来显示。

共享

1. 按菜单键显示菜单选项，然后点选共享。
2. 该图片会以电子邮件中的附件，将与您的朋友分享。

旋转

1. 按菜单键显示菜单选项，然后点选旋转。
2. 点选向左旋转或向右旋转。

裁切

- 1.按菜单键显示菜单选项，然后点选裁切。
- 2.点选拖曳相关区域来调整裁切器。
- 3.点选裁切器以中心内外拖曳，来调整裁切大小。
- 4.调整好您想要的大小后，点选保存。
- 5.如放弃裁切，点选放弃回到图片浏览。

视频预览与播放

打开媒体浏览器后，会扫描平板电脑和TF卡中的所有视频文件，并预览可播放的视频文件。点选即可其中一个即可播放视频文件。如下图6-5

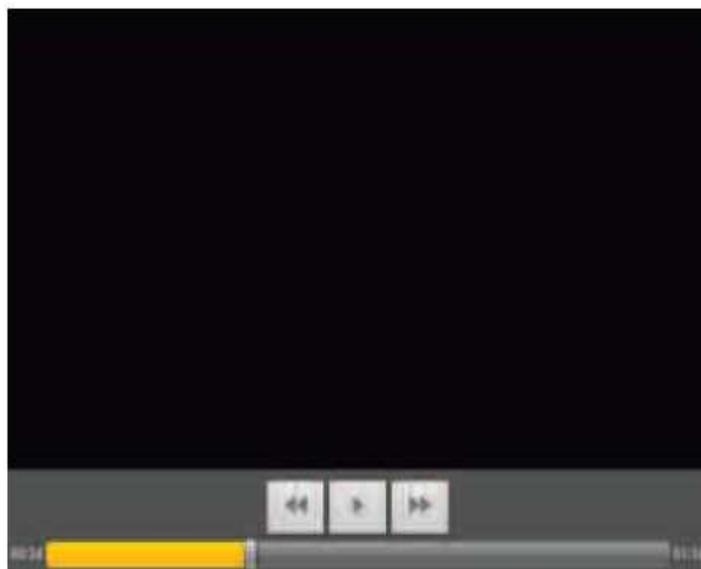


图6-5

7 互联网

7.1 浏览器

进入主页面

浏览器总是习惯性打开用户浏览过的最后一个网页，在开机后进入浏览器时，主页就会出现。

更改您的Home Page

1. 点选浏览器。
2. 按下主菜单键，弹出浏览器设置菜单。
3. 点选更多。
4. 点选设置。
5. 点选设置主页。
6. 输入网址，点选确定。

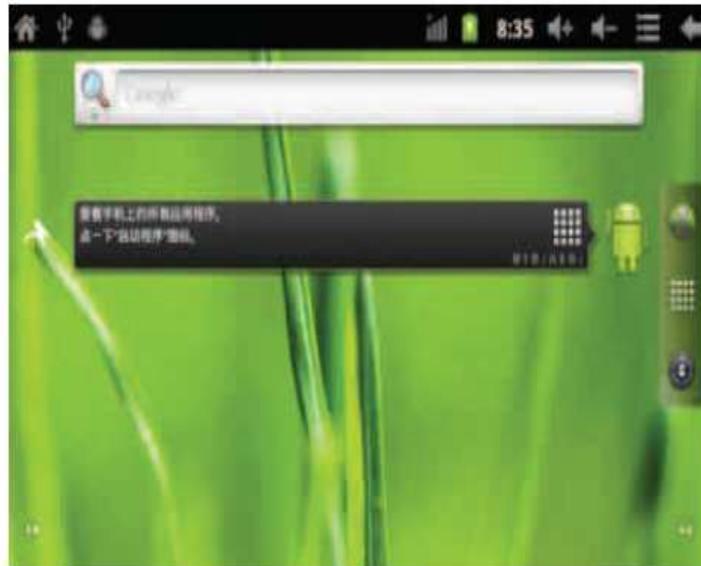


图7-1

访问网页

- 1.点选浏览器。
- 2.按下主菜单键，弹出浏览器设置菜单。
- 3.点选开始，弹出地址栏，输入网址。
- 4.在软键盘上点选开始即可。

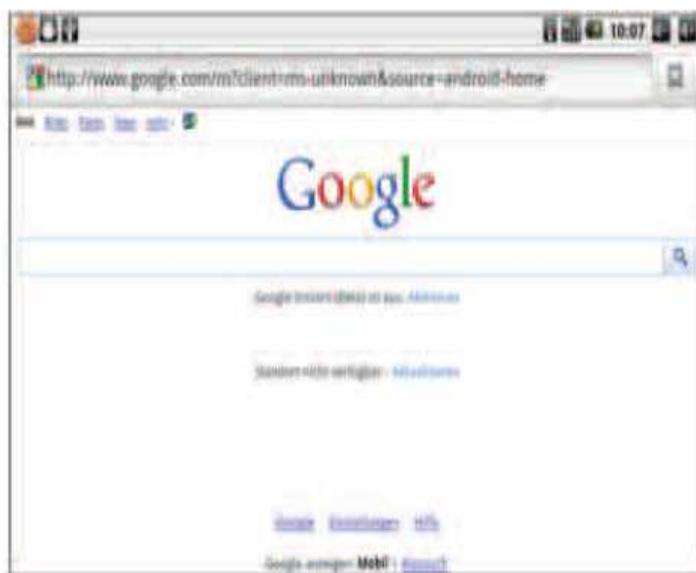


图7-2

放大或缩小网页

打开网页后，您在拖曳网页时，浏览器下方会出现放大缩小按钮，您可以点放大或缩小来浏览网页。

寻找网页内的文字

- 1.浏览网页时，按菜单键，弹出菜单选项。
- 2.点选更多。
- 3.点选在页面上查找。

- 4.输入您要搜索的项目。
- 5.输入字符时，相符的字会反白显示成绿色。
- 6.点选搜索栏前的左右箭头来移至上一个或下一个相符的字。

管理书签

设定网页书签

- 1.在浏览界面上，前往某个网页。
- 2.按菜单键并点选书签，然后点选添加书签。
- 3.编辑书签并点选确定。

打开书签

- 1.在浏览器界面上，按菜单键并点选书签。
- 2.点选您想要的书签来打开网页。

编辑书签

- 1.在浏览界面上，按菜单键并点选书签。
- 2.点选并按住书签来打开菜单选项。
- 3.点选编辑书签来编辑它，然后点选确定。

使用浏览器窗口

打开新浏览器窗口

- 1.打开浏览器窗口中，按菜单键并点选新窗口。
- 2.点选新窗口来打开新的浏览器窗口。

切换浏览器窗口

- 1.在浏览器窗口中，按菜单键并点选窗口。
- 2.点选您想要的窗口来打开它。

设置浏览器

在浏览器界面上，按菜单键并点选更多，然后点选设置来设置浏览器。

8 其他应用程序

8.1 闹钟

1. 点选时钟程序。
2. 进入程序界面如图 8-1。
3. 分别有闹钟、图片、音乐和主页按钮。
4. 按菜单键，弹出闹钟设置菜单。



图8-1

8.2 计算器

1. 点选计算器。
2. 进入计算器的基本面板。
3. 按菜单键后，点选高级面板。
4. 轻触计数器上的面板数字或运算符来计算。

技巧：您可以左右滑动来切换基本面板和高级面板。

安装第三方软件 文件管理

剪切和复制文件

- 1.在文件浏览器中，用手指按住选择您要操作的文件。
- 2.弹出操作菜单，其中包括有剪切、复制、删除、重命名、全新、设置主目录和属性。
- 3.点选剪切或复制文件或文件夹。
- 4.点选进入您要粘贴文件夹内，按菜单键弹出菜单。
- 5.点选操作，然后点选粘贴即可。

删除文件

- 1.在文件浏览器中，用手指按住您想要删除的文件。
- 2.点选删除。
- 3.点选确定删除文件。

建立文件夹

- 1.在文件浏览器中，按菜单键弹出菜单。
- 2.点选新建。
- 3.点选文件夹。
- 4.然后弹出窗口，在文本框中输入新文件夹名称。
- 5.点选确定建立文件夹。

快速搜索

- 1.在文件浏览器中，按菜单键弹出菜单。
- 2.点选新建。
- 3.点选搜索。
- 4.弹出搜索面板，输入您需要查找的关键字。
- 5.点选确定，在通知栏中会显示搜索进度条。
- 6.搜索完成后，弹出对话框确认是否要显示结果。
- 7.点选确定来显示搜索结果。

9 基本设置

9.1 声音和显示

媒体音量设置

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选声音。
- 4.点选音量，可控制铃声、媒体和闹钟的音量。
- 5.弹出音量设置面板，左右拖动进度条来控制。

通知铃声设置

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选声音。
- 4.点选通知铃声。
- 5.弹出铃声菜单，选择您想要通知铃声。

屏幕按键声

您可以设置平板电脑在您使用软键盘或轻触屏幕时放出音效。

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选声音。
- 4.其中有按键操作音、选择操作音和屏幕锁定提示音功能选择。

显示设定

调整屏幕亮度

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选显示。

-
- 4.点选亮度。
 - 5.弹出亮度设置面板，左右拖曳亮度滑杆来调节暗亮程度。
 - 6.点选确定。

调整屏幕待机时间

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选显示。
- 4.向下滚动屏幕，然后点选屏幕超时。
- 5.弹出屏幕待机时间设置，选择您想要的待机时间。

9.2 安全性和位置

设置解锁图案

您可以设置自己的解锁图案（相当于密码）来保护您的平板电脑隐私。

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选安全性和位置。
- 4.点选设置解锁图案。
- 5.弹出解锁图案面板，图案有9个触点。以垂直、水平或对角线方向连接至少4个点。完成时手指离开屏幕。系统会记录您设置的图案。
- 6.点选继续。
- 7.看到提示时，再画一次屏幕解锁图案，点选确认。

技巧：如果您不想在解锁时让解锁图形显示在屏幕上，请清除使用可见的图案复选框。



图9-1

9.3 SD卡和储存

查看SD卡和设备内存设置

1. 主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
2. 点选设置。
3. 点选SD卡和设备内存设置。
4. 查看SD卡的可用空间。
5. 查看NAND FLASH储存空间。

安全移除SD卡

安全移除SD卡，能有效保护SD卡，增加SD卡的使用寿命。

1. 在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
2. 点选设置。
3. 点选SD卡和设备内存。
4. 点选卸载SD卡。
5. 弹出SD卡。

9.4 日期和时间

根据预设，系统会自动使用网络提供的日期、时区与时间。

注意：若自动使用网络提供的时间，您就无法自行设置日期、时间和时区。

手动调整日期、时间和时区

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.向下滚动屏幕，然后点选日期和时间设置。
- 4.清除自动复选框。
- 5.点选选择时区，然后选取列表中的时区。向下滚动列表来查看更多时区。
- 6.点选设置日期，然后点选向上按钮或向下按钮来调整日期、月份及年份，完成时点选设置。
- 7.点选设置时间。然后点选向上按钮或向下按钮来调整小时和分钟，点选 Am或 Pm更改上午或下午。点选设置完成。
- 8.选取使用24小时格式复选框，在使用12小时制或24小时制之间的切换。选取的时间格式也会应用到闹钟显示的时间格式上。
- 9.点选选取日期格式，然后选取要在平板电脑上显示日期的格式。

9.5 设置语言

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选语言和键盘。
- 4.点选选择语言区域，然后选择您需要的言语。向下滚动列表来查看更多的语言。

9.6 关于设备

查看平板电脑状态

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选关于设备。
- 4.点选状态。可查看电池状态、网络状态、网络类型和累计使用时间等。

系统更新

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选关于设备。
- 4.点选系统更新。
- 5.如窗口显示为最新版本，则无需更新。
- 6.如窗口提示有新版本下载，点选下载即可。（下载前请确认设备有TF卡，系统默认下载更新包到TF内）

查看系统版本

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选关于设备。
- 4.可以查看平板电脑型号、固件版本和内部版本等。

10 程序的安装与管理

10.1 安装

安装第三方应用程序

您可以在互联网上获得适合Android系统的第三方应用程序，并可以自行按装在平板电脑上使用。把应用程序拷贝到SD卡内，插入平板电脑中。

- 1.点选文件管理器，查找SD卡内所需要安装的应用程序。
 - 2.点选您所需安装的应用程序。
 - 3.弹出安装选项，点选安装。
 - 4.按照安装向导完成后可运行
- 注意：在互联网上搜索用于本系统第三程序都是以.apk后缀的文件。

10.2 管理与卸载

卸载应用程序

- 1.在主页界面上，按菜单键弹出设置菜单。
- 2.点选设置。
- 3.点选应用程序。
- 4.点选管理应用程序，列出系统中安装的所有应用程序列表。
- 5.点选卸载。
- 6.点选确定完成卸载。



图10-1

技巧：系统预装的程序管理器可以很方便的实现卸载，打开程序管理器后，点选卸载选项卡，就会列出系统已安装的应用程序列表。

10.3 更新途径

更新Android系统的应用程序

通过我们指定的网站下载最新的应用程序。

通过互联网上的Android系统相关软件论坛下载。

11 疑难排解

1.平板电脑首次开机缓慢

平板电脑系统升级后，首次开机时需要安装预装的应用软件，时间大概在2-3分钟，之后开机会比较迅速。

2.平板电脑使用3G网络信号差

保证未挡住平板电脑内置天线位置。

处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会处于无信号状态。

3.平板电脑无法连接WIFI

确保提供网络服务的无线路由正常工作。

确保平板电脑和无线路由之间距离保持在一定，并且之间没有墙壁或其他障碍物分隔。确保输入用户名和密码正确。

4.平板电脑摸上去发热

当一次使用多个应用程序，或屏幕开到最亮和正在充电时，可能会发热。这属于正常情况。

5.系统异常情况无法正常运行

当您在安装一些第三方应用程序时，可能会导致系统无法正常运行。您可以用按下电源键来复位系统。

6.无法设置电子邮件或注册应用程序

确保您的网络连接正常，可以连接到互联网上。

确保电子邮件设置方法正确。

确保您的系统时间与当地时间保持一致。

附录1

规格 产品参数

类别	内容	描述	
基本参数	CPU型号	ARM Cortex-A8	
	CPU频率	1.5GHz	
	DDR-RAM	512MB	
	NAND FLASH	8GB/16GB	
	操作系统	Google Android 2.3	
	网络接入	WiFi 无线网络	
		外置3G USB无线数据卡	
	USB 接口	MINI USB *1 OTG	
	HDMI接口	1080P高清视频输出	
	摄像头	30万像素	
	标配电池	可支持5-6小时正常使用时间	
	电源适配器	输入电压AC 100V-240V,输出电压DC 5V,电流2A	
TF卡	最大支持32G		
产品外观	外观样式	直板	
	机身颜色	黑白/黑粉(可选)	
	主屏幕	7.0寸TFT液晶全触摸电容液晶屏,分辨率800x480	
	产品尺寸	194mm x 120mm x 10mm	
	产品重量	320g	
应用程序	视频播放	支持AVI、RMVB、MKV和FLV等格式,支持1080P高清播放	
	音乐播放	内置音乐播放器,支持MP3、MIDI和WAV等格式播放	
	游戏	支持第三方案序	
	输入法	Android输入法	
	图片浏览	支持JPG、TIF、BMP、PNG、可安装第三方软件等格式图片浏览	
	OFFICE软件	支持Office (word、excel阅读和编辑),支持PDF浏览	

特别申明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份，本公司对于因软件、硬件的误操作，产品维修，电池更换或其他意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此造成的其他间接损失责任。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责，并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

由于机器内部固件会占用部分内存，实际可用内存小于机器标识的容量属正常出厂产品

BenQ

明基电通有限公司

网址: www.BenQ.com.cn