

viliv 빌립

200-11 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, 韓國
電郵 : help@myviliv.com



採用 Intel Atom Silverthorne 1.33Ghz 處理器
4.8" 超亮麗輕觸式液晶顯示屏, 虛擬觸感鍵盤
200 小時特長備用時間
6 小時特強續航力
高清多媒體播放
內置 30G/60G HDD, Windows XP 作業系統

本產品若有規格改良或變動, 恕不另行通知。



感謝您購買 viliv。
使用本產品前，請先閱讀「注意事項」。

viliv 빌립

目錄...

➔ 版權

本指南的版權由 Yuckyung Technologies Corp. 所有。
若未徵求 Yuckyung Technologies Corp. 事先授權，不得以任何方式複製本指南內容。
©2009 Yuckyung Technologies Corp. 版權所有。

➔ 註冊商標

viliv 是 Yuckyung Technologies 的註冊商標。
Windows 2000、Windows XP、Windows CE 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

➔ 免責條款

知識產權侵權：使用本機播放、拷貝或散佈軟件、音樂、視訊等版權內容的任何一部份或全部內容，可能侵犯第三方的合法知識產權或違反版權法。所有因使用本機造成侵犯版權或知識產權的法律責任，由使用者自行承擔。

使用不當：對於使用者在不適當的環境下不當使用、操作本機、使用者侵犯版權或肖像權引致之損害，本機生產廠家概不負責。

資料丟失：由於本機損壞、操作錯誤或使用者疏忽引致故障，或返還本機進行保養維修時，可能會刪除音訊、視訊和相片文件。請另行備份文件。對於本機中存儲之資料的丟失或損壞，生產廠家概不負責。

規格變更：本機的尺寸、配件、機器中的嵌入式軟件以及手冊若有變更或修改，恕不取得使用者的事先同意或另行發佈通知。

安全使用注意事項 4

部件名稱 6

基本組件	6
部件名稱	7
頂視圖	8
左/右視圖	9
後視圖	10

安裝和連線 11

連接耳機與外置揚聲器	11
Multi-I/O 插孔	12
USB 主機連接	13
USB 連結連接	13
連接電源（和充電適配器）	14

取出/裝入電池 15

取出電池	15
裝入電池	15
插入/取出 USIM 卡的方向	16

基本操作 17

電源開/關	17
設定/取消保持功能	17
音量控制	18
靜音	18
重置	18
打開/關閉 LCD 螢幕	19
觸控屏	19
虛擬鍵盤	20

常見問題 21

規格 23

一般規格	23
無線規格	23



安全使用注意事項

為防止您發生危險和保護財產免受損壞，特提供以下注意事項。請遵守這些事項。

電源注意事項



- 請勿在手濕潤時觸摸電源線。
- 必須將電源線插入插孔接地的插座。
- 確保插座緊固，不會鬆開。
- 若機器損壞(包括電源線磨損或損壞)，請勿使用本機。
- 在雷電天氣，或在要離開一段很長時間時，請從插座上拔下電源線。

電池注意事項



- 請勿強烈碰撞或撞擊本機，或用尖銳物件在本機上鉗孔。
- 請勿將本機攜帶到或留在諸如蒸汽浴室等高熱場所。
- 請勿將本機弄濕。
- 電池充電終端不要接觸金屬物質。
- 請勿讓小孩或寵物啃咬或戲玩本機。
- 棄置電池時，請勿焚燒電池或將電池丟棄在垃圾桶里。
- 請將電池送至最近的電池處理場所。(您了解處理場所資訊，請致電當地機構。)

機器注意事項



- 請勿將本機放在溫度過高(35°C 以上)或過低(-5°C 以下)的地方。
- 請勿將本機放在陽光直射或封閉的汽車內。
- 請勿將本機放在多塵或潮濕的地方或浴室。
- 請勿在本機旁邊放信用卡(或其他任何有磁條的物件)。
- 請勿使用非本機提供的配件。
- 請勿用尖銳物件觸摸 LCD 螢幕。

使用注意事項



- 請勿長時間聽大音量的音樂。
- 請勿一次過長觀看視訊。
- 請勿在駕車、走路或乘坐公共交通工具時使用頭戴式耳機/耳機。
- 請勿讓 LCD 螢幕受到任何撞擊。
- 本機開始冒煙，或者若本機太燙或貌似變形，請立即停止使用，並聯絡最近的客戶服務。
- 請勿在駕車或乘坐飛機時使用本機。
- 請在為油箱加油時關閉本機。
- 請勿在醫院使用本機。
- 使用本機時，請勿將本機或電源適配器長時間放在裸露的皮膚上。本機在正常使用時可能發熱，長時間接觸裸露的皮膚將使您感覺不適，且有可能引致灼傷。

其他注意事項



- 不得在本機濕潤時開啟電源。
- 將電池取出，用一塊乾軟布擦拭電池，並聯絡客戶服務。
- 清潔本機時，請使用乾軟布擦拭。請勿使用苯或稀釋劑。
- 請勿自行修理、拆卸或改裝本機。
- 謹防任何液體或異物進入本機內部。
- 請勿將本機摔到地上。



安全使用注意事項

型號不同，功能亦不同。

在使用本機前，請先閱讀相關功能的注意事項。

GPS 注意事項



- 初次操作本機時，建議在一個寬敞開闊的地方先將本機熱身 15 分鐘以上。
- 若安裝了本機的汽車超過 7 天沒有使用，則 GPS 內部的資料存儲充電器可能放電，因此可能需要熱身 15 分鐘以上。
- GPS 訊號的頻率為 1575 MHz 的高頻，雨霧等天氣狀況或其他某些電磁破壞可能影響該頻率，造成無法接收訊號。
- 在天橋下面、隧道裡面、高樓大廈密集的区域，以及高壓電線旁邊，可能無法接收訊號。
- 在某些有 UV 塗層、遮陽塗層或電磁破壞的汽車中，GPS 接收器可能無法正常工作。
- GPS 在 0°C 至 50°C 之間能正常工作。在酷暑或嚴冬時 GPS 接收器有可能發生問題，因此，請在使用本機時將溫度保持在 0°C 至 50°C 之間。
- 行駛在與其他道路並行的道路上或天橋上時，有關速度限制與超速行駛危險區域的資訊可能不準確。

藍芽注意事項



- 請勿在駕駛時操作藍芽。駕駛員應對因試圖操作藍芽引致之事故負責。
- 為防止發生電磁問題或其他危險，請關閉不允許使用的藍芽設定。
- 若您在某些醫療器械(譬如起搏器或助聽器)，請聯絡器械生產廠家，確保在使用該器械前關閉能源。可能需要醫師提供協助。
- 我們的產品符合 Bluetooth Standards 2.0 的要求。某些藍芽設備可能與我們的產品不兼容。欲知兼容性資訊，請聯絡相關藍芽設備的生產廠家或我們的客戶服務。
- 這種無線設備可能受到電磁干擾，因此，不能將其用於保存實況相關的服務。

使用導航的注意事項




- 將本設備放在擋住駕駛員視線的位置，或者阻礙駕駛汽車的位置時，可能引發事故。
- 將音量調整至適當水平，保持音量不會干擾到駕駛。
- 牢牢固定設備支架，確保不會在駕駛時跌落或移動。
- 若將支架固定到擋風玻璃上，在經過較長一段時間後，其附著力可能變弱，導致設備支架脱落。因此，若長時間不使用該設備，可取下該設備並將其置於安全位置。
- 請勿自行拆卸設備並將其固定到汽車裡面。否則可能影響電力系統和 GPS 接收，亦有可能引發火災。
- 請勿在本設備開啟時從點煙孔拔下設備。否則可能引致故障。
- 將本設備放在不會擋住駕駛員視線或不阻礙氣囊的位置。



部件名稱


以下組件圖可能與實際組件有出入，有些組件視具體情況而異。

基本組件

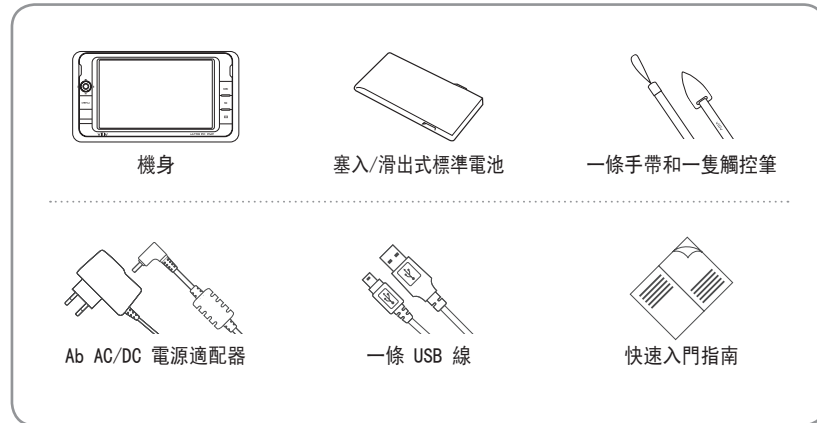

部件名稱

部件名稱

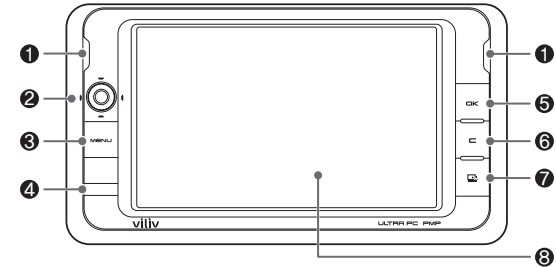

1	內置揚聲器	內置立體聲揚聲器。
2	旋控鍵	旋轉該鍵，左/右/上/下移動 (●/●/●/●) 在螢幕上左/右/上/下移動。 (若按住該鍵，將在螢幕上連續移動。) 標籤按鈕 (●) 按下該鍵將出現狀態欄
3	功能表按鈕	顯示功能表。
4	紅外接收器	使用無線遙控器時將用到紅外接收器。
5	確定（運行）按鈕	快按 執行所選功能表項目或圖示功能。 稍微長按 LCD 顯示或消失。
6	點按滑鼠右鍵	顯示屬性。(與按電腦滑鼠右鍵的功能相同。)
7	快捷按鈕	初始值設為虛擬鍵盤。 使用者可設定程式的快捷方式。 ※ 與在鍵盤上同時按下 Ctrl+Alt+h 的功能相同。 ※ 欲知設定快捷方式的詳細資訊，請參考詳細的使用者指南。
8	TFT LCD/觸控屏	使用者可在觸控屏上操作本機。



部件名稱

▷ 頂視圖




1	散熱孔	散髮機器產生的熱量。 ※ 若散熱孔被堵住，機器可能過熱，從而引致危險。謹防堵塞此孔。 ※ 謹防水進入此孔。
2	耳機插孔	透過此孔連接耳機或揚聲器。
3	音量按鈕	- 透過此按鈕調節音量。 按音量按鈕的中心將開啟靜音功能。
4	內置 DMB 天線	即用於地面 DMB 接收的內置天線。 ※ 有些型號的機器沒有這種內置天線。 ※ 內置 DMB 天線只能在韓國使用。



部件名稱

▷ 左/右視圖

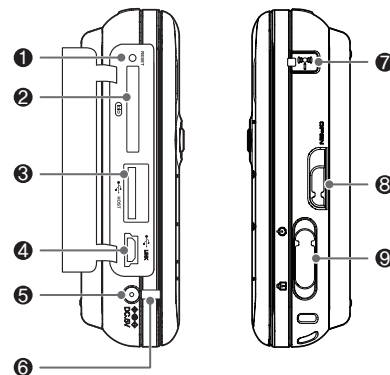


1	重置按鈕	按此按鈕（上面有一個尖角物件）可關閉機器。
2	Multi-I/O 插孔	用於分量/ S-VIDEO 輸出。
3	USB 主機插孔	用於連接外部設備和透過 USB 連接的設備。
4	USB 連結插孔	用於連接設備與電腦。 （作為外部存儲設備使用。） ※ 欲知連接詳細資訊，請參考詳細的指南。 ※ 仔細閱讀詳細的指南後方可使用此插孔。 （本端口僅向進階用戶提供。使用一般 USB 纜線連結時，可能無法正常工作，建議一般用戶不要使用此功能。我們建議使用 PC 到 PC 連結的專用數據連結線。）
5	電源適配器插孔	在連接電源適配器和本機或電池充電時使用。
6	電源指示燈	顯示電池狀態。 （充電中：紅；電池充滿：藍）
7	外置 DMB 天線插孔	連結外置 DMB 天線時使用此孔。 ※ 有些型號的機器沒有提供此孔。 ※ 只能在韓國使用。
8	電池取出/鎖定	取出/固定電池。
9	電源/鎖定開關	鎖定電源開/關（鎖定所有功能）狀態時使用此開關。



部件名稱

▶ 後視圖

上圖所示為不含電池的機身。
(有關取出/裝入電池的資訊，請參考第 15 頁。)

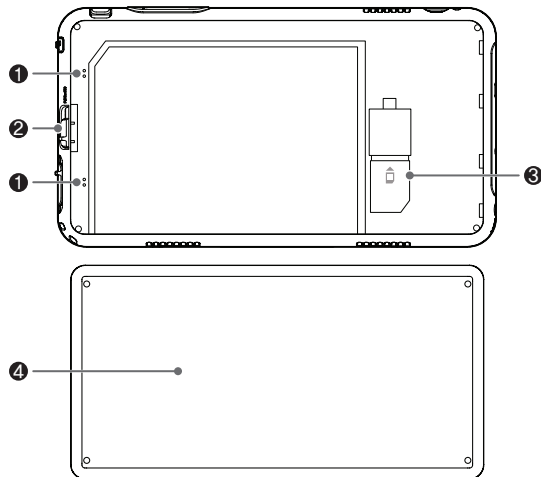


1	電池充電接觸面	電池插孔的接觸區域。
2	電池取出/安放	按途中所示方向拿起電池，即可取出電池。
3	USIM 卡槽（可選）	USIM 卡插槽。 (欲知 USIM 卡的插入/取出資訊，請參考第 16 頁。)
4	電池	



安裝和連線

▶ 連接耳機與外置揚聲器

將耳機與外置揚聲器連接至本機最上方的耳機插孔。

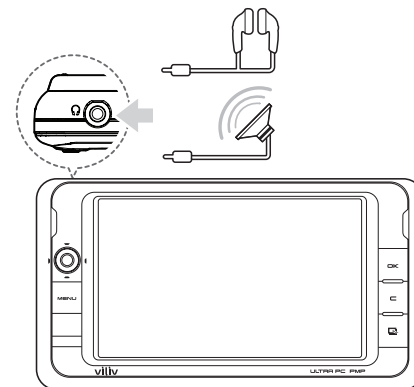

注意



■ 連接外置揚聲器時，必須將揚聲器的標準 3.5-pi 立體聲線與耳機插孔相連。



安裝和連線

▶ Multi-I/O 插孔

該孔可用於連接 LCD 監視器或數位電視。
(監視器背部上的圖示可能視具體產品而異。)

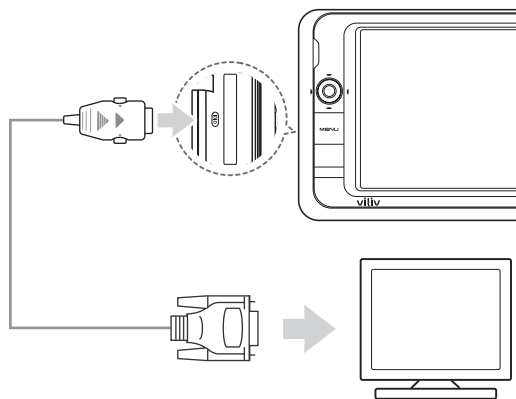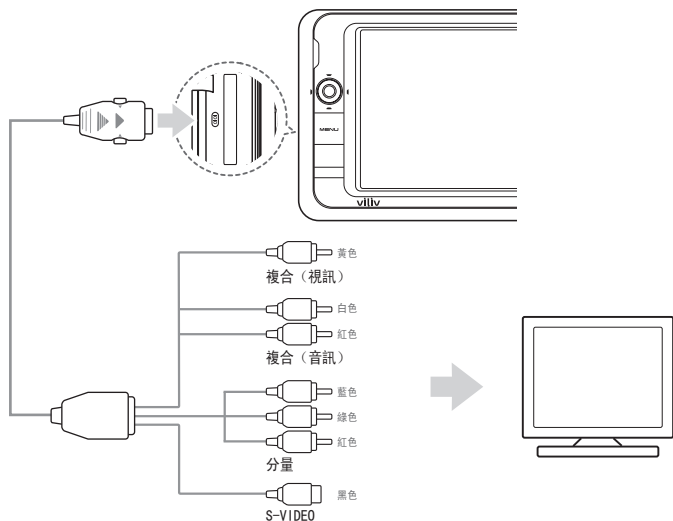


安裝和連線

具體產品不同，外置設備的連接部件亦可能不同。

▶ USB 主機連接

連接數位相機或外置 HDD 等外置設備時，要使用該連接。

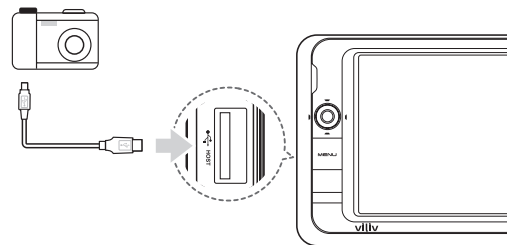


▶ USB 連結連接

連接 USB 線和本機左側的 USB 連結插孔。

※ 仔細閱讀詳細的指南後方使用此功能。

(本端口僅向進階用戶提供。使用一般 USB 纜線連結時，可能無法正常工作，建議一般用戶不要使用此功能。我們建議使用 PC 到 PC 連結的專用數據連結線。)

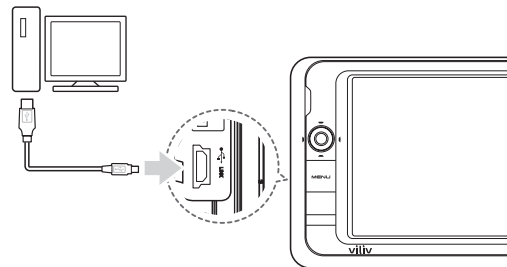




安裝和連線

▶ 連接電源（和充電適配器）

連接充電適配器和本機左側的電源適配器插孔。

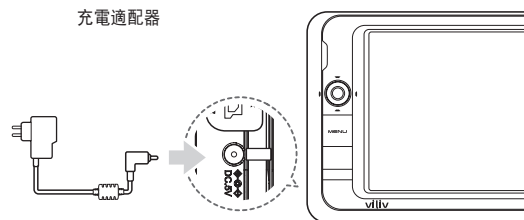

注意

■ 電池的充電狀態如下：

本機的電源指示燈：充電中 - 紅色，電池充滿 - 藍色。


電池圖示：充電中 - , 電池充滿 - .



取出/裝入電池

▶ 取出電池

將本機右側的取出/裝入電池按鈕朝下圖中所示的「開」方向按。然後取出電池。

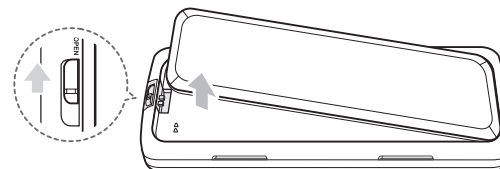


注意

■ 取下適配器前，必須先關閉機器電源。由於電池電源周圍的區域短路，因此可能會導致觸電。

▶ 裝入電池

如下圖所示，將電池放入凹槽中，然後往下按電池直至卡緊到位。

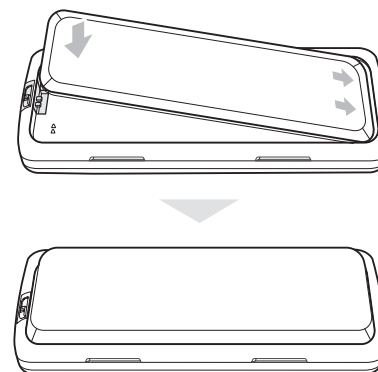

注意

■ 若裝入電池不正確和強行放入，可能損壞本機。



取出/裝入電池


▶ 插入/取出 USIM 卡的方向

插入 ↑：將 USIM 卡的前面部分放入 USIM 卡槽，然後按箭頭方向將卡插入直至其卡緊到位。



（插入 USIM 卡時，用力過猛可能損壞 USIM 卡。）

取出 ↓：此卡為單觸型卡，因此輕輕按下 USIM 卡的末端即可將卡彈出。

（USIM 卡有部分彈出時，按箭頭方向將卡取出即可。）

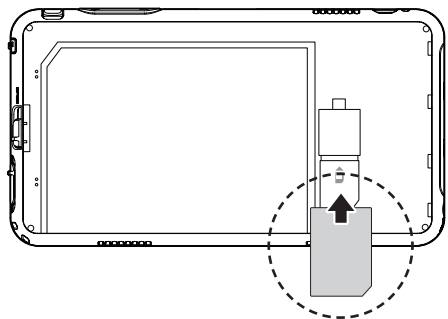

↑：插入方向
↓：取出方向

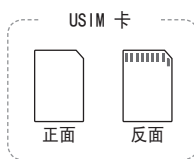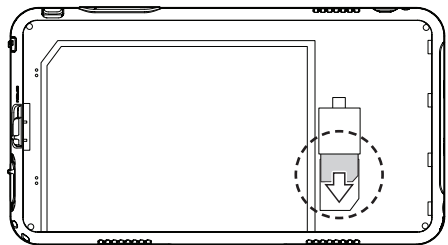

注意

■ 取 USIM 卡前要先關閉電源。



基本操作

▶ 電源開/關

1 打開電源


在電源關閉的情況下，將本機右側的電源按鈕上推，可打開電源。

LCD 螢幕上顯示主螢幕。



2 關閉電源

從「開」位置，將本機右側的電源按鈕推至最上面，即可關閉電源。

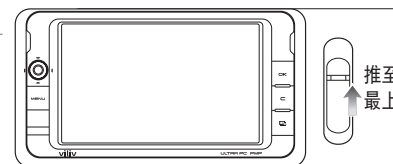

▶ 設定/取消保持功能

1 設定保持功能

將本機右側的「保持」按鈕下推。

設定為「保持」時，除「保持」按鈕能工作外，包括觸控屏功能在內的其餘按鈕皆不工作。



2 取消保持功能

將本機右側的「保持」按鈕推至中間。

取消「保持」設定後，包括觸控屏功能在內的所有按鈕將開始工作。





基本操作

▶ 音量控制

1 音量控制

按本機上方的 VOL 按鈕調整音量。



▶ 靜音

1 靜音

將本機上方的 VOL 按鈕正中。
靜音功能開啟。




▶ 重置

若觸控屏和/或機器上的按鈕不能正常工作，請使用「重置」按鈕。

1 重置

用觸控筆輕輕按本機左側的「重置」按鈕。

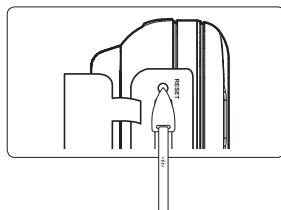

基本操作

▶ 打開/關閉 LCD 螢幕

1 關閉 LCD 螢幕

在螢幕開啟的情況下，按住[確定]按鈕；螢幕顯示將消失。



2 開啟 LCD 螢幕

在螢幕關閉的情況下，按住[確定]按鈕；將顯示螢幕。

▶ 觸控屏

1 觸控

用觸控筆在 LCD 螢幕上的任意位置點按。
(若按住不放，其作用類似按滑鼠右鍵。)



2 雙觸

其作用與按兩下電腦滑鼠相同。
雙觸 LCD 螢幕上的任意位置即可。

3 拖拽

使用觸控筆按螢幕上的任意位置，並將其拖拽至螢幕上的最終位置。
(其作用與拖拽電腦滑鼠相同。)




基本操作

▶ 虛擬鍵盤

1 運行虛擬鍵盤

按一下螢幕上的[vilivSoftKeyboard]圖示，運行虛擬鍵盤。
(亦可按 [] 按鈕。)

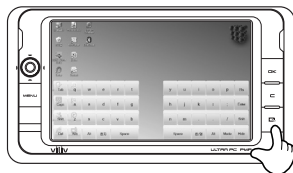

2 隱藏虛擬鍵盤

按一下虛擬鍵盤上的[隱藏]圖示，將虛擬鍵盤最小化為 [] 圖示。

按 [] 圖示將返回虛擬鍵盤的初始形狀。

3 結束虛擬鍵盤

在任務欄的 [] 圖示上按一下滑鼠右鍵，並選取「退出」。



常見問題

下面是與 viliv 使用相關的常見問題及答案。
在聯絡客戶服務前，請先查看以下內容。

問

電源未開啟，LCD 螢幕上沒有任何顯示。

答

檢查電源是否連接妥當。 若未連接，檢查電池的充電狀態。
若電池的電量耗完，需要 10 余分鐘進行充電。

問

在使用時，電源或 LCD 螢幕顯示自行消失。

答

檢查電源是否連接妥當。 若未連接，檢查電池的充電狀態。
若電池的電量耗完，則縱使連接了電源線，亦可能運行不穩定，或根本不能工作。
充電 10 分鐘以上。

問

按鈕無法使用。

答

檢查螢幕上是否有「保持」圖示。 若其處於「鎖定」（即螢幕上有「保持」圖示）狀態，則將其「解鎖」（即取消「保持」狀態）。 若未處於「鎖定」且仍無法使用按鈕，用一個突出的銷狀物件按「重置」按鈕。

問

未顯示視訊字幕。

答

若視訊字幕的格式為 SMI，則與所播放的視訊文件同名的文件擴展名應為「SMI」或「smi」。 若文件名較長，或者若視訊被分割成多個文件，則文件名應按次序命名。

例如，若文件名為「This video file name is very long.」，則目錄中將有：

This file name is very long_1.avi
This file name is very long_1.smi
This file name is very long_2.avi
This file name is very long_2.smi



常見問題

問

播放視訊/音訊時沒有聲音。

答

檢查是否插入了耳機或有線遙控器。
使用音量控制按鈕檢查音量是否被設為 0。
若音量設地太低，有可能聽不到任何聲音。

問

產品的USB端子與電腦相連接時，不識別為虛擬CD硬盤。

答

檢查是否開啟了本機電源。在電源關閉的情況下無法工作。
檢查線纜連接情況。檢查電池的充電狀態。
在電池的充電電量很低時，可能無法識別本機，亦可能無法移動本機中的文件。
檢查 USB 連結模式的設定。
(欲知該設定的詳細資訊，請參考詳細的指南。)



規格

若因性能改良而變更設備規格，恕不事先通知。

一般規格

設備名稱	S5
CPU 與晶片組	Intel® Atom™ 1.33GHz (Z520) + SCH US15W
LCD	4.8" WVGA (800x480) / WSVGA (1024x600)
形狀係數	觸控面板顯示器 (帶虛擬觸覺鍵盤)
RAM	1GB
存儲器	HDD 30/60GB
WWAN (可選)	Wimax; HSDPA
LAN	IEEE 802.11b/g
藍牙	Bluetooth Ver2.0 + EDR
GPS (可選)	SiRF Star3
接口	音訊 x1, USB x1, USB (連結) x1, Multi I/O for cradle x1
音訊	立體聲揚聲器
電池	鋰電池 (滑入/滑出型) 電壓: 3.7V 容量: 6200mAh
尺寸	154 (W) X 84 (H) X 24.4 (T) mm
作業系統	Windows XP Home
工作溫度	0°C ~ 60°C

[illegible]