

SAMSUNG

SCH-I629

使用说明书

关于本说明书

通讯本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。本使用说明书专门用于详细介绍设备的功能与特性。

- 使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- 图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 www.samsung.com/cn。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示符图标



警告：可能伤及自己或他人的情况。



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况。



提示：注释、使用提示或附加信息。

版权

版权 © 2013 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

入门指南

- 6 设备部位图
- 7 按键
- 8 包装内容
- 9 安装 UIM 卡和电池
- 11 为电池充电
- 14 插入存储卡
- 16 打开或关闭设备
- 16 握持设备
- 17 锁定和解锁设备
- 17 调整音量
- 17 切换到静音模式

基本功能

- 18 指示符图标
- 19 使用触摸屏
- 21 旋转屏幕
- 22 通知
- 22 主屏幕
- 25 使用应用程序
- 25 应用程序屏幕
- 27 输入文本
- 29 连接至 WLAN
- 30 设置账户
- 30 传输文件
- 32 保护设备安全

- 33 升级设备

通信

- 34 手机
- 38 联系人
- 41 信息
- 42 电子邮件
- 43 ChatON

Web 和网络

- 44 互联网
- 45 蓝牙
- 46 娱乐共享
- 47 三星服务中心

媒体

- 48 音乐
- 49 照相机
- 54 相册
- 56 录像

应用程序

- 57 三星应用商店

实用程序

- 58 备忘录
- 59 日历
- 60 ThinkFree Office
- 63 时钟
- 65 计算器
- 65 词典
- 66 录音机
- 67 任务管理器
- 68 我的文件
- 69 下载内容

设置

- 70 关于设置
- 70 无线和网络
- 72 通话
- 73 呼叫/信息阻止
- 73 声音
- 74 显示
- 74 省电模式
- 75 位置和安全
- 76 应用程序
- 76 帐户和同步
- 77 隐私权
- 77 存储容量
- 77 语言和键盘
- 78 语音输入和输出
- 79 可访问性
- 79 日期和时间
- 79 关于手机


服务提供商应用程序

故障排除

注意事项

入门指南

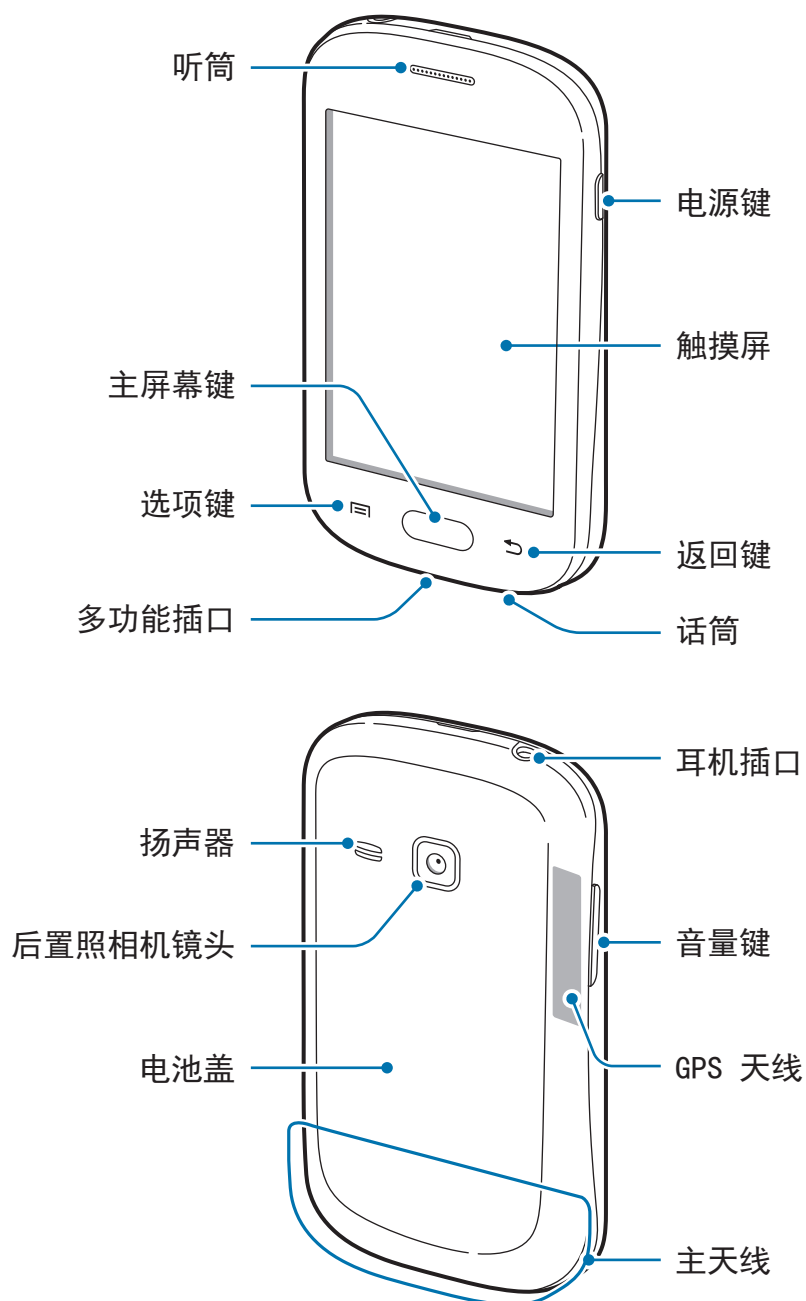


设备部位图





- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按键

按键	功能
 电源	<ul style="list-style-type: none"> • 按住以打开或关闭设备。 • 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住超过 7 秒以重启设备。 • 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。
 选项	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。 • 在主屏幕上按住以启动搜索。
 主屏幕	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以返回到主屏幕。 • 按住以打开最近应用程序的列表。
 返回	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以返回到上一个屏幕。
 音量	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以调整设备音量。

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 电池
- 快速入门指南




- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件所造成的故障不属于保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

安装 UIM 卡和电池

插入移动电话服务提供商提供的 UIM 卡，以及随附的电池。

1 取下电池盖。

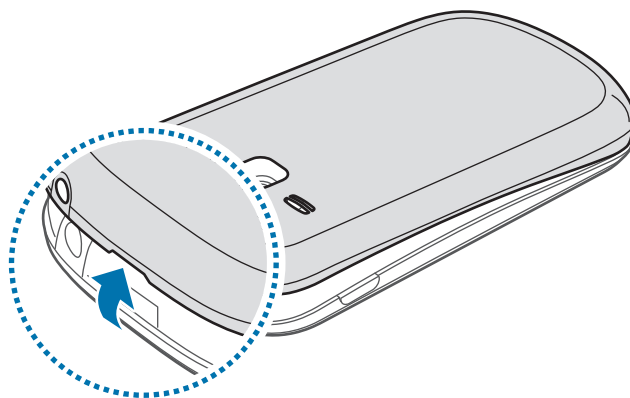


取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。



请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。


2 将 UIM 卡插入设备，使其金色触点面向下。

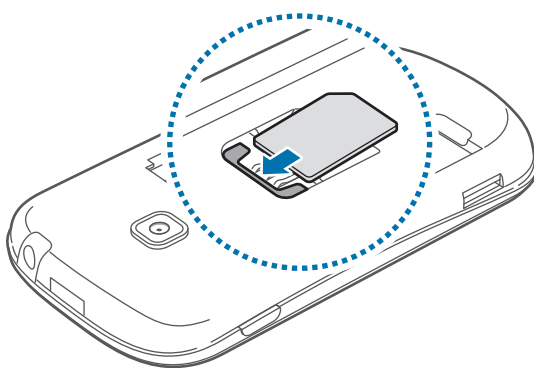




- 请勿取下覆盖天线的保护带，否则会损坏天线。
- 请勿将存储卡插入 UIM 卡插槽中。如果存储卡不小心卡在 UIM 卡插槽中，请将设备送往三星服务中心取出存储卡。
- 本设备的 UIM 卡插槽仅适用于标准 UIM 卡。插入 microUIM 卡或带未经授权卡座的 microUIM 卡可能导致本设备的 UIM 卡插槽损坏。
- 小心不要丢失或让他人使用 UIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

3 插入电池。

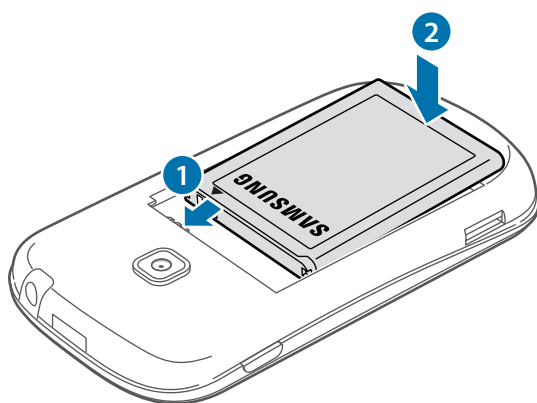


4 装回电池盖。

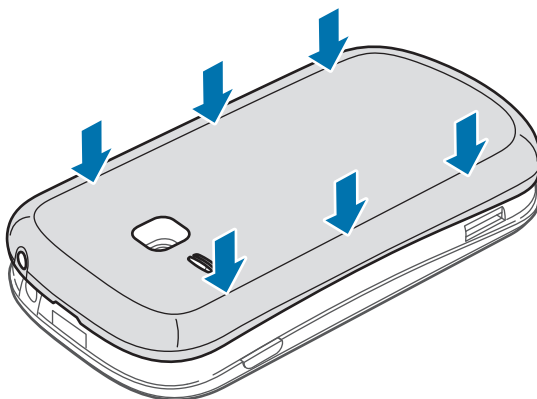


取出 UIM 卡和电池

- 1 取下电池盖。
- 2 卸下电池。

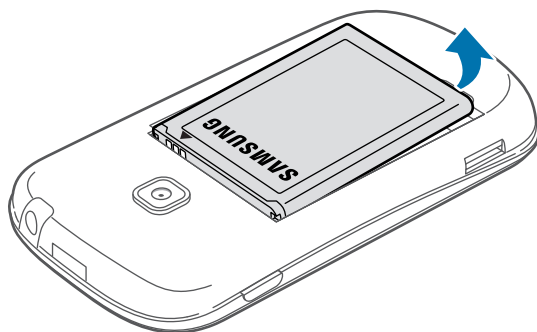

- 3 抽出 UIM 卡。

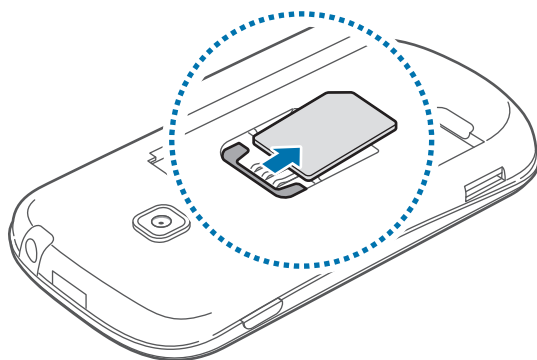

为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为设备充电。




仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。




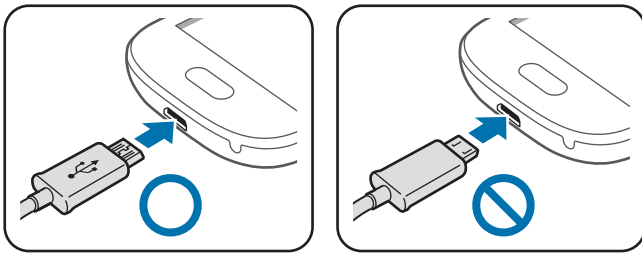
- 电池电量不足时，电池图标显示为空。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

用充电器充电

- 1 将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线另一端插入多功能插口。
- 2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

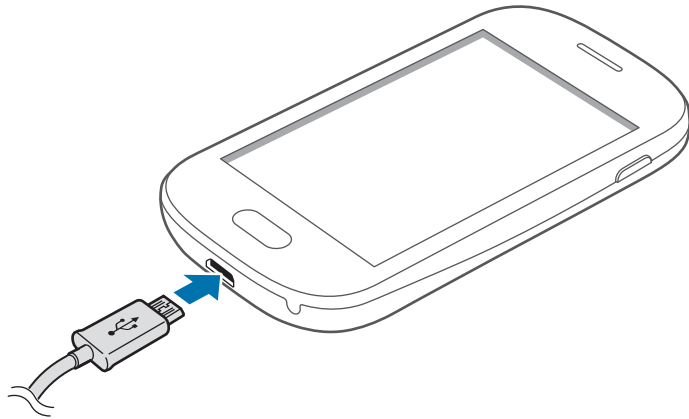

 充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。



- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。



取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。



为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：



充电中



已完全充电

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：


- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 32 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。


- ⚠️ 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。
- 📁 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 **external_sd** 文件夹中。

- 1 取下电池盖。
- 2 将金色触点面向下插入存储卡。
- 3 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

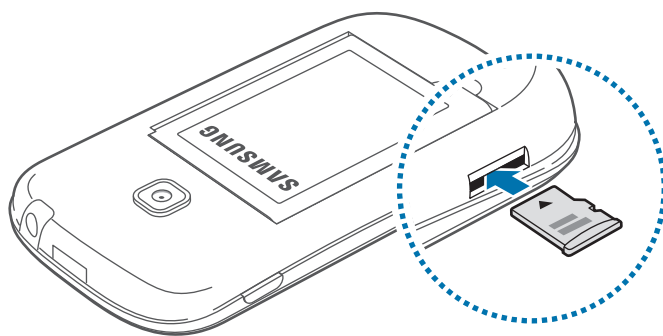


- 4 装回电池盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击  → **设置** → **存储容量** → **卸载SD卡**。


- 1 取下电池盖。
- 2 轻推存储卡，直到其脱离设备，然后将其取出。
- 3 装回电池盖。

 请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。


在主屏幕上，点击  → **设置** → **存储容量** → **卸载SD卡** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开或关闭设备。

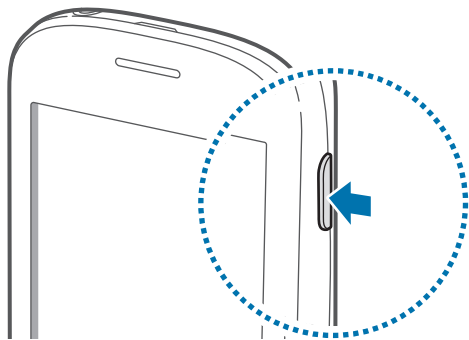

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 按住电源键，然后点击**飞行模式**禁用无线功能。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机** → **确认**。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

在不使用时，锁定设备以避免不必要的操作。按下电源键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，在触摸屏关闭时，按下电源键或主屏幕键后，点住屏幕上的任意位置，然后向任意方向滑动手指。

调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量，或在播放音乐或视频时调整音量。

切换到静音模式

使用以下方法之一：

- 按住电源键，然后点击**静音模式**。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后点击**静音模式**。

基本功能

指示符图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
	无信号
	信号强度
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 3G 网络
	已连接 1X 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	已连接至电脑
	无 UIM 卡
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用触摸屏

仅通过手指使用触摸屏。



- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。




设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为屏幕边缘可能不在触摸输入区域内。

手指姿势

点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按键或使用屏幕键盘输入字符，用手指点击即可。

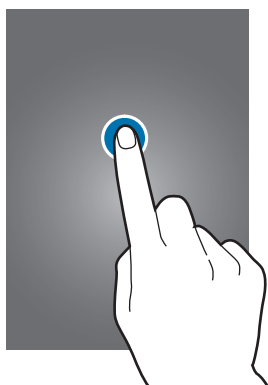


点住

点击某一项目持续 2 秒以上以访问可用选项。




拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置。

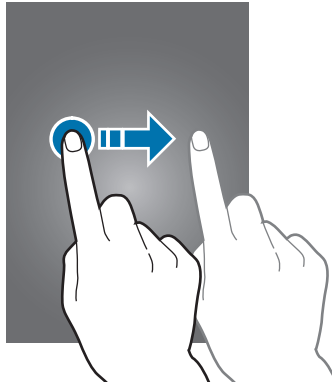


双击

在图像上双击可将某一部分放大。再次双击返回。

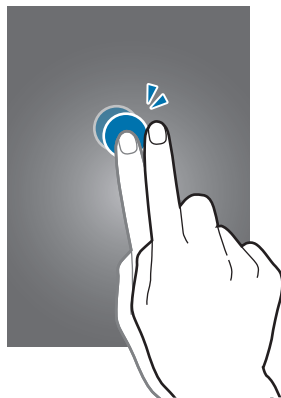


滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速滑动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或列表，例如联系人。

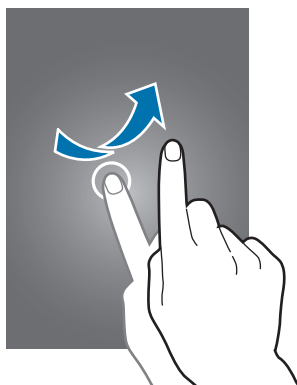


合拢


在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

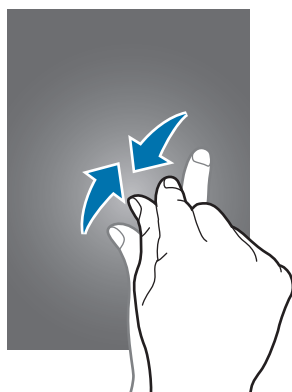

旋转屏幕

许多应用程序均可纵向或横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整，以适合新屏幕的方向。

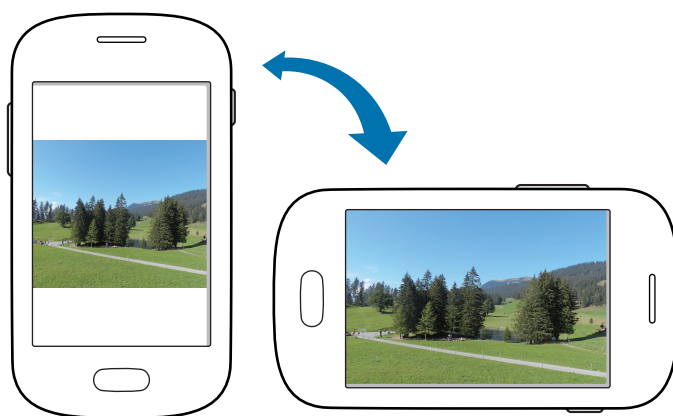

如欲防止显示屏自动旋转，在主屏幕上，点击  → **设置** → **显示**，然后取消选择 **自动旋转屏幕**。



- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。转至横向时，计算器将变成科学计算器。

通知

通知图标会在屏幕顶部的状态栏上出现，以报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滑动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动屏幕底部的横条。

从通知面板中，可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **数据开启 / 数据关闭**：启动或取消数据连接功能。
- **CTWAP / CTNET**：在 CTWAP 与 CTNET 之间切换接入点名称。
- **静音模式**：启动或取消静音模式。在静音模式中可以将设备设置为振动或静音。

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。这里显示指示符图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可以具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。


重新排列项目

添加应用程序图标

在主屏幕上，点击 ，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

添加项目

添加小组件、文件夹和更多自定义主屏幕。

在主屏幕上，点击  → **添加**，或者，也可以点住主屏幕上的空白区域，然后选择以下类别之一：

- **小组件**：将小组件添加到主屏幕。
- **快捷键**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
- **文件夹**：创建新文件夹或为指定的项目，例如联系人和文档添加文件夹。
- **墙纸**：为主屏幕选择一张背景图片。

移动项目



点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕底部的回收站。回收站变红时，放开项目。

重新排列面板

添加新面板

点击  → **编辑** → 。

移动面板

点击  → **编辑**，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

点击  → **编辑**，点住面板预览，然后将其拖至屏幕底部的回收站。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

在主屏幕上，点击  → **墙纸**，然后选择以下选项之一：

- **动态墙纸**：查看动态图像。
- **墙纸库**：查看墙纸图像。
- **天翼墙纸图库**：查看天翼提供的墙纸图像。
- **相册**：查看设备照相机拍摄的照片或从互联网下载的图像。


然后选择图像并点击**设置墙纸**。或者选择图像，通过拖动边框来调整图像大小，然后点击**保存**。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。



- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

在主屏幕上，点击  → **添加** → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滑动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。在屏幕上任意点击一下以保存小组件的位置。

使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，包括媒体和互联网应用程序。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

从最近使用的应用程序中打开

按住主屏幕键以通过任务管理器打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序图标以打开。

关闭应用程序

关闭不使用的应用程序以节省电池电量并维护设备性能。

按住主屏幕键，点击**任务管理器**，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**全部结束**。


应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击  以打开应用程序屏幕。



如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

重新排列应用程序

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

通过文件夹整理

将相关的应用程序一起放入同一文件夹以便管理。

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**添加文件夹**。将**添加文件夹**图标从屏幕的下方拖至屏幕上方，输入文件夹名称，然后点击**确认**。将应用程序拖入新文件夹，然后点击  → **储存**以保存排列。

重新排列面板


在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

安装应用程序

使用应用程序商店，例如**三星应用商店**下载和安装应用程序。

共享应用程序

可通过电子邮件、蓝牙或其他方式与其他用户共享下载的应用程序。

点击  → **共享应用**，选择应用程序，点击**完成**，然后选择共享方式。接下来的步骤因选择的方式而异。

输入文本


使用三星中文输入法键盘输入文本。


 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

使用三星中文输入法键盘输入文本

更改键盘布局

点击  → 输入模式，然后点击 **Qwerty** 键盘或 **3*4** 键盘。


 在 3*4 键盘上，每个按键具有三到四个字符。如欲输入某个字符，反复点击对应于该字符的按键。

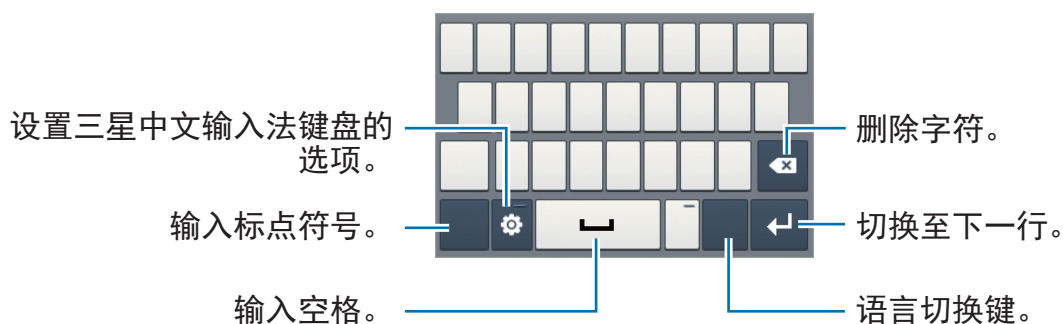

更改语言键盘

点击语言切换键更改语言键盘。




手写

点击  → **输入模式** → **全屏手写**，然后用手指书写文字。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

笔画模式

在 3*4 键盘上，点击  切换至笔画模式，然后点击笔画键。无法确定输入哪个笔画时，点击 。如欲查看更多备选字符，点击 。

复制和粘贴

在文本上点住，点击**选择文本**，拖动  或  以选择更多或更少文本，然后点击**复制**以复制或**剪切**以剪切。选定的文本将复制到剪贴板。

如欲将其粘贴到文本输入字段，在欲输入文本的位置点击或点住，然后点击  → **粘贴**。

连接至 WLAN

将设备连接至 WLAN 以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第 70 页)

打开和关闭 WLAN

打开通知面板，然后单击 **WLAN** 以将其打开或关闭。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

加入 WLAN

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **WLAN**。

从检测到的 WLAN 列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后单击**连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 WLAN 后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 WLAN

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 WLAN 网络**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后单击**保存**。

忘记 WLAN

曾经使用过的网络，包括当前网络均会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后单击**忘记**。

设置账户

三星应用商店需要使用三星账户。创建三星账户以获得最佳的设备体验。

添加账户

如欲登录或注册三星账户，在应用程序屏幕上，点击**设置** → **帐户和同步** → **添加帐户** → **三星账户**。在这之后，点击**创建新账户注册**，或点击**登录**，然后按照屏幕上的指示完成账户设置。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **帐户和同步**，选择要移除的账户，然后点击**移除帐户**。

传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。



部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本或电脑操作系统。

- 音乐：mp3、3ga、aac、amr、flac、midi、m4a、ogg、wav 和 wma
- 图像：gif、jpg、jpeg、png、bmp 和 wbmp
- 视频：3gp 和 mp4
- 文档：doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf、hwp、txt、asc 和 rtf

如果应用程序无法播放 divX 或 ac3 格式的文件，安装支持它们的应用程序。

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个电脑应用程序，用于管理三星设备上的媒体内容和个人信息。从三星网站 (www.samsung.com/cn/kies) 下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后单击**已连接USB** → **连接USB存储**。

3 在设备和电脑之间传输文件。


保护设备安全

使用安全功能避免他人使用或访问存储在设备中的个人数据和信息。解锁时，设备均需要解锁码。

设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

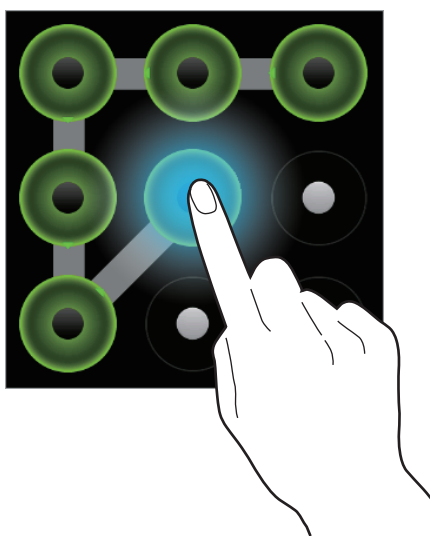

设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN 码**。

输入至少四位数字，然后再次输入 PIN 码进行确认。

设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。

输入至少四个字符，然后再次输入密码进行确认。

解锁设备

按下电源键或主屏幕键打开屏幕，然后输入解锁码。



如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

升级设备

设备可升级至最新的软件。



我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

通过 Samsung Kies 升级

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。



- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **关于手机** → **软件更新** → **更新**。

通信

手机

使用此应用程序拨打或接听电话。

在应用程序屏幕上点击 。

拨打电话

拨打电话

使用键盘输入号码，然后点击 。

设备屏幕




快速拨号号码

对于快速拨号号码，点住对应的数字。

号码预测

在键盘上输入号码时，会自动出现预测号码。选择其中一个号码进行拨打。

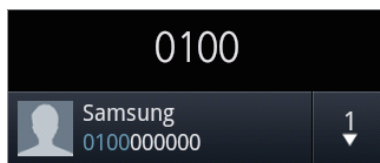

查找联系人

在联系人列表中输入姓名、电话号码或电子邮件地址查找联系人。输入字符时，预测的联系人将会出现。选择要拨打的联系人。



拨打国际电话

点住 **0**，直到 + 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 .

通话期间

可供使用的操作包括：




- **结束通话**：结束当前通话。
- **合并通话**：连接至两个通话时发起多方通话。重复此操作可以添加更多方。只有启动了多方通话服务，此功能才可用。
-  → **联系人**：打开联系人列表。
-  → **备忘录**：创建备忘录。

添加联系人

如欲通过键盘向联系人添加电话号码，输入号码，然后点击**添加到联系人**。

发送信息

点击  以将信息发送至显示屏上的号码。

查看通话记录

点击**记录**以查看来电和拨出电话的历史记录。

如欲过滤通话记录，点击  → **查看方式**，然后选择选项。

呼叫限制

可以将设备设置为阻止拨打特定电话。例如，呼入通话可能被禁用。

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **通话** → **其他设置** → **呼叫限制**，选择呼叫限制选项，然后输入密码。

接听电话

接听电话

来电时，点住  拖到大圆以外。

如果呼叫来电等待服务启动，则可接听另一通电话。接听第二个通话时，第一个通话将进入保持状态。

拒绝通话

来电时，点住  拖到大圆以外。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动拒绝信息栏。如欲创建拒绝信息，在应用程序屏幕上，点击**设置** → **通话** → **设置拒绝信息**。

自动拒接来自可疑号码的来电

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **呼叫/信息阻止** → **呼叫阻止** → **仅阻止已注册号码**。点击**呼叫阻止列表** → **添加**，输入号码，指定匹配类别，然后点击**保存**。

未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。

呼叫等待

呼叫等待是由服务提供商提供的一项服务。用户可以使用此服务来暂停当前通话并切换至来电。


如欲使用此功能，在应用程序屏幕上，点击**设置** → **通话** → **其他设置** → **呼叫等待**。

呼叫转移

可以将设备设置为将来电发送至指定号码。

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **通话** → **呼叫转移**，然后选择一种条件。点击**启用**，输入号码，然后点击**确认**。

联系人




使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。
在应用程序屏幕上点击 。

管理联系人

点击**联系人**。

创建联系人

点击  并输入联系人信息。

- ：添加图像。
-  / ：添加或删除联系人字段。


编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击  → **编辑**。

删除联系人

点击  → **删除**。

设置快速拨号

点击  → **快速拨号设置**，选择快速拨号号码，然后为其选择一个联系人。如欲移除快速拨号号码，将其点住，然后点击**移除**。






搜索联系人

点击**联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 使用联系人列表右侧的索引，沿着这些索引拖动手指快速滑动查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏联系人。
- ：拨打语音电话。
- ：拨打 IP 电话。
- ：撰写信息。
- ：撰写电子邮件。

显示联系人


点击**联系人**。

默认情况下，设备显示所有已保存的联系人。

点击  → **显示选项**，然后选择联系人保存位置。

收藏联系人

点击**收藏**。


点击 ，然后执行以下操作之一：

- **添加到收藏**：将联系人添加到收藏夹。
- **移除**：从收藏夹移除联系人。
- **网格模式 / 列表视图**：以网格或列表形式查看联系人。
- **经常呼叫优先**：在列表顶部显示经常呼叫的联系人。


联系人群组


点击**群组**。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**添加**。

管理群组

点击 , 然后执行以下操作之一：

- **创建**：创建新群组。
- **更改顺序**：点住群组名称旁边的 , 将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**存储**。
- **删除**：选择用户添加的群组，然后点击**删除**。无法删除默认群组。


发送信息或电子邮件到群组成员

选择群组，点击  → **发送信息**或**发送邮件**，选择组员，然后点击**发送**。

名片

点击**联系人**。

创建名片并将其发送给他人。

点击  → **我的名片**，输入详细信息 (例如电话号码、电子邮件地址和通讯地址等)，然后点击**存储**。

点击  → **发送名片通过**，然后选择共享方式。

信息

使用此应用程序发送文本信息 (短信) 或多媒体信息 (彩信)。

在应用程序屏幕上点击 。



在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。



发送信息

点击**新信息**，添加收件人，输入信息，然后点击**发送**。


使用以下方法添加收件人：

- 输入电话号码。
- 点击**最近联系人**、**联系人**或**群组**，选择联系人，然后点击**添加**。

使用以下方法创建多媒体信息：

- 点击  并附加图像、视频、联系人、备忘录、事件及其他。
- 点击  → **添加主题**输入主题。

定时发送信息

编写信息时，点击  → **发送选项** → **定时设置**。勾选**定时设置**，设置时间和日期，然后点击**保存**。设备将在指定时间和日期发送信息。



- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息对话。

选择联系人以查看此人的信息。

电子邮件


使用此应用程序发送或查看电子邮件信息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。


设置电子邮件账户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

选择电子邮件服务并输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置另一电子邮件账户，点击屏幕左上方的电子邮件服务，然后点击  → **添加帐户**。

发送信息

点击要使用的电子邮件账户，然后点击屏幕顶部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击**发送**。

点击  从联系人列表添加收件人。

点击  → **添加抄送/暗送**添加更多收件人。


点击**附加**以附加图像、视频、联系人、备忘录、事件及其他。

点击**插入**以将图像、事件、联系人及其他插入信息。

阅读信息

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击  → **刷新**。

点击要读取的信息。

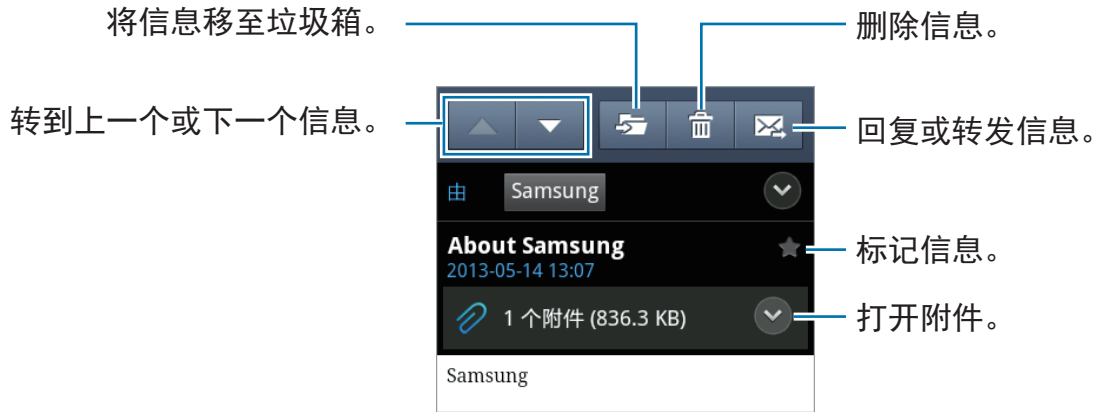



点击  以打开附件，然后点击附件旁边的  进行保存。

ChatON

使用此应用程序可与其它设备聊天。

在应用程序屏幕上点击 **ChatON**。

-  · 此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 具体步骤可能不同，取决于软件版本。

输入电话号码或电子邮件地址创建好友列表，或从建议列表中选择好友。或者，也可以点击  → **联系人同步** 以从设备手动同步联系人。


点击  → **开始聊天**，然后选择好友开始聊天。

Web 和网络



互联网

使用此应用程序以浏览互联网。
在应用程序屏幕上点击**互联网**。



查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击**前往**。
点击  以在查看网页时共享或将当前网页添加到书签。




打开新页面

点击  → **新窗口**。
如欲转到另一网页，点击  → **窗口**，向左或向右滑动，然后点击页面进行选择。

书签

如欲将当前网页添加到书签，点击  → **更多** → **添加书签**。
如欲打开已添加到书签的网页，点击 ，然后选择网页。

历史记录

点击  → **历史记录** 从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。
点击  → **访问次数最多** 以从访问次数最多的网页列表中打开网页。

链接

在网页上点住链接以打开、保存或复制。

如欲查看保存的链接，在应用程序列表中点击**下载内容**。(第 69 页)

共享网页

如欲与他人共享网页地址，点击  → **更多** → **共享页面**。

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击**共享通过**。

蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定**，然后勾选**蓝牙**。

与其他蓝牙设备配对

在应用程序屏幕上，点击**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **搜索设备**，此时检测到的设备将会列出。选择要配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击**发送通过** → **蓝牙**，然后选择蓝牙设备之一。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。

另一设备向您发送数据时，蓝牙通知图标将在状态栏上出现。从通知面板打开通知，然后确认接收文件。接收到的文件将保存在 **bluetooth** 文件夹。

娱乐共享

使用此应用程序以通过 WLAN 在已启用 DLNA 的设备上共享媒体文件。

在应用程序屏幕上点击**娱乐共享**。



某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

配置 DLNA 的设置

点击  → **设定**，然后设置以下选项：

- **设备名称**：输入用作媒体服务器的设备的名称。
- **共享视频**：打开与其他已启用 DLNA 的设备间的视频共享。
- **共享图片**：打开与其他已启用 DLNA 的设备间的图像共享。
- **共享音频**：打开与其他已启用 DLNA 的设备间的音频共享。
- **从其它设备上传**：设置是否接受从其他设备上传。
- **默认内存**：选择用于保存已下载媒体文件的默认存储位置。
- **字幕**：设置为显示字幕。

将文件从本设备推送至另一设备

- 1 点击**个人装置**，选择媒体类别，然后选择要播放的文件。
- 2 选择一个设备。文件将从选定设备开始播放。

将文件从一个设备推送至另一设备

- 1 点击**远程设备**，然后选择检测到的设备之一。
- 2 选择要播放的文件。
- 3 选择用于播放文件的设备。文件将从选定设备播放。

三星服务中心

使用此应用程序访问三星服务中心网站以获得有关设备的支持或帮助信息。
在应用程序屏幕上点击**三星服务中心**。

媒体

音乐

使用此应用程序以收听音乐。


在应用程序屏幕上点击**音乐**。




- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

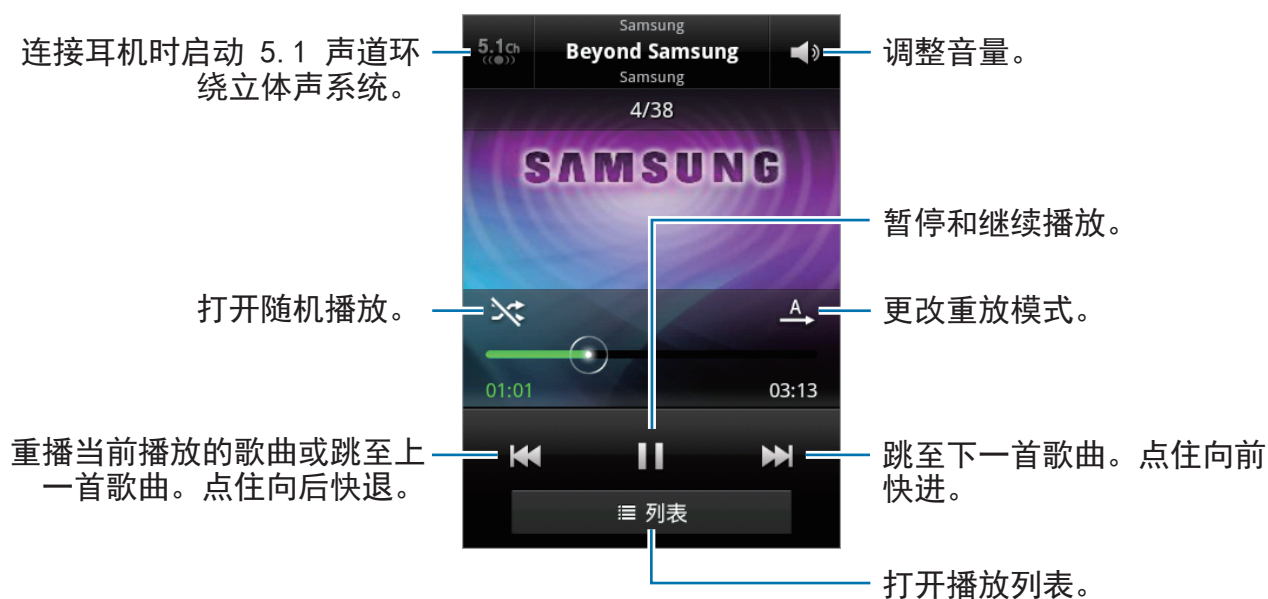

将歌曲设置为铃声

如欲将当前播放的歌曲设置为铃声，点击  → 设定为 → 手机铃声。

创建播放列表

点击**播放列表**，然后点击  → **新建**。输入标题并点击**保存**。点击**添加音乐**，选择要包括的歌曲，然后点击**添加**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击  → **添加至播放列表**。

照相机

使用此应用程序以拍摄照片或视频。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。(第 54 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。



- 在不使用一段时间后，照相机会自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。


照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

拍照

拍摄照片

点击  拍摄照片。

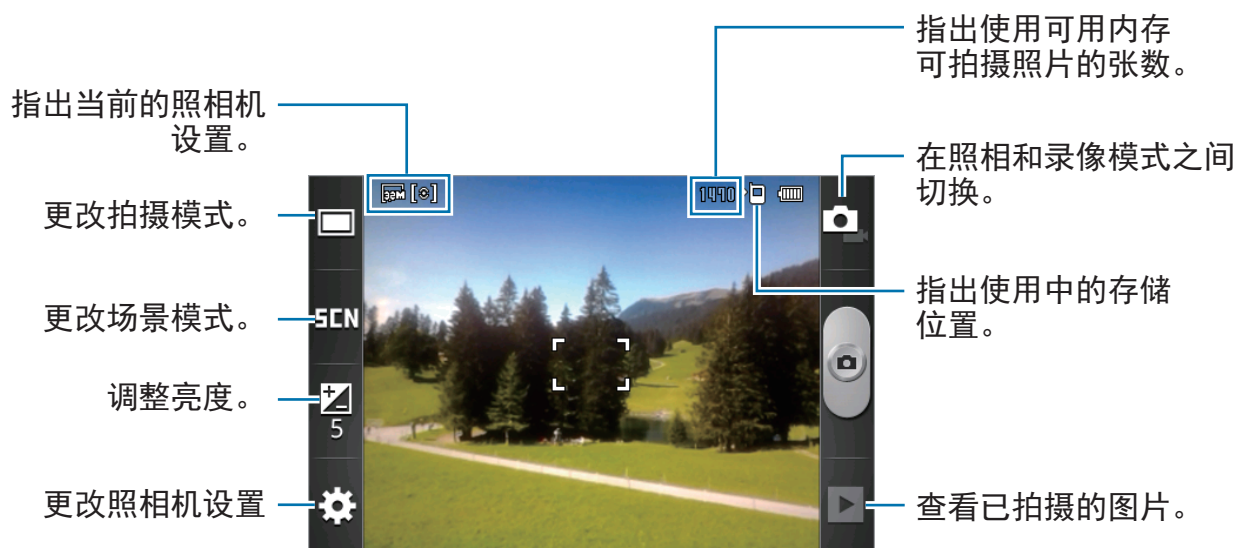

场景模式

预先定义的设置让您在拍摄照片时可以对准即拍。

点击 **SCN**。

- **风景**：使用此设定以拍摄颜色更丰富的蓝天和风景照片。
- **夜间拍摄**：使用此设置在较黑的环境下拍摄图像。
- **运动**：使用此设置拍摄快速移动的对象。
- **宴会/室内**：使用此设置拍摄光线良好的室内场景。
- **海滩/雪景**：使用此设置拍摄光线良好或阳光明媚的户外场景。
- **日落**：使用此设置可以使颜色更丰富、对比度更锐利。
- **黎明**：使用此设置可以获得非常细微的颜色。
- **秋色**：使用此设置拍摄背景偏红的风景。
- **烟火**：使用此设置拍摄高对比度场景。
- **烛光**：使用此设置拍摄在黑暗的后台中透出亮光的图像。
- **背景灯**：使用此设置拍摄主体背后具有亮光的图像。

拍摄模式

多种照片效果可用。

点击 。


- **单张拍摄**：拍摄单张照片。
- **笑脸快拍**：在拍摄对象微笑时拍摄照片。
- **连拍**：拍摄一系列移动主体的照片。此模式仅在 320 x 240 分辨率下适用。
- **全景拍摄**：拍摄一张由多张照片连在一起合成的照片。



如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示。

- 朝一个方向缓慢移动照相机。
- 使照相机的取景器处于参考线框范围内。
- 避免拍摄位于无法识别的背景，例如空旷的天空和没有装饰的墙壁前面的主体。

全景照片

全景照片是一种由多张照片组成的图像。



点击  → **全景拍摄**。


点击  并向一个方向移动照相机。绿框与取景器对齐时，照相机将自动以全景序列拍摄另一张照片。如欲停止拍摄，点击 。

如果取景器偏离方向，设备将停止拍摄。


拍摄视频

拍摄视频

点击  →  以拍摄视频。如欲停止录制，点击 .

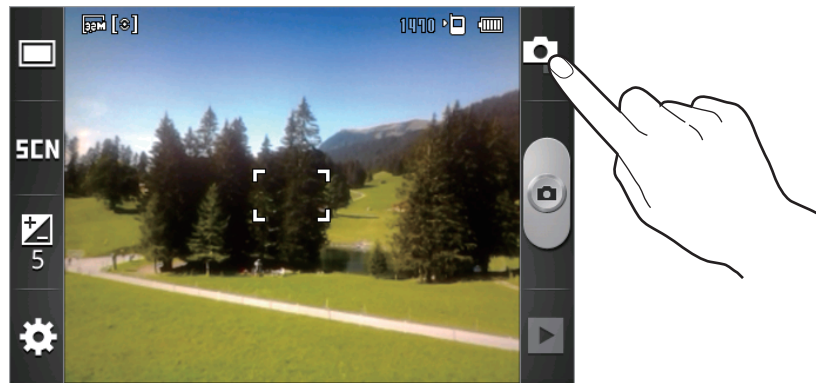

录制模式

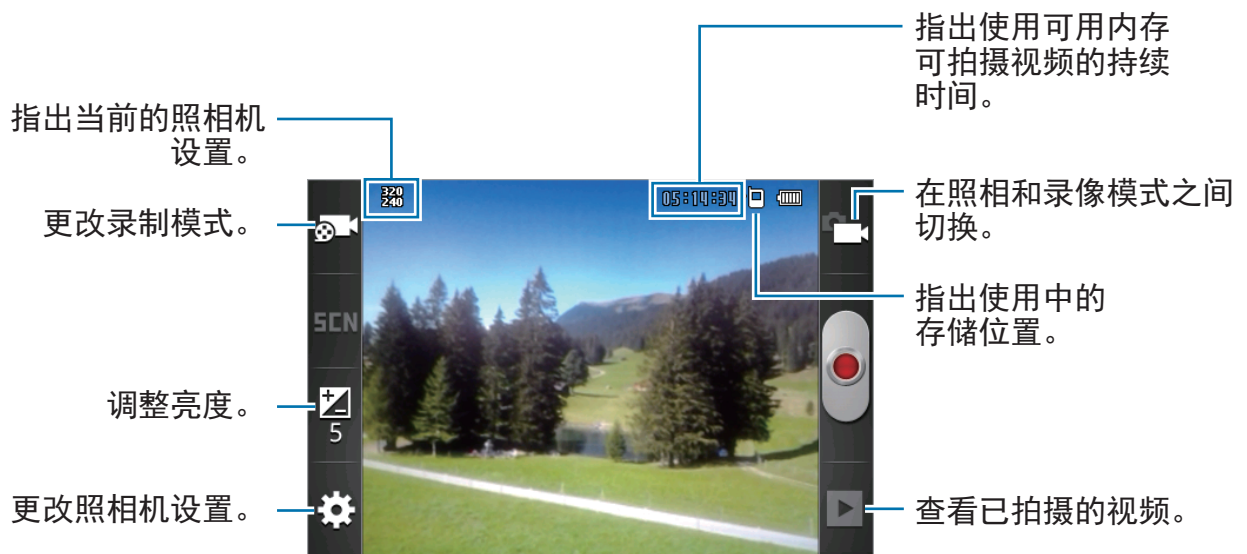


点击  更改录制模式。

- **正常**：使用此模式获得一般质量。
- **彩信限制**：使用此模式降低质量以便通过信息发送。

放大和缩小

使用音量键可放大或缩小。

配置照相机的设置

点击  配置照相机的设置。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **计时器**：使用此选项进行延时拍摄。
- **分辨率**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **效果**：在各种可用效果之间选择。
- **测光**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中央重点**测量场景中央的背景光线。**点测量**指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **图片质量**：设置照片的质量级别。图像质量越高，所需的存储空间越多。
- **视频质量**：设置视频的质量级别。
- **调整**：调整对比度、饱和度和锐度。
- **构图线**：当选择主体时，显示取景器向导以帮助构图。
- **录音**：选择是否同步录制声音和视频。
- **查看**：设置设备以在拍摄后显示照片或视频。
- **存储器**：选择存储位置。
- **重置**：重置照相机设置。

相册

使用此应用程序以查看图像和视频。

在应用程序屏幕上点击**相册**。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

查看图像

启动**相册**显示可用的文件夹。当另一个应用程序 (例如**电子邮件**) 保存图像时，设备将自动创建相应文件夹以包含该图像。类似地，捕获屏幕截图时将自动创建**ScreenCapture** 文件夹。选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滑动以查看下一个或上一个图像。

放大和缩小


使用以下方法之一放大图像：

- 双击放大。
- 分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

播放视频

视频文件在预览上显示  图标。选择要观看的录像。


编辑图像

查看图像时，点击  → **更多** 并使用以下功能：

- **裁剪**：调整要裁剪的蓝色框大小并保存此框内的图像。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **重命名**：重命名文件。
- **详情**：查看图像详细信息。



删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 ，选择图像，然后点击**删除**。
- 查看图像时，点击**删除**。

共享图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 ，选择图像，点击**发送通过**或点击**更多** → **共享通过**以将其发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
- 查看图像时，点击**发送通过**或点击  → **共享通过**以将其发送给他人或通过社交网络服务进行共享。

设置为墙纸

查看图像时，点击  → **设定为** 将图像设置为墙纸或将其指定给联系人。

录像

使用此应用程序以播放视频文件。


在应用程序屏幕上点击**录像**。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放视频

选择要播放的视频。

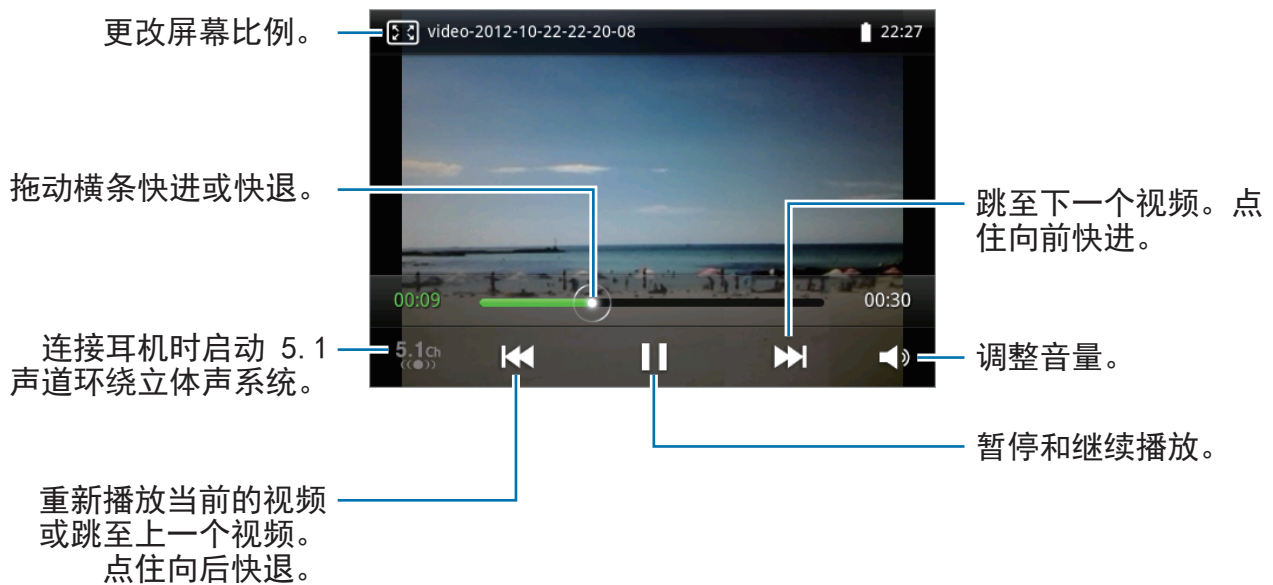

共享视频

播放期间，点击  → **共享视频**，然后选择共享方式。

应用程序

三星应用商店

使用此应用程序以购买并下载专门的三星应用程序。有关详细信息，请访问 apps.samsung.com。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序。点击**分类**以选择类别。

如欲搜索应用程序，在屏幕上点击 ，然后在搜索字段中输入关键字。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**免费下载**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的说明完成购买过程。



已安装的应用程序有新版本可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。



实用程序

备忘录

使用此应用程序以记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。
在应用程序屏幕上点击**备忘录**。

撰写备忘录


点击**新建备忘录**，输入备忘录，然后点击**储存**。

如欲更改背景颜色，点击   。

如欲锁定备忘录以使他人无法查看，点击  。

浏览备忘录

向上或向下滑动浏览备忘录缩略图。

如欲编辑备忘录，点击 。

如欲创建备忘录，点击   **新建**。

如欲删除备忘录，点击   **删除**。

如欲搜索备忘录，点击   **搜索**。

如欲将备忘录发送给他人，点击   **发送**。





如欲按日期或颜色排序备忘录，点击   **排序通过**。

如欲设置 PIN 码以锁定或解锁备忘录，点击   **PIN码锁**。

查看备忘录

点击备忘录缩略图将其打开。向左或向右滑动以查看备忘录。


点击  并使用以下图标：


- ：编辑备忘录。
- ：删除备忘录。
- ：更改背景颜色。
- ：锁定备忘录以使他人无法查看。

日历

使用此应用程序以管理事件。
在应用程序屏幕上点击**日历**。

创建事件

点击  → **新建**，然后输入一个具有可选重复设置的事件。或者，点击日期后再次点击日期以创建事件。

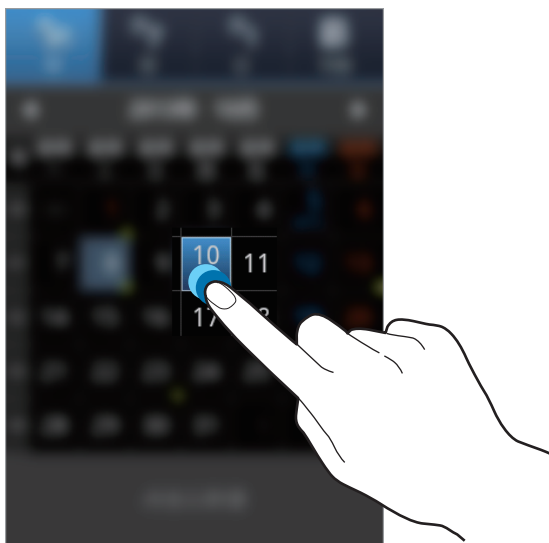



输入标题并指定要使用或同步的日历。然后添加更多详细信息，例如事件重复的频率、预先提醒的时间。

更改日历类型

在屏幕上方，从不同类型的日历中选择其一，包括月、周及其他。

搜索事件

点击  → **搜索**，然后输入要搜索的关键字。
如欲查看当天的事件，点击  → **今天**。

删除事件

选择事件，然后单击  → 删除。

共享事件

选择事件，单击  → 发送方式，然后选择共享方式。

ThinkFree Office

使用此应用程序以编辑各种格式的文档，包括电子表格和演示文稿。

在应用程序屏幕上单击 **ThinkFree Office** → 接受 (如有必要)。




取决于文件类型，有些功能可能不可用。

单击**立即激活**以启动此应用程序。



创建文档


单击**我的文档** →  → **新建**，选择文档类型，输入文件名称，然后单击**确定**。

使用屏幕底部的编辑工具栏以编辑文档。

编辑完成后，单击 。

阅读文档

点击**我的文档**或**联机**，然后选择要打开的文件。

点击 ，然后使用以下功能之一：

文档

- **文件** → **另存为**：用不同的名称保存文档。
- **文件** → **发送**：发送文档给其他人。
- **文件** → **属性**：查看文档详情。
- **编辑**：打开编辑工具栏。
- **查找**：搜索文档中的文本字符串。
- **显示模式**：选择用于查看文档的模式。
- **显示比例**：更改视图大小。
- **更多** → **预置**：设置文档属性。
- **更多** → **关于**：查看版本信息。

幻灯片

- **文件** → **另存为**：用不同的名称保存文档。
- **文件** → **发送**：发送文档给其他人。
- **文件** → **属性**：查看文档详情。
- **编辑**：打开编辑工具栏。
- **备注**：在幻灯片上编辑备忘录。
- **预置**：设置演示首选项。
- **关于**：查看版本信息。

工作表

- **文件** → **另存为**：用不同的名称保存文档。
- **文件** → **发送**：发送文档给其他人。
- **文件** → **属性**：查看文档详情。
- **编辑**：打开编辑工具栏。
- **查找**：搜索文档中的文本字符串。
- **工作表**：移至另一工作表。
- **转到**：通过输入单元格引用移至单元格。
- **更多** → **显示比例**：更改视图大小。
- **更多** → **预置**：设置电子表格首选项。
- **更多** → **关于**：查看版本信息。

下载文档

创建 ThinkFree 账户以访问在线文档存储。

点击**联机**，输入电子邮件地址和密码，然后点击**登录**。

如欲从网站下载文档，点住文档条目，然后点击**下载**。

时钟

使用此应用程序以设置闹钟、查看世界时间、计算事件的持续时间或设置定时器。在应用程序屏幕上点击**时钟**。





闹钟

设置闹钟

点击**创建闹钟**，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**保存**。

- **多睡一会**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置闹钟在预设时间之前闹响的时间。

 关机闹响功能可在设备关机时于指定时间响起闹钟。如欲打开关机闹响功能，点击  → **关机闹钟设置**。此功能仅在通过电源键关闭设备时起作用。

停止闹钟

点住  拖到大圆以外以停止闹钟。点住  拖到大圆以外以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

创建时钟

点击**添加城市**，然后输入城市名称或从城市列表选择城市。

如欲应用夏令时，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。

删除时钟

点住时钟，然后点击**删除**。

秒表

点击**开始**为事件计时。点击**计时记录单圈用时**。

点击**重置**清除单圈时间记录。

定时器


设置持续时间，然后点击**开始**。

定时器时间到时，点住  拖到大圆以外。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横向模式以显示科学计算器。如果**自动旋转屏幕**禁用，点击  → **科学计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击  **隐藏键盘**。

如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

词典

使用此应用程序以查找英文或中文字词。





在应用程序屏幕上点击**词典**。

查找字词

点击  以选择词典的语言对。输入和选择字词以查看意思。

如欲按拼音查找字词，点击**单词检索** → **拼音检索**。

查看单词意思时，可使用以下图标：

- ：高亮显示字词。
- ：更改字体大小。
- ：添加备忘录。
- ：添加字词到单词本。

查看单词本

点击  → **单词本**，选择单词本，然后选择字词以查看意思。

录音机

使用此应用程序以录制或播放语音备忘录。

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

录制语音备忘录

点击**录制**开始录制。对着设备底部的话筒说话。点击**暂停**暂停录制。点击**停止**完成录制。



播放语音备忘录

选择要播放的语音备忘录。

- ：拖动音量条调整音量。
- **停止**：停止播放。
- **暂停**：暂停播放。

如欲将语音备忘录发送给其他人，点击 → **共享**，然后选择共享方式。

管理语音备忘录

在语音备忘录列表中，点击  并选择以下选项之一：

- **共享**：选择共享方式，然后选择要发送的语音备忘录。
- **删除**：选择要删除的语音备忘录。
- **重命名**：选择要重新命名的语音备忘录。
- **设定**：更改录音机设置。

任务管理器

使用此应用程序以检查系统状态。

在应用程序屏幕上点击**任务管理器**。

活动应用程序

点击**活动应用程序**以检查当前运行的应用程序。

如欲关闭应用程序，点击程序旁边的**结束**。

如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**全部结束**。

已下载

点击**已下载**以检查已安装的应用程序。

如欲卸载应用程序，点击程序旁边的**卸载**。

RAM

点击 **RAM** 以检查内存的使用情况。

如欲关闭每一个应用程序，包括后台运行的应用程序，点击**清除内存**。

存储器

点击**存储器**以检查占用了多少内存和存储卡。

帮助

点击**帮助**以查看有关如何延长电池寿命的提示。

我的文件

使用此应用程序以访问保存在设备中的所有类型的文件，包括图像、视频、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

查看文件

选择文件夹以将其打开。如欲返回至上一文件夹，点击**向上**。如欲返回根目录，点击**主界面**。

在文件夹中，点击 ，然后使用以下选项之一：

- **搜索**：搜索文件或文件夹。
- **新建文件夹**：创建文件夹。
- **共享**：将文件发送给其他人或分享文件。
- **查看方式**：更改查看方式。
- **排序方式**：排列文件或文件夹。
- **更多** → **删除**：删除文件或文件夹。
- **更多** → **移动**：将文件或文件夹移至另一文件夹。
- **更多** → **复制**：将文件或文件夹复制到另一文件夹。
- **更多** → **重命名**：重命名文件或文件夹。
- **更多** → **设定**：更改文件管理器设置。

搜索文件

点击  → **搜索**，然后输入搜索内容。

下载内容

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载内容**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲查看从互联网下载的文件，点击**互联网下载**，否则点击**其它下载**查看从其他应用程序下载的文件，例如**电子邮件**。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按大小排列文件，点击  → **按大小排序**。

如欲按时间排列文件，点击  → **按时间排序**。

设置

关于设置

使用此应用程序以配置设备，设置应用程序选项及添加账户。
在应用程序屏幕上点击**设置**。

无线和网络

自定义设置以控制与其他设备或网络的连接。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

WLAN设置

- **WLAN**：启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。
- **网络通知**：设置设备以检测开放 WLAN 网络并在网络可用时通知您。
- **WPS按钮连接**：通过 WPS 按键连接至安全 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加网络。

如欲使用更多选项，点击 。

- **扫描**：搜索可用网络。
- **高级的**：自定义 WLAN 设置。

设置 WLAN 休眠政策

在设定屏幕上，点击**无线和网络** → **WLAN设置** →  → **高级的** → **WLAN休眠政策**。



屏幕关闭时，设备自动关闭 WLAN 连接。当出现上述情况，如果已设置设备使用数据网络，则会自动进入数据网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生数据使用费用，将此选项设置为**永不休眠**。

蓝牙设定

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。
- **设备名**：为设备设置蓝牙名称。
- **可见**：设置设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **可见超时**：设置设备可见的时间长度。
- **搜索设备**：搜索可用的蓝牙设备。

USB应用

将设备作为大容量存储设备连接到电脑。

网络分享和便携式热点

- **USB网络分享**：使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **便携式WLAN热点**：使用便携式 WLAN 热点，通过 WLAN 网络与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- **帮助**：了解关于 USB 和 WLAN 网络分享的更多信息。

VPN设置

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

移动网络

- **已启用数据**：用于允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游**：设置设备以在漫游时使用数据连接。
- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **拨号网络**：设置设备使用拨号网络以访问数据服务。

通话

自定义通话功能设置。

- **设置拒绝信息**：添加或编辑在拒绝来电时发送的信息。
- **前缀拨号**：设置设备以在电话号码前自动插入前缀 (区号或国家代码)。将前缀添加到本地和国际前缀列表并选择要使用的前缀。
- **来电提示**：
 - **通话状态音**：启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话断开提示音。
 - **通话提示**：设置设备在通话时提醒事件。
- **呼叫应答/结束**：
 - **应答键**：将设备设置为按下主屏幕键接听来电。
 - **自动应答**：设置设备以在指定时间长度后自动接听 (仅在连接耳机时可用)。
 - **电源键结束通话**：设置设备在按下电源键时结束通话。
- **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
- **来电归属地**：设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

- **其他设置：**
 - **呼叫限制：**阻止呼入或拨出电话。
 - **呼叫等待：**进行通话时允许来电提示。
 - **语音保密：**加密通话以防止通话被窃听。
- **IP电话列表：**添加或选择 IP 电话前缀。

呼叫/信息阻止

设置设备以拒绝来自特定电话号码的来电或信息，或拒绝包含特定文本的信息。

声音

更改设备上的各种声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟铃声外的所有声音。
- **情景模式：**选择要使用的声音设定，或根据需要自定义设定中的声音选项。
- **振动：**设置设备为通知事件振动。
- **音量：**调整所有来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **手机铃声：**选择来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择新信息的铃声。
- **打开按键音：**设置设备以在点击键盘上的按键时发出声音。
- **选择按键音：**设置设备以在选择触摸屏上的应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定音：**设置设备以在锁定和解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

- **屏幕显示：**
 - **字体风格：**更改用于显示文本的字体类型。
 - **主屏：**
 - 墙纸：**为主屏幕选择一张背景图片。
 - **锁定屏幕：**
 - 墙纸：**选择锁定屏幕的背景图像。
 - 时钟位置：**选择锁定屏幕上时钟的位置。启动屏幕锁定功能时，此功能可能不可用。
- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕：**设置内容在转动设备时自动旋转。
- **动画：**设置设备以在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **自定义省电模式：**设置设备以在电池电量不足时自动启动省电模式。
- **自定义省电模式设置：**
 - **省电模式于：**选择设备自动切换到省电模式时的电量级别。
 - **关闭WLAN：**在设备未通过 WLAN 网络连接时停用 WLAN。
 - **关闭蓝牙：**在不使用时停用蓝牙。
 - **关闭GPS：**在不使用时停用 GPS。
 - **关闭同步：**在设备未与网络服务器同步时停用同步。
 - **亮度：**启动省电模式的亮度级别。

- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **屏幕超时**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **了解省电**：了解如何减少电池消耗。

位置和安全

更改位置信息权限和保护设备和 UIM 卡安全的设置。

- **使用无线网络**：设置设备以允许收集位置数据，或允许通过 WLAN 或移动网络确定遗失或被盗设备的位置。
- **使用GPS卫星**：设置设备以使用 GPS 卫星查找当前位置。
- **使用辅助性GPS**：将设备设置为自动下载数据以改善 GPS 功能。
- **设置屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。如果已设置屏幕锁定，该选项将变为**更改屏幕锁**。
- **设置 UIM 卡锁定**：
 - **锁定 UIM 卡**：启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
 - **更改 UIM 卡 PIN**：更改用于访问 UIM 数据的 PIN 码。
- **可见密码**：设置设备以在输入密码时进行显示。
- **选择设备管理器**：查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **使用安全证书**：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从USB存储器安装**：安装保存在 USB 存储设备上的加密证书。
- **设置密码**：创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储**：删除设备中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设置。

- **未知来源：**选择此项可安装任意来源的应用程序。
- **管理应用程序：**访问设备已安装的应用程序列表和查看应用程序信息。
- **运行中的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：**查看并管理活动服务。
- **电池使用：**查看设备所消耗的电量。
- **开发：**
 - **USB调试：**选择此项可使用 USB 数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **保持唤醒：**将屏幕设置成在为电池充电时保持开启。
 - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。
- **Samsung Apps：**选择网络连接 (WLAN 或分组交换数据网络) 以获取来自三星应用商店的新应用程序的通知。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

帐户和同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的帐户。

- **后台数据：**选择此设置以使用自动同步功能。自动同步功能可在后台中同步数据，而无需打开应用程序。
- **自动同步：**设置设备以自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

隐私权

- **恢复出厂设定：**将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

存储容量

查看设备和存储卡的存储信息或格式化 USB 存储器和存储卡。



格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。



操作系统和预置应用程序占用部分存储空间，因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

语言和键盘

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

选择输入方法

选择默认的输入法进行文本输入。

三星中文输入法

- **输入模式**：更改键盘版面。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您点击空格键时输入反白显示的汉字。
- **英语联想输入**：启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。
- **语言输入设置**：选择文本输入的语言。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **关于**：查看版本信息。

语音输入和输出

更改文语转换功能的设置。

TTS设置

- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式可将设备设置为大声阅读内容。
- **驾驶模式设置**：指定驾驶模式下使用的应用程序。
- **总是使用我的设置**：设置设备以使用此处指定的语速和语言设置，而不使用应用程序中保存的设置。
- **默认引擎**：将语言合成引擎设置为用于语音文字。
- **安装语音数据**：下载并安装文语转换功能的语音数据。
- **语速**：选择文语转换功能的语速。
- **语言**：选择文语转换功能的语言。
- **引擎**：查看文语转换引擎。

可访问性

可访问服务是专门为那些具有特定身体障碍的人士定制的特殊功能。访问并提示以下设置以改善设备的可访问性。

- **可访问性**：启动已下载的辅助应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **电源键结束通话**：设置设备在按下电源键时结束通话。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。



如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期可能会被重置。

- **自动**：跨越时区时自动更新时间和日期。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **选择时区**：设置本地时区。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **使用24小时制**：以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于手机

访问设备信息，更新设备软件。

服务提供商应用程序

本设备包括您的服务提供商提供的一些有用应用程序，它们可帮助您使用通讯和多媒体服务，或者访问移动商店。有些应用程序可能需要登录程序，使用它们可能会产生额外的费用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

可供使用的应用程序包括：

- 高德地图
- 翼支付
- 客户服务
- 易信
- 爱游戏
- 天翼导航
- 天翼空间
- 天翼视讯
- 天翼宽带
- 爱动漫
- 爱音乐
- iReader读书
- 人民新闻
- 号簿助手
- 腾讯手机管家天翼版
- 搜狐新闻
- 淘宝
- UC浏览器
- UIM 卡应用
- 互联星空
- 189邮箱
- 天翼阅读



可用的应用程序可能因设备的软件而异。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 UIM 卡功能表可关闭此功能。
- PUK 码：如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

设备未打开

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心。

设备冻结或存在严重错误

如果设备死机或挂起，可能需要关闭应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 7 秒以上以重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备上的所有重要数据进行备份。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请联系三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序 (例如游戏或互联网) 时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用程序。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪声，也可能使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备以使用 WLAN 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备上存储的数据丢失

务必对设备上存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于设备上存储数据的丢失，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

注意事项

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.441 W/kg, 符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编: 300385)

- 惠州三星电子有限公司

地址: 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
(邮编: 516029)

