

设备屏幕上方会显示以下状态指示：

图标	说明	图标	说明
📶	已连接 1X 网络	📧	新彩信 (MMS)
📶	已连接 3G 网络	✉	新电子邮件信息
📶	已连接 GPRS 网络	🔊	已启动蓝牙
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽	🔔	已启动正常模式
📶¹	正在通话	🔕	已启动静音模式
📶	正在通话	🔋	电池电量
📶	已启动 SOS 信息功能	🕒	当前时间
🕒	已启动闹钟		
📶	已插入存储卡		
✉	新短信 (SMS)		

¹ 您可以按需要更改卡图标。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

启动 SIM 或 UIM 卡

- 在功能表模式下，选择**设置** → **双模双待设置** → **网络设定**。也可以在待机模式下按住 [D]。
- 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡，向下滚动选择卡槽。
- 按下确认键打开或关闭卡槽。
- 按下 **<保存>**。

选择主网络

- 在功能表模式下，选择**设置** → **双模双待设置** → **主要网络**。也可以在待机模式下按下 [D]。
- 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡。
- 按下 **<保存>**。

更改卡的名称和图标

- 在功能表模式下，选择**设置** → **双模双待设置** → **注册卡**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡。
- 更改卡的名称和图标并按下 **<保存>**。

📶 本设备具有两个不同网络的双模双待功能。进行一个网络的通话期间，可以接听来自另一个网络的电话。接听另一个电话时，第一个通话将自动结束。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

- 如欲在字符之间插入空格，按下 [0] (数字模式除外)。
- 如欲输入标点符号，按下 [1] (笔画、数字模式除外)。

添加新联系人

📶 保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 **<通讯录>** → **<选项>** → **设定** → **存储新联系人**到 → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**保存** → 存储位置 (如有必要)。
- 选择号码类型 (如有必要)。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。


发送和查看信息

如欲发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。参照“输入文本”。如欲以短信形式发送，转到步骤 5。如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 4。
- 按下**<选项>** → **添加照片** → 添加照片。也可以添加录像和声音文件。

安装 SIM 或 UIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 或 UIM 卡。

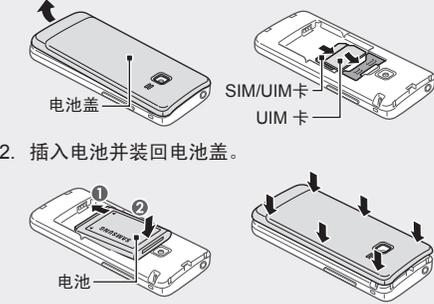

电池充电

📶 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

- 将旅行充电器插入到多功能插口。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [**☎**] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 [**🔒**]。

拨打最近拨打过的号码

- 在待机模式下，按下 [**☎**] 显示最近拨号列表。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动到号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [**☎**] 拨打号码。

接听电话

- 来电时，按下 [**☎**]。
- 如欲结束通话，按下 [**🔒**]。

调整音量

调整铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
- 滚动到所用设置。

📶 如果使用静音或离线模式，则无法调整铃声音量。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

- 按下确认键 → **发送**即可发送信息。

如欲查看短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信或彩信。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

更改虚拟来电前的延迟时间

在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电时间**。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
- 向左或向右滚动到**开**以开启 SOS 信息功能。
- 选择**收件人**打开收件人列表。

- 📶 请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。
- 如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

插入存储卡 (选配)

本设备最大可支持 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。

- 📶 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

- 打开存储卡插槽的外盖。
- 将存储卡的金色触点面向下插入设备。



- 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 合上存储卡插槽的外盖。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡 (如有必要)。
- 选择**铃声音量**。
- 向左或向右滚动调节音量，然后按下 **<选择>**。
- 按下 **<选项>** → **保存**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

📶 在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
- 滚动到所用设置。
- 📶 如果使用静音或离线模式，则不允许更改铃声。
- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡 (如有必要)。
- 选择**语音铃声**。
- 选择存储位置。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

注意：注释、使用提示或附加说明

→	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如：在功能表模式下，选择 信息 → 写信息 (表示先选择 信息 ，下一步选择 写信息)
[]	方括号： 设备按键。例如：[🔒] (表示 电源开/关/结束键)
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> (表示 确认软键)

开机或关机

如欲开机：

- 按住 [**🔒**]。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>** (如有必要)。
- 当设置向导打开时，按照屏幕提示自定义设备。

📶 如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

输入文本

更改文本输入方法

- 按住 [*****] 并选择**输入语言**可选择输入语言。
- 按下 [**#**] 可在中文、英文和数字输入模式之间切换；按住 [*****] 并选择**输入方式**可选择输入模式。
- 在英文输入模式下，按住 [**#**] 可更改大小写；在中文输入模式下，按住 [**#**] 可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 在英文输入模式下，按住 [*****] 可选择 **T9智能英文开**或 **T9智能英文关**，在 Eng 和 Abc 模式之间切换。
- 按下 [*****] 可切换到符号模式。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音。
- 按下确认键。
- 向下滚动，直到所需的字符出现。
- 按下数字字母键输入对应汉字。
- 完成输入后，按下 **<返回>** 可返回文本输入字段。

笔画模式

- 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，设备会插入一个占位符。
- 按下确认键。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

观看视频

在功能表模式下，选择**我的收藏** → 存储位置 → **视频** → 视频文件。

收听音乐

- 在功能表模式下，选择**应用** → **音乐播放器**。
- 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
导航键	<ul style="list-style-type: none">左键：返回上一个文件；在文件中快退 (按住) 右键：跳至下一个文件；在文件中快进 (按住) 上键：打开文件列表 下键：为当前曲目分级

访问功能表

如欲进入设备的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>** 或确认键以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级；按下 [**🔒**] 返回待机模式。

📶 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

切换网络

如果插入一张 SIM 和 UIM 卡，则可以在每个网络中来回切换并选择主 SIM 卡或主 UIM 卡。

切换网络

在设备任何功能表中 (非待机模式)，按下 [D] 可切换网络。当设备正在发送或接收信息或数据时无法切换网络。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

- 向下滚动，直到所需的字符出现。
- 按下数字字母键输入对应汉字。
- 完成输入后，按下 **<返回>** 可返回文本输入字段。

数字模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

- 按下导航键以滚动到您需要的符号集。
- 按下相应的数字字母键可输入符号。

Eng 模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确单词，请从显示的列表中选择备选单词。

Abc 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。

使用其他功能进行文本输入

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲快速删除全部字符，按住 **<清除>**。

📶	已连接 1X 网络
📶	已连接 3G 网络
📶	已连接 GPRS 网络
📶¹	启用 SIM 或 UIM 卡槽
📶¹	正在通话
📶	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📶	已插入存储卡
✉	新短信 (SMS)

按键	功能
1	启动或取消随机播放模式
2	更改重放模式

设置和使用闹钟

设置新闹钟

- 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
- 按下 **<选项>** → **新闹钟**或选择空闹钟。
- 向左或向右滚动到**开**。
- 设定闹钟详细信息。
- 完成后，按下 **<选项>** → **保存**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
- 滚动到需要取消的闹钟。
- 向左或向右滚动到**关**。
- 按下确认键。