

SCH-W589

使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。

[] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

< > **尖括号** — 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** >（表示**确认**软键）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B016029。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

目录

安全和使用信息	1
安全警告	1
安全注意事项	3
重要使用信息	5
手机简介	9
配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
屏幕显示	12
图标	12
手写笔和触摸屏	13
手机的安装和准备	15
安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池	15
电池充电	17
插入存储卡（选配）	18

使用基本功能 20

开机和关机	20
使用功能表	21
使用小组件	22
自定义手机	22
使用基本通话功能	25
发送和查看信息	26
添加和查找联系人	30
使用基本照相机功能	31
收听音乐	32
浏览 WAP	33

使用高级功能 35

使用高级通话功能	35
使用高级电话簿功能	38
使用高级信息功能	39
使用高级照相机功能	40

使用高级音乐功能	43
----------------	----

使用工具和应用程序 46

使用中国电信服务	46
使用蓝牙无线功能	47
启动和发送 SOS 信息	48
拨打虚拟电话	48
录制和播放语音备忘录	49
编辑图片	50
打印图片	52
使用 Java 游戏和应用程序	53
读取条码	53
识别名片	54
启动导航器	54
设置 GPS 功能	54
创建世界时间	55
设定和使用闹钟	55

使用计算器	56
货币或测量单位换算	56
设置倒计时定时器	56
使用秒表	56
在词典中查找字词	56
创建文本备忘录	57
创建记事草图	57
管理日历	58
查看文本文件	59
查看通信统计	59
功能表功能概述	a
故障排除	b

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行放电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息建立在充满电的基础上。

时间 ¹	标准电池 (1200 mAh)	
	GSM	CDMA
待机时间	最长 390 小时	最长 270 小时
语音通话时间 ²	最长 430 分钟	最长 350 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，您将了解手机的部位图、按键、显示屏以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务供应商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可经三星许可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

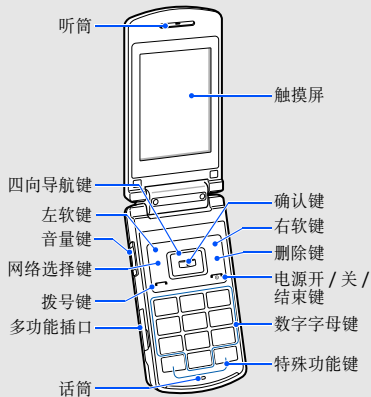

手机背面包括以下按键和功能键：

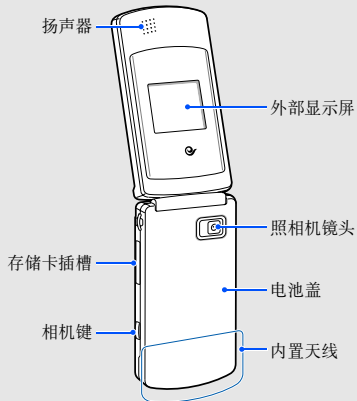


按键

按键	功能
 软键	执行显示屏底部指示的操作。
 四向导航键	在待机模式下，访问用户自定义功能表；在功能表模式下，滚动选择功能表选项。
 确认键	在待机模式下，启动 WAP 浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。
 网络选择键	在待机模式下，访问用于切换网络的屏幕。
 删除键	删除字符或应用程序中的项目。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码。

按键	功能
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。
 ⋮  数字字母键	输入数字、字母和特殊字符。
  特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 启动或取消静音模式；在拨号屏幕中，按住 [*] 在数字之间输入暂停符号。
 音量键	调节手机音量；在待机模式下，按住上音量键可启动户外模式。
 相机键	在待机模式下，可打开照相机（按住）；在照相机模式下，可拍照或录像。

屏幕显示

手机的显示屏由三个区域组成：

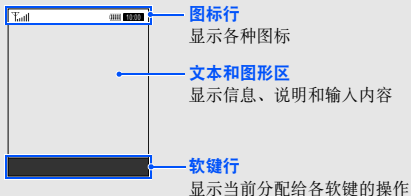

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 3G 网络
	已连接 1X 网络
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	数据传输进行中
	已连接到安全的 WAP 网页
	正在漫游（在普通服务区外）
	蓝牙已启动
	已启动闹钟

图标	定义
	已插入存储卡
	新短信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
	当前时间

手写笔和触摸屏


了解使用手写笔和触摸屏的基本操作。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 为了避免刮擦手机屏幕，请勿使用钢笔、铅笔或其他尖锐物在触摸屏上点击或书写。

- 点击：使用手写笔触碰一下屏幕，以选择反白显示的功能表或选项。
- 点住：将手写笔点在一个要执行的项目上不放。
- 拖动：在屏幕上点住手写笔，然后拖动手写笔来移动滚动条。

手机背面有专门用于存放手写笔的插槽。

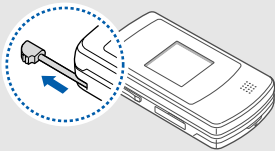

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张用户身份模块 (SIM) 卡或用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

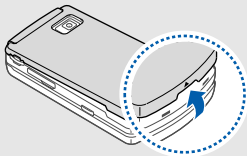


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关闭手机。

2. 插入 SIM 卡或 UIM 卡。


手机有 2 个插槽，允许使用 2 张卡并在两者之间进行切换。

► 25 页

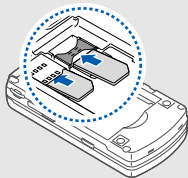


- 将 SIM 卡或 UIM 卡插入手机中，使其金色触点面向下。
- 如果未插入 SIM 卡或 UIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。
- 右插槽可插入 SIM 卡或 UIM 卡。左插槽仅可插入 UIM 卡。

3. 插入电池。

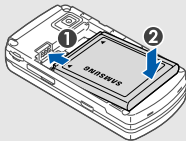

4. 装回电池盖。

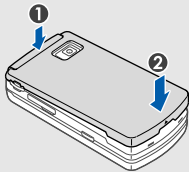


电池充电



首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。

2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口。

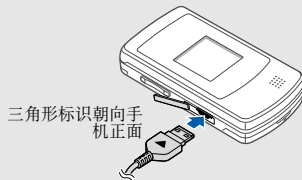

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

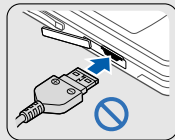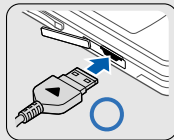

3. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
4. 电池充满电（ 图标不再移动）后，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。


插入存储卡（选配）

如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可插入达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（具体取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
2. 插入存储卡，使标签面朝上。

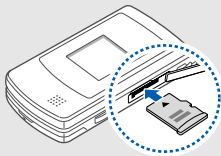

3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。

如欲取出存储卡，请轻推此卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。



使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开机：

1. 按住 []。
2. 选择**确认**注册您的卡。
3. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。
4. 选择一个插槽，为 SIM 卡或 UIM 卡指派名称和信号图标，然后选择**保存**。
5. 对另一 SIM 卡或 UIM 卡重复步骤 4 并选择**保存**。
6. 选择主 SIM 卡或 UIM 卡并选择**保存**。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

设置自动开 / 关机的时间

可以将手机设置为在指定时间自动开机或关机，以延长电池寿命。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **自动开 / 关机**。
2. 向左或向右滚动到**开**以打开自动开 / 关机功能。
3. 设置手机的关机时间。
4. 设置手机的开机时间。
5. 选择**保存**。

使用功能表

如欲使用触摸屏访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 选择一个功能表或选项。



可能需要点击两次才能选择某些功能表或选项。

3. 选择**返回**返回到上一级功能表；按下 [] 返回到待机模式。

如欲使用键盘访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动到某一功能表或选项。
3. 按下 < **选择** >、< **保存** > 或确认键确认反白显示的选项。
4. 按下 < **返回** > 返回上一级功能表；按下 [] 返回待机模式。

使用小组件

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。



- 一些小组件连接到 WAP 服务。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区而异。

打开小组件工具栏

选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

将小组件添加到待机屏幕

1. 打开小组件工具栏。
2. 将小组件从工具栏拖动到待机屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

更改小组件

1. 打开小组件工具栏。
2. 选择小组件工具栏中的 .
3. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，然后选择**保存**。

自定义手机

可以根据个人喜好自定义手机，以实现更多功能。

调整按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音音量。

调整触摸屏的振动

可以调整点击手机屏幕时的振动模式和强度。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **振动反应**。
2. 向左或向右滚动到**开**（必要时）。
3. 滚动到**振动模式**并选择**编辑** → 某种振动模式。
4. 选择**振动强度**，并通过选择 ◀ 或 ▶ 来调整振动强度。
5. 选择**保存**。

切换静音模式

在待机模式下，按住 [#] 可启动或取消静音模式。

校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **校准**。
2. 用手写笔点击屏幕上的对象。
3. 完成后，选择**是**。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 选择所用情景模式。



若使用静音、会议或离线模式，则无法改变铃声。

3. 选择**编辑** → **语音铃声**。
4. 选择**编辑** → 铃声类别 → 铃声。
5. 选择**选项** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设定** → **主画面墙纸** → **主屏**。
2. 向左或向右滚动到**图片**（必要时）。
3. 选择**墙纸**并选择 .
4. 选择图片类别 → **图片**。
5. 选择图片尺寸（必要时）。
6. 选择**保存**。

选择显示屏主题

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设定** → **主画面墙纸** → **我的主题**。
2. 选择主题 → **设置**。

选择外部显示屏类型

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设定** → **外屏显示**。
 2. 选择外部显示屏类型。
- 24

3. 选择**保存**。

设置功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。
3. 选择要分配给相应快捷键的功能表。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设定** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
3. 再次输入新密码，然后选择**确认**。
每次在锁定手机后开机时，手机会在进入待机模式之前提示您输入密码。



- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

选择主 SIM 卡或 UIM 卡

本手机支持双卡模式，您可以同时使用 SIM 和 UIM 卡而无需换卡。了解如何启动 SIM 卡或 UIM 卡，以及选择一个主 SIM 卡或 UIM 卡。

1. 在待机模式下，按下 [📶]。
2. 选择主 SIM 卡或 UIM 卡并选择**保存**。

使用基本通话功能

了解拨打和接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [📞] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [📞]。

接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [📞]。
2. 如欲结束通话，按下 [📞]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 选择**选项** → **IP 电话**。
默认 IP 电话号码前缀显示在电话号码之前并自动拨号。
3. 如欲结束通话，按下 [📞]。



可以将前缀更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀（在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **IP 电话**）。

调节音量

通话过程中如欲调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **是** 激活扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的号码，请按下耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，请按下耳机按钮。

发送和查看信息

学习如何发送或查看短信息 (SMS)、彩信 (MMS) 或电子邮件信息。

发送短信息



可能需要点击两次才能选择数字或文本输入字段。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → **短信息**。
2. 选择收件人输入字段。
3. 输入收件人号码并选择**选择**。
4. 选择文本输入字段。
5. 输入信息文本。▶ 29 页
6. 输入文本后，选择**选择**。
7. 选择**发送**发送信息。

发送彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → **彩信**。
2. 选择收件人输入字段。
3. 输入收件人号码并选择**选择**。
4. 选择主题输入字段。
5. 输入主题并选择**选择**。
6. 选择文本输入字段。
7. 输入信息文本。
8. 输入文本后，选择**选择**。
9. 选择**添加图片**、**添加录像**或**添加声音**，并添加项目。
10. 选择**发送**发送信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → **电子邮件**。
2. 选择收件人输入字段。
3. 输入电子邮件地址并选择**选择**。
4. 选择主题输入字段。
5. 输入主题并选择**选择**。
6. 选择文本输入字段。
7. 输入电子邮件正文。
8. 输入文本后，选择**选择**。
9. 选择**选项** → **添加多媒体**，并附加文件（必要时）。
10. 选择**发送**发送电子邮件。

使用触摸屏输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或注释。

更改文本输入指示

打开文本输入字段时，会显示手写屏幕。选择输入模式指示（默认为 ）在以下输入模式中进行切换：

- 手写屏幕 ()
- 虚拟标准键盘 ()



手机会记住上一次使用的文本输入模式。

使用手写屏幕输入文本

1. 将文本输入模式更改为 .
2. 在屏幕上的任意位置书写字符。
如欲输入英文和汉字两种字符，选择**混合**。
如欲输入符号，选择 .

3. 如果手机未能正确显示需要的字符，请从列表中选择。

使用虚拟标准键盘输入文本

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	1. 选择拼音。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 如欲输入短语，选择分隔符，然后输入更多拼音。 4. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动浏览汉字（必要时）。 5. 选择汉字。
英文	1. 选择英文。 2. 选择相应的虚拟键输入单词。
特殊符号	1. 选择 . 2. 选择相应的虚拟键输入符号。 3. 如欲输入表情图标，选择 :-)。

使用键盘输入文本

输入文本时，可更改文本输入模式：

- 按下 [#] 可在中文、英文和数字输入模式之间切换；按住 [*] 并选择**输入方式**可选择输入模式。
- 在英文输入模式下，按住 [#] 可切换大小写；在中文输入模式下，按住 [#] 可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 在英文输入模式下，按住 [*] 选择 **T9 智能英文开** 或 **T9 智能英文关** 可在智能英文和英文字母模式之间进行切换。
- 按下 [*] 可切换到特殊符号模式。

使用以下模式之一输入文本：

模式	功能
拼音	1. 按下相应的数字字母键输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择一个拼音。 3. 按下确认键并向上或向下滚动选择汉字（必要时）。 4. 按下数字字母键输入对应汉字。 5. 完成输入后，按下 < 返回 >。  按住 [*] 选择 添加新短语 可添加短语。
笔画	1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]。手机会插入一个占位符。 2. 按下确认键并向上或向下滚动选择汉字（必要时）。 3. 按下数字字母键输入对应汉字。 4. 完成输入后，按下 < 返回 >。  按住 [*] 选择 添加新短语 可添加短语。

模式	功能
123	按下相应的数字字母键输入数字。
特殊符号	按下相应的数字字母键输入特殊符号。
智能英文	1. 按下相应的数字字母键输入整个单词。 2. 显示正确的单词时，按下 [0] 插入一个空格。如果未显示正确的单词，可从显示的列表中选择其他单词。  按住 [*] 选择 隐藏单词列表 ，隐藏单词建议框。
英文字母	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**选项** → **下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则选择**取回**查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

了解使用电话簿功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并选择**选项**。
2. 选择**保存** → 存储位置。
3. 输入联系人信息。
4. 选择**选项** → **保存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择搜索字段并输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 按下 [**☎**] 呼叫联系人
- 按下确认键编辑联系人的信息

使用基本照相机功能

了解拍摄和查看相片及视频的基本操作。

拍摄相片

1. 在待机模式下，按住 [**📷**] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 - 如欲更改照相机对焦模式，选择 **AF**。
 - 如欲设定亮度，选择 **☀**。
 - 如欲放大或缩小，按下音量键。
4. 按下 [**📷**] 或确认键进行拍照。
可轻按 [**📷**] 进行对焦。绿色框表示对准的对象。
相片会自动保存。
拍照后，选择 **👉** 可以查看相片。

查看相片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **话机内存** → **图片** → **我的相片** → 相片文件。

查看相片时，可将相片设为墙纸或来电显示图片，也可将相片发送给好友。

- 如欲将相片设为墙纸，选择**选项** → **设置为** → **墙纸** → 尺寸（必要时）。

- 如欲将相片设为来电显示图片，选择**选项** → **设置为** → **来电图片** → **联系人**。
- 如欲发送相片，选择**选项** → **发送通过** → **彩信**、**电子邮件**或**蓝牙**。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
 2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
 3. 选择  切换到录制模式。
 4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 - 如欲更改录制模式，选择 。
 - 如欲设置亮度，选择 。
 - 如欲放大或缩小，按下音量键。
 5. 按下 [] 或确认键开始录制。
 6. 按下 [] 或  停止录制。
录像会自动保存。
- 录制后，选择  可以查看录像。

查看录像

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **话机内存** → **视频** → 录像文件。

收听音乐

了解如何使用音乐播放器听音乐。

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从 WAP 下载。▶ 浏览 WAP 网页
- 通过选配的 Samsung PC studio 从 PC 下载。▶ 43 页
- 通过蓝牙接收。▶ 48 页
- 复制到存储卡。▶ 43 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。
▶ 43 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标或按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
	暂停播放
	继续播放
	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）
	启动随机模式
	更改重复模式
	打开正在播放的列表
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量

图标 / 按键	功能
导航键	• 左：返回上一个文件；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表
[1]	启动或停止随机模式
[2]	更改重复模式

浏览 WAP

了解如何访问您喜欢的 WAP 网页以及将其添加到书签。



- 访问 WAP 和下载媒体会产生额外的费用。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **转至**进入服务提供商的主页。
如欲启动三星乐园，选择**应用** → **我的三星**。
2. 使用下列按键浏览 WAP 网页：

按键	功能
导航键	滚动浏览 WAP 网页
确认键	选择项目
< 后退 >	返回上一页
< 菜单 >	访问浏览器选项列表

将您喜好的 WAP 页面收藏为书签

1. 访问想要添加书签的网页。
2. 选择**菜单** → **书签** → **添加书签**。
3. 更改书签的标题和文件夹（必要时）。
4. 选择**保存**。



使用高级功能

了解如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。



如欲使用通话中功能，需先按下任意键解锁。

查看和拨打未接来电

如有一个未接来电，可从事件提醒小组件中选择**通话**进行拨打。

如有两个或多个未接来电，可从事件提醒小组件中选择来电，并选择**查看** → 要拨打的号码。

拨打最近联系人的号码

1. 在待机模式下，按下 [] 显示最近的号码列表。
2. 滚动到所需号码并按下 [] 进行拨打。

保持通话或返回保持的通话

按下 [**⏸**] 保持通话或返回保持中的通话。

拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 [**⏸**] 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [**⏸**]。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏹**]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电。

如欲接听另一来电，请先启动呼叫等待服务。

在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** →

- **CDMA 网络服务** → **呼叫等待** → **有效** → **呼叫**。

- **GSM 网络服务** → **呼叫等待** → **语音通话**，并选择**启动**。

在通话过程中：

1. 按下 [**⏸**] 接听第二个电话。手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [**⏸**] 在两个通话间进行切换。



某些服务提供商可能不支持此项服务，这时您需要申请此服务，具体取决于您的服务提供商。

拨打国际长途

如欲设置国际接入字：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **国际接入字**。
2. 选择**选项** → **添加**。
3. 根据需要输入接入字并选择**保存**。
4. 在列表中选择接入字。

如欲拨打国际电话：

1. 在待机模式下，按住 [0] 插入国际接入字。
2. 选择所需接入字（必要时）。
3. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [↵] 进行拨打。

进行多方通话（电话会议）（GSM 网络）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，在拨号屏幕上选择**选项** → **电话会议**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [⏏]。

进行三方通话（CDMA 网络）

1. 呼叫欲添加到三方通话中的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
3. 在与第二方连通后，按下 [↵] 加入第一方。
4. 如欲结束三方通话，按下 [⏏]。



某些服务提供商可能不支持此项服务，这时您需要申请此服务，具体取决于您的服务提供商。

呼叫电话簿中的联系人

可以使用存储的联系人从电话簿直接呼叫号码。

► 31 页

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 滚动到欲拨打的号码并按下 [↵] 进行拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [📞]。呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **全部呼叫** → **拒绝列表**。
2. 选择号码输入字段。
3. 输入要拒绝的号码，并选择**选项** → **保存**。

拨打紧急号码

可以保存紧急号码，然后在需要时拨打这些号码，即使您的手机已锁定或者 SIM 卡或 UIM 卡未插入也同样可以拨打。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设定** → **紧急号码**。
2. 输入密码并选择**确认**。

3. 选择号码。
4. 选择号码输入字段。
5. 输入新号码并选择**保存**。



即使用其他号码替换了默认紧急号码，这些默认紧急号码也仍然可用。

使用高级电话簿功能

了解如何创建名片、设置快速拨号和创建联系人分组。

新建名片

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择**选项** → **我的名片**。
3. 输入个人详细信息，并选择**保存**。



可以将名片附加到信息进行发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

设置快速拨号数字

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择**选项** → **设定** → **快速拨号**。
3. 选择欲设置的数字。
4. 选择一个联系人并将其分配给该数字。
5. 选择号码（必要时）。

该联系人将保存到相应的快速拨号数字中。



- 在待机模式下，按住所指定的快速拨号数字即可呼叫该联系人。
- 前 5 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 (👤)。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可为每个群组指定铃声和呼叫人来电显示图片，或向整个群组发送信息和电子邮件。首先创建一个群组：

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。

2. 选择 ◀ 或 ▶ 打开“群组”选项卡。
3. 选择**选项** → **创建组**。
4. 输入群组名称，然后选择**选项** → **保存**。
5. 选择新群组，然后选择**选项** → **分组设定**。
6. 如欲设置呼叫者来电显示图片，选择**图片** → 存储位置（必要时） → 图片类别 → 图片。
7. 如欲设置群组铃声，选择**铃声** → 铃声类别 → 铃声。
8. 选择**选项** → **保存**。

使用高级信息功能

了解如何创建和使用模板以创建新信息，还可创建信息文件夹。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板**。

2. 选择**选项** → **新建**打开新模板窗口。
3. 输入文本，并选择**保存**保存模板。

在新信息中插入文本模板

1. 如欲开始新信息，在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → 信息类型。
2. 选择文本输入字段。
3. 将文本模板插入信息中。
对于短信息，选择**模板** → 模板。

创建文件夹来管理信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建**。
3. 输入新文件夹名称并选择**保存**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，根据个人喜好进行管理。

使用高级照相机功能

了解如何以各种模式拍摄相片和自定义照相机设置。

使用各种场景的预设选项来拍照

1. 在待机模式下，按住 [ → 场景 → **确认**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [

连拍

1. 在待机模式下，按住 [- 2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3. 选择  → **连续拍照**。
- 4. 进行必要的调整。
- 5. 按住 [

拍摄分段相片

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **矩阵拍摄**。
4. 选择图片布局。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 或确认键为每个分段拍摄相片。

拍摄带装饰相框的相片

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **相框拍摄**。
4. 选择相框。
5. 进行必要的调整。

6. 按下 [📷] 或确认键拍摄带相框的相片。

使用照相机选项

拍摄相片之前，选择 ⚙️ 访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
ISO	调整照相机成像传感器的敏感度
曝光测量	选择曝光测量类型
画质	调节相片质量

录像之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
画质	调整录像片段的质量

自定义照相机设置

在照相机模式下，选择  →  访问以下内容：

设置	功能
导向线	更改预览屏幕
快门声音	选择快门操作的伴随音
回放	将照相机设置为在拍摄相片后切换到回放屏幕

设置	功能
默认存储	选择用于存储新相片的存储位置
快捷键	查看快捷键信息

在摄像机模式下，选择  →  访问以下内容：

设置	功能
导向线	更改预览屏幕
回放	将照相机设置为在拍摄录像片段后切换到回放屏幕
默认存储	选择用于存储新录像片段的存储位置
快捷键	查看快捷键信息

使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件和创建播放列表。

通过 Samsung PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **Samsung PC studio** 或 **大容量存储器**。
2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 运行 Samsung PC studio 并将文件从电脑复制到手机。
有关详细信息，请参阅 Samsung PC studio 帮助。



如欲选择**大容量存储器**，必须插入存储卡。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。▶ 18 页
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。
6. 完成后，选择**断开** → **是**。
7. 断开手机与电脑的连接。

将手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 插入存储卡。► 18 页
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
4. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
5. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
6. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
7. 开始同步。

8. 完成后，选择**断开** → **是**。
9. 断开手机与电脑的连接。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**选项** → **新建**。
3. 输入新播放列表的标题，然后选择**选项** → **保存**。
4. 选择新播放列表。
5. 选择**选项** → **增加音乐**。
6. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**选项** → **设置**。
3. 调整以下设置以自定义音乐播放器。

选项	功能
重复模式	更改重复模式
随机	启动随机模式
自动关闭	设置播放停止时间
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**保存**。



使用工具和应用 程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用中国电信服务

了解如何使用服务提供商预设的各种自定义服务和 WAP 服务。

使用 WAP 服务

在功能表模式下，选择**天翼** → 服务。

服务	功能
189 邮箱	访问服务提供商支持的电子邮件服务
爱音乐	将音乐文件下载到手机上
手机下载	访问或下载各种内容和应用程序
互联星空	访问服务提供商的主页
UIM 卡应用	如果您的 UIM 卡支持这些服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务
手机影视	从 WAP 播放录像
备份	备份联系人信息并进行在线管理

服务	功能
生活搜索	访问本地信息

使用客户服务

在功能表模式下，选择**客户服务**或**号码百事通** → 服务。拨打电话号码或连接到 WAP 网页，以获取各种服务和信息。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连以交换数据的功能，以及了解手机的免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **启动** → **打开**。
2. 如欲允许其他设备搜索手机，选择**我的话机可见模式** → **打开**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择一个设备。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**确认**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的某一应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**选项** → **发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据（必要时）。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息寻求帮助。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 向左或右滚动选择**开**。
3. 选择**收件人**打开收件人列表。
4. 选择**选项** → **电话本**打开联系人列表。
5. 选择联系人。

6. 选择号码（必要时）。
 7. 联系人选择完毕后，选择**选择**返回收件人列表。
 8. 选择保存该收件人。
 9. 选择**重复**并设置重复发送 SOS 信息的次数。
 10. 选择**保存**。
 11. 选择**是**将通知发送至保存的收件人。
- 如欲发送 SOS 信息，必须合上手机翻盖。按下音量键四次。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [🔇]。

拨打虚拟电话

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到来电。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

拨打虚拟电话

在待机模式下，按住下导航键。

录制语音

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电语音**。
2. 选择**选项** → **编辑**。
3. 选择 ● 开始录制。
4. 对着扬声器说话。
5. 录制完成后，选择 ■。
6. 选择**返回**。
7. 选择**虚拟来电语音开**。

更改虚拟电话前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电时间**。
2. 选择选项。

录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 选择 ● 开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 ■。
手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕中，选择**选项** → **转到我的收藏**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列图标或按键控制播放：

图标 / 按键	功能
⏸	暂停播放
▶	继续播放
⏮	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
⏭	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量

图标 / 按键	功能
导航键	• 左：返回上一个文件；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 下：停止播放

编辑图片

了解如何编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **图像编辑器**。
2. 选择**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片或拍摄新相片。
4. 选择**选项** → **魔幻效果** → 效果选项（滤镜、风格或扭曲）。

5. 选择欲应用的效果变化（必要时）。
6. 选择**完成**。
7. 完成后，选择**选项** → **另存为**。
8. 为图片输入新文件名，然后选择**保存** → **是**。

为图片的特定区域添加特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 1-3。
2. 选择**选项** → **局部效果** → **局部朦胧**或**去红眼**。
3. 将矩形或圆形选框移动到欲应用效果的区域，并按下确认键。
如欲调整矩形或圆形选框的大小或形状，选择**选项** → **改变尺寸**或**形状**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 7-8。

调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 1-3。
2. 选择**选项** → **调节** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调整图片，选择**自动调整**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 7-8。

转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 1-3。
2. 选择**选项** → **转换** → **改变尺寸**、**旋转**或**翻转**。
3. 选择一个选项以调整图片大小、旋转或翻转图片，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 7-8。

裁切图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 1-3。
2. 选择**选项** → **裁切**。
3. 将矩形选框移动到欲裁切的区域，并按下确认键。
如欲调整矩形选框的大小或形状，选择**选项** → **改变尺寸**或**形状**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 7-8。

插入视觉特性

1. 打开欲编辑的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 1-3。
2. 选择**选项** → **插入** → 视觉特性（相框、剪切艺术、表情图标或文本）。
3. 选择视觉特性，或输入文本并选择**保存**。

4. 移动或旋转视觉特性，或调整其大小，并按下确认键（必要时）。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅对图片应用效果的步骤 7-8。

打印图片

了解如何使用蓝牙无线功能打印图片。

1. 打开图片。▶ 31 页
2. 选择**选项** → **通过蓝牙打印**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。
▶ 47 页
4. 设定打印选项并打印图片。

使用 Java 游戏和应用程序

了解如何使用 Java 技术开发的的游戏和应用程序。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **Java 世界** → **话机内存** → **游戏及其他**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **Java 世界** → **话机内存** → **游戏及其他** → 应用程序。
2. 选择**选项**访问应用程序的各类选项及设定的列表。

读取条码

本手机能够读取并识别专门为手机创建的快速响应 (QR) 代码。借助该程序，可将 QR 代码解码，并获得相关内容或服务的各种信息。

如欲扫描和储存 QR 代码：

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **条码识别**。
2. 选择**二维码获取**进入拍摄模式。
3. 将手机置于 QR 代码上方，使 QR 代码包含在取景器中。
4. 按下 [] 或确认键开始拍摄 QR 代码。解码完成后，QR 代码会显示为相应的数据格式。
5. 选择**选项** → 选项。
可以保存或发送 QR 代码、访问 WAP 页面或拨打电话，具体取决于 QR 代码所包含的信息。
6. 完成后，选择**二维码获取**返回到拍摄模式。

识别名片

了解如何拍摄名片中的信息并将其用在电话簿中创建联系人。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **名片识别**。
2. 将手机置于名片上方，使取景器中的边框与名片的边缘对齐。
请参阅有关名片识别的提示。
3. 按下 [📷] 或确认键。
手机会识别名片并将信息转换为联系人名片格式。
4. 编辑转换不正确名片详情，然后选择**选项** → **存储新联系人到**。
5. 选择**保存**保存联系人名片。

有关名片识别的提示：

- 对名片进行拍照时请拿稳手机。
- 小心操作，不要在名片上留下阴影。
- 从名片上拍摄信息时，即使是在光亮区也应将名片水平放置。

启动导航器

在功能表模式下，选择**应用** → **NaviTo 手机导航**。

有关详细信息，请联系服务提供商。

设置 GPS 功能

了解如何更改手机的 GPS 设置。

如欲允许或阻止他人定位您的位置，在功能表模式下选择**设置** → **GPS 设置** → **GPS 锁定** → **解锁**或**锁定**。

如欲将手机设置成在自我定位当前位置时发出提醒，在功能表模式下选择**设置** → **GPS 设置** → **隐私警告** → **打开**。

创建世界时间

使用双时钟小组件，可以在触摸屏中查看两个不同时区的时间。

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 选择时区。
3. 如欲设定夏令时时间，选择**夏令时**。
4. 选择**保存**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。

2. 选择空闹钟位置。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**保存**。



关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也会闹响。

停止闹钟

闹钟响起时：

- 选择**确认**可停止闹钟，闹钟不会再响。
- 选择**确认**可停止设有再响的闹钟，也可选择**多睡一会**使闹钟在再响等待时间内保持静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 向左或右滚动选择**关**。
4. 选择**保存**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设置倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 选择**设置**。
3. 输入倒计时的时间长度并选择**确认**。
4. 选择**开始**开始或暂停倒计时。

5. 定时器时间结束时，选择**确认**关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 选择**开始**以启动秒表并记录计时时间。
3. 完成后，选择**停止**。
4. 选择**重置**清除记录时间。

在词典中查找字词

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

查找字词

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 选择搜索字段。
3. 输入英文单词或汉字，然后选择**选择**。
4. 从列表中选择字词。

将字词添加到词典中

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 选择**选项** → **添加词**。
3. 输入新字词及其释义，然后选择**添加**。

查看历史记录列表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 向左或向右滚动至**历史**选项卡。
3. 从历史记录列表中选择字词。

查看生字本列表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 向左或向右滚动至**生字本**选项卡。
3. 从我的字词列表中选择字词。

玩单词游戏

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 向左或向右滚动至**背单词**选项卡。
3. 在列表中选择一个项目开始游戏。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录** → **文本备忘录**。
2. 选择**选项** → **新建**。
3. 输入备忘录文本，然后选择**选项** → **保存**。

创建记事草图

了解如何使用各种记事草图工具创建记事草图。

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录** → **记事草图**。

2. 选择**新建**。
3. 使用下列图标制作记事草图：

图标	功能
	选择笔、刷子或颜料来编辑记事草图
	擦除记事草图
	取消上一个操作
	选择笔或擦除线的宽度
	选择线条或颜料颜色

如欲更改记事草图的背景，选择**选项** → **背景** → **背景**。

4. 完成后，选择**选项** → **存储**。
5. 选择名称输入字段，为记事草图输入名称，然后选择**选择**。
6. 选择**保存**。

管理日历

来了解如何更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**选项** → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**选项** → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**保存**或选择**选项** → **保存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**选项** → **事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

查看文本文件

了解如何查看文本文件 (.txt)。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **文本阅读器** → **打开全部文件**。

2. 选择一个文本文件。

3. 如欲收藏当前页，选择**选项** → **添加到书签**。



也可通过在功能表模式中选择**我的收藏**来浏览和打开文本文件。

查看通信统计

了解如何查看通话时间，以及发送或接收的短信、彩信和数据的量。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **信息统计** → 月份选项。
2. 如果选择了**其他月**，输入时间段并选择**查看**。
3. 如欲清除记录，选择**选项** → **重置**或**重置所有**。

功能表功能概述

1 记录

- 1 近期联系人
- 2 未接电话
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 已发信息
- 6 接收信息
- 7 全部删除
- 8 通话时间
- 9 数据呼叫时间

2 电话本

3 音乐播放器

4 天翼

- 1 189 邮箱
- 2 爱音乐
- 3 手机下载
- 4 互联星空
- 5 UIM 卡应用
- 6 手机影视
- 7 备份
- 8 生活搜索

5 互联网

6 号码百事通

- 1 生活搜索
- 2 定位服务
- 3 订机票
- 4 订酒店
- 5 订餐馆
- 6 通信助理
- 7 企业总机
- 8 拨打号码百事通

7 工具

- 1 闹钟
- 2 日历
- 3 备忘录
- 4 世界时间
- 5 计算器
- 6 换算

8 信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮箱
- 4 草稿箱
- 5 已发送
- 6 发件箱
- 7 网站提示
- 8 我的文件夹

8 信息 (续)

- 9 模板
- 10 按文件夹删除
- 11 设定
- 12 存储器状态

9 我的收藏

- 1 话机内存
- 2 存储卡
- 3 存储器状态

10 客户服务

- 1 掌上营业厅
- 2 业务查询退订
- 3 漫游列表更新
- 4 客户服务热线
- 5 国际漫游客服
- 6 手机服务指南

11 应用

- 1 NaviTo 手机导航
- 2 我的三星
- 3 照相机
- 4 图像编辑器
- 5 Java 世界
- 6 录音机
- 7 蓝牙
- 8 词典

11 应用 (续)

- 9 定时器
- 10 秒表
- 11 名片识别
- 12 条码识别
- 13 文本阅读器
- 14 信息统计

12 设置

- 1 情景模式
- 2 显示和指示灯设定
- 3 话机设定
- 4 双模双待设置
- 5 信息设定
- 6 通话设定
- 7 电话本设定
- 8 日历设定
- 9 音乐播放器设定
- 10 浏览器设定
- 11 手机下载设定
- 12 GPS 设置
- 13 保密设定
- 14 存储器设定
- 15 出厂设定
- 16 我的设备信息

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下代码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
话机锁	如果话机锁功能已启动，则必须输入为话机设置的密码。
输入 PIN	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 检查 PIN 功能表可关闭该功能。
输入 PUK1	如果 SIM 或 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

代码	尝试使用该方法解决问题：
输入 PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机提示插入 SIM 或 UIM 卡。

确保 SIM 或 UIM 卡安装正确。

手机显示“无服务”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.151W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP4773
- 进网许可证号：02-8147-904660

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.cn>

中国印刷
编码：GH68-26433A
中文 11/2009. 版本 1.0