

**SAMHAVE 岩合**

# Aone

快速入门指南

[www.samhave.com](http://www.samhave.com)

# 欢迎使用

尚合Aone智能手机是由汇聚众合科技出品的高性能智能手机。

欢迎您登录尚合官方网站 [www.samhave.com](http://www.samhave.com)  
了解更多尚合手机功能，购买丰富相关的配件。

加入尚合手机用户论坛 [bbs.samhave.com](http://bbs.samhave.com)  
结识和您一样选择尚合手机，爱好尚合手机的朋友，讨论与手机相关的话题。

关注尚合官方微博 [e.weibo.com/samhavemobile](http://e.weibo.com/samhavemobile)  
让粉友们随时随地参与官方微博互动，最新促销资讯、活动奖品等你来拿！

由于产品功能的不断更新，您手中的用户手册可能会与实际操作有所出入。  
最新用户手册请从尚合官方网站下载。  
此用户手册更新日期为2012年5月。  
本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利，恕不另行通知。

**SAMHAVE 尚合**


---

第1章 基本信息	4
1.1 外观概览	4
1.2 状态图标	6
1.3 使用触摸屏	7
1.4 连接网络	7
1.3.1 SIM卡的插入和取出	7
1.3.2 开关话机	8
1.3.3 SIM卡的去锁	8
1.3.4 话机解锁	8
1.3.5 连接到网络	8
1.3.6 拨打电话	9
1.3.7 拨打国内电话	9
1.3.8 拨打国际电话	9
1.3.9 拨打列表中电话	9
1.3.10 紧急呼叫	9
1.3.11 呼叫菜单	9
第2章 功能菜单	10
2.1 文件管理	10
2.2 发送电子邮件	11
2.3 拨号	11
2.4 3G视频通话	11
2.5 计算器	11
2.6 浏览器	12
2.7 录音机	12
2.8 日历	13
2.9 设置	13

---

2.10 时钟	14
2.11 收音机	14
2.12 搜索	15
2.13 联系人	15
2.14 图库	16
2.15 无线键盘	16
2.16 相机	17
2.17 信息	17
2.18 蓝牙距离感应器	18
2.19 通知菜单	18
2.20 下载内容	18
2.21 音乐	18
2.22 通话记录	19
2.23 窗口小部件	19
2.24 选择壁纸来源	20
第3章 输入文本	20
第4章 SD卡介绍	21
第5章 常见问题与解决办法	23

## 1.1 外观概览

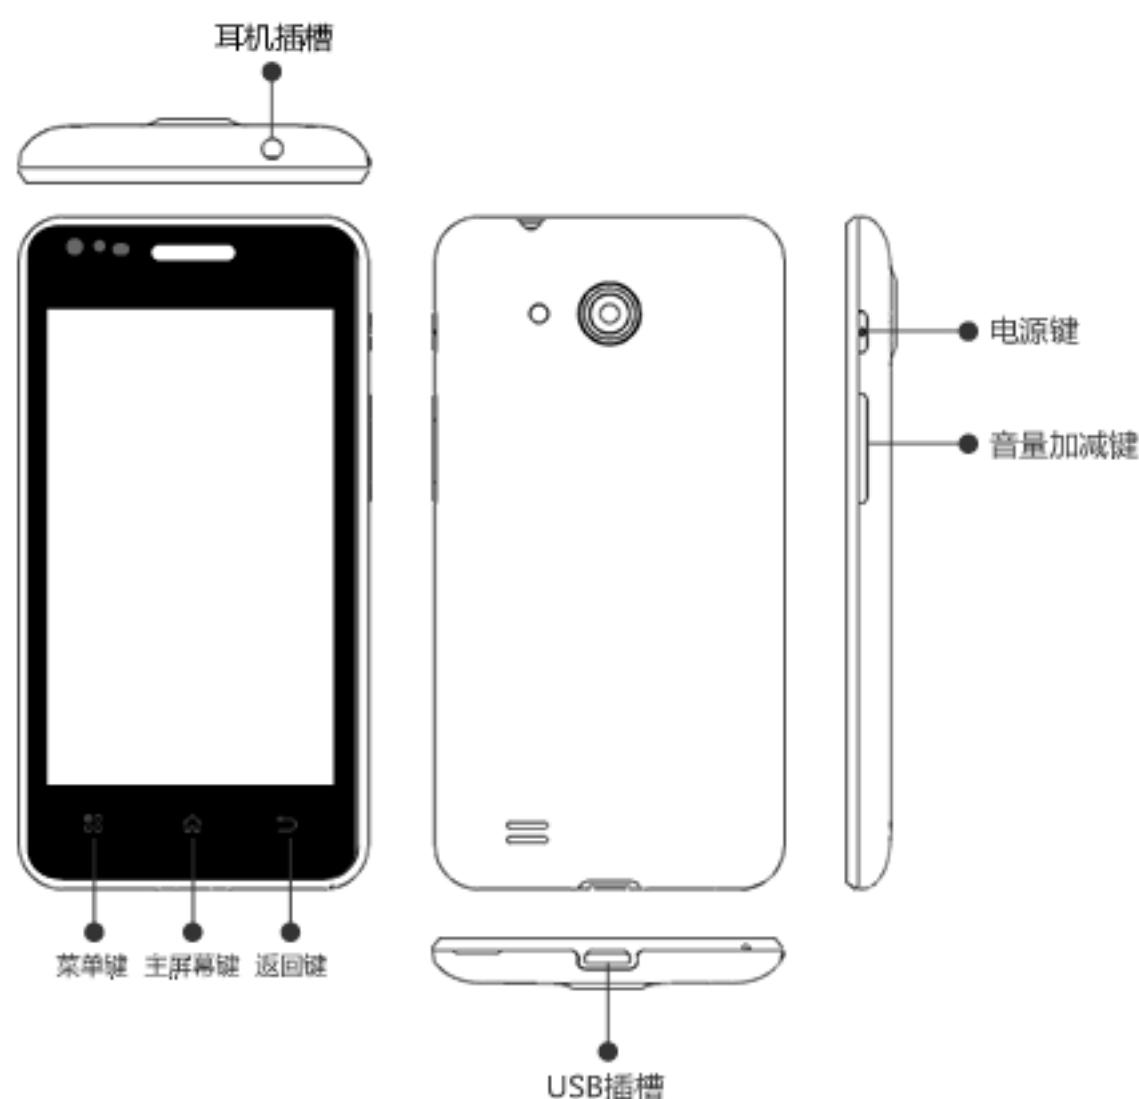

## 按键

## 电源键

短按：开机、锁定屏幕、点亮屏幕；

长按：弹出飞行模式/静音模式/振动模式/声音模式/关机对话框

## 主屏幕键

屏幕锁定时，短按点亮屏幕；

解锁后，在任何界面，点击返回主屏幕；长按，显示近期任务窗口。

## 返回键

点击返回之前屏幕。

## 菜单键

点击显示当前界面菜单。

### 音量加减键


调节音量大小；

来电时，点击此键，铃声可调节大小或调至静音。

### USB插槽

连接数据线后，可为手机电池充电，或与电脑进行数据传输。

## 打开后盖

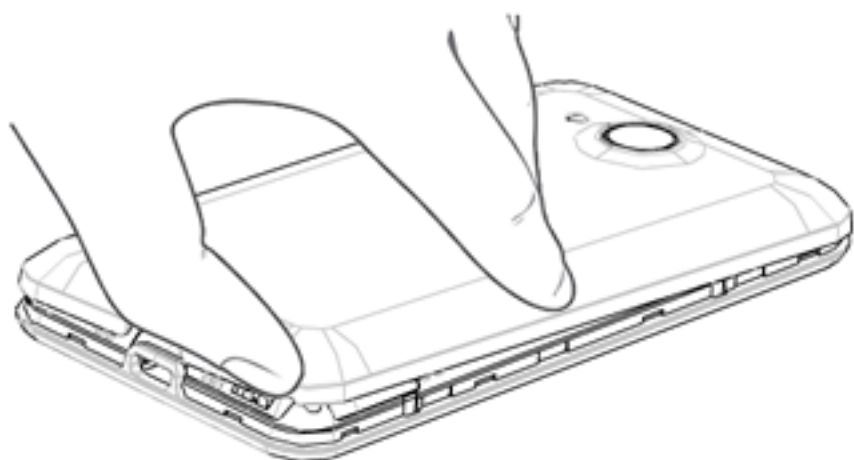

在后盖右下角缺口处沿夹缝向两侧轻抠即可

## 装卸电池

### 插入电池

电池金属接触口与机体电池接触器对齐，向下轻压，再将电池平整推入即可；

### 拔出电池

于凹口处方向轻推同时将电池向外拉提起。




**重要须知：**应按照说明书指示插入、取出电池，以避免对机体或电池造成损害。

## 插入或取出SIM卡/存储卡

### SIM卡

- 1、打开手机后盖取出电池；
- 2、按机体图标方向，插入或取出SIM卡；
- 3、支持WCDMA与GSM网络制式。

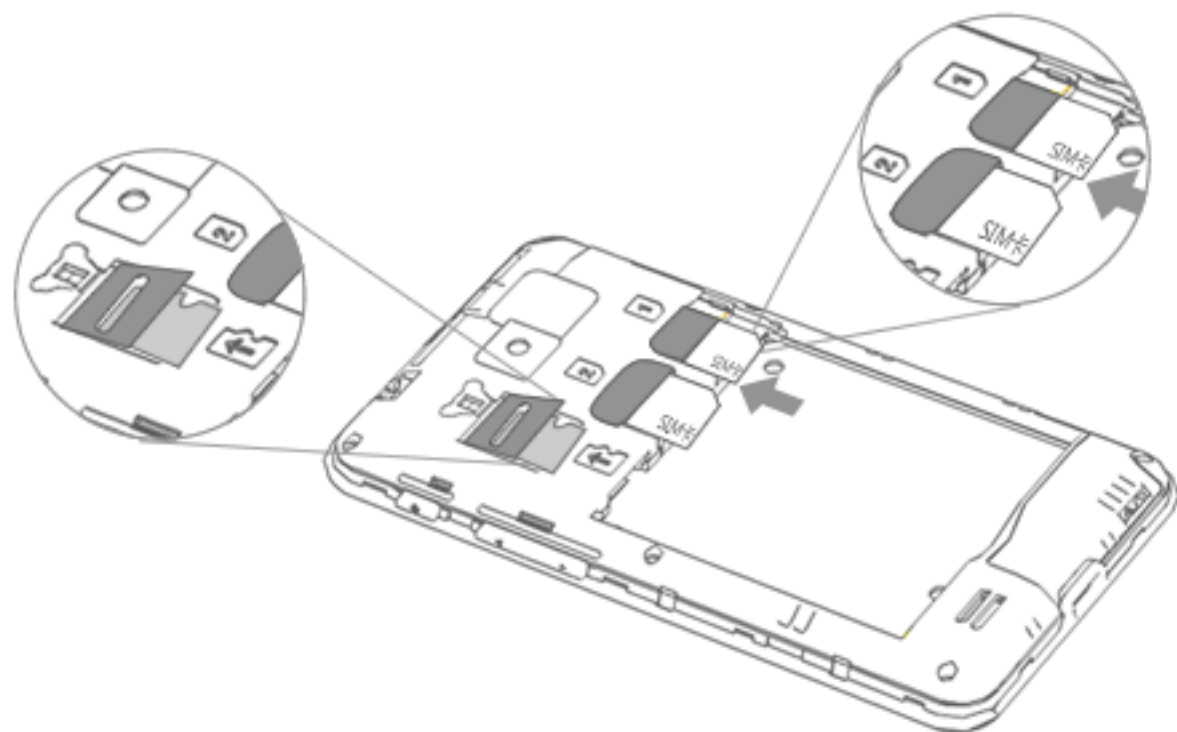

### 存储卡

- 1、将卡锁向上推，完全向外侧拨开；
- 2、存储卡接触区朝下放入卡槽，再将卡锁向内侧往下压合，卡锁向下推锁定即可。

**重要须知：**请安全卸载或关机后取下存储卡，否则有可能导致系统问题。

## 1.2 状态图标

状态栏显示时间、电池状态、信号强度、运营商名或通知图标。

在待机界面下，可能会出现的小图标，具体说明如下：

状态图标	含义
	显示网络信号的强度
	显示未接来电
	显示卫星定位

	显示收到新信息
	显示程序下载中
	显示下载完成
	闹钟已设定并启动
	通话中
	音乐播放中
	显示电池充电
	启用USB
	访问受限
	连接到无线网络
	开启蓝牙
	未插SIM卡
	GPRS数据连接开启

## 1.3 使用触摸屏

在主界面，手机预设了多个触摸式按键，可快速准确地进入菜单和应用，同时请按以下说明操作：

- 不要用湿手触摸按键。
- 不要大力地按下触摸键。
- 不要使用任何金属或导电物触摸按键。

## 1.4 连接网络

### 1.4.1 SIM卡的插入和取出

- ■ 关闭手机，移去电池和其它外部电源。按手机标示插入SIM卡。
- ■ 当您需取出SIM卡时，请先关机，取掉电池，再从SIM卡座取出SIM卡。



警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能损坏。

### 1.4.2 开关话机

要打开话机请长按右侧上方电源键；关闭话机，请长按电源键。如果您先打开了话机，但没有插入SIM卡，则话机将会提示您将SIM卡插入。插入SIM卡后，话机会自动检验该SIM卡是否可用。然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入PIN1 ——如果您设置了SIM卡密码。  
输入手机密码 ——如果您设置了话机开锁密码。  
寻找网络 ——话机将进行搜寻，直至找到了合适的连接网络。

注意：

若一开机出现感叹号，且一直停留在此界面。可能是因为不小心误操作造成——按开机键+音量上键，就会进入recovery mode，这种情况下会出现感叹号，如果直接断电，以后开机会一直进入recovery mode。解决方法：出现感叹号和机器人后，按HOME键，会出现菜单，选择“reboot system now”，用菜单键选项键选中，机器重启后可恢复。

### 1.4.3 SIM卡的去锁

为了防止非法使用，SIM卡采用PIN1（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN1码，这样您才能解锁SIM卡，然后发送或接收呼叫。用户可以清除SIM卡保护（请参见“安全设置”），在这种情况下，SIM卡不能防止非法使用。

- 按挂机键打开手机；
  - 输入PIN1码，用右软键清除错误输入，按确认结束。例如，若PIN1设置为1234，则进行如下输入：1 2 3 4  
假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 1码，若您不知PUK1码，不要自行输入，应将SIM卡交网络运营商处理。请参见“安全设置”。
- 注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN1（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。具体操作请参见“安全设置”。

### 1.4.4 话机解锁

为了防止非法使用，您的话机可以设置手机密码保护。当选用了此项功能，在您每次开机后，您必须绘制解锁图案，这样您才能解锁话机，进而发送或接收呼叫。用户可以清除解锁图案（请参见“位置和安全设置”），在这种情况下，话机不能防止非法使用。

假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

### 1.4.5 连接到网络

□□ SIM卡解密成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在屏幕的中央。

注意：如屏幕上提示“只限紧急呼叫 (EMERGENCY)”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

### 1.4.6 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

### 1.4.7 拨打国内电话

在拨号界面输入电话号码，然后按拨号键开始呼叫。如果需要更改电话号码，请先回删字符。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息，如果打开了接通提示音，还会有一声提示音（需网络支持）。

通话结束后请按挂机键挂断电话。

区号 电话号码 拨号键

### 1.4.8 拨打国际电话

要拨打国际电话，在拨号界面长按0键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是00）时从任意一个国家拨打电话。

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打服务热线电话，应拨：

+86 21 114

+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

### 1.4.9 拨打列表中电话

您拨出的和接收到的每一个电话号码都存在手机中的一张表中，最近拨打和接收的电话号码列在该表的最上面（请参见“通话记录”）。每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看所有的电话记录。当电话号码表储存满后，旧的号码自动地被删除。要查看列表，须进行以下按键操作：

- 查看已拨电话记录，按拨号键
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过按拨号键直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按确定查看详情，进入选项后按保存可以直接将该号码存储到电话簿中。


### 1.4.10 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“只限紧急呼叫(EMERGENCY)”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

### 1.4.11 呼叫菜单

该呼叫菜单只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫转移、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项菜单中，您可以进行如下操作：

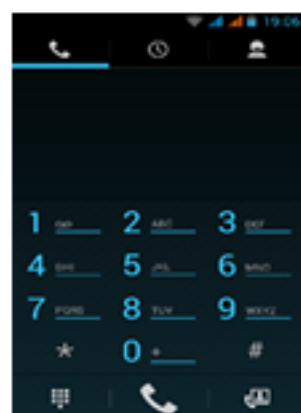

### ■ 静音

选择静音时，不发送本地语音。

### ■ 免提

开启扩音器，放大通话声音。

### ■ 保持

保持当前通话或恢复被保持的通话。

### ■ 结束通话

结束当前通话。

### ■ 添加通话

呼叫一通新的电话。


### ■ 点击MENU键—开始录音

录制通话语音。

## 2.1 文件管理

(※以下部分功能视具体机器功能支持情况而定)

文件管理中分sdcard和sdcard2，sdcard是手机本机的内存，而sdcard2是外置SD卡，在文件管理中能分别对其快速查找文件，可新建文件，删除文件，对现有文件进行编辑。

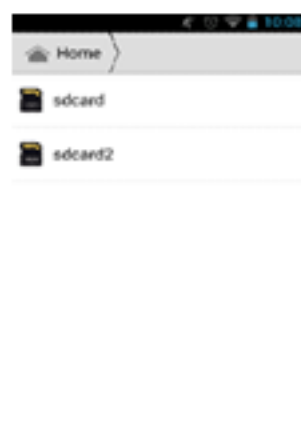

## 2.2 发送电子邮件

您可以将电子邮件信息发送给拥有电子邮件地址的任何人。

进入程序并设置好帐户，此时可点击电子邮件帐户进入已建的帐户，可进行启动、编辑、新建帐户、删除操作，可同电脑一般收发电子邮件。该程序需要网络支持。



## 2.3 拨号

拨打电话，屏幕菜单选项可让您快速访问通话记录、联系人和数字拨号键盘（用于手动拨号）。



## 2.4 3G视频通话

3G卡视频通话，在电话簿中点击号码头像，选项中您可以快速：拨打、短信和视频通话。在视频通话中您可以选择静音、切换机器人头像、关闭声音、截取照片存入SD卡等应用。

## 2.5 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

按  可按位清除最近的输入或结果。

注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，敬请谅解。



## 2.6 浏览器


可让您在手机上进行网上冲浪及查看网页，就像是在电脑上一样。您可以在手机上创建书签并将书签与电脑同步。可直接从主屏幕快速访问您所喜爱的站点。


您可以用纵向或横向模式来查看网页。网页会随着手机的转动而转动，并且会自动调整以适合页面。




## 2.7 录音机

可录制音频文件。

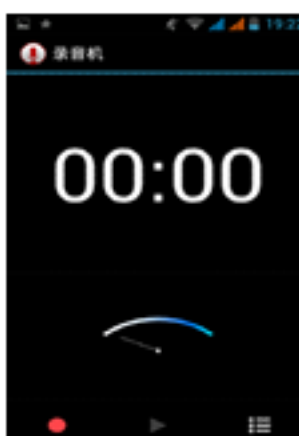

开始录音：轻按 

结束录音：轻按 

播放录音：轻按 

录制成功保存的音频文件自动保存到手机中，点击Menu键，可对录音进行相关操作和设置，在文件管理中可以看到该文件，并可选择多种播放工具。

## 2.8 日历

可让您随时访问您的日历和事件。您可以分别查看日历，也可以同时查看若干个日历。

进入顶部选项选择是按日 周 月方式查看，开启以周（月）查看，显示的日历将以周（月）的方式呈现，更方便您查看日程表和新增事项。



## 2.9 设置



进入菜单根据需要对手机进入个性化设置。

**SIM卡管理**：可对SIM卡进行一些管理和设置。

**WLAN**：开启关闭WLAN，并进行相关设置。

**蓝牙**：开启关闭蓝牙，并进行相关设置。

**流量使用情况**：让您清楚的了解自己的流量相关情况。

**更多**：点击更多可对飞行模式、VPN等进行设置。

**情景模式**：有标准、静音、会议和户外模式供选择.同时也可对几种情景模式进行个性化设置。

选择一种模式进入个性化设置，可操作的内容有振动、音量、手机铃声、通知铃声和按键操作音等.显示：打开可对手机亮度、壁纸、自动旋转屏幕、休眠、字体大小等进行个性化设置。

**存储**：显示存储卡和手机的内存。

**电池**：显示电池详细使用情况。

**应用程序**：可对手机上的应用程序进行查看、管理、删除等操作。

**帐户与同步**：对手机帐户与手机进行同步设置。

**位置服务**：设置定位时使用的服务。

**安全**：可对设置解锁图案、SIM卡上锁、SD卡安装进行设置。

**语言和输入法**：选择语言和对输入法进行设置。

**备份和重置**：重置DRM和恢复出厂设置清除手机上的所有个人数据。

**日期和时间**：设定当前时间与日期。

**定时开关机**：设定时间，在设定时间到自动开机或关机。

**辅助功能**：可设置使用一些手机辅助选项。

**开发人员选项**：设置一些开发人员需要用到的选项。

**关于手机**：查看手机当前的型号、服务状态、手机的软件和硬件信息等。

## 2.10 时钟

### ■ 时钟

进入菜单，显示当前时间。




### ■ 闹钟

本手机可设定多组闹钟。选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和个性化设置。



## 2.11 收音机

进入收音机前，需要插入耳机线，方可以搜索频道。

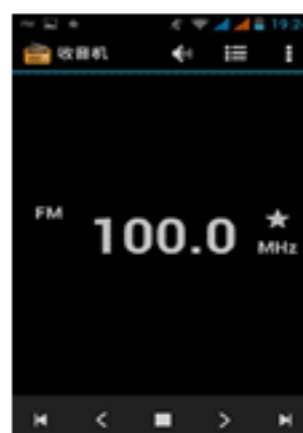

**名词解释：**

**频道列表：**调频广播频道清单列表，选中任一频道可以播放。  
(最多可保存20个频道)。

**搜索：**选择此项可以自动搜索频道并生成清单。


**外放：**按此项外放广播。

**◀** 和 **▶**：轻按切换频道。

**▶** 和 **||**：轻按播放和暂停。

## 2.12 搜索

本地搜索您所想要的信息。

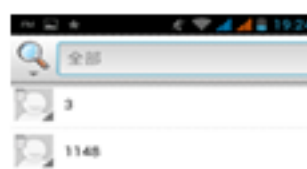

## 2.13 联系人

可让您轻松地查看朋友和同事的电话，翻阅通信录，点击进入可以呼叫号码，或者您可以直接从主屏幕打开“联系人”，或者在“拨号”应用程序内打开它。





**新建联系人：**

直接在手机上输入联系人或从 SIM 卡导入联系人。（您可以添加的联系人数量仅受手机上的内存的限制。）

**搜索联系人：**

在联系人界面按搜索键，会弹出搜索栏，在此输入内容，您可以在手机上搜索联系人中的名字、姓氏和公司名称，在搜索栏中键入时，具有匹配信息的联系人会立即随之出现。

**编辑联系人：**

在联系人界面按搜索键按添加联系人键对联系人的相关信息进行编辑。

**搜索联系人：**

在联系人界面按搜索键，会弹出搜索栏，在此输入内容，您可以在手机上搜索联系人中的名字、姓氏和公司名称，在搜索栏中键入时，具有匹配信息的联系人会立即随之出现。

**编辑联系人：**

在联系人界面按搜索键按添加联系人键对联系人的相关信息进行编辑。

**删除联系人：**

打开选项，选择“删除联系人”，删除当前联系人。


在菜单选项中您还可以对联系人进行帐户分享与同步、导入导出等操作。

打开选项，选择“删除联系人”，删除当前联系人。

在菜单选项中您还可以对联系人进行帐户分享与同步、导入导出等操作。

## 2.14 图库

图片管理工具，一般会显示缩图首页，支援储存、设定为背景及分享功能。

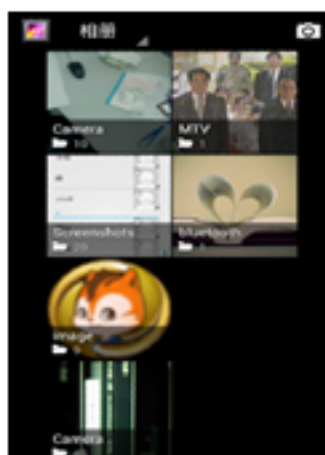

## 2.15 无线键盘

开启蓝牙，添加新设备，配对了无线键盘即可以使用。



## 2.16 相机

您的手机提供照相机的功能，无论去哪里，您都有好用的照相机和摄像机手机可以拍高分辨率照片和高清视频，如同专业的相机，它也支持了防抖、人脸美化、全景拍照、高动态范围、零延迟快门等高级相机功能，您可以进行相关的个性化设定。




## 2.17 信息

信息可让您与任何使用具备 SMS 功能的设备的联系人交流短信。信息也支持彩信，因此您可以给其他具备彩信功能的设备发送照片、视频剪辑（iPhone 3GS 或新款机型）、联系人信息以及语音备忘录。您可以输入多个收件人，将短信同时发送给几个联系人。



**【注】**短信或彩信支持可能并非在所有国家或地区都可用。使用短信可能需要另外付费。有关更多信息，请联系您的运营商。

只要您在网络范围内，您就可以使用“短信”。只要可以打电话，您就可以发送短信。您可能要为发送的或接收到的短信付费，取决于您的网络运营商。

发送短信：轻按 ，然后输入电话号码或姓名，或者从您的通讯录中选取联系人。轻按键盘上方的文本栏，键入信息，然后轻按“发送”。

选择发送号码后可在菜单选项选择对其呼叫、添加主题、附加、插入表情、更多等操作。

在选项中可选择设置对信息的数量限制、发送报告、铃声选择等相关进行设置。

## 2.18 蓝牙距离感应器

蓝牙距离感应装置主要实现了蓝牙的监控与报告功能，监控方通过检查两个蓝牙设备的信号强度，来判断蓝牙设备是否已超出蓝牙射频的范围从而发出警报提示音。

报告方的启用的途径：设置----无线与网络---蓝牙设置----蓝牙高级设置----蓝牙距离感应，将其复选框勾上。

监控方的启用可以在主菜单里打开：主菜单—蓝牙距离感应器



## 2.19 通知菜单

主界面滑动下拉菜单您可以看到手机中应用消息提示，并且可以选择WIFI、蓝牙、GPS、离线模式开启和关闭，在数据连接中您可以选择当前的SIM进行GPRS数据连接。左右滑动您将看到情景模式选项，方便您的使用。



## 2.20 下载内容







您可以在浏览器中下载您需要的东西和图片，将列入下载内容菜单里面。



## 2.21 音乐

可用来尽情享受收藏的音频文件。进入可看到播放列表、歌曲、专家、艺术家等菜单。



暂停播放歌曲 轻按   
继续回放 轻按   
跳到下一首歌曲，或者有声读物 轻按   
前往上一首歌曲，或者有声读物 轻按   
倒回或快进触摸并按住  或  不放。  
您按住该控制越久，歌曲倒回或快进的速度就更快  
跳到歌曲中的任意位置拖移播放进度条即可

## 2.22 通话记录

进入通话记录可查看未接、已接、呼出的记录。点击一个记录可查看来电时间，进行呼叫、发送短信、添加到联系人等功能，选项菜单项下可以清除通话记录、设置快速拨号。



## 2.23 窗口小部件

主菜单应用程序右方显示窗口小部件，长按该部件即可托放入主屏幕上您希望的位置，以方便您进入该程序。



## 2.24 选择壁纸来源

长按主屏幕，会出现选择壁纸来源选项，您可以设置自己喜欢的壁纸。



使用键盘输入文本，如联络信息、电子邮件、短信和网址。键盘会改正拼写错误，预测您将键入的内容，以及在您使用它的过程中学习。

智能键盘可能在您键入时自动提出改正建议以帮助阻止键入错误的单词，取决于您正在使用的应用程序。

### 输入文本：

- 1 轻按文本栏（如备忘录或新联系人）以调出键盘。
- 2 轻按键盘上的键。

刚开始时，可以仅用食指键入。使用熟练后，可用两个拇指以更快地键入。

键入时，字母会出现在您的拇指或其他手指的上方。如果您触摸到错误的键，您可以将手指滑动到正确的键。只有在手指离开键后，字母才会被输入。





删除上一个字符

键入大写字母


键入数字


键入符号


快速键入空格

输入法切换


轻按  键。

轻按  键，然后轻按字母。

轻按  键，然后轻按数字。

轻按  键，然后轻按符号。

连接两次空格键。

长按  键调出键盘。

本手机支持SD存储卡功能以扩展存储空间。请按照SD卡标识插拔存储卡。作为手机的存储器之一，SD卡在出厂时被设为默认存储器。您无需做任何设置就可以直接使用。

**作U盘使用：**若“手机——数据线——电脑”连接ok后，电脑上出现提示找到新硬件，并有提示框显示要安装“MT65xx Android Phone”，如下图：

欢迎使用找到新硬件向导

这个向导帮助您安装软件：

MT65xx Android Phone



如果您的硬件带有安装 CD 或光盘，请现在将其插入。

您期望向导做什么？

自动安装软件 (推荐) (A)

从列表或指定位置安装 (高级) (B)

要继续，请单击“下一步”。

< 上一步 (B) 下一步 (A) >

取消

请手机上检查是否关闭相应菜单，依次选择：

主菜单——设置——开发人员选项——USB调试，去掉“USB调试”的勾选。



检查确认完后，然后重新“手机——数据线——电脑”，在待机界面拉下通知菜单如下图：



选择“作为USB存储设备使用”，系统会弹出如下界面：



选择“USB存储设备”电脑上会弹出如下对话框：



可根据需要同步电脑上的文件到手机，或对存储卡的文件进行管理。

选择“MTP存储”支持本机做U盘功能，如果电脑不是WIN7系统的则需要安装MTP驱动（可直接将windows player升级到最新wmp11,最新的版本自带了MTP驱动）。

依据手机出现的提示一步步操作，这样，可实现U盘上传下载数据的功能。

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
待机时间变短	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池
	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM卡错误	SIM卡损坏。	与您的网络服务提供商联系。
	SIM卡未装好。	确定SIM卡已装好。
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。
无法连接网络	SIM卡无效。	与您的网络供应商联系。
	超出GSM服务区域。	向网络供应商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。



PIN错误	连续三次输入不正确的PIN码。	与您的网络供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	在低于-10°C或高于55°C的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加电话簿记录	电话簿存储空间已满。	删除部分电话簿记录。
无法设定某些功能	网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。

# SAMHAVE 岩合

**制造商：深圳市汇聚众合科技发展有限公司**

邮箱：[service@samhave.com](mailto:service@samhave.com)

网址：[www.samhave.com](http://www.samhave.com)

全国服务热线：400-633-7922

