

SAMSUNG

SM-A9000

使用说明书

目录

基本功能

- 4 请先阅读说明文件
- 5 包装内容
- 6 设备部位图
- 8 电池
- 11 SIM / USIM 或 UIM 卡
- 15 存储卡
- 17 打开或关闭设备
- 17 触摸屏
- 20 主屏幕
- 24 锁定屏幕
- 25 通知面板
- 28 输入文本
- 30 屏幕截图
- 30 打开应用程序
- 31 从之前的设备传输数据
- 33 设备和数据管理
- 35 紧急模式

应用程序

- 36 安装或卸载应用程序
- 37 电话
- 40 联系人
- 43 信息
- 45 互联网
- 46 电子邮件
- 47 相机

- 54 相册
- 56 智能管理器
- 58 S 日历
- 59 S 健康
- 62 S Voice
- 63 S 助手
- 65 音乐
- 66 视频
- 67 录音机
- 68 我的文件
- 69 备忘录
- 69 时钟
- 71 计算器
- 72 收音机
- 73 三星云
- 73 主题商店

设置

- 74 简介
- 74 WLAN
- 76 蓝牙
- 77 飞行模式
- 78 WLAN 热点和网络共享
- 79 流量监控
- 79 SIM 卡管理器
- 80 移动网络
- 80 NFC 和支付

83	更多连接设置
84	声音和通知
85	显示
85	浮动信息
86	动作与手势
86	应用程序
86	壁纸
87	主题
87	节日效果
87	锁定屏幕与安全
91	隐私和安全
92	简易模式
92	辅助功能
93	帐户
94	备份与重置
94	语言和输入
95	电池
95	存储
96	日期和时间
96	使用说明书
96	关于手机

附录

97	故障排除
102	通知

基本功能

请先阅读说明文件

使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

- 说明基于设备的默认设置。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 对于由三星以外的提供商提供的应用程序所造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、壁纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。对于大数据传输，建议使用 WLAN 功能。
- 如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。
- 根据地区或型号的不同，某些设备需要通过美国联邦通信委员会 (FCC) 的认证。如果设备通过了 FCC 认证，则可以查看设备的 FCC ID。如欲查看 FCC ID，点击**设置** → **关于手机** → **电池信息**。

指示符图标



警告：可能伤及自己或他人的情况



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况



提示：注释、使用提示或附加信息

包装内容


检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 使用说明书 (快速入门指南)



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在保修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。



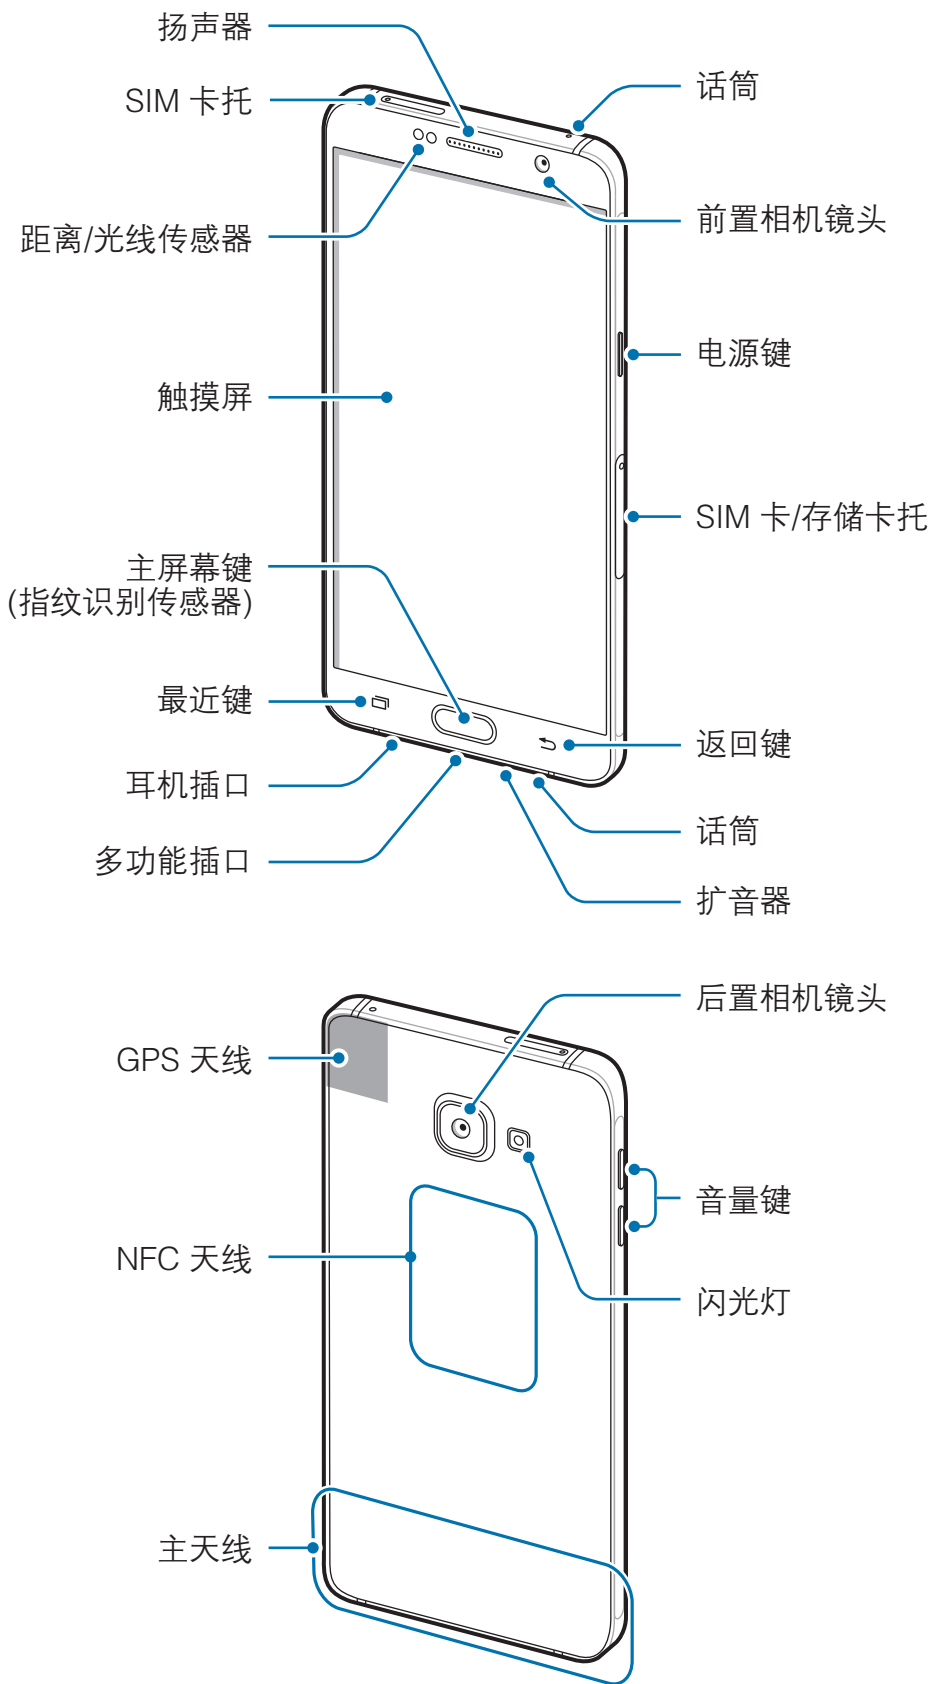


设备部位图





- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 建议使用经过三星许可的屏幕保护装置。未经许可的屏幕保护装置可能导致传感器故障。
- 请勿让触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。


按键

按键	功能
 电源	<ul style="list-style-type: none">• 按住以打开或关闭设备。• 按下以打开或锁定屏幕。
 最近	<ul style="list-style-type: none">• 点击以打开最近应用程序的列表。
 主屏幕	<ul style="list-style-type: none">• 按下以在屏幕锁定时打开屏幕。• 按下以返回到主屏幕。• 按住以启动 S 助手。
 返回	<ul style="list-style-type: none">• 点击以返回到上一个屏幕。
 音量	<ul style="list-style-type: none">• 按下以调整设备音量。


电池


为电池充电


首次使用电池前或长时间未用后请先为电池充电。

 仅使用三星许可的 USB 数据线、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 1 将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线另一端插入多功能插口。

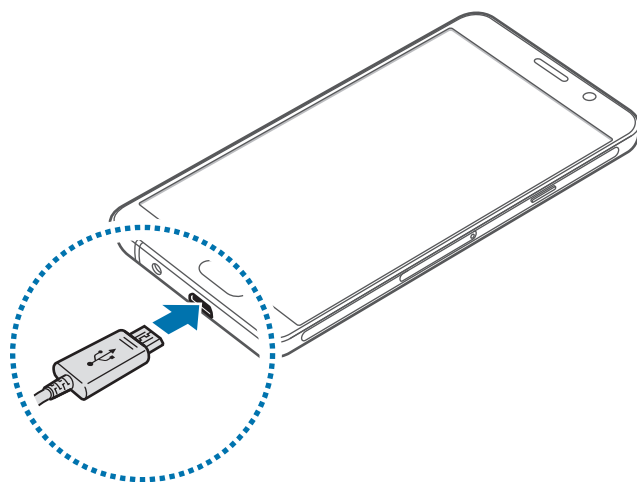

 充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

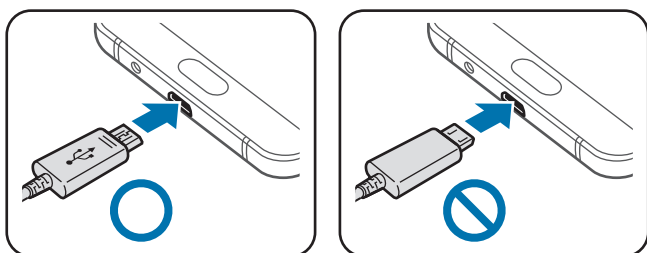

- 2 将 USB 电源适配器插入电源插座。
- 3 完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。



为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

查看剩余充电时间

充电时，打开主屏幕并点击**设置** → **电池**。



实际充电时间可能因设备状态和充电条件而异。在极冷或极热条件下为设备充电时，剩余充电时间可能无法显示。

减少电池损耗

本设备提供了各种可助您节省电池电量的选项。

- 使用智能管理器优化设备。
- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 启动省电模式。
- 关闭不必要的应用程序。
- 在不使用时关闭蓝牙功能。
- 在不使用时关闭 WLAN 功能。
- 关闭应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低屏幕亮度。

电池充电提示和注意事项

- 电池电量不足时，电池图标显示为空。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免在数据传输期间断电，应在电池完全充电后使用这些应用程序。
- 使用充电器以外的电源，例如电脑，由于电流较低，可能会使充电速度更慢。

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 充电时，设备和充电器可能变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

省电模式

通过限制设备的功能节省电池电量。

在主屏幕上，点击**设置** → **电池** → **省电模式**，然后点击开关以将其启动。

如欲在剩余电池电量达到预设级别时自动启动省电模式，点击**启动省电**，然后选择选项。

超级省电模式

使用此模式以延长设备的电池电量使用时间。在超级省电模式中，设备执行以下操作：

- 在屏幕上以灰色调显示颜色。
- 将可用应用程序限制为仅必备和选定应用程序。
- 在屏幕关闭时关闭移动数据连接。
- 关闭 WLAN 和蓝牙功能。

在主屏幕上，点击**设置** → **电池** → **超级省电模式**，然后点击开关以将其启动。

如欲取消超级省电模式，点击**更多** → **禁用超级省电模式**。



剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

SIM / USIM 或 UIM 卡


安装 SIM / USIM 或 UIM 卡

插入移动电话服务提供商提供的 SIM / USIM 或 UIM 卡。




- 本设备仅可使用 Nano-SIM / Nano-USIM 或 Nano-UIM 卡。
- 在某些地区，如果在设备中插入两张 SIM 卡，数据传输速度可能会比插入一张卡时的速度慢。
- 取决于服务提供商，有些 LTE 服务可能无法使用。有关服务可用性的详细信息，请联系您的服务提供商。

► SIM 卡托 1

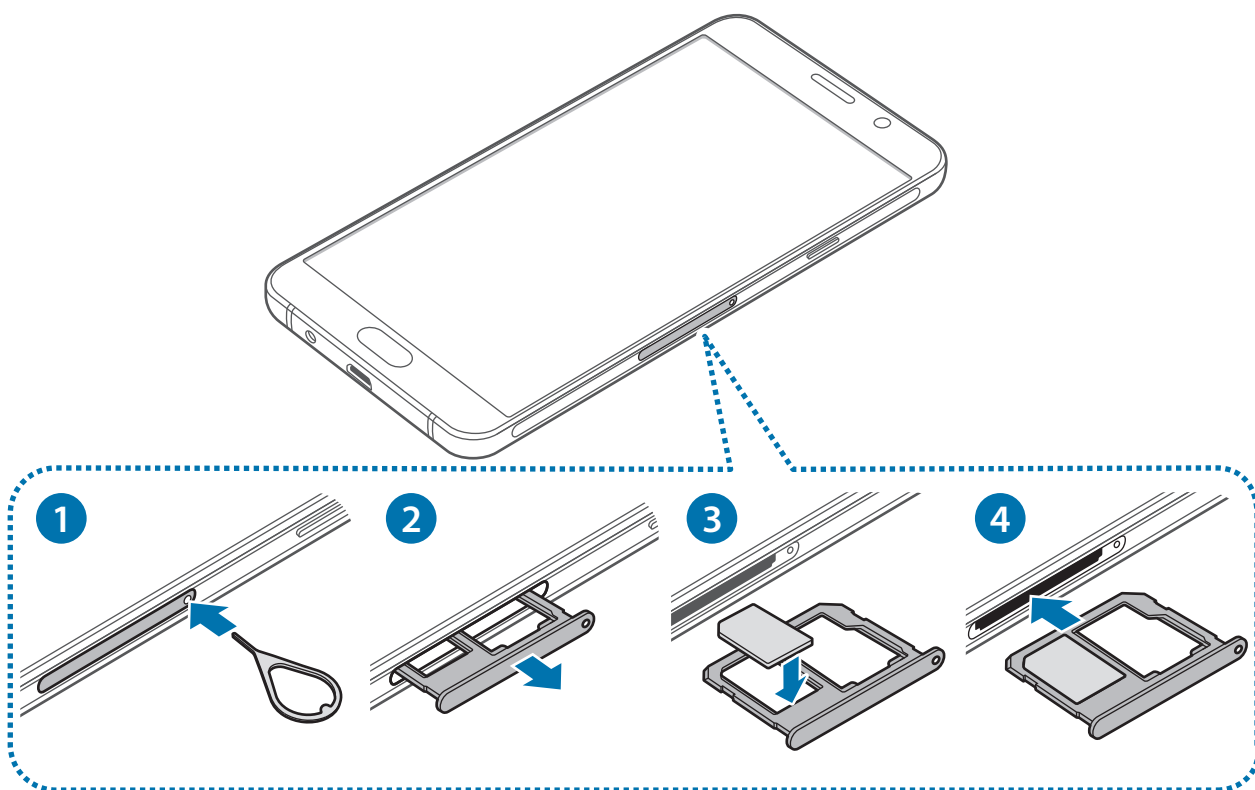

► SIM 卡托 2

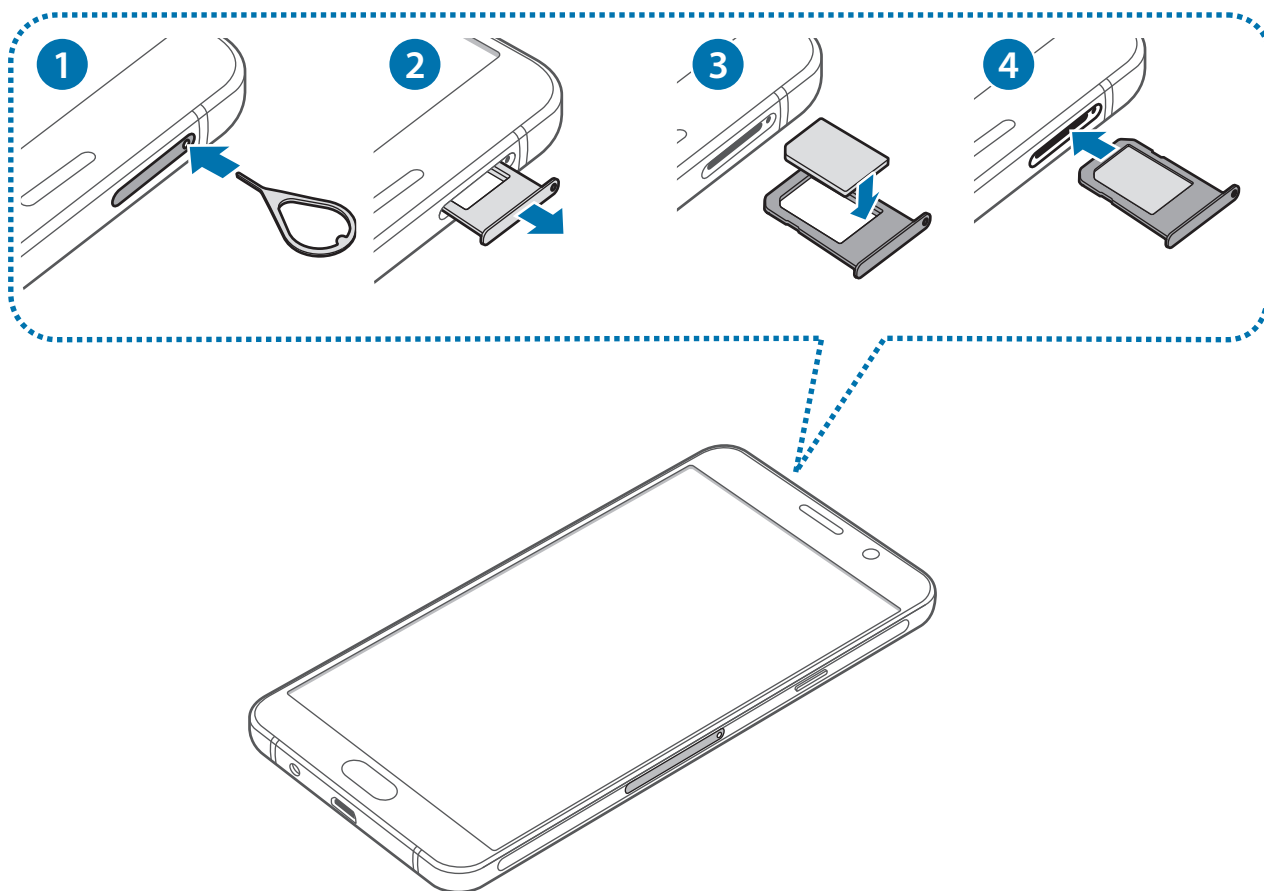

1 将取卡针插入 SIM 卡托上的小孔弹出卡托。


 确保取卡针与小孔垂直。否则，可能会损坏设备。

2 将 SIM 卡托轻轻地从 SIM 卡托插槽中拉出。


3 将 SIM / USIM 或 UIM 卡的金色触点朝下放入 SIM 卡托中。

将 SIM / USIM 或 UIM 卡放在 SIM 卡托 1 上并将 SIM / USIM 或 UIM 卡放在 SIM 卡托 2 上。

 小心不要丢失或让他人使用 SIM / USIM 或 UIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

 双卡槽在中国大陆地区不可同时使用两张电信卡。

4 将 SIM 卡托重新插入 SIM 卡托插槽。


 小心插入 SIM 卡托以防止 SIM 卡脱离或掉出卡托。

取出 SIM / USIM 或 UIM 卡

1 将取卡针插入 SIM 卡托上的小孔弹出卡托。

2 将 SIM 卡托轻轻地从 SIM 卡托插槽中拉出。

3 移除 SIM / USIM 或 UIM 卡。

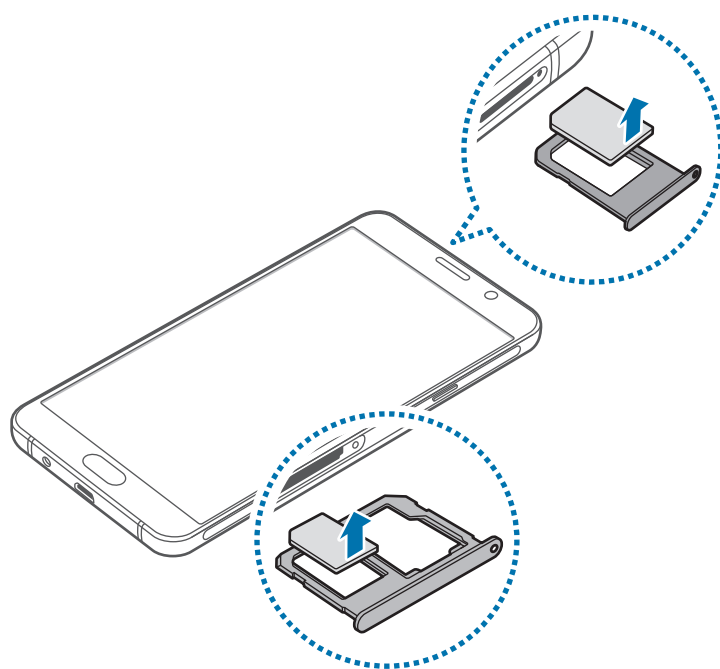

4 将 SIM 卡托重新插入 SIM 卡托插槽。

使用 SIM / USIM 或 UIM 双卡

如果插入 SIM / USIM 或 UIM 两张卡，则可在单个设备上拥有两个手机号码或服务提供商。

启动 SIM / USIM 或 UIM 卡

在主屏幕上，点击**设置** → **SIM 卡管理器**。选择 SIM / USIM 或 UIM 卡并点击开关以将其启动。



本设备支持双卡双待功能。但是，在一个卡通话期间，另一个卡不能收到来电。以上情况仅适用于语音呼叫。

更改 SIM / USIM 或 UIM 卡的显示名称和图标

在主屏幕上，点击**设置** → **SIM 卡管理器**。选择 SIM / USIM 或 UIM 卡，然后点击**名称**或**图标**。为每张卡设置显示名称和图标。

在两张卡之间切换

SIM / USIM 或 UIM 两张卡均启动时，卡选择图标将出现在通知面板的仪表板上。打开通知面板，然后选择一张卡。

存储卡

安装存储卡


本设备可使用容量最高为 128 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。



- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。



- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在**我的文件** → **SD 卡** 文件夹中。

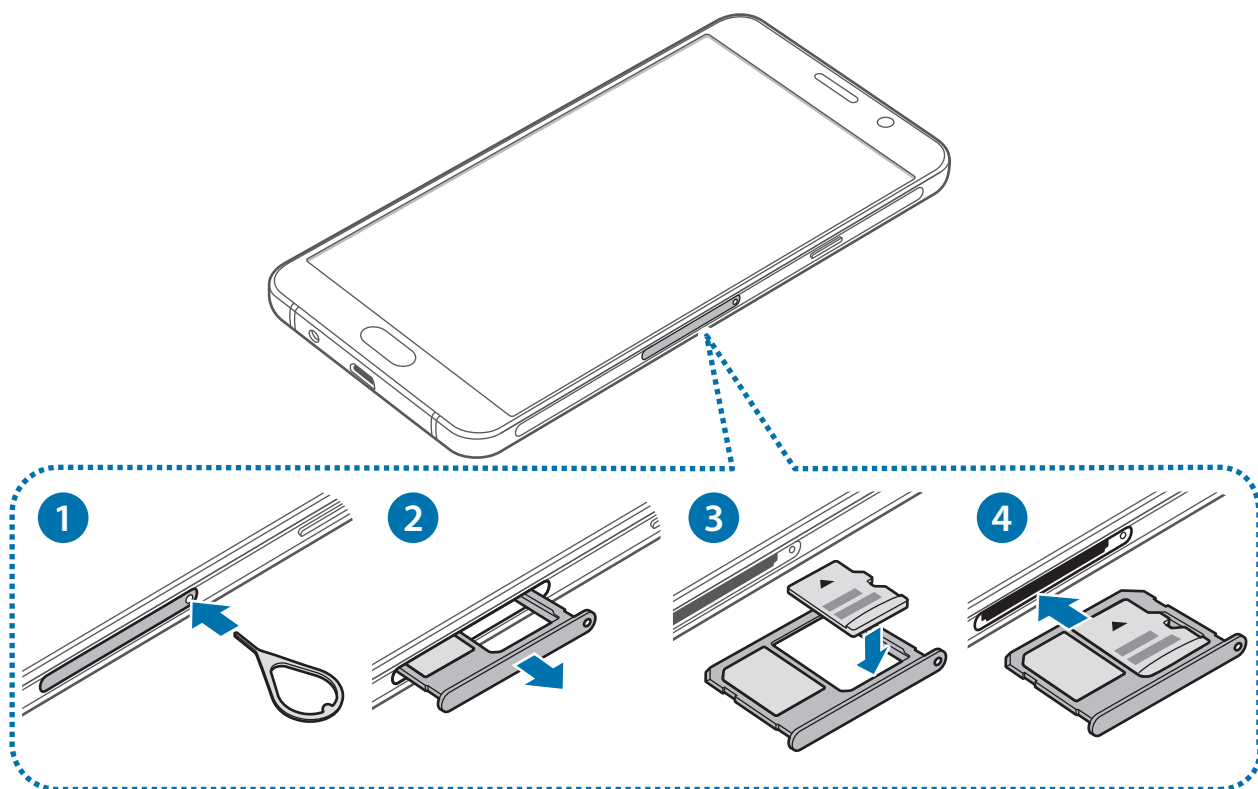

1 将取卡针插入存储卡托上的小孔弹出卡托。

 确保取卡针与小孔垂直。否则，可能会损坏设备。

2 将存储卡托轻轻地从存储卡托插槽中拉出。

3 将存储卡的金色触点朝下放入存储卡托中。

4 将存储卡托重新插入存储卡托插槽。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。


在主屏幕上，点击**设置** → **存储** → **卸载 SD 卡** → **确定**。

1 将取卡针插入存储卡托上的小孔弹出卡托。

2 将存储卡托轻轻地从存储卡托插槽中拉出。

3 取出存储卡。


4 将存储卡托重新插入存储卡托插槽。

 请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**设置** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

 格式化存储卡前，记住要将存储卡中存储的所有重要数据进行备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

按住电源键几秒钟以打开设备。

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕提示以设置设备。


如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。



在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

重新启动设备

当操作应用程序无响应时，同时按住电源键和下音量键超过 7 秒以重启。

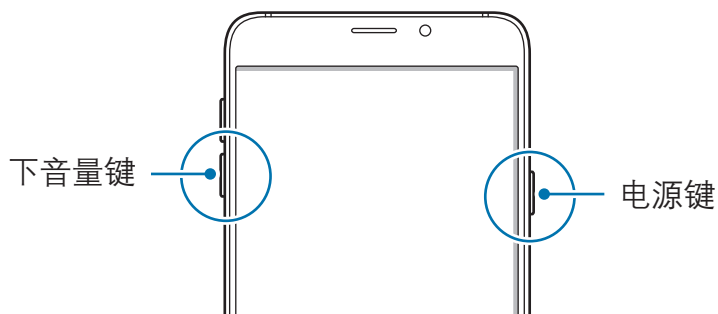

触摸屏




- 请勿让触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。



- 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。
- 建议通过手指来使用触摸屏。


点击

如欲打开应用程序、选择功能表选项、按下屏幕上的按键或使用屏幕上的键盘输入字符，手指点击即可。

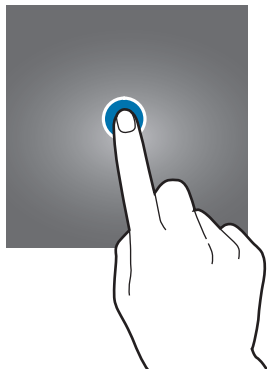


点住

点击某一项目或屏幕持续 2 秒以上以访问可用选项。

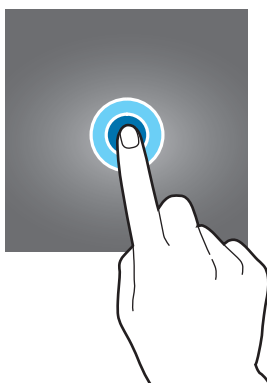


拖动

如欲移动项目，将其点住并拖至目标位置。

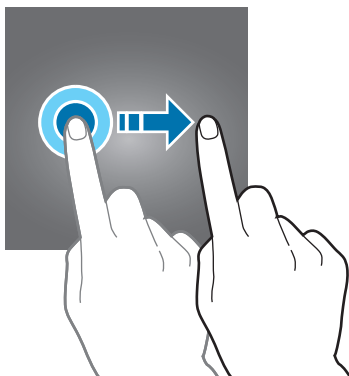


双击

在图像上双击以放大。再次双击以返回。

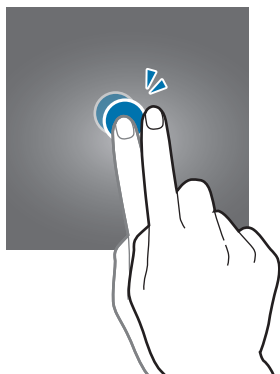


滑动

在主屏幕上向左或向右滑动以查看其他面板。向上或向下滑动以查看网页或项目列表，例如联系人。

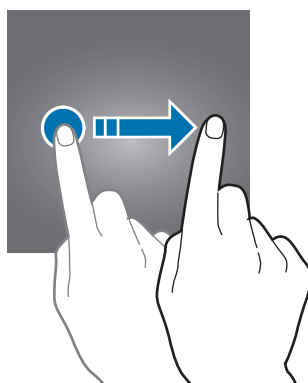

张开和合拢

在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

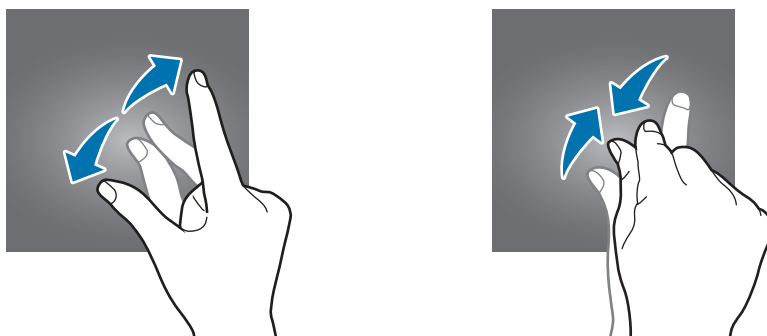

主屏幕

主屏幕

主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。将显示小组件、所有应用程序的图标等。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。



主屏幕选项

在主屏幕上，点住空白区域，或将手指合拢到一起以访问可用选项。通过添加、删除或重新排列主屏幕面板来自定义主屏幕。也可设置主屏幕壁纸，将小组件添加至主屏幕等。

- **壁纸：**更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设定。
- **小组件：**将小组件添加到主屏幕。小组件是启动特定应用程序功能以提供信息并可在主屏幕上轻松访问的小型应用程序。点住小组件，然后将其拖至主屏幕。

- **主题：**更改设备的主题。界面的视觉元素，例如颜色、图标和壁纸等将因所选主题而异。
- **主屏设置：**更改网格的大小以在主屏幕上显示更多或更少项目。可以在主屏幕或单独的应用程序屏幕上显示应用程序。



移动和移除项目

在主屏幕上点住项目，然后将其拖至新位置。


如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。

也可将常用应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。

如欲移除项目，点住项目。然后，将其拖至屏幕顶部的回收站图标。

创建文件夹

- 1 在主屏幕上，点住应用程序，然后将其拖至另一个应用程序上。
- 2 应用程序周围出现文件夹框架时放下应用程序。
将创建包含所选应用程序的新文件夹。

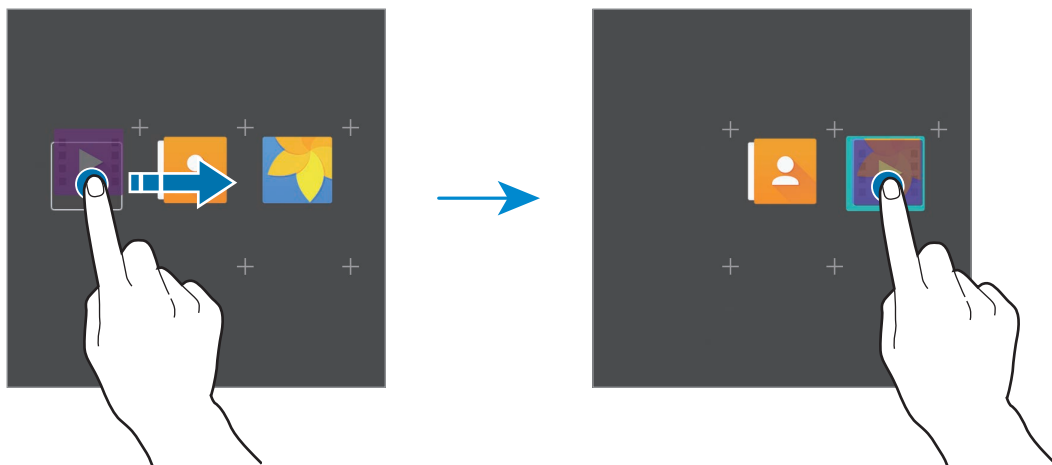

- 3 点击**输入文件夹名称**并输入文件夹名称。

如欲将更多应用程序添加至文件夹，点住另一个应用程序，然后将其拖至文件夹。
如欲将应用程序从文件夹移动至主屏幕，点击文件夹，然后将应用程序拖至主屏幕。

如欲删除文件夹中的应用程序，点击文件夹，然后将想要删除的应用程序拖至屏幕顶部的回收站。

管理面板

在主屏幕上，点住空白区域以添加、移动或移除面板。

如欲添加面板，向左滑动，然后点击 **+**。

如欲移动面板，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

如欲移除面板，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

如欲将面板设定为主要的主屏幕，点击 **🏠**。

指示符图标

指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。下表中列出的图标为最常见的图标。




状态栏可能不会出现在部分应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。

图标	意义
	无信号
	信号强度
	当前选择的 SIM / USIM 或 UIM 卡
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已连接 HSPA+ 网络
	已连接 LTE 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

锁定屏幕

按下电源键关闭屏幕并将其锁定。此外，如果设备在指定时间内不使用，屏幕也会关闭并自动锁定。

如欲解锁屏幕，按下电源键或主屏幕键并在屏幕解锁区域内向任意方向滑动。

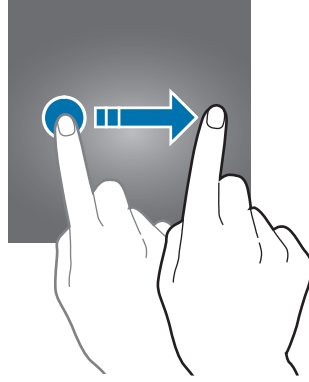

可更改锁定屏幕的方式以防止他人访问您的个人信息。

在主屏幕上，点击**设置** → **锁定屏幕与安全** → **屏幕解锁类型**，然后选择屏幕锁定方式。解锁时，设备需要解锁码。



如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

图案

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设定备份数字密码以在您忘记图案时解锁屏幕。

数字密码

数字密码仅包含数字。输入至少四位数字，然后再次输入数字密码进行确认。

混合密码

输入至少四个字符，然后再次输入混合密码进行确认。

指纹

注册指纹以解锁屏幕。


有关详细信息，请参阅[指纹识别](#)。

通知面板


使用通知面板

接收新通知，如信息或未接来电时，指示符图标将会在状态栏上出现。如欲查看更多有关图标的信息，打开通知面板并查看详情。

如欲打开通知面板，向下拖动状态栏。如欲关闭通知面板，在屏幕上向上滑动。

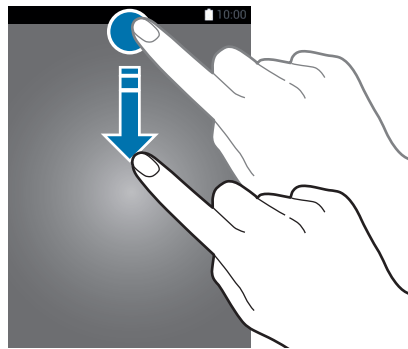

可以使用通知面板上的以下功能。

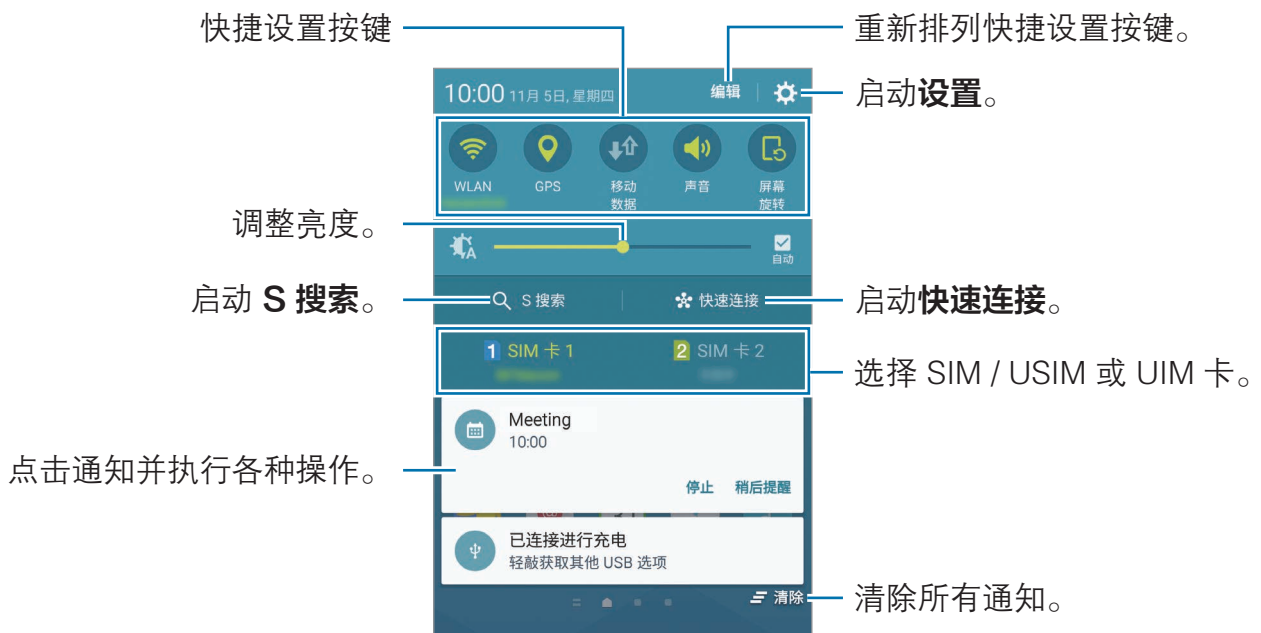

可以使用通知面板中的编辑功能表来隐藏 **S 搜索**和**快速连接**。

设置快捷设置按键

点击快捷设置按键以启动部分功能。在按键区向左或向右滑动以查看更多按键。如欲查看更详细的设定，点住按键。


如欲重新排列按键，点击**编辑**，点住按键，然后将其拖至其他位置。

S 搜索

搜索包含关键字的各种内容。

搜索设备上的内容

打开通知面板并点击 **S 搜索**。

在搜索字段中输入关键字或点击  并说出关键字。

如欲获得更加精确的结果，点击搜索字段下的过滤器图标，然后选择过滤器详情。

设置搜索类别

可以设置搜索类别以在指定的搜索字段中搜索内容。

点击**更多** → **选择搜索位置**并选择类别。

快速连接

自动搜索附近的设备并快速进行连接。



- 如果想要连接的设备不支持快速连接功能，请先在设备上启动其 WLAN 直连功能，然后再启动**快速连接**。
- 连接方法可能因所连接设备的类型或共享内容而异。

连接至其他设备

1 打开通知面板并点击**快速连接**。

如果是首次使用此功能，选择可见性选项并点击**启用快速连接**。

当面板打开时，WLAN 功能自动启动，并且设备将搜索附近的设备。



如果已在您的其他设备上安装 Samsung Link，已通过 Samsung Link 注册的其他设备将出现在屏幕顶部。有关 Samsung Link 的详细信息，请访问 link.samsung.cn。

2 从列表中选择设备并按照屏幕提示进行连接。

接下来的步骤可能因所连接的设备而异。

如欲更改设备的可见性设定，点击**更多** → **设置设备可见性** → **设备可见性**，然后选择选项。

重新搜索设备

如果所需设备未在列表中出现，搜索设备。

点击**刷新**并从检测到的设备列表中选择设备。

共享内容

与所连接设备共享内容。


1 打开通知面板并点击**快速连接**。


- 2 从检测到的设备列表中选择设备。
- 3 点击**分享内容**，然后选择媒体类别。
- 4 按照屏幕上的说明将内容发送至所连接的设备。
下一个步骤可能因所选的媒体类别而异。

输入文本


键盘布局

键盘会在您输入文本以发送信息、创建备忘录等时自动出现。


 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

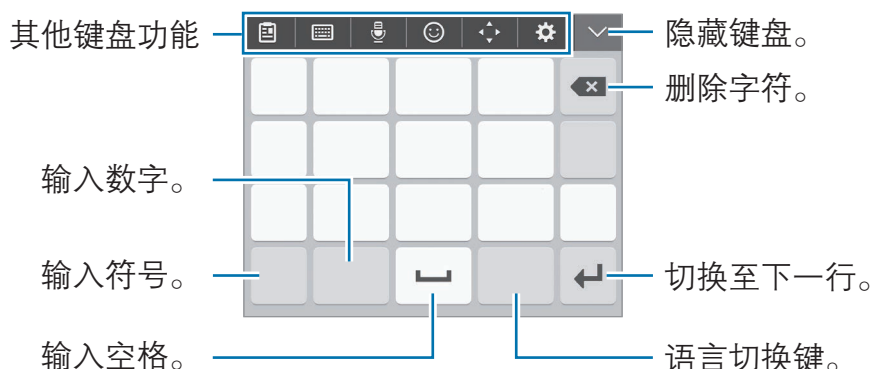


更改输入语言











点击语言切换键以在输入语言之间切换。点击  → **添加输入语言**，然后选择要使用的语言。

更改键盘布局




点击 ，在**输入语言**下选择语言，然后选择要使用的键盘布局。

 在 **3 x 4 键盘**上，一个按键具有三个或四个字符。如欲输入字符，反复点击相应的按键，直至所需的字符出现。

其他键盘功能

- : 从剪贴板添加项目。
-  → **全键盘 拼音**: 切换至全键盘键盘。
-  → **双拼**: 切换至双拼模式。如欲查看字符输入布局，打开主屏幕，然后点击**设置** → **语言和输入** → **三星键盘** → **双拼键盘**。
-  → **拼音 3 x 4**: 切换至拼音模式。如欲输入字符，反复点击相应的按键，直至所需的字符出现。
-  → **五笔**: 切换至五笔模式。
-  → **笔画**: 切换至笔画模式。点击笔画按键以输入字符。无法确定输入哪个笔画时，点击 **通**。
-  → **全手写**或**手写板**: 切换至手写模式。
- : 输入表情符号。
- : 打开文字编辑面板。
- : 更改键盘设定。

复制和粘贴

- 1 在文本上点住。
- 2 拖动  或  以选择所需文本，或点击**全选**以选择所有文本。
- 3 点击**复制**或**剪切**。
选定的文本将复制或剪切到剪贴板。
- 4 点击或点住要插入文本的位置，然后点击  → **粘贴**。
如欲粘贴之前复制的文本，点击**剪贴板**，然后选择文本。

词典

在使用特定功能时查阅字词的意思，例如在输入文本时。



1 在想要查阅的字词上点住。

如果未选择想要查阅的字词，拖动  或  以选择所需的文本。

2 在选项列表上点击**词典**。

如果设备上没有预装字典，点击字典旁边的  以下载。

3 在字典弹出窗口中查看词义。

如欲切换至全屏视图，点击 。在屏幕上点击词义以查看更多词义。在详细视图中，点击  以将字词添加至收藏字词列表或点击**搜索网络**以将字词用作搜索术语。

屏幕截图

使用设备时捕获屏幕截图。

同时按住主屏幕键和电源键。可以在**相册**中查看截取的图像。


还可将手向左或向右滑过屏幕来截取屏幕截图。有关详细信息，请参阅[动作与手势](#)。




使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图像。

打开应用程序

在主屏幕上，选择要打开的应用程序图标。

如欲从最近使用应用程序列表中打开应用程序，点击  并选择最近使用的应用程序窗口。

关闭应用程序

点击  并向左或向右拖动最近使用应用程序窗口以关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**关闭全部**。



无法通过这种方式来关闭音乐。

从之前的设备传输数据

可以通过三星 S 换机助手将数据从之前的设备传输至新设备。

以下版本的三星 S 换机助手可用。

- 移动版：在移动设备之间传输数据。可以从**三星应用商店**下载应用程序。
- 电脑版：在设备和电脑之间传输数据。可以从 www.samsung.com/cn/smartswitch 下载该应用程序。



- 三星 S 换机助手在部分设备或电脑上不支持。
- 可能存在限制。有关详情，请访问 www.samsung.com/cn/smartswitch。三星非常注重版权保护。仅会传输您拥有或有权传输的内容。

从移动设备传输数据


将数据从之前的设备传输至新设备。



- 1 在两个设备上，从**三星应用商店**下载并安装 S 换机助手。
- 2 将两个设备相互靠近。
- 3 在两个设备上启动 **S 换机助手**。
- 4 在新设备上，从列表中选择之前的设备类型，然后点击**开始**。
- 5 按照屏幕提示从之前的设备中传输数据。


从电脑传输备份数据

将数据从之前的设备备份至电脑并将数据导入至新设备。

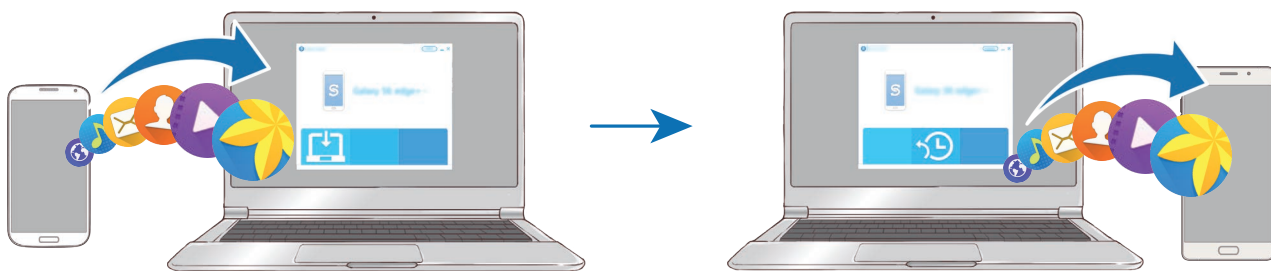

1 在电脑上，请访问 www.samsung.com/cn/smartswitch 以下载 S 换机助手。

2 在电脑上，启动 S 换机助手。

 如果之前的设备不是三星设备，使用设备制造商提供的程序将数据备份至电脑。然后，跳到步骤五。

3 使用 USB 数据线将之前的设备连接至电脑。

4 在电脑上，按照屏幕上的说明从设备备份数据。然后，从电脑断开之前的设备。

5 使用 USB 数据线将新设备连接至电脑。

6 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。

7 在电脑上，按照屏幕上的说明将数据传输到新设备。

设备和数据管理

将设备用作可移动磁盘进行数据传输

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。



请勿在传输文件时从设备拔下 USB 数据线。否则可能会导致数据丢失或设备损坏。



如果通过 USB hub 连接，设备可能无法正确连接。将设备直接连接至电脑的 USB 端口。

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
- 2 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。
如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。
- 3 在设备和电脑之间传输文件。

更新设备

设备可更新至最新的软件。



我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。

无线更新

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接更新至最新的软件。

在主屏幕上，点击**设置** → **关于手机** → **系统更新** → **手动下载更新**。



如欲设置为当连接至 WLAN 网络时自动下载软件更新，请点击**自动下载更新**开关以将其启动。

通过 S 换机助手更新

将设备连接至电脑并将设备更新至最新软件。

- 1 在电脑上，请访问 www.samsung.com/cn/smarts witch 以下载并安装 S 换机助手。
- 2 在电脑上，启动 S 换机助手。
- 3 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
- 4 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。
- 5 如果软件更新可用，请按照屏幕提示更新设备。



- 设备更新时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 更新设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。更新前，从电脑断开所有其他媒体设备的连接。

备份和恢复数据

在设备上安全保管个人信息、应用程序数据和设置。可以将敏感信息备份至备份帐户并在以后访问。必须登录至三星帐户才能备份或恢复数据。有关详细信息，请参阅[帐户](#)。

使用三星帐户

在主屏幕上，点击**设置** → **备份与重置** → **备份我的数据**，选择要备份的项目，然后点击**立即备份**。

如欲设置设备以自动备份数据，点击**自动备份**开关以将其启动。

如欲使用三星帐户恢复数据，点击**恢复**。当前数据将从设备删除以恢复所选项目。

执行数据重置

删除设备上的所有设置和数据。执行恢复出厂设定之前，确保备份设备上存储的所有重要数据。有关详细信息，请参阅[备份和恢复数据](#)。

在主屏幕上，点击**设置** → **备份与重置** → **恢复出厂设置** → **重置设备** → **全部删除**。设备自动重启。

紧急模式

紧急模式会将屏幕变为灰色调以减少电池消耗。部分应用程序和功能将受到限制。在紧急模式中，可以拨打紧急电话、将您的当前位置信息发送给别人、发出紧急报警等等。

按住电源键，然后点击**紧急模式**。



- 如果未插入 SIM / USIM 或 UIM 卡、没有可连接的网络或网络不支持时，您的设备可能无法拨打紧急电话。
- 剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

停用紧急模式

如欲取消紧急模式，点击**更多** → **禁用紧急模式**。或者，也可按住电源键，然后点击**紧急模式**。

应用程序

安装或卸载应用程序

三星应用商店

购买和下载应用程序。可以下载专供 Samsung Galaxy 设备使用的应用程序。在主屏幕上点击**三星应用商店**。




此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击**搜索**以搜索关键字。

选择应用程序以查看相关信息。如欲下载免费应用程序，点击**安装**。如欲购买并下载付费应用程序，点击价格并按照屏幕提示完成操作。



如欲更改自动更新设置，点击  → **设置** → **自动更新应用程序**，然后选择选项。

管理应用程序

卸载或禁用应用程序

在主屏幕上，点住应用程序，然后将其拖至屏幕顶部的**禁用**或**卸载**。或者，也可在主屏幕上，点击**设置** → **应用程序** → **应用程序管理器**，选择应用程序，然后点击**禁用**或**卸载**。

- **禁用**：禁用不可从设备卸载的选定默认应用程序。
- **卸载**：卸载下载的应用程序。

启用应用程序




在主屏幕上，点击**设置** → **应用程序** → **应用程序管理器**，滑动至**已关闭**，选择应用程序，然后点击**启用**。

电话

简介

拨打或接听语音电话。

拨打电话

- 1 在主屏幕上点击**电话**。
- 2 输入电话号码。
如果键盘未在屏幕上出现，点击  以打开键盘。
- 3 点击  或  以拨打语音电话。



使用快速拨号

设置快速拨号号码以快速拨号。

如欲为快速拨号设置号码，点击**更多** → **快速拨号**，选择快速拨号号码，然后选择联系人。

如欲拨号，点住拨号盘上的快速拨号号码。对于数字 10 及以上的快速拨号，点击号码的前一(几)位数字，然后点住最后一位数字。

例如，如果将数字 **123** 设置为快速拨号号码，依次点击 **1** 和 **2**，然后点住 **3**。

从锁定屏幕拨打电话

在锁定屏幕上，点住  拖到大圆外面。

从通话记录或联系人列表拨打电话




点击**记录**或**联系人**，然后在联系人或电话号码上向右滑动以拨打电话。

使用黄页拨打电话

可以使用黄页提供的来电显示数据轻松搜索企业并随后呼叫它们。

点击**联系人** → **黄页**，然后在搜索字段中输入数字或字符。设备会自动显示在搜索中标识的企业。选择要呼叫的企业。

拨打国际电话

- 1 如果键盘未在屏幕上出现，点击  以打开键盘。
- 2 点住 **0**，直到 **+** 号出现。
- 3 输入国家代码、区号和电话号码，然后点击  或 .

接听电话

接听电话

来电时，点住  拖到大圆以外。

拒绝通话

来电时，点住  拖到大圆以外。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动拒绝信息栏。

如欲创建各种拒绝信息，打开主屏幕，点击**电话** → **更多** → **设置** → **来电阻止** → **来电拒接短信**，输入信息，然后点击 **+**。

阻止电话号码

拒绝已添加至黑名单的指定号码来电。

1 在主屏幕上，点击**电话** → **更多** → **设置** → **来电阻止** → **阻止列表**。

2 点击**记录**或**联系人**以选择联系人并点击 **+**。


如欲手动输入号码，点击**输入电话号码**，然后输入电话号码。

黑名单中的号码尝试与您联系时，您将不会收到通知。通话将记录在通话记录中。



也可拒绝不显示号码的来电。点击**阻止匿名来电**开关以启动功能。


未接来电

如果有未接来电， 图标将会在状态栏上出现。打开通知面板以查看未接来电的列表。或者，也可在主屏幕上，点击**电话** → **记录**以查看未接来电。

通话期间的选项

语音通话期间

可供使用的操作包括：

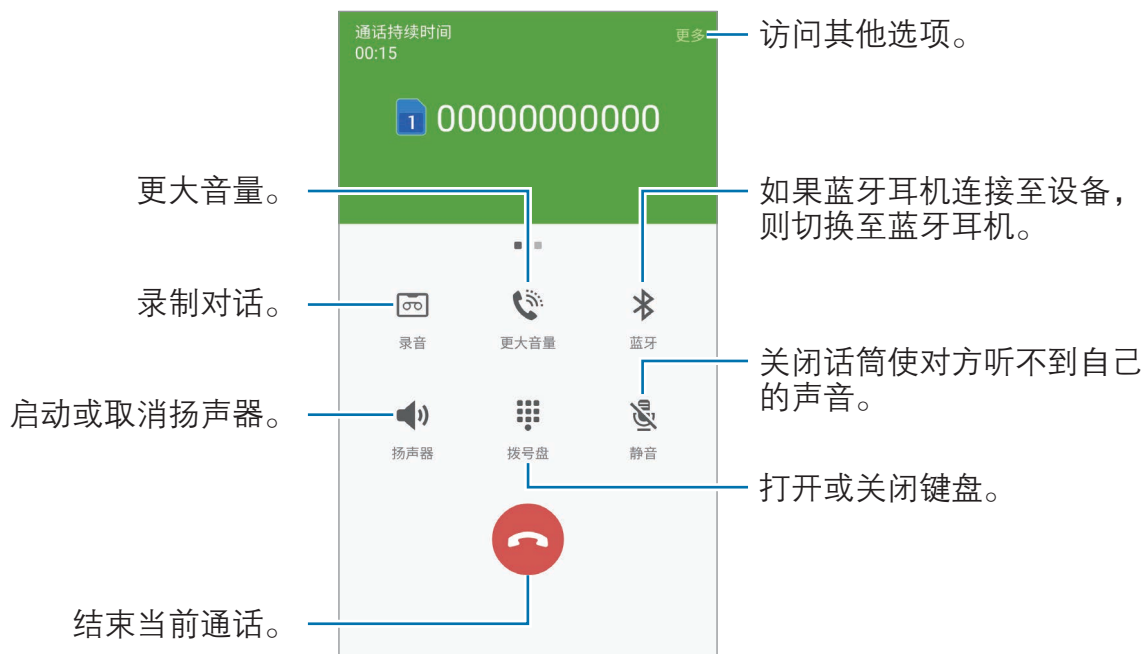

使用扬声器时，使设备远离耳朵。


联系人

简介




在设备上创建新联系人或管理联系人。

添加联系人


手动创建联系人

- 1 在主屏幕上点击**联系人**。
- 2 点击  并选择存储位置。

3 输入联系人信息。

- : 添加图像。
-  / : 添加或删除联系人字段。

4 点击**保存**。

如欲从键盘向联系人列表添加电话号码，打开主屏幕，然后点击**电话**。如果键盘未在屏幕上出现，点击  以打开键盘。输入号码并点击**添加至联系人** → **新建联系人** 或 **更新现有联系人**。

如欲从已接来电将电话号码添加至联系人列表，打开主屏幕，然后点击**电话** → **记录** → **联系人** → **新建联系人** 或 **更新现有联系人**。

从黄页创建联系人

可以轻松搜索企业并将其添加至联系人列表。

1 在主屏幕上，点击**联系人**。

2 点击**黄页**，然后在搜索字段中输入数字或字符。设备会自动显示在搜索中标识的企业。

3 选择项目并点击**添加到联系人**。

如欲拨打电话，点击 。

如欲共享电话号码，点击**分享通过**。

导入联系人

将联系人从存储服务导入至设备。

在主屏幕上，点击**联系人** → **更多** → **设置** → **导入/导出联系人** → **导入**，然后选择导入选项。





搜索联系人

在主屏幕上，点击**联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 沿着联系人右侧的索引拖动手指，以快速滑动列表。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏联系人。
- ：拨打语音电话。
- ：撰写信息。
- ：撰写电子邮件。

共享联系人

可以使用各种共享选项来与他人共享联系人。

- 1 在主屏幕上点击**联系人**。
- 2 点击**更多** → **分享**。
- 3 勾选联系人并点击**分享**。
- 4 选择共享方法。

信息


简介

按对话发送和查看信息。

发送信息



漫游时发送信息可能会产生额外费用。

- 1 在主屏幕上点击**信息**。
- 2 点击 。
- 3 添加收件人并输入信息。



- 4 点击  或  以发送信息。

查看信息

信息将按联系人归入信息会话。



漫游时接收信息可能会产生额外费用。

- 1 在主屏幕上点击**信息**。
- 2 在信息列表上，选择联系人。
- 3 查看会话。

阻止不必要的信息

阻止来自指定号码的信息或包含已添加至阻止列表短语的信息。

- 1 在主屏幕上点击**信息**。
- 2 点击**更多** → **设置** → **垃圾信息过滤器**。
- 3 点击**管理垃圾信息号码**。
如欲添加要阻止的短语，点击**管理垃圾短语**。
- 4 点击**收件箱**或**联系人**以选择联系人并点击 **+**。
如欲手动输入号码，点击**输入号码**，然后输入电话号码。

收到来自已阻止号码的信息或包括已阻止短语的信息时，将不会收到通知。如欲查看已阻止的信息，点击**更多** → **设置** → **垃圾信息过滤器** → **垃圾信息**。

设置信息通知

可以更改通知声音、显示选项等。

- 1 在主屏幕上点击**信息**。
- 2 点击**更多** → **设置** → **通知**，然后点击开关以将其启动。
- 3 更改通知设定。
 - **提示音**：更改通知声音。
 - **振动**：设置设备以在收到信息时振动。
 - **弹出显示**：设置设备以在弹出窗口中显示信息。
 - **预览信息**：设置设备以在状态栏、锁定屏幕和弹出窗口中显示信息内容。


可以设置间隔提示以让您知道有未查看的通知。在主屏幕上，点击**设置** → **辅助功能** → **通知提醒**，然后点击开关以启动。然后，点击**信息**开关以将其启动。

互联网

浏览互联网以搜索信息并将您喜爱的网页收藏至书签以便于访问。

- 1 在主屏幕上点击**互联网**。
- 2 点击地址字段。
- 3 输入网址或关键字，然后点击**转到**。

如欲查看工具栏，在屏幕上稍微向下拖动手指。

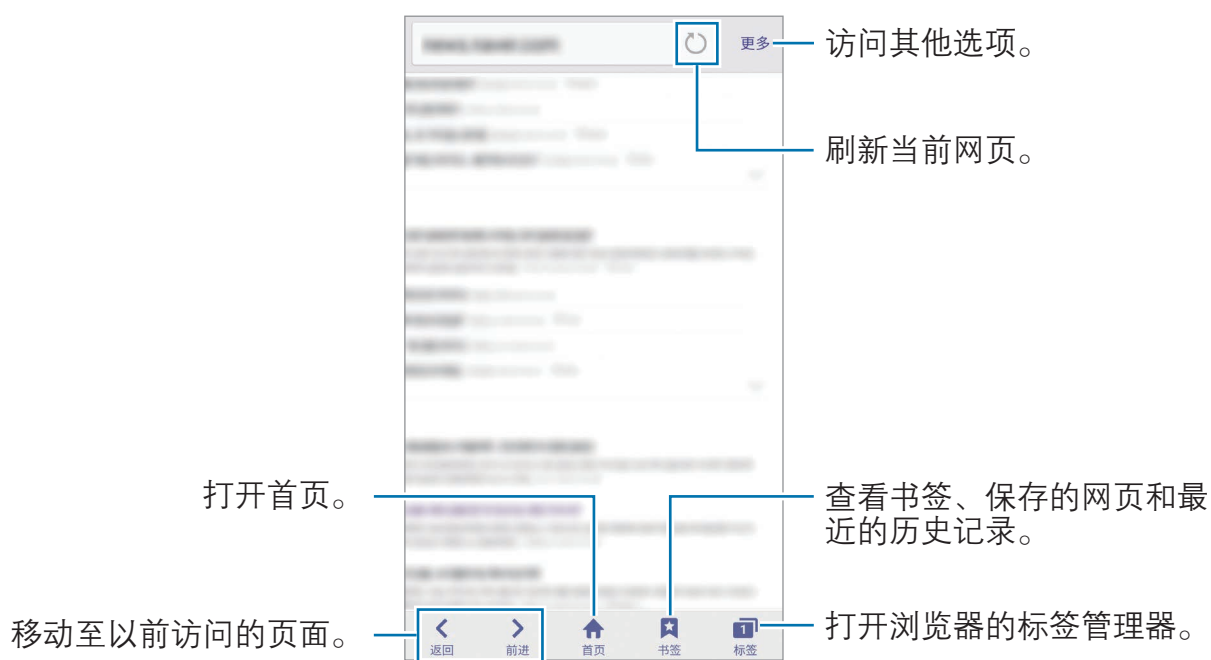

电子邮件

设置电子邮件帐户


首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件帐户。

- 1 在主屏幕上点击**电子邮件**。
- 2 选择电子邮件服务。
- 3 输入电子邮件地址和密码，然后点击**下一步**。
- 4 按照屏幕提示完成设置。

如欲设置其他电子邮件帐户，点击**更多** → **设置** → **添加帐户**。

如果有多个电子邮件帐户，可以将其中一个设置为默认帐户。点击**更多** → **设置** → **更多** → **设置默认帐户**。

发送电子邮件

- 1 点击  以编写电子邮件。
- 2 添加收件人并输入电子邮件文本。
- 3 点击**发送**以发送邮件。

读取电子邮件

电子邮件打开时，设备将自动收取新电子邮件。如欲手动收取电子邮件，在屏幕上向下滑动。

在屏幕上点击电子邮件以读取邮件。



如果电子邮件同步功能已禁用，将无法收取新电子邮件。如欲启用电子邮件同步功能，点击**更多** → **设置** → 帐户名称，然后点击**同步帐户**开关以启动。

相机

简介

使用各种模式与设定拍摄照片和录制视频。

基本拍摄

可以拍摄照片或录制视频。在**相册**中查看照片和视频。

在主屏幕上点击**相机**。



相机使用规范


- 未经他人允许，请勿拍摄照片或录制视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录制视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录制视频。

拍摄照片或录制视频

1 点击预览屏幕上的图像，此处相机应已对焦。

2 点击  拍摄照片或点击  录制视频。

- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。
- 如欲调整照片或视频的亮度，点击屏幕。调整栏出现时，将  向左或向右拖动。
- 如欲在录制时从视频捕获图像，点击**捕捉**。
- 如欲在录制视频时更改对焦，点击要对焦的位置。如欲聚焦屏幕的中央，点击 。

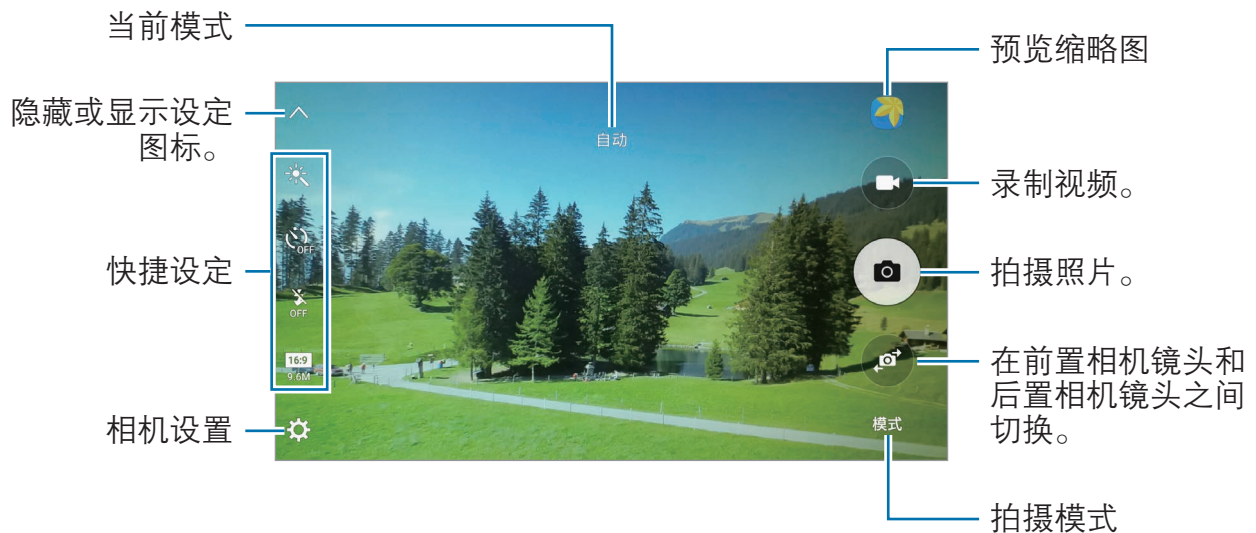

在预览屏幕上，向右滑动以访问拍摄模式的列表。或者，向左滑动以查看所拍摄的照片和视频。



- 预览屏幕可能因拍摄模式和使用的相机而异。
- 在不使用一段时间后，相机会自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。
- 前置相机具有广角镜头。广角照片中可能会出现细微失真，这并非设备性能问题。

在锁定屏幕上启动相机

如欲快速拍照，在锁定屏幕上启动**相机**。

在锁定屏幕上，点住  拖到大圆外面。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 如果在安全功能启动的情况下从锁定屏幕启动**相机**，部分相机功能将不可用。

快速启动相机

按下主屏幕键两次以快速启动**相机**。**相机**总是在自动模式中启动。



如果从锁定屏幕，或在安全功能启动的情况下关闭屏幕时启动**相机**，部分相机功能将不可用。

锁定对焦和曝光

强光/黑暗对比度和在自动对焦区以外的拍摄对象可能会难以取得适当的曝光。锁定对焦或曝光，然后拍摄照片。点住要对焦的区域，AF/AE 框架将出现在此区域且曝光设定将被锁定。即使在拍照后，设定也会保持锁定。



此功能仅适用于部分拍摄模式。


自动


自动模式允许相机根据周围环境并确定理想的拍照模式。

在预览屏幕上，点击**模式** → **自动**。

专业

通过手动调整各种拍摄选项，例如曝光值和 ISO 值来拍照。

在预览屏幕上，点击**模式** → **专业**。选择选项并自定义设定，然后点击  以拍照。

- **WB:** 选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的色彩范围。
- **ISO:** 选择 ISO 值。此值用于控制相机感光度。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。但是，较高的 ISO 设定会在照片中产生噪点。
- : 更改曝光值。此值确定相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。

全景拍摄

以横向或纵向拍摄一系列照片，然后将其拼接到一起以创建广角场景。

在预览屏幕上，点击**模式** → **全景拍摄**。



如欲使用全景模式获得最佳的照片，按照以下提示：

- 朝一个方向缓慢移动相机。
- 使图像保持在相机取景器的框架内。
- 避免拍摄背景难以清楚辨认的照片，例如空无一物的天空或单调的墙壁。

连拍

拍摄一系列移动主体的照片。

在预览屏幕上，点击**模式** → **连拍**。

点住  以连续拍摄几张照片。

HDR(丰富色彩)

即使在明亮或黑暗区域中，也能以丰富的色彩拍照并再现细节。

在预览屏幕上，点击**模式** → **HDR(丰富色彩)**。



无效果



有效果

夜间拍摄

在弱光条件下拍摄照片，而无需使用闪光灯。

在预览屏幕上，点击**模式** → **夜间拍摄**。



防雾

在有雾的条件下拍摄照片或视频。

在预览屏幕上，点击**模式** → **防雾**。



自拍

通过前置相机镜头拍摄自拍照。

- 1 在预览屏幕上，点击  以切换至前置相机镜头进行自拍。
- 2 点击**模式** → **自拍**。
- 3 面面向前置相机镜头。
- 4 设备检测到您的脸部时，点击屏幕即可拍摄您自己的照片。
如欲使用您的手掌拍照，点击 ，然后点击**手势控制**开关以将其启动。在前置相机镜头前张开手掌。识别手掌后，设备将在几秒钟后拍摄照片。


广角自拍

拍摄广角自拍以将更多人包括在照片内并避免漏拍人物。

- 1 在预览屏幕上，点击  以切换至前置相机镜头进行自拍。
- 2 点击**模式** → **广角自拍**。
- 3 面面向前置相机镜头。
- 4 设备检测到您的脸部时，点击屏幕即可拍摄您自己的照片。
如欲使用您的手掌拍照，点击 ，然后点击**手势控制**开关以将其启动。在前置相机镜头前张开手掌。识别手掌后，设备将在几秒钟后拍摄照片。

5 向左再向右缓慢转动设备或反之以拍摄广角自拍照。

设备将在白框移动至每个取景器窗口的终点时拍摄额外的照片。

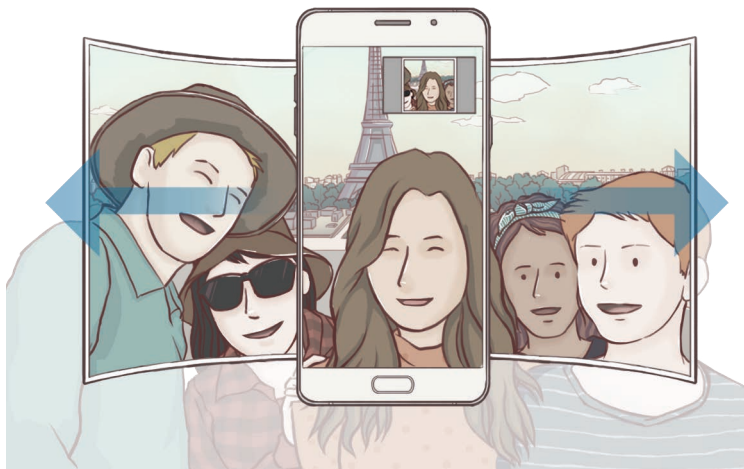

- 确保使白框处于取景器窗口内。
- 在拍摄广角自拍照时，拍摄对象应保持不动。
- 取决于拍摄条件，预览屏幕上所显示图像的顶部和底部可能会被从照片中切掉。

下载模式

从**三星应用商店**下载更多拍摄模式。

在预览屏幕上，点击**模式** → **下载**。



部分已下载的拍摄模式无权访问每个功能。可能无法通过向右滑动以查看模式列表及向左滑动以查看捕捉的图像。








相机设置

快捷设定

在预览屏幕上，使用以下快捷设定。



可用的选项可能因拍摄模式和使用的相机而异。

- ：选择滤镜效果以在拍摄照片或录制视频时使用。
- ：选择测光方式。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**使用拍摄场景中央部分的光线来计算拍摄场景的光照。**点**使用集中于拍摄场景中央区域的光线来计算拍摄场景的曝光。**矩阵**取整个场景的平均值。
- ：选择相机自动拍摄照片前延迟时间的长度。
- ：调整滑块以拍摄脸部加亮的照片，以使图像更柔和。
- ：调整滑块以在有雾的条件下拍摄出更清晰的照片。
- ：启动或取消闪光灯。
- ：选择照片的分辨率。虽然较高的分辨率可获得较高质量的照片，但它们同时占用较多的内存。



照片的分辨率可能受光照条件影响。

相机设置

在预览屏幕上，点击 。



可用的选项可能因拍摄模式和使用的相机而异。

- **视频大小 (后置相机) / 视频大小 (前置相机)**：选择视频的分辨率。虽然较高的分辨率可获得较高质量的视频，但它们同时占用较多的内存。
- **手势控制**：设置设备以检测您的手掌，以便您可用于拍摄自拍照。
- **另存为反向**：在以前置相机镜头拍照时，翻转图像以创建原始场景的镜像。
- **网格线**：显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。

- **位置信息：**将 GPS 位置标签附加至照片。



- 在信号受阻的位置，如建筑物之间，在低洼地区或在恶劣的天气条件下，GPS 信号强度可能会变差。
- 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免此问题，禁用位置标签设定。
- **查看照片：**设置设备以在拍摄后显示照片。
- **快速启动：**设置设备以通过快速按下主屏幕键两次来启动相机。
- **语音控制：**设置设备以通过语音命令拍摄照片或录制视频。可以说出“微笑”、“茄子”、“拍照”或“拍摄”来拍照。如欲录制视频，说出“录制视频”。
- **存储位置：**选择存储位置。
- **音量键功能：**设置设备以使用音量键来控制快门或变焦功能。
- **快门音：**启用或禁用快门声音。
- **重置设置：**重置相机设置。

相册

简介

查看和管理保存在设备中的照片和视频。

查看图像或视频

- 1 在主屏幕上点击**相册**。

2 选择图像或视频。

视频文件在预览缩略图上显示  图标。如欲播放视频，点击 .



如欲隐藏或显示功能表，点击屏幕。

删除图像或视频

选择图像或视频

选择图像或视频并点击屏幕底部的**删除**。

删除多个图像和视频

- 1 在相册主屏幕上，点住要删除的图像或视频。
- 2 勾选要删除的图像或视频。
- 3 点击**删除**。

共享图像或视频

选择图像或视频，点击屏幕底部的**分享**，然后选择共享方式。

智能管理器

简介

智能管理器提供设备电池、储存空间、内存和设备安全状况等的概述。也可以通过一键点击以自动优化设备。



使用快速优化功能

在主屏幕上，点击**智能管理器** → **一键优化**。

快速优化功能可通过以下操作提高设备的性能。

- 识别消耗电池电量过多的应用程序并清除部分内存。
- 删除不必要的文件并关闭后台运行的应用程序。
- 扫描恶意软件。

管理设备性能

在主屏幕上，点击**智能管理器**，然后选择功能。

电池

检查剩余电池电量和使用设备的时间。对于电池电量不足的设备，可通过启动省电功能并关闭消耗电池电量过多的应用程序来节省电池电量。



剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

储存空间

检查已使用和可用内存容量的状态。可以删除未使用和残留的文件，或卸载不再使用的应用程序。

内存

检查可用的内存量。可以关闭后台应用程序并减少内存使用量以提高设备速度。

设备安全

检查设备的安全状态。此功能可扫描您的设备以查找恶意软件。

流量监控

检查设备的数据使用量。可以自定义限制设定。

已阻止的通话/信息

拒绝来自特定电话号码的来电或信息，或拒绝包含特定文本的信息。

应用程序权限管理

指定用于每个应用程序的功能。

通知和应用程序锁定

更改每个应用程序的通知设定。您还可以为通知设置显示选项并设置一种锁定方式，以防止其他人访问选定的应用程序。


S 日历

简介

通过在 S 日历中输入即将发生的事件或任务来管理日程。


创建事件

- 1 在主屏幕上点击 **S 日历**。
- 2 点击 **+** 或双击日期。
如果日期中已有保存的事件或任务，点击该日期，然后点击 **+**。
- 3 输入事件详情。

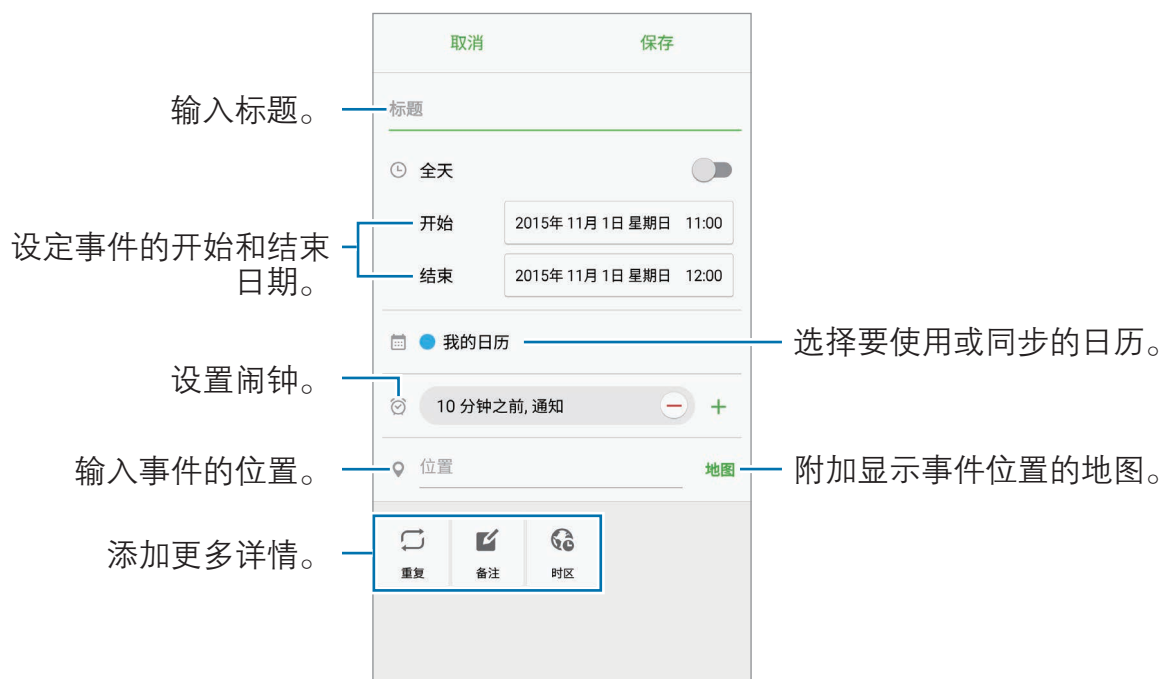

- 4 点击**保存**以保存事件。

创建任务

- 1 在主屏幕上点击 **S 日历**。
- 2 点击 ▼ → **任务**。
- 3 输入任务详情并点击 **今天**或**明天**以设置截止日期。
如欲添加更多详情，点击 。
- 4 点击**保存**以保存任务。

将事件和任务与您的帐户同步

在主屏幕上，点击**设置** → **帐户**，选择帐户服务，然后点击**同步日历**开关以与帐户同步事件和任务。

如欲添加要与之同步的帐户，打开主屏幕，然后点击 **S 日历** → **更多** → **管理日历** → **添加帐户**。然后，选择要与之同步的帐户并登录。添加帐户时，帐户名称旁边将会显示一个绿圈。

S 健康

简介

S 健康可帮助您管理健康和健身。设置健身目标、检查进度、并追踪您的整体健康和健身情况。

启动 S 健康

首次运行此应用程序或在执行数据重置后重新启动时，按照屏幕提示完成设置。

- 1 在主屏幕上点击 **S 健康**。
- 2 按照屏幕提示完成设置。

使用 S 健康

可以从 S 健康功能表和追踪器中查看关键信息以监控您的健康和健身情况。在主屏幕上点击 **S 健康**。



- **目标：**设置您的日常健身目标并查看进步情况。
- **健身计划：**使用定制的锻炼计划。
- **追踪器：**监视您的活动、食物摄入量 and 身体测量值。

如欲将追踪器、目标或健身计划添加至 S 健康屏幕，点击**更多** → **管理项目**，然后在**追踪器**、**目标**或**健身计划**下选择项目。



如欲访问有关 S 健康功能的更多信息，请点击**更多** → **设置** → **帮助**。

其他信息

- S 健康仅适用于健身和保健的目的，不适用于诊断疾病或其他健康状况，或用于医治、缓和、治疗或预防疾病。
- 由于当地法律法规的不同，S 健康的可用功能和可添加应用程序可能会因国家/地区而有所不同。使用前应检查特定地区的可用功能和应用程序。
- 数据收集的目的在于提供您请求的服务，包括提供额外的信息以改善您的健康、备份/同步数据、数据分析和统计，或开发和提供更好的服务。(但是，如果从 S 健康登录您的三星帐户，数据可能会保存到服务器，以用作数据备份目的。)个人信息可能会一直存储，直到完成此类目的。可以使用“设置”功能表中的重置数据选项来删除 S 健康保存的个人资料。如欲删除已通过社交网络分享或已传输至保存设备的任何数据，必须将其单独删除。
- 可以共享和/或与额外的三星服务或您选择的兼容第三方应用程序以及任何其他已连接设备同步数据。仅在得到您明确同意的情况下允许该等额外的服务或第三方设备访问 S 健康信息。
- 对于因使用社交网络上共享的数据或转移给他人的数据而造成的问题，您应负全部责任。与他人共享个人信息时务必小心谨慎。
- 如果设备已连接至测量设备，验证通信协议以确认正确操作。如果使用无线连接，如蓝牙，设备可能会受其他设备的电子干扰影响。避免在发射无线电波的其他设备附近使用设备。
- 使用前，请仔细阅读 S 健康的条款和条件以及隐私政策。

S Voice


简介


通过说话来轻松执行各种任务。

设置唤醒命令

可以使用自己的唤醒命令启动 **S Voice**。

首次启动 **S Voice** 时，点击**开始**并设置您自己的唤醒命令。

如欲更改唤醒命令，打开主屏幕，然后点击 **S Voice**。然后，点击  → **语音唤醒** → **更改唤醒命令** → **开始**，再按照屏幕提示执行操作。

若要将设备设为在屏幕打开且无需解锁时使用唤醒命令启动 S Voice，点击  并点击**在安全锁定中唤醒**开关以将其启动。

使用 S Voice

1 在主屏幕上，点击 **S Voice**。


当 **S Voice** 启动时，设备将开始语音识别。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

S Voice 设置   查看语音命令的示例。

2 说出语音命令。

如果设备识别指令，设备将执行相应的操作。如欲重复语音命令或说出不同的命令，点击 。




如果在指定时间内未使用设备，此应用程序将自动关闭。

增强语音识别的提示

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

设置语言

在主屏幕上，点击 **S Voice** →  → **语言**，然后选择语言。



所选语言仅应用至 **S Voice**，而不会应用至设备上显示的语言。

S 助手


S 助手可帮助您组织日常日程。可以使用我们推荐的服务，并通过接收提醒卡记住事件。还可使用便捷的助手服务处理酒店预订或跟踪派件等事项。

按住主屏幕键。



可以设置您的个人资料以接收更具体的提醒卡。点击**我的** → **个人信息**并自定义设定，如您的收藏地点、睡眠时间和工作时间。

创建自定义提醒

- 1 在 S 助手屏幕上，点击**提醒**。
- 2 点击  并输入提醒详情。
- 3 点击**保存**以保存提醒。
您将在设置的时间收到提醒卡。

查看提醒卡

收到提醒卡时，卡通知将出现在通知面板上。

- 1 打开通知面板并选择一个卡通知。
- 2 在卡上向上或向下滑动以查看其信息和建议的操作。

使用助手服务

可以使用便捷的助手服务处理酒店预订或跟踪派件等事项。
在 S 助手屏幕上，点击**生活助手**并选择要使用的服务。


音乐

收听按类别排序的音乐并自定义播放设定。

在主屏幕上点击**音乐**。

点击 ▼，选择类别，然后选择要播放的歌曲。

点击屏幕底部的图像以打开音乐播放器屏幕。

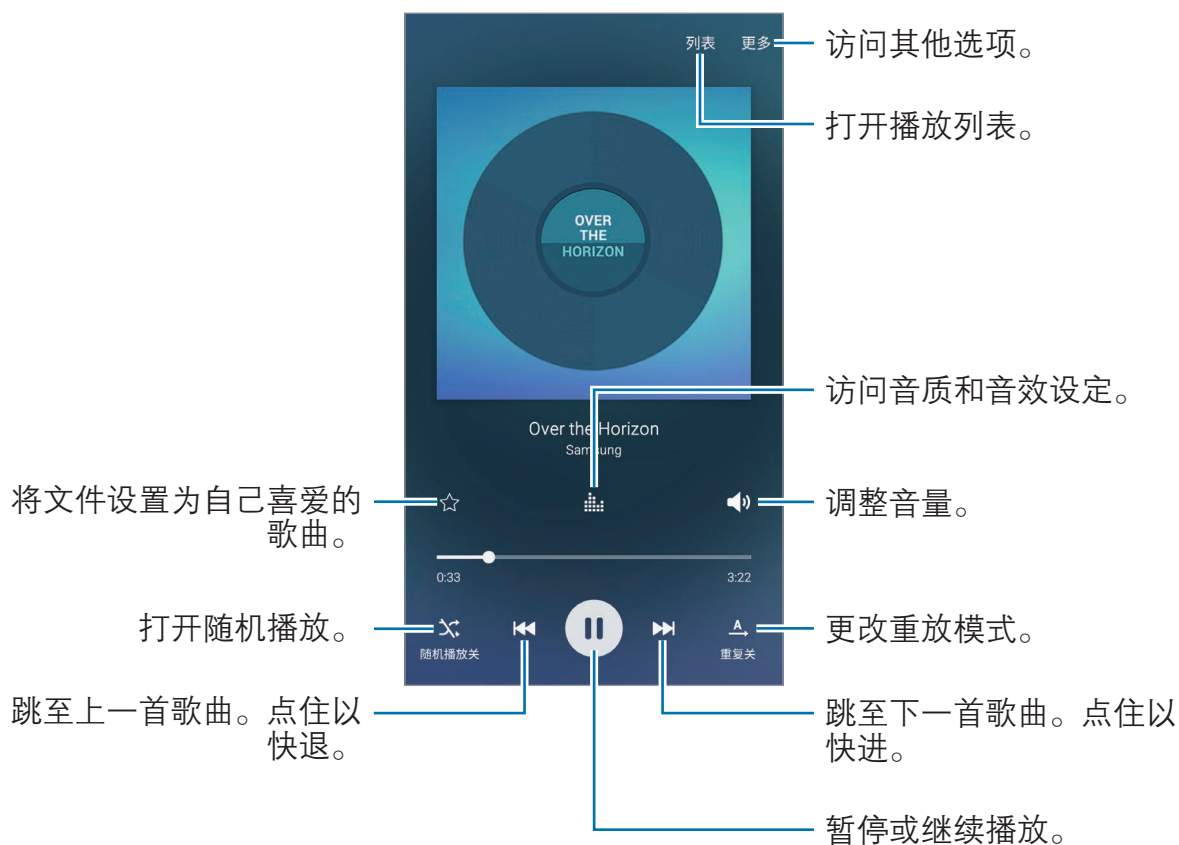


视频

观看保存在设备中的视频并自定义播放设定。

在主屏幕上点击**视频**。

选择要播放的视频。

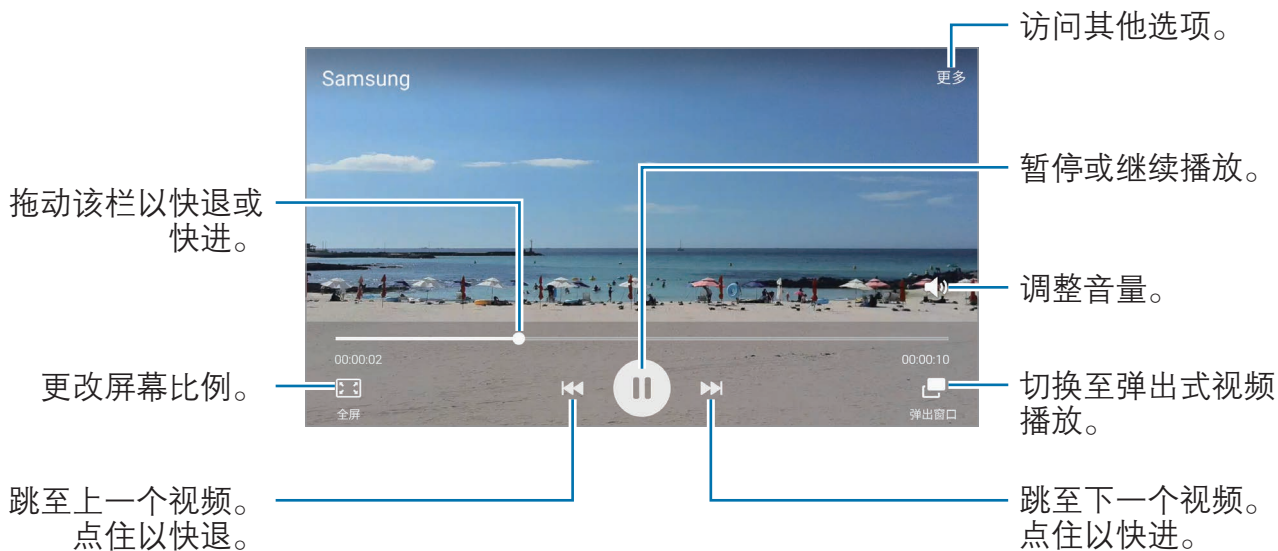

在播放屏幕的左侧向上或向下拖动手指以调整亮度，或在播放屏幕的右侧向上或向下拖动手指以调整音量。


如欲快退或快进，在播放屏幕上向左或向右滑动。

录音机

简介

针对不同条件使用不同录制模式。设备可将语音转换为文本。

录制语音备忘录



- 1 在主屏幕上，点击**工具** → **录音机**。
- 2 点击  开始录制。对着话筒说话。
点击**暂停**暂停录制。
录制语音备忘录时，点击**书签**以插入书签。



- 3 点击  完成录制。

更改录制模式

点击 ▼ 以从列表中选择模式。

- **标准：**这是标准录音模式。在此模式中录制的语音备忘录旁边将会出现  图标。
- **语音备忘录：**设备将录制您的语音并同时将其转换为屏幕上的文本。为获得最佳效果，请使设备靠近您的嘴，并在安静的场所响亮而清晰地说话。在此模式中录制的语音备忘录旁边将会出现  图标。



如果语音备忘录系统语言与您的说话语言不匹配，设备将无法识别语音。使用此功能之前，点击当前语言以设置语音备忘录系统语言。

我的文件

访问和管理存储在设备或其他位置，如云存储服务中的各种文件。

在主屏幕上，点击**工具** → **我的文件**。

- **分类：**按类别查看文件。
- **本地存储：**查看存储在设备中的文件。
- **云存储：**查看存储在云存储服务中的文件。
- **存储使用量：**查看设备的内存信息。


如欲搜索文件或文件夹，点击**搜索**。

备忘录

创建备忘录并按类别进行整理。

在主屏幕上，点击**工具** → **备忘录**。

撰写备忘录

在备忘录列表上点击  并输入备忘录。编写备忘录时，使用以下选项：

- **分类**：创建或设置类别。
- **图片**：插入图片。
- **语音**：建立录音并插入。
- **待办**：在每行开头添加复选框以创建任务列表。

如欲保存备忘录，点击**保存**。

如欲编辑备忘录，点击备忘录，然后点击备忘录的内容。

搜索备忘录

在备忘录列表上点击**搜索**，然后输入关键字以搜索包括该关键字的备忘录。

时钟

简介

设置闹钟、检查世界各地许多城市的当前时间、为事件计时或设置指定的持续时间。

闹钟

在主屏幕上，点击**时钟** → **闹钟**。

设置闹钟

设定闹钟时间并点击**保存**。

如欲打开键盘以输入闹钟时间，点击**键盘**。

如欲通过各种闹钟选项设置闹钟，点击**选项**，设置闹钟选项，然后点击**保存**。

如欲启动或取消闹钟，点击闹钟列表中的闹钟图标。

停止闹钟

点击**解除**以停止闹钟。如果之前已启用再响选项，点击**稍后提醒**以在指定时间长度后重复响起闹钟。

删除闹钟

在闹钟列表中的闹钟上点击 **×**。

世界时间

在主屏幕上，点击**时钟** → **世界时间**。

创建时钟

输入城市名称或从地球仪上选择城市，然后点击 **+**。

删除时钟

在时钟上点击 **×**。

秒表

1 在主屏幕上，点击**时钟** → **秒表**。

2 点击**开始**为事件计时。

如欲在为事件计时时记录单圈时间，点击**计次**。

3 点击**停止**以停止计时。

如欲重新开始计时，点击**继续**。

如欲清除单圈计时，点击**重置**。


定时器

- 1 在主屏幕上，点击**时钟** → **定时器**。
- 2 设置持续时间，然后点击**开始**。
如欲打开键盘以输入持续时间，点击**键盘**。
- 3 计时器到时后，点击**解除**。

计算器

执行简单或复杂计算。

在主屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横屏模式以显示科学计算器。如果**屏幕旋转**已禁用，点击  以显示科学计算器。

如欲查看计算历史记录，点击**历史记录**。如欲关闭计算历史记录面板，点击**键盘**。

如欲清除历史记录，点击**历史记录** → **清除历史记录**。

收音机

收听 FM 收音机


在主屏幕上点击**收音机**。

使用此应用程序前，必须连接充当收音机天线的耳机。



首次运行时，FM 收音机会自动扫描并保存可用的电台。

点击 打开 FM 收音机。从电台列表中选择所需的电台，然后点击 返回 FM 收音机屏幕。

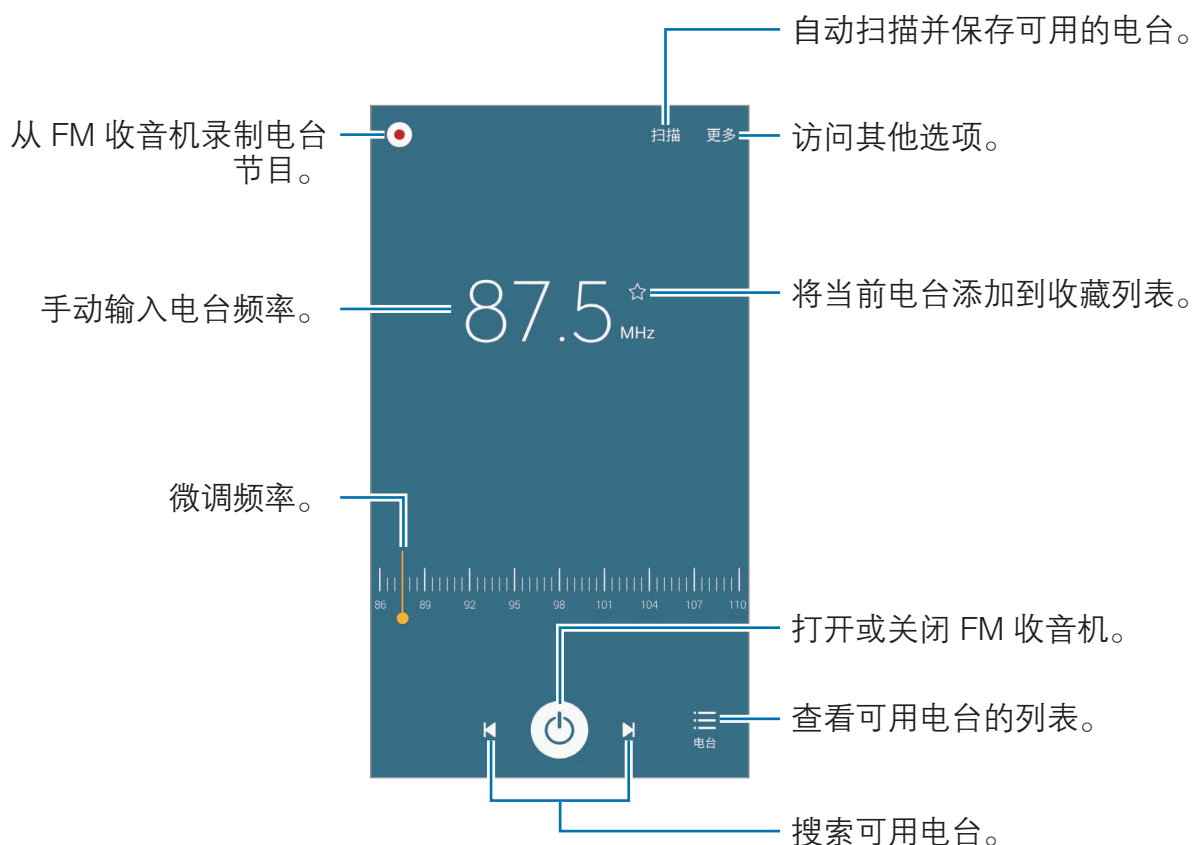

扫描电台

在主屏幕上点击**收音机**。

点击**扫描**，然后选择扫描选项。FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。

从电台列表中选择所需的电台，然后点击 返回 FM 收音机屏幕。

三星云

保存并通过三星云存储与他人分享文件。将文件保存至三星云时，设备将自动与网络服务器及其他已安装三星云的设备同步。

在主屏幕上点击**三星云**。

主题商店

购买并下载主题以更改主屏幕、锁定屏幕和图标的视觉要素。

在主屏幕上点击**主题商店**。

设置

简介

自定义功能和应用程序的设定。可以通过配置各种设定选项，使您的设备更加个性化。

在主屏幕上，点击**设置**。

如欲输入关键字搜索设置，点击**搜索**。

如欲编辑常用设定的列表，点击**编辑**。然后，勾选或取消选择项目以添加或删除。

WLAN

连接至 WLAN 网络

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

1 在设置屏幕上，点击 **WLAN**，然后点击开关以将其启动。

2 从 WLAN 网络列表中选择网络。

需要输入密码的网络会显示锁图标。

3 点击**连接**。



- 一旦设备连接至 WLAN 网络，则每当该网络可用，设备均会重新连接至网络，而无需输入密码。如欲避免设备自动连接至网络，从网络的列表进行选择，然后点击**忘记**。
- 如果无法正常连接至 WLAN 网络，重启设备的 WLAN 功能或无线路由器。

WLAN直连

WLAN 直连可通过 WLAN 网络直接连接设备，而无需使用接入点。

- 1 在设置屏幕上，点击 **WLAN**，然后点击开关以将其启动。
- 2 点击 **WLAN直连**。
此时，检测到的设备即会列出。
如果想要连接的设备不在列表中，请求设备打开其 WLAN 直连功能。
- 3 选择要连接的设备。
当其他设备接受 WLAN 直连连接请求时，设备即会连接。

发送和接收数据

可与其他设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

- 1 在主屏幕上点击**相册**。
- 2 选择图像。
- 3 点击**分享** → **WLAN直连**，然后选择目标设备以传输图像。
- 4 在其他设备上接受 WLAN 直连连接请求。
如果设备已连接，图像将发送至其他设备，而无需完成连接请求过程。

编辑设备连接

- 1 在设置屏幕上点击 **WLAN**。
- 2 点击 **WLAN直连**。
此时，设备将在列表中显示已连接设备。
- 3 点击设备名称以断开设备连接。

蓝牙

简介

使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

与其他蓝牙设备配对

1 在设置屏幕上，点击**蓝牙**，然后点击开关以将其启动。

此时，检测到的设备即会列出。

2 选择要配对的设备。

如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。请参阅其他设备的使用说明书。



蓝牙设定屏幕打开时，您的设备将对其他设备可见。

3 在您的设备上接受蓝牙连接请求进行确认。


当其他设备接受蓝牙连接请求时，设备即会连接。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

- 1 在主屏幕上点击**相册**。
- 2 选择图像。
- 3 点击**分享** → **蓝牙**，然后选择目标设备以传输图像。
如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。
- 4 在其他设备上接受蓝牙连接请求。

取消蓝牙设备的配对

- 1 在设置屏幕上点击**蓝牙**。
此时，设备将在列表中显示已配对设备。
- 2 点击设备名称旁边的 。
- 3 点击**取消配对**。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

在设置屏幕上，点击**飞行模式**。

WLAN 热点和网络共享

在网络连接不可用的情况下，将设备用作移动热点以与其他设备共享本设备的移动数据连接。可通过 WLAN、USB 或蓝牙进行连接。

在设置屏幕上，点击 **WLAN 热点和网络共享**。



使用此功能可能会产生额外费用。


- **移动热点**：使用移动热点与电脑或其他设备共享本设备的移动数据连接。
- **蓝牙共享网络**：使用蓝牙网络分享，通过蓝牙与电脑或其他设备共享本设备的移动数据连接。
- **USB 共享网络**：使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动数据连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。

使用移动热点

将您的设备用作移动热点以便与其他设备共享您设备的移动数据连接。

1 在设置屏幕上，点击 **WLAN 热点和网络共享** → **移动热点**。

2 点击开关以将其启动。

 图标出现在状态栏上。其他设备可在 WLAN 网络列表中找到您的设备。

如欲设置移动热点的密码，点击**更多** → **配置移动热点**并选择安全级别。然后，输入密码并点击**保存**。

3 在其他设备屏幕上，搜索并从 WLAN 网络列表选择您的设备。

4 在所连接的设备上，使用设备的移动数据连接以访问互联网。

流量监控

记录数据使用量并自定义限制设置。

在设置屏幕上，点击**流量监控**。

- **移动数据**：设置设备以使用移动网络上的数据连接。
- **限制应用程序流量**：为各应用程序设置网络连接设定，以防止它们使用 WLAN 或移动网络数据。
- **话费充值**：为您的 SIM / USIM 或 UIM 卡充值。
- **手机余额查询**：查询所选 SIM / USIM 或 UIM 卡的余额并监控数据流量。
- **手动校准**：手动输入您的数据使用量。
- **设置流量使用量限制**：创建自定义数据使用量上限，以限制您的数据使用量。

限制数据使用量

- 1 在设置屏幕上，点击**流量监控** → **设置流量使用量限制**，然后点击开关以将其启动。
- 2 点击**每月流量使用量限制**，输入限制值，然后点击**设置**。
- 3 点击**流量警告百分比**，然后选择一个选项。
设备将在达到警告百分比时提醒您。

如欲设置设备以自动关闭数据连接，点击**限制流量使用**开关以将其启动。

SIM 卡管理器

启动 SIM / USIM 或 UIM 卡并自定义其设置。有关详细信息，请参阅[使用 SIM / USIM 或 UIM 双卡](#)。

在设置屏幕上，点击 **SIM 卡管理器**。

- **语音通话**：选择用于语音通话的 SIM / USIM 或 UIM 卡。
- **短信**：选择用于短信功能的 SIM / USIM 或 UIM 卡。

- **数据服务网络：**选择要用于数据服务的 SIM / USIM 或 UIM 卡。
- **双 SIM 卡始终开启：**设置设备以允许在通话期间接收来自其他 SIM / USIM 卡的来电。如果插入 UIM 卡，则不支持此功能。



此功能启用时，使用呼叫转移可能会产生额外的费用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

移动网络

配置您的移动网络设定。

在设置屏幕上，点击**移动网络**。

- **数据漫游：**设置设备以在漫游时使用数据连接。
- **首选网络：**设置首选的网络列表。
- **接入点名称：**设置接入点名称 (APN)。
- **网络模式 SIM 卡 1 / 网络模式 SIM 卡 2：**选择网络类型。
- **网络运营商：**搜索可用网络并手动注册网络。

NFC 和支付

简介

设备允许您读取包含有关产品信息的近距离无线通讯 (NFC) 标签。下载所需的应用程序后，也可使用此功能来付款或购买车票或活动门票。





- 设备包含内置 NFC 天线。小心握住设备，以免损坏 NFC 天线。
- 当 NFC 和支付功能开启后，本设备在靠近或使用在任何第三方支付设备或其他近距离数字传输设备时，均将具有敏感的瞬间近距离数据传输/支付功能。请您尽最大谨慎，避免误靠近该等设备，或在该等设备上重复操作、延时操作或误操作，从而发生非出于本人意愿的扣费、重复扣费，及非出于本人意愿的信息或资料传输等。因用户的疏忽及/或第三方设备的系统设置及/或第三方支付软件等原因，而发生上述问题，三星不承担任何责任。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他设备发送图像或联系人，以及阅读 NFC 标签上的产品信息。

- 1 在设置屏幕上，点击 **NFC 和支付**，然后点击开关以将其启动。
- 2 将设备背面的 NFC 天线区域靠近 NFC 标签。
来自标签的信息将会出现。

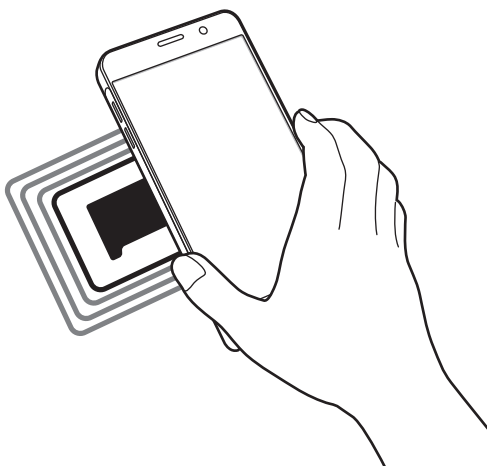


 确保设备的屏幕已解锁。否则，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

通过 NFC 功能付款

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解更多有关该服务的信息，请联系您的服务提供商。

- 1 在设置屏幕上，点击 **NFC 和支付**，然后点击开关以将其启动。
- 2 将设备背面的 NFC 天线区域靠在 NFC 卡阅读器上。

如欲设置默认支付应用程序，打开设置屏幕，然后点击 **NFC 和支付** → **点击支付**，然后选择应用程序。

 付款服务列表可能不包括所有可用的付款应用程序。


发送数据

在将本设备的 NFC 天线与其他设备的 NFC 天线接触时允许数据交换。

- 1 在设置屏幕上，点击 **NFC 和支付**，然后点击开关以将其启动。
- 2 点击 **Android Beam** 并点击开关以将其启动。
- 3 选择项目，然后将其他设备的 NFC 天线触碰您设备的 NFC 天线。
- 4 当**触摸以传输**。在屏幕上出现时，点击设备的屏幕以发送项目。



如果两个设备同时尝试发送数据，文件传输将会失败。

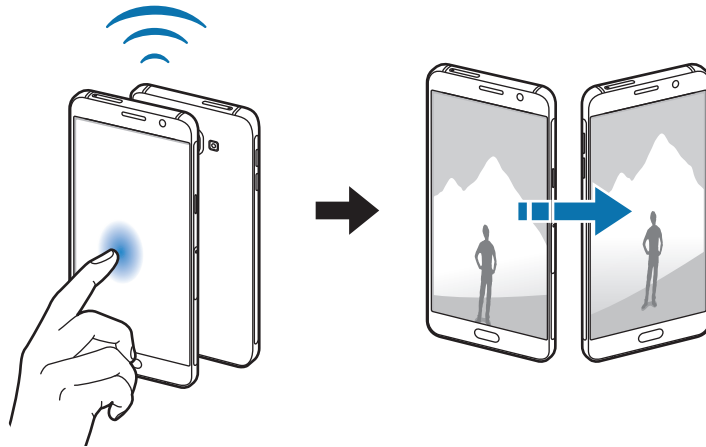

更多连接设置

选项

自定义设定以控制功能。

在设置屏幕上，点击**更多连接设置**。

- **打印**：配置设备上安装的打印机插件设定。可以搜索可用的打印机或手动添加打印机以打印文件。有关详细信息，请参阅[打印](#)。
- **MirrorLink**：使用 MirrorLink 功能以在车辆的音响主机监控器上控制本设备的 MirrorLink 应用程序。有关详细信息，请参阅 [MirrorLink](#)。
- **VPN**：设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。
- **默认信息应用程序**：选择要用于收发信息的默认应用程序。

打印

配置安装在设备上的打印机插件设置。可以通过 WLAN 或 WLAN 直连将设备连接至打印机，然后打印图像或文档。



有些打印机可能与设备并不兼容。

1 在设置屏幕上，点击**更多连接设置** → **打印**。

2 选择打印机插件并点击开关以将其启动。

设备将搜索与您的设备处于相同 WLAN 网络的打印机。

如欲手动添加打印机，点击**更多** → **添加打印机** → **添加打印机**。

如欲更改打印设定，点击**更多** → **打印设置**。

打印内容

查看图像等内容时，点击**分享** → **打印** → ▼ → **所有打印机**，然后选择打印机。

MirrorLink

将设备连接至车辆以在车辆的音响主机监控器上控制本设备的 MirrorLink 应用程序。

在设置屏幕上，点击**更多连接设置** → **MirrorLink**。



设备兼容于支持 MirrorLink 版本 1.1 或更高版本的车辆。

通过 MirrorLink 将设备连接至车辆

首次使用此功能时，将设备连接至 WLAN 或移动网络。

1 通过蓝牙与车辆配对设备。

有关详细信息，请参阅[与其他蓝牙设备配对](#)。

2 使用 USB 数据线将设备连接至车辆。

连接完成后，即可在汽车音响主机监控器上访问设备的 MirrorLink 应用程序。

结束 MirrorLink 连接

从设备和车辆拔下 USB 数据线。

声音和通知

更改设备上的各种声音设置。

在设置屏幕上，点击**声音和通知**。

- **声音模式：** 设置设备以使用声音模式、振动模式或静音模式。
- **音量：** 调整所有来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **铃声和提示音：** 更改铃声和系统声音设定。
- **振动：** 更改振动设定。
- **音质和音效：** 配置额外的声音设定。
- **免打扰：** 设置设备以将允许的例外以外的来电和通知声音转为静音。
- **应用程序通知：** 更改每个应用程序的通知设定。

显示

更改显示设定。

在设置屏幕上，点击**显示**。

- **亮度**：调整显示屏的亮度。
- **字体**：更改字体大小和类型。
- **单手操作**：启动单手操作模式以便于单手使用设备。
- **屏幕自动关闭**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **智能休眠**：设置设备以避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
- **屏幕模式**：更改屏幕模式以调整显示屏的颜色和对比度。
- **屏幕保护程序**：设置设备以在设备充电或连接至底座时启动屏幕保护。

浮动信息

设置设备以通过浮动图标通知新信息。可以在以全屏幕观看视频或玩游戏时即时检查并回复信息。

在设置屏幕上，点击**浮动信息**，然后点击开关以将其启动。

- **应用程序**：选择将使用此功能的信息应用程序。
- **透明度**：调整浮动图标的透明度级别。

动作与手势

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别的设置。

在设置屏幕上，点击**动作与手势**。



过度晃动或敲击设备可能导致意外输入。请正确控制动作。

- **智能提示：**设置设备在您拿起设备时提示有未接来电或新信息。



如果屏幕未关闭或设备未放在平整的表面上，此功能可能不起作用。

- **静音：**设置设备以通过使用手掌动作或将设备屏幕朝下将来电或闹钟转为静音。
- **手掌滑动截屏：**设置设备以在用手在屏幕上向左或向右滑动时捕捉屏幕截图。可以在**相册**中查看截取的图像。



使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图像。

应用程序

管理设备的应用程序并更改其设定。

在设置屏幕上，点击**应用程序**。

- **应用程序管理器：**查看和管理设备上的应用程序。
- **应用程序权限管理：**指定用于每个应用程序的功能。
- **默认应用程序：**选择使用应用程序的默认设定。
- **应用程序设置：**自定义每个应用程序的设定。

壁纸

更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设置。

在设置屏幕上，点击**壁纸**。

主题

将各种主题应用至设备以更改主屏幕、锁定屏幕和图标的视觉元素。

在设置屏幕上，点击**主题**。

如欲下载更多主题，点击**主题商店**。

节日效果

设置设备以为部分节日提供特殊动画。

在设置屏幕上，点击**节日效果**，然后点击开关以将其启动。

锁定屏幕与安全

选项

更改设定以确保设备和 SIM / USIM 或 UIM 卡的安全。

在设置屏幕上，点击**锁定屏幕与安全**。



可用选项可能会因选择的屏幕锁定方式而异。

- **屏幕解锁类型：**更改屏幕锁定方式。
- **显示信息：**更改在锁定屏幕上显示项目的设定。
- **通知：**设置是否在锁定屏幕上显示通知内容并选择要显示的通知。
- **解锁效果：**选择解锁屏幕时看到的效果。
- **安全锁定设置：**更改所选锁定方式的屏幕锁定设定。
- **指纹：**在设备上注册指纹，以保护设备或登录三星帐户。有关详细信息，请参阅[指纹识别](#)。
- **查找我的手机：**启动或取消查找我的手机功能。此功能可在设备丢失或被盗时帮助您查找设备。也可以访问查找我的手机网站 (findmymobile.samsung.cn) 以跟踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **未知来源：**设置设备以允许安装来自未知来源的应用程序。
- **其他安全设置：**配置其他安全设定。

指纹识别

为了使指纹识别功能起作用，将需要注册指纹信息并保存至设备。注册后，即可设置设备以将指纹用于以下功能：

- 屏幕锁定
- 网站登录
- 验证三星帐户



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 指纹识别使用每个指纹的独特特征来提高设备的安全性。指纹传感器混淆两个不同指纹的可能性非常低。但是，在极少数的情况下，个别指纹非常相似，此时传感器可能会将它们识别为相同。
- 如果您的指纹无法识别且忘记了备用密码，则必须将设备送往三星服务中心进行重置。然后，您必须重新注册指纹并创建新的备用密码。

如何更好地识别指纹

在设备上扫描指纹时，注意以下可能影响该功能性能的情况：

- 主屏幕键包含指纹识别传感器。确保主屏幕键未被硬币、钥匙和项链等金属物体刮擦或损坏。
- 设备随附的屏幕保护装置可能导致指纹识别传感器发生故障。取下屏幕保护装置，以提高指纹识别灵敏度。
- 确保指纹识别区域和手指干净且干燥。
- 设备可能无法识别受皱纹或伤疤影响的指纹。
- 设备可能无法识别手指较小或较细的指纹。
- 如果弯曲手指或使用指尖，设备可能无法识别指纹。确保用手指覆盖整个主屏幕键。
- 如欲改进识别性能，注册最常用手的指纹以在设备上执行任务。
- 在干燥环境中，设备内可能积聚静电。请勿在干燥的环境中使用此功能，或者在使用此功能之前通过触碰金属物体释放静电。

注册指纹

- 1 在设置屏幕上，点击**锁定屏幕与安全** → **指纹** → **添加指纹**。
- 2 将手指放在主屏幕键上。
- 3 设备检测到您的手指时，抬起手指并再次放到主屏幕键上。
使用同一根手指重复此操作，直至指纹被注册。
- 4 出现请求注册备用密码的屏幕时，输入备用密码，然后点击**继续**。
- 5 重新输入备用密码进行验证，然后点击**确定**。
可以使用备用密码取代扫描指纹。
- 6 指纹锁定弹出窗口出现时，点击**设置**。可以使用指纹解锁屏幕。

删除指纹

可以删除已注册的指纹。

- 1 在设置屏幕上，点击**锁定屏幕与安全** → **指纹**。
- 2 扫描已注册的指纹，或点击**备用密码**并输入备用密码。
- 3 点击**编辑**。
- 4 勾选要删除的指纹并点击**移除**。

更改备用密码

可以更改用作扫描指纹备用方法的密码。

- 1 在设置屏幕上，点击**锁定屏幕与安全** → **指纹**。
- 2 扫描已注册的指纹，或点击**备用密码**并输入备用密码。

- 3 点击**更改备用密码**。
- 4 输入新密码，然后点击**继续**。
- 5 再次输入密码，然后点击**确定**。

验证三星帐户密码

使用指纹以验证您的三星帐户密码。可使用指纹来取代输入密码，例如在您从**三星应用商店**购买内容时。

- 1 在设置屏幕上，点击**锁定屏幕与安全** → **指纹**。
- 2 扫描已注册的指纹，或点击**备用密码**并输入备用密码。
- 3 点击**验证三星帐户**开关以启动。
- 4 登录您的三星帐户。

用指纹登录帐户

可使用指纹以登录支持密码保存的网页。



此功能仅适用于通过**互联网**应用程序访问的网页。

- 1 在设置屏幕上，点击**锁定屏幕与安全** → **指纹**。
- 2 扫描已注册的指纹，或点击**备用密码**并输入备用密码。
- 3 点击**网站登入**开关以将其启动。
- 4 打开想要用指纹登录的网页。
- 5 输入用户名和密码，然后点击网页的登录按键。
- 6 勾选**使用您的指纹登录**并点击**记住**。
可以使用指纹验证帐户和密码以登录网页。

隐私和安全

选项

更改用于保持隐私和安全的设定。

在设置屏幕上，点击**隐私和安全**。

- **定位服务**：更改位置信息权限的设定。
- **应用程序锁定**：设置一种锁定方式，以防止其他人访问选定的应用程序。
- **参加用户体验改进计划**：设置设备以将设备的诊断和使用信息自动发送给三星。
- **发送 SOS 信息**：设置设备以通过按下电源键三次来发送求助信息。也可以在为收件人发送信息时包含录音。有关详细信息，请参阅[发送 SOS 信息](#)。

发送 SOS 信息

在紧急情形中，快速按下电源键三次。设备将向主要联系人发送信息。信息包括位置信息。

- 1 在设置屏幕上，点击**隐私和安全** → **发送 SOS 信息**，然后点击开关以将其启动。
- 2 如果尚未执行此操作，按照屏幕上的说明以添加主要联系人。

如欲发送带录音的求救信息，点击**附加录音**。

添加主要联系人

在设置屏幕上，点击**隐私和安全** → **发送 SOS 信息** → **发送信息至** → **添加**。点击**新建联系人**，然后输入联系人信息或点击**从联系人选择**以将现有联系人添加为主要联系人。

简易模式

简易模式在主屏幕上使用更简单的布局和更大的图标，从而提供更加轻松的用户体验。


切换至简易模式


- 1 在设置屏幕上，点击**简易模式** → **简易模式**。
- 2 在**简易应用程序**下选择应用程序以应用更简单的布局。
- 3 点击**完成**。

返回至标准模式

在主屏幕上向左滑动并点击**设置** → **简易模式** → **标准模式** → **完成**。

管理快捷方式

如欲将应用程序的快捷方式添加至主屏幕，向左滑动，点击 ，然后选择应用程序。

如欲将联系人的快捷方式添加至主屏幕，向右滑动并点击 。

如欲从主屏幕删除快捷方式，点击**编辑**，选择带  的应用程序或联系人。

辅助功能

配置各种设定以增强设备的辅助功能。

在设置屏幕上，点击**辅助功能**。

- **视觉：**自定义设定以增强视障用户的辅助功能。
- **听觉：**自定义设定以增强听障用户的辅助功能。
- **敏捷度和互动：**自定义设定以增加行动不便用户的辅助功能。
- **方向锁定：**更改解锁屏幕的方向性组合设定。
- **直接访问：**设置设备以在您快速按下三次主屏幕键时打开所选的辅助功能菜单。

- **通知提醒：** 设置设备以提示您在指定时间间隔内未检查的通知。
- **接听和结束通话：** 更改接听或结束通话的方式。
- **单击模式：** 设置设备以通过点击按键 (而非拖动) 来控制来电或通知。
- **管理辅助工具：** 导出或导入辅助功能设置以便与其他设备共享。
- **服务：** 查看安装在设备上的辅助功能服务。

帐户

添加要与之同步的三星帐户或其他帐户。

添加帐户

设备上所用的部分应用程序需要使用注册帐户。创建帐户以获得最佳的设备体验。

- 1 在设置屏幕上，点击**帐户** → **添加帐户**。
- 2 选择帐户服务。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设置。

如欲与您的帐户同步内容，选择帐户并选择要同步的项目。

注册三星帐户

使用部分三星应用程序时需要三星帐户。可以将保存在设备中的数据备份或恢复至三星帐户。为设备注册三星帐户以便于使用三星服务。

- 1 在设置屏幕上，点击**帐户** → **添加帐户**。
- 2 点击**三星帐户**。

3 按照屏幕提示完成帐户设置。

一旦三星帐户注册完毕，即可使用需要三星帐户的应用程序，而无需执行登录过程。

移除帐户

在设置屏幕上，点击**帐户**，选择帐户名称，选择要移除的帐户，然后点击**更多** → **删除帐户**。

备份与重置

更改管理设置和数据的设置。

在设置屏幕上，点击**备份与重置**。

- **备份我的数据：**将您的个人信息和应用程序数据备份至三星服务器。也可以将设备设置为自动备份数据。
- **恢复：**从您的三星帐户恢复之前备份的个人信息和应用程序数据。
- **自动重启：**设置设备在默认的时间自动优化并自动重新启动以优化效能。
- **重置设置：**将设备的设定返回至出厂默认设定而不删除数据。
- **恢复出厂设置：**将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

语言和输入

选择设备语言并更改键盘和语音输入类型等设定。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

在设置屏幕上，点击**语言和输入**。

- **语言：**选择所有功能表和应用程序的显示语言。
- **默认键盘：**选择用于输入文本的默认键盘类型。
- **三星键盘：**更改三星键盘设置。
- **文本转语音选项：**更改文本转语音设置。
- **指针速度：**调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

电池

查看电池电量信息并更改省电选项。

在设置屏幕上，点击**电池**。



剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

- **电量使用情况：**查看设备所消耗的电池电量。
- **省电模式：**启动省电模式和更改省电模式的设置。有关详细信息，请参阅[省电模式](#)。
- **超级省电模式：**通过显示更简单的配置并限制可访问的应用程序来延长待机时间并减少电池消耗。有关详细信息，请参阅[超级省电模式](#)。
- **异常电量使用情况：**查看消耗电池电量过多的应用程序列表。
- **在状态栏显示电量百分比：**设置设备以显示剩余电池电量。
- **网络省电：**启动网络省电功能以自动关闭网络功能。也可设置网络功能将在屏幕关闭后何时关闭。

存储

查看设备的内存信息。

在设置屏幕上，点击**存储**。



内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。可用容量可能会在更新设备时更改。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。

在设置屏幕上，点击**日期和时间**。



如果电池电量完全耗尽，时间和日期将可能被重置。

- **自动设置日期和时间：**跨越时区时自动更新时间和日期。
- **自动设置时区：**设置设备以在跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **使用24小时制：**以 24 小时制显示时间。

使用说明书

查看使用说明书以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设定。

在设置屏幕上，点击**使用说明书**。

关于手机

访问设备信息、编辑设备名称或更新设备软件。

在设置屏幕上，点击**关于手机**。

附录

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM / USIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码。
- PUK 码：如果 SIM / USIM 或 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2 码：当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM / USIM 或 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备未打开

电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏贴上屏幕保护膜或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏时佩戴手套、手指不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已更新到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请访问三星服务中心。

操作应用程序无响应

尝试以下解决办法。如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

重新启动设备

当操作应用程序无响应时，可能需要关闭应用程序并重启设备。

强制重启

当操作应用程序无响应并且设备无法重新启动时，同时按住电源键和下音量键超过 7 秒以强制重启。

重置设备

如果上述方法没有解决您的问题，请进行出厂数据重置。

在主屏幕上，点击**设置** → **备份与重置** → **恢复出厂设置** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备中的所有重要数据进行备份。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 请访问三星服务中心并更换电池。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将设备或电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序，如游戏或互联网时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

如果设备持续过热，请联系三星服务中心。

启动相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪点，也可能使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持文件格式。如果文件格式不支持，如 DivX 或 AC3，安装支持该格式的应用程序。如欲确认设备支持的文件格式，请访问 www.samsung.com/cn。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。

- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或壁纸可能无法正常工作。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备以使用 WLAN 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备中存储的数据丢失

务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池待机时间

以下信息基于充足电的电池。

LTE TDD+GSM
最长 436 小时

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的待机时间。实际的待机时间可能因 SIM 或 UIM 卡、设备网络环境、信号强度、功能选项和使用模式等情况不同而有所不同，从而有可能短于上述标注的时间。

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
(邮编：516029)

版权

版权 © 2015 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。