

SAMSUNG

SM-T110

使用说明书

关于本说明书

本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。本使用说明书专门用于详细介绍设备的功能与特性。

- 使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- 图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 www.samsung.com/cn。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示符图标



警告：可能伤及自己或他人的情况。



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况。



提示：注释、使用提示或附加信息。

版权

版权 © 2014 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任意信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

入门指南

- 6 设备部位图
- 7 按键
- 8 包装内容
- 9 为电池充电
- 11 插入存储卡
- 13 打开或关闭设备
- 13 握持设备
- 14 锁定和解锁设备
- 14 调整音量
- 14 切换到静音模式

基本功能

- 15 指示符图标
- 16 使用触摸屏
- 19 旋转屏幕
- 20 通知
- 21 主屏幕
- 23 使用应用程序
- 24 应用程序屏幕
- 25 帮助
- 25 输入文本
- 27 连接至 WLAN
- 28 设置账户
- 29 传输文件
- 30 保护设备安全
- 32 升级设备

通信

- 33 联系人
- 36 电子邮件
- 38 微博HD

Web 和网络

- 39 互联网
- 40 QQ浏览器HD
- 41 蓝牙
- 42 三星智能共享
- 42 三星服务中心

媒体

- 43 音乐
- 45 照相机
- 51 相册
- 54 视频

应用程序

- 56 三星应用商店
- 56 影视圈HD

实用程序

- 57 备忘录
- 58 S日历
- 61 POLARIS Office 5
- 63 百度云
- 64 闹钟
- 65 世界时间
- 65 计算器
- 66 S Voice
- 67 搜索
- 68 我的文件
- 69 下载列表

旅行和本地资讯

- 70 百度地图

设定

- 71 关于设定
- 71 蓝牙
- 71 WLAN
- 72 数据使用
- 72 更多设置
- 73 阻止模式
- 73 声音
- 74 显示
- 74 存储
- 75 省电模式


- 75 电池
- 75 应用程序管理器
- 75 应用程序许可
- 75 定位服务
- 76 锁定屏幕
- 77 安全
- 78 语言和输入
- 79 云
- 80 重置
- 80 添加账户
- 80 日期和时间
- 81 辅助功能
- 82 关于设备

故障排除

注意事项

入门指南





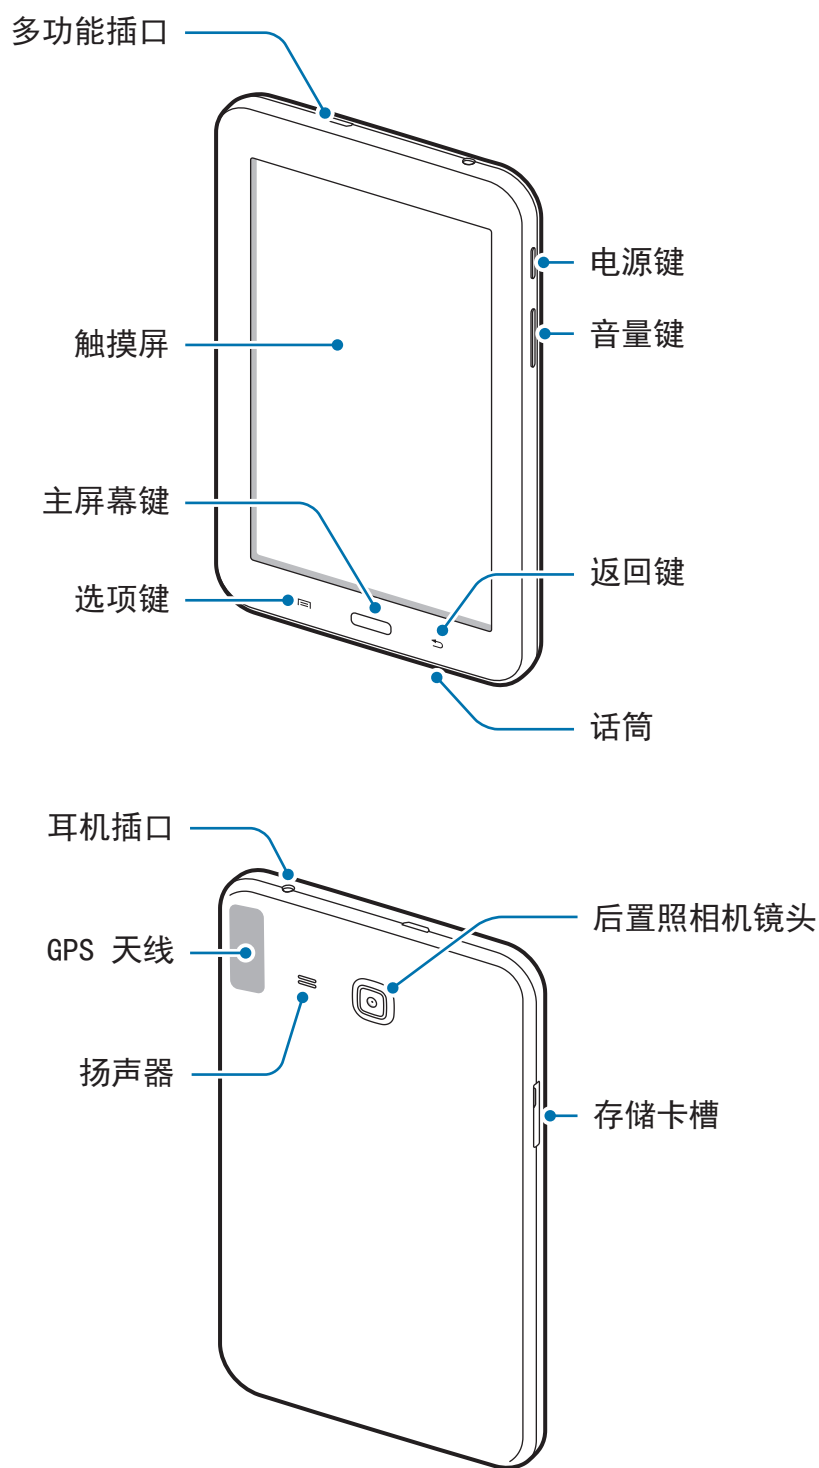
设备部位图





- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按键

按键	功能
 电源	<ul style="list-style-type: none"> • 按住以打开或关闭设备。 • 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住超过 8 秒以重启设备。 • 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。
 选项	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。 • 在主屏幕上按住以启动搜索。
 主屏幕	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以返回到主屏幕。 • 按住以打开最近应用程序的列表。
 返回	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以返回到上一个屏幕。
 音量	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以调整设备音量。

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 快速入门指南



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，此情形不在保修范围内。



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件所造成的故障不属于保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。




仅使用三星许可的 USB 电源适配器和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。





- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电池电量不足信息。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

用充电器充电

将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，将 USB 数据线另一端插入多功能插口，然后将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

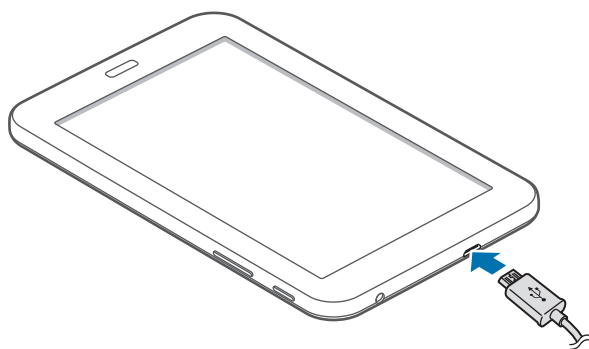

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

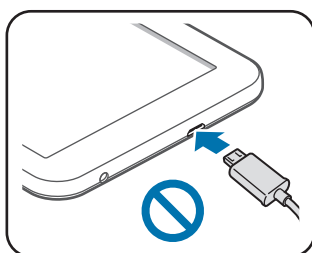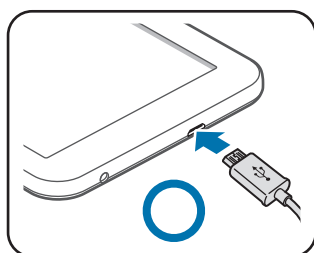



- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。



为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：



充电中



已完全充电

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 32 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。




- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。



- 设备仅支持 FAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录会显示在**我的文件** → **SD memory card** 文件夹中。

1 将金色触点面向下插入存储卡。

2 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

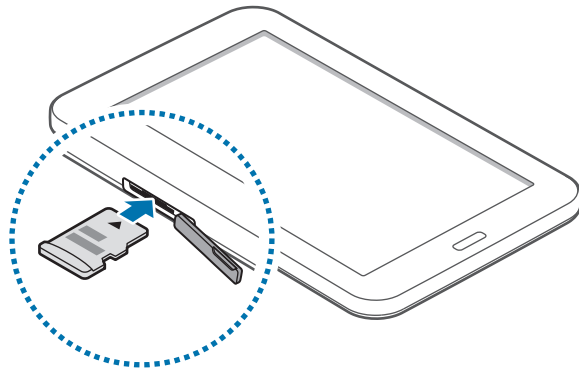

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **卸载SD卡**。

取出存储卡。



请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。




格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开设备。

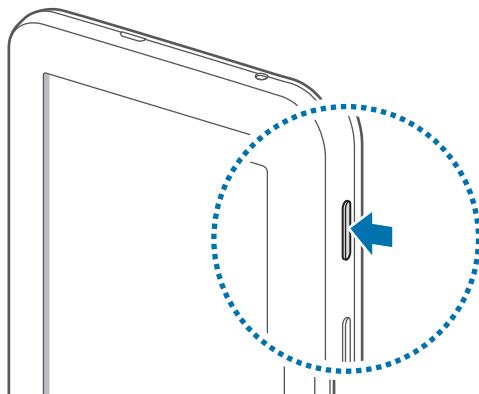

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 按住电源键，然后点击**飞行模式**禁用无线功能。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

在不使用时，锁定设备以避免不必要的操作。按下电源键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，按下电源键或主屏幕键后，点住屏幕下方的解锁区域并向任意方向滑动手指。

调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量，或在播放音乐或视频时调整音量。

切换到静音模式

使用以下方法之一：

- 按住下音量键，直到其切换至静音模式。
- 按住电源键，然后点击**静音**。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后点击**声音**。

基本功能

指示符图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	已与 Web 同步
	已连接至电脑
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用触摸屏

仅通过手指使用触摸屏。



- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。




设备无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入，因为这部分不在触摸输入区域内。

手指姿势


点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用手指点击即可。

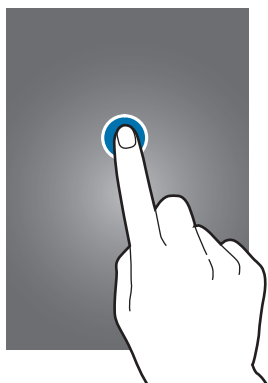


拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置。

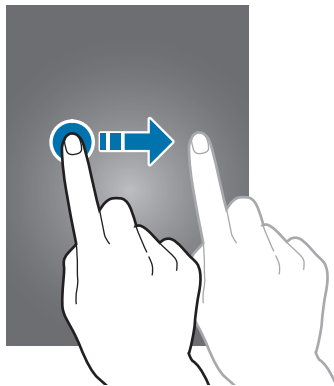


双击

在图像上双击以将某一部分放大。再次双击返回。

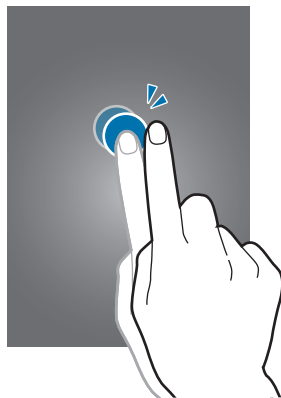


滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速滑动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或列表，例如联系人。

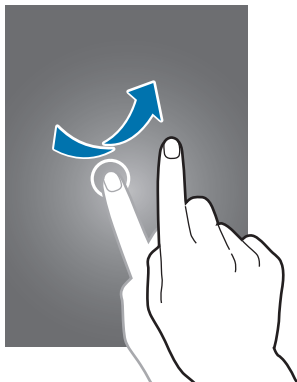


合拢

在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

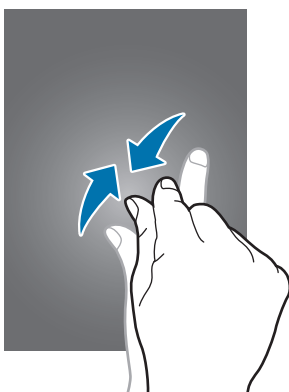

旋转屏幕

许多应用程序均可纵向或横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整，以适合新屏幕的方向。

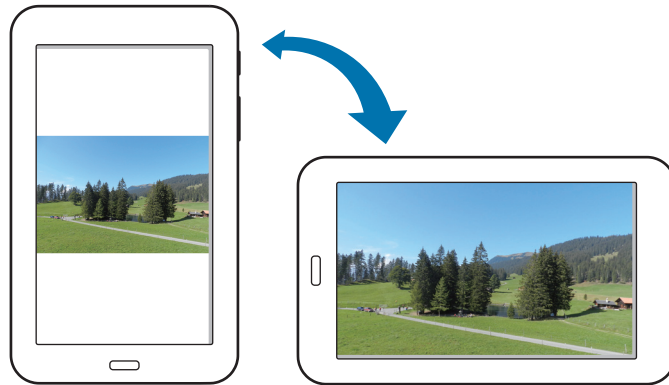


如欲防止显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。



- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。

通知



通知图标会在屏幕顶部的状态栏上出现，以报告日历事件、设备状态等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滑动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动屏幕底部的横条。

从通知面板中，可以查看设备的当前设置。向下拖动状态栏，然后点击  以使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **声音**：启动或取消静音模式。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **阻止模式**：启动或取消阻止模式。在阻止模式下，设备将阻止通知。如欲选择将要阻止的通知，点击**设定** → **阻止模式**。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **多窗口**：设置为使用多窗口。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

如欲重新排列通知面板上的选项，打开通知面板，点击  → ，然后点住项目，将其拖至其他位置。

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。这里显示指示符图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可以具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

重新排列项目

添加应用程序图标

在主屏幕上，点击**应用程序**，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

添加项目

添加小组件、文件夹或页面自定义主屏幕。

在主屏幕上点住空白区域，然后选择以下类别之一：

- **应用程序和小组件**：向主屏幕添加小组件或应用程序。
- **文件夹**：创建新文件夹。
- **页面**：创建新页面。

移动项目

点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕顶部的回收站。回收站变红时，放开项目。

重新排列面板


添加新面板

点击  → 编辑页 → 。

移动面板

点击  → 编辑页，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

点击  → 编辑页，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

在主屏幕上，点击  → 设置墙纸 → 主屏，然后选择以下选项之一：

- **动态墙纸**：查看动态图像。
- **墙纸**：查看墙纸图像。
- **相册**：查看设备照相机拍摄的照片或从互联网下载的图像。

然后选择图像并点击**设置墙纸**。或者选择图像，通过拖动边框来调整图像大小，然后点击**完成**。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。



- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

添加小组件至主屏幕

在主屏幕上，点击**应用程序** → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滑动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。

使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，包括媒体和互联网应用程序。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。


从最近使用的应用程序中打开

按住主屏幕键以打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序图标以打开。

关闭应用程序

关闭不使用的应用程序以节省电池电量并维护设备性能。

按住主屏幕键，点击 ，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。


应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。


如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

重新排列应用程序

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

通过文件夹整理

将相关的应用程序一起放入同一文件夹以便管理。

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**新建文件夹**。输入文件夹名称，然后点击**确定**。将应用程序拖入新文件夹，然后点击**保存**以保存排列。

重新排列面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

安装应用程序

使用应用程序商店，例如**三星应用商店**下载和安装应用程序。

卸载应用程序

点击  → **卸载**，然后选择应用程序以卸载。



不能卸载部分设备附带的默认应用程序。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

在应用程序屏幕上点击**帮助**。选择项目以查看提示。

如欲按字母顺序排列类别，点击 。

如欲搜索关键字，点击 。

输入文本


使用三星中文输入法键盘输入文本。


 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

使用三星中文输入法键盘输入文本

更改键盘布局


点击  → **9**键盘拼音、全键盘拼音或中文笔画。

 在 9 键盘上，每个按键具有三到四个字符。如欲输入某个字符，反复点击对应于该字符的按键。

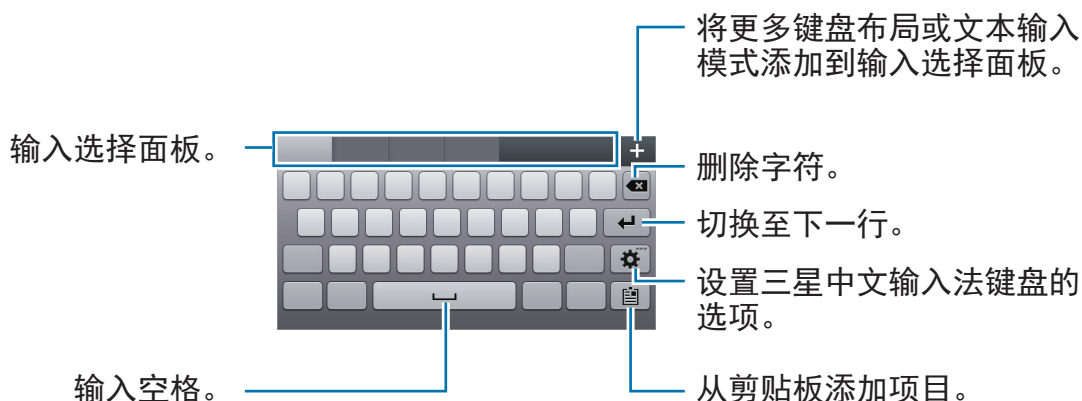



手写

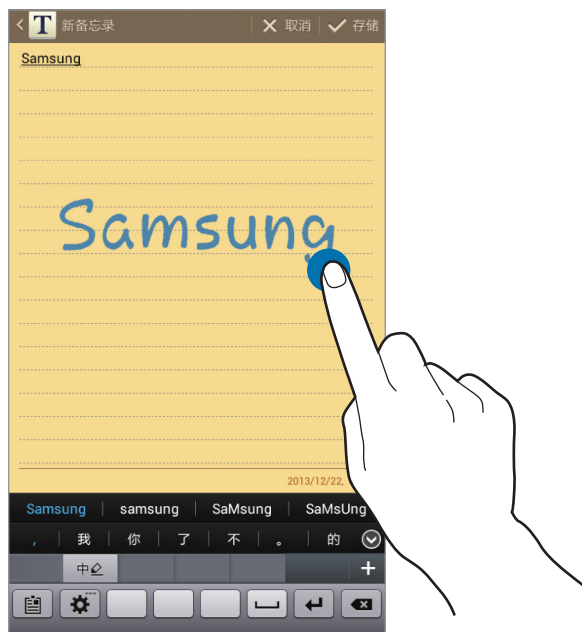点击 ，然后用手指写下字词。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

复制和粘贴

在文本上点住，拖动  或  以选择更多或更少文本，然后点击**复制**以复制或**剪切**以剪切。选定的文本将复制到剪贴板。

如欲将其粘贴到文本输入字段，在欲输入文本的位置点击或点住，然后点击  → **粘贴**。

连接至 WLAN

将设备连接至 WLAN 以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第 71 页)



使用互联网应用程序之前，确保 WLAN 连接处于活动状态。

打开和关闭 WLAN

打开通知面板，然后点击 **WLAN** 以将其打开或关闭。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

加入 WLAN

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

从检测到的 WLAN 列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后点击**连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 WLAN 后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 WLAN

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 WLAN**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后点击**连接**。

忘记 WLAN

曾经使用过的网络，包括当前网络均会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后点击**忘记**。

设置账户

三星应用商店需要使用三星账户。创建三星账户以获得最佳的设备体验。

添加账户

按照非登录的情况下打开三星应用商店后，下载应用程序时出现的指示设置三星应用商店。

如欲登录或注册三星账户，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **添加账户** → **三星账户**。在这之后，点击**创建新账户**注册，或点击**登录**，然后按照屏幕上的指示完成账户设置。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定**，在**账户**下选择账户名称，选择要移除的账户，然后点击**移除账户**。

传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。



部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本或电脑操作系统。

- 音乐：mp3、m4a、3ga、aac、ogg、oga、wav、wma、amr、awb 和 flac
- 图像：bmp、gif、jpg 和 png
- 视频：mp4、m4v、3gp、3g2、wmv、asf、avi、flv、mkv 和 webm
- 文档：doc、docx、txt、pdf、xls、xlsx、ppt 和 pptx

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个用来管理媒体库、联系人和日历并与三星设备进行同步的电脑应用程序。从三星网站 (www.samsung.com/cn/kies) 下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

作为媒体设备连接

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
- 2 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。
如果电脑不支持媒体传输协议 (PTP) 或未安装相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。
- 3 在设备和电脑之间传输文件。


保护设备安全

使用安全功能避免他人使用或访问存储在设备中的个人数据和信息。解锁时，设备需要解锁码。

设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

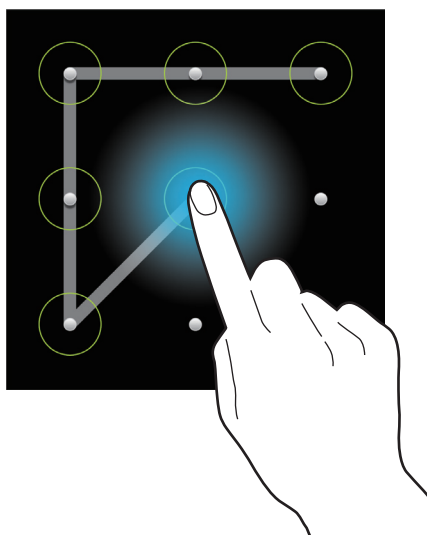

设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。
输入至少四位数字，然后再次输入 PIN 码进行确认。

设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。
输入至少四个字符，然后再次输入密码进行确认。

解锁设备

按下电源键或主屏幕键打开屏幕，然后输入解锁码。



如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

升级设备

设备可升级至最新的软件。



我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

通过 Samsung Kies 升级

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。



- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **关于设备** → **系统更新** → **更新**。

通信

联系人




使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。
在应用程序屏幕上点击**联系人**。

管理联系人

点击**联系人**。

创建联系人

点击  并输入联系人信息。

- ：添加图像。
-  / ：添加或删除联系人字段。

编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击 。

删除联系人

点击 。


搜索联系人

点击**联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 使用联系人列表左侧的索引，沿着这些索引拖动手指快速滑动查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：


- ★：添加至收藏。
- ：撰写电子邮件。

导入和导出联系人

点击**联系人**。

与三星账户的联系人同步

点击  → **合并账户** → **与三星帐号合并**。

在联系人列表中，已与三星账户的联系人同步的条目将会显示 。

如果在设备上添加或删除某位联系人，则三星账户的联系人中也会相应添加或删除该联系人，反之亦然。


导入联系人

点击  → **导入/导出** → **从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。

导出联系人

点击  → **导入/导出** → **导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。

共享联系人

点击  → **共享名片通过** → **多位联系人**，选择联系人，点击**完成**，然后选择共享方式。

收藏联系人

点击**我的收藏**。


选择群组，点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **添加至收藏**：将联系人添加到收藏夹。
- **从收藏中移除**：从收藏夹移除联系人。
- **网格视图 / 列表视图**：以网格或列表形式查看联系人。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

联系人群组


点击**群组**。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

管理群组

选择群组，点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **编辑**：更改群组设置。
- **新建**：创建新群组。
- **移除成员**：从群组移除成员。
- **发送邮件**：向群组的成员发送邮件。
- **更改顺序**：点住群组名称旁边的 ，将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**完成**。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

删除群组

点击 ，选择用户添加的群组，然后点击**删除**。无法删除默认群组。


向群组成员发送电子邮件

选择群组，点击  → **发送邮件**，勾选组员，然后点击**完成**。

名片

点击**联系人**。

创建名片并将其发送给他人。

点击**设置我的名片**，输入详细信息 (例如电话号码、电子邮件地址和通讯地址等)，然后点击**储存**。如果在设置设备时保存了用户资料，在**我**中选择名片，然后点击  进行编辑。

点击  → **共享名片通过**，然后选择共享方式。

电子邮件

使用此应用程序发送或查看电子邮件信息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。



设置电子邮件账户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

选择电子邮件服务并输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置其他电子邮件账户，点击  → **设置** → **添加账户**。

发送信息

点击要使用的电子邮件账户，然后点击屏幕顶部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击 。

点击  从联系人列表添加收件人。

点击**添加我**以将自己添加为收件人。

点击  附加图像、视频、联系人、备忘录、事件及其他。

点击  →  将图像、事件、联系人及其他插入信息。


定时发送信息

撰写信息时，点击  → **定时发送**。勾选**定时发送**，设置时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送信息。



- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

阅读信息

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 。

点击要读取的信息。



点击附件标签以打开附件，然后点击**保存**进行保存。

微博HD


使用此应用程序以访问微博社交网站并与人们保持联络。
在应用程序屏幕上点击**微博HD**。

Web 和网络

互联网

使用此应用程序以浏览互联网。
在应用程序屏幕上点击**互联网**。



查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击**前往**。
点击  以在查看网页时共享、保存或打印当前网页。



打开新页面

点击 。
如欲转到另一网页，在标题字段上向左或向右滑动，然后点击标题进行选择。

书签

如欲将当前网页添加到书签，点击 。
如欲打开已添加到书签的网页，点击 ，然后选择网页。


历史记录

点击  → **历史记录** 从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

点击  → **历史记录** → **访问最多** 以从访问次数最多的网页列表中打开网页。

链接

在网页上点住链接以打开、保存或复制。

如欲查看已保存的链接，点击  → **下载列表**。

共享网页

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击**共享**。

QQ浏览器HD

使用此应用程序以搜索信息并浏览网页。

在应用程序屏幕上点击 **QQ浏览器HD**。

蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。


对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

与其他蓝牙设备配对


在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙** → **扫描**，检测到的设备将会列出来。选择要配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击 → **蓝牙**，然后选择蓝牙设备之一。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。传输的文件保存在 **Bluetooth** 文件夹。如果接收到联系人，该联系人将会自动添加到联系人列表中。

三星智能共享

使用此应用程序通过网络播放保存在各种设备上的内容。可播放并将设备上的文件传送到另一设备或网络存储服务器。


如欲使用此应用程序，必须登入三星账户，并将两个或两个以上设备注册为文件服务器。注册方法可能因设备类型而异。如欲获得更多详细信息，点击  → **帮助**。

在应用程序屏幕上点击**三星智能共享**。




此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

发送文件

将文件发送至其他设备或将其上传至网络存储服务。选择您的设备，点击 ，勾选文件，点击**完成**，然后选择设备或网络存储器。

共享文件

选择设备或网络存储器，点击 ，勾选文件，点击**完成**，然后选择共享方式。

管理网络存储服务器上的内容

选择网络存储服务器，然后查看和管理文件。

如欲从网络存储服务下载文件，点击 ，勾选文件，然后点击**完成**。

如欲将网络存储服务注册到设备，点击  → **注册存储器**，然后点击网络存储服务旁边的**登录**。

三星服务中心

使用此应用程序访问三星服务中心网站以获得有关设备的支持或帮助信息。

在应用程序屏幕上点击**三星服务中心**。

媒体

音乐

使用此应用程序以收听音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

点击专辑图片可打开音乐播放器屏幕。



如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击  → **设定** → **高级设定** → **智能音量**。



某些文件可能无法启动**智能音量**。



启动**智能音量**时，发出的音量可能会比设备的音量级别更响。小心不要长期使用过响的声音以免损害您的听力。

设置歌曲为闹铃

如欲将当前播放的歌曲设置为闹铃，点击  → **闹钟铃声**，然后选择闹钟。


创建播放列表

创建自己的音乐合集。

点击 ，输入标题，然后点击**确定**。选择要添加的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击  → **添加到播放列表**。

按基调播放音乐

播放按基调分组的音乐。播放列表由设备自动创建。添加新歌曲时，点击**音乐广场** → 。

点击**音乐广场**，然后选择一种基调。或拖动手指选择多个单元格。

照相机

使用此应用程序以拍摄照片或视频。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。(第 51 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。




在不使用一段时间后，照相机会自动关闭。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

拍照

拍摄照片

点击  拍摄一张照片。

在各种可用的效果之间选择。


更改拍摄模式。

使用此选项进行延时拍摄。

更改白平衡设置。

更改照相机设置。

确定照相机传感器接收的光线量。

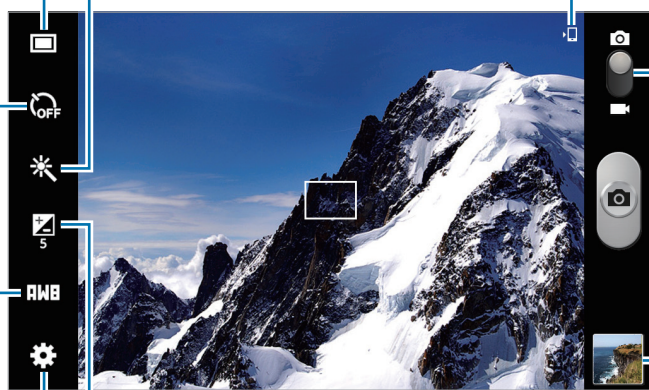


指出使用中的存储位置。

在照相和录像模式之间切换。

查看拍摄的照片和视频。

场景模式


预先定义的设置让您在拍摄照片时可以对准即拍。

点击  → 场景模式。

- **风景**：使用此设置拍摄颜色更丰富的蓝天和风景照片。
- **宴会/室内**：使用此设置拍摄光线良好的室内场景。
- **日落**：使用此设置可以使颜色更丰富、对比度更锐利。
- **黎明**：使用此设置可以获得非常细微的颜色。
- **秋色**：使用此设置拍摄背景偏红的风景。
- **烛火**：使用此设置拍摄在黑暗的后台中透出亮光的图像。
- **背光**：使用此设置拍摄主体背后具有亮光的图像。
- **夜间拍摄**：使用此设置在较黑的环境下拍摄图像。

拍摄模式

多种照片效果可用。



点击  → 拍摄模式。

- **正常拍摄**：拍摄单张照片。
- **全景拍摄**：拍摄一张由多张照片连在一起合成的照片。
- **共享拍摄**：通过 WLAN 直连将照片直接发送至另一设备。
- **好友照片共享**：设置设备为识别已标记在照片中的人脸并将照片发送给这个人。取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。
- **笑脸拍摄**：在拍摄对象微笑时拍摄照片。

全景照片

全景照片是一种由多张照片组成的图像。


点击  → 拍摄模式 → 全景拍摄。

点击  并向任意方向移动照相机。蓝框与取景器对齐时，相机将自动以全景顺序拍摄另一张照片。如欲停止拍摄，再次点击 。

拍摄视频

拍摄视频

将照相-录像开关滑向录像图标，然后点击  拍摄视频。如欲停止录制，点击 。

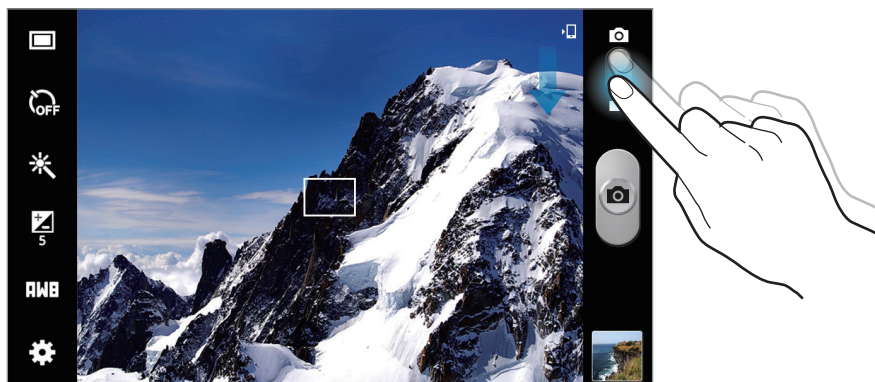

录制模式

在各种可用的效果之间选择。

更改录制模式。

使用此选项进行延时拍摄。

确定照相机传感器接收的光线量。

更改照相机设置。

更改白平衡设置。



指出使用中的存储位置。


在照相和录像模式之间切换。

查看拍摄的照片和视频。

点击  更改录制模式。

- **正常**：使用此模式获得一般质量。
- **电子邮件限制**：使用此模式降低质量以便通过电子邮件发送。

放大和缩小

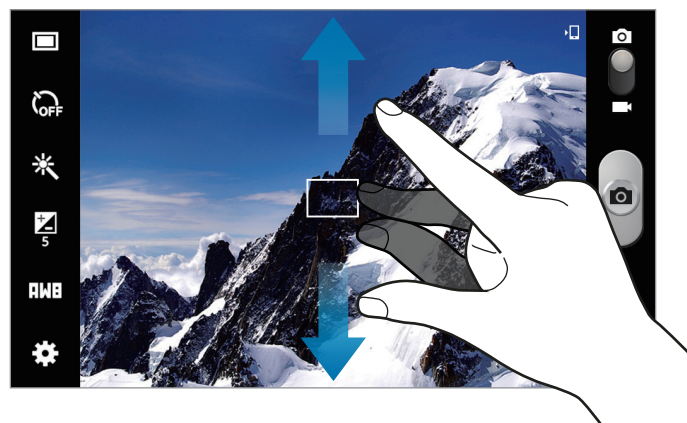


使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。



放大/缩小效果适用于在拍摄视频的情况下使用缩放功能。

配置照相机的设置

点击  配置照相机的设置。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **编辑快捷方式：**重新整理常用选项的快捷方式。
- **GPS 标签：**将 GPS 位置标签附加至照片。



- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
- 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

- **拍摄模式：**更改拍摄模式。
- **录制模式：**更改录制模式。
- **效果：**在各种可用的效果之间选择。
- **场景模式：**更改场景模式。
- **亮度：**更改亮度。
- **定时器：**使用此选项进行延时拍摄。

- **分辨率**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **测光**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点测量**指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **构图线**：当选择主体时，显示取景器向导以帮助构图。
- **扩展文件名**：设置标记小帮手。启动此参数可在**相册**中使用标记小帮手。
- **图像质量**：设置照片的质量级别。图像质量越高，所需的存储空间越多。
- **视频质量**：设置视频的质量级别。
- **存储器**：选择存储位置。
- **重置**：重置设置。

快捷键

重新整理快捷方式以便于访问照相机的各种选项。

点击  → **编辑快捷方式**。

点住某一选项并将其拖至屏幕左侧的列表。其他图标可通过点住并拖放来在列表内移动。

相册

使用此应用程序以查看图像和视频。

在应用程序屏幕上点击**相册**。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

查看图像

启动**相册**显示可用的文件夹。当另一个应用程序 (例如**电子邮件**) 保存图像时，设备将自动创建相关文件夹以包含该图像。选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滑动以查看下一个或上一个图像。

放大和缩小

使用以下方法之一放大图像：


- 双击放大。
- 分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

播放视频

视频文件在预览上显示  图标。选择要观看的视频，然后点击 .

编辑图像

查看图像时，点击  并使用以下功能：

- **收藏**：添加至收藏夹列表。
- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **相框**：使用此选项将方框和注释添加至图像。编辑后的图片将保存在 **Photo frame** 文件夹中。
- **照片备注**：使用此选项以在图像的背面撰写便签。点击  以编辑备注。
- **复制到剪贴板**：复制到剪贴板。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印图像。某些打印机可能与设备不兼容。
- **重命名**：重命名文件。
- **好友照片共享**：将图像发送给脸部标记在图像中的人。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **裁剪**：调整要裁剪的蓝色框大小并保存此框内的图像。
- **设定为**：将图像设置为墙纸或联系人图像。
- **详情**：查看图像详细信息。
- **设定**：更改相册设置。




删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击  → **选择项目**，勾选图像，然后点击 。
- 查看图像时，点击 。

共享图像


使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击  → **选择项目**，选择图像，然后点击  将其发送给其他人。
- 查看图像时，点击  将其发送给其他人或通过社交网络服务进行共享。

设置为墙纸

查看图像时，点击  → **设定为** 将图像设置为墙纸或将其指定给联系人。

脸部标记

查看图像时，点击  → **设定** → **标签**，然后勾选**脸部标记**。识别出的脸孔周围将会出现黄色框。点击脸孔，点击**添加名称**，然后选择或添加联系人。

脸部标记出现在图像上时，点击脸部标记并使用可用的选项，例如发送邮件。




取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。

使用标记小帮手

点击  → **设定** → **标签** → **标记小帮手**，然后向右拖动**标记小帮手**开关以显示相关标签 (天气、位置、日期和人物)。

创建新相册

点击 ，输入相册标题，然后点击**确定**。在左面板中选择文件夹，然后在右面板中选择图像。点住所选的图像，将其拖至新相册，然后点击**完成** → **移动或复制**。

视频

使用此应用程序以播放视频文件。


在应用程序屏幕上点击**视频**。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放视频

选择要播放的视频。

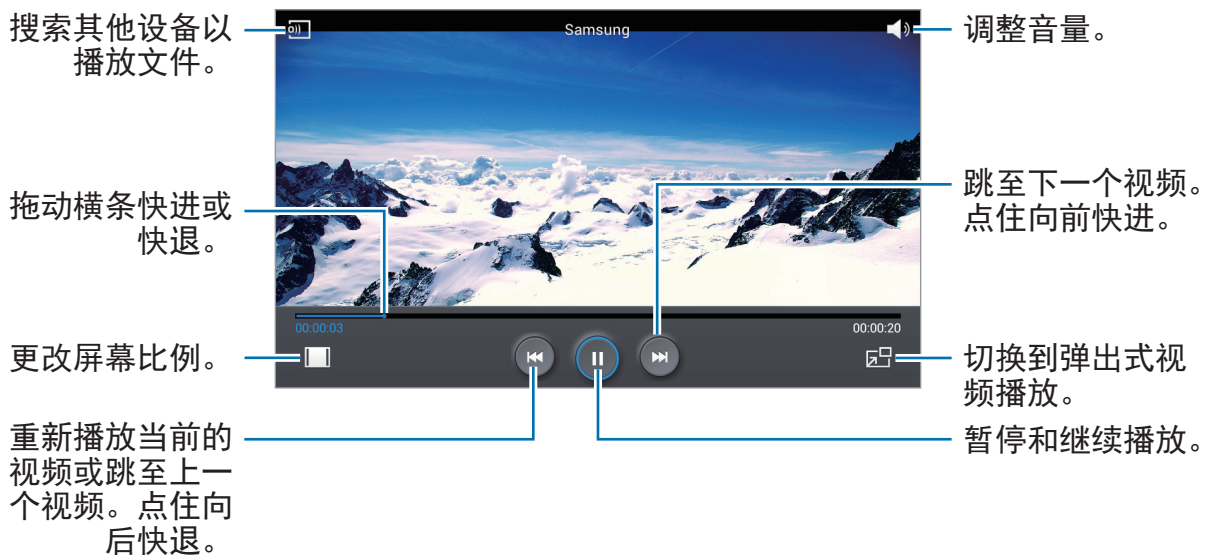


删除视频

点击 → **删除**，选择视频，然后点击**删除**。

共享视频

点击  → **共享通过**，选择共享方式，勾选视频，然后点击**完成**。

使用弹出式视频播放器

使用此功能在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击  以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢可缩小。如欲移动播放器，将播放器点住并拖至其他位置。

应用程序

三星应用商店

使用此应用程序以购买并下载专门的三星应用程序。有关详细信息，请访问 apps.samsung.com。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如果未注册三星账户，请按照屏幕上的指示创建三星账户。如欲完成账户开通流程，请先阅读服务条款，然后点击**接受**表示接受。

安装应用程序

按类别浏览应用程序。点击**分类**以选择类别。

如欲搜索应用程序，在屏幕顶部点击 ，然后在搜索字段中输入关键字。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**免费下载**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的说明完成购买过程。



已安装的应用程序有新版本可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。

影视圈HD

使用此应用程序可观看或下载影片、电视节目和其他视频。

在应用程序屏幕上点击**影视圈HD**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。


实用程序

备忘录

使用此应用程序以记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。
在应用程序屏幕上点击**备忘录**。

撰写备忘录


点击  (如有必要)，输入备忘录，然后点击**存储**。

如欲更改背景颜色，点击  → **颜色**。

如欲锁定备忘录以使他人无法查看，点击  → **锁定**。

浏览备忘录

向上或向下滑动浏览备忘录缩略图。

如欲搜索备忘录，点击 。


如欲更改查看模式，点击 。

如欲删除备忘录，点击 。

如欲按日期排序备忘录，点击  → **排序**。

如欲将备忘录中的文本发送给他人，点击  → **共享文本通过**。


如欲将备忘录发送给其他人，点击  → **共享通过**。


如欲通过将设备连接到打印机来打印备忘录，点击  → **打印**。某些打印机可能与设备不兼容。

查看备忘录


点击备忘录缩略图将其打开。向左或向右滑动以查看备忘录。

如欲编辑备忘录，点击备忘录。

如欲删除备忘录，点击  → **删除**。

如欲更改背景颜色，点击  → **颜色**。

如欲设置密码以锁定或解锁备忘录，点击  → **锁定**。

如欲通过将设备连接到打印机来打印备忘录，点击  → **打印**。某些打印机可能与设备不兼容。

如欲向他人发送文本，点击  → **共享文本通过**。

如欲将备忘录发送给其他人，点击  → **共享通过**。

S日历

使用此应用程序以管理事件和任务。


在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

创建事件或任务


点击 ，然后使用以下方法之一：

- **添加事件**：输入具有可选重复设置的事件。
- **添加任务**：输入具有可选优先级设置的任务。

如欲更快添加事件或任务，点击日期进行选择，然后再次点击。

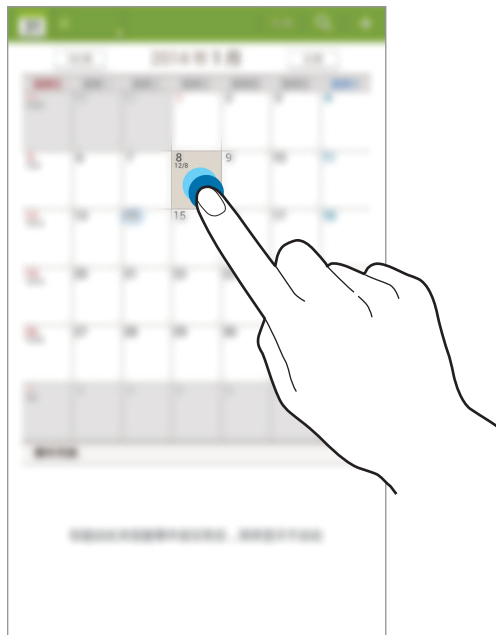

输入标题并指定要使用或同步的日历。然后点击**编辑事件详情**或**编辑任务详情**添加更多详情，例如事件重复的频率、预先提示的时间或发生的地方。

附加显示事件位置的地图。在**位置**字段中输入位置，点击字段旁边的 ，然后输入准确位置并搜索，然后点击完成。

附加图像。点击**图片**，然后拍摄照片或选择现有图像之一。

更改日历类型

点击屏幕左上方，然后从不同类型的日历中选择其一，包括月、周及其他。可以使用合拢手势来更改日历类型。例如，合拢手指可以从月日历变为年日历，而分开手指可以使年日历变回月日历。

搜索事件

点击 ，然后输入要搜索的关键字。

如欲查看当天的事件，点击屏幕顶部的**今天**。

删除事件


选择事件，然后点击  → **删除**。


共享事件

选择事件，点击  → **共享通过**，然后选择共享方式。

POLARIS Office 5

使用此应用程序以编辑各种格式的文档，包括电子表格和演示文稿。
在应用程序屏幕上点击 **POLARIS Office 5**。

 取决于文件类型，有些功能可能不可用。

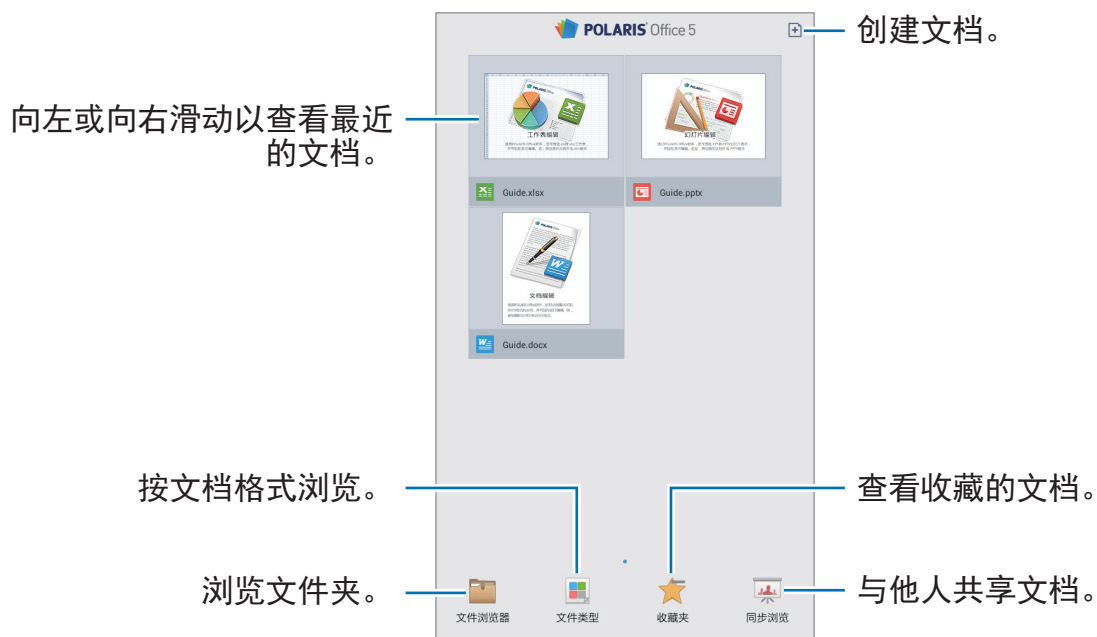

创建文档

点击 , 然后选择文档类型。

使用屏幕顶部的编辑工具栏编辑文档。

完成后，点击屏幕左上角的文档图标，然后点击**保存**，再输入文件名并选择要保存到的文件夹，最后点击**保存**。

如欲将文档保存为 PDF 文件，点击屏幕左上角的文档图标，然后点击**导出为 PDF 文档**，输入文件名，最后点击**导出**。

编辑文档时，点击 ，然后使用以下功能之一：

- **切换到视图模式**：预览文档。
- **查找/替换**：搜索或替换文本。
- **页面布局**：更改页面的版面。
- **设置**：更改查看模式设置。
- **读取全部**：通过文本转语音功能朗读文档。
- **屏幕捕捉**：捕获所选区域。
- **视图信息**：查看文档详细信息。
- **设置**：更改查看模式设置。
- **帮助**：获得关于使用 POLARIS Office 的帮助信息。
- **幻灯片备注**：在幻灯片中编辑备忘录。
- **屏幕转换**：应用动画或切换效果到幻灯片。
- **筛选**：查看按指定条件筛选的单元格。
- **排序**：按指定的条件排序单元格。
- **保护工作表**：锁定工作表以使他人无法编辑。
- **冻结**：固定选定行。
- **重新计算**：重新计算工作表上的函数。

阅读文档

在最近使用过的文档屏幕上点击文件。或者点击**文件浏览器**、**文件类型**、**收藏夹**或**同步浏览**，然后选择要打开的文件。

如欲在文档中绘画，点击 .

如欲搜索文档中的文本字符串，点击 .

点击 , 然后使用以下功能之一:

- **切换到编辑模式**: 打开编辑工具栏。
- **书签**: 打开书签面板。选择标签以跳至相应书签添加点。
- **设置**: 更改查看模式设置。
- **屏幕捕捉**: 捕获所选区域。
- **视图信息**: 查看文档详细信息。
- **帮助**: 获得关于使用 POLARIS Office 的帮助信息。
- **单页面视图**: 逐一查看幻灯片。
- **幻灯片备注**: 在幻灯片中编辑备忘录。
- **冻结**: 固定选定行。
- **读取全部**: 通过文本转语音功能朗读文档。


百度云

使用此应用程序可通过百度云存储空间保存文件并与他人共享。将文件保存至百度时, 设备将自动与网络服务器及其他已安装百度的电脑同步。

在应用程序屏幕上, 点击**百度云**。

闹钟

使用此应用程序以设置重要事件的唤醒呼叫和闹钟。
在应用程序屏幕上点击**闹钟**。

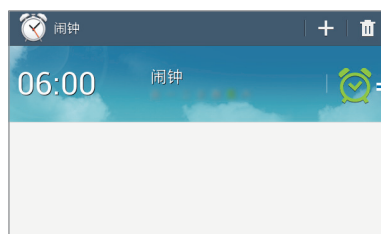

打开或关闭此闹钟。

设置闹钟

点击 **+**，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**储存**。

- **位置闹钟**：设置位置。闹钟仅在您位于该位置时闹响。
- **多睡一会**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置闹钟在预设时间之前闹响的时间。

停止闹钟

点住 **✖** 拖到大圆以外以停止闹钟。点住 **ZZ** 拖到大圆以外以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

使用此应用程序以查看世界主要城市的时间。


在应用程序屏幕上点击**世界时间**。

创建时钟

点击 ，输入城市名称或从地球仪上选择城市，然后点击 。

如欲应用夏令时，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。


删除时钟

点击 ，选择时钟，然后点击**删除**。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击  隐藏键盘。

如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

S Voice

使用此应用程序可通过语音控制设备执行各种功能。

在应用程序屏幕上点击 **S Voice**。或者也可以连续按下主屏幕键两次。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

以下是几个口头命令的示例：

- 打开音乐
- 启动计算器
- 检查日程


增强语音识别的提示

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

在锁定的屏幕上使用唤醒命令

在锁定的屏幕上，可以通过预设的唤醒命令使用各种功能。

如欲启动此功能，点击  → **设定**，然后勾选**在锁屏唤醒**。点击**设置唤醒命令**，然后设置功能和语音命令。


搜索

使用此应用程序不但可以搜索互联网，而且可以搜索设备上的应用程序及其内容。在应用程序屏幕上点击**搜索**。




此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

搜索设备

点击搜索字段，然后输入关键字。或者，也可以点击 ，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。



搜索范围

如欲选择要搜索的应用程序，点击  → **搜索设置** → **可搜索项**，然后勾选要搜索的项目。




我的文件

使用此应用程序以访问保存在设备中的所有类型的文件，包括图像、视频、歌曲和声音片段。









在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

选择文件夹以将其打开。如欲返回至上一级文件夹，点击 。如欲返回主目录，点击 。

在文件夹中，使用以下功能之一：

- ：搜索文件。
- ：更改查看模式。
- ：创建文件夹。
- **时间**：排序文件或文件夹。

勾选文件或文件夹，然后使用以下功能之一：

- ：将文件或文件夹复制到其他文件夹。
- ：将文件或文件夹移动到其他文件夹。
- ：删除文件或文件夹。
- ：将文件发送给其他人。
-  → **重命名**：重命名文件或文件夹。
-  → **详情**：查看文件或文件夹详细信息。
-  → **锁定**：设置 PIN 码以锁定某一文件。解锁后，您可以从其他应用程序访问该文件。如欲更改 PIN 码，点击  → **设定** → **更改 PIN**。

下载列表

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载列表**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲查看从互联网下载的文件，点击**互联网下载**，否则点击**其它下载**查看从其他应用程序下载的文件，例如**电子邮件**。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按大小排列文件，点击**按大小排序**。

如欲按日期排列文件，点击**按日期排序**。

旅行和本地资讯

百度地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。
在应用程序屏幕上，点击**百度地图**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备，设置应用程序选项及添加账户。
在应用程序屏幕上点击**设定**。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

如欲使用更多选项，点击 。

- **可见性超时**：设置设备可见的时间长度。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙功能接收的文件。
- **帮助**：访问蓝牙的帮助信息。
- **设定**：设置设备以在启动蓝牙功能之前请求许可。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，点击 。

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS 推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。
- **帮助**：访问 WLAN 的帮助信息。

设置 WLAN 休眠政策

在设定屏幕上，点击 **WLAN** →  → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**。

设置网络通知

设备可以检测开放 WLAN 并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

在设定屏幕上，点击 **WLAN** →  → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

WLAN直连

WLAN 直连可通过 WLAN 直接连接两个设备，而无需使用接入点。

在设定屏幕上，点击 **WLAN** → **WLAN直连**。

数据使用

记录数据使用量。

更多设置

自定义设置以控制与其他设备或网络的连接。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

附近的设备

- **文件共享**：启动媒体共享以允许其他设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容**：设置设备以与其他设备共享您的内容。
- **已允许的设备列表**：查看可以访问本设备的设备列表。
- **不允许的设备列表**：查看被阻止访问本设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其它设备上传**：设置本设备接受从其他设备上传的内容。

Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

阻止模式

选择将要阻止的通知以及阻止的时间段。

声音

更改设备上的各种声音设置。

- **音量**：调整音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **默认通知声音**：选择事件 (如新消息) 提示铃声。
- **触摸声音**：设置设备在选择触摸屏上的应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

- **墙纸：**
 - **主屏：**选择主屏幕的背景图像。
 - **锁定屏幕：**选择锁定屏幕的背景图像。
 - **主屏幕与锁定屏幕：**选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **通知面板：**自定义通知面板上显示的项目。
- **多窗口：**设置设备以使用多窗口。
- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **屏幕自动关闭：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕保护程序：**设置设备在充电时启动屏幕保护程序。
- **字体风格：**更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小：**更改字体大小。
- **增加易读性：**锐化文本以使其更易于阅读。
- **显示电池电量百分比：**设置设备以显示剩余的电池电量。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。



格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。



操作系统和预置应用程序占用部分存储空间，因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 节电**：设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电**：设置设备降低显示屏的亮度。
- **了解节电模式**：了解如何减少电池消耗。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

应用程序许可

指定每个应用程序可使用的功能。

定位服务

更改位置信息权限的设置。

- **访问我的位置**：设置设备以允许应用程序使用您的当前位置信息。
- **使用GPS卫星**：设置设备以使用 GPS 卫星查找当前位置。
- **使用无线网络**：设置设备以使用 WLAN 查找当前位置。
- **我的地点**：设定将在您使用 GPS、WLAN 或蓝牙功能来查找您的当前位置时用于特定位置的配置。

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

- **屏幕锁定：**启动屏幕锁定功能。
- **多个小组件：**设定设备以允许在锁屏上使用小组件。
- **锁屏小组件：**
 - **时钟或个人信息：**设定设备以在锁定屏幕上显示时钟或个人信息。取决于您的选择，以下选项可能会有所不同。

对于时钟：

- **时钟尺寸：**更改时钟的尺寸。
- **显示日期：**设置设备通过时钟显示日期。
- **所有者信息：**输入将通过时钟显示的信息。

对于个人信息：

- **编辑个人信息：**编辑个人信息。
- **快捷键：**设置设备以在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **解锁效果：**选择解锁屏幕时的效果。
- **帮助文本：**设置设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **在锁屏唤醒：**设置设备在屏幕锁定时识别唤醒命令。
- **设置唤醒命令：**设置唤醒命令可启动 **S Voice** 或执行指定功能。

安全

更改用于确保设备安全的设置。

- **加密设备：**设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。



启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡：**设置设备以加密存储卡上的文件。



如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制：**设置设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
 - **账户注册：**添加或查看您的三星账户。
 - **位置许可：**设置设备以允许收集位置数据，并通过 WLAN 确定遗失或被盗设备的位置。
- **转至查找我的手机网页：**访问查找我的手机网站 (findmymobile.samsung.cn)。可以在查找我的手机网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **使密码可见：**设置设备以在输入密码时进行显示。
- **设备管理器：**查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源：**选择此项可安装任意来源的应用程序。
- **信任的证书：**使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装：**安装保存在存储设备上的加密证书。
- **清除证书：**删除设备中的凭证内容，并重置密码。

语言和输入

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的输入法进行文本输入。


三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法键盘设置，点击 。

- **输入模式：**将更多键盘布局或文本输入模式添加到输入选择面板。
- **英语联想输入：**启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。
- **中英文混合输入：**设置设备以中文、英文或两者显示预测文本。
- **链接到联系人：**创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **按键音：**设置设备在触碰按键时发出声音。
- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。

- **高级设置：**
 - **空格键输入联想字：**设置设备在您点击空格键时输入反白显示的字词。
 - **按键自动纠错：**设定设备自动更正拼写错误的字词。
 - **自动大写：**设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
 - **自动加入句号：**设置设备在双击空格键时插入句号。
 - **模糊音输入：**选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
 - **字符预览：**设置设备为点击的每个字母显示大图。
- **重置设定：**重置三星中文输入法键盘设置。
- **关于：**查看版本信息。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎：**选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 。
- **语速：**选择文语转换功能的语速。
- **收听实例：**收听作为示例的语音文字。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

云

更改三星账户或百度云账户数据或文件同步的设置。

重置

更改管理设置和数据的设置。

- **恢复出厂设定：**将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

添加账户

添加电子邮件等账户。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。




如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期可能会被重置。

- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **使用24小时制：**以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

辅助功能

可访问服务是专门为那些具有特定身体障碍的人士定制的特殊功能。访问并提示以下设置以改善设备的可访问性。

- **自动旋转屏幕：** 设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭：** 设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **显示快捷方式：** 在按住电源键时出现的快速功能表上添加**辅助功能**快捷方式。
- **管理辅助工具：** 导出或导入辅助功能设置以便与其他设备共享。
 - **导出：** 将当前辅助功能设置导出为文件。
 - **更新：** 导入文件以更新当前的辅助功能设置。
 - **共享通过：** 与他人共享辅助功能设置文件。
- **服务：** 选择要用的可访问应用程序。
- **字体大小：** 更改字体大小。
- **放大倍率：** 设置设备以通过手指姿势放大或缩小。
- **辅助功能快捷方式：** 设置设备以在您按住电源键的同时，用两个手指点住屏幕来启动 Talkback。
- **文本转语音选项：**
 - **首选 TTS 引擎：** 选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 。
 - **语速：** 选择文语转换功能的语速。
 - **收听实例：** 收听作为示例的语音文字。

- **改进网络辅助设置：**设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **声音平衡：**调整使用双耳机时的声音均衡。
- **单声道音频：**使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音：**关闭所有设备声音。
- **助理菜单：**设置设备以显示辅助快捷方式图标，这些图标可帮助您访问通知面板上的外部按钮或功能支持的功能。也可以在快捷方式图标上编辑功能表。
 - **惯用手：**选择左手或右手以方便使用助理菜单。
 - **编辑：**自定义助理菜单上显示的项目。
- **按住延迟：**设置点住屏幕的识别时间。
- **互动控制：**启动互动控制模式可限制设备对应用程序中所输入内容的反应。

关于设备

访问设备信息，更新设备软件。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN：第一次使用设备或者启用 PIN 要求时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 UIM 或 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：SIM 或 USIM 卡被锁定，通常是连续几次输入错误的 PIN 码所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2：访问要求 PIN2 的菜单时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

设备未打开

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心。

设备冻结或存在严重错误

如果设备冻结或挂起，可能需要关闭应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 8 秒以上以重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备上的所有重要数据进行备份。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请联系三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序 (例如游戏或互联网) 时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪声，也可能使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备使用 WLAN 或移动网络以在这些条件下查找您的当前位置。

设备上存储的数据丢失

务必对设备上存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于设备上存储数据的丢失，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

注意事项

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
(邮编：516029)

