

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T311

使用说明书

关于本说明书

本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。本使用说明书专门用于详细介绍设备的功能与特性。

- 使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- 图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 内容可能与最终产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 www.samsung.com/cn。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示符图标



警告：可能伤及自己或他人的情况。



小心：可能损坏您的设备或其他设备的情况。



注意：注释、使用提示或附加信息。

版权

版权 © 2013 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。



关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是一个官方的 DivX Certified® 设备，已通过严格的测试确认可播放 DivX 视频。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

根据 Dolby Laboratories 的许可制造。Dolby、Dolby Digital Plus 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



目录

入门指南

- 8 设备部位图
- 9 按钮
- 10 包装内容
- 10 安装 SIM 或 USIM 卡
- 11 为电池充电
- 14 插入存储卡
- 15 打开或关闭设备
- 16 握持设备
- 16 锁定和解锁设备
- 16 调整音量
- 16 切换到静音模式

基本功能

- 17 指示符图标
- 18 使用触摸屏
- 20 控制动作
- 21 启动多窗口
- 22 通知面板
- 23 通知面板
- 24 主屏幕
- 26 锁定屏幕
- 27 使用应用程序
- 28 应用程序屏幕
- 29 帮助
- 29 输入文本

- 31 连接至 WLAN
- 32 设置账户
- 32 传输文件
- 34 保护设备安全
- 35 升级设备

通信

- 36 手机
- 41 联系人
- 45 信息
- 46 电子邮件
- 48 ChatON
- 48 QQ HD
- 48 微博HD

Web 和网络

- 49 互联网
- 50 QQ浏览器HD
- 50 蓝牙
- 51 Screen Mirroring
- 52 Samsung Link
- 53 Group Play
- 54 三星服务中心
- 54 智能遥控

媒体

- 55 音乐播放器
- 56 照相机
- 61 相册
- 64 故事相册
- 66 Paper Artist
- 67 视频播放器
- 68 Flipboard

应用程序

- 69 Samsung Apps
- 69 游戏圈
- 70 悦读圈
- 70 影视圈
- 70 学习圈

实用程序

- 71 备忘录
- 72 S日历
- 73 百度云
- 73 云
- 74 Polaris Office
- 76 闹钟
- 77 世界时间
- 78 计算器
- 78 S 即时译
- 79 词典
- 79 搜索
- 80 我的文件

- 81 下载列表
- 81 到到无线

旅行和本地资讯

- 82 百度地图

设定

- 83 关于设定
- 83 WLAN
- 84 蓝牙
- 84 数据使用
- 85 更多设置
- 86 阻止模式
- 86 驾驶模式
- 87 声音
- 87 显示
- 88 呼叫/信息阻止
- 89 存储
- 89 省电模式
- 89 电池
- 89 应用程序管理器
- 89 定位服务
- 90 锁定屏幕
- 91 安全
- 92 语言和输入
- 93 云
- 94 重置
- 94 添加账户
- 94 动作


94	配件
95	日期和时间
95	辅助功能
96	关于设备

故障排除

注意事项

入门指南

设备部位图

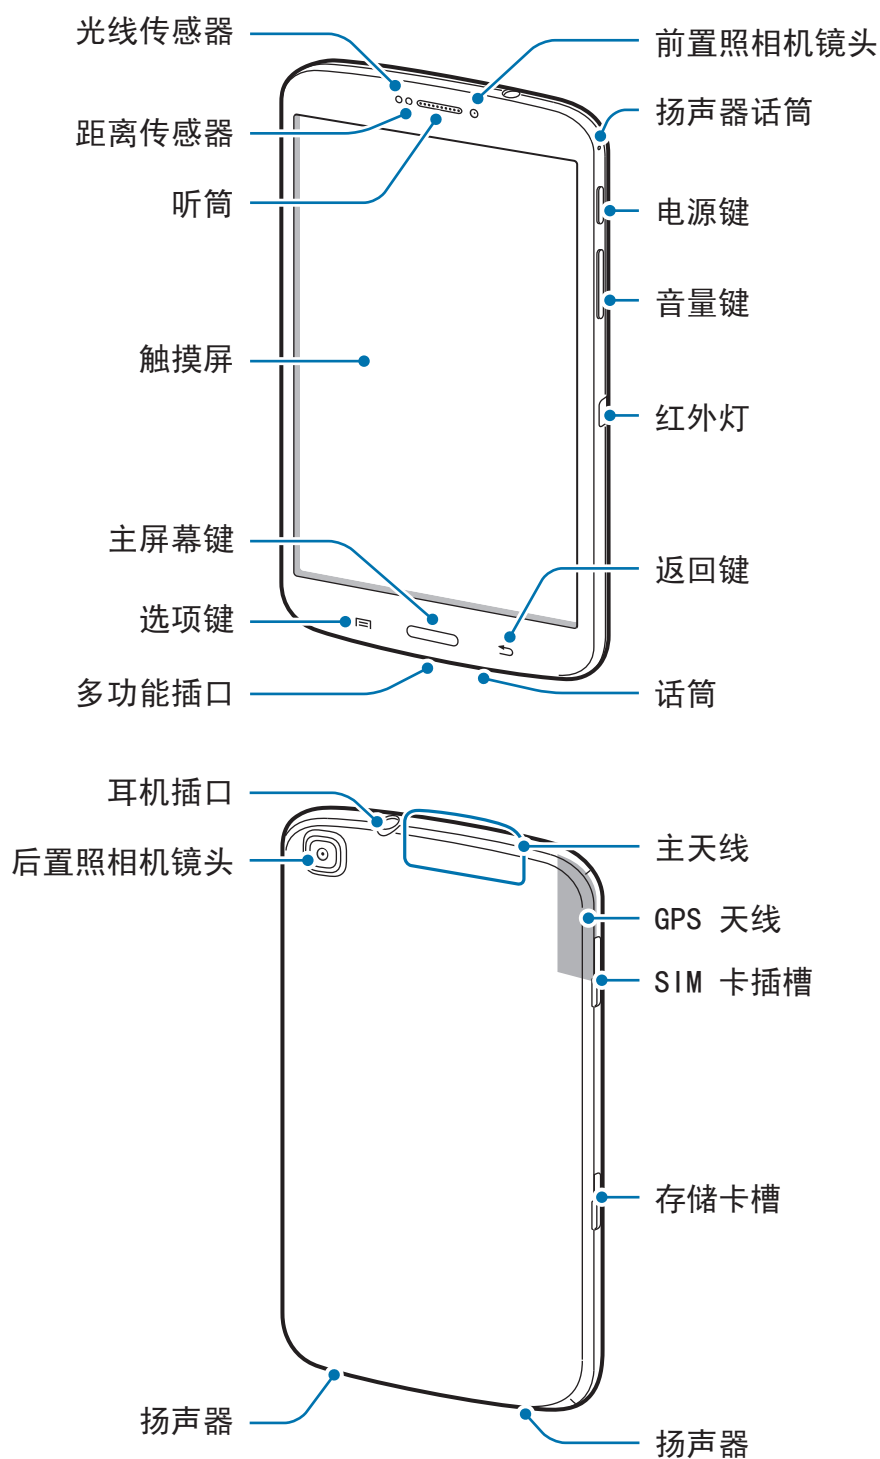

只有在使用扬声器或拍摄录像时，设备顶端的话筒才会启动。



- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按钮

按钮	功能
 电源键	• 按住以打开或关闭设备。 • 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住 8-10 秒以重启设备。 • 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。
 选项键	• 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。 • 在主屏幕上按住以启动搜索。
 主屏幕键	• 按下以返回到主屏幕。 • 按住以打开最近应用程序的列表。
 返回键	• 按下以返回到上一个屏幕。 • 按住以启用或取消多窗口。
 音量键	• 按下以调整设备音量。

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 快速入门指南



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件所造成的故障不属于保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。


安装 SIM 或 USIM 卡

插入移动电话服务提供商提供的 SIM 或 USIM 卡。



本设备仅可使用 microSIM 或 microUSIM 卡。

- 1 使金色触点面朝下，插入 SIM 或 USIM 卡。

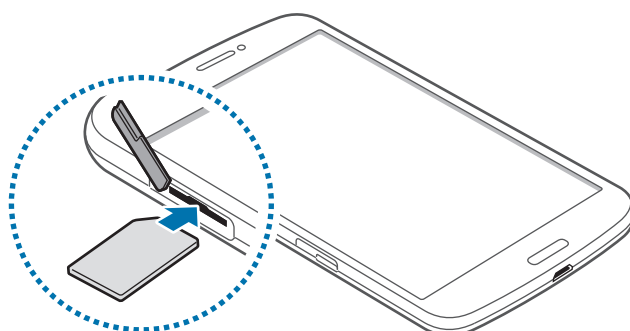




- 请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡不小心卡在 SIM 卡插槽中，请将设备送往三星服务中心取出存储卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 或 USIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

2 将 SIM 或 USIM 卡推进插槽，直至锁定到位。

取出 SIM 或 USIM 卡

轻推 SIM 或 USIM 卡，直到其脱离设备，然后将其取出。

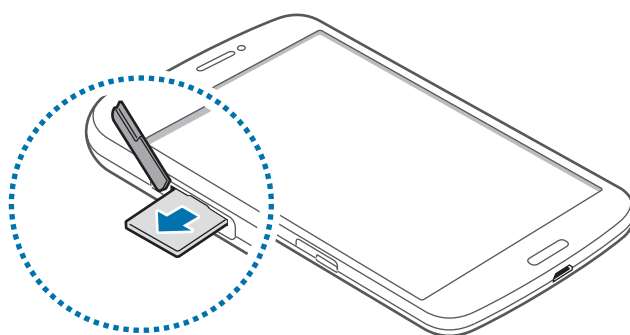

为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。




仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。




- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电池电量不足信息。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

用充电器充电

- 1 将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线另一端插入多功能插口。
- 2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

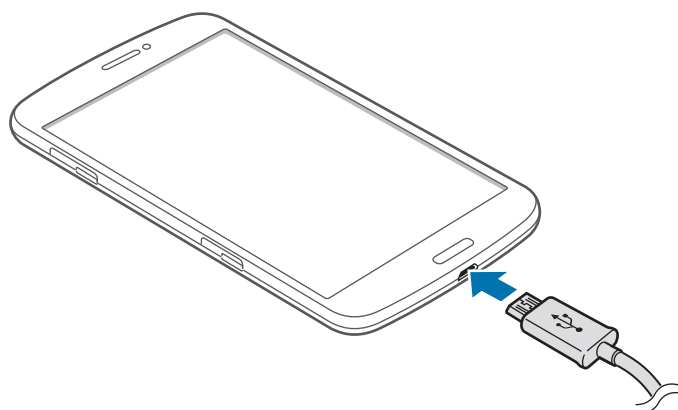

 充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

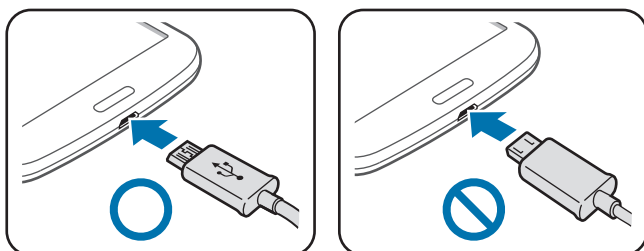

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器送往三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。



为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：



充电中



已完全充电

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。




- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。



- 设备仅支持 FAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在内部存储器下的 **SD memory card** 文件夹中。

- 1 打开存储卡插槽外盖。
- 2 将金色触点面向下插入存储卡。
- 3 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

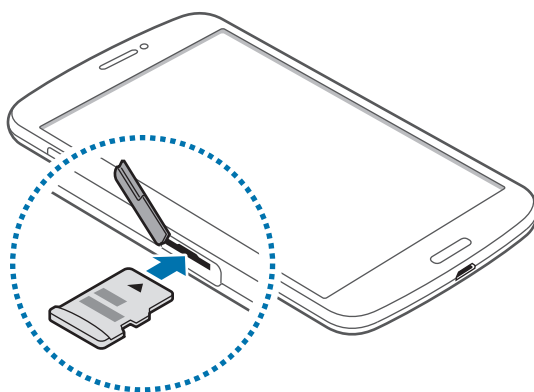

- 4 合上存储卡插槽外盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **卸载SD卡** → **确定**。

轻推存储卡，直到其脱离设备，然后将其取出。



请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。




格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开设备。

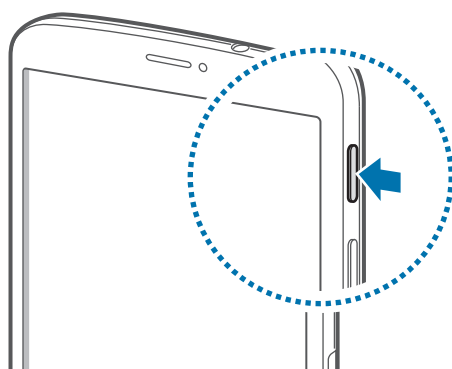



- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里), 请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 按住电源键, 然后点击**飞行模式**禁用无线功能。

如欲关闭设备, 按住电源键, 然后点击**关机** → **确定**。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

在不使用时, 锁定设备以避免不必要的操作。按下电源键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用, 将会被自动锁定。

如欲解锁设备, 按下电源键或主屏幕键, 然后在屏幕下方的解锁屏幕区域点住并向任意方向滑动手指。

调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量, 或在播放音乐或视频时调整音量。

切换到静音模式

使用以下方法之一:

- 按住电源键, 然后点击**静音**或**振动**。
- 打开屏幕顶部的通知面板, 然后点击**声音**或**振动**。

基本功能

指示符图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
	无信号
	信号强度
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	已连接至电脑
	无 SIM 或 USIM 卡
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用触摸屏

仅通过手指使用触摸屏。




- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

手指姿势


点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用手指点击即可。

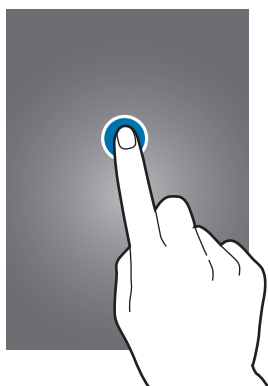


拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置。

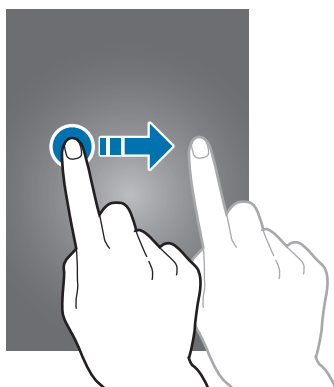


双击

在网页或图像上双击以将某一部分放大。再次双击返回。

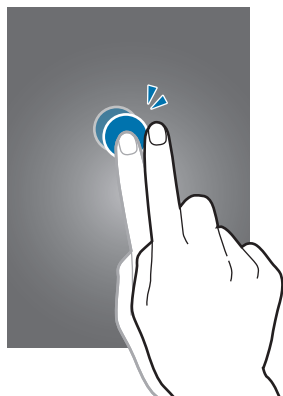


滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速滑动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或列表，例如联系人。

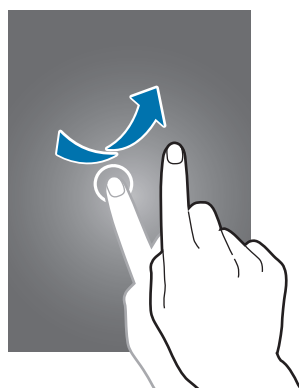

合拢

在网页或图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

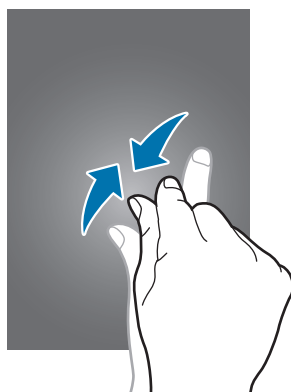


控制动作

可通过简单的动作轻松控制设备。

使用动作前，确保动作功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **动作**，然后向右拖动**动作开关**。

旋转屏幕

许多应用程序均可纵向或横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整，以适合新屏幕的方向。

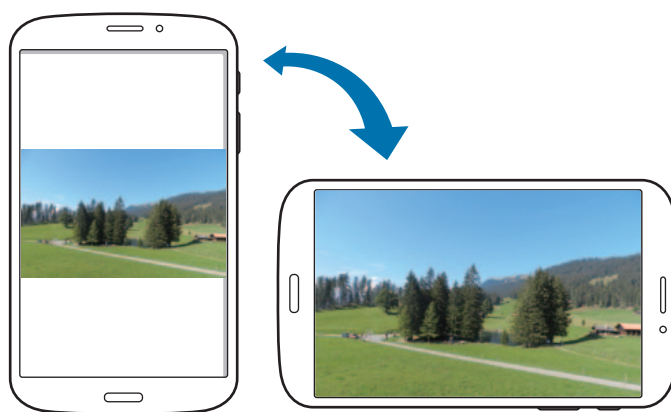


如欲防止显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。



- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。转至横向时，计算器将变成科学计算器。


手掌滑动以捕捉

将手的侧面掠过屏幕捕获屏幕截图。图像保存在**相册** → **Screenshots** 中。使用有些应用程序时无法捕获屏幕截图。

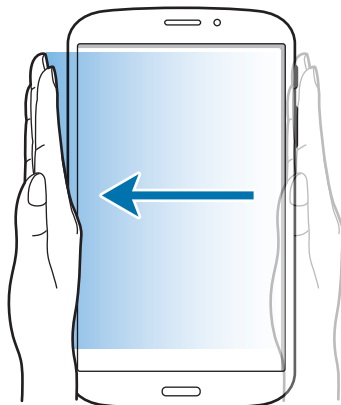

手掌触摸以静音/暂停

用手掌覆盖屏幕可静音或暂停媒体播放。

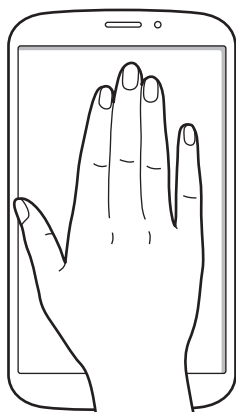

启动多窗口

使用此功能可在屏幕上同时运行两个应用程序。




- 仅可运行多窗口面板上的应用程序。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲使用多窗口，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **显示**，然后勾选**多窗口**。

使用多窗口面板

如欲启动多窗口面板，点住 。多窗口面板出现在左侧屏幕。选择一个应用程序，然后将另一应用程序拖至新位置。如欲取消多窗口面板，再次点住 。

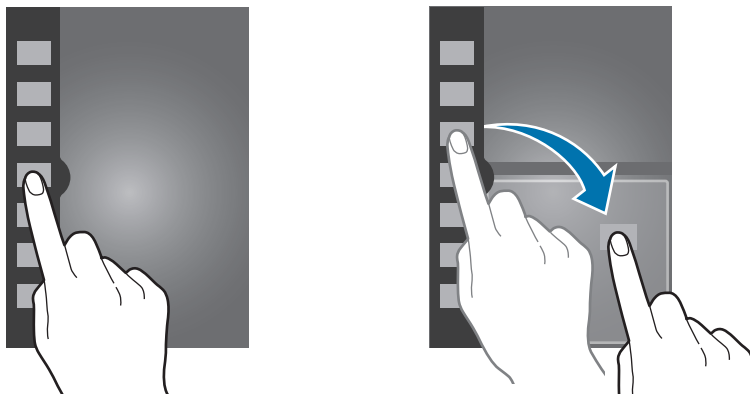

向上或向下拖动应用程序面板之间的横条以调整面板的大小。

点击面板图柄以隐藏或显示面板。点住图柄并将其向屏幕的左侧或右侧边缘拖动以移动面板。面板隐藏时，点住手柄并将其向上或向下拖动以移动图柄。

使用多窗口应用程序

使用多窗口应用程序时，点击  或  并使用以下图标之一：

- ：在多窗口应用程序之间切换应用程序。
- ：最大化窗口以适合屏幕。
- ：关闭应用程序。

通知面板

通知图标会在屏幕顶部的状态栏上出现，以报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滑动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动屏幕底部的横条。

通知面板

从通知面板中，可以查看设备的当前设置。从状态栏向下拖动，点击  以打开通知面板，然后使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **阅读模式**：启动或取消阅读模式。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。如欲选择将针对什么应用程序使用此功能，点击**设定** → **显示** → **阅读模式**。
- **声音**：启动或取消静音模式。在静音模式中可以将设备设置为振动或静音。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **移动数据**：启动或取消数据连接。
- **阻止模式**：启动或取消阻止模式。在阻止模式下，设备将阻止通知。如欲选择将要阻止的通知，点击**设定** → **阻止模式**。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **Screen Mirroring**：启动或取消屏幕共享功能。
- **多窗口**：启动或取消多窗口。
- **WLAN 热点**：启动或取消 WLAN 网络分享功能。
- **驾驶模式**：启动或取消驾驶模式。
- **Smart stay**：启动或取消智能待机功能。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

如欲重新排列通知面板上的选项，打开通知面板，点击  → ，然后点住并将项目拖至其他位置。

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。这里显示指示符图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可以具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

重新排列项目

添加应用程序图标

在主屏幕上，点击**应用程序**，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

添加项目

添加小组件、文件夹或面板自定义主屏幕。

在主屏幕上点住空白区域，然后选择以下类别之一：

- **应用程序和小组件**：向主屏幕添加小组件或应用程序。
- **文件夹**：创建新文件夹。
- **页面**：添加新面板到主屏幕。

移动项目

点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕顶部的回收站。回收站变红时，放开项目。

重新排列面板

添加新面板

点击  → **编辑页** → 。

移动面板

点击  → **编辑页**，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

点击  → **编辑页**，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

在主屏幕上，点击  → **设置墙纸** → **主屏**，然后选择以下选项之一：

- **动态墙纸**：查看动态图像。
- **墙纸**：查看墙纸图像。
- **相册**：查看设备照相机拍摄的照片或从互联网下载的图像。

然后选择图像并点击**设置墙纸**。或者选择图像，通过拖动边框来调整图像大小，然后点击**完成**。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。



- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

添加小组件至主屏幕

在主屏幕上，点击**应用程序** → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滑动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。

使用设置快捷方式小组件

在主屏幕上，点击**应用程序** → **小组件**，然后点住**设置快捷方式**以打开设置选项的列表。选择设置选项以将其添加至主屏幕作为快捷方式。

锁定屏幕

锁定屏幕不但可以使设备在不使用时避免不必要的操作，还允许您添加方便的小组件。


添加小组件

如欲在屏幕锁定时使用小组件，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕**，然后勾选**多个小组件**。



安全功能启动时，无法在锁定屏幕上使用小组件。

点击屏幕上方的小组件面板区域。向右滑动至最后页面，点击 ，然后选择要添加至锁定屏幕的小组件。

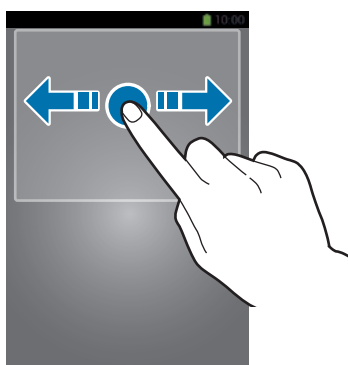

重新排列面板

移动面板

在小组件面板区域向左或向右滑动，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

在小组件面板区域向左或向右滑动，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，包括媒体和互联网应用程序。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

从最近使用的应用程序中打开

按住主屏幕键以打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序图标以打开。

关闭应用程序

关闭不使用的应用程序以节省电池电量并维护设备性能。

按住主屏幕键，点击 ，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。

如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

重新排列应用程序

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

通过文件夹整理

将相关的应用程序一起放入同一文件夹以便管理。

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**新建文件夹**。输入文件夹名称，然后点击**确定**。将应用程序拖入新文件夹，然后点击**保存**以保存排列。

重新排列面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

安装应用程序

使用应用程序商店，例如 **Samsung Apps** 下载和安装应用程序。

卸载应用程序

点击  → **卸载**，然后选择应用程序以卸载。



不能卸载部分设备附带的默认应用程序。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

在应用程序屏幕上点击**帮助**。选择类别以查看提示。

如欲按字母顺序排列类别，点击 。

如欲搜索关键字，点击 。

输入文本

使用三星中文输入法键盘输入文本。



有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。


使用三星中文输入法键盘输入文本

更改键盘布局

点击  → **9键拼音**、**全键盘拼音**或**中文笔画**。



在 9 键键盘上，每个按键具有三到四个字符。如欲输入某个字符，反复点击对应于该字符的按键。

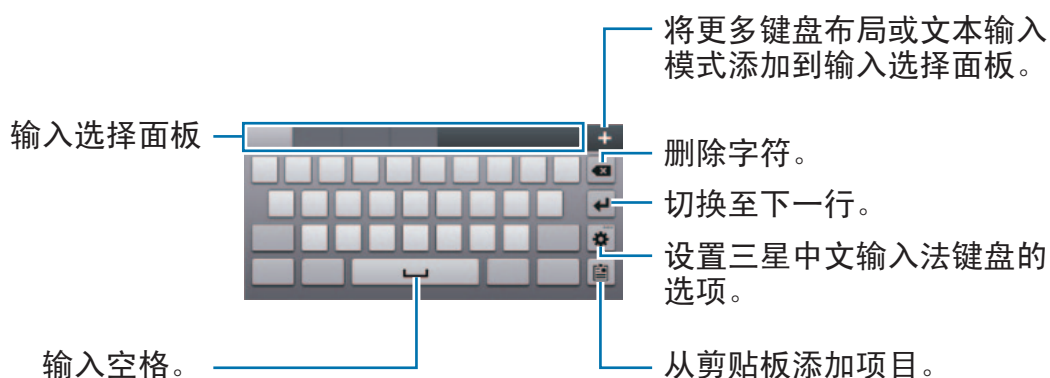


更改键盘类型

点住 ，然后单击  以更改至浮动键盘。点住  并将浮动键盘移至其他位置。如欲切换至固定键盘，单击 。

手写

单击 ，然后用手指书写字词。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。

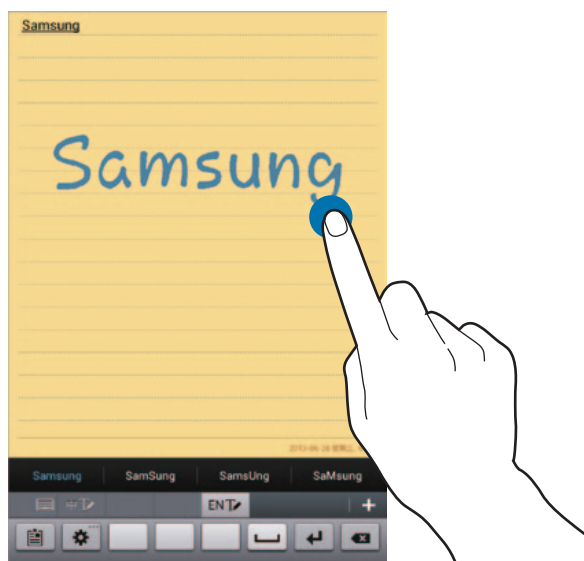

笔画模式

单击  → **中文笔画**，单击  以切换至笔画模式，然后单击笔画键。无法确定输入哪个笔画时，单击 。如欲查看更多备选字符，单击 。

复制和粘贴

在文本上点住，拖动  或  以选择更多或更少文本，然后单击**复制**以复制或**剪切**以剪切。选定的文本将复制到剪贴板。

如欲将其粘贴至文本输入字段，将光标置于应插入文本的位置，然后点住或单击  → **粘贴**。

连接至 WLAN

将设备连接至 WLAN 以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第 83 页)

打开和关闭 WLAN

打开通知面板，然后点击 **WLAN** 以将其打开或关闭。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

加入 WLAN

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

从检测到的 WLAN 列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后点击**连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 WLAN 后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 WLAN

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 WLAN**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后点击**连接**。

忘记 WLAN

曾经使用过的网络，包括当前网络均会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后点击**忘记**。

设置账户

创建三星账户以获得最佳的设备体验。

添加账户

如欲登录或注册三星账户，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **添加账户** → **三星账户**。在这之后，点击**创建新账户**注册，或点击**登录**，然后按照屏幕上的指示完成账户设置。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定**，在**账户**下选择账户名称，选择要移除的账户，然后点击**移除账户**。

传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。



部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本或电脑操作系统。

- 音乐：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、aac 和 flac
- 图像：bmp、gif 和 jpg
- 视频：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文档：doc、docx、xls、xlsx、csv、ppt、pptx、pdf、txt 和 rtf

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个用来管理媒体库、联系人和日历并与三星设备进行同步的电脑应用程序。从三星网站 (www.samsung.com/cn/kies) 下载最新的 Samsung Kies。

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

- 2 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

- 2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

作为媒体设备连接

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

- 2 打开通知面板，然后点击**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。

如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。

- 3 在设备和电脑之间传输文件。

保护设备安全

使用安全功能避免他人使用或访问存储在设备中的个人数据和信息。无论何时解锁，设备均需要解锁码。

设置面部解锁


在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。

使面部适合要拍摄的边框。然后设置备份解锁 PIN 码或图案以在面部解锁失败时解锁屏幕。

设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行验证。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

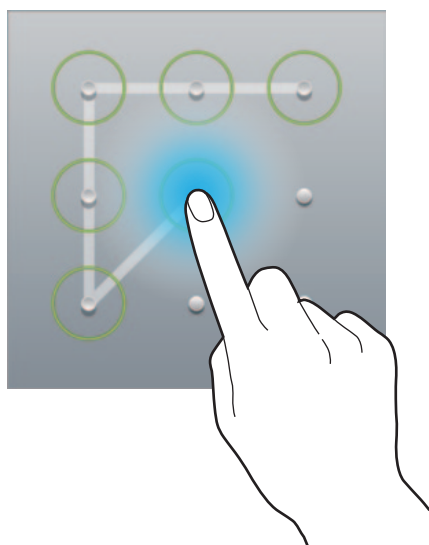

设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。

输入至少四位数字，然后再次输入密码进行验证。

设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

输入至少四个字符 (包括数字和符号)，然后再次输入密码进行验证。

解锁设备

按下电源键或主屏幕键打开屏幕，然后输入解锁码。



如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

升级设备

设备可升级至最新的软件。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

通过 Samsung Kies 升级

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。



- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **关于设备** → **系统更新** → **更新**。

通信

手机

使用此应用程序拨打或接听电话。


在应用程序屏幕上点击**手机**。

拨打电话

拨打电话

使用键盘输入号码，然后点击 .

设备屏幕

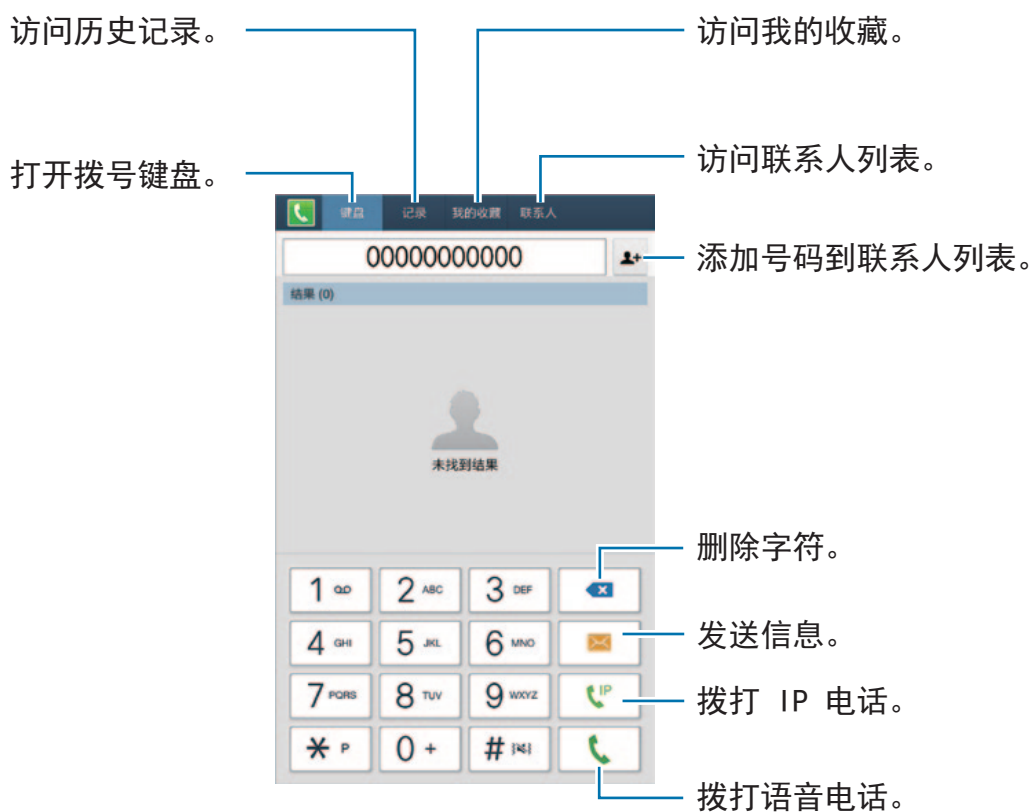


快速拨号号码

对于快速拨号号码，点住对应的数字。

号码预测

在键盘上输入号码时，会自动出现预测号码。选择其中一个号码进行拨打。

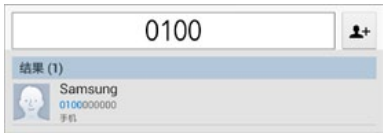

查找联系人


在联系人列表中输入姓名、电话号码或电子邮件地址查找联系人。输入字符时，预测的联系人将会出现。选择要拨打的联系人。

拨打国际电话

点住 **0**，直到 + 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 .

通话期间

可供使用的操作包括：

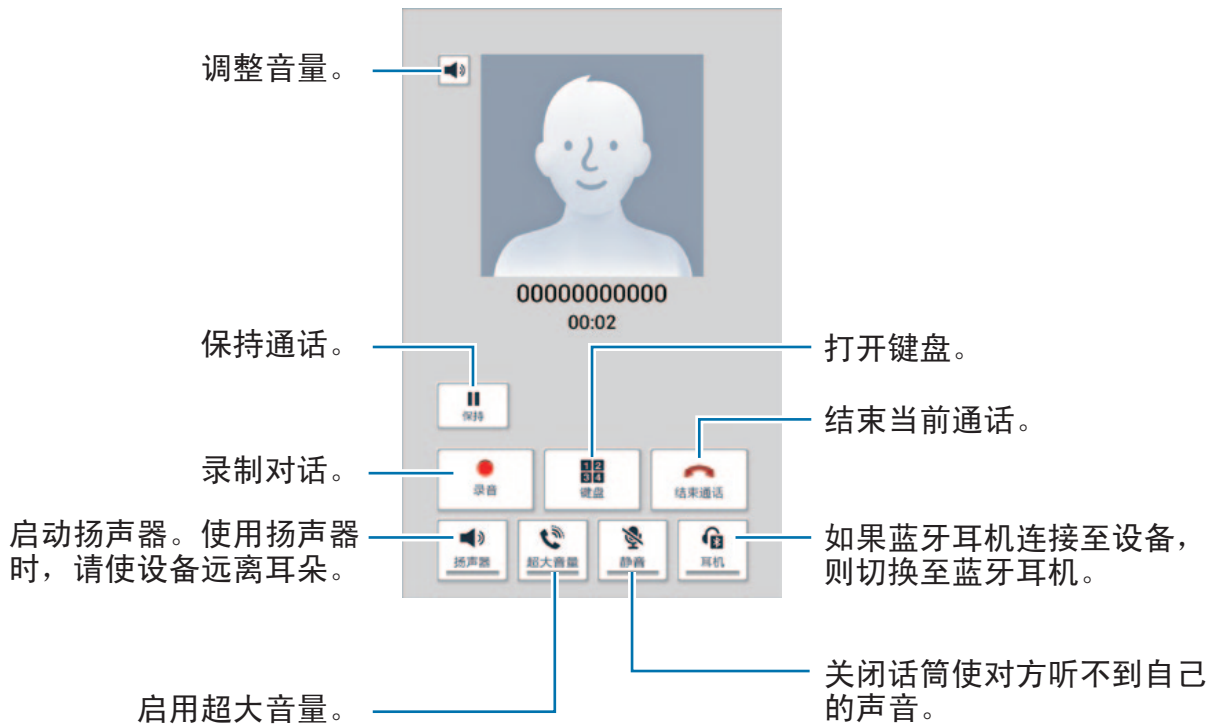

-  → **添加通话**：拨打第二通电话。
-  → **联系人**：打开联系人列表。
-  → **备忘录**：创建备忘录。
-  → **信息**：发送信息。
-  → **合并通话**：连接至两个通话时发起多方通话。重复此操作可以添加更多方。只有启动了多方通话服务，此功能才可用。
-  → **管理电话会议**：在多方通话期间与某一方展开私人会话或从多方通话中断开某一方。

添加联系人

如欲通过键盘向联系人添加电话号码，输入号码，然后点击 。

查看通话记录

点击**记录**以查看来电和拨出电话的历史记录。

如欲过滤通话记录，点击  → **查看方式**，然后选择选项。

固定拨号号码

可以将设备设置为仅限拨出具有指定前缀的号码。这些前缀保存在 SIM 或 USIM 卡中。

点击  → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **固定拨号号码** → **启动固定拨号**，然后输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。点击**固定拨号列表**并添加号码。

呼叫限制

可以将设备设置为阻止拨打特定电话。例如，可以关闭国际通话。

点击  → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫限制**，选择通话类型，选择通话限制选项，然后输入密码。

接听电话

接听电话

来电时，点住  拖到大圆以外，或按下耳机按钮。

如果呼叫等待服务启动，则可接听另一通电话。第二个电话进入时，结束或保持第一个通话。

拒绝通话

来电时，点住  拖到大圆以外，或按住耳机按钮。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动拒绝信息栏。如欲创建拒绝信息，点击  → **通话设定** → **通话设定** → **设置通话拒绝信息**。

未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。

呼叫等待

呼叫等待是由服务提供商提供的一项服务。用户可以使用此服务来暂停当前通话并切换至来电。此服务不适用于视频通话。

如欲使用此服务，点击  → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫等待**。

呼叫转移

可以将设备设置为将来电发送至指定号码。

点击  → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫转移**，然后选择通话类型和条件。输入号码并点击**启动**。

结束通话

点击**结束通话**结束通话。或按下耳机按钮。

视频通话

拨打视频电话

输入号码，然后点击  → **视频通话**。或者从联系人列表选择联系人，然后点击 。

视频通话期间

可供使用的操作包括：

- **拍摄**：拍摄对方的图像。
- **录制**：拍摄对方图像的视频。




在许多国家/地区，未经对方事先许可录制通话属非法行为。

- **照相机切换**：在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
- **键盘**：打开键盘。
- **扬声器**：取消扬声器功能。
- **静音**：关闭话筒使对方听不到自己的声音。
- **耳机**：如果蓝牙耳机连接至设备，则切换至蓝牙耳机。
-  → **隐藏自己**：向对方隐藏自己的图像。
-  → **发出图像**：选择要向对方显示的图像。
-  → **动态表情**：为图像应用表情图标。
-  → **主题视图**：为图像应用修饰图标。
-  → **启用卡通视图**：将查看模式更改为卡通视图。

切换图像位置

将任一方的图像拖至对方的图像即可切换图像位置。

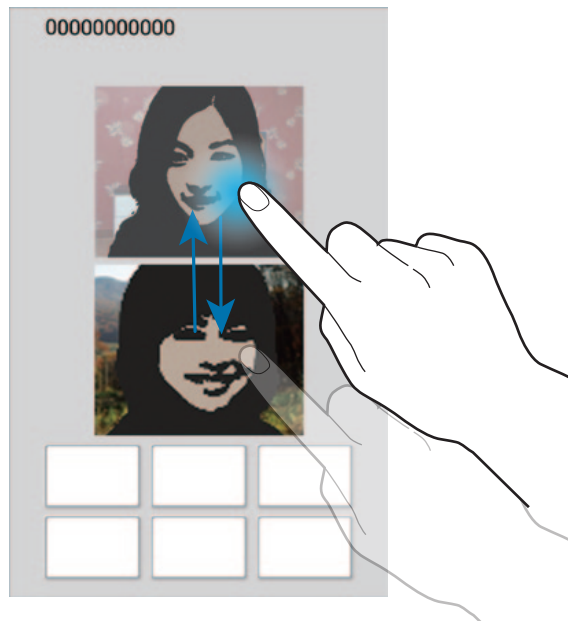

联系人

使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。
在应用程序屏幕上点击**联系人**。

管理联系人

创建联系人

点击  并输入联系人信息。

- ：添加图像。
-  / ：添加或删除联系人字段。

编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击 。

删除联系人

点击 。

设置快速拨号

点击  → **快速拨号设置**，选择快速拨号号码，然后为其选择一个联系人。如欲移除快速拨号号码，将其点住，然后点击**移除**。

搜索联系人

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 使用联系人列表左侧的索引，沿着这些索引拖动手指快速滚动查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏联系人。
-  / ：拨打语音或视频电话。
- ：拨打 IP 电话。
- ：撰写信息。
- ：撰写电子邮件。

显示联系人

默认情况下，设备显示设备、SIM 或 USIM 卡或其他账户上保存的所有联系人。

点击  → **要显示的联系人**，然后选择联系人保存位置。

移动联系人

点击  → **合并账户** → **与三星帐号合并**。

在联系人列表中，已移动到三星联系人的联系人将会显示 。

导入和导出联系人

导入联系人

点击  → **导入/导出** → **从SIM卡导入**、**从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。

导出联系人

点击  → **导入/导出** → **导出到SIM卡**、**导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。

共享联系人

点击  → **导入/导出** → **共享名片通过**，勾选联系人，点击**完成**，然后选择共享方式。

收藏联系人

点击**联系人** → **我的收藏**。

点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **添加至收藏**：将联系人添加到收藏夹。
- **从收藏中移除**：从收藏夹移除联系人。
- **网格视图 / 列表视图**：以网格或列表形式查看联系人。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

联系人群组

点击**联系人** → **群组**。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击  → **添加成员**。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

管理群组

点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **编辑**：更改群组设置。
- **添加成员**：向群组添加成员。
- **移除成员**：从群组移除成员。
- **发送信息**：向群组的成员发送信息。
- **发送邮件**：向群组的成员发送邮件。
- **更改顺序**：点住群组名称旁边的 ，将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**完成**。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

删除群组

点击 ，选择用户添加的群组，然后点击**删除**。无法删除默认群组。

发送信息或电子邮件到群组成员

选择群组，点击  → **发送信息**或**发送邮件**，勾选组员，然后点击**完成**。

名片

创建名片并将其发送给他人。

点击**设置我的名片**，输入详细信息 (例如电话号码、电子邮件地址和通讯地址等)，然后点击**储存**。如果在设置设备时保存了用户资料，在**我**中选择名片，然后点击  进行编辑。

点击  → **共享名片通过**，然后选择共享方式。

信息

使用此应用程序发送文本信息 (短信) 或多媒体信息 (彩信)。

在应用程序屏幕上点击**信息**。



在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

发送信息

点击 , 添加收件人, 输入信息, 然后点击 .

使用以下方法添加收件人:

- 输入电话号码。
- 点击 , 选择联系人, 然后点击**完成**。

使用以下方法创建多媒体信息:

- 点击  并附加图像、视频、联系人、备忘录、事件及其他。
- 点击  → **添加主题**输入主题。

定时发送信息

撰写信息时, 点击  → **定时信息**。设置时间和日期, 然后点击**确定**。设备将在指定时间和日期发送信息。



- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定, 信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息, 时间和日期可能不正确。

翻译和发送信息

如欲使用翻译功能, 在编写信息时, 点击  → **翻译**, 向右拖动**翻译**开关, 设置语言对, 然后点击**确定**。

点击  以翻译信息, 然后点击**完成**。翻译的信息将替代源语言的信息。

查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息对话。

选择联系人以查看此人的信息。

收听语音信息

在键盘上点住 **1**，然后按照服务提供商的指示完成操作。

电子邮件

使用此应用程序发送或查看电子邮件信息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

设置电子邮件账户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

选择电子邮件服务并输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置其他电子邮件账户，点击  → **设置** → **添加账户**。

发送信息

点击要使用的电子邮件账户，然后点击屏幕顶部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击**发送**。

点击  从联系人列表添加收件人。

点击**抄送/暗送**以添加更多收件人。

点击  附加图像、视频、联系人、备忘录、事件及其他。

点击  将图像、事件、联系人及其他插入信息。

定时发送信息

在编写信息时，点击 。勾选**定时发送**，设置时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送信息。



- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

阅读信息

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 。

点击要读取的信息。



点击附件标签以打开附件，然后点击**保存**进行保存。

ChatON

在应用程序屏幕上点击 **ChatON**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

输入三星账户的电话号码或电子邮件地址创建好友列表，或从建议列表中选择好友。

选择好友开始聊天。

如欲将设备上的联系人与 ChatON 同步，点击**更多** → **设定** → **联系人同步**。

QQ HD

使用此应用程序以通过 QQ 信使收发朋友和家人的即时信息。

在应用程序屏幕上点击 **QQ HD**。

微博HD

使用此应用程序以访问微博社交网站并与人们保持联络。

在应用程序屏幕上，点击**微博HD**。

Web 和网络

互联网

使用此应用程序以浏览互联网。

在应用程序屏幕上点击**互联网**。

查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击**前往**。

点击  以在查看网页时共享、保存或打印当前网页。

打开新页面

点击 。

如欲转到另一网页，在标题字段上向左或向右滑动，然后点击页面进行选择。

书签

如欲将当前网页添加到书签，点击 。

如欲打开已添加到书签的网页，点击 ，然后选择网页。

历史记录

点击  → **历史记录** 从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

点击  → **历史记录** → **访问最多** 以从访问次数最多的网页列表中打开网页。

已保存的页面

如欲查看已保存的页面，点击  → **已保存的页面**。

链接

在网页上点住链接以打开、翻译或复制。

如欲查看保存的网页，点击  → **下载列表**。

共享网页

如欲与他人共享网页地址，点击  → **共享页面**。

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击**共享**。

QQ浏览器HD

使用此应用程序以搜索信息并浏览网页。

在应用程序屏幕上点击 **QQ浏览器HD**。

蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

与其他蓝牙设备配对

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙** → **扫描**，检测到的设备将会列出来。选择要配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击 → **蓝牙**，然后选择蓝牙设备之一。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。传输的文件保存在 **Bluetooth** 文件夹。如果接收到联系人，该联系人将会自动添加到联系人列表中。

Screen Mirroring

使用此功能以将设备连接至 AllShare Cast 或 HomeSync 大屏幕设备，然后共享内容。也可通过其他支持 WLAN Miracast 功能的设备使用此功能。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 不支持高带宽数码内容保护 (HDCP) 的已启用 Miracast 的设备可能不兼容此功能。
- 视网络连接而定，有些文件在播放期间可能发生缓冲。
- 为了节能，请在不用时取消此功能。
- 如果指定 WLAN 频率，则可能无法发现或连接 AllShare Cast Dongle 或 HomeSync。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的体验。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多设置** → **Screen Mirroring**，然后向右拖动 **Screen Mirroring** 开关。选择设备，打开或播放文件，然后使用设备上的按键控制显示。

Samsung Link

使用此应用程序通过网络播放保存在各种设备上的内容。可播放并将设备上的多媒体文件发送到另一设备或网络存储服务。

如欲使用此应用程序，必须登录三星账户，并注册两个或两个以上设备。注册方法可能因设备类型而异。如欲了解更多详情，点击  → **帮助**。

在应用程序屏幕上，点击 **Samsung Link**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

打开此应用程序时，您注册的所有设备的最近内容均会出现。可以浏览并播放它们。如欲开始共享文件，滑动至**设备和存储**，然后选择选项。

发送文件

将文件发送至其他设备或将其上传至网络存储服务。

选择设备，点击 ，勾选文件，点击**完成**，然后选择设备或网络存储。

共享文件

选择设备或网络存储器，点击 ，勾选文件，点击**完成**，然后选择共享方式。

在远程设备上播放文件

选择设备或网络存储器，点击 ，选择文件，然后选择设备。



- 支持的文件格式可能因作为媒体播放器连接的设备而异。
- 视网络连接而定，有些文件在播放时可能发生缓冲。

管理网络存储服务上的内容

选择网络存储服务，然后查看和管理文件。

如欲从网络存储服务下载文件，点击 ，勾选文件，然后点击**完成**。

如欲将网络存储服务注册到设备，点击  → **注册存储器**，然后点击网络存储服务旁边的**登录**。

Group Play

使用此应用程序与多个设备共享屏幕。创建或加入 Group Play 会话，然后共享图像、文档或音乐。

在应用程序屏幕上点击 **Group Play**。



- 此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 使用此应用程序时，无法使用互联网。

创建 Group Play 的群组

点击**创建群组**，设置密码，然后使用以下功能：

- **共享音乐**：选择要共享的音乐文件。可以连接两个或多个设备并将其用于营造环绕音效。
- **共享照片**：选择要共享的图像。
- **共享文档**：选择要共享的文档。
- **畅玩游戏以及更多**：与好友一起玩联机游戏。

点击  在屏幕上书写便签或画图。所有参与者均可看到您创建的内容。

点击  以在马赛克版面中查看所有共享的图像。

点击  或  以选择更多图像或文档。

点击  以查看群组参与者。

加入 Group Play

点击**加入群组**，选择要加入的 Group Play 会话，然后输入群组的密码。选择媒体类别，当前正在共享的内容将会出现在设备上。

三星服务中心

使用此应用程序访问三星服务中心网站以获得有关设备的支持或帮助信息。
在应用程序屏幕上点击**三星服务中心**。

智能遥控

使用此应用程序以将设备用作电视和娱乐系统的遥控器。

在应用程序屏幕上点击**智能遥控** → **同意** (如有必要)。

必须先将设备连接至 WLAN 并确保设备的红外端口面向电视。

将设备设定为电视的遥控器

点击**请选择您所在的国家或地区**，选择国家或地区，然后按照屏幕上的指示完成设置过程。

如欲打开遥控器面板，点击屏幕右下方的面板图柄。

如欲添加另一房间，点击  → **添加新房间**。

自定义遥控器设置

点击  并使用以下选项：

- **编辑频道**：编辑在设备屏幕上显示的频道。
- **房间与设备**：更改连接设置。
- **配件文件**：输入用户个人信息以使 Peel 能够找到最佳节目。
- **收藏的节目**：查看收藏的节目。
- **删减节目**：恢复以前隐藏的节目。
- **类型**：隐藏或更改节目类别的顺序。
- **体育节目**：隐藏或更改体育节目的顺序。
- **发送反馈**：向应用程序开发报告您的意见和建议。
- **提醒**：设置设备以在各种电视节目即将时间时发出提醒。
- **重置 Peel**：重置连接设置。

媒体

音乐播放器

使用此应用程序以收听音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐播放器**。



- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件版本。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

点击屏幕底部的图像以打开音乐播放器屏幕。



如欲在使用耳机收听歌曲时设定个性化的声音，点击  → **设定** → **高级设定** → **优化声音** → **开**。

将歌曲设置为铃声

如欲将当前播放的歌曲设置为铃声，点击  → **设定为** → **手机铃声**。

创建播放列表

点击  → **新建播放列表**。输入标题并点击**确定**。选择要包括在内的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击  → **添加到播放列表**。

按基调播放音乐

播放按基调分组的音乐。播放列表由设备自动创建。添加新歌曲时，点击**音乐广场** → 。

点击**音乐广场**，然后选择一种基调。或拖动手指选择多个单元格。

照相机

使用此应用程序以拍摄照片或视频。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。(第 61 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。



- 在不使用一段时间后，照相机自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

拍照

拍摄照片

点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。对准拍摄对象后，对焦框将会变绿。点击  拍摄照片。



拍摄模式

多种照片效果可用。

点击**模式**，然后在屏幕右侧向上或向下滑动屏幕。

- **自动**：使用此选项以允许照相机根据周围环境并确定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍摄人脸被照亮的照片以获得更柔和的图像。
- **有声拍摄**：使用此选项以拍摄有声照片。

点击  拍摄一张照片。在拍照之后，设备会录制几秒钟音频。

- **全景拍摄：**拍摄一张由多张照片连在一起合成的照片。
如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示。
 - 朝一个方向缓慢移动照相机。
 - 使照相机的取景器处于参考线框范围内。
 - 避免拍摄位于无法识别的背景，例如空旷的天空和没有任何装饰的墙壁前面的主体。
- **运动：**使用此设置拍摄快速移动的对象。
- **夜间拍摄：**使用此设置在较黑的环境下拍摄图像。

全景照片

全景照片是一种由多张照片组成的图像。

点击**模式** → **全景拍摄**。

点击  并向一个方向移动照相机。蓝框与取景器对齐时，照相机将自动以全景序列拍摄。如欲停止拍摄，点击 .

拍摄视频

拍摄视频

点击  以拍摄视频。如欲暂停录制，点击 。如欲停止录制，点击 .




录制模式

点击  →  更改录制模式。

- **正常**：使用此模式获得一般质量。
- **彩信限制**：使用此模式降低质量以便通过信息发送。

放大和缩小

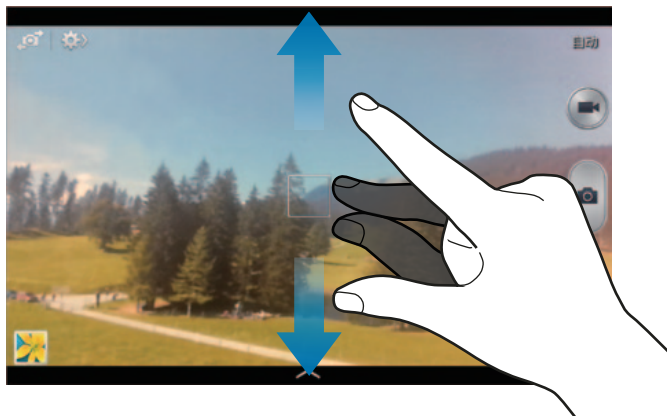

使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。



放大/缩小效果适用于在拍摄视频的情况下使用缩放功能。

分享照片

点击  → ，然后选择以下选项之一：

- **共享拍摄**：通过 WLAN 直连将照片直接发送至另一设备。
- **好友照片共享**：设置设备为识别已标记在照片中的人脸并将照片发送给这个人。
- **ChatON 照片共享**：通过 ChatON 将照片发送至另一设备。
- **远程取景器**：设置设备以远程控制照相机。

远程控制照相机

将设备设置为取景器以远程控制照相机。

点击  →  → **远程取景器**，然后使用 WLAN 直连连接设备和照相机。点击  以将设备用作取景器来远程拍照。

配置照相机的设置

点击  →  以配置照相机设置。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **照片大小 / 视频大小**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **测光**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点测量**指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **感光度**：选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。
- **聚焦模式**：选择聚焦模式。**自动对焦**由照相机控制。**微距模式**适用于拍摄非常近的对象。
- **GPS 标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。在拍照时启动此功能，以使用**故事相册**创建相册。



- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
- 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。
- **查看**：查看所拍摄的照片。
- **音量键**：设置设备以使用音量键来控制快门或缩放功能。
- **定时器**：使用此选项进行延时拍摄。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。

- **曝光值**：更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- **构图线**：当选择主体时，显示取景器向导以帮助构图。
- **扩展文件名**：设置扩展文件名相关设置。
- **另存为反向**：反转图像以创建原始场景的镜像。
- **存储器**：选择存储位置。
- **重置**：重置照相机设置。

快捷键

重新整理快捷方式以便于访问照相机的各种选项。

点击  → **编辑快捷设置**。

点住某一选项并将其拖至屏幕顶部的列表。

相册

使用此应用程序以查看图像和视频。

在应用程序屏幕上点击**相册**。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

查看图像

启动**相册**显示可用的文件夹。当另一个应用程序 (例如**电子邮件**) 保存图像时，设备将自动创建相应文件夹以包含该图像。类似地，捕获屏幕截图时将自动创建**Screenshots** 文件夹。选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滑动以查看下一个或上一个图像。

放大和缩小

使用以下方法之一放大图像：

- 双击放大。
- 分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

播放视频

视频文件在预览上显示  图标。选择要观看的视频，然后点击 .

修剪视频片段

选择视频，然后点击 。将起始括板移至所需的起点，将终止括板移至所需的终点，然后保存视频。

编辑图像

查看图像时，点击  并使用以下功能：

- **收藏：**添加图像至收藏夹。
- **幻灯片：**开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **相框：**使用此选项以添加相框和便签到图像。编辑后的图片将保存在 **Photo frame** 文件夹中。
- **照片备注：**使用此选项以在图像的背面撰写便签。点击  以编辑备注。
- **复制到剪贴板：**复制到剪贴板。
- **打印：**通过 USB 或 WLAN 连接打印图像。设备仅与某些三星打印机兼容。
- **重命名：**重命名文件。
- **好友照片共享：**将图像发送给脸部标记在图像中的人。
- **向左旋转：**逆时针旋转。
- **向右旋转：**顺时针旋转。
- **裁剪：**调整要裁剪的蓝色框大小并保存此框内的图像。

- **扫描附近设备**：搜索已启动媒体共享的设备 (仅限连接 WLAN 时可用)。
- **设定为**：将图像设置为墙纸或联系人图像。
- **详情**：查看图像详细信息。
- **设定**：更改相册设置。

放大图像

查看图像时，点击  → **图片编辑器**或 **Paper Artist**。

收藏图像

查看图像时，点击  → **收藏**将图像添加到收藏夹列表。

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击  → **选择项目**，勾选图像，然后点击 。
- 查看图像时，点击 。

共享图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击  → **选择项目**，勾选图像，然后点击  将其发送给其他人。
- 查看图像时，点击  将其发送给其他人或通过社交网络服务进行共享。

设置为墙纸

查看图像时，点击  → **设定为**将图像设置为墙纸或将其指定给联系人。

脸部标记

点击  → **设定** → **标签**，然后勾选**脸部标记**。在图像上识别出的脸孔周围将出现黄色框。点击脸孔，点击**添加名称**，然后选择或添加联系人。

脸部标记出现在图像上时，点击脸部标记并使用可用的选项，例如拨打电话或发送信息等。



取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。

使用标记小帮手

点击  → **设定** → **标签** → **标记小帮手**，然后向右拖动**标记小帮手**开关以显示上下文标签 (天气、位置、日期和人物)。

通过文件夹整理

创建文件夹以整理存储在设备中的图像或视频。可以将文件从一个文件夹复制或移动到另一个文件夹。

如欲创建新文件夹，点击 。输入文件夹的名称，点击**确定**。点住选择的图像或视频，将其拖至新文件夹，然后点击**完成**。点击**复制**进行复制或**移动**进行移动。

故事相册

使用此应用程序以创建您自己的数码相册，通过自动整理且简明有序的图像记录您的故事。

在应用程序屏幕上，点击**故事相册**。

创建故事相册

点击**创建相册** → **按标签信息**以自动创建故事相册。选择条件，然后点击**查找照片**。输入相册的标题，选择主题，然后点击**创建相册**。

如欲手动创建，点击**创建相册** → **从图库**。

创建推荐相册

在一个位置拍照时，设备会根据您指定的标准，并建议创建新相册来将您的照片自动归类到相册。

点击  → **设定** → **建议** → **本地城市**，然后设置识别位置的方法。

- **事件相册**：设置可能发生过对您来说非常特别的事件的位置，然后设置最少照片数。
- **旅行相册**：设置旅行相册的最少照片数。

点击**创建相册** → **从建议**。选择相册，输入相册的标题，然后点击**完成** → **确定**。



当超出某一天预设的照片张数时，设备会建议创建故事相册。

查看故事相册

选择故事相册。封面图像显示在第一页。向左或向右滑动以查看故事相册中的图像。

查看图像时，点击  并使用以下功能：

- **添加内容**：向当前页面添加更多内容。
- **移除内容**：删除当前页面上的内容。
- **更改主题**：更改页面布局的主题。
- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前相册中的图像。
- **共享通过**：将相册发送给其他人。
- **打印**：通过 USB 或 WLAN 连接打印相册。设备仅与某些三星打印机兼容。
- **订购本相册**：下单打印相册。
- **导出相册**：将相册导出至其他存储位置。
- **删除相册**：删除相册。

编辑图像

点击相册页面中的图像。

如欲添加图片说明，点击 。

如欲将图像发送给其他人，点击 。

如欲删除图像，点击 。

如欲为图像应用效果，点击 。

如欲开始幻灯片放映，点击  → 幻灯片 → 开始幻灯片浏览。

如欲将图像设置为相册封面图像，点击  → 设置为封面。

如欲逆时针旋转图像，点击  → 向左旋转。


如欲顺时针旋转图像，点击  → 向右旋转。

Paper Artist

使用此应用程序以使图像看起来像具有趣味效果或相框的插图。

在应用程序屏幕上点击 **Paper Artist**。

使用艺术工具编辑图像。编辑的图像保存在**相册** → **Paper Pictures** 文件夹中。

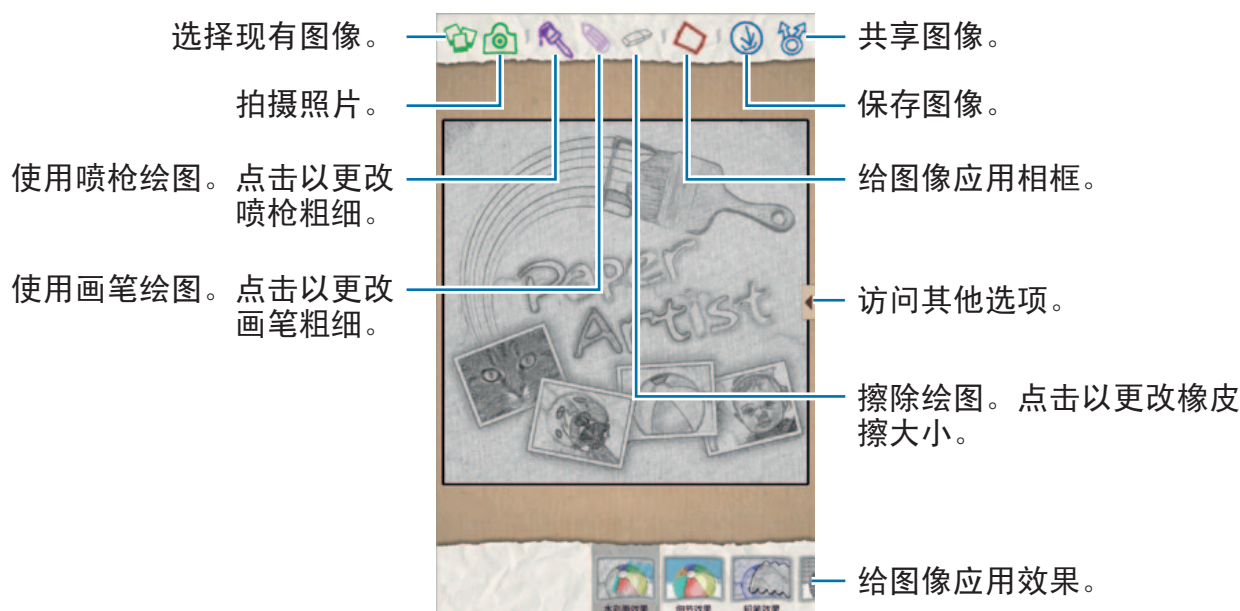

视频播放器

使用此应用程序以播放视频文件。

在应用程序屏幕上点击**视频播放器**。



- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放视频

选择要播放的视频。

扫描已启用 DLNA 的设备。

拖动横条快进或快退。

选择一种 Dolby 音效系统模式。

更改屏幕比例。

重新播放当前的视频或跳至上一个视频。
点住向后快退。



调整音量。

跳至下一个视频。点住向前快进。

弹出式视频播放。

暂停和继续播放。

删除视频

点击  → **删除**，勾选视频，然后点击**删除**。

共享视频

点击  → **共享通过**，选择共享方式，勾选视频，然后点击**共享**。

使用弹出式视频播放器

使用此功能在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击  以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢可缩小。如欲移动播放器，将播放器拖至其他位置。

Flipboard

使用此应用程序以访问个性化杂志。

在应用程序屏幕上点击 **Flipboard**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲启动 Flipboard，在问候页面上快速向左移动，选择新闻标题，然后点击**创建您的 Flipboard**。

选择封面故事或标题，快速移动查看 Flipboard 页面，然后选择要阅读的文章。阅读文章时，可使用以下图标：

- ：转到上一页。
- ：通过新浪微博分享文章。
- ：与他人共享文章。
- ：将文章添加至新浪微博中的收藏列表。

应用程序

Samsung Apps

使用此应用程序以购买并下载专门的三星应用程序。有关详细信息，请访问 www.samsungapps.com。

在应用程序屏幕上点击 **Samsung Apps** → **确定** (如有必要)。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序。点击  选择类别。

如欲搜索应用程序，在屏幕顶部点击 ，然后在搜索字段中输入关键字。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**下载或购买**。



已安装的应用程序有新版本可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。

游戏圈

使用此应用程序以访问游戏。

在应用程序屏幕上点击**游戏圈**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

向左或向右滑动并选择要从 **Samsung Apps** 下载的游戏。

悦读圈

使用此应用程序以购买图书或订阅报纸或杂志。

在应用程序屏幕上点击**悦读圈**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

选择类别，然后选择读物。

影视圈

使用此应用程序以访问多媒体文件。

在应用程序屏幕上点击**影视圈**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

选择多媒体服务，然后搜索并访问多媒体文件。

学习圈

使用此应用程序以访问学习材料。

在应用程序屏幕上点击**学习圈**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

选择类别，然后选择视频课程或教材。

实用程序

备忘录

使用此应用程序以记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。
在应用程序屏幕上点击**备忘录**。

撰写备忘录

点击 ，输入备忘录，然后点击**存储**。

如欲更改背景颜色，点击  → **颜色**。

如欲锁定备忘录以使他人无法查看，点击  → **锁定**。

浏览备忘录

向上或向下滑动浏览备忘录缩略图。

如欲编辑备忘录，点击备忘录。

如欲搜索备忘录，点击 。

如欲更改查看模式，点击 。

如欲删除备忘录，点击 。

如欲按日期排序备忘录，点击  → **排序**。

如欲将备忘录中的文本发送给他人，点击  → **共享文本通过**。

如欲将备忘录发送给其他人，点击  → **共享通过**。

如欲通过 USB 或 WLAN 连接打印备忘录，点击  → **打印**。

查看备忘录

点击备忘录缩略图将其打开。向左或向右滑动以查看备忘录。

点击  并使用以下图标：

- **删除**：删除备忘录。
- **颜色**：更改背景颜色。
- **锁定**：锁定备忘录以使他人无法查看。

- **打印**：通过 USB 或 WLAN 连接打印备忘录。
- **共享文本通过**：将备忘录中的文本发送给其他人。
- **共享通过**：将备忘录发送给其他人。

S 日历

使用此应用程序以管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

创建事件或任务

点击 ，然后使用以下方法之一：

- **添加事件**：输入具有可选重复设置的事件。
- **添加任务**：输入具有可选优先级设置的任务。
- **添加备忘录**：创建手写备忘录以附加至日期。

如欲更快添加事件或任务，点击日期进行选择，然后再次点击。



输入标题并指定要使用或同步的日历。然后点击**编辑事件详情**或**编辑任务详情**添加更多详情，例如事件重复的频率、预先提示的时间或发生的地方。

附加图像。点击**图片**，然后拍摄照片或选择现有图像之一。

更改日历类型

点击屏幕左上方的 ，然后从不同类型的日历中选择其一，包括月、周及其他。可以使用合拢手势来更改日历类型。例如，合拢手指可以从月日历变为年日历，而分开手指可以使年日历变回月日历。

搜索事件

点击 ，然后输入要搜索的关键字。
如欲查看当天的事件，点击屏幕顶部的**今天**。

删除事件

选择日期，然后点击  → **删除**。

共享事件

选择事件，点击  → **共享通过**，然后选择共享方式。

百度云

使用此应用程序以通过百度云存储保存并与他人共享文件。将文件保存至百度时，设备将自动与网络服务器及其他已安装百度的电脑同步。

在应用程序屏幕上，点击**百度云**。

云

使用此应用程序以通过三星账户或百度账户同步文件或备份设置和应用程序数据。
在应用程序屏幕上，点击**设定** → **云**。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

与三星账户同步

点击三星账户或**同步设置**以同步文件。

备份或恢复数据

点击**备份**或**恢复**以通过三星账户备份或恢复数据。

与百度云账户同步

点击**链接 百度云 账户**，然后输入百度云账户。按照屏幕提示完成设置。

Polaris Office

使用此应用程序以编辑各种格式的文档，包括电子表格和演示文稿。

在应用程序屏幕上点击 **Polaris Office**。



取决于文件类型，有些功能可能不可用。



创建文档

点击 ，然后选择文档类型。

使用屏幕顶部的编辑工具栏编辑文档。

如欲结束，点击  → **保存**，输入文件名，选择要保存至的文件夹，然后点击**保存**。

阅读文档

在最近的文档屏幕上点击文件。或者点击**浏览器**、**文件类型**或**收藏夹**，然后选择要打开的文件。

如欲开始幻灯片放映，选择  → **幻灯片放映**。

如欲搜索文档中的文本字符串，点击 。

点击 ，然后使用以下功能之一：

文档

- **保存为**：用不同的名称保存文档。
- **导出为PDF文件**：将文档另存为 PDF 文件。
- **查找和替换**：搜索或替换文本。
- **页面格式**：更改页面的版面。
- **全屏显示**：仅查看文档内容，而不显示页边。
- **缩放**：更改视图大小。
- **重排文本**：重新排列文本以适合屏幕。
- **打开备忘录提醒功能**：查看文档中的注释。
- **文字转换语音**：通过文本转语音功能朗读文档。
- **打印**：通过 USB 或 WLAN 连接打印文档。

幻灯片

- **幻灯片放映**：开始放映幻灯片。
- **保存为**：用不同的名称保存文档。
- **导出为PDF文件**：将文档另存为 PDF 文件。
- **查找和替换**：搜索或替换文本。
- **单页面视图**：逐一查看幻灯片。
- **缩放**：更改视图大小。
- **打印**：通过 USB 或 WLAN 连接打印文档。

工作表

- **保存为：**用不同的名称保存文档。
- **查找和替换：**搜索或替换文本。
- **保护工作表：**锁定工作表以使他人无法编辑。
- **冻结：**固定选定行。
- **重新计算：**重新计算工作表上的函数。
- **排序：**按指定的条件排序单元格。
- **筛选：**查看按指定条件筛选的单元格。
- **缩放：**更改视图大小。
- **打印：**通过 USB 或 WLAN 连接打印文档。


文本

- **保存为：**用不同的名称保存文档。
- **文字转换语音：**通过文本转语音功能朗读文档。
- **打印：**通过 USB 或 WLAN 连接打印文档。

闹钟

使用此应用程序以设置重要事件的唤醒呼叫和闹钟。

在应用程序屏幕上点击**闹钟**。

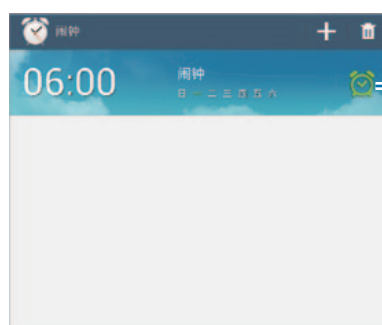

打开或关闭此闹钟。

设置闹钟

点击 ，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**储存**。

- **位置闹钟**：设置位置闹钟仅在您位于该位置时闹响。
- **多睡一会**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置闹钟在预设时间之前闹响的时间。

停止闹钟

点住  拖到大圆以外以停止闹钟。点住  拖到大圆以外以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

使用此应用程序以查看世界时间。

在应用程序屏幕上点击**世界时间**。

创建时钟

点击 ，输入城市名称或从地球仪上选择城市，然后点击 。

如欲应用夏令时，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。

删除时钟

点击 ，选择时钟，然后点击**删除**。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横向模式以显示科学计算器。如果**屏幕旋转**关闭，点击  → **科学计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击  **隐藏键盘**。

如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

如欲更改字符大小，点击  → **文字大小**。

S 即时译

使用此应用程序以将文本翻译成其他语言。

在应用程序屏幕上，点击 **S 即时译**。

使用 S 即时译

设置源语言和目标语言，在输入字段中输入文本，然后点击 。

如欲收听源语言，点击 。

如欲收听目标语言，点击 。

如欲向收藏夹列表添加语言对，点击 。

如欲将语言对发送给他人，点击 。

词典

使用此应用程序以查找英文或中文字词。

在应用程序屏幕上点击**词典**。

查找字词

点击  以选择词典或  以选择词典语言对。输入和选择字词以查看意思。

如欲按拼音查找字词，点击**单词检索** → **拼音检索**。

查看单词意思时，可使用以下图标：

- ：反白显示字词。
- ：更改字体大小。
- ：添加备忘录。
- ：添加字词到单词卡。

查看单词卡

点击**单词卡**，选择单词卡，然后选择字词以查看意思。

搜索

使用此应用程序不但可以搜索互联网，而且可以搜索设备上的应用程序及其内容。

在应用程序屏幕上点击**搜索**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

搜索设备

点击搜索字段，然后输入关键字。或者点击 ，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。

搜索范围

如欲选择要搜索的应用程序，点击  → **搜索设置** → **可搜索项**，然后勾选要搜索的项目。

我的文件

使用此应用程序以访问保存在设备中的所有类型的文件，包括图像、视频、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

选择文件夹以将其打开。如欲返回至上一级文件夹，点击 。如欲返回主目录，点击 .

在文件夹中，使用以下功能之一：

- ：搜索文件。
- ：更改查看模式。
- ：创建文件夹。
- **时间**：排序文件或文件夹。

勾选文件或文件夹，然后使用以下功能之一：

- ：将文件或文件夹复制到其他文件夹。
- ：将文件或文件夹移动到其他文件夹。
- ：删除文件或文件夹。
- ：将文件发送给其他人或分享文件。
-  → **重命名**：重命名文件或文件夹。
-  → **详情**：查看文件或文件夹详细信息。

下载列表

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载列表**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲查看从互联网下载的文件，点击**互联网下载**，否则点击**其它下载**查看从其他应用程序下载的文件，例如**电子邮件**。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按大小排列文件，点击**按大小排序**。

如欲按日期排列文件，点击**按日期排序**。

到到无线

使用此应用程序以获取目的地或酒店等旅行信息。也可以预订房间，并与他人分享您的评论。

在应用程序屏幕上点击**到到无线**。

旅行和本地资讯

百度地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。

在应用程序屏幕上，点击**百度地图**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备，设置应用程序选项及添加账户。
在应用程序屏幕上点击**设定**。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。
如欲使用选项，点击 .

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS 推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。
- **帮助**：访问 WLAN 的帮助信息。

设置 WLAN 休眠政策

在设定屏幕上，点击 **WLAN** →  → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**。



屏幕关闭时，设备自动关闭 WLAN 连接。当出现上述情况，如果已设置设备使用数据网络，则会自动进入数据网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生数据使用费用，将此选项设置为**总是**。

设置网络通知

设备可以检测开放 WLAN 并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

在设定屏幕上，点击 **WLAN** →  → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

WLAN直连

WLAN 直连可通过 WLAN 直接连接两个设备，而无需使用接入点。
在设定屏幕上，点击 **WLAN** → **WLAN直连**。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

如欲使用更多选项，点击 .

- **可见性超时**：设置设备可见的时间长度。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙功能接收的文件。
- **帮助**：访问蓝牙的帮助信息。

数据使用

记录数据使用量，并自定义限制设置。

- **移动数据**：设置为使用移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设置移动数据使用限制。
- **数据使用周期**：输入按月重置日期以监控数据使用情况。

如欲使用更多选项，点击 .

- **数据漫游**：设置为在漫游时使用数据连接。
- **限制背景数据**：设置为在使用移动网络时禁用背景同步。
- **自动同步数据**：启动或取消应用程序的自动同步功能。可以在**设定** → **账户**中选择要为各账户同步的信息。
- **显示WLAN使用量**：设置为显示通过 WLAN 的数据使用情况。
- **移动热点**：选择 WLAN 热点以避免后台运行的应用程序使用它们。

更多设置

自定义设置以控制与其他设备或网络的连接。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

移动网络

- **移动数据**：用于允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游**：将设备用于在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：搜索可用网络及选择漫游网络。

网络分享和便携式热点

- **便携式WLAN热点**：使用便携式 WLAN 热点，通过 WLAN 网络与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- **USB网络分享**：使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **蓝牙网络共享**：使用蓝牙网络分享，通过蓝牙与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- **帮助**：了解有关 USB、WLAN 和蓝牙网络分享的更多信息。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

附近的设备

- **文件共享：**启动媒体共享以允许其他已启用 DLNA 的设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容：**设置设备以与其他设备共享您的内容。
- **已允许的设备列表：**查看可访问您设备的设备列表。
- **不允许的设备列表：**查看阻止访问您设备的设备列表。
- **下载到：**选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其它设备上传：**设置设备以接受从其他设备上传。

Screen Mirroring

启动屏幕共享功能并与其他人共享显示屏。

Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

阻止模式

选择欲阻止的通知或设置为允许在阻止模式中接收来自指定联系人的来电通知。

驾驶模式

启动驾驶模式以将设备设置为读出内容并指定要在驾驶模式中使用的应用程序。

声音

更改设备上的各种声音设置。

- **音量：**调整所有来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **铃声：**选择来电提示铃声。
- **振动：**添加或选择振动模式。
- **通知：**选择新信息的铃声。
- **铃响时振动：**设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
- **拨号键盘音：**设置设备在点击键盘上的按键时发出声音。
- **触摸声音：**设置设备在选择触摸屏上的应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音：**设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **优化声音：**为您在通话期间或听音乐时使用最多的耳朵个性化声音。

显示

更改显示设置。

- **墙纸：**
 - **主屏：**选择主屏幕的背景图像。
 - **锁定屏幕：**选择锁定屏幕的背景图像。
 - **主屏幕与锁定屏幕：**选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **通知面板：**自定义通知面板上显示的项目。
- **多窗口：**设置设备以使用多窗口。

- **屏幕模式：**
 - **优化显示：**使用此模式以根据显示设置优化显示。
 - **动态：**使用此模式以使显示色调更鲜艳。
 - **标准：**使用此模式以适合标准环境。
 - **电影：**使用此模式以适合昏暗的环境，例如黑暗的房间。
- **阅读模式：**选择将使用阅读模式的应用程序。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。
- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **屏幕自动关闭：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕保护程序：**设置设备以在设备连接至桌面底座或充电时启动屏幕保护。
- **智能屏幕：**
 - **Smart Stay：**设置设备以避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
 - **智能旋转：**设置检查您的面部与设备的方向以禁用自动屏幕旋转。
- **字体风格：**更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小：**更改字体大小。
- **增加易读性：**锐化文本以使其更易于阅读。
- **触摸按键灯持续时间：**设置触摸按键背景灯亮起的持续时间。
- **显示电池电量百分比：**设置设备以显示剩余的电池电量。

呼叫/信息阻止

设置设备以拒绝来自特定电话号的来电或信息，或拒绝包含特定文本的信息。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。



格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。



操作系统和预置应用程序占用部分存储空间，因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 节电：**设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电：**设置设备降低显示屏的亮度。
- **了解节电模式：**了解如何减少电池消耗。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

更改位置信息权限的设置。

- **访问我的位置：**设置设备以允许应用程序使用您的当前位置信息。
- **使用GPS卫星：**设置设备以使用 GPS 卫星查找当前位置。

- **使用无线网络：**设置设备以允许收集位置数据，或允许通过 WLAN 或移动网络确定遗失或被盗设备的位置。
- **我的地点：**设置将在您使用 GPS、WLAN 或蓝牙功能来查找您的当前位置时用于特定位置的个人信息。

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

- **屏幕锁定：**启动屏幕锁定功能。以下选项可能会因选择的屏幕锁定功能而异。
- **多个小组件：**设定设备以允许在屏幕上使用小组件。
- **锁屏小组件：**
 - **时钟或个人信息：**设置设备以在锁定屏幕上显示时钟或个人信息。取决于您的选择，以下选项可能会有所不同。

对于时钟：

- **双时钟：**设置设备以显示双时钟。
- **时钟尺寸：**更改时钟的尺寸。
- **显示日期：**设置设备通过时钟显示日期。
- **所有者信息：**输入将通过时钟显示的信息。

对于个人信息：

- **编辑个人信息：**编辑个人信息。
- **快捷键：**设置设备以在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **解锁效果：**选择解锁屏幕时的效果。
- **帮助文本：**设置设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。

安全

更改设置以确保设备和 SIM 或 USIM 卡安全。

- **加密设备：**设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。



启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡：**设置设备以加密存储卡上的文件。



如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制：**设置设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
 - **账户注册：**添加或查看您的三星账户。
 - **位置许可：**设置设备以允许收集位置数据，或允许通过 WLAN 或移动网络确定遗失或被盗设备的位置。
- **SIM卡更换警告：**启动或取消查找我的手机功能；该功能可在设备遗失或被盗时帮助找到设备。
- **查找我的手机网页：**访问查找我的手机网站 (findmymobile.samsung.cn)。可以在查找我的手机网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **设置 SIM 卡锁：**
 - **锁定SIM卡：**启动或取消 PIN 码锁定功能以在使用设备之前要求 PIN 码。
 - **更改 SIM 卡的 PIN 码：**更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **使密码可见：**设定设备以在输入密码时进行显示。
- **设备管理器：**查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源：**选择此项可安装任意来源的应用程序。

- **信任的证书：**使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装：**安装保存在 USB 存储设备上的加密证书。
- **清除证书：**删除设备中的凭证内容，并重置密码。

语言和输入

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的键盘类型进行文本输入。

三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法键盘设置，点击 。

- **输入模式：**将更多键盘布局或文本输入模式添加到输入选择面板。
- **英语联想输入：**启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。
- **链接到联系人：**创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **按键音：**设置设备在触碰按键时发出声音。
- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。

- **高级设置：**

- **空格键输入联想字：**设置设备在您点击空格键时输入反白显示的汉字。
- **按键自动纠错：**设定设备自动更正拼写错误的字词。
- **自动大写：**设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
- **自动加入句号：**设定双击空格时插入句号。
- **模糊音输入：**选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **字符预览：**设置设备为点击的每个字母显示大图。

- **重置设定：**重置三星中文输入法键盘设置。

- **关于：**查看版本信息。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎：**选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 .
- **语速：**选择文语转换功能的语速。
- **收听实例：**收听作为示例的语音文字。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

云

更改与您的三星或百度云账户同步数据或文件的设置。

重置

- **恢复出厂设定：**将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

添加账户

添加电子邮件或社交网络服务账户。

动作

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别的设置。

- **手掌滑动以捕捉：**设置设备以用手的侧面在屏幕上向左或向右擦动时捕捉屏幕图像。
- **手掌触摸以静音/暂停：**设置设备以在用手掌触摸屏幕时暂停媒体播放或静音。
- **了解手部动作：**查看控制手部动作的教程。

配件

更改配件设置。

- **底座声音：**设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时发出声音。
- **音频输出模式：**设置设备以在设备连接至桌面底座时使用外置扬声器。
- **音频输出：**选择要在将设备连接至 HDMI 设备时使用的声音输出格式。有些设备可能不支持环绕声设置。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。



如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **自动日期和时间：**跨越时区时自动更新时间和日期。
- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **自动时区：**设置为跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **使用24小时制：**以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

辅助功能

可访问服务是专门为那些具有特定身体障碍的人士定制的特殊功能。访问并提示以下设置以改善设备的可访问性。

- **自动旋转屏幕：**设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **接听/结束通话：**
 - **主屏幕键接听通话：**设置设备以在按下主屏幕键时接听来电。
 - **轻敲接听通话：**设置设备以在点击接听来电按钮时接听来电。
 - **电源键结束通话：**设置设备在按下电源键时结束通话。

- **显示快捷方式：**向按住电源键时出现在快速功能表上的**辅助功能**添加快捷方式。
- **管理辅助工具：**导出或导入辅助功能设置以便与其他设备共享。
- **服务：**选择要用的可访问应用程序。
- **字体大小：**更改字体大小。
- **放大倍率：**设置设备以通过手指姿势放大或缩小。
- **负色：**反转显示颜色以改善可见性。
- **颜色调整：**当设备确定您是色盲或阅读内容有困难时调整屏幕的颜色方案。
- **文本转语音选项：**
 - **首选 TTS 引擎：**选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 。
 - **语速：**选择文语转换功能的语速。
 - **收听实例：**收听作为示例的语音文字。
- **改进网络辅助设置：**设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **声音平衡：**调整使用双耳机时的声音均衡。
- **单声道音频：**使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音：**关闭所有设备声音。
- **助理菜单：**设置设备以显示辅助快捷方式图标，这些图标可帮助您访问通知面板上的外部按钮或功能支持的功能。也可以在快捷方式图标上编辑功能表。
- **按住延迟：**设置点住屏幕的识别时间。
- **互动控制：**设置不包括在触摸输入范围内的屏幕区域。

关于设备

访问设备信息，更新设备软件。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK 码：如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2 码：当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 8-10 秒。设备自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标呈空白显示

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

用户不可更换设备中的电池。如果电池有问题或需要更换，请将设备送往三星服务中心。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线及设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

注意事项

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异。如有变更，恕不另行通知。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.636 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)
- 惠州三星电子有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号 (邮编：516029)

