

SAMSUNG

SM-T595C

用户手册

目录

基本功能

- 4 请先阅读说明文件
- 5 设备过热情况与解决办法
- 8 设备部位图和功能
- 12 电池
- 15 SIM、USIM 或 UIM 卡 (nano-SIM 卡)
- 18 存储卡 (MicroSD 卡)
- 21 打开或关闭设备
- 22 初始设置
- 24 三星帐户
- 26 从之前的设备传输数据
- 30 了解屏幕
- 42 通知面板
- 44 输入文本

应用程序与功能

- 46 安装或卸载应用程序
- 48 Bixby
- 60 电话
- 65 联系人
- 69 信息
- 71 浏览器
- 73 电子邮件
- 74 相机
- 87 相册
- 94 多窗口
- 99 智能管理器
- 103 盖乐世空间
- 104 三星笔记
- 105 日历
- 107 Samsung Music
- 107 三星视频
- 108 我的文件
- 108 时钟
- 110 计算器
- 110 Samsung Connect
- 115 共享内容
- 116 每日看板
- 118 儿童模式

设置

- 119 简介
- 119 连接
 - 120 WLAN
 - 122 蓝牙
 - 124 移动热点和网络共享
 - 125 更多连接设置
- 127 声音和振动
 - 128 杜比全景声 (环绕声音)
- 128 通知
- 129 显示
 - 130 屏幕保护程序
- 130 壁纸
- 131 高级功能
- 132 应用程序
- 132 锁定屏幕
 - 133 Smart Lock
- 133 生物识别和安全性
 - 134 面部识别
 - 137 安全文件夹
- 142 云和帐户
 - 143 用户
- 145 辅助功能
- 146 常规管理
- 147 系统更新
- 148 用户手册
- 148 关于平板电脑

附录

- 149 故障排除
- 155 通知

基本功能

请先阅读说明文件

请先阅读本手册，以确保安全和正确使用。

- 说明基于设备的默认设置。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 由第三方应用程序所造成的性能问题，不在包修范围之内。
- 本设备中提供的软件、声源、壁纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。对于大数据传输，建议使用 WLAN 功能。
- 如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- **请勿对设备的操作系统进行修改或安装非官方来源的操作系统，避免由此造成设备故障、数据丢失或软件不兼容等情况发生；违反上述操作规程，将使您的保修失效。**
- 根据地区或型号的不同，某些设备需要通过美国联邦通信委员会 (FCC) 的认证。如果设备通过了 FCC 认证，则可以查看设备的 FCC ID。如欲查看 FCC ID，启动**设置**应用程序，然后点击**关于平板电脑** → **状态**。

指示符图标



警告：可能伤及自己或他人的情况



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况



提示：注释、使用提示或附加信息

设备过热情况与解决办法

电池充电时设备变热

充电时，设备和充电器可能变热。加速充电时，可能感觉设备温度升高。这不会影响设备使用寿命或性能，属于设备正常工作温度范围。如果电池过热，充电器可能停止充电。

设备变热时，请遵循以下指示：

- 断开设备充电器连接并关闭所有正在运行的应用程序。等待设备冷却再重新对设备进行充电。
- 如果设备下半部分过热，原因可能是连接的 USB 数据线已损坏。使用三星许可的新数据线替换已损坏的 USB 数据线。



加速充电功能仅在支持的型号上可用。

设备使用时过热

当使用的功能或应用程序需要更多电量或长时间使用功能或应用程序时，设备可能由于电池消耗量增加而暂时变热。关闭所有正在运行的应用程序或停止使用设备一段时间。

下列为可能导致设备过热的情况示例。根据功能和您使用的应用程序，这些示例可能不适用于您的型号。

- 购买后进行初始设置时或者恢复数据时
- 下载大文件
- 使用的应用程序需要更多电量或长时间使用应用程序
 - 长时间玩高画质游戏
 - 长时间录制视频
 - 使用最大亮度设置播放视频
 - 连接至电视时

- 使用多任务 (或后台运行过多应用程序)
 - 使用多窗口
 - 录制视频过程中更新或安装应用程序
 - 视频通话过程中下载大文件
 - 使用导航应用程序同时录制视频
- 使用大量数据流量同步云、电子邮箱或其他账户
- 在车辆中使用导航应用程序过程中设备受到阳光直射
- 使用移动热点和共享功能
- 在信号较弱或无法接收信号地区使用设备
- 使用损坏的 USB 数据线对电池进行充电
- 设备的多功能插口损坏或接触到液体、灰尘、金属粉末或铅笔芯等杂物
- 处于漫游状态

设备变热时，请遵循以下指示：

- 保持设备使用最新版本的软件。
- 正在运行的应用程序之间发生冲突可能导致设备过热。重新启动设备。
- 不使用 WLAN、GPS 和蓝牙功能时将它们禁用。
- 关闭增加电池消耗或不使用时仍在后台运行的应用程序。
- 删除无用的文件或不使用的应用程序。
- 降低屏幕亮度。
- 若设备过热或长时间发热，请暂停使用一小会。如果设备持续过热，请联系三星服务中心。

设备过热时受到的限制

当设备温度升高时，其功能和性能可能受到限制，或者设备可能关机以便冷却。该功能仅适用于支持的型号。

- 如果设备变得比平常热，将出现设备过热的消息。为了降低设备温度，屏幕亮度和性能速度将受到限制，并且电池充电也将停止。正在运行的应用程序将被关闭，您将只能拨打紧急电话，直至设备冷却。
- 若设备过热或长时间发热，将出现一条关机消息。关闭设备，然后等待直至其冷却。

操作环境预防措施

下列环境条件可能导致设备过热。谨慎使用，避免缩短电池寿命、损坏设备或引起火灾。

- 请勿将设备存放在温度过低或过高的地方。
- 请勿将设备长时间暴露在直射阳光下。
- 请勿在温度极高的区域长时间存放设备，例如夏季的汽车内。
- 请勿将设备放置在任何可能过热的地方，例如电热毯上。
- 请勿将设备存放于加热器、微波炉、炙热的烹饪设备或高压容器附近或内部。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

设备部位图和功能


包装内容

有关包装内容，请参阅使用说明书。



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在保修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

设备部位图

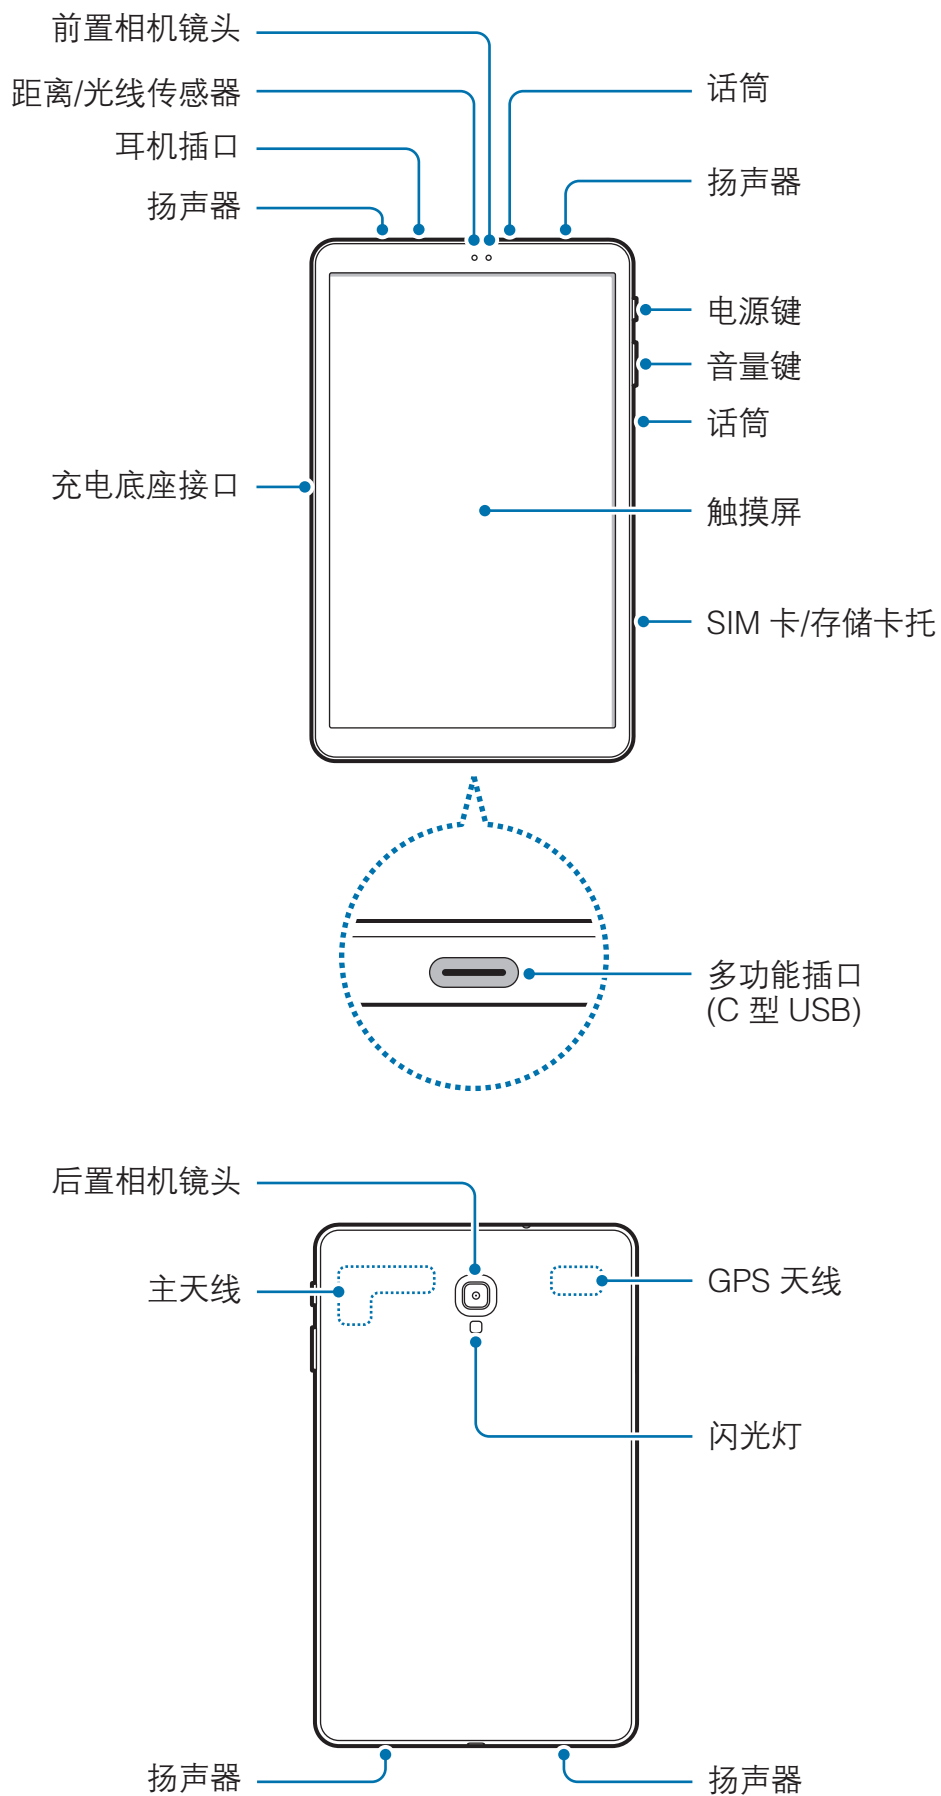



设备和一些附件 (另售) 包含磁铁。美国心脏协会 (US) 和英国药监局 (UK) 都发布过警告, 磁铁在 15 cm (6 英寸) 的范围内可影响植入式起搏器、心律转变器、去纤颤器、胰岛素泵或其他电动医疗设备 (统称为“医疗设备”) 的工作。如果您是上述任一医疗设备的使用者, 除非事先咨询过医生, 否则请勿使用该设备以及某些附件 (另售)。




- 请勿在磁场附近存放您的设备和一些配件 (另售)。磁条卡, 包括信用卡、电话卡、存折以及登机证, 可能因为磁场而损坏。
- 使用扬声器时 (例如, 播放媒体文件或使用免提时), 请勿让设备靠近耳朵。




- 以下情况可能导致连接问题或消耗电池电量:
 - 将金属贴纸贴到设备的天线区域
 - 为设备安上金属材料制成的设备保护套
 - 使用通话或移动数据连接等功能时用手或其他物体覆盖设备的天线区域
- 建议使用经过三星许可的屏幕保护装置。未经许可的屏幕保护装置可能导致传感器故障。
- 请勿使用例如屏幕保护贴或贴纸等屏幕配件遮挡光线传感器区域。否则可能会使传感器发生故障。
- 请勿让触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

实体按键

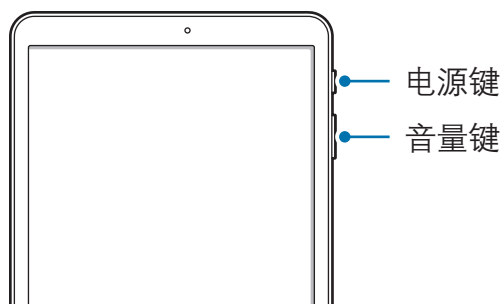

按键	功能
电源	• 按住以打开或关闭设备。 • 按下以打开或锁定屏幕。
音量	• 按下以调整设备音量。

软键

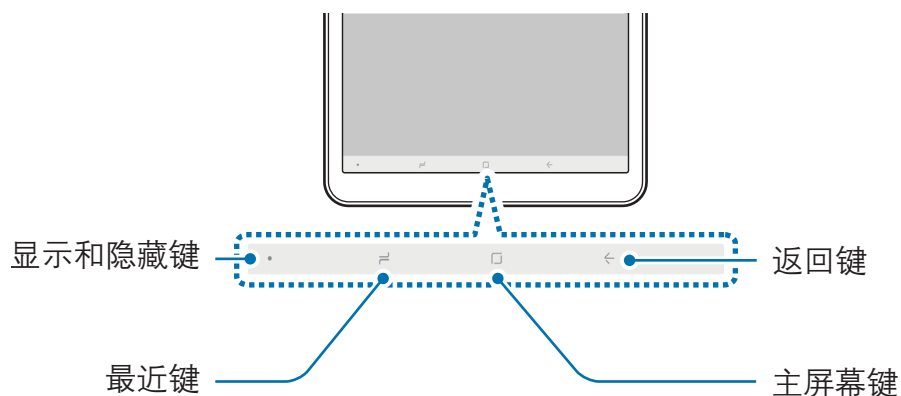

在打开设备时，软键会出现在屏幕底部。软键默认设置为最近键、主屏幕键和返回键。有关详细信息，请参阅[导航条 \(软键\)](#)。

电池

为电池充电

首次使用电池前或长时间未用后请先为电池充电。



仅使用三星许可的 USB 适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。




- 充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。
- 只能使用设备随附的 C 型 USB 数据线。如果使用 Micro USB 数据线，设备可能会损坏。



为节约能源，请在不使用时拨下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拨下 USB 电源适配器以节约电量。

1 将 USB 数据线连接至 USB 电源适配器。

2 将 USB 数据线插入设备的多功能插口。

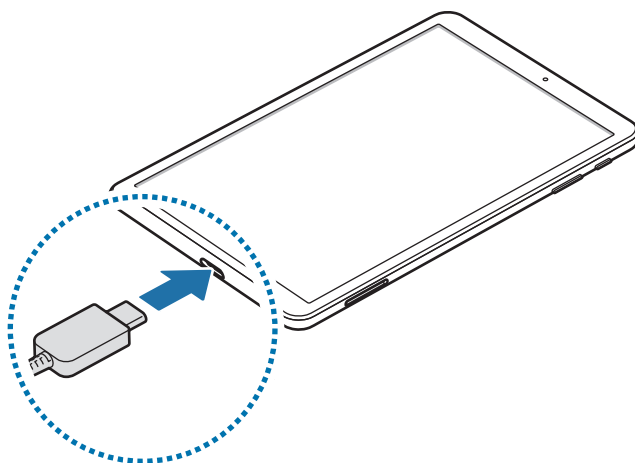

3 将 USB 电源适配器插入电源插座。

4 完全充电后，断开充电器与设备的连接。然后，从电源插座上拔下充电器。

减少电池损耗

本设备提供了各种可助您节省电池电量的选项。

- 使用智能管理器功能优化设备。
- 在不使用设备时，可以通过按下电源键关闭屏幕。
- 启动省电模式。
- 关闭不必要的应用程序。
- 在不使用时关闭蓝牙功能。
- 在不使用时关闭 WLAN 功能。
- 停用需要同步的应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低屏幕亮度。

电池充电提示和注意事项

- 电池电量不足时，电池图标显示为空。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免在数据传输期间断电，应在电池完全充电后使用这些应用程序。
- 使用充电器以外的电源，例如电脑，由于电流较低，充电速度可能会很慢。
- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。

- 充电时，设备和充电器可能变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 用潮湿的多功能插口为设备充电可能会损坏设备。彻底擦干多功能插口后再为设备充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

加速充电

设备具有内置的加速充电功能。设备或其屏幕关闭时，可以更加快速地为电池充电。

提高充电速度

如欲提高充电速度，请在为电池充电时关闭设备或其屏幕。在设备关闭的情况下为电池充电时，屏幕上将会出现 ⚡ 图标。

如果加速充电功能未启动，请启动**设置**应用程序，点击**常规管理** → **电池** →  → **高级设置**，然后点击**有线加速充电**开关以将其激活。



- 在使用标准电池充电器为电池充电时，无法使用内置的加速充电功能。
- 如果设备变热或环境气温上升，充电速度可能会自动降低。这是正常的运行条件，以防止对设备造成损坏。

SIM、USIM 或 UIM 卡 (nano-SIM 卡)

安装 SIM、USIM 或 UIM 卡


插入移动电话服务提供商提供的 SIM、USIM 或 UIM 卡。



小心不要丢失或让他人使用 SIM、USIM 或 UIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。



取决于服务提供商，有些 LTE 服务可能无法使用。有关服务可用性的详细信息，请联系您的服务提供商。

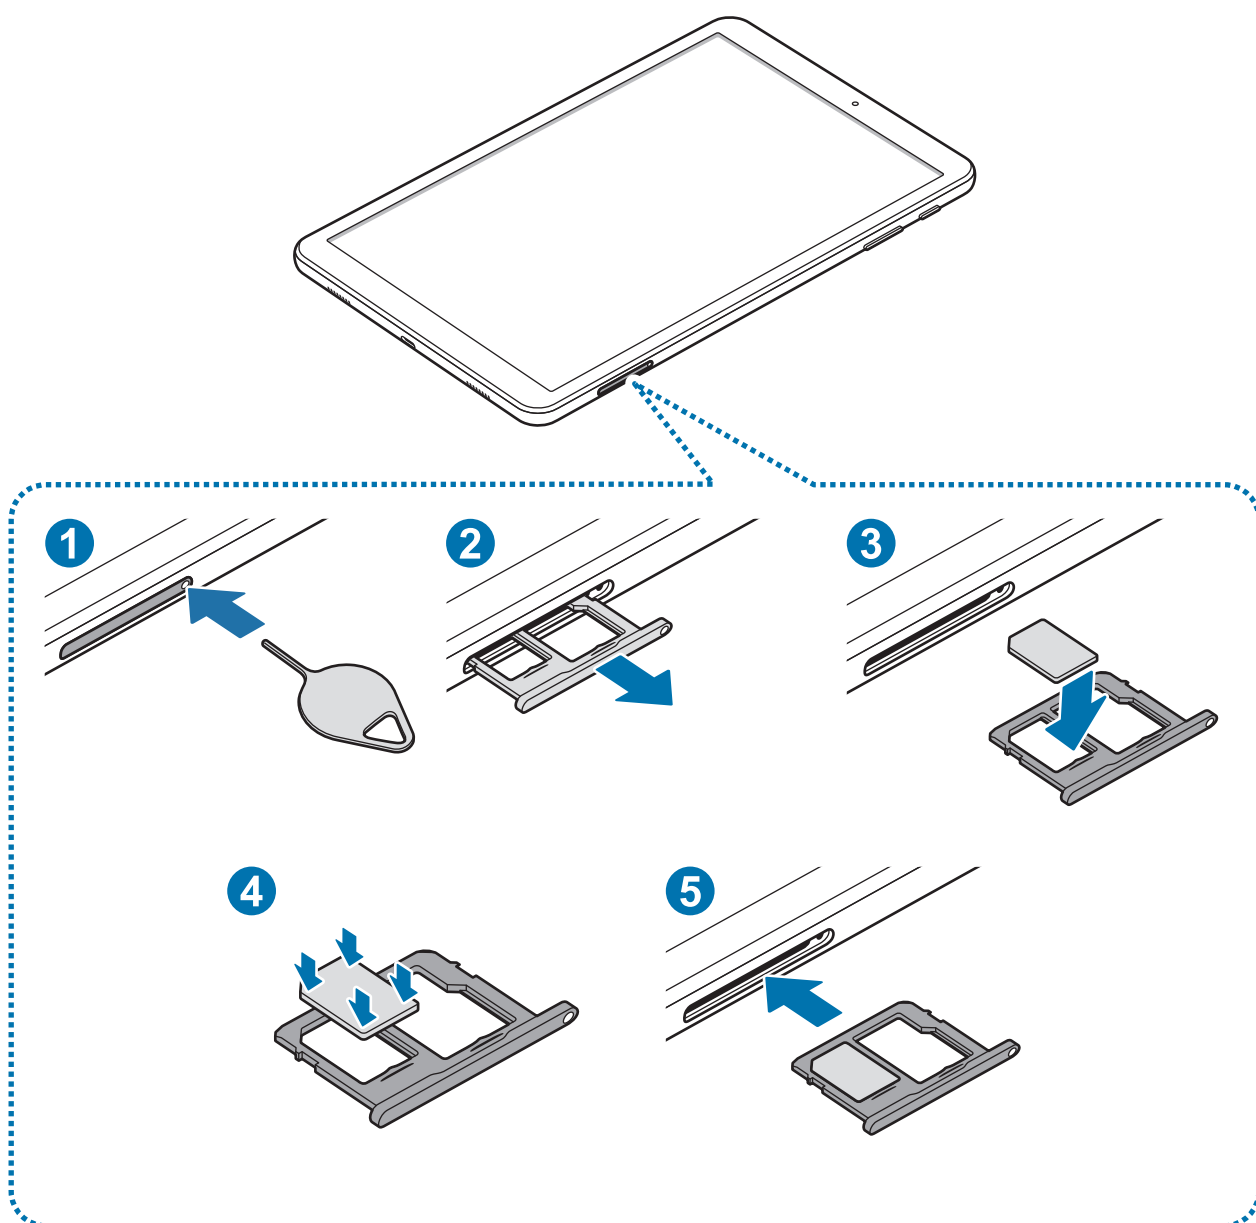


1 将卡针插入卡托上的小孔弹出卡托。

❗ 确保卡针与小孔垂直。否则，可能会损坏设备。

2 将卡托轻轻地从卡托插槽中拉出。

3 将 SIM、USIM 或 UIM 卡的金色触点朝下放入卡托 1 中。

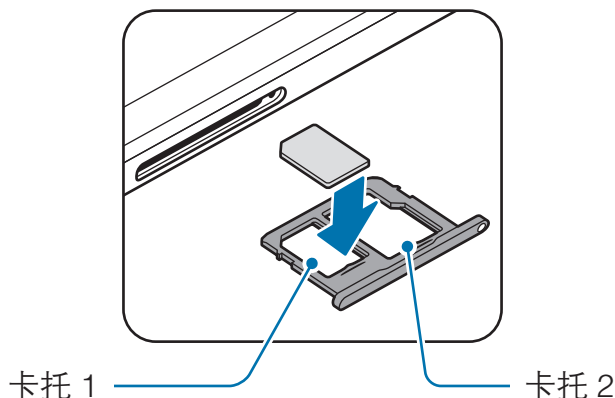

4 轻按 SIM、USIM 或 UIM 卡以使其固定在卡托上。


❗ 若卡未完全固定在卡托上，可能导致 SIM 卡从卡托弹出或掉落。

5 将卡托重新插入卡托插槽。

❗

- 如果在卡托潮湿的情况下将其插入设备，可能导致设备损坏。务必确保卡托已擦干。
- 请将卡托完全插入卡托插槽以防止液体进入设备。

SIM 卡的正确安装

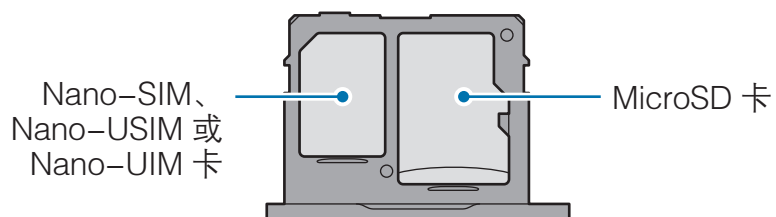

 仅可使用 Nano-SIM、Nano-USIM 或 Nano-UIM 卡。

取出 SIM、USIM 或 UIM 卡

- 1 将卡针插入卡托上的小孔弹出卡托。
- 2 将卡托轻轻地从卡托插槽中拉出。
- 3 移除 SIM、USIM 或 UIM 卡。
- 4 将卡托重新插入卡托插槽。

存储卡 (MicroSD 卡)

安装存储卡


设备存储卡的容量可能会因型号而异，并且有些存储卡因制造商和类型原因，可能无法与设备兼容。如欲查看设备存储卡的最大容量，请参见三星网站。



- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。



- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡，否则无法识别该存储卡。如欲使用存储卡，您必须将其格式化。如果设备无法格式化或识别存储卡，请联系存储卡制造商或三星服务中心。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在**我的文件** → **SD 卡**文件夹中。

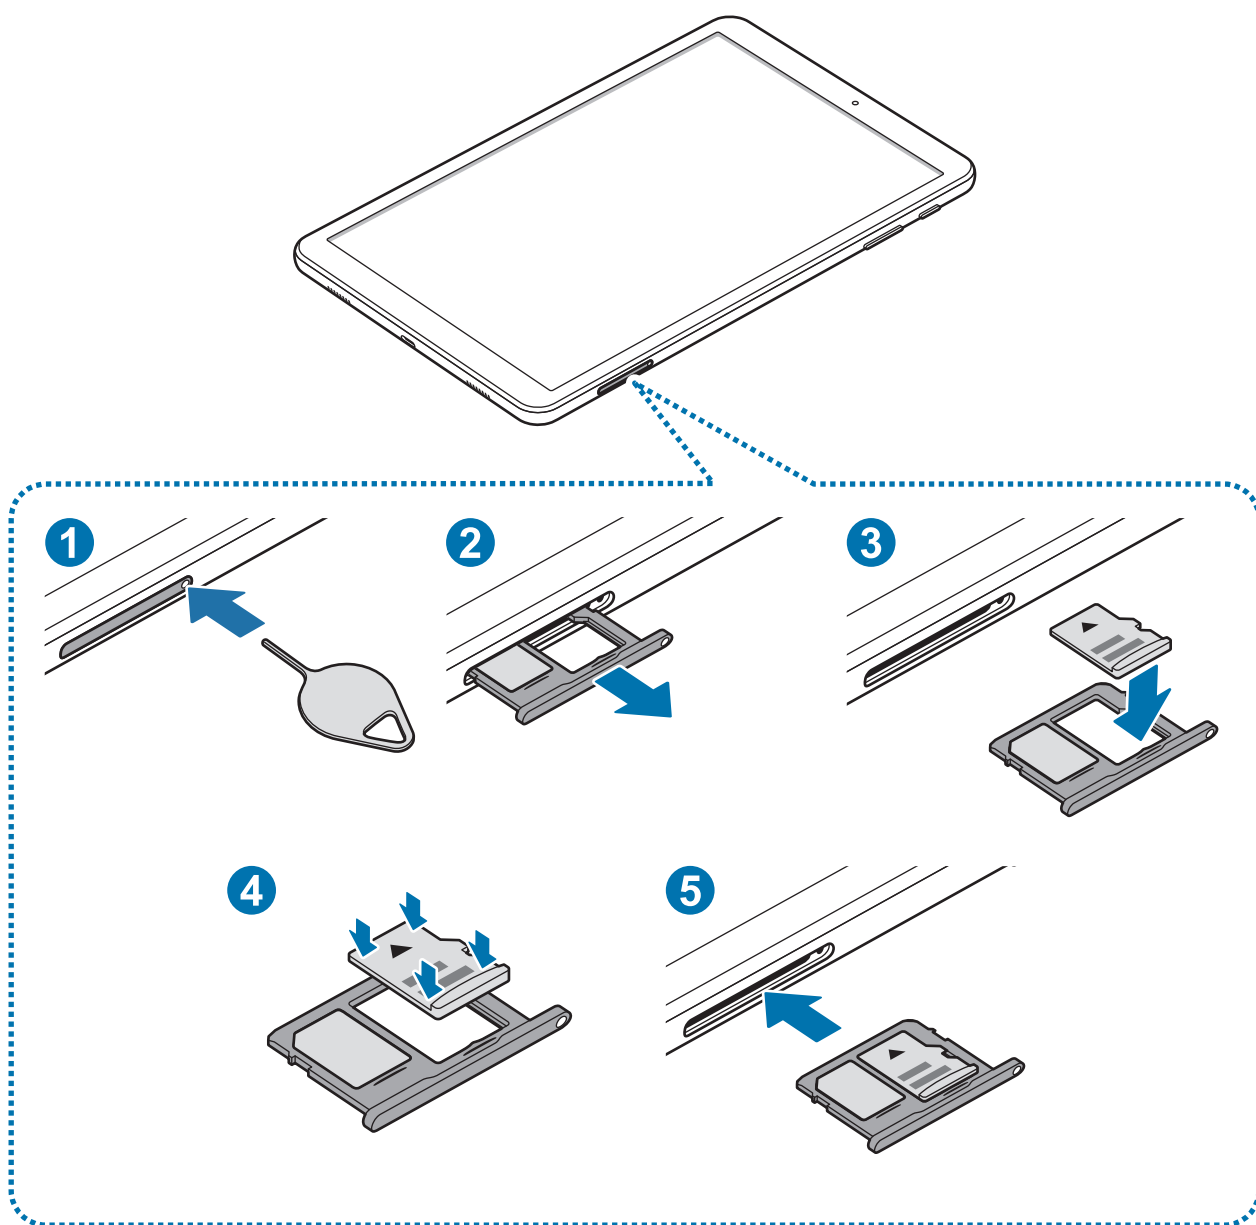


1 将卡针插入卡托上的小孔弹出卡托。

❗ 确保卡针与小孔垂直。否则，可能会损坏设备。

2 将卡托轻轻地从卡托插槽中拉出。

❗ 将卡托从设备中取出后，会禁用移动数据连接。

3 将存储卡的金色触点朝下放入卡托 2 中。

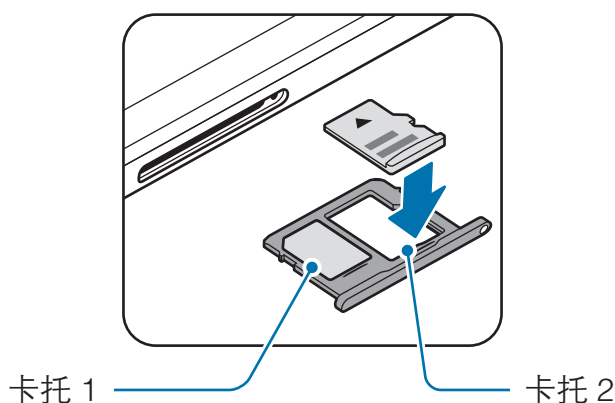

4 轻按存储卡以使其固定在卡托上。

❗ 若卡未完全固定在卡托上，可能导致存储卡从卡托弹出或掉落。

5 将卡托重新插入卡托插槽。

❗

- 如果在卡托潮湿的情况下将其插入设备，可能导致设备损坏。务必确保卡托已擦干。
- 请将卡托完全插入卡托插槽以防止液体进入设备。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。

启动**设置**应用程序，点击**常规管理** → **存储** → **⋮** → **存储设置** → **SD 卡** → **卸载**。

1 将卡针插入卡托上的小孔弹出卡托。

2 将卡托轻轻地从卡托插槽中拉出。

3 取出存储卡。

4 将卡托重新插入卡托插槽。



设备正在传输或访问信息，或刚结束数据传输时，请勿移除存储卡或 USB 等外部存储。否则会导致数据丢失或损坏，或者损坏外部存储或设备。对于因外部存储设备使用不当造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

启动**设置**应用程序，点击**常规管理** → **存储** → **⋮** → **存储设置** → **SD 卡** → **格式化**。



格式化存储卡前，记住要将存储卡中存储的所有重要数据进行备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

按住电源键几秒钟以打开设备。

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕提示以设置设备。


如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。



在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

重新启动设备

当操作应用程序无响应时，同时按住电源键和下音量键超过 7 秒以重启。

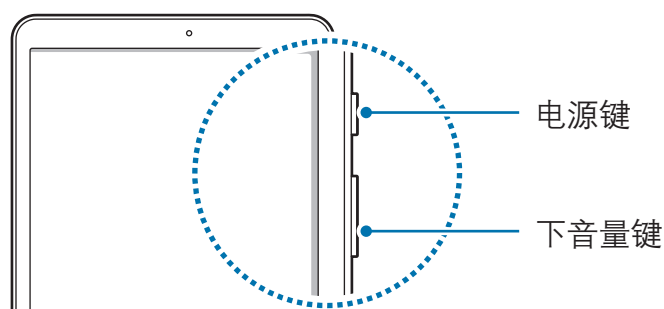

初始设置

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕提示以设置设备。



初始设置程序可能因设备软件和服务供应商而有所不同。

- 1 打开设备。
- 2 选择首选设备语言并选择 (→)。




- 3 选择 WLAN 网络并连接。



如果未连接 WLAN 网络，您可能无法在初始设置期间设置设备的某些功能。

- 4 按照屏幕提示进行初始设置。

- 5 登录您的三星帐户。您可以尽情使用三星服务，保持数据最新，保障其在所有设备上的安全性。有关详细信息，请参阅[三星帐户](#)。

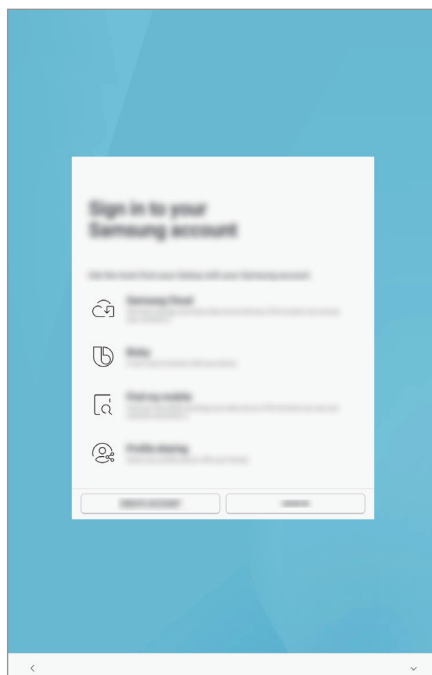

- 6 按照屏幕提示进行初始设置。
- 7 设置屏幕锁定方式，以保护您的设备。通过阻止他人访问您的设备，可以保护您的个人信息。如欲稍后设置屏幕锁定方式，点击**不用了，谢谢**。
- 8 选择要使用的功能，然后完成初始设置。
主屏幕将会出现。

三星帐户

简介

三星帐户是一个综合型服务帐户，通过提供移动设备、电视和三星网站让您享受多种三星服务。三星帐户注册完成后，您可以利用三星云保持数据最新，保障其在所有三星设备上的安全性，跟踪和控制丢失或被盗的设备，以及从盖乐世空间查看新闻和提示等。

使用电子邮件地址创建三星帐户。

如欲通过三星帐户检查可使用的服务列表，请访问 account.samsung.com。有关三星帐户的更多信息，启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **帐户** → **三星帐户** →  → **帮助**。

注册三星帐户

注册新的三星帐户

若您还没有三星帐户，应该创建三星帐户。

- 1 启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **帐户** → **添加帐户**。
- 2 点击**三星帐户** → **新建帐户**。
- 3 按照屏幕提示完成帐户创建。

注册现有的三星帐户

若您已经拥有三星帐户，将其注册到设备中。

- 1 启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **帐户** → **添加帐户**。
- 2 点击**三星帐户** → **登录**。
- 3 输入电子邮件地址和密码，然后点击**登录**。
如果忘记了帐户信息，点击**查找 ID** 或 **重置密码**。输入所需信息后，即可查看您的帐户信息。
- 4 阅读并同意条款和条件，然后点击**同意**。
- 5 点击**完成**以完成三星帐户注册。

移除三星帐户

从设备中移除注册的三星帐户后，同时也移除了联系人或事件等数据。

- 1 启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **帐户**。
- 2 点击**三星帐户** →  → **删除帐户**。
- 3 点击**移除**，输入您的三星帐户密码，然后点击**确认**。

从之前的设备传输数据

您可以从三星云恢复图片、联系人、信息和应用程序等数据。还可以通过 S 换机助手从之前的设备复制这些数据。




- 某些设备或电脑上可能不支持此功能。
- 可能存在限制。有关详情，请访问 www.samsung.com/cn/support/smart-switch。三星非常注重版权保护。仅会传输您拥有或有权传输的内容。

S 换机助手

通过 S 换机助手在移动设备之间传输数据。如欲使用 S 换机助手，启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **S 换机助手**。若您没有此应用程序，可从**应用商店**中下载。

从移动设备传输数据

通过 WLAN 直连将数据从之前的设备传输至本设备。

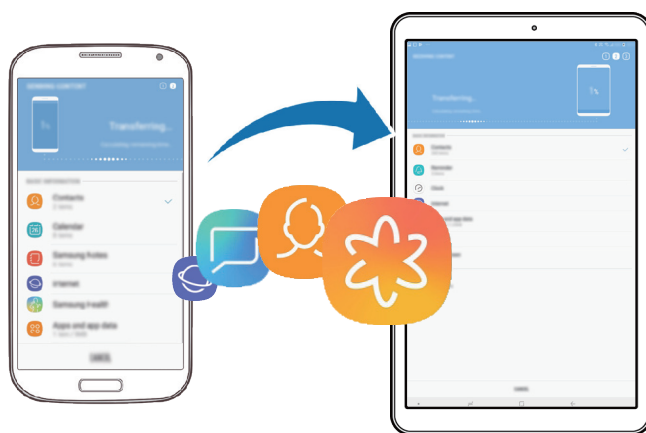

- 1 在之前的设备上，启动 S 换机助手。
若您没有此应用程序，可从**应用商店**中下载。
- 2 在本设备上，启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **S 换机助手**。
- 3 将两个设备相互靠近。
- 4 在之前的设备上，点击**无线** → **发送**。
- 5 按照屏幕提示从之前的设备中传输数据。

使用外部存储设备传输数据


使用 microSD 卡等外部存储设备传输数据。

- 1 将数据从之前的设备传输至外部存储设备。
- 2 将外置存储设备插入或与您的设备连接。
- 3 在本设备上，启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **S 换机助手** → **外部存储** → **恢复**。
- 4 按照屏幕提示从外部存储设备中传输数据。

从电脑传输备份数据

在设备和电脑之间传输数据。必须从

www.samsung.com/cn/support/smart-switch 下载并安装 S 换机助手电脑版应用程序。将数据从之前的设备备份至电脑并将数据导入至本设备。

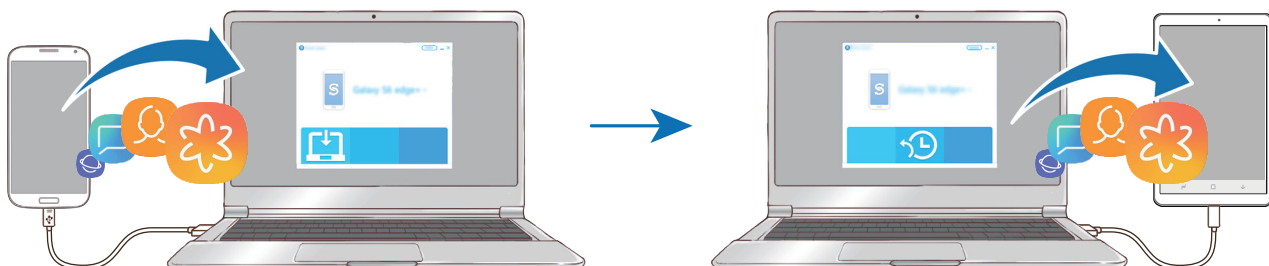

- 1 在电脑上，请访问 www.samsung.com/cn/support/smart-switch 以下载并安装 S 换机助手。
- 2 在电脑上，启动 S 换机助手。
 如果之前的设备是 iOS 设备，使用设备制造商提供的程序将数据备份至电脑。然后，跳到步骤五。
- 3 使用本设备的 USB 数据线将之前的设备连接至电脑。
- 4 在电脑上，按照屏幕上的说明从设备备份数据。然后，从电脑断开之前的设备。
- 5 使用 USB 数据线将本设备连接至电脑。
- 6 在电脑上，按照屏幕上的说明将数据传输到本设备。

查看导入的数据

您可在相同的应用程序上查看从之前的设备导入的数据。

如果您的新设备没有相同的应用程序以查看或播放导入的数据，数据将保存至类似的应用程序。例如，如果您导入备忘录，而设备上没有备忘录应用程序，您可在**三星笔记**应用程序中查看备忘录。

三星云

将数据从您之前的设备备份至三星云并将数据恢复至新设备。必须注册并登录至您的三星帐户以使用三星云。有关详细信息，请参阅[三星帐户](#)。

备份数据

1 在之前的设备上登录您的三星帐户。

2 启动**设置**应用程序，选择备份选项，然后备份数据。



- 如果设备支持三星云，启动**设置**应用程序，点击**云和帐户** → **三星云**，然后在**备份和恢复**下选择设备，点击**备份**，然后备份数据。
- 部分数据将不会备份。如欲查看要备份的数据，请启动**设置**应用程序，点击**云和帐户** → **三星云**，在**备份和恢复**下选择设备，然后点击**备份**。

恢复数据

1 在新设备上，启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **三星云**。

2 在**备份和恢复**下选择旧设备，然后点击**恢复数据**。

3 勾选要恢复的数据类型，然后点击**恢复**。

同步数据

可以使用三星云同步设备中保存的数据，并在其他设备上访问。

- 1 在新设备上，启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **三星云**。
- 2 点击  → **设置** → **同步设置**。
- 3 点击您要同步的项目旁的开关。

查看数据

您可以查看三星云上保存的项目和已使用的存储空间。启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **三星云**。

- 您可以即时查看已使用的存储空间和保存的项目，例如，**相册**和**三星笔记**。点击每张卡片，然后进入下一页面。可以更改设置或查看保存的数据。
- 使用**备份和恢复**选项，可以查看三星帐户中的备份数据。选择您的设备，然后点击**恢复数据**。

了解屏幕

控制触摸屏




- 请勿让触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点击屏幕，或在指尖点击屏幕时用力过猛。



- 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。
- 建议在使用触摸屏时用手指。

点击

点击屏幕。

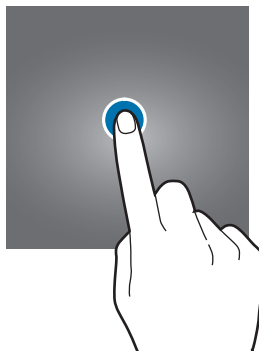


点住

点住屏幕约 2 秒。



拖动

点住项目并将其拖至目标位置。

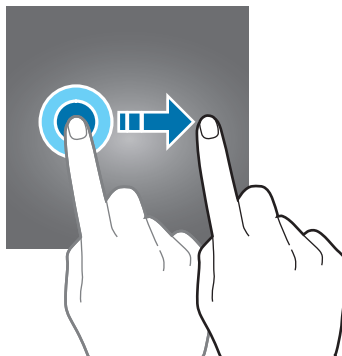


双击

双击屏幕。





滑动

向上、向下、向左或向右滑动。

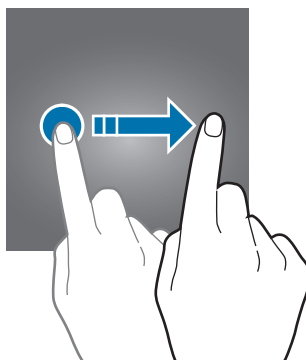


张开和合拢

在屏幕上张开两指或合拢到一起。

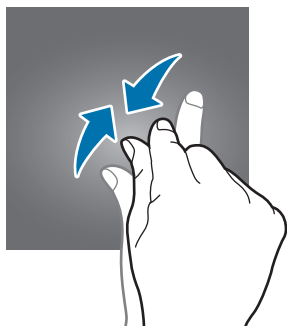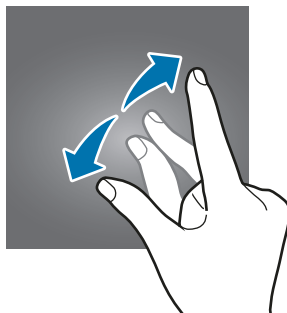

导航条 (软键)

在打开设备时，软键会出现在屏幕底部的导航条上。软键默认设置为最近键、主屏幕键和返回键。按键功能可根据当前使用的应用程序或使用环境进行更改。

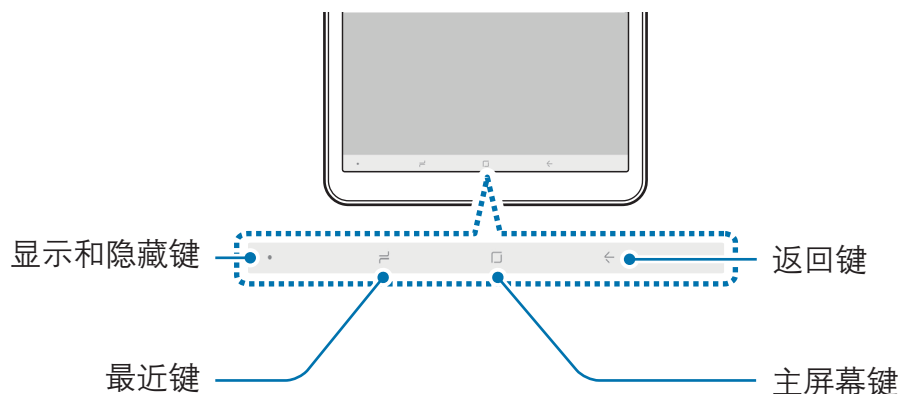

按键	功能
● 显示和隐藏	• 双击可以固定或隐藏导航条。
☰ 最近	• 点击以打开最近应用程序的列表。
□ 主屏幕	• 点击以返回到主屏幕。 • 点住以启动预设应用程序。
← 返回	• 点击以返回到上一个屏幕。

显示或隐藏导航条

使用导航条左侧的显示和隐藏按键，您可在使用应用程序或功能时将导航条设置为隐藏或固定在屏幕上。默认情况下，导航条是固定的。

如果您想全屏查看文件或使用应用程序，双击显示和隐藏按键以隐藏导航条。

如欲重新显示导航条，从屏幕底部向上拖动即可。



- 在某些屏幕上，如主屏幕，导航条将始终显示，并且显示和隐藏按键不会出现。
- 当您固定导航条后，在使用视频播放器等一些应用程序或功能时，导航条也可隐藏。


设置导航条

启动**设置**应用程序，点击**显示** → **导航条**，然后选择选项。

- **显示和隐藏按钮**：添加按键以隐藏或固定导航栏。您可设置是否为每个应用程序都显示该按钮。
- **背景颜色**：更改导航栏的背景颜色。
- **按钮布局**：更改导航栏上按钮的顺序。

主屏幕

主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。将显示小组件、所有应用程序等。
如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

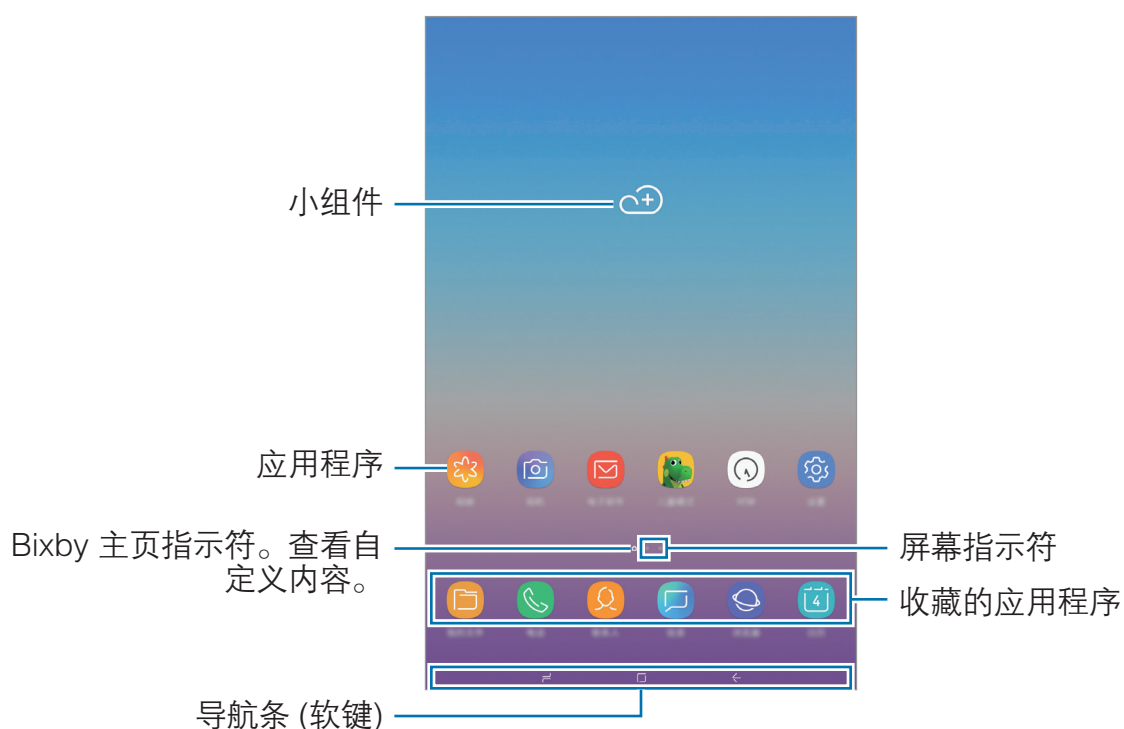

移动项目

点住项目，然后将其拖至新位置。如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。

也可将常用应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。


创建文件夹

创建文件夹，然后将类似的应用程序集中在一起，以快速访问和启动应用程序。

1 在主屏幕上，点住应用程序，然后将其拖至另一个应用程序上。

2 应用程序周围出现文件夹框架时放下应用程序。

将创建包含所选应用程序的新文件夹。点击**输入文件夹名称**并输入文件夹名称。

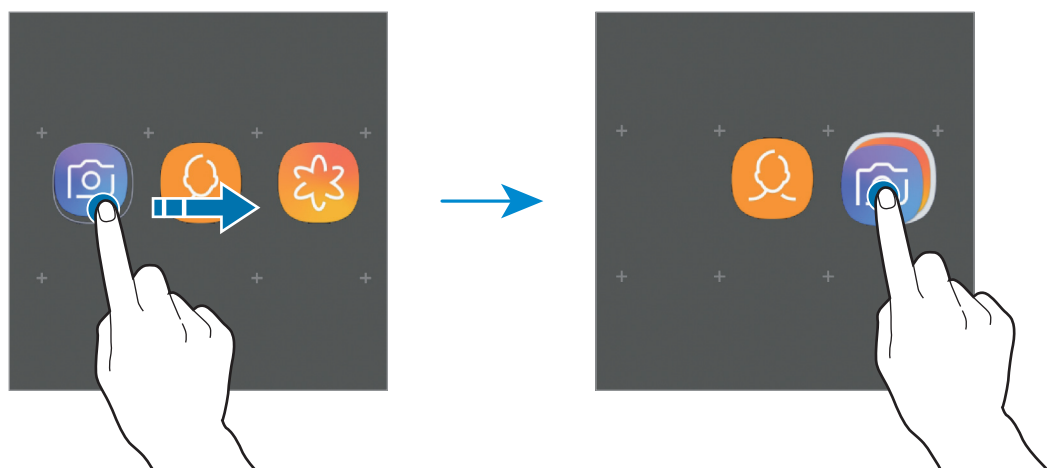

- **添加更多应用程序**

在文件夹上点击**添加应用程序**。勾选要添加的应用程序，然后点击**添加**。也可将应用程序拖至文件夹进行添加。

- **从文件夹移动应用程序**

点住应用程序以将其拖至新位置。


- **删除文件夹**

点住文件夹，然后点击**删除文件夹**。仅该文件夹将被删除。文件夹的应用程序将迁移至主屏幕。

编辑主屏幕

在主屏幕上，点住空白区域，或将手指合拢到一起，可访问编辑选项。您可以设置壁纸、添加小组件等。您还可以添加、删除或重新排列主屏幕面板。

- **添加面板：**向左滑动，然后点击 **+**。
- **移动面板：**点住面板预览并将其拖至新位置。
- **删除面板：**点击面板上的 **🗑**。

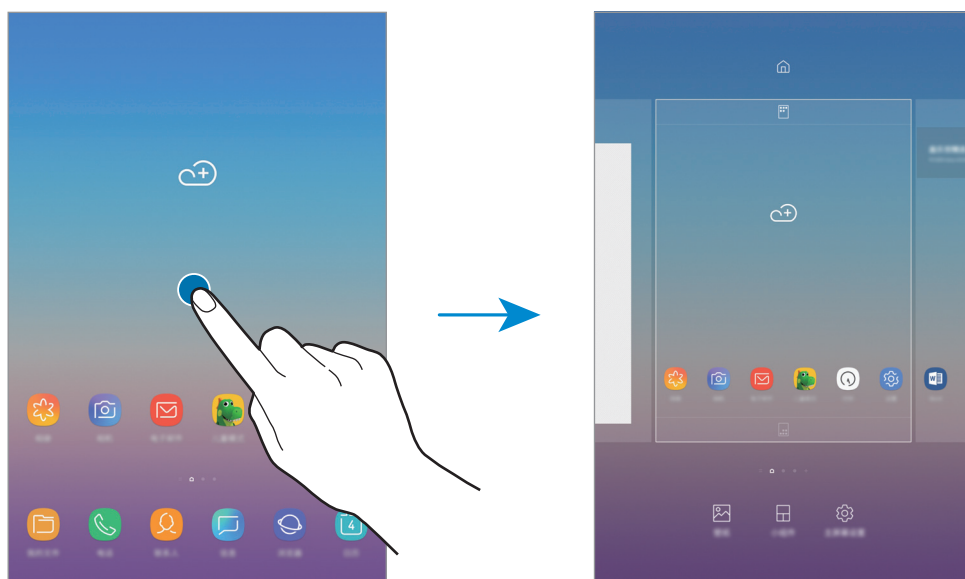


- **壁纸：**更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设置。
- **小组件：**小组件是启动特定应用程序功能以提供信息并可在主屏幕上轻松访问的小型应用程序。点住小组件，然后将其拖至主屏幕。小组件将添加在主屏幕上。
- **主屏幕设置：**更改主屏幕设置。

使用独立的应用程序屏幕


您可以设置为使用独立的应用程序屏幕。应用程序屏幕将显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。主屏幕将显示应用程序和小组件的快捷方式。

在主屏幕上，点住空白区域，然后点击**主屏幕设置** → **主屏幕布局** → **主屏幕和应用程序屏幕** → **应用**。

如欲打开应用程序屏幕，在主屏幕上向上或向下滑动即可。如欲返回主屏幕，在应用程序屏幕上向上或向下滑动即可。或者，点击主屏幕键或返回键。

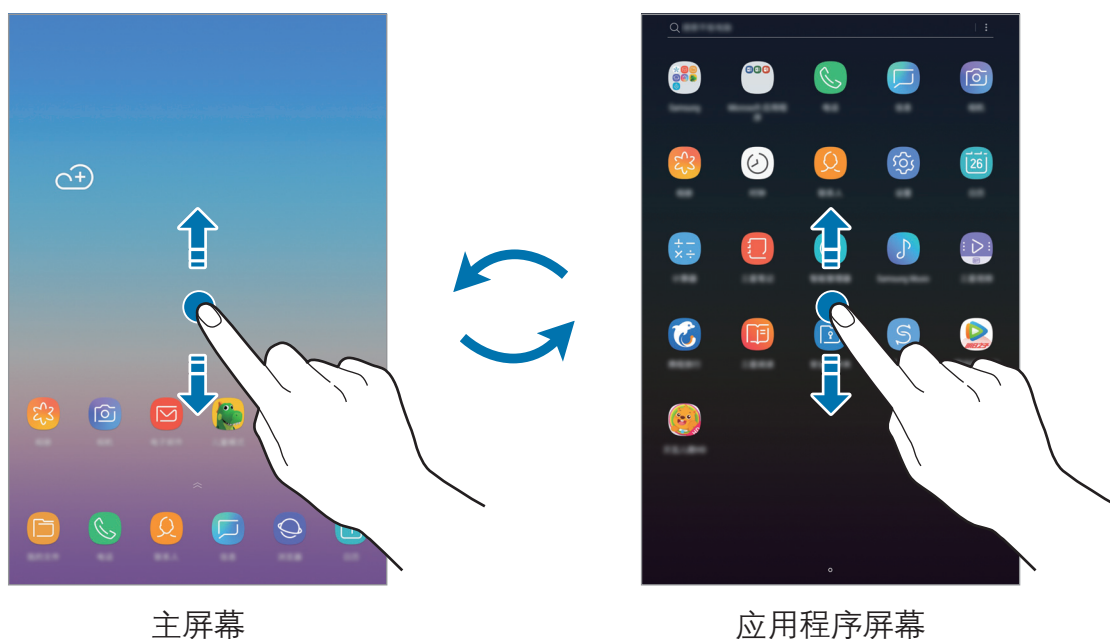

如果在主屏幕上添加应用程序按键，即可通过点击该按键打开应用程序屏幕。在主屏幕上，点住空白区域，然后点击**主屏幕设置** → **应用程序按钮** → **显示应用程序按钮** → **应用**。应用程序按钮将添加到主屏幕底部。



指示符图标

指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。下表中列出的图标为最常见的图标。



状态栏可能不会出现在部分应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。


图标	意义
	无信号
	信号强度
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已连接 HSPA+ 网络
	已连接 LTE 网络
	WLAN 已连接
	已启动蓝牙功能
	正在使用位置服务
	正在通话
	未接来电
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池充电
	电池电量

锁定屏幕

按下电源键关闭屏幕并将其锁定。此外，如果设备在指定时间内不使用，屏幕也会关闭并自动锁定。

若要解锁屏幕，当屏幕打开时向任何方向滑动。

如果屏幕关闭，按下电源键或双击屏幕上的任何地方可将屏幕开启。

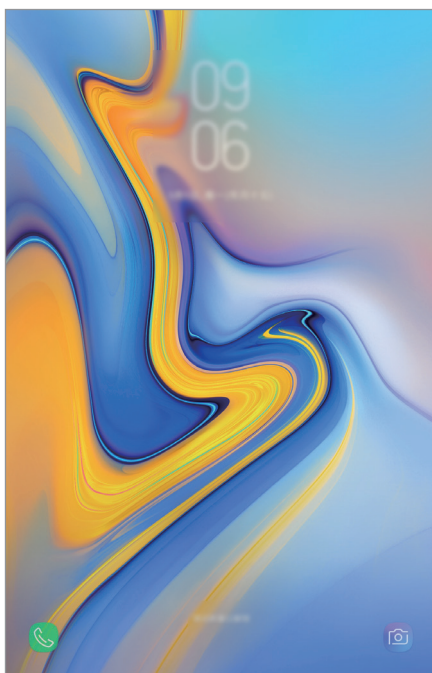

锁定屏幕

更改屏幕锁定方式

如欲更改屏幕锁定方式，启动**设置**应用程序，点击**锁定屏幕** → **屏幕解锁类型**，然后选择方式。

将屏幕锁定方式设置为图案、数字密码、混合密码或面部，通过防止其他人访问您的设备来保护个人信息。设置屏幕锁定方式后，设备在解锁时需要解锁码。

- **滑动**：在屏幕上向任何方向滑动以解锁。
- **图案**：绘制由四个或四个以上的点组成的图案以解锁屏幕。
- **数字密码**：输入至少由四个数字组成的数字密码以解锁屏幕。
- **混合密码**：输入至少由四个字符、数字或符号组成的密码以解锁屏幕。
- **不锁屏**：不设置屏幕锁定方式。
- **面部**：注册面部以解锁屏幕。有关详细信息，请参阅[面部识别](#)。



您可以将设备设置为在连续多次输错解锁码且达到尝试限制时，执行出厂数据重置。启动**设置**应用程序，点击**锁定屏幕** → **安全锁定设置**，使用预设屏幕锁定方式将屏幕解锁，然后点击**自动出厂重置**开关以将其启动。

屏幕截图

使用设备时捕捉屏幕截图，并在捕捉到的屏幕上书写、绘图、裁剪或分享给他人。可截取当前屏幕和隐藏区域。

捕捉屏幕截图

使用以下方法捕捉屏幕截图。捕捉的屏幕截图将保存在**相册**中。

- **按键截屏：**同时按住音量减小键和电源键。
- **滑动截屏：**将手掌边沿向左或向右滑过屏幕。



- 使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图像。
- 如果未启动滑动截屏，启动**设置**应用程序，点击**高级功能**，然后点击**手掌滑动截屏**开关以将其启动。

捕捉屏幕截图后，使用屏幕底部工具栏上的以下选项：



- **Bixby 视觉：**使用 Bixby 视觉识别内容并搜索相关信息。
- **滚动截屏：**捕捉网页等长页面上的当前内容与隐藏内容。当您点击**滚动截屏**时，屏幕会自动向下滚动，并会捕捉更多内容。
- **绘图：**在屏幕截图上书写或绘制。
- **裁剪：**裁剪部分截屏。裁剪的区域会保存在**相册**中。
- **分享：**与他人共享屏幕截图。




如果选项在捕捉的屏幕上不可见，启动**设置**应用程序，点击**高级功能**，然后点击**智能截屏**开关以将其启动。

通知面板

接收新通知，如信息或未接来电时，指示符图标将会在状态栏上出现。如欲查看更多有关图标的信息，打开通知面板并查看详情。

如欲打开通知面板，向下拖动状态栏。如欲关闭通知面板，在屏幕上向上滑动。

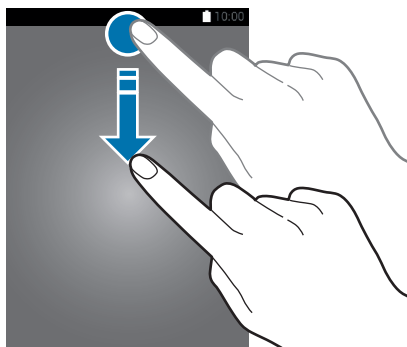


即使在锁定的屏幕上，也可打开通知面板。

可以使用通知面板上的以下功能。



设置快捷设置按钮

点击快捷设置按钮以启动特定功能。在通知面板上向下滑动可查看更多按钮。

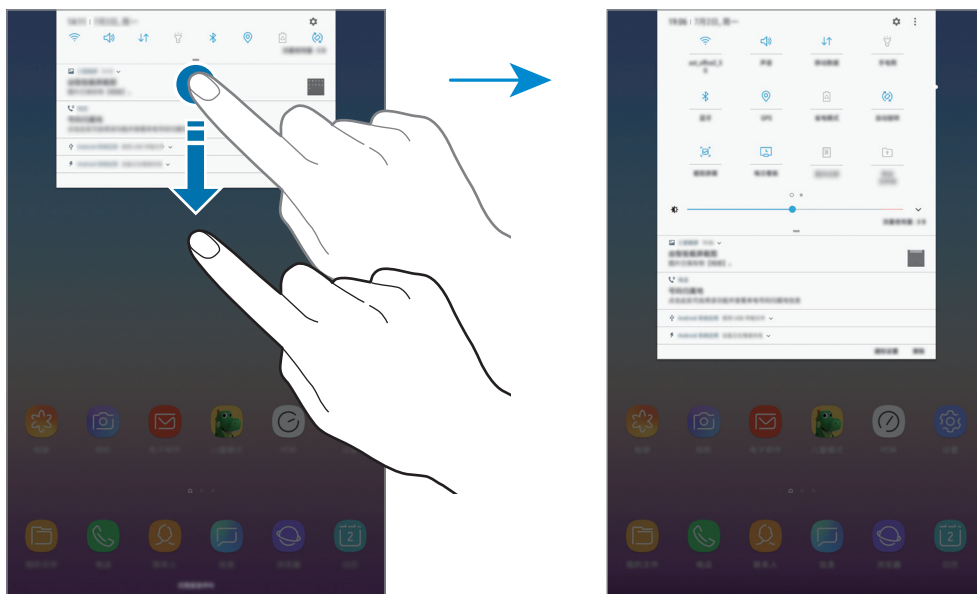

如欲更改功能设置，点击按钮下方的文本。如欲查看更详细的设置，点住按钮。
如欲重新排列按钮，点击  → **按钮顺序**，点住按钮，然后将其拖至其他位置。


输入文本

键盘布局

键盘会在您输入文本以发送信息、创建笔记等时自动出现。



- 如果是首次打开键盘，将出现键盘设置屏幕。设置输入语言、键盘类型和键盘设置，然后点击**开始**。
- 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

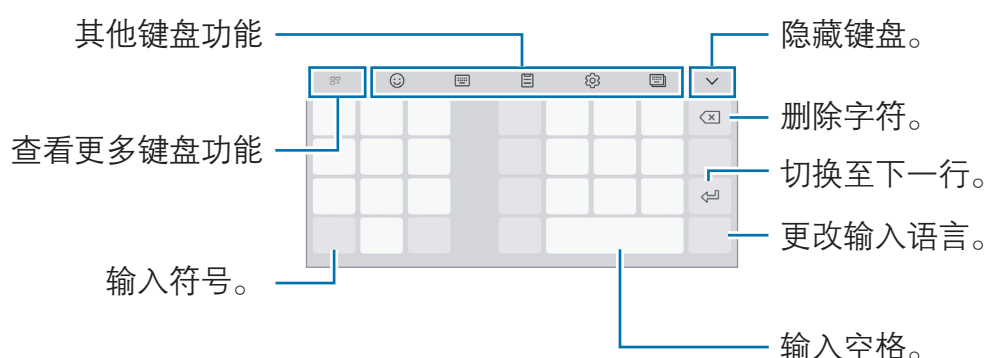

更改输入语言

点击语言切换键以在输入语言之间切换。点击  → **语言和类型** → **管理输入语言**，然后选择要使用的语言。

更改键盘

点击  以更改键盘。

要更改键盘类型，点击  → **语言和类型**，选择语言，然后选择所需的键盘类型。



- 如果键盘按钮 () 没有出现在导航栏上，启动**设置**应用程序上，点击**常规管理** → **语言和输入**，然后点击**显示键盘按钮**开关以将其激活。
- 在**拼音九键盘**上，一个按键具有三个或四个字符。若要输入字符，请点击相应按键并选择字符。

其他键盘功能

- : 输入表情符号。
-  → **拼音全键盘**: 切换至全键盘拼音模式。
-  → **拼音九键盘**: 切换到 3x4 拼音模式。若要输入字符，请点击相应按键并选择字符。
-  → **双拼**: 切换到双拼模式。如欲查看字符输入布局，点击  → **中文输入选项** → **双拼键盘**。
-  → **笔画**: 切换到笔画模式。点击笔画按键以输入字符。无法确定输入哪个笔画时，点击 **通**。
-  → **手写**: 切换至手写模式。
-  → **五笔**: 切换到五笔模式。
- : 从剪贴板添加项目。
- : 更改键盘设置。
- : 切换至浮动或分割键盘。可通过拖动键盘上端将键盘移至其他位置。

复制和粘贴

- 1 在文本上点住。
- 2 拖动  或  以选择所需文本，或点击**全选**以选择所有文本。
- 3 点击**复制**或**剪切**。
选定的文本将复制到剪贴板。
- 4 点住要插入文本的位置，然后点击**粘贴**。
如欲粘贴之前复制的文本，点击**剪贴板**，然后选择文本。

应用程序与功能

安装或卸载应用程序

应用商店

购买和下载应用程序。可以下载专供 Samsung Galaxy 设备使用的应用程序。
打开 **Samsung** 文件夹并启动**应用商店**应用程序。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击搜索字段以搜索关键字。

选择应用程序以查看相关信息。如欲下载免费应用程序，点击**安装**。如欲购买并下载付费应用程序，点击价格并按照屏幕提示完成操作。



如欲更改自动更新设置，点击  → **设置** → **自动更新应用程序**，然后选择选项。

管理应用程序

卸载或禁用应用程序

点住应用程序，然后选择一个选项。

- **禁用：**禁用不可从设备卸载的默认应用程序。
- **卸载：**卸载已安装的应用程序。

启用应用程序

启动**设置**应用程序，点击**应用程序** → ▼ → **已禁用**，选择一个应用程序，然后点击**启用**。

设置应用程序权限

为了使部分应用程序正常运行，需要授予其访问或使用设备信息的权限。打开应用程序时，可能会出现弹出窗口，请求访问特定功能或信息。点击弹出窗口上的**总是允许**以授予应用程序权限。

如欲查看应用程序的权限设置，启动**设置**应用程序，然后点击**应用程序**。选择应用程序，然后点击**权限**。您可以查看应用程序权限列表并更改相关权限。

如欲按照权限类别查看或更改应用程序的权限设置，启动**设置**应用程序，然后点击**应用程序** → ⋮ → **应用程序许可**。选择项目，然后点击应用程序旁边的开关以授予应用程序权限。



若不授予应用程序权限，应用程序的基本功能可能无法正常运行。

Bixby

简介

Bixby 的全新界面可以和您沟通，并提供服务，帮助您更便捷地使用平板电脑。

- **Bixby 主页：**您可以查看 Bixby 提供的推荐服务和信息，它们通过分析您的使用模式和习惯得出。
- **Bixby 视觉：**您可以使用 Bixby 视觉功能，轻松搜索与对象或地点相关的信息。
- **提醒：**您可以创建提醒来安排待办事项或在稍后查看内容。



- 如欲使用 Bixby 功能，设备必须连接至 WLAN 或移动网络。
- 如欲使用 Bixby 功能，必须注册并登录您的三星帐户。

启动 Bixby

首次启动 Bixby 时，将出现 Bixby 介绍页面。您必须按照屏幕提示注册并登录您的三星帐户，并同意条款和条件。

- 1 在主屏幕上向右滑动。
- 2 查看 Bixby 介绍页面，然后点击**开始**。
- 3 点击**登录**并按照屏幕提示登录三星帐户。



如果已经登录帐户，此步骤将不会出现。

- 4 点击**完成**以完成三星帐户注册。
- 5 阅读并同意条款和条件，然后点击**下一页**。
Bixby 主页将会出现。

Bixby 主页

在 Bixby 主页上，您可以查看 Bixby 提供的推荐服务和信息，它们通过分析您的使用模式和习惯得出。

打开 Bixby 主页

- 1 在主屏幕上向右滑动。
Bixby 主页将会出现。
- 2 向上或向下滑动以查看推荐内容。



- 3 要关闭 Bixby 主页，在屏幕上向左滑动。

在 Bixby 主页上使用推荐内容

打开 Bixby 主页后，您可以查看经常更新为 Bixby 卡的内容。向上或向下滑动以查看 Bixby 卡。

例如，早晨前往办公室途中，您可以在 Bixby 主页查看一天的日程并播放您喜爱的歌曲。在晚上，您可以查看闹钟，并查看朋友消息。



卡片内容和顺序会以指定间隔自动更新。如欲手动更新卡，在屏幕上向下滑动。

编辑 Bixby 卡片列表

- 如欲将卡片固定在 Bixby 主页顶部，点击  → **置顶**。如欲取消固定卡片，点击  → **取消置顶**。
- 如欲将卡片从列表中隐藏，点击  → **暂时隐藏**。
- 如欲在列表中停止显示卡片，点击  → **不再显示**。

选择要作为 Bixby 卡片显示的应用程序

添加或删除作为卡片显示在 Bixby 主页中的应用程序。

在 Bixby 主页上，点击  → **设置** → **卡片**，然后点击项目旁的开关以添加或删除项目。



如果设备上没有安装某个应用程序，必须安装后才能使用。在 Bixby 主页上，点击  → **设置** → **卡片**，然后下载应用程序。

Bixby 视觉

Bixby 视觉是一种可以提供相似图像、位置、翻译文本以及二维码等信息的服务。即使不知道物体的名称，您也可以使用 Bixby 视觉快速直观地识别出物体。

使用以下 Bixby 视觉功能。



- 若要使用此功能，设备必须连接至 WLAN 或移动网络。
- 如欲使用此功能，必须注册并登录您的三星帐户。
- 可用的功能和搜索结果可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 取决于图像尺寸、格式或分辨率，此功能可能不可用，或者您可能无法获得正确的搜索结果。
- 三星不对 Bixby 视觉提供的产品信息负责。

启动 Bixby 视觉

1 通过以下其中一种方式启动 Bixby 视觉。

- 在**相机**应用程序中，选择**自动**模式并点击 .
- 在**相册**应用程序上，选择图像并点击 .
- 在**浏览器**应用程序上，点住图像并点击 **Bixby 视觉**。
- 截取屏幕并在工具栏上选择 **Bixby 视觉**。
- 如果已经将 Bixby 视觉应用程序图标添加至主屏幕，请启动 **Bixby 视觉**应用程序。

2 选择所需的功能。

3 确保物体位于屏幕内以便进行识别。

在识别对象之后，相关信息会出现在屏幕上。

若要查看更多信息，点击功能图标或选择一个搜索结果。

翻译或提取文本

从文档或文本文件提取文本并翻译提取的文本。

例如，如果您在国外旅行时需要知道指示牌内容，可使用 Bixby 视觉功能。设备会将指示牌上的文本翻译为您选择的语言。

1 遇到需要翻译或提取的文本时，启动 Bixby 视觉。

2 选择  并保持文本在屏幕以内以将其识别。

- 要提取文本，点击 。您可以分享或保存已提取的文本。
- 要翻译提取的文本，点击**翻译**。
- 如欲更改源语言或目标语言，请点击屏幕顶部的语言设置面板。

搜索相似图像

在线搜索与识别对象相似的图像。可查看各种与对象特性相似的图像，如颜色或形状。

例如，如果您想知道照片或图像的标题，可使用 Bixby 视觉功能。设备将搜索并显示相关信息或具有相似特征的图像。

1 在您有所需的图像或对象时，启动 Bixby 视觉。

2 选择  并保持对象在屏幕以内以将其识别。

3 点击 .

将会出现相似的图像。

搜索购物信息

即使不知道产品名称，您也可以通过识别产品或其条码来搜索信息。

例如，如果您想在线搜索产品的信息，可使用 Bixby 视觉功能，设备将进行搜索并显示结果。

1 在您有所需的图像或对象时，启动 Bixby 视觉。

2 选择  并保持对象在屏幕以内以将其识别。

3 点击 .

该产品的信息将会出现。

搜索附近地点

通过识别自己的当前位置搜索附近地点的信息。

例如，如果您想搜索附近的咖啡厅，可使用 Bixby 视觉功能。设备将搜索附近咖啡馆并为您显示搜索结果。

1 在您有所需的地点时，启动 Bixby 视觉。

2 选择  并保持地点在屏幕以内以将其识别。

您可以查看有关附近地点的基本信息。

移动设备时，相机所朝方向的附近地点将出现在屏幕上。



如果是通过相机使用 Bixby 视觉，您可以查看当前的位置和天气信息。如欲在地图上查看您的当前位置，请将相机对准地面。如欲查看当前的天气信息，请将相机对准天空。

3 点击  或在屏幕上选择一个搜索结果。

设备将显示附近地点的信息。

搜索红酒信息

检测红酒标签上的信息，并搜索红酒信息。

例如，如果需要寻找您喜爱的红酒或需要了解某种红酒，可使用 Bixby 视觉功能。

1 在您有所需的图像或对象时，启动 Bixby 视觉。

2 选择  并保持酒标签在屏幕以内以将其识别。

3 点击  或在屏幕上选择一个搜索结果。

该红酒标签的信息将会出现。

读取二维码

识别二维码并查看各类信息，例如网站、照片、视频、地图和名片。

- 1 在您有所需的图像或对象时，启动 Bixby 视觉。
- 2 选择  并保持二维码在屏幕以内以将其识别。
将会出现二维码相关的信息。

搜索家庭作业信息

通过一次选择一个问题，搜索有关您家庭作业的更多信息。

- 1 如果您有需要解答的问题，可启动 Bixby 视觉。
- 2 选择  并保持问题在屏幕以内以将其识别。
- 3 点击 。
问题的答案将会出现。

提醒

创建提醒来安排待办事项或在稍后查看内容。您将在每个提醒的预设时间或地点收到通知。





- 若要接收更准确的通知，将设备连接至 WLAN 或移动网络。
- 如欲完整使用此功能，必须注册并登录您的三星帐户。
- 如欲使用位置提醒，必须开启 GPS 功能。

启动提醒

您可以从 Bixby 主页启动提醒。

- 1 在主屏幕上向右滑动。
Bixby 主页将会出现。
- 2 点击**近期提醒**卡片上的**开始**。
将出现提醒介绍页面。

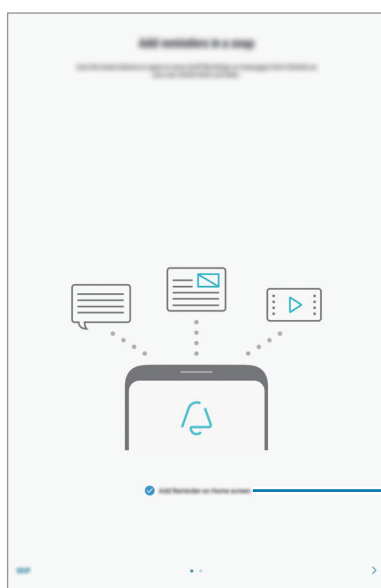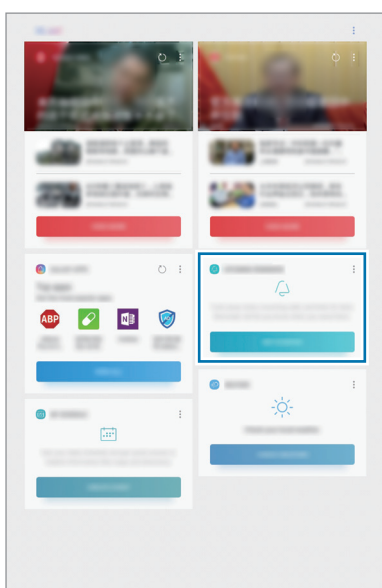

添加应用程序图标至主屏幕。

- 3 点击**开始**。


如果勾选了**在主屏幕上添加提醒**选项，可从主屏幕启动提醒应用程序 (🔔)。

创建提醒

使用各种方法创建提醒。如果您创建包含指定时间或位置设置的提醒，提醒将提醒您。您还可以保存各种信息，例如单个备忘录或网页地址，以供稍后查看。

例如，创建提醒以提醒您“到家后浇花”。


- 1 启动**提醒**应用程序。
- 2 点击**编写提醒**，然后输入“浇花”。
- 3 点击**设置条件** → **选择地点**，然后将位置设置为家。
- 4 点击**我到达时** → **完成**。

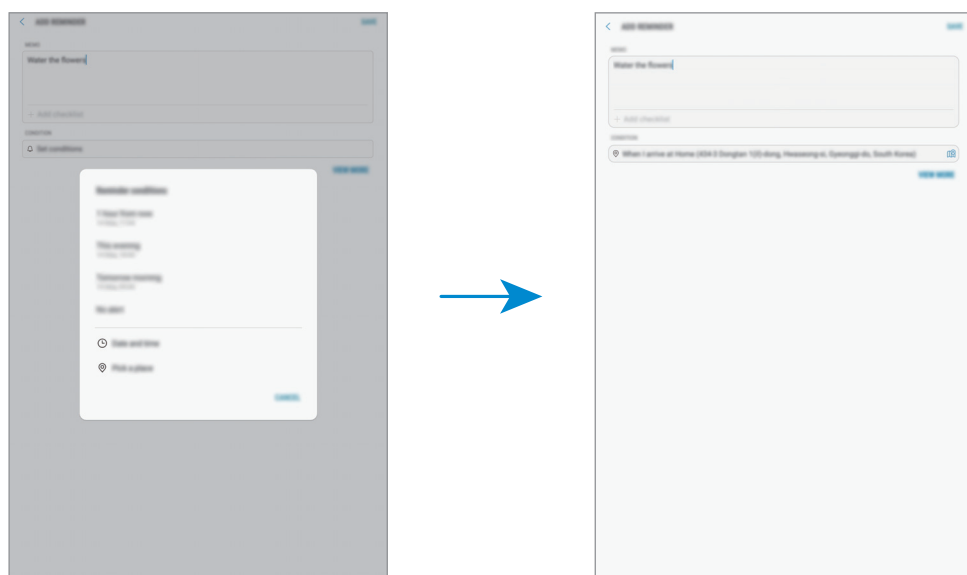

- 5 点击**保存**以保存提醒。
到家后，将出现“浇花”通知。

检查提醒通知

处于预设的时间或位置时，会出现通知弹出窗口。点击**结束**或**稍后提醒**。

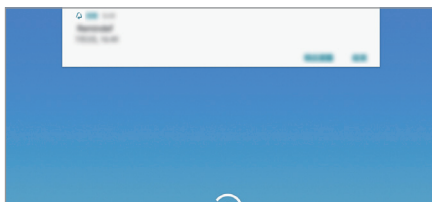

查看提醒列表


启动**提醒**应用程序可查看提醒列表。如欲查看提醒详情，请选择相应提醒。



设置提醒详情

添加或编辑提醒详情，如频率、日期和时间或位置。

- 1 选择要编辑的提醒并点击**编辑**。或者，在提醒上向右滑动，然后点击**编辑**。
- 2 编辑条件并点击**保存**。

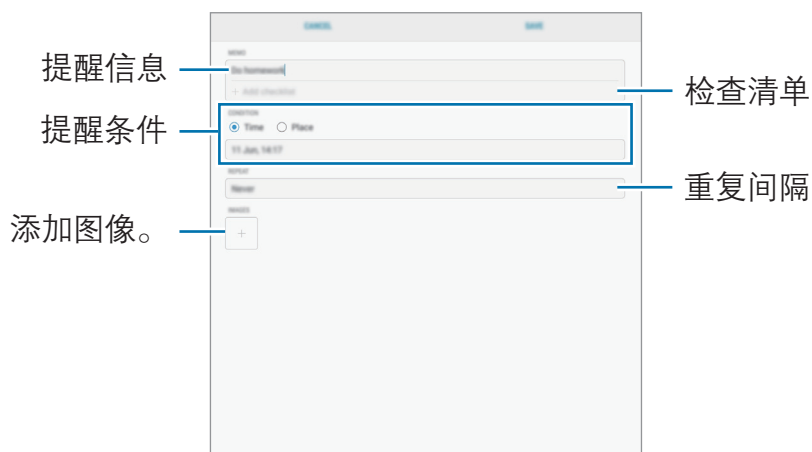

完成提醒

将不需要的提醒标记为完成。

在提醒列表中选择提醒，然后点击**完成**。或者，在提醒上向左滑动。

恢复提醒

恢复已完成的提醒。

1 在提醒列表中，点击  → **已完成** → **编辑**。

2 勾选需要恢复的项目并点击**恢复**。

提醒将被添加到提醒列表，您将会在预设的时间收到提醒。

删除提醒

如欲删除提醒，在提醒上向右滑动，然后点击**删除**。如欲删除多个提醒，点住提醒，勾选要删除的提醒，然后点击**删除**。

自定义 Bixby 设置

在 Bixby 主页上，点击  → **设置**。

- **三星帐户：**查看三星帐户信息。
- **卡片：**选择作为卡片显示在 Bixby 主页屏幕上的应用程序。
- **通知：**设置接收关于 Bixby 主页卡片、营销信息等的通知。
- **隐私：**设置使用 Bixby 的互动和自定义服务来增强您的体验。您也可以删除 Bixby 的互动数据。
- **关于 Bixby 主页：**查看 Bixby 版本和法律信息。

电话

简介

拨打或接听语音电话。

拨打电话

- 1 启动**电话**应用程序，然后输入电话号码。
如果拨号盘未在屏幕上出现，点击  以打开拨号盘。
- 2 点击  以拨打语音电话。



从通话记录或联系人列表拨打电话

点击**最近记录**或**联系人**，然后在联系人或电话号码上向右滑动以拨打电话。

如果此功能已禁用，启动**设置**应用程序，点击**高级功能**，然后点击**通过滑动来拨打电话或发送信息**开关以将其启动。

使用黄页拨打电话

可以使用黄页提供的来电显示数据轻松搜索企业并呼叫它们。

点击**黄页**，然后在搜索字段中输入数字或字符。设备会自动显示在搜索中标识的企业。选择要呼叫的企业。

使用快速拨号

设置快速拨号号码以快速拨号。

如欲为快速拨号设置号码，点击**联系人** →  → **快速拨号号码**，选择快速拨号号码，然后添加电话号码。

如欲拨号，点住拨号盘上的快速拨号号码。对于数字 10 及以上的快速拨号，点击号码的前一(几)位数字，然后点住最后一位数字。

例如，如果将数字 **123** 设置为快速拨号号码，依次点击 **1** 和 **2**，然后点住 **3**。

从锁定屏幕拨打电话

在锁定屏幕上，将  拖到圆圈外面。

拨打国际电话

1 如果拨号盘未在屏幕上出现，点击  以打开拨号盘。

2 点住 **0**，直到 **+** 号出现。

3 输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 .

接听电话

接听电话

来电时，点住  拖到大圆以外。

拒绝通话

来电时，点住  拖到大圆以外。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动**发送信息**栏。您可以发送短信拒绝来电。如果已选择**添加提醒**，将保存提醒以便在拒绝来电后一小时提醒您。

如欲创建各种拒绝信息，启动**电话**应用程序，点击  → **设置** → **来电阻止** → **快速拒绝短信**，输入信息，然后点击 .

未接来电

如果有未接来电， 图标将会在状态栏上出现。打开通知面板以查看未接来电的列表。或者，启动**电话**应用程序，然后点击**最近记录**以查看未接来电。

阻止电话号码

阻止已添加至阻止列表的指定号码来电。

- 1 启动**电话**应用程序，然后点击  → **设置** → **来电阻止** → **黑名单** → **黑名单**。
- 2 点击  → **手动添加**或**从联系人/通话记录添加**。
- 3 输入电话号码或勾选联系人，然后点击**完成**。

黑名单中的号码尝试与您联系时，您将不会收到通知。通话将记录在通话记录中。




还可以阻止未显示呼叫号码的来电。点击**设置**，然后点击**拦截匿名来电**开关以启动此功能。

通话期间的选项

语音通话期间

可供使用的操作包括：

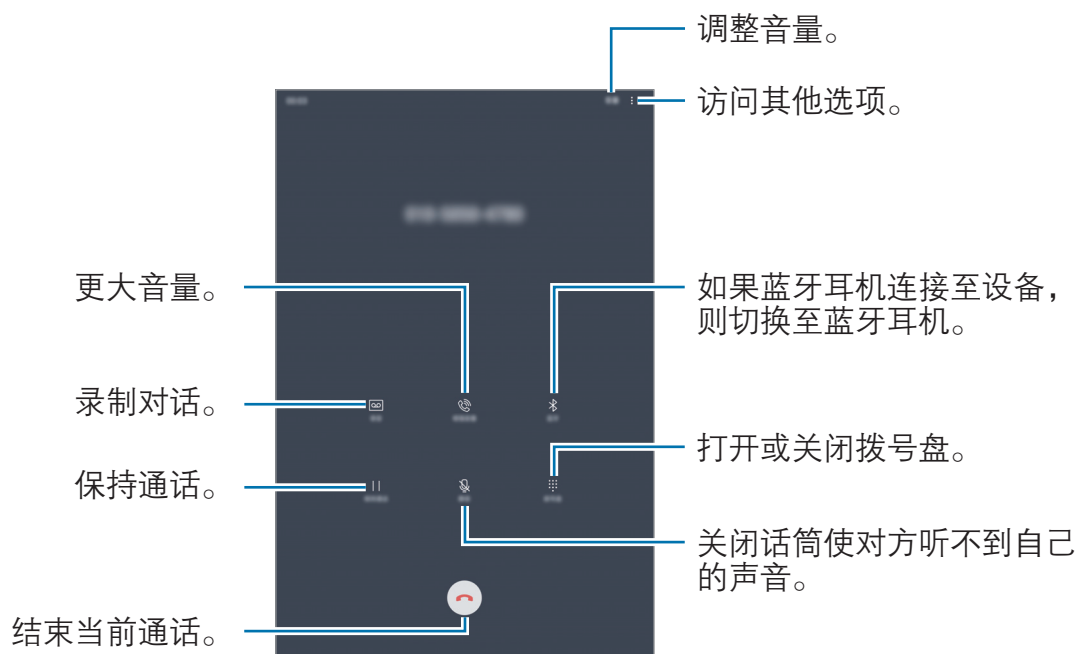

- 使用扬声器时，使设备远离耳朵。
- 录制对话时，文件将保存到**我的文件** → **内部存储** → **Call**。
- 如果后置相机镜头周围区域被遮盖，通话期间可能会有杂音。请移除后置相机镜头周围的附件，例如，屏幕保护膜或手机贴纸。

将电话号码添加到联系人

通过键盘将电话号码添加到联系人

- 1 启动**电话**应用程序。
- 2 输入号码。
如果拨号盘未在屏幕上出现，点击  以打开拨号盘。
- 3 点击**新建联系人**以创建新联系人，或点击**更新现有联系人**以将号码添加到现有联系人。

通过通话列表将电话号码添加到联系人

- 1 启动**电话**应用程序，然后点击**最近记录**。
- 2 点击联系人。
- 3 点击**新建联系人**以创建新联系人，或点击**更新现有联系人**以将号码添加到现有联系人。

添加标签至电话号码

可以添加标签至电话号码而无须将其保存至联系人。这样，您无需将来电者列入联系人就可在其来电时查看其信息。

- 1 启动**电话**应用程序，然后点击**最近记录**。
- 2 点击联系人。
- 3 点击**添加标签**，输入标签，然后点击**完成**。
如果此号码来电，号码下方将会显示标签。

联系人

简介

在设备上创建新联系人或管理联系人。

添加联系人

创建新联系人

1 启动**联系人**应用程序，点击 **+**，然后选择存储位置。

2 输入联系人信息。



取决于所选存储位置，可以保存的信息类型可能有所不同。

3 点击**保存**。

导入联系人

通过从其他存储设备导入到您的设备添加联系人。

- 1 启动**联系人**应用程序，点击  → **管理联系人** → **导入/导出联系人** → **导入**。
- 2 选择要从中导入联系人的存储位置。
- 3 勾选要导入的 VCF 文件或联系人，然后点击**完成**。
- 4 选择存储位置以保存联系人，然后点击**导入**。

与网络帐户同步联系人

将设备联系人例如三星帐户等网络帐户中保存的在线联系人同步。

- 1 启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **帐户**，然后选择要同步的帐户。
- 2 点击**同步帐户**，然后点击**同步联系人**开关以将其启动。
对于三星帐户，点击  → **同步设置**并点击**联系人**开关将其启动。

从黄页创建联系人

可轻松搜索企业，并添加这些企业至您的联系人列表。

- 1 启动**联系人**应用程序。
- 2 点击**黄页**，然后在搜索字段中输入数字或字符。设备会自动显示在搜索中标识的企业。
- 3 选择企业，然后点击  → **添加到联系人**。

搜索联系人

启动**联系人**应用程序。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 沿着联系人左侧的索引拖动手指，以快速滑动列表。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

点击联系人。然后执行以下操作之一：

- ★：添加至收藏联系人。
- 📞：拨打语音电话。
- 💬：编写信息。
- ✉️：撰写电子邮件。

共享联系人

可以使用各种共享选项来与他人共享联系人。

- 1 启动**联系人**应用程序，然后点击 ⋮ → **分享**。
- 2 选择联系人并点击**分享**。
- 3 选择共享方法。

保存并共享个人资料

使用个人资料共享功能保存并与他人共享您的个人资料信息，例如您的照片和状态信息。



- 个人资料共享功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 个人资料共享功能仅适用于已在其设备上启动个人资料共享功能的联系人。

1 启动**联系人**应用程序，然后选择个人资料。

2 点击**编辑**，编辑您的个人资料，然后点击**保存**。

3 点击  → **个人资料共享**，然后点击开关以将其启动。

如欲使用个人资料共享功能，必须验证您的电话号码。可以查看**联系人**中已更新的联系人个人资料信息。

如欲更改分享您个人资料的联系人范围，请点击**分享对象**，选择要分享的项目，然后选择一个选项。

合并重复联系人

从其他存储设备导入联系人时，或将联系人同步到其他帐户时，联系人列表中可能包含重复联系人。将重复联系人合并为一个联系人可以简化联系人列表。

1 启动**联系人**应用程序，点击  → **管理联系人** → **合并联系人**。

2 勾选联系人并点击**合并**。

删除联系人

1 启动**联系人**应用程序，然后点击  → **删除**。

2 选择联系人并点击**删除**。

如欲逐一删除联系人，打开联系人列表并点击联系人。然后点击  → **删除**。

信息

简介

按对话发送和查看信息。

发送信息




漫游时发送信息可能会产生额外费用。

1 启动**信息**应用程序，然后点击 .

2 添加收件人，然后点击**开始**。

3 输入信息。

要录制并发送语音信息，点击并按住  说出信息，然后松开手指。仅当键盘隐藏时，才会出现录制图标。

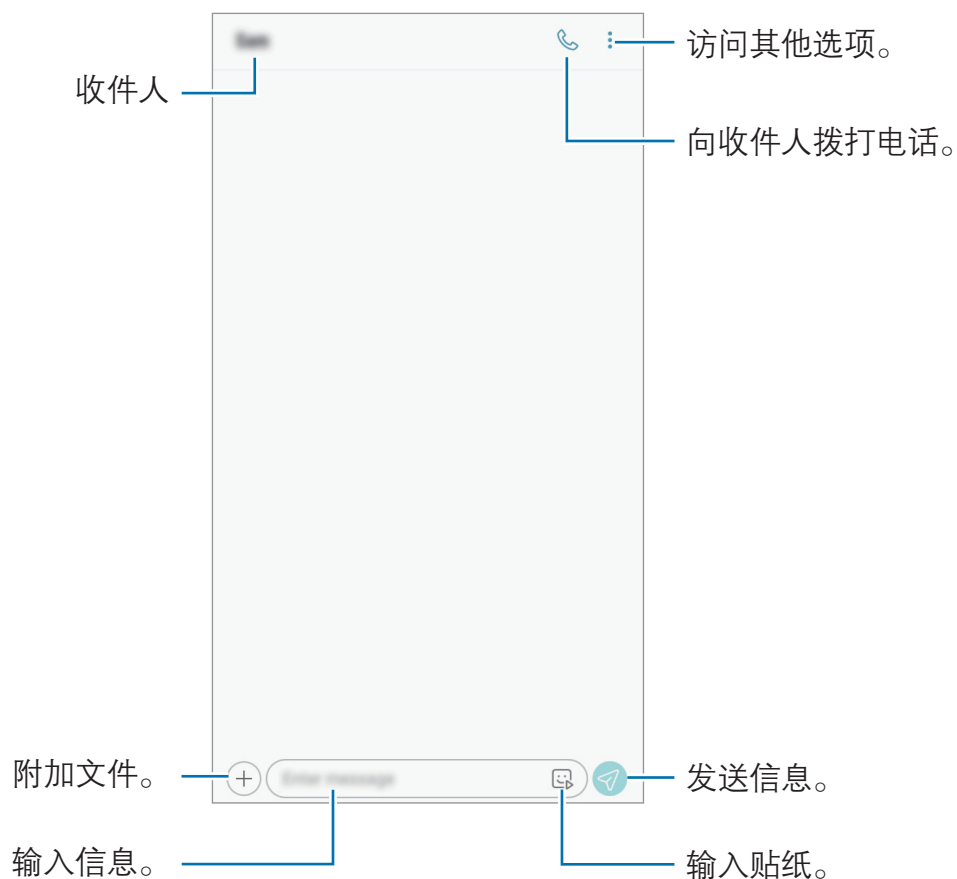

4 点击  以发送信息。

查看信息

信息将按联系人归入信息会话。



漫游时接收信息可能会产生额外费用。

- 1 启动**信息**应用程序，然后点击**对话**。
- 2 在信息列表上，选择联系人。
- 3 查看会话。
如欲回复信息，点击**输入信息**，然后点击 .

阻止不必要的信息

阻止已添加至黑名单的指定号码的信息。

- 1 启动**信息**应用程序，然后点击  → **设置** → **拦截号码和信息** → **黑名单** → **黑名单**。
- 2 点击  → **手动添加**或**从联系人/通话记录添加**。
- 3 输入电话号码或勾选联系人，然后点击**完成**。

设置信息通知

可以更改通知声音、显示选项等。

- 1 启动**信息**应用程序，点击  → **设置** → **通知**，然后点击开关以将其启动。
- 2 更改通知设置。

设置信息提醒

可以设置间隔提示以让您知道有未查看的通知。如果此功能未启动，启动**设置**应用程序，点击**辅助功能** → **通知提醒**，然后点击开关以将其启动。然后，点击**信息**开关以将其启动。

浏览器


简介

浏览互联网以搜索信息并将您喜爱的网页收藏至书签以便于访问。

浏览网页

- 1 启动**浏览器**应用程序。
- 2 点击地址字段。
- 3 输入网址或关键字，然后点击**转到**。

如欲查看工具栏，在屏幕上稍微向下拖动手指。

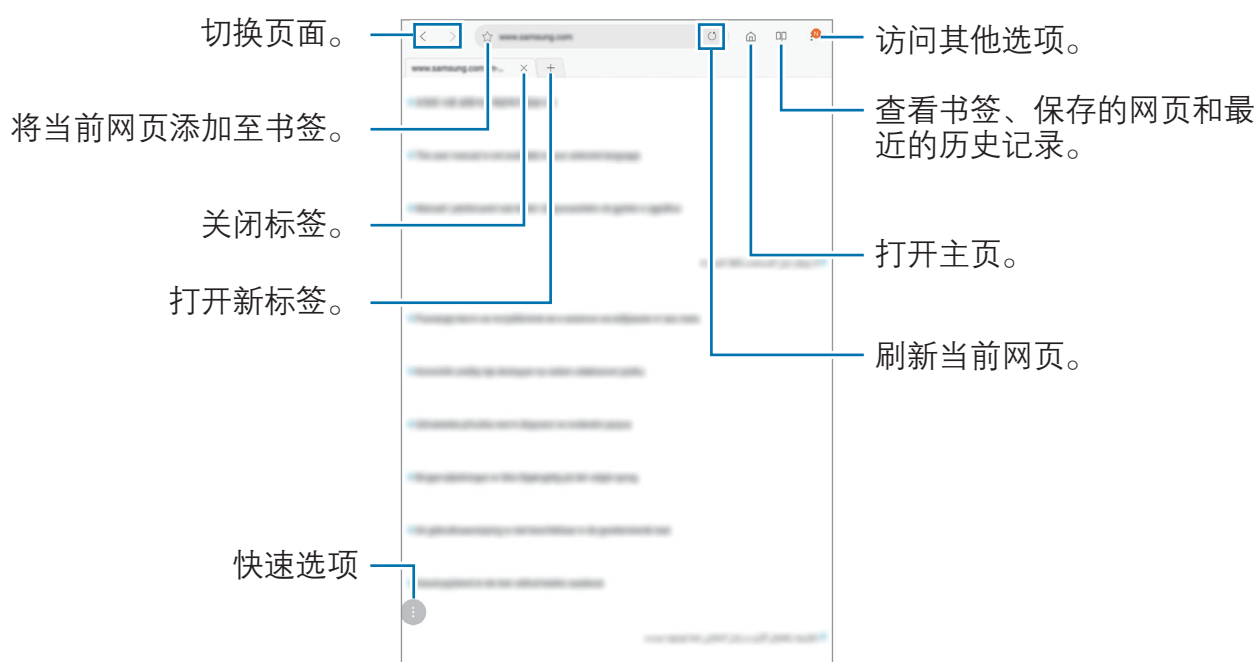

使用保密模式

在保密模式中，可分别管理已打开的页面、书签与储存的页面。您可使用密码锁定保密模式。

启动保密模式

点击  → **打开保密模式**。如果是首次使用此功能，可以选择是否要为保密模式设置密码。



在保密模式中，某些功能无法使用，例如屏幕截图。

在保密模式中，设备会更改工具栏的颜色。

更改安全设置

可更改密码或锁定方式。

点击  → **设置** → **隐私** → **保密模式安全性** → **更改密码**。

停用保密模式

点击  → **关闭保密模式**。

电子邮件

设置电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件帐户。

- 1 启动**电子邮件**应用程序。
- 2 选择电子邮件服务并输入电子邮件地址和密码，然后点击**登录**。
如欲手动注册电子邮件帐户，点击**手动设置**。
- 3 按照屏幕提示完成设置。

如欲设置其他电子邮件帐户，点击  →  → **添加帐户**。

如果有多个电子邮件帐户，可以将其中一个设置为默认帐户。点击  →  →  → **设置默认帐户**。

发送电子邮件

- 1 点击  以编写电子邮件。
- 2 添加收件人并输入主题和正文。
- 3 点击**发送**以发送邮件。

读取电子邮件

电子邮件打开时，设备将自动收取新电子邮件。如欲手动收取电子邮件，在电子邮件列表上向下滑动。

在屏幕上点击电子邮件以读取邮件。



如果电子邮件同步功能已禁用，将无法收取新电子邮件。如欲启用电子邮件同步功能，点击  →  → 帐户名称，然后点击**同步帐户**开关以将其启动。

相机

简介

使用各种模式与设置拍摄照片和录制视频。

相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄照片或录制视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录制视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录制视频。

启动相机

使用以下方法启动相机：

- 启动**相机**应用程序。
- 在锁定屏幕上，将  拖到圆圈外面。



- 在已设置屏幕锁定方式的情况下，如果从锁定屏幕启动**相机**，部分相机功能将不可用。
- 如果拍摄的照片模糊不清，请清洁相机镜头然后重试。

基本拍摄

拍摄照片或录制视频

- 1 点击预览屏幕上的图像，此处相机应已对焦。
- 2 点击 ○ 拍摄照片或点击 ● 录制视频。



- 如欲调整照片或视频的亮度，点击屏幕。调整栏出现后，将调整栏上的  拖向 **+** 或 **-**。
- 如欲在录制时从视频捕获图像，点击 .
- 如欲在录制视频时更改对焦，点击要对焦的位置。如欲使用自动对焦模式，点击 .




- 预览屏幕可能因拍摄模式和使用的相机而异。
- 在不使用一段时间后，相机会自动关闭。
- 确保镜头无损坏或无脏污。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。
- 设备的相机具有广角镜头。广角照片或视频中可能会出现细微失真，这并非设备性能问题。

添加另一个相机键

在屏幕上添加另一个相机键至所需的位置，以便更便捷地捕捉照片。

将 ○ 拖动至预览屏幕。

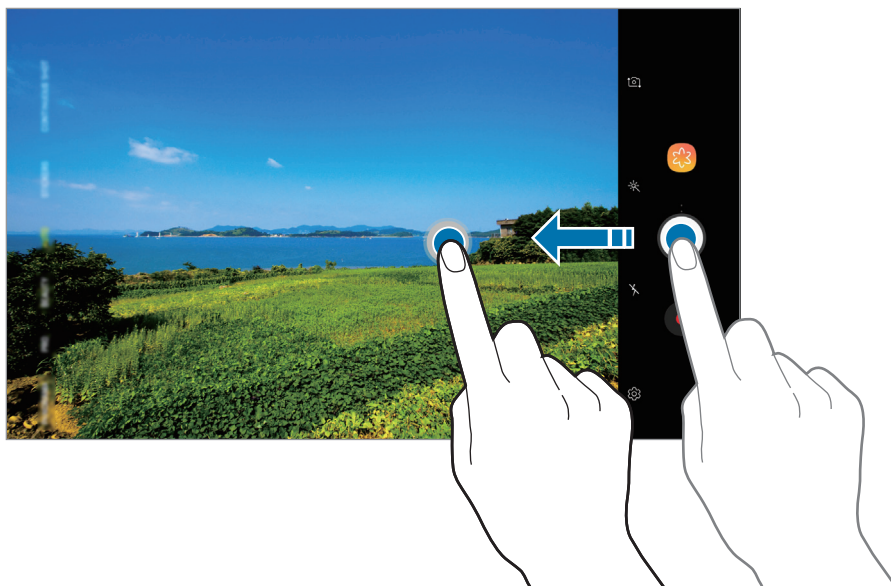

如果添加了额外的相机按钮，点击预览屏幕上的  并点击**浮动快门按钮**开关来将其激活。

放大和缩小

使用各种方法放大或缩小。

- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。
- 用一根手指控制变焦。将缩放条上的 ○ 拖动至 **+** 或 **-**。



缩放功能仅在使用后置相机镜头时适用。

使用对焦和曝光功能

您可锁定选定区域的对焦或曝光，以防止相机根据拍摄物体或光源变化进行自动调整。

点住要对焦的区域，AF/AE 锁定框将出现在此区域且曝光设定将被锁定。即使在拍照后，设定也会保持锁定。



此功能仅在**自动**和**专业**模式下适用。

使用动态贴纸，享更多乐趣

使用各种动态贴纸拍摄照片。移动面部时，贴纸会追踪您的动作。

1 在拍摄模式列表中，点击**贴纸**。

2 点击 🐻 然后选择贴纸。



3 点击 ○ 拍摄照片。

随机应用贴纸

您可以随机应用贴纸，无需从贴纸列表中选择。

反复点击**随机**，直至出现所需的贴纸。

使用拍摄模式

如欲更改拍摄模式，向左或向右拖动拍摄模式列表，或在预览屏幕上向左或向右滑动。

选择需要的拍摄模式。



您可以编辑拍摄模式列表。在预览屏幕上，点击  → **编辑相机模式**。或者，在预览屏幕上点住拍摄模式列表。

自动模式

自动模式允许相机根据周围环境确定理想的拍照模式。

在拍摄模式列表中，点击**自动**。

美颜模式

使用美白肤色以及修改面容功能拍照。

在拍摄模式列表中，点击**美颜**。

如欲应用美肌效果，点击  并选择选项。有关详细信息，请参阅[应用美肌效果](#)。

专业模式

通过手动调整各种拍摄选项，例如曝光值和 ISO 值来拍摄照片和视频。

在拍摄模式列表中，点击**专业**。选择选项并自定义设置，然后点击  来拍摄照片或点击  来记录视频。

可用选项

- ：更改曝光值。此值确定相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- ：选择 ISO 值。此值用于控制相机感光度。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。但是，较高的 ISO 设置会在照片中产生噪点。
- ：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。可以设定色温。

全景模式

使用全景模式拍摄一系列照片，然后将其拼接到一起以创建广角场景。



如欲使用全景模式获得最佳的照片，按照以下提示：

- 朝一个方向缓慢移动相机。
- 使图像保持在相机取景器的框架内。若预览图像在引导框之外或没有移动设备，设备会自动停止拍照。
- 避免拍摄背景难以清楚辨认的照片，例如空无一物的天空或单调的墙壁。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**全景**。
- 2 点击 ○ 并朝一个方向缓慢移动设备。
- 3 点击 ● 以停止拍照。

夜间模式

在弱光环境下拍摄照片，不使用闪光灯。

在拍摄模式列表中，点击**夜间拍摄**。

HDR 模式

即使在明亮或黑暗区域中，也能以丰富的色彩拍照并再现细节。
在拍摄模式列表中，点击 **HDR**。



无效果



有效果

连续拍摄模式

拍摄一系列移动主体的照片。
在拍摄模式列表中，点击**连拍**。
点住  可连续拍摄多张照片。

动画 GIF 模式

按住相机键即可创建动画 GIF。

1 在拍摄模式列表中，点击**动画 GIF**。

2 点住  创建动画 GIF。



必须先将此模式添加至拍摄模式列表才能使用。在预览屏幕上，点击  → **编辑相机模式** → **后置摄像头**，然后勾选**动画 GIF**。

运动模式

拍摄更清晰的快速移动对象照片，例如正在奔跑的人，或是在移动的宠物。

在拍摄模式列表中，点击**运动**。



必须先将此模式添加至拍摄模式列表才能使用。在预览屏幕上，点击  → **编辑相机模式** → **后置摄像头**，然后勾选**运动**。

自拍模式

通过前置相机镜头拍摄自拍照。可以在屏幕上预览各种美肌效果。

1 在预览屏幕上，向上或向下滑动，或点击  以切换至前置相机镜头进行自拍。

2 在拍摄模式列表中，点击**自拍**。

3 面面向前置相机镜头。

4 点击  拍摄照片。

或者，也可以在前置相机镜头前张开手掌。识别手掌后，会出现一个倒数计时器。到时间后，设备就会拍照。



如欲使用前置相机镜头的各种拍摄选项，点击  → **拍摄方式**，然后点击开关以将其启动。

应用美肌效果

可以在拍摄自拍照前修改脸部效果，如肤色或脸形。



此功能仅在**自拍**和**美颜**模式下适用。

- 1 在预览屏幕上，点击 .
- 2 选择以下选项以在预览屏幕上应用美肌效果至您的脸部，然后拍摄自拍。
 - **皮肤**：让皮肤显得更亮、更白皙。
 - **面部**：调整脸形并让脸部显得更瘦。
 - **眼睛**：让眼睛显得更大。

自拍背景虚化模式

拍摄焦点位于脸部并且背景模糊的自拍照片。

- 1 在预览屏幕上，向上或向下滑动，或点击  以切换至前置相机镜头进行自拍。
- 2 在拍摄模式列表中，点击**自拍背景虚化**。
- 3 面面向前置相机镜头。
- 4 点击  拍摄照片。
或者，也可以在前置相机镜头前张开手掌。识别手掌后，会出现一个倒数计时器。到时间后，设备就会拍照。



如欲使用前置相机镜头的各种拍摄选项，点击  → **拍摄方式**，然后点击开关以将其启动。

应用美肌效果

可以在拍摄自拍照前调整肤色。

- 1 在预览屏幕上，点击 。
- 2 选择选项以在您的脸部应用美肌效果，然后拍摄自拍。
 - **颜色：**调节屏幕色调。
 - **皮肤：**让皮肤显得更亮、更白皙。

广角自拍模式

拍摄广角自拍照并将尽可能多的人包括在照片内以防有人漏拍。

- 1 在预览屏幕上，向上或向下滑动，或点击  以切换至前置相机镜头进行自拍。
 - 2 在拍摄模式列表中，点击**广角自拍**。
 - 3 面面向前置相机镜头。
 - 4 点击  拍摄照片。
或者，也可以在前置相机镜头前张开手掌。识别手掌后，会出现一个倒数计时器。到时间后，设备就会拍照。
-  如欲使用前置相机镜头的各种拍摄选项，点击  → **拍摄方式**，然后点击开关以将其启动。

5 向左再向右缓慢转动设备或反之以拍摄广角自拍照。

设备将在白框移动至每个取景器窗口的终点时拍摄额外的照片。



- 确保使白框处于取景器窗口内。
- 在拍摄广角自拍照时，拍摄对象应保持不动。
- 取决于拍摄条件，预览屏幕上所显示图像的顶部和底部可能会被从照片中切掉。

自定义相机设置

当前拍摄模式选项

在预览屏幕上，使用以下选项。



可用的选项可能因拍摄模式和使用的相机而异。

- ：选择滤镜效果以在拍摄照片或录制视频时使用。
- ：启动或取消闪光灯。
- ：选择测光方式。此选项用于确定如何计算光线值。 **中央重点**使用拍摄场景中央部分的光线来计算拍摄场景的光照。 **单点**使用集中于拍摄场景中央区域的光线来计算拍摄场景的曝光。 **矩阵**取整个场景的平均值。

相机设置

在预览屏幕上，点击 。视拍摄模式而定，有些选项可能不可用。

后置摄像头

- **图片大小：**选择照片的分辨率。虽然较高的分辨率可获得较高质量的照片，但它们同时占用较多的存储空间。
- **视频大小：**选择视频的分辨率。虽然较高的分辨率可获得较高质量的视频，但它们同时占用较多的存储空间。
- **定时器：**选择相机自动拍摄照片前延迟时间的长度。
- **检测二维码：**启用或禁用二维码阅读器。

前置摄像头

- **图片大小：**选择照片的分辨率。虽然较高的分辨率可获得较高质量的照片，但它们同时占用较多的存储空间。
- **视频大小：**选择视频的分辨率。虽然较高的分辨率可获得较高质量的视频，但它们同时占用较多的存储空间。
- **定时器：**选择相机自动拍摄照片前延迟时间的长度。
- **自拍镜像：**使用前置相机拍摄照片时，反转图像以创建原始场景的镜像。
- **拍摄方式：**选择要使用的拍摄选项。

通用

- **编辑相机模式：**查看可用的拍摄模式或编辑拍摄模式列表。
- **全屏视图 (16:9)：**设置设备以使用全屏比例预览照片或视频。
- **网格线：**显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **位置信息：**将 GPS 位置信息附加至照片。




- 在信号受阻的位置，如建筑物之间，在低洼地区或在恶劣的天气条件下，GPS 信号强度可能会变差。
- 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免此问题，禁用位置标签设定。

- **查看照片：**设置设备以在拍摄后显示照片。
- **存储位置：**选择存储位置。插入存储卡时将出现此功能。
- **浮动快门按钮：**添加可以放在屏幕任意位置的相机按键。
- **按下音量键：**设置设备以使用音量键来控制快门、放大或缩小，或调节系统声音的音量水平。
- **快门音：**启用或禁用快门声音。
- **恢复默认设置：**重置相机设置。
- **联系我们：**提问或查看常见问题。有关详细信息，请参阅[盖乐世空间](#)。

相册

简介


查看设备中存储的图像和视频。您也可以通过相册管理图像和视频，或创建故事与他人共享。

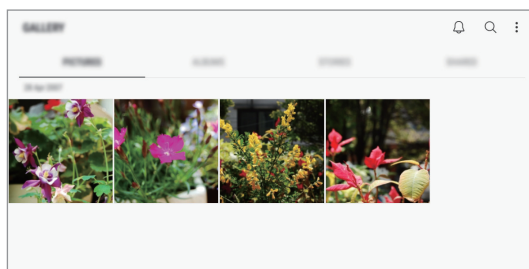

查看图像

1 启动**相册**应用程序，然后点击**图片**。

2 选择图像。

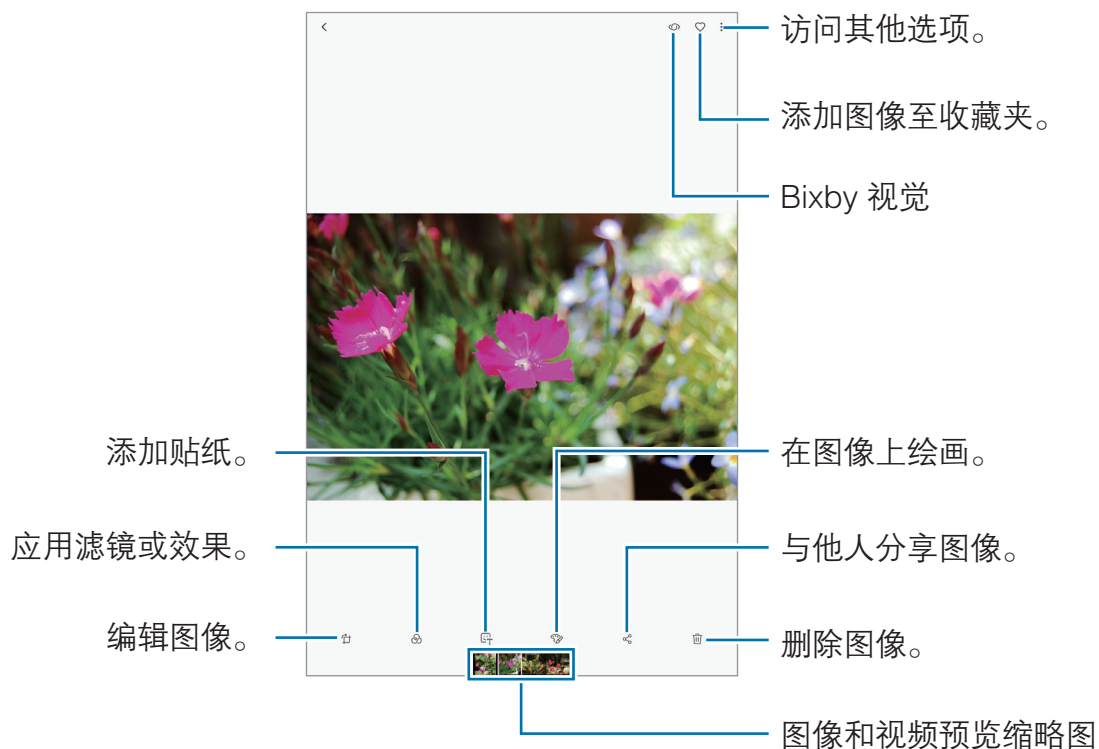


可以创建 GIF 动画或从多个图像拼贴。在列表上，点击 **⋮** → **创建 GIF** 或 **创建拼贴**，然后选择图像。

搜索图像

启动**相册**应用程序，点击 **Q** 以查看按类别 (诸如类型、位置或文档) 排序的图像。如欲输入关键字搜索图像，点击搜索字段。

查看视频

- 1 启动**相册**应用程序，然后点击**图片**。
- 2 选择要播放的视频。视频文件在预览缩略图上显示▶图标。
- 3 点击▶以播放视频。

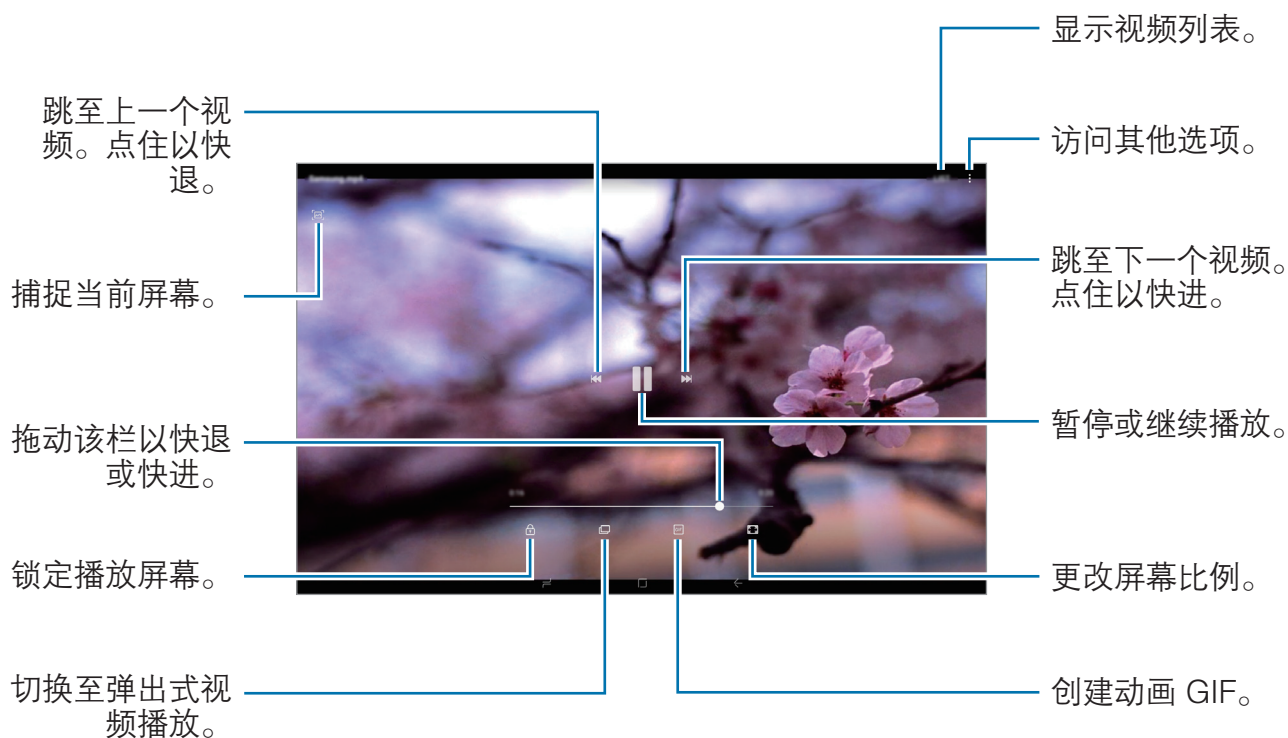

在播放屏幕的左侧向上或向下拖动手指以调整亮度，或在播放屏幕的右侧向上或向下拖动手指以调整音量。


如欲快退或快进，在播放屏幕上向左或向右滑动。

查看图像和视频的详情

可以查看文件详情，例如人物、位置和基本信息。如果有故事或 GIF 等自动创建的内容，该内容也会显示。

查看图像时或在视频预览屏幕上，在屏幕上向上拖动。将出现文件详情。

点击屏幕上的信息还可以查看相关内容。

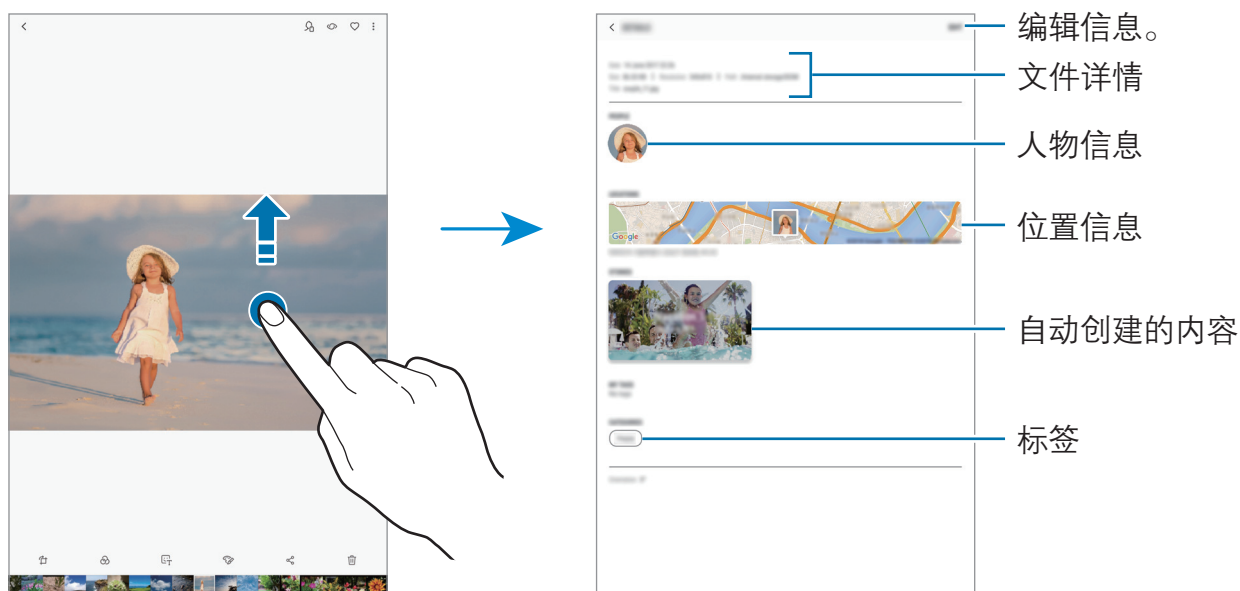

查看相册

您可以按照文件夹或相册分类查看图像和视频。已经创建的电影、动画 GIF 或拼贴也会在相册列表中按文件夹排序。

启动**相册**应用程序，点击**相册**，然后选择相册。

隐藏相册

相册可以隐藏。



相机和**截屏**相册等默认创建的相册无法隐藏。

1 启动**相册**应用程序，然后点击**相册**。

2 点击 **⋮** → **隐藏或取消隐藏相册**。

3 选择要隐藏的相册，然后点击**应用**。

要再次显示相册，点击  → **隐藏或取消隐藏相册**，取消选择要显示的相册，然后点击**应用**。

查看故事

拍摄或保存图像和视频时，设备将读取日期和位置标签，对图像和视频排序，然后创建故事。如欲自动创建故事，必须拍摄或保存多个图像和视频。

启动**相册**应用程序，点击**故事**，然后选择故事。

创建故事

创建具有不同主题的故事。

1 启动**相册**应用程序，然后点击**故事**。

2 点击  → **创建故事**。

3 勾选要包含在故事中的图像或视频，然后点击**完成**。

4 输入故事的标题，然后点击**创建**。

如欲将图像或视频添加到故事，选择故事并点击**添加**。

如欲从故事中移除图像或视频，选择故事，点击  → **编辑**，勾选要移除的图像或视频，然后点击  → **从故事中移除**。

删除故事

1 启动**相册**应用程序，然后点击**故事**。

2 点住要删除的故事，然后点击**删除**。

共享相册

创建相册并和保存在联系人中的家人、朋友分享它们。他们可在登录了自己的三星帐户的设备 (诸如智能手机、电视或冰箱) 上查看共享的相册。



- 如欲使用此功能，必须验证您的电话号码。
- 如欲使用此功能，必须注册并登录您的三星帐户。
- 通过移动网络共享文件可能会产生额外费用。

创建要共享的相册

1 启动**相册**应用程序，然后点击**已分享**。

如果您是首次使用此功能，点击**开始体验**并同意三星社交服务的条款和条件。

2 点击 。

3 输入相册的标题。

4 选择要与其共享的群组。

如果您想创建群组，可点击**添加群组**，输入群组名称，并选择要添加到群组的联系人。

5 点击**完成**。

收件人将收到通知。

向相册添加图像或视频

- 1 启动**相册**应用程序，然后点击**已分享**。
- 2 选择要添加图像或视频的相册。
- 3 点击**添加**并勾选要添加的图像或视频。
- 4 点击**完成**。

使用三星云同步图像和视频

可以使用三星云同步**相册**中保存的图像和视频，并在其他设备上访问它们。必须注册并登录至您的三星帐户以使用三星云。有关详细信息，请参阅[三星帐户](#)。

启动**相册**应用程序，点击  → **设置**，然后点击**三星云**开关以将其启动。设备拍摄的图像和视频会自动保存到三星云中。

删除图像或视频

选择图像或视频

选择图像或视频并点击屏幕底部的 。

删除多个图像和视频

- 1 在相册屏幕上，点住要删除的图像或视频。
- 2 勾选要删除的图像或视频。
- 3 点击**删除**。


多窗口

简介


多窗口可让您在分屏视图上同时运行两个应用程序。也可在弹出窗口视图中同时运行多个应用程序。



某些应用程序可能不支持此功能。

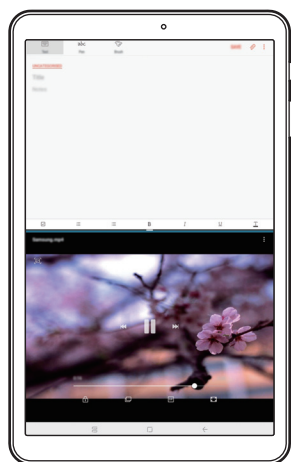


分屏视图

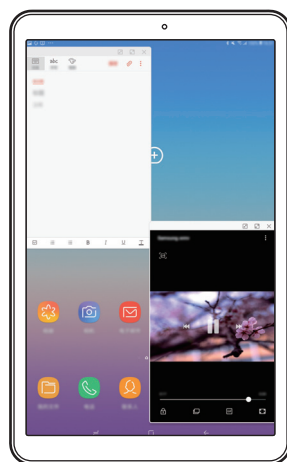

弹出视图

分屏视图


- 1 点击最近键来打开最近使用的应用程序列表。
- 2 向上或向下滑动并在最近使用的应用程序窗口上点击 。
所选的应用程序将在上方窗口中启动。

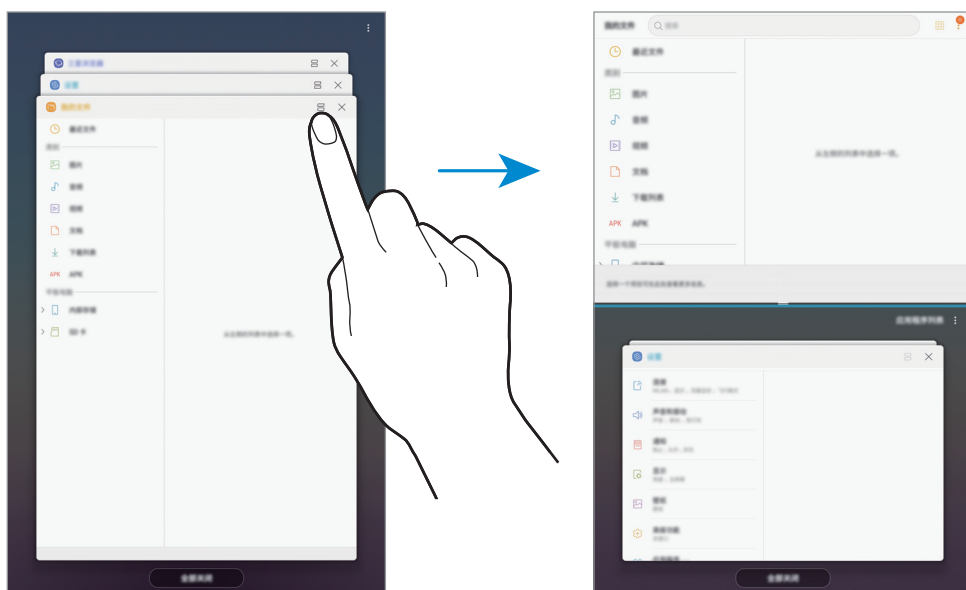

- 3 在下方窗口中，向上或向下滑动以选择要启动的另一个应用程序。
如欲启动未在最近使用应用程序列表中列出的应用程序，点击**应用程序列表**并选择应用程序。

使用其他选项

点击应用程序窗口之间的栏以访问其他选项。

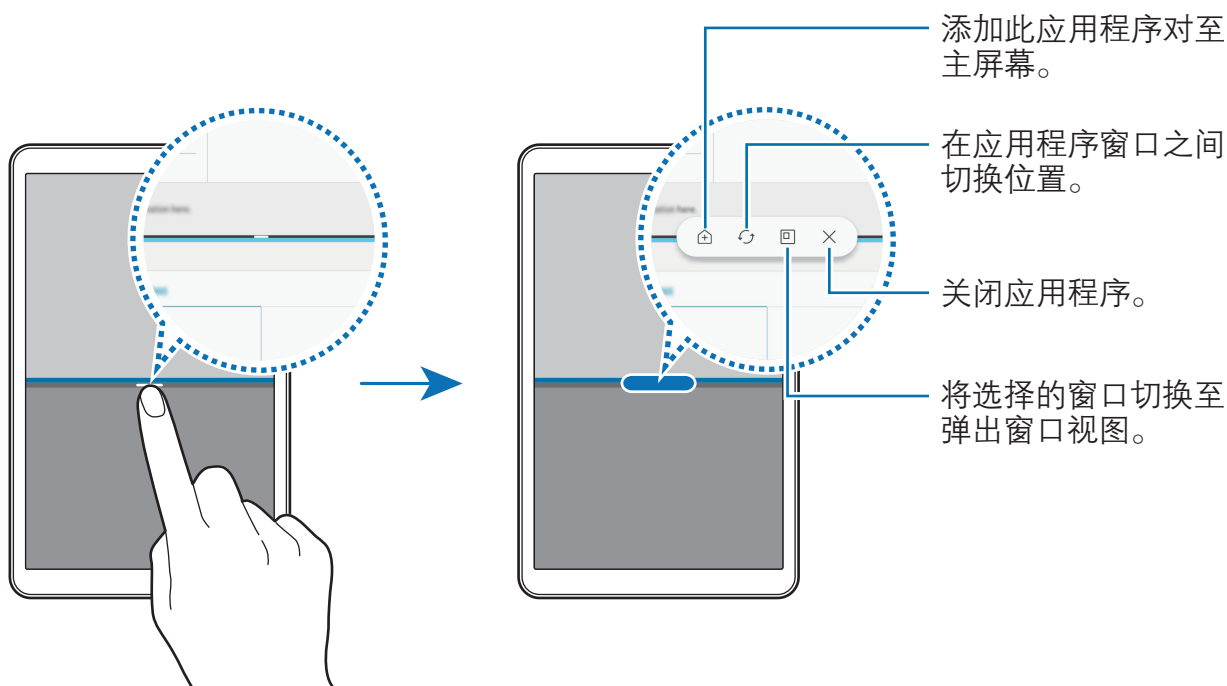


调整窗口大小

向上或向下拖动应用程序窗口之间的栏以调整窗口的大小。

拖动应用程序窗口之间的栏至屏幕顶部或底部边缘，窗口将最大化。

最小化分屏视图

点击主屏幕键以最小化分屏视图。☰ 图标出现在状态栏上。在最小化的分屏视图中，下方窗口的应用程序将会关闭，而上方窗口的应用程序将保持启动。

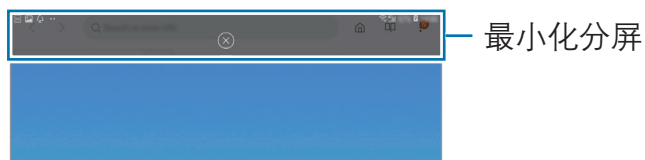


要关闭最小化的分屏视图，点击 ⊗。

添加应用程序对至主屏幕

如果将应用程序对添加到主屏幕，您可以在分屏视图中一键启动两个程序。

点击应用程序窗口之间的栏，然后点击 。


当前应用程序对将添加在主屏幕上。

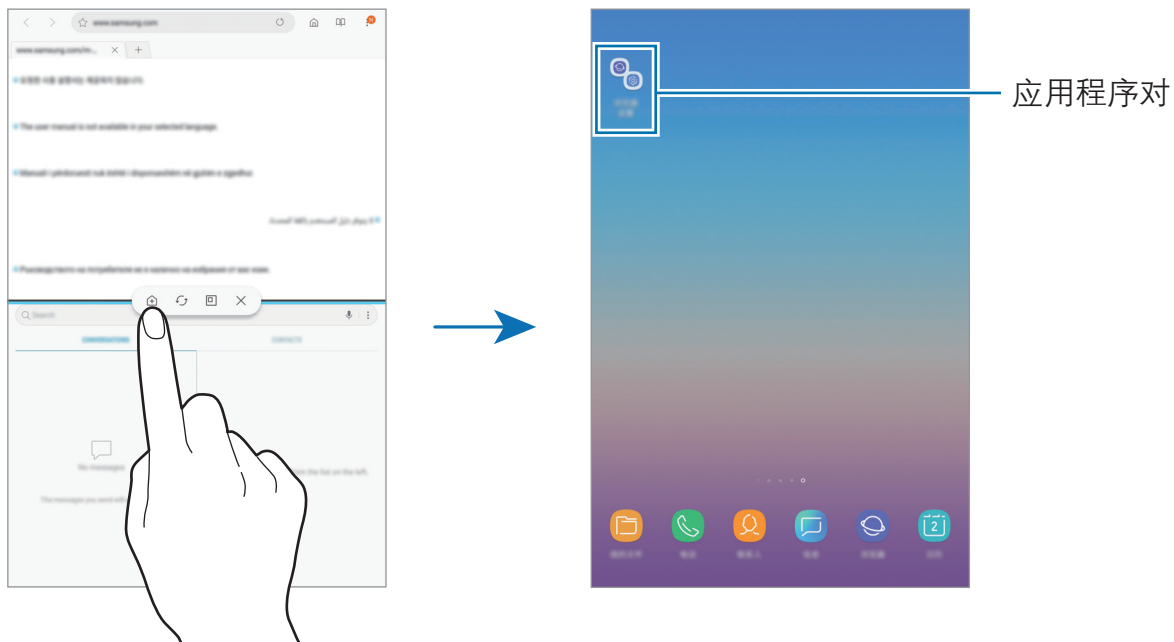

弹出视图

- 1 点击最近键来打开最近使用的应用程序列表。
- 2 向上或向下滑动，点住应用程序窗口，然后将其拖至**拖放到此处来打开弹出视图**。

应用程序屏幕将出现在弹出窗口视图中。

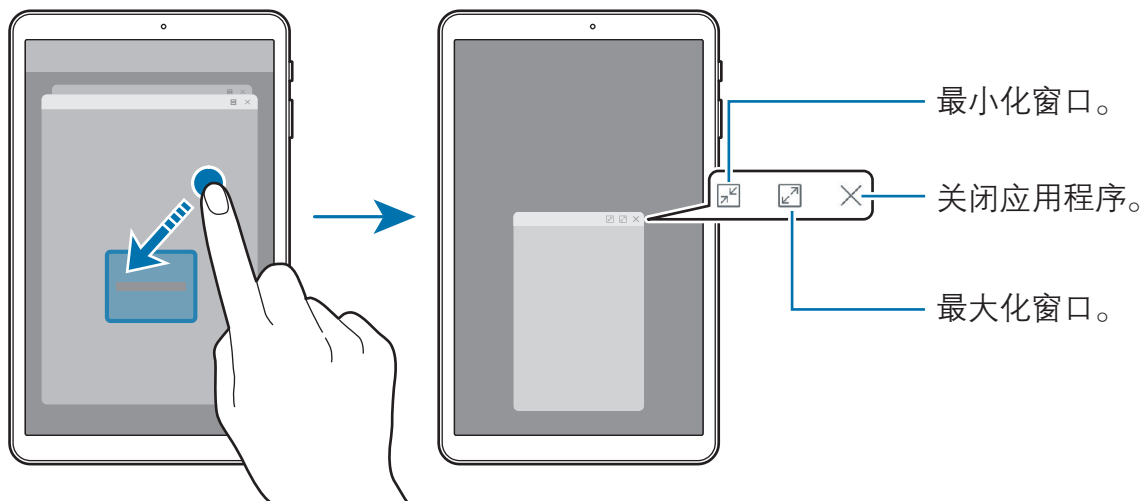

移动弹出窗口

如欲移动弹出窗口，点住窗口上的工具栏并将其拖至新位置。

智能管理器

智能管理器功能提供设备电池、存储空间、内存和设备安全状况等的概述。也可以通过一键优化以自动优化设备。



使用快速优化功能

启动**智能管理器**应用程序，并点击**立即修复**或**立即优化**。

快速优化功能可通过以下操作提高设备的性能。

- 清除存储空间。
- 删除不必要的文件并关闭后台运行的应用程序。
- 管理异常的电池使用情况。
- 扫描不稳定的应用程序和恶意软件。

电池

检查剩余电池电量和使用设备的时间。如果设备电量不足，可通过启动省电功能节省电池电量。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**电池**。



- 剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设置和操作条件而异。
- 使用省电模式后，可能无法接收部分应用程序的通知。

省电模式

- **省电**：启动省电模式以延长电池使用时间。
- **超级省电**：在超级省电模式中，设备会通过应用深色主题并限制可用的应用程序和功能来减少电池消耗。除移动网络之外的网络连接将停用。

管理电池

为节省电池电量，可阻止在后台运行但暂未使用的应用程序使用电量。从应用程序列表勾选应用程序，并点击**省电**。此外，点击  → **高级设置**，然后设置**应用程序耗电监控**选项。

可设置设备以更快地为电池充电。点击  → **高级设置**，然后点击**有线加速充电**开关以将其启动。

存储

检查已使用和可用存储的状态。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**存储**。



- 存储的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分存储空间。可用容量可能会在更新设备时更改。
- 您可以在三星网站的设备“规格参数”部分查看内部存储的可用容量。

管理存储

如欲删除缓存等残余文件，点击**立即清理**。如欲删除文件或卸载不再使用的应用程序，在**用户数据**下选择类别。然后，勾选所需的项目并点击**删除**或**卸载**。

流量监控

检查设备的数据使用量。可以自定义限制设置。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**流量监控**。

内存

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**内存**。

如欲通过停止在后台运行的应用程序来提高设备速度，在应用程序列表中勾选应用程序，然后点击**立即清理**。

设备安全

检查设备的安全状态。此功能可扫描您的设备以查找恶意软件。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**设备安全** → **扫描平板电脑**。

骚扰拦截

拒绝来自特定电话号码的来电或信息，或拒绝包含特定文本的信息。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**骚扰拦截**。

自动运行应用程序

关闭各应用程序的自动运行，以防止其在后台运行。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**自动运行应用程序**。

应用程序锁定

设置一种锁定方式，以防止其他人访问选定的应用程序。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**应用程序锁定**。

通知

更改特定应用程序的通知设置。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**通知**。

应用程序许可

指定用于特定应用程序的功能。

启动**智能管理器**应用程序，然后点击**应用程序许可**。

盖乐世空间

盖乐世空间向客户提供支持服务，例如设备问题诊断，并允许用户提交问题和错误报告。您也可以和三星用户社区中的其他人共享信息或查看最新的 Galaxy 新闻和提示。**盖乐世空间**可以帮助您解决使用设备时可能遇到的问题。



如欲提交反馈或发布评论，必须注册并登录三星帐户。有关详细信息，请参阅[三星帐户](#)。


三星笔记

简介

通过键盘或在屏幕上手写或绘制来输入文本创建笔记。您也可以在笔记中插入图像或录音。

创建笔记

- 1 启动**三星笔记**应用程序，然后点击**全部** → 。
- 2 在屏幕顶部的工具栏选择输入方式，然后撰写笔记。
点击  → **图片**，从**相册**中选择图像或拍照以将其插入。
点击  → **语音**以录制录音并将其插入笔记。录音将立即开始。

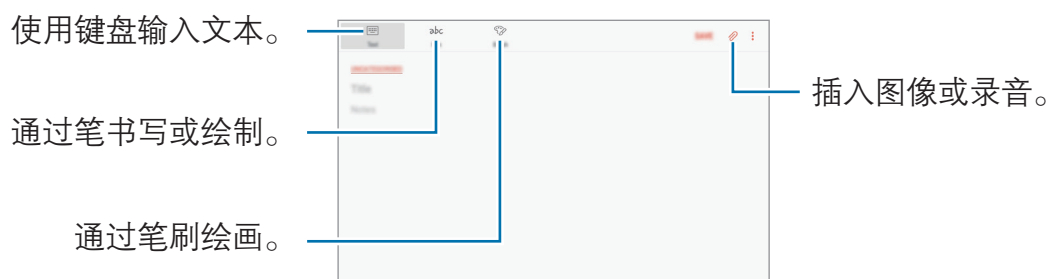

- 3 完成撰写笔记时，点击**保存**。

删除笔记

- 1 启动**三星笔记**应用程序，点击**全部**或**收藏**，然后选择一个类别。
- 2 点住笔记以删除。
如欲删除多个笔记，勾选更多要删除的笔记。
- 3 点击 .

日历

简介

通过在日历中输入即将发生的事件或任务来管理日程。

创建事件

- 1 启动**日历**应用程序并点击 **+** 或双击一个日期。
如果日期中已有保存的事件或任务，点击该日期，然后点击 **+**。
- 2 输入事件详情。



- 3 点击**保存**以保存事件。

创建任务

- 1 启动**日历**应用程序，然后点击**查看** → **任务**。
- 2 点击  并输入任务详情。
- 3 点击**保存**以保存任务。

将事件和任务与您的帐户同步

- 1 启动**设置**应用程序，然后点击**云和帐户** → **帐户**，然后选择要同步的帐户。
- 2 点击**同步帐户**，然后点击**同步日历**开关以将其启动。
对于三星帐户，点击  → **同步设置**并点击**日历**开关将其启动。

如欲添加要与之同步的帐户，启动**日历**应用程序，然后点击  → **管理日历** → **添加帐户**。然后，选择要与之同步的帐户并登录。添加帐户时，帐户名称旁边将会显示一个蓝圈。

Samsung Music


收听存储在设备中的音乐。

启动 **Samsung Music** 应用程序。

播放音乐

选择类别，然后选择要播放的歌曲。

点击屏幕底部的图像以打开音乐播放器屏幕。

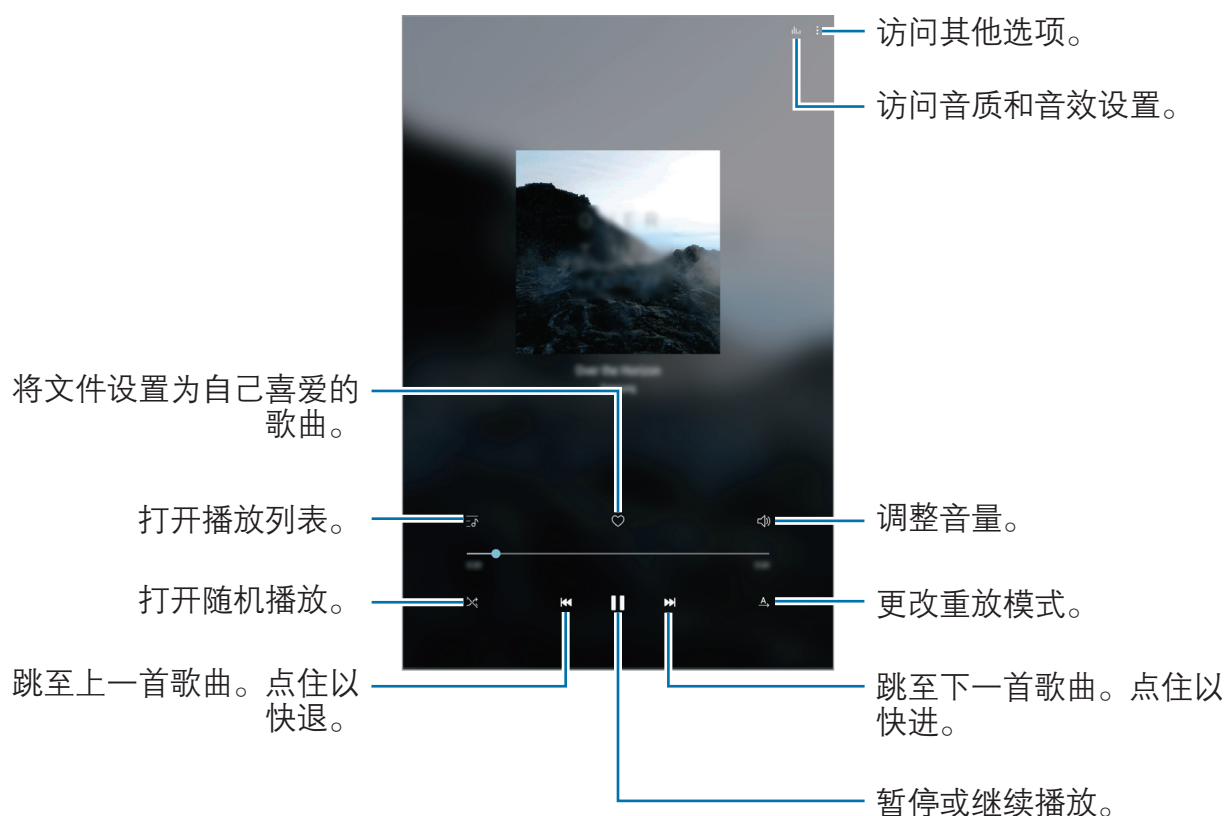

三星视频

观看存储在设备中的视频和各种视频点播 (VOD) 设备中的在线视频内容。

启动**三星视频**应用程序。

我的文件

访问和管理存储在设备中的各种文件。

启动**我的文件**应用程序。

查看存放在每个存储器中的文件。也可查看设备或存储卡中分类存储的文件。

如欲释放设备的存储空间，可点击  → **获取更多空间**。

要搜索文件或文件夹，点击搜索字段，然后输入关键字。

时钟

简介

设置闹钟、检查世界各地许多城市的当前时间、为事件计时或设置指定的持续时间。

闹钟

启动**时钟**应用程序，然后点击**闹钟**。

设置闹钟

在闹钟列表中点击 ，设置闹钟时间，选择闹钟将重复的日子，设置其他各种闹钟选项，然后点击**保存**。

如欲打开键盘以输入闹钟时间，点击时间输入字段。

如欲启动或停用闹钟，点击闹钟列表中的开关。

停止闹钟

点击**解除**以停止闹钟。如果之前已启用再响选项，点击**稍后提醒**以在指定时间长度后重复响起闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，勾选要删除的闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

启动**时钟**应用程序，然后点击**世界时间**。

创建时钟

点击 ，输入城市名称或从地球仪上选择城市，然后点击**添加**。

删除时钟

点住时钟，勾选要删除的时钟，然后点击**删除**。

秒表

1 启动**时钟**应用程序，然后点击**秒表**。

2 点击**开始**为事件计时。

如欲在为事件计时时记录单圈时间，点击**计次**。

3 点击**暂停**暂停计时。

如欲继续计时，点击**继续**。

如欲清除单圈计时，点击**重置**。

定时器

1 启动**时钟**应用程序，然后点击**定时器**。

2 设置持续时间，然后点击**开始**。

如欲打开键盘以输入持续时间，点击持续时间输入字段。

3 计时器到时后，点击**解除**。

计算器

执行简单或复杂计算。

启动**计算器**应用程序。

可以在屏幕顶部查看计算历史记录。

如欲清除历史记录，点击**清除历史记录**。

如欲使用单位转换工具，点击 。可将各种值，例如面积、长度或温度，换算为其他单位。

Samsung Connect

简介

轻松快捷地连接到附近的蓝牙耳机或其他智能手机等设备。您也可以使用平板电脑控制并管理电视、家电和物联网 (IoT) 产品。

- **连接附近的设备：**轻松快捷地连接到附近的蓝牙耳机或可穿戴设备等设备。
- **注册并控制家用电器、电视和物联网产品：**在您的平板电脑上注册智能冰箱、洗衣机、空调、空气净化器、电视和物联网 (IoT) 产品，并通过平板电脑的屏幕查看其状态或控制它们。
- **接收通知：**在您的平板电脑上接收来自连接的设备的通知。例如，衣物洗好后，可以在平板电脑上收到通知。

打开 **Samsung** 文件夹并启动 **Samsung Connect** 应用程序。将出现控制面板。



- 如欲使用 Samsung Connect，平板电脑和其他设备必须连接至 WLAN 或移动网络。
- 如欲完整使用 Samsung Connect，必须注册并登录您的三星帐户。
- 如欲查看可连接的设备列表，打开 **Samsung** 文件夹，启动 **Samsung Connect** 应用程序，然后点击**支持的设备**。
- 可用功能可能因所连接设备而异。
- 连接设备自身错误或缺陷不在三星保修范围内。连接设备出现错误或缺陷时，请联系设备制造商。

连接至附近的设备

轻松快捷地连接到附近的蓝牙耳机等设备。



连接方法可能因所连接设备的类型或共享内容而异。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹并启动 **Samsung Connect** 应用程序。
- 2 在控制面板上，点击**添加设备**。
- 3 从列表中选择设备并按照屏幕提示进行连接。

使用家用电器、电视和物联网产品

从平板电脑屏幕查看智能电器、电视和物联网产品的状态。您可根据位置对设备进行分组，并添加规则以轻松便捷地控制设备。

连接设备

- 1 打开 **Samsung** 文件夹并启动 **Samsung Connect** 应用程序。
- 2 在控制面板上，点击**添加设备**。
- 3 从列表中选择设备。
如果列表中没有设备，点击**手动添加设备**下的  并选择设备类型。或者，点击**搜索**并输入设备名称或型号名称。
- 4 按照屏幕提示注册设备。

查看并控制已连接设备

您可以查看并控制设备。例如，您可以查看冰箱中的食材或调整电视的音量。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹并启动 **Samsung Connect** 应用程序，然后点击**设备**。

将会显示已连接设备列表。

- 2 查看列表中设备的状态。

如欲控制设备，请选择相应设备。下载所选设备随附的设备控制程序，然后便可控制设备。

按位置添加设备和场景

按位置添加设备，查看相同位置的设备列表并进行控制。还可对位置添加场景以同时控制多个设备。

添加位置

- 1 打开 **Samsung** 文件夹并启动 **Samsung Connect** 应用程序，然后点击**设备** → **所有设备** → **添加位置**。

- 2 输入位置名称。

如欲设置位置，点击**地理位置**以选择地图上的位置，然后点击**完成**。

- 3 点击**保存**。

您的位置已添加。

如欲添加设备至位置，请点击**添加设备**，然后按照屏幕提示注册设备。

设备将会添加至位置。

添加场景

向其添加场景并注册设备，只需点击一下按钮或使用语音命令，即可同时控制多个设备。

打开 **Samsung** 文件夹，启动 **Samsung Connect** 应用程序，选择位置，点击  → **添加情景**，然后设置场景选项。可以设置场景名称、图标和设备。

添加自动操作

还可以设置自动操作，根据预设时间或设备状态自动执行动作。

例如，您可以添加自动操作，设置在每天早上 7:00 自动打开广播。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹并启动 **Samsung Connect** 应用程序，然后点击**自动操作** → **添加自动操作**。
- 2 选择您所需的激活自动化的条件。
- 3 选择选项，然后点击**下一步**。
- 4 点击**则**旁的**添加**，并设置要执行的操作。
如欲在自动操作运行时接收通知，点击**通知我**，输入信息，然后点击**完成**。
- 5 完成后，点击**保存**。

接收通知

可以在平板电脑上接收来自连接设备的通知。例如，衣物洗好后，可以在平板电脑上收到通知。

要设置设备以接收通知，打开 **Samsung** 文件夹，启动 **Samsung Connect** 应用程序，点击  → **通知** →  → **通知信息设定**，然后点击您所需设备旁的开关。


共享内容

通过使用各种共享选项来共享内容。以下操作为共享图像的示例。



通过移动网络共享文件可能会产生额外费用。

- 1 启动**相册**应用程序并选择图像。
- 2 点击 , 然后选择共享方法，例如信息和电子邮件。

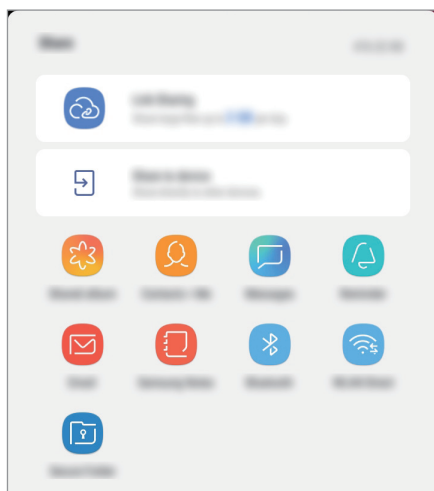

具有通信或共享历史记录时，联系人将显示在共享选项面板上。如欲通过相应的应用程序与他们直接共享内容，选择联系人图标。如果功能未启动，启动**设置**应用程序，点击**高级功能**，然后点击**直连共享**开关以将其启动。

使用其他功能


- **链接分享：**共享大文件。上传文件至三星存储服务器，然后通过网络或代码与其他人共享文件。如欲使用此功能，必须验证您的电话号码。
- **分享至设备：**通过 WLAN 直连或蓝牙与附近设备或支持 Samsung Connect 的设备共享内容。将设备连接到启用了 Smart View 的电视或显示器，您还可以在大屏幕上查看设备的显示内容。

图像发送至收件人的设备时，通知将在其设备上出现。点击要查看或下载图像的通知。

每日看板

简介

每日看板可让您在平板电脑充电或与底座连接时，将它用作图片框。您可欣赏收藏的图像的幻灯片放映，并查看诸如时间或天气等信息。

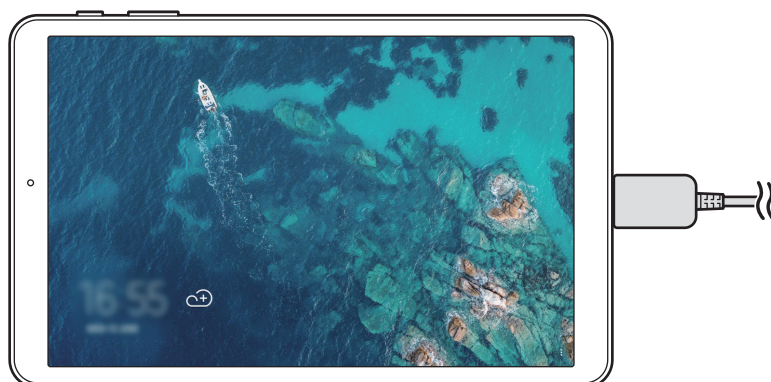

启动每日看板

在充电时启动每日看板

- 1 在设备充电时，向下拖动状态栏以打开通知面板。
- 2 点击**点击此处来开始【每日看板】幻灯片**以启动每日看板。
如果是首次使用该功能，阅读并同意条款和条件，然后点击**开始**。

使用底座启动每日看板

- 1 将充电器连接至充电底座。
- 2 将设备滑动到充电底座中以匹配设备的连接器和底座的充电端。
- 3 当设备连接至充电底座之后，每日看板将自动启动。
如果是首次使用该功能，阅读并同意条款和条件，然后点击**开始**。



- 如果每日看板没有自动启动，启动**设置**应用程序，点击**高级功能** → **每日看板**，然后点击**自动开始**开关将其激活。
- 如果想要通过将平板电脑连接至底座以使用该功能，必须使用 pogo 充电底座。
- pogo 充电底座为单独销售。

添加图像

您可将自己收藏的图像添加至显示屏。

- 1 启动**设置**应用程序，点击**高级功能** → **每日看板**。
- 2 点击**添加图片**，然后选择相册。
当幻灯片放映开始之后，将会显示所选的图像。



您最多可从**相册**选择 1000 个要显示的图像。

关闭每日看板

如欲关闭每日看板，点击返回按钮。

停用每日看板


您可设置设备，以防止每日看板启动，甚至可阻止它在连接充电器或底座时启动。
启动**设置**应用程序，点击**高级功能**，然后点击**每日看板**开关以将其启动。

儿童模式

通过限制孩子访问特定的应用程序或内容来为孩子提供有趣且安全的环境。

如欲启动儿童模式，启动**儿童模式**应用程序。

在您首次启动该应用程序时，请设置 PIN 码。然后，按照屏幕指示进行操作。

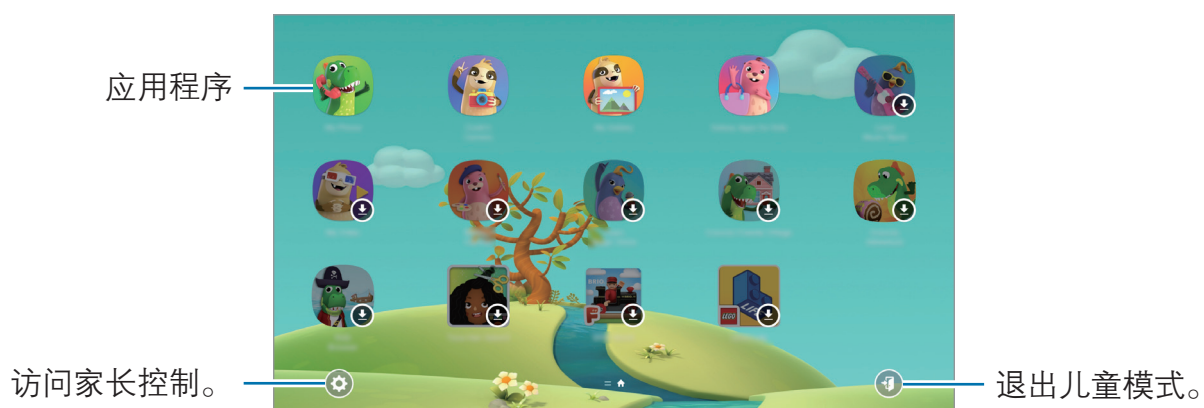

设置

简介

自定义设备设置。可以通过配置各种设定选项，使您的设备更加个性化。

启动**设置**应用程序。

如欲输入关键字搜索设置，点击 。

连接

选项

更改各种连接的设置，例如 WLAN 功能和蓝牙。

在设置屏幕上，点击**连接**。

- **WLAN：**启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。有关详细信息，请参阅 [WLAN](#)。
- **蓝牙：**使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。有关详细信息，请参阅[蓝牙](#)。
- **平板电脑可见性：**允许其他设备查找您的设备，以便与您共享内容。启动此功能后，其他设备使用“将文件传输到设备”选项搜索可用设备时，可以看到您的设备。
- **流量监控：**记录数据使用量并自定义限制设置。设置设备以在移动数据使用量达到规定限制时自动禁用移动数据连接。

- **飞行模式：** 设置设备以禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。
 遵守航空公司的规定和飞机机组人员的指示。如果允许使用设备，请始终使用飞行模式。
- **移动热点和网络共享：** 在网络连接不可用的情况下，将设备用作移动热点以与其他设备共享本设备的移动数据连接。可通过 WLAN、USB 或蓝牙进行连接。有关详细信息，请参阅[移动热点和网络共享](#)。
- **移动网络：** 配置移动网络设置。
- **定位服务：** 更改位置信息权限的设置。
- **更多连接设置：** 自定义设置以控制功能。有关详细信息，请参阅[更多连接设置](#)。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

连接至 WLAN 网络

- 1 在设置屏幕上，点击**连接** → **WLAN**，然后点击开关以将其启动。
- 2 从 WLAN 网络列表中选择网络。
 需要输入密码的网络会显示锁图标。输入密码并点击**连接**。



- 一旦设备连接至 WLAN 网络，则每当该网络可用，设备均会重新连接至网络，而无需输入密码。如欲避免设备自动连接至网络，从网络的列表进行选择，然后点击**忘记**。
- 如果无法正常连接至 WLAN 网络，重启设备的 WLAN 功能或无线路由器。

WLAN 直连

WLAN 直连可通过 WLAN 网络直接连接设备，而无需使用接入点。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **WLAN**，然后点击开关以将其启动。

2 点击 **WLAN 直连**。

此时，检测到的设备即会列出。

如果想要连接的设备不在列表中，请求设备打开其 WLAN 直连功能。

3 选择要连接的设备。

当其他设备接受 WLAN 直连连接请求时，设备即会连接。

发送和接收数据

可与其他设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

1 启动**相册**应用程序并选择图像。

2 点击  → **WLAN直连**，然后选择目标设备以传输图像。

3 在其他设备上接受 WLAN 直连连接请求。

如果设备已连接，图像将发送至其他设备，而无需完成连接请求过程。

结束设备连接

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **WLAN**。

2 点击 **WLAN 直连**。

此时，设备将在列表中显示已连接设备。

3 点击设备名称以断开设备连接。

蓝牙

使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

与其他蓝牙设备配对

- 1 在设置屏幕上，点击**连接** → **蓝牙**，然后点击开关以将其启动。

将列出检测到的设备。

- 2 选择要配对的设备。

如果想要配对的设备不在列表上，设置设备进入蓝牙配对模式。请参阅其他设备的用户手册。



蓝牙设置屏幕打开时，您的设备将对其他设备可见。

- 3 在您的设备上接受蓝牙连接请求进行确认。

当其他设备接受蓝牙连接请求时，设备即会连接。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

1 启动**相册**应用程序并选择图像。

2 点击  → **蓝牙**，然后选择目标设备以传输图像。

如果您的设备以前已与其他设备配对，点击设备名称，但不确认自动生成的密钥。

如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。

3 在其他设备上接受蓝牙连接请求。

取消蓝牙设备的配对

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **蓝牙**。

此时，设备将在列表中显示已配对设备。

2 点击设备名称旁边的 .

3 点击**取消配对**。

移动热点和网络共享

在网络连接不可用的情况下，将设备用作移动热点以与其他设备共享本设备的移动数据连接。可通过 WLAN、USB 或蓝牙进行连接。

在设置屏幕上，点击**连接** → **移动热点和网络共享**。



使用此功能可能会产生额外费用。

- **移动热点：**使用移动热点与电脑或其他设备共享本设备的移动数据连接。
- **蓝牙网络共享：**使用蓝牙网络共享，通过蓝牙与电脑或其他设备共享本设备的移动数据连接。
- **USB 网络共享：**使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动数据连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。

使用移动热点

将您的设备用作移动热点以便与其他设备共享您设备的移动数据连接。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **移动热点和网络共享** → **移动热点**。

2 点击开关以将其启动。

 图标出现在状态栏上。其他设备可在 WLAN 网络列表中找到您的设备。

如欲设置移动热点的密码，点击  → **配置移动热点**，然后选择安全级别。然后，输入密码并点击**保存**。

3 在其他设备屏幕上，搜索并从 WLAN 网络列表选择您的设备。

4 在所连接的设备上，使用设备的移动数据连接以访问互联网。

更多连接设置

自定义设置以控制功能。

在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置**。

- **附近设备扫描**：设置设备以搜索要连接的附近设备。
- **打印**：配置安装在设备上的打印机插件设置。可以搜索可用的打印机或手动添加打印机以打印文件。有关详细信息，请参阅[打印](#)。
- **下载加速器**：设置设备以在下载大小超过 30 MB 的文件时同时通过 WLAN 和移动网络以更快下载。有关详细信息，请参阅[下载加速器](#)。
- **VPN**：在您的设备上设置虚拟网络 (VPN) 以连接至学校或公司的专用网络。
- **以太网**：当连接以太网适配器时，可以使用有线网络并配置网络设置。

打印

配置安装在设备上的打印机插件设置。可以通过 WLAN 或 WLAN 直连将设备连接至打印机，然后打印图像或文档。



有些打印机可能与设备并不兼容。

添加打印机插件

为想要将设备连接至的打印机添加打印机插件。

- 1 在**应用商店**中搜索打印机插件。
- 2 选择打印机插件并进行安装。
- 3 在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置** → **打印**。
- 4 选择打印机插件并点击开关以将其启动。
设备将搜索与您的设备处于相同 WLAN 网络的打印机。
- 5 选择要添加的打印机。



如欲手动添加打印机，点击 **⋮** → **添加打印机**。

打印内容

查看图像等内容时，访问选项列表，点击**打印** → ▼ → **所有打印机...**，然后选择打印机。



打印方法可能因内容类型而异。

下载加速器

设置设备以在下载大小超过 30 MB 的文件时同时通过 WLAN 和移动网络以更快下载。WLAN 信号越强，提供的下载速度越快。

在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置** → **下载加速器**。



- 通过移动网络下载文件可能会产生额外费用。
- 下载大文件时，设备可能变热。当设备超过设定温度时，此功能将关闭。
- 如果网络信号不稳定，此功能的速度和性能将受到影响。
- 如果 WLAN 和移动网络连接具有明显不一样的数据传输速度，设备可能仅会使用最快的连接。
- 此功能支持超文本传输协议 (HTTP) 1.1 和超文本传输协议安全 (HTTPS)。此功能不能用于其他协议，例如 FTP 等。

声音和振动

选项

更改设备上的各种声音设置。

在设置屏幕上，点击**声音和振动**。

- **声音模式**：设置设备以使用声音、振动或静音模式。
- **铃响时振动**：设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
- **使用音量键控制媒体声音**：设置设备以在按下音量键时调整媒体音量。
- **音量**：调整所有来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **铃声**：更改电话铃声。
- **振动方式**：选择振动模式。
- **通知音效**：更改通知声音。
- **免打扰**：设置设备以将允许的例外以外的来电、通知声音和媒体转为静音。
- **触摸提示音**：设置设备以在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **锁屏提示音**：设置设备以在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **充电音效**：设置设备以在连接到充电器时发出声音。
- **拨号键盘提示音**：设置设备以在点击键盘上的按键时发出声音。
- **按键提示音**：设置设备在点击按键时发出声音。
- **音质和音效**：配置高级声音设定。

还可以启用环绕声音模式。请参阅[杜比全景声 \(环绕声音\)](#) 了解详细信息。

- **单独播放应用程序声音**：将设备设置为播放连接的蓝牙扬声器或耳机上特定应用程序的媒体声音，区别于其他应用程序的声音。例如，通过车辆上的蓝牙扬声器倾听音乐应用程序播放的音乐时，您可以通过设备的扬声器倾听导航应用程序。

杜比全景声 (环绕声音)

为电影、音乐和声音等不同音频类型，选择最适合的环绕声音。使用杜比全景声，可以体验音视频声音的环绕效果。


在设置屏幕上，点击**声音和振动** → **音质和音效** → **杜比全景声**，点击开关以将其启用，然后选择模式。

通知


更改特定应用程序的通知设置。

在设置屏幕上，点击**通知**。

如欲显示图标角标，点击**应用程序角标**开关以将其启用。如欲更改角标风格，点击**应用程序角标**。

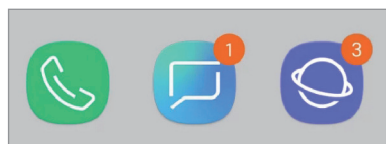

带数量

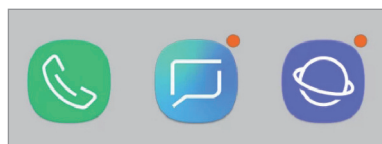

不带数量

如欲自定义更多应用程序的通知设置，点击**高级设置**，然后选择应用程序。

显示

选项

更改显示和主屏幕设置。

在设置屏幕上，点击**显示**。

- **亮度：**调整显示屏的亮度。
- **自动调节亮度：**设置设备以跟踪您的亮度调整，并在类似照明条件下自动应用。
- **字体和屏幕缩放：**更改屏幕缩放设置或字体的大小和风格。
- **主屏幕：**更改主屏幕设置。
- **图标外框：**选择是否以较暗的背景使图标突出。
- **状态栏：**在状态栏上自定义通知或指示灯的显示设置。
- **导航条：**更改导航栏设置。有关详细信息，请参阅[导航条 \(软键\)](#)。
- **屏幕自动关闭：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕保护程序：**设置设备以在设备充电或连接到充电座时启动屏幕保护。有关详细信息，请参阅[屏幕保护程序](#)。
- **双击来唤醒：**设置设备以在息屏状态下于屏幕上的任何位置双击时打开屏幕。

屏幕保护程序

您可设置当屏幕自动关闭时显示图片作为屏幕保护程序。在设备充电或连接至底座时，将显示屏幕保护程序。

1 在设置屏幕上，点击**显示** → **屏幕保护程序**，然后点击开关以将其启动。

2 选择选项。

如果选择**相框**，选中图片的幻灯片将开始播放。如果选择**照片台**，选中图片将显示为小卡片并重叠。

3 点击  以选择要显示图像的专辑。

4 完成后，点击返回键。

若要预览选择的选项，点击**预览**。



当屏幕保护程序显示时点击屏幕，屏幕将打开。

壁纸

更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设置。

在设置屏幕上，点击**壁纸**。

高级功能

启动高级功能并更改相关控制设置。

在设置屏幕上，点击**高级功能**。



过度震动或撞击设备可能导致使用传感器意外启动一些功能。

- **配件：**更改配件设置。
- **每日看板：**设置设备以使用所选图像显示幻灯片。有关详细信息，请参阅[每日看板](#)。
- **应用锁：**设置一种锁定方式，以防止其他人访问选定的应用程序。
- **垃圾电话/消息过滤器：**设置设备以在收到来电或短信时识别未保存的电话号码。您也可以将设备设置为拒绝来自特定电话号码类型的来电或信息，或在连接 WLAN 网络时自动更新数据库。
- **设备辅助应用程序：**选择点住主屏幕键时启动的设备辅助应用程序。设备辅助应用程序将从当前屏幕收集信息，并提供相关信息、应用程序和功能。
- **多窗口：**选择启动多窗口的方法。
- **智能截屏：**设置设备以捕捉当前屏幕和隐藏区域，并裁剪和立即分享截屏。
- **手掌滑动截屏：**设置设备以用手掌边沿在屏幕上向左或向右滑动时捕捉屏幕截图。可以在[相册](#)中查看截取的图像。



使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图像。

- **录制屏幕：**更改录制屏幕视频的设置。



使用某些应用程序和功能时无法录制屏幕。

- **轻松静音：**设定设备以使用手掌动作来使来电或闹钟静音。
- **通过滑动来拨打电话或发送信息：**设置设备以在[电话](#)或[联系人](#)应用程序中向右或向左滑动联系人或电话号码时拨打电话或发送信息。
- **直连共享：**将设备设置为在共享选项面板上显示联系人，以便直接共享内容。

应用程序

管理设备的应用程序并更改其设置。可以查看应用程序的使用信息，更改其通知或权限设置，或卸载或禁用不必要的应用程序。

在设置屏幕上，点击**应用程序**。

锁定屏幕

选项

更改锁定屏幕的设置。

在设置屏幕上，点击**锁定屏幕**。



可用选项可能会因选择的屏幕锁定方式而异。

- **屏幕解锁类型：**更改屏幕锁定方式。
- **Smart Lock：**设置设备在探测到可信位置或设备时解锁。有关详细信息，请参阅 [Smart Lock](#)。
- **安全锁定设置：**更改所选锁定方式的屏幕锁定设置。
- **时钟风格：**更改息屏时的时钟类型和颜色。
- **漫游时钟：**更改时钟以在漫游时于息屏上显示当地和家所在地时区。
- **屏幕小组件：**更改锁屏时显示在屏幕上的项目的设置。
- **联系信息：**设置设备以在锁定屏幕上显示联系信息，例如您的电子邮件地址。
- **通知：**设置是否在锁定屏幕上显示通知并选择要显示的通知。
- **应用程序快捷方式：**选择要在锁定屏幕上显示快捷方式的应用程序。
- **关于锁定屏幕：**查看设备的锁定屏幕版本。

Smart Lock

您可设置设备在探测到可信位置或设备时解锁并保持解锁状态。

例如，如果您已设置您家为可信位置，当您到家时，设备将探测位置并自动解锁。



- 在设置屏幕锁定方法后，此功能可用。
- 如果您有四个小时没有使用设备或在打开设备时，您必须使用您设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。

- 1 在设置屏幕上，点击**锁定屏幕** → **Smart Lock**。
- 2 使用预设的屏幕解锁方式解锁屏幕。
- 3 选择一个选项，然后按照屏幕提示完成设置。

生物识别和安全性

选项

更改用于确保设备安全的设置。

在设置屏幕上，点击**生物识别和安全性**。

- **面部识别**：设置设备以通过识别您的面部来解锁屏幕。有关详细信息，请参阅[面部识别](#)。
- **查找我的手机**：启动或取消查找我的手机功能。访问查找我的手机网站 (findmymobile.samsung.cn) 以跟踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **安全更新**：查看您设备的安全系统的版本并检查更新。
- **安装未知应用程序**：设置设备以允许安装来自未知来源的应用程序。
- **安全文件夹**：创建安全文件夹以保护隐私内容和防止其他人使用应用程序。有关详细信息，请参阅[安全文件夹](#)。

- **应用程序权限监控：**进行设置，以便在所选权限被应用程序使用时 (但您本人并未使用应用程序) 接收通知。您可管理特定应用程序的设置并查看它们的权限使用历史记录。
- **安全启动：**将设备设置为打开时需要屏幕解锁密码，以保护设备。必须输入解锁密码，才能启动设备并接收信息和通知。
- **加密 SD 卡：**设置设备以加密存储卡上的文件。
 -  如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。
- **其他安全设置：**配置其他安全设置。

面部识别

您可以设置设备以通过识别您的面部来解锁屏幕。



- 若您使用面部作为屏幕锁定方式，在设备重启后首次使用时，无法使用面部解锁屏幕。如欲使用设备，必须使用注册面部时设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。不要忘记图案、数字密码或混合密码。
- 如果将屏幕锁定方式更改为**滑动或不锁屏**这两种不安全的方式，您所有的生物识别数据将被删除。如果您要在应用程序或功能中使用自己的生物识别数据，则必须再次注册自己的生物识别数据。



使用面部识别的注意事项

使用面部识别解锁设备前，请切记以下注意事项。

- 您的设备可能被与您相似的某人或图像解锁。
- 面部识别的安全性低于图案、数字密码或混合密码。

如何更好地识别面部

使用面部识别时请注意以下情况：

- 注册时是否戴眼镜、帽子、口罩，留有胡子或化了浓妆等情况。
- 确保注册时位于光线充足的区域，并且相机镜头洁净。
- 确保图像清晰，以便获得更佳的匹配结果。

注册面部

为获得最佳的面部注册效果，请在室内无阳光直射的条件下注册面部。


1 在设置屏幕上，点击**生物识别和安全性** → **面部识别**。

2 使用预设的屏幕解锁方式解锁屏幕。

若您还未设置任何屏幕锁定方式，请创建一种锁屏方式。

3 选择您是否佩戴眼镜，然后点击**继续**。

4 握住设备，使屏幕朝向您，看着屏幕。

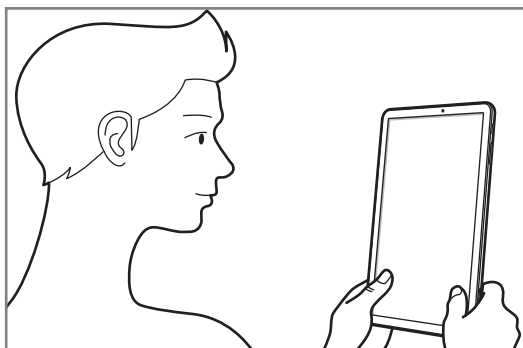

5 将面部置于屏幕上的框内。

相机将扫描您的面部。

面部锁定弹出窗口出现后，点击**确定**以使用面部解锁屏幕。



如果无法使用面部正确解锁屏幕，点击**移除面部数据**以删除注册的面部，然后重新注册面部。

删除注册的面部数据

可以删除已经注册的面部数据。

- 1 在设置屏幕上，点击**生物识别和安全性** → **面部识别**。
- 2 使用预设的屏幕解锁方式解锁屏幕。
- 3 点击**移除面部数据**。

删除了注册的面部后，所有相关功能也会被停用。

通过面部解锁屏幕

可使用面部取代使用图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。

- 1 在设置屏幕上，点击**生物识别和安全性** → **面部识别**。
- 2 使用预设的屏幕解锁方式解锁屏幕。
- 3 点击**面部解锁**开关以将其启动。




如果想要降低识别出照片或视频中面部的可能性，点击**更快识别**开关以停用。这可能会减缓面部识别速度。

- 4 在锁定屏幕上，看着屏幕。

面部被识别后，您可以解锁屏幕，无需使用任何其他屏幕锁定方式。如果无法识别面部，请使用预设的屏幕锁定方式。

安全文件夹

安全文件夹保护您的照片和联系人等私人内容和应用程序不被其他人访问。即使设备已经解锁，也可保护您的私人内容和应用程序安全。

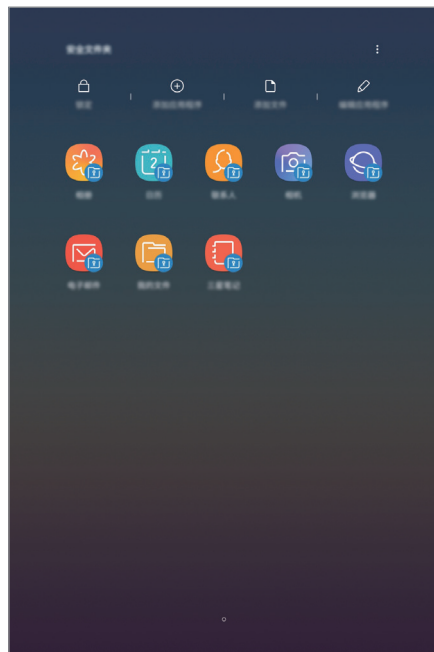

安全文件夹是单独的安全存储区域。安全文件夹中的数据无法通过例如 USB 或 WLAN 直连等未批准的共享方法传输到其他设备。尝试对操作系统进行自定义或修改软件将导致安全文件夹自动锁定并无法访问。在将数据保存到安全文件夹前，请确保在其他安全位置备份数据的副本。

设置安全文件夹

- 1 打开 **Samsung** 文件夹并启动**安全文件夹**应用程序。
或者，启动**设置**应用程序并点击**生物识别和安全性** → **安全文件夹**。

- 2 点击**开始**。

- 3 点击**登录**并登录三星帐户。

- 4 选择用于安全文件夹的锁定方式，然后按照屏幕提示完成设置。

如欲更改安全文件夹的名称或图标，点击 **⋮** → **自定义图标**。



- 启动**安全文件夹**应用程序时，必须使用预设的锁定模式解锁应用程序。
- 如果忘记安全文件夹解锁码，可以使用三星帐户将其重置。点击锁定屏幕底部的重置按键，然后输入您的三星帐户密码。

为安全文件夹设置自动锁定

将设备设置为在不使用时自动锁定安全文件夹。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，然后点击 **⋮** → **设置** → **自动锁定安全文件夹**。

- 2 选择锁定选项。



如欲手动锁定您的安全文件夹，点击**锁定**。

移动内容至安全文件夹

将照片、联系人等内容移动到安全文件夹。以下是将图像从默认存储移动到安全文件夹的操作示例。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，然后点击**添加文件**。
- 2 点击**图片**，勾选要移动的图像，然后点击**完成**。
- 3 点击**移动**。

所选项目将从原始文件夹中删除并移动到安全文件夹。如欲复制项目，点击**复制**。



内容移动方法可能因内容类型而异。

从安全文件夹移动内容

将内容从安全文件夹移动到默认存储中相应的应用程序。以下是将图像从安全文件夹移动到默认存储的操作示例。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，然后点击**相册**。
- 2 选择图像并点击 **移出 安全文件夹**。

所选项目将移动到默认存储的**相册**中。

添加应用程序

添加要在安全文件夹中使用的应用程序。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，然后点击**添加应用程序**。
- 2 勾选设备上已安装的一个或多个应用程序并点击**添加**。
如欲从**应用商店**安装应用程序，点击**从三星应用商店下载**。

从安全文件夹中移除应用程序

点击**编辑应用程序**，勾选应用程序，然后点击**卸载**。

添加帐户

添加要与之同步的三星帐户或其他帐户。

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，启动**安全文件夹**应用程序，然后点击 **⋮** → **设置** → **帐户** → **添加帐户**。
- 2 选择帐户服务。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设置。

隐藏安全文件夹

您可以从主屏幕中隐藏安全文件夹的快捷方式。

打开 **Samsung** 文件夹并启动**安全文件夹**应用程序，点击 **⋮** → **设置**，然后点击**显示安全文件夹**开关以将其停用。

或者，向下拖动状态栏以打开通知面板。然后，在通知面板上向下滑动，点击**安全文件夹**以停用该功能。

备份和恢复安全文件夹

使用三星帐户将安全文件夹中的内容和应用程序备份到三星云，稍后再恢复它们。

备份数据

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，点击 **⋮** → **设置** → **备份和恢复**。
- 2 点击**添加帐户**，然后注册并登录三星帐户。
- 3 点击**备份安全文件夹数据**。
- 4 勾选要备份的项目，然后点击**立即备份**。
数据将备份到三星云。

恢复数据

- 1 打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，点击 **⋮** → **设置** → **备份和恢复**。
- 2 点击**恢复**。
- 3 选择要恢复的设备和数据类型，然后点击**立即恢复**。
备份的数据将恢复到设备。

卸载安全文件夹

您可以卸载安全文件夹以及其中的内容和应用程序。

打开 **Samsung** 文件夹，并启动**安全文件夹**应用程序，然后点击 **⋮** → **设置** → **更多设置** → **卸载**。

如欲在卸载安全文件夹之前备份内容，勾选**将媒体文件移出安全文件夹**，然后点击**卸载**。如欲访问从安全文件夹备份的数据，打开 **Samsung** 文件夹，启动**我的文件**应用程序，然后点击**内部存储** → **Secure Folder**。



三星笔记中保存的笔记将不会备份。

云和帐户

选项

使用三星云同步、备份或恢复设备数据。您也可注册并管理帐户，例如三星帐户，或使用 S 换机助手传输数据到其他设备或从其他设备传输数据。

在设置屏幕上，点击**云和帐户**。



定期将您的数据备份到安全位置，例如三星云或计算机，这样在数据损坏或因意外的恢复出厂设置操作造成数据丢失时，可以恢复数据。

- **三星云：**管理要在三星云中安全存储的内容。检查三星云储存空间的使用状态，以及同步、备份和还原数据。有关详细信息，请参阅[三星云](#)。
- **帐户：**添加要与之同步的三星帐户或其他帐户。
- **用户：**为其他用户设置附加用户帐户以通过个性化的设置，如电子邮件帐户、壁纸首选项等使用设备。有关详细信息，请参阅[用户](#)。
- **备份和恢复：**在设备上安全保管个人信息、应用程序数据和设置。可以将敏感信息备份并在以后访问。必须登录至三星帐户才能备份或恢复数据。
- **S 换机助手：**启动 S 换机助手并从之前的设备中传输数据。有关详细信息，请参阅 [S 换机助手](#)。

用户

为其他用户设置附加用户帐户以通过个性化的设置，如电子邮件帐户、壁纸首选项等使用设备。以下用户帐户类型可用：

- **管理员：**管理员帐户仅在首次设置设备时创建，并且无法创建超过一次。此帐户具有完整的设备控制权，包括用户帐户管理。仅当使用该帐户时可以添加或删除用户帐户。
- **客人：**该帐户可让访客访问设备。会临时存储访客会话期间使用的信息和数据。每次您使用该帐户时，都会询问您是否继续之前的访客会话或将其重置。
- **用户：**此帐户允许用户访问其自己的应用程序和内容以及自定义影响所有帐户的设备设置。

添加用户

1 在设置屏幕上，点击**云和帐户** → **用户**。

2 点击**添加用户** → **确定** → **现在设置**。

设备将切换至新的用户帐户并且屏幕上会出现默认的锁定屏幕。

3 将设备解锁并按照屏幕提示完成帐户设置。

切换用户

点击锁定屏幕顶部的用户帐户图标，选择要切换为哪个帐户。



锁定屏幕

管理用户

使用所有者帐户时，可以删除帐户或更改帐户设置。

要删除用户帐户，点击帐户旁的 ，然后点击**删除用户**。

要更改帐户的设置，可点击帐户旁的 .

辅助功能

配置各种设置以增强设备的辅助功能。

在设置屏幕上，点击**辅助功能**。

- **视觉：**自定义设置以改善视觉障碍用户的辅助功能。
- **听觉：**自定义设置以改善听觉障碍用户的辅助功能。
- **敏捷度和互动：**自定义设置以改善行动不便的用户的辅助功能。
- **文本转语音：**更改语音助手启动时的文语转换功能设置，如语言、速度等。
- **方向锁定：**更改解锁屏幕的方向组合设置。
- **直接访问：**设置设备以在您同时按下电源键和上音量键时，启动所选的辅助功能菜单。
- **辅助功能快捷方式：**设置设备以在您同时按住上音量键和下音量键 3 秒以上时启动语音助手或三星通用开关。
- **通知提醒：**设置设备以提示您在该时间间隔内有未检查的通知。
- **接听和结束通话：**更改接听或结束通话的方法。
- **单击模式：**设置设备以通过点击按键 (而非拖动) 来控制来电或通知。
- **辅助功能设置备份：**导入、导出或共享您的可访问性设置。
- **服务：**查看安装在设备上的辅助功能服务。

常规管理

自定义设备系统设置或重置设备。

在设置屏幕上，点击**常规管理**。

- **电池：**检查剩余电池电量和使用设备的时间。如果设备电量不足，可通过启动省电功能节省电池电量。
- **存储：**检查已使用和可用存储的状态。



存储的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分存储空间。可用容量可能会在更新设备时更改。

- **内存：**检查内存的状态。可以通过减少使用的内存量来提高设备速度。
- **语言和输入：**选择设备语言并更改键盘和语音输入类型等设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。有关详细信息，请参阅[添加设备语言](#)。
- **日期和时间：**访问并变更设置以控制设备如何显示时间和日期。



如果电池已完全放电，时间和日期有可能被重置。

- **联系我们：**提问或查看常见问题。有关详细信息，请参阅[盖乐世空间](#)。
- **向三星报告诊断信息：**设置设备以将设备的诊断和使用信息自动发送给三星。
- **三星广告 ID：**查看或重置您的三星广告 ID。
- **营销信息：**设置是否接收特惠、会员福利和新闻等三星营销信息。
- **重置：**重置设备设置或恢复出厂设置。您可以重置所有设置和网络设置。您还可设置设备在预设时间重启进行设备优化。

添加设备语言

您可以在设备上添加要使用的语言。

1 在设置屏幕上，点击**常规管理** → **语言和输入** → **语言** → **添加语言**。

如欲查看可添加的所有语言，点击  → **全部语言**。

2 选择要添加的语言。

3 如欲将选择的语言设置为默认语言，请点击**设为默认**。如欲保持当前语言设置，请点击**保持当前**。

选择的语言将添加到语言列表。如果更改默认语言，选择的语言将添加到列表顶部。

如欲从语言列表更改默认语言，请将语言旁边的  移至列表顶部。然后，点击**完成**。如果某个应用程序不支持默认语言，则将使用列表中的下一个支持语言。

系统更新

通过空中固件升级 (FOTA) 服务更新设备的软件。您也可以计划软件更新。

在设置屏幕上，点击**系统更新**。



我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。



针对设备安全和为了阻止新型安全威胁而发布的紧急软件更新，将在未经您同意的情况下自动安装。

- **手动下载更新：**手动检查并安装更新。
- **自动下载更新：**将设备设置为连接到 WLAN 网络时自动下载更新。
- **预定软件更新：**将设备设置为在指定时间安装更新。
- **最新更新信息：**查看有关上次软件更新的信息。

安全更新信息

安全更新用于加强设备安全性，保护个人信息。如需获取您的型号的安全更新，请访问 security.samsungmobile.com。



该网站仅支持部分语言。

用户手册

查看用户手册以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。
在设置屏幕上，点击**用户手册**。

关于平板电脑

访问设备信息。

在设置屏幕上，点击**关于平板电脑**。

如欲更改设备的名称，点击**编辑**。

- **状态：**查看 SIM 卡状态、WLAN MAC 地址和序列号等各种设备信息。
- **法律信息：**查看安全信息和开源许可等与设备相关的法律信息。
- **软件信息：**查看设备的操作系统版本和固件版本等软件信息。
- **预安装的应用程序：**查看预置的应用程序列表。
- **电池信息：**查看设备的电池状态和信息。

附录

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：第一次使用设备或者启用 PIN 要求时，必须输入随 SIM、USIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：SIM、USIM 或 UIM 卡被锁定，通常是连续几次输入错误的 PIN 码所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2 码：访问要求 PIN2 的菜单时，必须输入随 SIM、USIM 或 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备未打开

电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏贴上屏幕保护膜或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏时佩戴手套、手指不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已更新到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请访问三星服务中心。

操作应用程序无响应

尝试以下解决办法。如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

重新启动设备

当操作应用程序无响应时，可能需要关闭应用程序并重启设备。

强制重启

当操作应用程序无响应并且设备无法重新启动时，同时按住电源键和下音量键超过 7 秒以重启设备。

重置设备

如果上述方法没有解决您的问题，请进行出厂数据重置。

启动**设置**应用程序，点击**常规管理** → **重置** → **恢复出厂设置** → **重置** → **全部删除**。
执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备中的所有重要数据进行备份。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 请访问三星服务中心并更换电池。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将设备或电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用某些信息功能或应用程序，如 GPS、游戏或互联网时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

启动相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪点，也可能使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持文件格式。如果文件格式不支持，如 DivX 或 AC3，安装支持该格式的应用程序。如欲确认设备支持的文件格式，请访问 www.samsung.com/cn。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或壁纸可能无法正常工作。

蓝牙没有正常工作

如果未找到另一台蓝牙设备，或出现连接问题或性能异常，请尝试以下方法：

- 确保想要连接的设备已经准备好接受扫描或连接。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。
- 在设备上，启动**设置**应用程序，点击**连接**，然后点击**蓝牙**开关以将其启动。
- 在设备上，启动**设置**应用程序，点击**常规管理** → **重置** → **重置网络设置** → **恢复默认设置**以重置网络设置。如果进行重置，注册的信息可能会丢失。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备以使用 WLAN 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备中存储的数据丢失

务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

设备存储空间不足

使用智能管理器删除缓存等不必要的数据，或手动删除不用的应用程序或文件，以释放存储空间。

主屏幕键未出现

使用某些应用程序或功能时，包含主屏幕键的导航条可能会消失。如欲查看导航条，从屏幕底部向上拖动即可。

屏幕亮度调整栏未出现在通知面板

向下拖动状态栏打开通知面板，然后向下拖动通知面板。点击亮度调整栏旁的 ，然后点击**在顶部进行显示控制**开关以将其启动。

三星云未工作

- 确保已正确连接到网络。
- 三星云服务检查期间，您不能使用三星云。请稍后再试。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池待机时间

以下信息基于充足电的电池。

TDSCDMA	LTE TDD
最长 702 小时	最长 632 小时

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的待机时间。实际的待机时间可能因 SIM、USIM 或 UIM 卡、设备网络环境、信号强度、功能选项和使用模式等情况不同而有所不同，从而有可能短于上述标注的时间。

■ 惠州三星电子有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
(邮编：516029)

版权

版权 © 2018 Samsung Electronics

本手册受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、杜比全景声，和双 D 符号是杜比实验室的商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。