

视手机或服务供应商所使用的软件而定，本操作指南中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-21305A  
China (SEA). 12/2008. Rev. 1.0

# Samsung I7110

## 简易操作指南



\* 您可在三星网站上找到用户手册。



# 本手册使用须知

这份《简易操作指南》是特别为了指引您操作您的手机功能及特性而设计的。

## 指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：



WARNING

**警告** — 可能造成您自己或他人人身伤害的情况



CAUTION

**注意** — 可能损坏您的手机或其它设备的情况



**备注** — 注意事项、使用提示或其它额外信息



**请参阅** — 可提供相关信息的页面；例如：▶ 第 12 页（表示“请参阅第 12 页”）



**接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：按 [🔍] → **影音工具** → **播放器**。（代表选择 [🔍]，接着是**影音工具**，接着是**播放器**）



**方括号** — 手机的按键；例如：[🔍]（代表结束 / 开关机键）。

< > 角括号 — 代表软键。软键在不同的功能屏幕上控制各自不同的功能；例如：< 确认 >（代表 确认 软键）。

## 版权和商标信息

本装置所有相关技术及产品的权利均属于各自所有者的资产：

- 本产品内含 Symbian Ltd. **symbian** 公司授权使用的软件，c OS 1998-2008. Symbian 及 Symbian OS 为 Symbian Ltd 的商标。
- Java 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。蓝牙 QD ID:B014559。
- Windows Media Player® 为 Microsoft Corporation 的注册商标。
- DivX® 为 DivX, Inc. 的注册商标，并获得其授权使用。



## 关于 DIVX VIDEO

DivX® 是 DivX, Inc 公司创建的数码视频格式，本装置的 DivX 视频播放功能已获得 DivX 正式授权，可播放高达 320x240 的 DivX® 视频，最高可支持播放 640x480 的 DivX® 视频。

## 关于 DIVX 视频点播服务

此 DivX® 认证装置必须已向 DivX 注册，方可播放 DivX 视频点播（VOD）的内容。首先，请为您的装置生成一个 DivX VOD 注册码并在注册过程中提交。[ 重要声明：DivX VOD 内容受到 DivX DRM（数码权利管理）系统的保护，只有已注册的 DivX 认证装置方可播放 DivX 内容。如果您的装置未经授权而试图播放 DivX VOD 内容，将会显示一个“授权错误”的讯息，且您的内容将无法播放。] 欲知详情，请浏览此网站：  
[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)。

# 安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。



## 安全警告事项

### 手机应放置于儿童及宠物触碰不到的地方

请将手机及其所有零配件存放在小孩或宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

### 保护您的听力



长时间以非常高的音量收听耳机可能会损坏您的听力。因此，请使用听对方说话或收听音乐所需的最低音量设定。

## 安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。请避免将手机和配件放置在安全气囊张开区附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

## 小心操作及处置电池和充电器

- 请只使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重人身伤害或损坏手机。
- 切勿把电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。

- 切勿将电池或手机放置于加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。

## 避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 吋）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗设备的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗设备的制造商。

# WARNING

## 在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示，关闭您的手机。您的手机在加油站、化学品储存及转运区域或爆破场所之内或附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复性动作伤害的风险

握着手机发简讯或玩游戏时，请放松您的手部肌肉，按键时勿太用力；同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。



CAUTION

## 安全注意事项

---

### 交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提听筒配件以保障您的安全。

### 请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用移动装置的任何规定。

### 只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

## 在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

## 在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，并按照航空人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

## 保护电池及充电器避免受损

- 请避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能影响电池的充电性能及使用时限。
- 请避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。
- 如果将电池或装置更换为其它不适用的类型，将有发生爆炸的危险。请按照指示处理已使用过的电池或装置。

CAUTION



## 请小心并妥善使用您的手机

- 请勿让手机接触到液体，否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能会使您制造商的保修担保失效。
- 请避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置，请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 使用手机的相机闪光灯或手机发光时，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。

- 您的手机及存储卡若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时接触磁场。

## 避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线频率（RF）信号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子设备制造商洽询，以解决任何您可能遭遇到的干扰问题。

# CAUTION



## 重要使用须知

### 请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

### 手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

### 保障电池及充电器的最大使用效期

- 请避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。

- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

### 请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

## 确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区旅行之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

## 电磁波能量吸收比 (SAR) 认证信息

您的手机符合欧盟 (EU) 对无线电及电子通讯设备所制订的无线频率 (RF) 能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁辐射限值 (称为电磁波能量吸收比或 SAR) 的移动电话上市销售。

在测试期间，本手机型号录得最高 SAR 值为每千克 0.825 瓦。在正常使用下，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会发射出将信号传输至最接近的基站所需的无线

频率能量。由于本手机可自动将所发射的电磁波水平降至最低，因此可减少您暴露于无线频率能量的整体伤害。

本手册末的符合性声明已注明您的装置符合欧洲无线电与通讯终端设备 (R&TTE) 规章的限制条件。如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请访问三星移动电话网站。

## 本产品的正确废置方式

(废旧电子电气设备)



(适用于欧盟及其它实行垃圾分类收集系统的欧洲国家)



在本产品或其相关印刷品上出现的这个标志，代表当产品已无法再使用时，不得与其它家

庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将本产品与其它类型的垃圾分开并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关本装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品与其它商业废弃物一起丢弃。

# 简易操作指南

## 拆包

---

请检查您的产品组合是否包含下列配件：


- 手机
- 电池
- 旅行变压器（充电器）
- 耳机
- 电脑数据线
- 三星 PC Studio 光碟




随手机提供的配件可能依据您所在的国家 / 地区或服务供应商所提供的软件和配件不同而有差别。您也能从您当地的三星经销商处购得各种配件。

## 手机部位图

您手机的正面设有以下按键及装置：

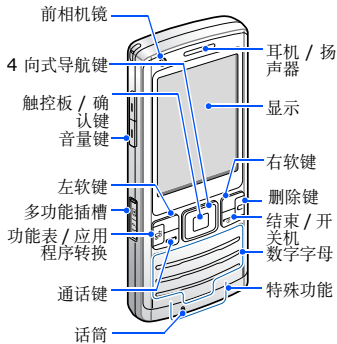

您手机的背面设有以下按键及装置：

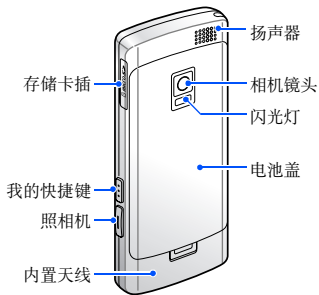

## 按键

| 按键                                                                                                                                                                  | 功能                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | 执行显示屏底部所指示的功能                     |
|                                                                                    | 在列表或功能表之间移动；向上、下、左或右移动光标          |
|                                                                                    | 移动光标（用手指在触控板上滑动）；确认您的选择或执行选择的应用程序 |
|                                                                                    | 拨打或接听电话；在待机模式下可查看最近拨出、未接或已接的号码    |
|                                                                                    | 启动或关闭手机（按住）；进入快速功能表；结束通话；退出一个应用程序 |
|                                                                                    | 开启主功能表；显示所有使用中的应用程序（按住）           |
|                                                                                    | 删除字符或应用程序中的选项                     |

| 按键                                                                                                                                                                                                                                                    | 功能                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | 输入号码、字母和特殊符号；在待机模式下按住 <b>[1]</b> 可进入语音信箱      |
|                                                                                                                                                                      | 输入一个国际拨号前码或暂停（按两下可输入国际拨号前码，按三下可自动暂停，按四下为手动暂停） |
|                                                                                                                                                                      | 在待机模式下，可启动或关闭安静模式（按住）                         |
|                                                                                                                                                                      | 在待机模式下，可调整手机音量                                |
|                                                                                                                                                                      | 开启预定的应用程序                                     |
|                                                                                                                                                                      | 在待机模式下，可启动相机（按住）；在相机模式下，可拍照或录像                |

## 图标

认识出现在您手机屏幕上的图标。

| 图标                                                                                | 意义                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 信号强度 (GSM / GPRS 网络)                  |
| <b>3G</b>                                                                         | 信号强度 (WCDMA 网络)                       |
| <b>3G+</b>                                                                        | 信号强度 (HSDPA 网络)                       |
|  | 闹钟已启动                                 |
|  | 收到新简讯                                 |
|  | 收到新语音留言                               |
|  | 收到新电邮                                 |
|  | 正在发送讯息                                |
|  | 通话转接功能已开启 (如果您有多条电话线, 将以线路编号显示转接的电话线) |

| 图标                                                                                | 意义           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2</b>                                                                          | 目前使用第 2 电话线  |
|  | 有未接来电        |
|  | 蓝牙已启动        |
|  | 立体声耳机已连接     |
|  | 单声道耳机已连接     |
|  | 已和电脑连接       |
|  | 在住家区域的服务范围之内 |
|  | 按键已锁         |
|  | 存储卡已插入       |
|  | 电池电量         |



## 装配及准备您的手机

装配及设置您的手机，做好第一次使用前的准备。


### 安装 SIM 卡和电池

当您申请移动电话网络服务时可获得一张 SIM 卡（用户标识模块），卡内包含您的服务申请详情，例如您的个人识别码（PIN）及服务项目。

如果想要使用 UMTS 或 HSDPA 服务，您可以购买一张通用用户标识模块（USIM）卡。


安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池：

#### 1. 拆开电池盖。

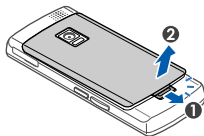


如果手机已开机，请按住 [⏻] 将它关机。

## 2. 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

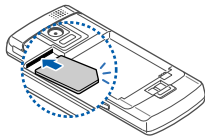


- 将 SIM 卡或 USIM 卡放入手机内，金色接触面朝下。
- 插入或移除 SIM 卡或 USIM 卡之前须先取出电池。

## 3. 插入电池。

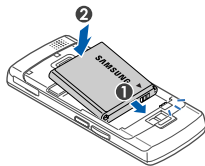


## 4. 装回电池盖。

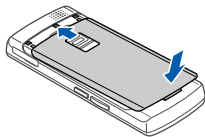

## 充电

在您第一次使用本手机之前，必须先给电池充电。

1. 打开手机侧边的多功能插槽盖。
2. 将旅行充电器较小的一端插入多功能插槽中。

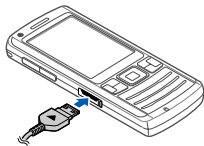

三角形标志  
朝上

3. 将旅行充电器较大的一端插入电源插座。
4. 充电完成后（ 图标停止移动），从电源插座拔除旅行充电器。
5. 拔除旅行充电器与手机连接的一端。
6. 关上多功能插槽盖。




### 关于低电量指示

当电池电量不足时，手机会发出一个警告音并显示低电量的讯息。电池图标也会呈现空白且不停闪烁。如果电池的电量太低，手机会自动关机。请重新充电，以便继续使用您的手机。

## 插入存储卡（选择性）

如果要储存更多的多媒体文件，必须插入一张存储卡。本手机可接受最多 **16 GB**（视存储卡制造商及类型而定）的 **microSD™** 存储卡。

1. 打开手机侧边的存储卡槽盖。
2. 插入存储卡，标签面朝上。

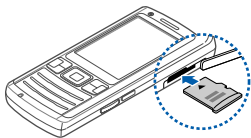

3. 将存储卡推入卡槽，直到锁入定位为止。

要移除存储卡时，请轻推存储卡直到它从手机分开，然后从卡槽中拉出。



CAUTION

### 请遵循以下步骤移除存储卡

要移除存储卡时，请轻推存储卡直到它从手机分开，然后从卡槽中拉出。

1. 按住 [**⏏**] 并选择**取出 E: 存储卡**。
2. 按 **< 确认 >** 确认。
3. 打开卡槽盖，将存储卡轻轻地往内推，直到它从手机分开为止。
4. 从卡槽中拉出存储卡。

## 启动及关闭您的手机

启动手机：

1. 按住 [

### 锁住外屏按键或解锁

您可以锁住按键，以避免任何不必要的手机操作。要锁住按键或解开按键锁，请按住 [

### 转为离线配置

转为离线配置后，您便可在禁止使用无线装置的场所（如飞机上和医院里）使用手机的非网络服务。

要转换成离线配置，按 [

在禁止使用无线装置的场所内，请遵从所有警告标志及管制人员的指示。

## 使用应用程序

---

### 开启应用程序或文件夹

1. 在待机模式下，按 []。
2. 滚动至一个应用程序，然后按确认键。



请参阅用户手册以了解更多有关在您手机上查看及管理文件的功能

### 转换应用程序

您的手机允许您同时运行多个应用程序，以执行多项任务。

从一个执行中的应用程序转换至另一个程序：

1. 按住 [] 以开启应用程序列表。
2. 滚动至一个应用程序，然后按 **< 选择 >**。

### 关闭应用程序

如果要关闭当前的应用程序，请按 []。

如果要关闭在背景中执行的应用程序：

1. 按住 [] 以开启应用程序列表。
2. 滚动至一个应用程序，然后按 [**C**]。
3. 按 **< 是 >** 以关闭应用程序。

## 使用基本通话功能

---

了解如何拨打或接听电话及使用基本的通话功能。

### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [] 拨号。
3. 如果要拨打视像电话，按 < 选项 > → 呼叫 → 视频通话，以拨打号码。
4. 要结束通话时，按 []。

### 接听电话

1. 当您要接听来电时，请按 []。
2. 要结束通话时，按 []。

## 调节音量

要在通话期间调节音量，按上或下音量键。

### 查看及拨打未接来电

您的手机会在屏幕上显示您未接到的来电。拨打未接来电的号码：

1. 按确认键。
2. 滚动至您要拨打的未接来电。
3. 按 [] 拨号。

## 拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按 [

## 拨打国际号码

1. 在待机模式下，按两次 [- 2. 输入您要拨打的完整号码（国码、区码及电话号码），然后按 [

## 从电话簿拨电给一位联系人

您可直接从联系人拨号给已存的联系人。► 第 26 页

1. 在待机模式下，按 [名片夹。  
您也可在待机模式下按 < **名片夹** >。
2. 滚动至您所要拨打的号码，并按 [



## 发送及查看简讯

---

学习发送或查看简讯。

### 发送简讯

1. 在待机模式下，按 [📞] → **信息** → **写信息** → **信息**。
2. 输入一个电话号码，或按确认键以选择一个联系人。
3. 向下滚动并输入简讯文本。
4. 按 **< 选项 >** → **发送**以送出讯息。

### 输入文本

输入文本时，您可改变文本的输入模式：

- 按 [#] 可选择一种输入模式或改变大小写。
  - 预测模式（首字母大写）
  - 预测模式（小写）
  - 普通模式（首字母大写）
  - 普通模式（小写）
  - 数字模式
- 按住 [\*] 可转换至符号模式。

您可选择以下其中一种模式输入文本：

| 模式   | 功能                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通模式 | 按适当的字母数字键，直到显示屏上出现所需的字符为止。                                                                                                                      |
| 预测模式 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按适当的字母数字键可输入一个单词。</li><li>2. 当单词正确显示时，按 <b>[0]</b> 可插入空格。如果显示的不是正确的单词，按 <b>[*]</b> 可选择另一个单词。</li></ol> |

| 模式 | 功能                |
|----|-------------------|
| 数字 | 按适当的字母数字键可输入一个数字。 |
| 符号 | 按适当的字母数字键可选择一个符号。 |

## 查看简讯

1. 在待机模式下，按 **[☎]** → **信息** → **收件箱**。
2. 选择一条简讯。

## 添加及查找联系人

了解联系人的基本功能操作。

### 添加新联系人

将一个新联系人添加至手机内存：

1. 在待机模式下，按 [📁] → **名片夹**。
2. 按 < **选项** > → **新名片**。
3. 输入联系人信息。



如果要插入额外的信息栏，按  
< **选项** > → **增加详情** → 一个详情  
类型。

4. 信息输入完毕之后，按 < **完成** >  
以储存联系人。

将一个新联系人添加至 SIM 卡：

1. 在待机模式下，按 [📁] → **名片夹**  
→ < **选项** > → **设置** → **要显示的名  
片夹** → **SIM 卡存储** → < **确认** >。

2. 向下滚动并按确认键 → **SIM 卡存  
储** → < **返回** >。
3. 按 < **选项** > → **新名片**。
4. 输入联系人信息。
5. 信息输入完毕之后，按 < **完成** >  
以储存联系人。

### 查找联系人

1. 在待机模式下，按 [📁] → **名片夹**。
2. 输入想要查询的姓名的前几个字母。
3. 从搜寻列表中选择联系人的姓名。



找到联系人后，您可以：

- 按 [☎] 以拨电给该联系人
- 按 < **选项** > → **编辑**，以编辑该联  
系人的信息

## 基本相机功能

了解拍照及浏览照片和录像的基本操作。

### 拍照

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 将镜头对准拍摄对象并做必要的调整（请参阅“相机模式下的按键操作”一节）。
4. 按相机键以拍摄照片。照片将被自动储存。

## 相机模式下的按键操作

| 按键            | 功能             |
|---------------|----------------|
| 导航键<br>(左)    | 改变对焦模式         |
| 导航键<br>(右)    | 调节亮度           |
| 导航键<br>(上) /* | 启动及关闭闪光灯       |
| 导航键<br>(下) /3 | 设定手机拍照前的延迟时间   |
| 2             | 改变拍摄模式         |
| #             | 在屏幕上隐藏或显示图标或指引 |
| 音量键           | 拉近或拉远镜头        |

## 浏览照片

在待机模式下，按 [📷] → **影音工具** → **多媒体** → **图像** → 一个照片文件。

## 录像

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 按两次 [1] 可转换至录像模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并做必要的调整（请参阅“录像模式下的按键操作”一节）。
5. 按相机键可开始录像。
6. 按 <[📷]> 或相机键可停止录像。  
录像将被自动储存。

## 录像模式下的按键操作

| 按键             | 功能             |
|----------------|----------------|
| 导航键<br>(左)     | 改变对焦模式         |
| 导航键<br>(右)     | 调节亮度           |
| 导航键<br>(上) / * | 启动及关闭闪光灯       |
| 导航键<br>(下) / 3 | 设定手机拍照前的延迟时间   |
| #              | 在屏幕上隐藏或显示图标或指引 |
| 音量键            | 拉近或拉远镜头        |

## 观赏录像

在待机模式下，按 [📷] → **影音工具** → **多媒体** → **视频片段** → 一个录像文件。

## 听音乐

学习如何通过音乐播放器听音乐。

### 将音乐文件加入您的手机

首先，将音乐文件传输至您的手机或存储卡：

- 从无线网络下载。
- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。
- 通过蓝牙接收。
- 复制至您的存储卡。
- 与 Windows Media Player 11 同步化。

相关详情，请参阅用户手册。

### 播放音乐文件

1. 将音乐文件添加至您的手机。
2. 在待机模式下，按 [🔊] → **影音工具** → **播放器**。

3. 按 **< 选项 >** → **刷新音乐库**。
4. 选择一个播放列表 → 一个音乐文件。
5. 使用以下按键控制播放功能：

| 按键  | 功能                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 确认  | 暂停播放或恢复播放                                                                                                                  |
| 音量键 | 提高或降低音量                                                                                                                    |
| 导航  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 左：重新播放；跳到前一首（在 3 秒之内按下）；后退（按住）</li><li>• 右：跳到下一首；前进（按住）</li><li>• 下：停止播放</li></ul> |

## 创建播放列表

1. 在待机模式下，按 [📁] → **影音工具** → **播放器** → **播放列表**。
2. 按 < **选项** > → **创建播放列表** → 一个内存位置（视需要）。
3. 为您的新播放列表输入一个标题，并按 < **确认** >。
4. 按 < **是** >。
5. 选择一个音乐类别 → 一个音乐文件。
6. 按 < **完成** >。

## 根据个人需要设定您的手机

根据您的喜好调整手机的设定，以充分享用本手机的功能特色。

### 改变铃声

您可从手机配置中选择铃声，以改变您的铃声。

## 启动一个配置

1. 在待机模式下，按 [📁] → **设置** → **情景模式**。
2. 滚动至一个手机配置，然后按 < **选项** > → **启动**。



在待机模式下，当前的配置会显示在屏幕顶端（除了一般配置之外）。要快速转换配置，按住 [🔍] 并选择另一个配置。

## 将配置个人化

1. 在待机模式下，按 [📁] → **设置** → **情景模式**。
2. 按 < **选项** > → **个性化选择**。
3. 依喜好改变配置的设置。
4. 完成手机配置的个人化之后，按 < **返回** >。

## 选择显示屏主题

1. 在待机模式下，按 [🔍] → **设置** → **主题模式**。
2. 滚动至一个类别，然后按确认键：
  - **标准**— 为您的显示屏选择一个外观样式。
  - **功能表视图**— 选择一种功能表布局显示。
  - **待机状态**— 选择待机模式的快捷键。
  - **壁纸**— 为待机模式选择一个背景图像。
  - **来电图像**— 选择接到来电时显示的图像。
3. 滚动至一个主题或图像，然后按确认键。