

SAMSUNG

User Guide

用户指南





第 1 章 开始使用

- 3 开始之前
- 6 安全注意事项
- 18 操作计算机的正确姿势
- 21 概览
- 27 打开和关闭计算机



第 2 章 使用 Windows 8

- 30 什么是 Microsoft Windows 8?
- 31 屏幕概览
- 33 使用超级按钮
- 35 使用应用
- 38 Windows 热键功能



第 3 章 使用计算机

- 40 使用触摸屏
- 48 使用 Touch Supporter (可选)
- 50 Micro SD 卡插槽 (可选)
- 52 连接外部显示设备
- 55 调节音量
- 57 LCD 亮度控制
- 58 无线网络 (可选)
- 60 NFC (近场通信)(仅限于相应型号)
- 62 使用键盘基座 (可选)
- 68 使用 TPM 安全设备 (可选)
- 77 使用多媒体应用程序 (可选)

- 81 使用 S Note 应用 (S Note, 可选)
- 85 Samsung 软件更新
- 86 诊断计算机状态和排除故障



第 4 章 设置和升级

- 88 BIOS 设置程序
- 90 设置引导密码
- 93 更改引导优先级
- 94 电池



第 5 章 故障排除

- 100 恢复/备份计算机 (可选)
- 107 重新安装 Windows (可选)
- 110 问题与解答



第 6 章 附录

- 117 重要安全信息
- 119 更换零件和配件
- 122 法规符合性声明
- 136 WEEE 符号信息
- 137 中国环境标志产品认证信息
- 138 TCO 认证
- 139 产品规格
- 141 词汇表
- 144 索引
- 145 三星笔记本电脑全球保修

第 1 章. 开始使用



开始之前	3
安全注意事项	6
操作计算机的正确姿势	18
概览	21
打开和关闭计算机	27




请先查看以下信息，然后再阅读本用户指南。





- 升级可能并不提供和/或更改《用户指南》中所引用的可选项、某些设备和软件。
请注意，本用户指南提及的计算机环境可能不同于您自己的环境。
- 《用户手册》中用于机盖和机身的图片是每个系列的代表性机型图片，而且可能与产品的实际外观不同。
- 本指南将说明鼠标和 S Pen 的使用过程。
在本手册中，“单击”意味着“用 S Pen 按一下”。
- 本《用户指南》提供的使用说明信息以触摸屏为前提。
- 此手册是为 Windows 8 操作系统而撰写的。视所安装的操作系统的不同，说明和图形会有所不同。
- 随计算机附带的用户指南可能因型号而异。





软件使用方法

- 在“开始”屏幕中，将屏幕顶部边缘轻轻向中心拖动。
单击 **所有应用**  菜单项中的相应程序。
或者，从 **Quick Starter** 启动程序。
- 您可以通过 **SW Update** 安装 **Quick Starter**。

安全注意事项表示法

图标	表示法	说明
	警告	未能遵循标有此符号的说明可能会造成人身伤害或死亡。
	注意	未能遵循标有此符号的说明可能会造成轻度人身伤害或财产损失。

文字表示法

图标	表示法	说明
	注意	此部分中的内容包括所需了解的有关某项功能的信息。
	参考	此部分中的内容包括使用该功能所需了解的有益信息。

版权

© 2012 三星电子。

本手册的版权属于三星电子。

未经三星电子同意，不得以任何形式或手段(电子或手工方式)复制或传播本手册的任何部分。

此文档中的信息可能会因改进产品性能而在未发出通知的情况下受到更改。用户可以在三星官网查询最新信息。

三星电子数据丢失不属于三星电子责任范围。请注意防止丢失重要数据，并备份数据以防丢失此类数据。

操作系统和软件支持

如果您将产品的出厂操作系统更改为其他操作系统，或者安装了该产品的原始出厂操作系统不支持的软件，您将得不到任何技术支持、产品更换或退款服务。如果这种情况下需要提供服务，将收取服务费。

请在您的计算机上使用原始出厂操作系统。如果您安装的操作系統不是出厂操作系统，可能会导致数据被删除或计算机无法启动。

性能信息与限制

- 此计算机会随时自动调整 CPU 和 GPU 时钟速度，从而控制计算机的发热量和能耗，以便最大限度减少性能下降。

为了实现最佳计算机性能：

1. 连接交流电适配器。
 2. 启动 **Settings** 软件，然后选择**常规 > 最大性能模式 > 激活最大性能模式**。
- 此计算机可能不支持在线游戏和某些 3D 和 2D 游戏，Full HD 视频和某些高比特率 HD 视频播放速度可能会变慢并且画面间断。

关于储存产品容量表示标准

关于存储容量表示

制造商的存储设备（硬盘、固态硬盘）的容量是按假定 1KB=1,000 字节来计算。

但是，操作系统（Windows）计算存储设备容量时却假定 1KB=1,024 字节，由于容量计算方法不同，所以 Windows 中显示的硬盘容量小于实际容量。

（例如，对于一个 80GB 的硬盘，Windows 显示的容量为 74.5GB，即 $80 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000$ 字节 / $(1,024 \times 1,024 \times 1,024)$ 字节 = 74.505GB）

Windows 还可能会由于某些隐藏功能或诸如 Recovery 程序等软件程序而显示小于实际值的硬盘容量。


关于内存容量表示

Windows 中所报告的内存容量小于实际内存容量。

这是因为 BIOS 或视频适配器占用了部分内存，或者占用内存供接下来使用。

（例如，对于安装的 1GB(=1,024MB) 内存，Windows 将容量报告为 1,022MB 或更小）

为了您的安全，同时防止设备损坏，请认真阅读下列安全说明。

 本内容同样适用于三星计算机，因此一些图片可能与实际产品不同。

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。


关于安装



不要将本产品放置在浴室等容易受潮的地方。存在电击的危险。因此请在制造商提供的《用户手册》中指定的操作条件下使用本产品。



将塑料袋子放在儿童触及不到的位置。否则，将有窒息的危险。

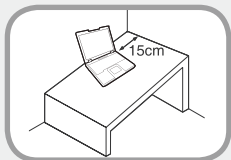

计算机与墙体之间的距离不得低于15 厘米，之间不得放置任何物体。这样可能会造成计算机散热不良内部温度过高，继而导致系统运行不稳定甚至停止工作。




不要将计算机安装在斜面上或容易震动的地方，或者避免在类似位置上长时间使用计算机。

这样增加了发生故障或产品损坏的风险。



请注意不要让人员接触电脑的风扇、适配器等发热部件，因为电脑长时间开机运行后，这些部件会发热变烫。

身体的部位长时间遭受通风口或 AC 适配器所释放热量的影响可能会导致烧伤。

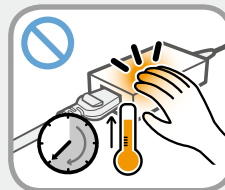

在床上或衬垫上使用计算机时，避免堵塞计算机底部或侧部的通风孔。

如果通风孔堵塞，会存在损害计算机或导致计算机内部过热的危险。




警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。


关于电源

电源插头和壁装电源插座符号可能会因国家、地区、规格和产品型号的不同而有所不同。

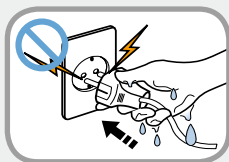


不要在手潮湿的情况下触摸市电插座或电源线。

存在电击的危险。

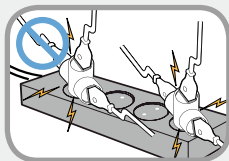


将多头插座或电源插座外延用于本产品时，不要超过标准容量(电压/电流)。

存在电击或火灾的危险。

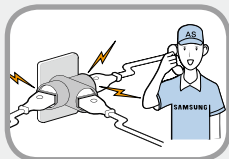


如果电源线或电源插座发出噪音，请断开电源线与壁装电源插座的连接，联系服务中心寻求支持。

存在电击或火灾的危险。

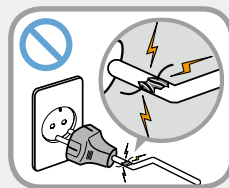


不要使用损坏的或出现松动的市电插座、电源线或电源插座。

存在电击或火灾的危险。

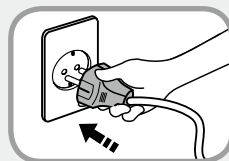


将电源线稳固地插入电源插座和交流电适配器。

否则可能引起火灾。

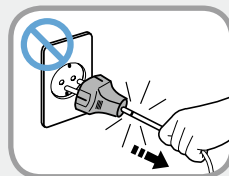


不要在拔出电源线时仅拉动电缆本身。

如果电源线损坏，可能会造成电击。

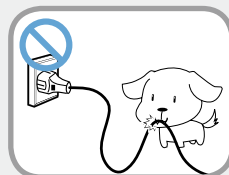

不要过分弯折电源线，也不要在线路上放置重物。特别要注意将电源线放在婴儿和动物触及不到的位置。

如果电源线损坏，可能会造成电击或火灾。

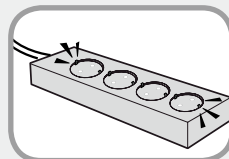


将电源线连接到插座或带有接地终端的多功能电源插座(延长电缆)。

否则可能遭受电击。如果电源未接地，电流泄漏时可能会导致触电。



警告


未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

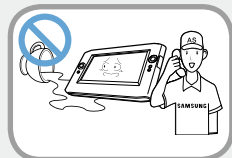

如果水或其他物质进入电源输入插口、交流电适配器或计算机，请断开电源线的连接，联系服务中心寻求支持。


如果笔记本电脑具有外部类型（可拆除）电池，也请卸下电池。

计算机内部设备的损坏可能会造成电击或火灾。

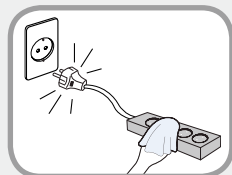


保持电源线或插座清洁，没有覆盖灰尘。否则可能引起火灾。

交流电适配器使用注意事项

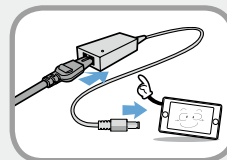


请将电源线牢牢连接到交流电适配器。否则，由于接触不良，会有火灾危险。


请只使用产品随附的交流电适配器。使用其它适配器可能会导致屏幕闪烁。

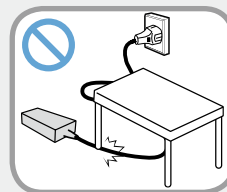

不要在电源线或交流电适配器上放置重物或者用脚踩，以免损坏电源线或交流电适配器。如果电源线受到损坏，则会有电击或火灾危险。

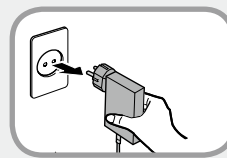

请用手握住插墙式交流电适配器（适配器与插头集成式）的插头并按照箭头指示方向拖动，将其从墙壁插座拔出。

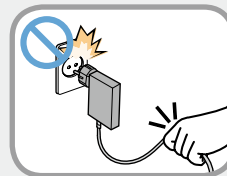

如果通过拖拽电缆来拔出适配器，可能会导致适配器损坏，因而引发触电、爆炸声或电火花。



警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。


电池使用方面

! 首次使用计算机前，请将电池充满电。



将电池放在婴儿和动物触及不到的位置，因为它们可能会误吞电池。

存在电击或窒息的危险。

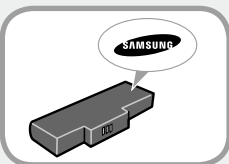

请只使用认可的电池和交流电适配器。

请只使用三星电子认可的电池和适配器。

未经认可的电池和适配器可能不符合合适的的安全要求，而且可能导致问题或故障，以及发生爆炸或火灾。




不要在被褥、枕头或衬垫等通风不良的地方使用计算机，而且不要在有楼板暖气的房间等地方使用，因为这样可导致计算机过热。

注意不要堵塞计算机通风口（位于一侧），在上述环境下尤其如此。如果通风口堵塞，计算机可能会过热，而且可能导致计算机出现问题，或者甚至发生爆炸。



不要在浴室或桑拿室等潮湿地方使用计算机。计算机可能无法正常工作，而且存在电击危险。

请在建议的温度和湿度范围（10~32°C，20~80% RH）内使用计算机。

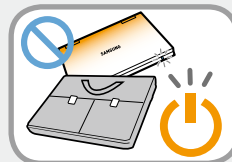

当计算机仍然打开时，不要关闭 LCD 面板并将其放入包中进行搬运。

如果在未关闭计算机的情况下将其放入包中，计算机可能会过热，而且存在火灾危险。请在搬运前正确关闭计算机。




切勿加热产品（或电池）或将产品（或电池）放入火中。不要在桑拿室、受热的车辆内等炎热的地方放置或使用产品（或电池）。

存在爆炸或火灾危险。



警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

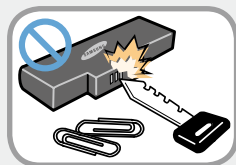


注意不要让钥匙或夹子等金属物体接触电池终端（金属部件）。

如果金属物体接触电池终端，可能会导致过电流，而且可能损坏电池，或者引起火灾。




如果产品（或电池）有液体泄漏或者散发出异味，请取出产品（或电池），然后与服务中心联系。

存在爆炸或火灾危险。

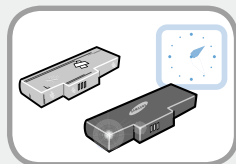

要安全使用计算机，请用新的、经认可的电池替换旧电池。

切断内置电池电源（仅限于相应型号）

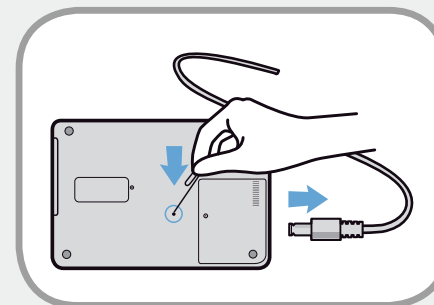

- 对于采用内置电池的产品，客户无法取出电池。
- 在发生洪水、闪电或爆炸的情况下，可以通过将诸如曲别针等针状物插入计算机底部的 [紧急孔] 内来切断电池电源。
- 断开交流电适配器，将诸如曲别针等针状物插入计算机底部的孔内，切断电池电源。

! 在发生洪水、闪电或爆炸的情况下，请切断电池电源，切勿重新连接交流电适配器，并立即联系 Samsung Electronics，以便能够采取适当的对策。

- 此后，如果连接交流电适配器，将重新提供电池电源。

!

- 切勿在正常情况下切断电池电源。
- 这可能会导致数据丢失或产品故障。

 视型号不同，紧急孔的位置可能有所不同。



警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

使用方面




清洁计算机之前，断开所有与计算机相连的电缆。如果您的笔记本属于外部电池和可卸除电池的类型，请卸下外部电池。

存在电击或产品损坏的危险。




不要将与数字电话相连的电话线连接到调制解调器。

存在电击、火灾或产品损坏的危险。

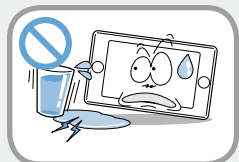

不要将装有水或化学物的容器放置在计算机上，也不要放在计算机附近。


如果水或化学物进入计算机，则可能会造成火灾或电击。

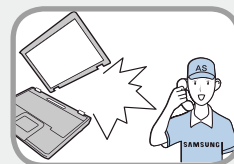

如果计算机损坏或跌落，请断开电源线并与服务中心联系进行安全检查。


如果笔记本电脑具有外部类型（可拆除）电池，也请卸下电池。

使用损坏的计算机可能会造成电击或火灾。

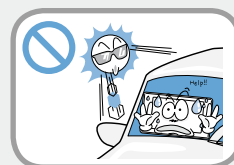

将计算机置于密封的空间时（如在汽车内），请避免阳光直射。

存在火灾的危险。计算机可能会过热，而且会给盗贼可乘之机。

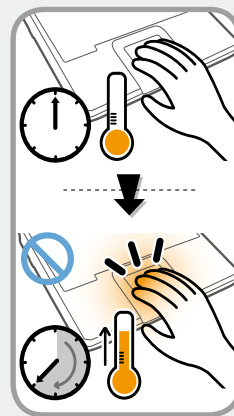

长时间使用笔记本 PC 时，不要将身体的某一部分直接与其接触。在正常操作期间，产品的温度可能会升高。


这会导致伤害或灼伤皮肤。



警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

关于升级

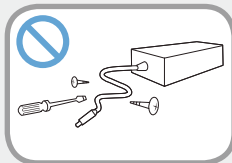


切勿拆卸交流电适配器和计算机外壳！
存在电击的危险。




当取出 RTC（实时时钟）的电池时，将电池放在儿童触及不到的位置，因为他们可能会触摸和/或误吞电池。

否则，将有窒息的危险。如果儿童误吞电池，请立即联系医生。

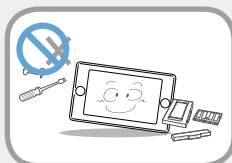

请仅使用指定的部件（多头插座、电池和内存），且不要拆卸部件。

否则产品会被损坏，并会引起触电或火灾危险。

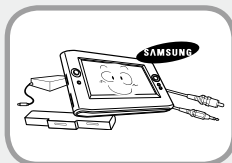


禁止私自拆卸计算机，如需升级内存或硬盘需咨询当地的三星维修站并由维修站实施升级（如客户自行升级内存或硬盘后，导致的计算机故障不在保修范围内）。

否则可能遭受电击。

关于存放和移动



在相关区域（如机场、医院等）使用无线通信设备（无线 LAN、蓝牙等）时，请遵循相关说明进行操作。

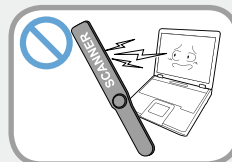

避免将磁盘驱动器暴露在磁场。
带有磁场的安全设施包括机场使用的各种设备和安全棒。检查随身携带的行李的机场安检设施，如输送带，使用 X 射线而不用磁力，这样不会损坏驱动器。



当笔记本电脑和电源适配器、鼠标、书籍等物品装在一起携带时，请注意不要挤压笔记本电脑。

如果较重的物体挤压笔记本电脑，LCD 上可能会留下白点或划痕。

因此，请小心携带，不要挤压笔记本电脑。

在这种情况下，请将笔记本电脑放与其他物体隔开放置。

本产品为精密设备，非本公司授权技术服务人员请勿打开机壳或试图维修。

如需服务，请与本公司授权人员联系。如被非本公司授权人员开盖或维修，视为放弃本公司提供的保修服务。



注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

关于安装

不要堵塞产品的各个端口(各种孔)、通风孔等，注意不要插入异物。

计算机内部组件的损坏可能会造成电击或火灾。

当计算机侧放使用时，请保持开有通风孔的一侧向上。

否则，可能会造成计算机内部温度上升，引起计算机故障或停机。

不要在本产品上放置重物。

这样可能会造成计算机出现问题。另外，物品可能会跌落，引起人身伤害，或者可能会损坏计算机。

电池使用方面

正确处理耗尽的电池。

- 存在火灾或爆炸的危险。
- 电池处理方法根据您所在国家和地区的不同可能会有所不同。采取适当的方法处理使用过的电池。

不要将电池丢弃或拆解电池，不要将电池放入水中。

这样可能会造成人身伤害、火灾或爆炸。

仅使用经过三星电子授权的电池。

否则，可能会造成爆炸。

储存或移动电池时，避免接触汽车钥匙或金属夹等金属物。

接触金属物可能会造成过电流和高温，继而可能会损坏电池或造成火灾。

按手册中的说明为电池充电。

否则，可能会因为产品损坏，造成爆炸或火灾。

不要加热产品（或电池）或暴露于热的环境中（例如，炎热的夏季将其置于车内）。

存在爆炸或火灾的危险。



注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

使用方面

不要在本产品上放置蜡烛、点燃的香烟等物品。

存在火灾的危险。

使用壁装电源插座或带有接地装置的多头插座。

否则可能会有电击的危险。

确保本产品在维修后由安全服务工程师进行测试。

三星授权维修中心将在维修后进行安全检查。经过维修的产品如果没有进行安全测试，使用时可能会造成电击或火灾。

如果出现闪电天气，请立即关闭系统，断开电源线与壁装电源插座的连接，不要使用调制解调器或电话。

存在电击或火灾的危险。

不要在膝盖或柔软的表面使用计算机和交流电适配器。

如果计算机温度不断升高，会有起火的危险。

只能将允许的设备连接到计算机的插孔或端口中。

否则，可能会造成电击和火灾。

只有在检查了笔记本计算机是否关闭后，才能关闭 LCD 面板。否则，温度可能会升高，造成过热和产品变形。

请勿在 CD-ROM 驱动器运行期间按下弹出按钮。

否则，可能会造成数据丢失，同时，磁盘可能会突然退出，造成人身伤害。

使用本产品时，注意不要造成产品跌落。

这样可能会造成人身伤害或数据丢失。

不要触摸天线和电源插座等电气设备。

存在电击的危险。

处理计算机部件时，请遵循这些部件随附的手册中的说明。

否则，可能会损坏本产品。

如果计算机冒烟，或者散发出焦灼味，请从墙壁插座拔出电源插头，然后立即联系服务中心。如果您的笔记本属于外部电池和可卸除电池的类型，请卸下外部电池。

存在火灾的危险。

请勿使用损坏或变形的 CD。

存在损坏产品或人身伤害的危险。

不要将手指插入 PC 卡插槽。

存在人身伤害或电击的危险。



注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

清洗本产品时请使用推荐的计算机清洗溶液，只能在计算机完全干燥后才能使用计算机。

否则，可能会造成电击或火灾。

光盘在运转时不应采用利用曲别针的紧急光盘弹出方法。确保仅在光盘驱动器停止时使用紧急光盘弹出方法。

否则，将有人身伤害的危险。

不要将面部靠近处于运行状态的光盘驱动器托盘。

存在因托盘突然退出造成人身伤害的危险。

在使用 CD 前，请检查其有没有裂纹和损坏。

否则，可能会损坏光盘，导致设备失控，对用户造成人身伤害。

关于升级

触摸本产品或部件时要小心。

设备可能会损坏，或者可能会造成人身伤害。

注意不要投掷或摔落计算机部件或设备。

这样可能会造成人身伤害或产品损坏。

重新组装后，连接电源之前，确保合上了计算机机盖。

否则，当肢体接触到内部部件时会有电击的危险。

仅使用经过三星电子授权的部件。

否则，可能会造成火灾或损坏本产品。

切勿自行拆卸或维修本产品。

存在电击或火灾的危险。

要连接非三星电子生产或授权的设备，请在连接该设备前到服务中心进行咨询。

存在损坏产品的危险。



注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

关于存放和移动

移动产品时，首先关闭电源，断开所有相连的电缆。

设备可能会损坏，用户可能会被电缆绊倒。

对于长期不用的笔记本电脑，请将电池放电，取出后存放起来。（适用于外部电池和可卸除电池类型）

电池应以最佳状态存放。

驾驶车辆时不要操作或观看计算机。

存在交通事故的危险。请集中精神驾驶。

防止数据丢失方面的注意事项(硬盘管理)

注意不要破坏硬盘驱动器上的数据。

- 硬盘驱动器对外部冲击非常敏感，因此硬盘表面遭受的外部冲击可能会造成数据丢失。
- 当计算机开启时应特别注意，因为移动计算机或计算机遭受的冲击可能会破坏硬盘驱动器上的数据。
- 本公司不对硬盘驱动器上任何丢失的数据负责。


可能会破坏硬盘驱动器数据和硬盘驱动器本身的原因。

- 拆卸或组装计算机时，如果磁盘遭受外部冲击，则可能会造成数据丢失。
- 磁盘驱动器处于运行状态时，如果关闭计算机或因为断电而重启计算机，则可能会造成数据丢失。
- 如果感染计算机病毒，则可能会造成数据丢失，且无法恢复。
- 如果在运行某个程序时关闭电源，则可能会造成数据丢失。
- 硬盘驱动器处于运行状态时，如果移动计算机或者计算机遭受冲击，则可能会造成文件破坏或硬盘分区损坏。

要防止因硬盘驱动器损坏引起的数据丢失，请经常备份数据。

在飞机中使用电源


由于电源插座类型根据飞机的类型而有所不同，请相应地连接电源。

 由于采用的是表示电源插头和自动适配器的代表性图形，它们可能与实际情形有所不同。


当使用交流电源插头时

将电源插头垂直连接到电源插座的中心。

- 如果插头没有插入到插孔的中心，插销最多只能插入一半长度。在此情况下，请重新连接电源插头。
- 在电源插座的电源指示灯 (LED) 亮绿色时，必须将电源插头插入插座。如果已正确连接电源，电源指示灯 (LED) 保持绿色。否则，电源指示灯 (LED) 关闭。在此情况下，请拔出电源，检查电源指示灯 (LED) 是否为绿色，然后重新连接电源插头。

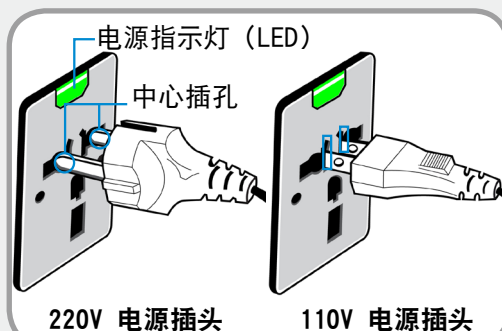

正确示例 ○

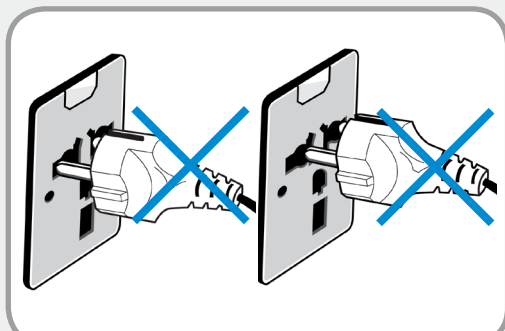


错误示例 ×

当使用自动适配器时

当提供了点烟器时，必须使用自动适配器（可选）。

将自动适配器的点烟头插入点烟器，然后将自动适配器的直流电插头连接到计算机的电源输入端口。

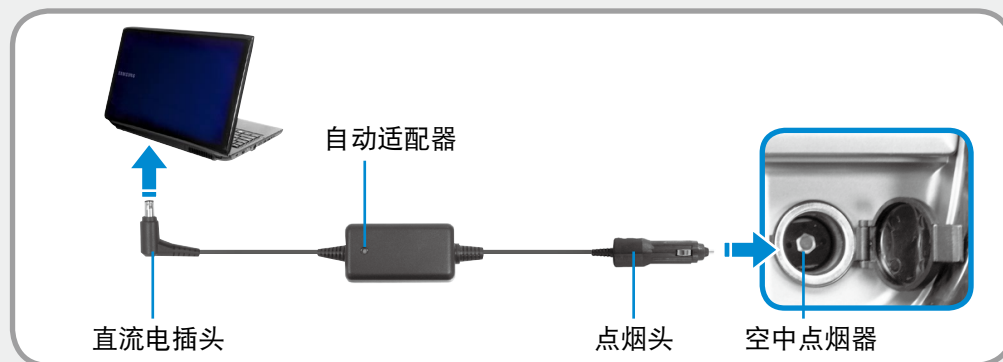

当使用飞机充电转换器时

根据飞机不同，使用自动适配器和充电转换器。

将飞机充电转换器（可选）连接到自动适配器（可选），然后将飞机电源输入插孔插入到电源插座。



使用计算机时保持正确的姿势对防止出现身体损伤具有非常重要的意义。

下列说明介绍了如何在使用计算机时保持在人体工程学基础上得出的正确姿势。请在使用计算机时认真阅读并遵循这些说明。

否则长期以错误的姿势操作计算机可能增加患上 RSI（重复性劳损）的机率，并严重损害身体。



- 本手册中说明的编制目的是为了更方便普通用户群体的应用。
- 如果用户不属于此群体，请根据用户需要采用适当的建议。

正确的姿势

调整桌子和椅子的高度与身高相协调。

调整高度，当坐在椅子上，将手放在键盘上时，上肢摆放的角度正确。

调整椅子高度，让脚跟可以舒服地踏在地板上。

- 不要躺着使用计算机，使用时务必保持坐姿。
- 不要在膝盖上使用计算机。如果计算机温度升高，将会有灼伤的危险。
- 工作时保持手腕伸直。
- 使用带有舒服后背的椅子。
- 坐在椅子上时，腿部的重心应落在脚上，而不是椅子上。
- 要在打电话时使用计算机，请使用耳机。使用计算机时，如果将听筒放在肩上通话，这样的姿势对身体有害。
- 将常用物品放在姿势舒服的工作范围内(可以用手方便触及的地方)。



眼部姿势

显示器或 LCD 与眼部的距离不得低于 50 厘米。



- 调整显示器和 LCD 屏幕的高度，保持其顶部的高度不超过眼部的高度。
- 避免显示器和 LCD 的设置过亮。
- 保持显示器和 LCD 屏幕清洁干净。
- 如果需要佩戴眼镜，请在使用计算机之前清洁眼镜。
- 向计算机中输入打印在纸张上的内容时，请使用固定纸架，保持纸张的高度与显示器的高度大体一致。

手的姿势

保持手臂摆放角度正确，如图所示。



- 保持肘部与手成一条直线。
- 输入时不要将手掌放在键盘上。
- 不要过分用力握持鼠标。
- 请勿过于用力按压触摸屏。
- 建议在长时间使用计算机时连接并使用外部键盘和鼠标。

音量控制（耳机和话筒）

首先检查音量，然后再收听音乐。



- 使用耳机前，检查音量是否过大。
- 建议不要长时间使用耳机。
- 均衡器默认设置的任何偏差可导致听力受损。
- 默认设置会随着软件和驱动程序更新自动更改。在第一次使用前，请检查均衡器默认设置。

使用时间（休息时间）

- 如果工作时间超过一个小时，则每隔 50 分钟休息 10分钟或更长时间。


照明


- 不要在较暗的环境中使用计算机。使用计算机所需要的照明级别必须与读书的一样亮。
- 建议使用间接照明。使用幕布可以防止 LCD 屏幕反光。

操作条件

- 不要在高温和潮湿的地方使用计算机。
- 因此请在《用户手册》中指定的可行温度和湿度范围内使用计算机。

前视图

 《用户手册》中用于机盖和机身的图片是每个系列的代表性机型图片。因此，视机型不同，图片的颜色和外观可能与产品的实际外观有所不同。

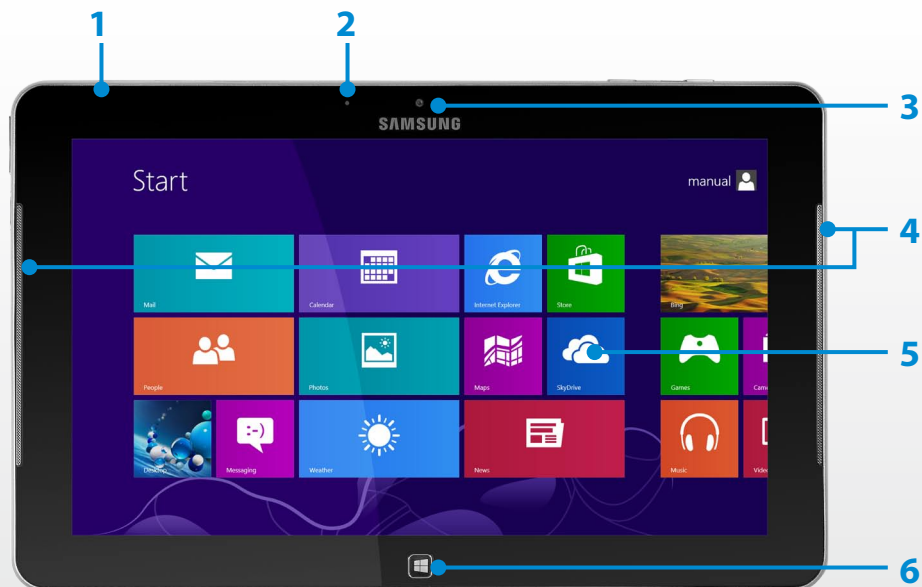

1 照明传感器

利用照明度传感器，LCD 屏幕亮度会根据环境照明度自动调整。

如果您用手遮盖住了照明度传感器，LCD 屏幕将会变暗。因此，在使用计算机时，请小心不要遮盖住该传感器。

2 摄像头运行指示灯
(可选)

此指示灯可以显示摄像头运行状态。

3 摄像头镜头
(可选)

利用此镜头，您可以拍摄静态照片和录制视频。

您可以使用**超级按钮 > 开始 > 相机**来拍照或拍摄视频。

4 扬声器



是用于发出声音的设备。

5 触摸屏


这是一个显示计算机输出的触摸屏。

6 主页按钮 

在“开始”屏幕和当前运行的应用/程序之间切换屏幕。

 如果当前没有任何应用/软件正在运行，则会显示桌面。
当 PC 处于关机状态时，如果在充电期间按**主页按钮 **，屏幕上会显示电池指示图标片刻。

右视图

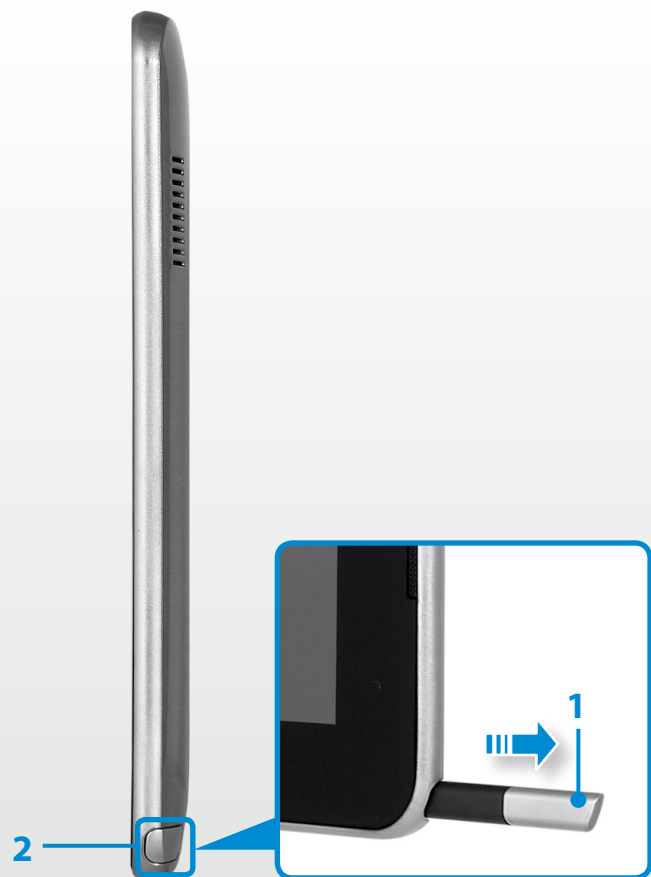

1 S Pen
(仅限于相应型号)

数位笔用于通过触摸屏输入信息。

2 S Pen 插槽
(仅限于相应型号)

可将 S Pen 插入 S Pen 插槽中。

左视图



1 音量控制按钮

控制音量。

2 微型数字视频/音频 端口 (Micro HDMI) HDMI (可选)

这是用于 Micro HDMI 线缆的端口。
通过将计算机连接到电视，可以欣赏数字
视频和音频。


 可以连接 VGA 适配器 (可选)。

顶视图



1	耳挂式耳机/头戴式耳机插孔 	这是用于连接耳挂式耳机或头戴式耳机的插孔。
2	麦克风 	您可以使用内置的麦克风。
3	电源按钮 	打开和关闭计算机。
4	电源按钮 LED	在计算机打开时，电源按钮 LED 指示灯将会亮起。
5	旋转锁 	锁定屏幕旋转，使屏幕不会根据本产品的定位功能自动旋转。
6	USB 端口 	<p>此端口用于连接 USB 设备。</p> <p> 蓝色：USB 3.0 端口  黑色：USB 2.0 端口</p> <p>对于 Windows XP，USB 3.0 功能可能会受到限制。</p>
7	风扇通风孔	<p>计算机内部的热量由这些通风孔排出。</p> <p> 如果通风孔遭到堵塞，则计算机可能会过热。 要防止堵塞通风孔，否则会很危险。</p>
8	Micro SD 卡插槽 	此插槽适用于 Micro SD 卡。
9	SIM 卡插槽  (可选)	此插槽适用于 SIM 卡。

底部视图

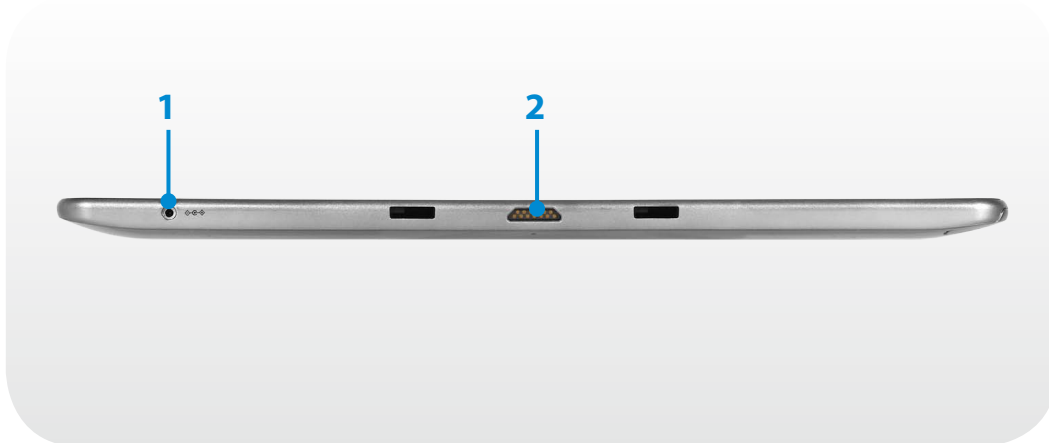


1 直流电插孔 

是用于连接为计算机供电的交流电适配器的插孔。

2 底座连接器 (可选)

此连接器适用于外部设备。

后视图

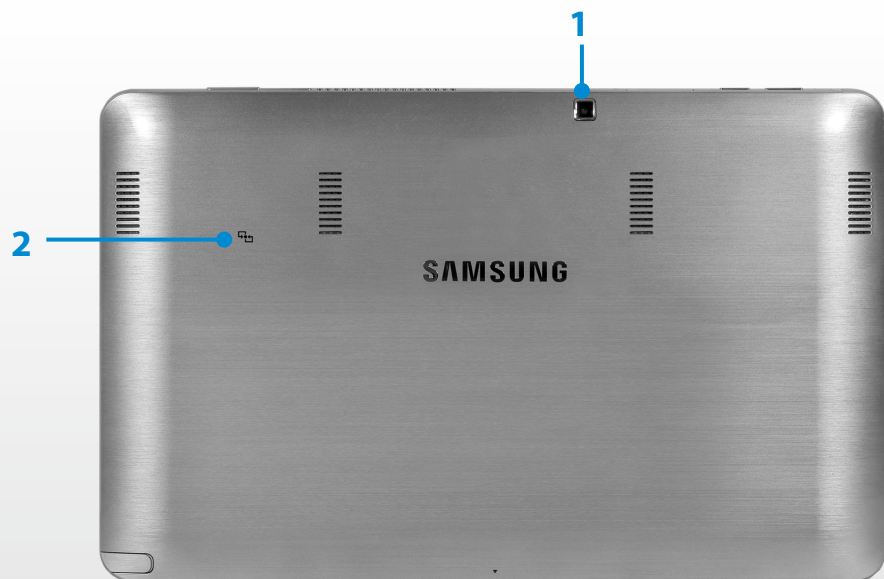1 摄像头镜头
(可选)

利用此镜头，您可以拍摄静态照片和录制视频。

您可以使用**超级按钮** > **开始** > **相机**来拍照或拍摄视频。

2 NFC 天线 
(仅限于相应型号)

为各种应用服务近场通信提供 NFC 功能支持。




如果您更换了本产品的底座，底座上蚀刻的型号名称、序列号和一些徽标将不会再存在。


有关更多信息，请向服务中心寻求帮助。

打开计算机

- 1 连接交流电适配器。
- 2 按**电源按钮**打开计算机。

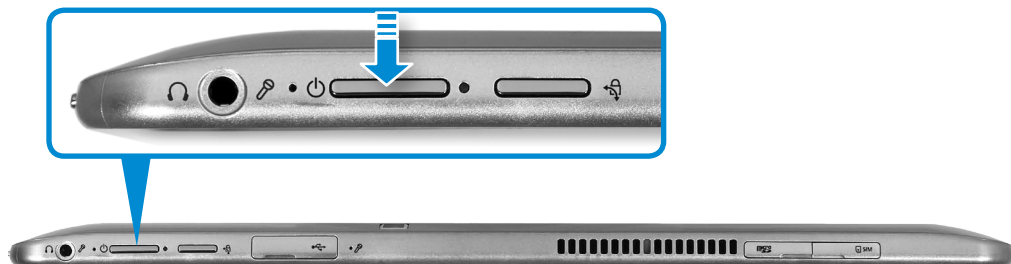

- 3 打开计算机时，**电源按钮 LED** 指示灯亮起。

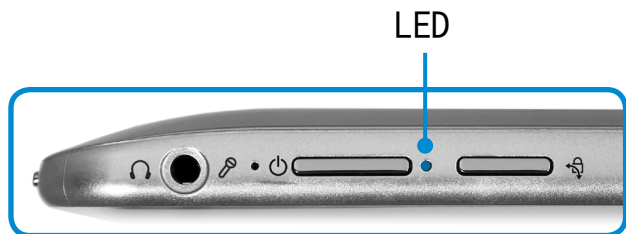



关于 Windows 激活

当您首次打开计算机时，将显示 Windows 激活屏幕。遵循激活流程，按照屏幕上的说明使用计算机。

调节屏幕亮度

当计算机依靠电池电源运行时，LCD 亮度自动设为低。

- 1 从屏幕右侧边缘轻轻向中心拖动，以显示**超级按钮菜单**。
- 2 通过按**设置**  > **屏幕**  可提高屏幕亮度。

关闭计算机




- 视所安装的操作系统的不同，关闭计算机的程序可能有所不同，请根据所购买的操作系统的程序关闭计算机。
- 在单击**关机**之前保存您的所有数据。

1 从屏幕右侧边缘轻轻向中心拖动，以显示**超级按钮菜单**。

2 单击**设置**  > **电源**  > **关机**。



如果希望注销后关机，请解锁屏幕并单击**电源**  > **关机**。

第 2 章. 使用 Windows 8



什么是 Microsoft Windows 8?	30
屏幕概览	31
使用超级按钮	33
使用应用	35
Windows 热键功能	38

什么是 Microsoft Windows 8?

Microsoft Windows 8 (以下简称为 Windows)，操作计算机所需的操作系统。

若要以最佳方式使用您的计算机，则需要知道如何正确使用它。因此，建议您最好通过利用 **Windows 帮助和支持** 来学习如何使用 Windows。




- 根据机型和操作系统，出现的屏幕可能会有所不同。
- 由于本指南是基于 Windows 8 而编写，所以有些操作说明可能会由于版本不同而有所差异。如有更改，恕不另行通知。

显示帮助

将屏幕上的鼠标指针移动到右上角或右下角，以查看**超级按钮菜单**。

或者，用手指从屏幕右侧边缘轻轻向中心拖动，以查看**超级按钮菜单**。

单击**超级按钮菜单** > **设置**  > **帮助**。



如果您已连接到 Internet，则可以访问最新的在线“帮助”。



搜索帮助

入门

您可以查看有关如何使用计算机的基本说明，包括 Windows 操作系统的新功能。

Internet 和联网


在连接到网络后，可以查看使用 Internet 需要了解“帮助”部分。

安全、隐私和帐户

您可以查看保护计算机和个人信息安全所需要了解的“帮助”信息。

屏幕概览

Windows 8 可提供全新的“开始”屏幕模式和现有操作系统的桌面模式。

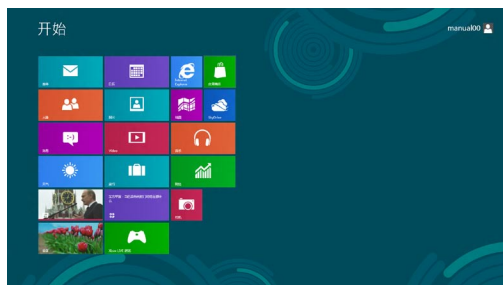


“开始”屏幕



桌面

“开始”屏幕

当您打开计算机时，会显示“开始”屏幕，这允许您使用在相同位置显示的应用程序(以下将应用程序简称为应用)。

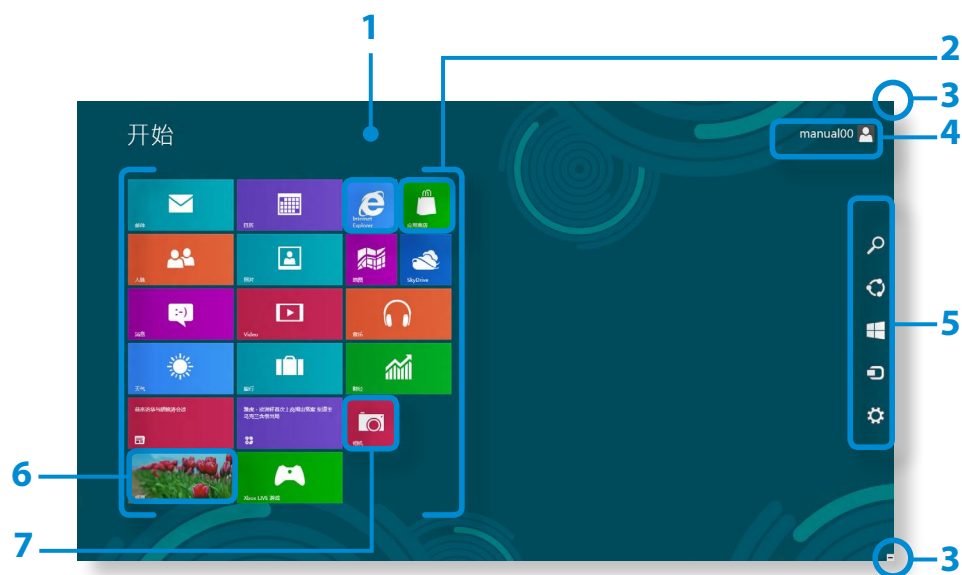

1	“开始”屏幕	这是指 Windows 8 的默认“开始”屏幕。
2	应用	这是指目前安装的应用。
3	显示超级按钮	超级按钮隐藏在屏幕右侧。将鼠标指针放在屏幕顶部边缘或右下角，即会显示超级按钮。 或者，用手指从屏幕右侧边缘轻轻向中心拖动，以查看超级按钮菜单。
4	用户帐户	这是指当前在使用的用户帐户。
5	超级按钮	这是指使您能够使用诸如搜索、共享、启动、设备和设置等功能的菜单。
6	桌面	切换到桌面模式。
7	相机	允许您拍照或拍电影。


桌面


这里提供的功能类似于以前 Windows 版本中桌面上提供的那些功能。



1	桌面	这是指桌面。
2	显示超级按钮	超级按钮隐藏在屏幕右侧。将鼠标指针放在屏幕顶部边缘或右下角，即会显示超级按钮。 或者，用手指从屏幕右侧边缘轻轻向中心拖动，以查看超级按钮菜单。
3	超级按钮	这是指使您能够使用诸如搜索、共享、启动、设备和设置等功能的菜单。
4	换切至“开始”屏幕	单击屏幕左下角可切换至“开始”屏幕。

显示文档和文件

单击桌面上任务栏中的 Windows 资源管理器  以便搜索文档和文件。

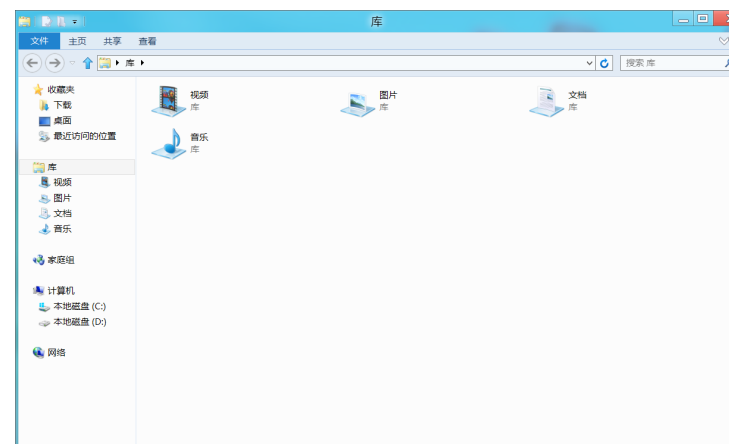


使用超级按钮

超级按钮是一种新型菜单，结合了旧版 Windows 的“开始”菜单和“控制面板”功能。

借助超级按钮，您可以快速配置连接到计算机的设备、搜索应用/文件和使用共享等功能。

激活超级按钮

用手指从屏幕右侧边缘轻轻向中心拖动，以查看**超级按钮菜单**。
或者，在屏幕右上角或右下角点击，以查看**超级按钮菜单**。

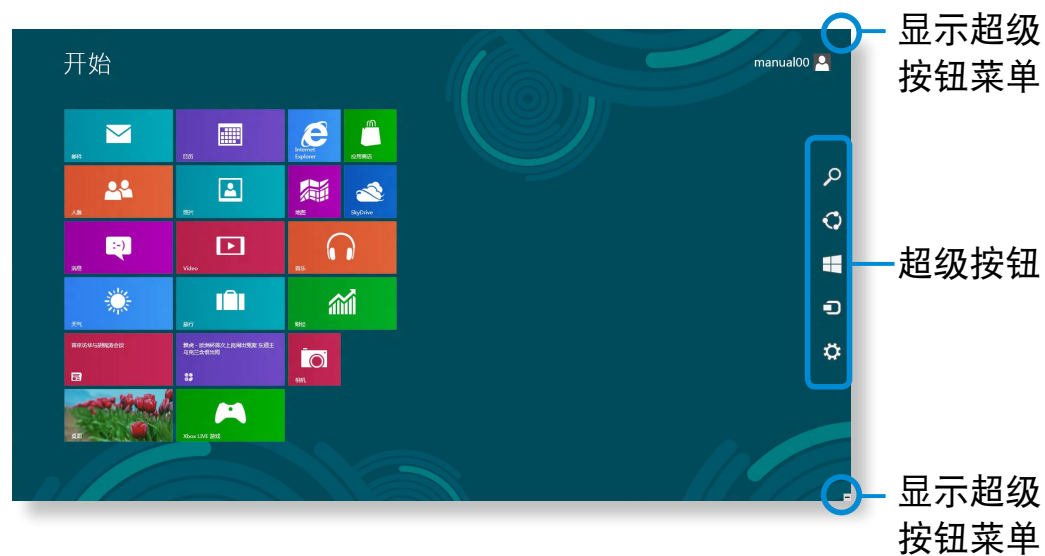

搜索

如果您想要在应用/设置/文件中搜索程序或文件，只需在“搜索”超级按钮中输入关键字即可开始搜索。您还可以在应用或 Web 中搜索。



共享

可以使用此菜单向其他用户传送图片或文件。您可以同其他用户轻松分享图片或文件，只需将多个应用与“共享”超级按钮相关联即可实现。



开始

您可以移至“开始”屏幕。



设备

借助此图标，可以直接将数据转移到所需的设备，您可以处理诸如此类的任务：从数码相机导入照片，将视频以流式处理方式传输到电视，或将文件传送到当前屏幕的设备。



设置

借助“设置”超级按钮，可以执行诸如调节音量、关机等基本任务。如果您在特定应用运行时选择“设置”超级按钮，即会显示当前运行的应用的设置。

使用超级按钮

更改设置

这里集合了常用 Windows 菜单。

单击**超级按钮** > **设置**。



图标	名称	功能说明
	无线网络	您可以连接到无线网络。选择一个要连接的无线网络。
	调节音量	您可以调节音量或设置为静音。
	屏幕	您可以调整屏幕亮度。
	通知	您可以设置应用发送通知的时间间隔。
	电源	您可以关闭计算机或选择“电源选项”。
	键盘	您可以设置语言或启动触摸键盘。

更改电脑设置

您可以更改更多设置。

使用应用

应用是指应用程序（以下简称**应用**）。在更广泛的意义上来说，它是指操作系统上安装的所有软件程序。


Windows 8 提供了执行常用任务的基本应用。

启动/退出应用


单击“开始”屏幕中的应用可将其激活。

退出应用：

- 1 将鼠标指针移到屏幕顶部。
鼠标指针会变为**小手形状**。
- 2 单击并按住鼠标按钮，然后将其拖动到屏幕底部。应用会向下移动，随后消失并退出。

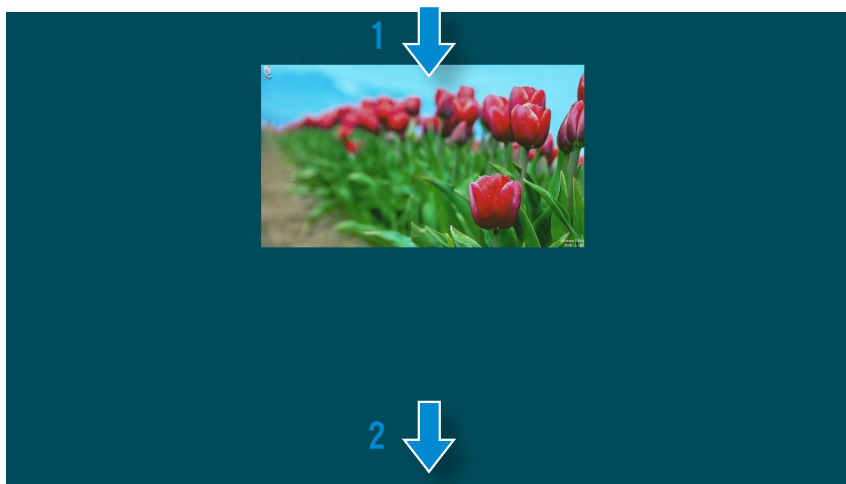


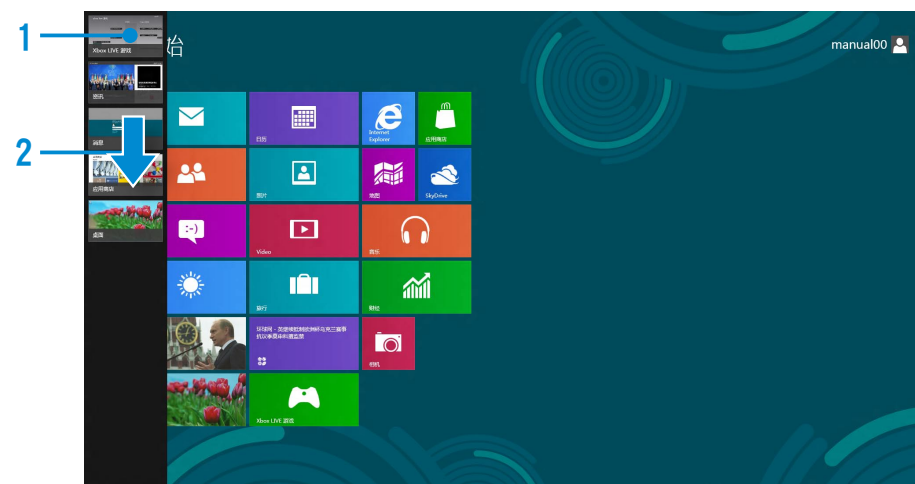
使用应用

 您可以借助鼠标使用下列功能。

显示当前正在运行的应用

- 1 将鼠标指针移到屏幕左上角，即会显示上次运行的应用。
- 2 然后，将鼠标指针向下移动，即会显示按顺序排列的当前运行的应用列表。
- 3 单击该列表中的一个应用或将其向屏幕中心拖动。现在，您可以查看当前正在运行的所选应用。

 右键单击列表中的应用，然后单击**关闭**退出该应用。



使用应用

同时运行两个应用

- 1 从“开始”屏幕中选择应用。
- 2 将鼠标指针移到屏幕顶部。鼠标指针会变为小手形状。
- 3 如果您单击并按住鼠标按钮，然后向左或向右移动，可以分割屏幕来显示多个应用。
- 4 移动屏幕分割栏可改变屏幕分割比例。支持屏幕分割比例是 3:7 或 7:3。

天气预报应用 屏幕分割栏 应用商店应用





举例) 如果同时运行天气预报应用和应用商店应用

向/从“开始”屏幕添加/删除应用

在“开始”屏幕中，将屏幕顶部边缘轻轻向中心拖动。

单击屏幕底部的所有应用  会显示出当前已安装的所有应用。

- 1 如果在要添加的应用上单击右键，即会激活屏幕底部的相关菜单。
- 2 单击固定到“开始”屏幕  或从“开始”屏幕取消固定 。



举例) 从“开始”屏幕删除应用


使用应用


使用 Windows 应用商店

如果运行“开始”屏幕中的应用商店，即会显示 Windows 应用商店中的应用。

但是，购买 Windows 应用商店中的应用需要使用 Microsoft 帐户。

在超级按钮中注册 Microsoft 帐户后继续。

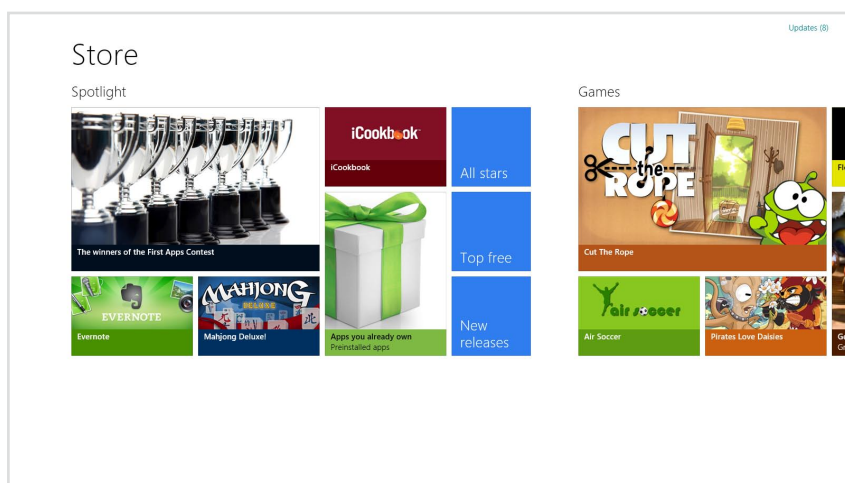

 Samsung 无法解决由于安装来自 Windows 应用商店的其他应用而导致的错误。请直接联系该应用的客户支持。

配置您的 Microsoft 帐户

使用 Microsoft 帐户，您可以将自己的设置与其他运行 Windows 8 的设备在线同步，从而允许共享文件或设置。

为了从应用商店中下载或购买应用，您必须注册 Microsoft 帐户。

- 1 运行**超级按钮**，然后单击**设置 > 更改电脑设置**。
- 2 单击**用户 > 你的帐户 > 切换到 Microsoft 帐户**。
- 3 通过下列有关程序注册您的帐户。



Windows 热键功能

在 Windows 8 中，您可以使用下列方便的热键。



当连接外接式键盘时，可以使用以下功能。

功能	热键	功能说明
显示“开始”屏幕	Windows 键	切换到“开始”屏幕模式。
显示桌面	Windows 键 + D	切换到桌面模式。
运行超级按钮	Windows 键 + C	激活超级按钮。
锁定屏幕	Windows 键 + L	锁定屏幕。
打开轻松使用设置中心	Windows 键 + U	打开轻松使用设置中心配置。
打开第二屏幕设置	Windows 键 + P	打开外部显示器设置菜单。
打开高级管理工具	Windows 键 + X	打开高级管理工具。
退出应用	Alt + F4	退出当前正在运行的应用。

第 3 章. 使用计算机



使用触摸屏	40
使用 Touch Supporter (可选)	48
Micro SD 卡插槽 (可选)	50
连接外部显示设备	52
调节音量	55
LCD 亮度控制	57
无线网络 (可选)	58
NFC (近场通信)(仅限于相应型号)	60
使用键盘基座 (可选)	62
使用 TPM 安全设备 (可选)	68
使用多媒体应用程序 (可选)	77
使用 S Note 应用 (S Note, 可选)	81
Samsung 软件更新	85
诊断计算机状态和排除故障	86

您可以仅通过触摸屏来使用计算机，无需使用键盘和鼠标。
只有在出厂前就已经安装了触摸屏功能的型号才支持该功能。



- 用手指或 S Pen 操作触摸屏。无法识别诸如圆珠笔等其他工具，使用尖锐物体会损坏或刮伤 LCD 表面。
- 由于使用导电材料（如金属物体）接触触摸屏可能会导致故障，所以请注意不要使用此类物体接触屏幕。
- 如果您的型号提供了 S-Pen，可以使用 S-Pen 操作该功能。可根据需要另行购买 S-Pen。


使用触摸屏



- 运行 Windows 8 的触摸屏机型提供了此功能，并且此功能将仅适用于某些应用程序。
- 另请注意，支持的功能取决于具体应用程序。
- 使用 S Pen（单独出售）的方法与使用手指相同。此处的说明采用手指方式。

学习基本触摸屏操作

您可以轻松学会如何方便地使用触摸屏。

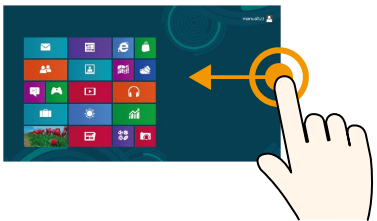触摸操作	功能说明
 <p data-bbox="658 1382 1003 1422">从右侧边缘向中心拖动</p>	显示隐藏在屏幕右侧的超级按钮菜单。

触摸操作	功能说明	
	<p>从左侧边缘向中心拖动</p>	<p>显示上次运行的应用程序。</p>
	<p>从底部边缘向上拖动 或 从顶部边缘向下拖动</p>	<p>显示当前在运行的应用程序的选项。</p>
	<p>轻触 (单击)</p>	<p>用手指轻按以选中一个项目。 (如果您轻触屏幕上的特定菜单、选项和应用程序图标等对象, 可激活相应的功能。)</p>
	<p>触摸两次 (双击)</p>	<p>用手指轻按两次以选中一个项目。</p>
	<p>触摸并拖动</p>	<p>移动选中的目标或移至下一页。 您可以借助此操作画一幅画或写一些字母。</p>

触摸操作	触摸操作	功能说明
	使用 2 个以上手指旋转	旋转选中的目标。
	叉开 或 聚拢 2 个手指	放大或缩小目标。
	触摸并按住不动保持片刻 (单击鼠标右键)	提供与单击鼠标右键相同的功能。 显示所选目标可设置的其他选项或更多详细信息。
	用 2 个手指触摸并上/下、左/右拖动 (滚动)	向上/下、左/右移动。 提供与滚动鼠标相同的功能。

使用 S Pen (仅限于相应型号)

如果该产品提供了 S Pen, 则可以使用 S Pen 替代手指来操作计算机。

使用 S Pen 的方法与使用手指相同。

取出 S Pen

朝右侧取出 S Pen。

使用完毕后, 将 S Pen 插入 S Pen 插槽中。




S Pen 结构和功能



笔尖
(使用笔尖点击可执行与鼠标左键相同的功能)

当您触碰屏幕时, 笔尖起到与指尖相同的功能。

数位笔按钮
(使用此按钮可执行与鼠标右键相同的功能。)

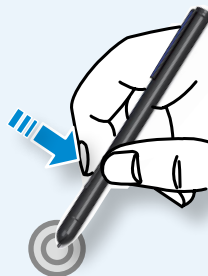

如果当笔尖点在屏幕上时按 S Pen 按钮, 笔尖周围的屏幕上会出现圆圈。在按下 S Pen 按钮的同时用笔触碰屏幕。

此操作执行右键单击功能。

更换笔尖

如果笔尖损坏，则可以按照如下方式更换笔尖：

- 1 通过将笔尖插入圆环上的孔中卡住，然后向外拖动取下笔尖。



- 2 将新笔尖插入 S Pen 中。




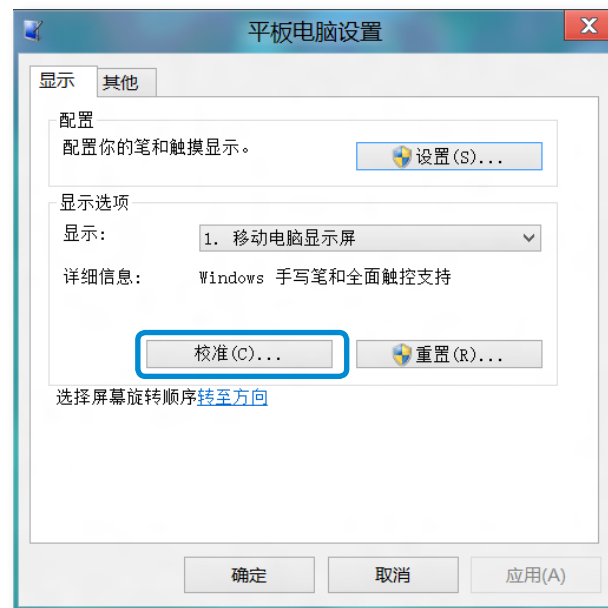
请小心操作，防止在向外拖动时，笔尖突然跳出来。

屏幕校准

在首次使用触摸屏或者屏幕上的指针与触摸点匹配不精确时，请使用 **Tablet PC Settings (Tablet PC 设置)** 菜单校准触摸屏。

根据操作系统不同，触摸屏的校准流程可能有所不同，而且在某些操作系统中可能不可用。以下说明假定使用 Windows 8 操作系统。

- 1 单击桌面上的**超级按钮菜单** > **设置**  > **控制面板** > **硬件和声音** > **Tablet PC 设置** > **校准**。



2 选择要校准的屏幕类型。如果显示**校准**屏幕，触摸由“+”标志表示的点，然后移开手指。

“+”标志按从屏幕左上方到右下方的顺序显示。



3 当**是否保存校准数据**？窗口显示时，单击**是**。触摸屏输入点即获得校准。

输入字符

您可以使用**键盘**和 **Tablet PC 输入面板**来输入字符。

输入字符的方式可能会因操作系统而有所不同，而且某些操作系统可能不支持此功能。


如果要长时间使用计算机，建议使用键盘。

以记事本举例说明字符输入方式。

使用 Tablet PC 输入面板



Tablet PC 输入面板是由 Windows 提供的屏幕键盘。

请按照有关如何使用**触摸键盘**和**手写模式**的说明和图解来操作。

1 在“**开始**”屏幕中，将屏幕顶部边缘轻轻向中心拖动。
按**所有应用**  > **记事本**。


2 将手放在记事本屏幕上以显示光标。


3 在桌面上，按任务栏右侧的  以显示 Tablet PC 输入面板。

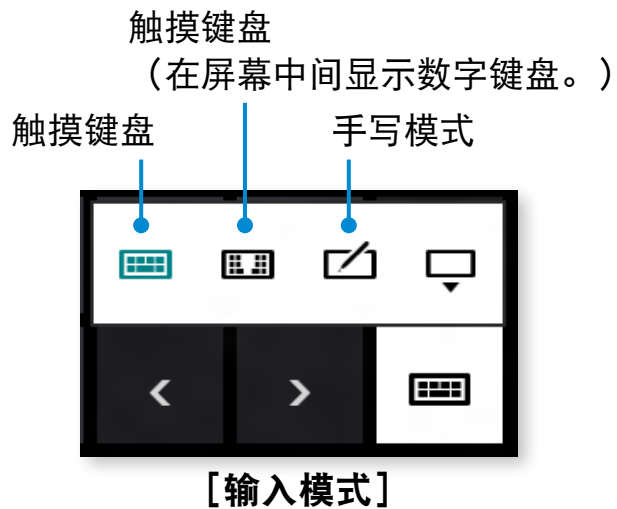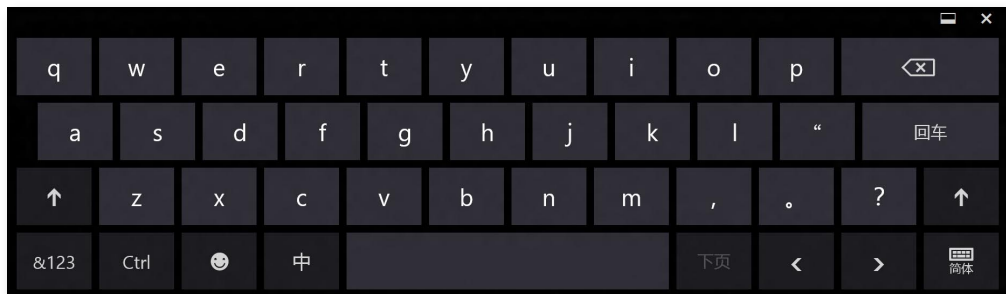

使用触摸键盘输入字符


触摸键盘采用标准键盘布局，让您能够选择按键输入字符。


- 1 在 Tablet PC 输入面板中按 **触摸键盘** 图标 。
- 2 按键输入字符。

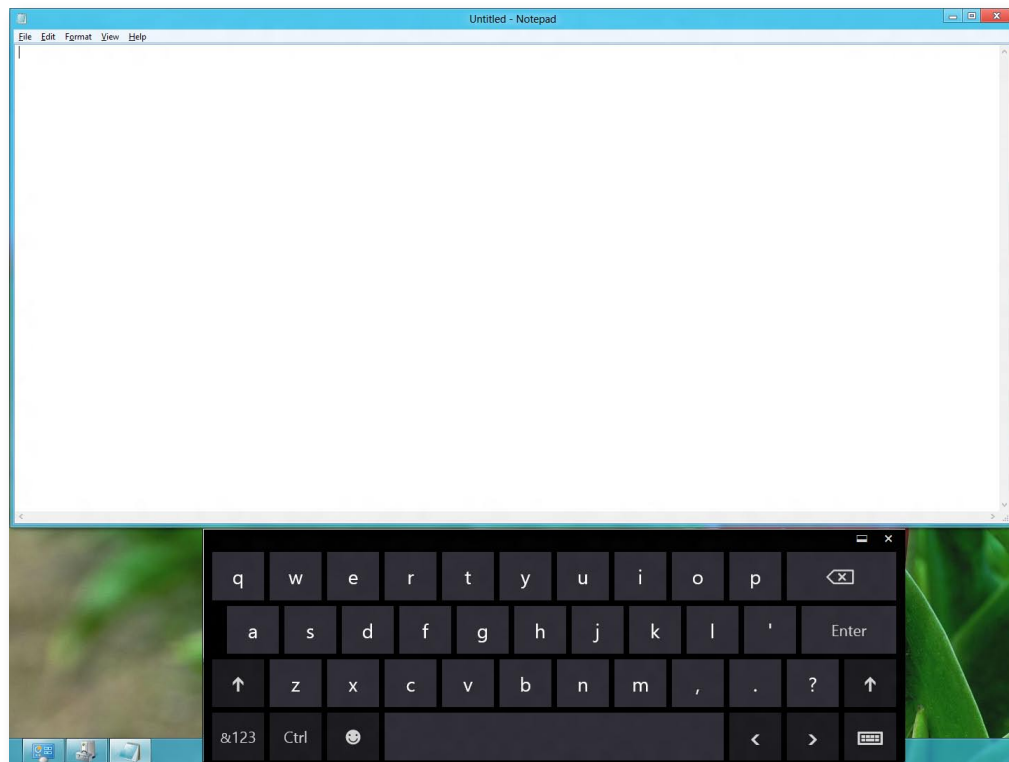

以手写模式输入字符

您可以在触摸屏上的手写模式输入面板中输入字符。

 某些语言可能不支持手写模式。

1 在 Tablet PC 输入面板中按**手写模式**图标 。

2 在触摸屏的**手写模式输入面板**的输入区域内写入字符。



3 按**插入**按钮输入字符。

触摸屏使用注意事项

- 请使用洁净和干燥的双手触摸屏。在潮湿的环境中，使用前请去除手上和触摸屏表面上的湿气。
- 避免直接将液体清洁溶液喷到触摸屏上。液体溶液可能通过底部边缘进入触摸屏。
当使用液体清洁溶液时，将抹布在溶液中浸湿，然后用抹布清洁屏幕（包含研磨剂的清洁溶液或抹布可能会损坏触摸屏。）
- 请勿使用诸如圆珠笔等尖锐物体重击或挤压屏幕。这可能会损坏触摸屏。
- 如果仅用手指轻轻地触碰触摸屏，可能无法识别手指的触摸动作。
- 如果希望使用笔来操作，请使用提供的 S Pen（单独出售）。否则，计算机可能会工作异常。
- 请注意不要让 S Pen 掉落，这可能会损坏笔尖。
- 在点接触摸屏时，请在目标项上精确点按，注意不要按到其他项。
- 如果触摸屏受到诸如小虫或水渍等异物的污染，将无法正常工作。


此程序可帮助您更容易地使用通过触摸操作无法轻松实现的功能。




“开始”屏幕中不支持 Touch Supporter。

启动 Touch Supporter

如果同时用三根手指触摸屏幕，即可启动触摸支持程序。

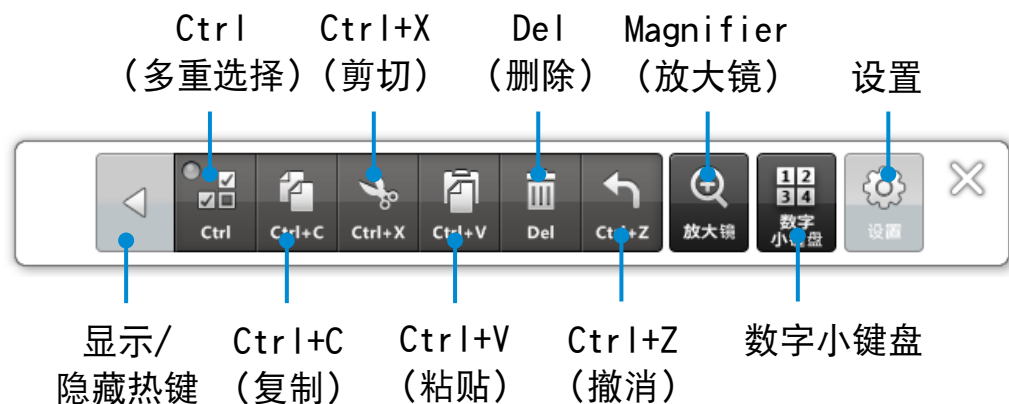


要退出 Touch Supporter，请单击  或再次用三根手指触摸屏幕。

编号	功能	说明
1	热键	
	Ctrl (多重选择)	此按钮具有与键盘上的 Ctrl 键相同的功能。如果触摸 Ctrl (多重选择) 按钮，指示灯会开启。 当 Ctrl (多重选择) 键激活时  ，通过用手指逐个触摸各个文件，可同时选中所有触按过的文件。
	Ctrl+C (复制)	复制所选项。
	Ctrl+X (剪切)	剪切所选项。
	Ctrl+V (粘贴)	粘贴所复制或剪贴的项。
	Del (删除)	删除所选项。
2	Magnifier (放大镜)	按下Magnifier (放大镜) 按钮，启动Magnifier 程序。使用此程序，可以放大选中部分。
	数字小键盘	如果触摸 Numeric Keypad (数字小键盘) 按钮，则会激活数字和方向小键盘。

编号	功能	说明
4	设置	您可以通过按 设置 按钮，添加或删除常用热键。 您最多可以注册 10 个热键，并决定显示 热键 或 功能名称 来表示热键信息。


使用数字小键盘



1 触摸**数字小键盘图标** 。
屏幕上即会显示数字小键盘。

2 如果触摸**数字小键盘**上的按钮，则会在屏幕上输入相应的数字或符号。

在数字键输入模式和方向键输入模式之间切换

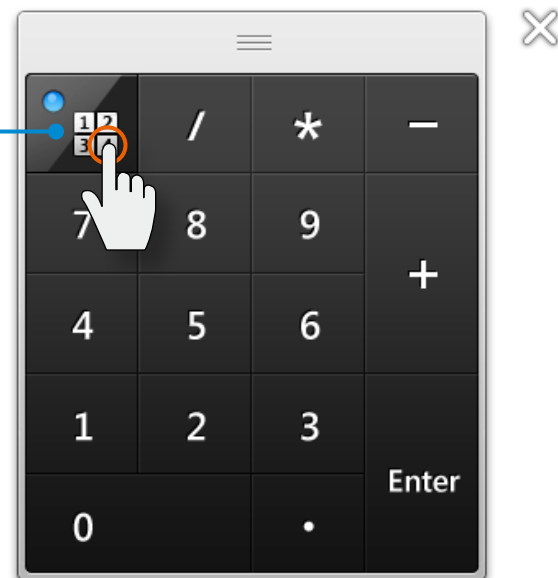

要选择方向键输入模式，请触摸 。

要选择数字键输入模式，请触摸 。

对于微型 SD 卡，只能使用 Micro SD 卡插槽。


您可以将 Micro SD 卡用作移动磁盘，并且能够方便地与诸如数码相机、数码摄像机、MP3 等数字设备交换数据。



- 根据您的要求，必须另行购买具有必备功能的微型 SD 卡。
- 微型 SD 卡的使用方法与其他任何数据存储设备一样。不支持版权保护功能。
- 由于移动计算机时可能会将卡丢失，因此请另行存放卡。
- 说明中所用的图形是针对代表性的型号的。因此，图形与实际型号可能有所不同。

使用卡

- 1 打开 Micro SD 卡插槽盖，然后插入 Micro SD 卡。

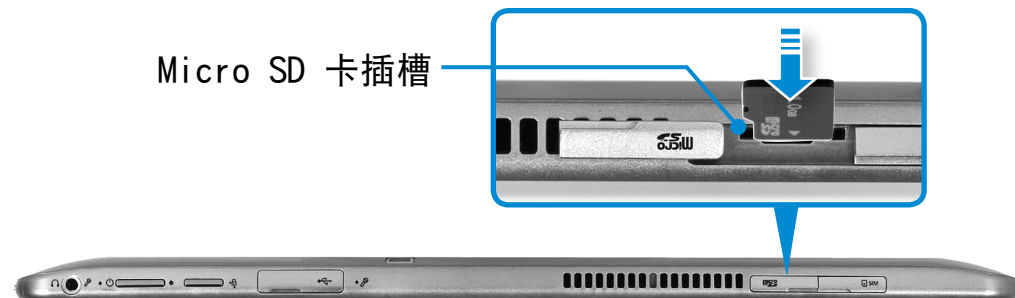

- 2 屏幕右上角会出现下列消息。单击打开文件夹，然后单击“查看文件”。

可移动磁盘 (F:)

点击选择要对 内存卡 执行的操作。



如果出现消息通知您有任何问题，请单击相应的窗口 > **Continue without Scanning (继续, 但不要扫描)**。您可以执行第 3 条中描述的下列过程。

- 3 **Windows 资源管理器**运行在桌面上。您可以在相应的驱动器上保存、移动或删除数据。


卸下存储卡

将卡按下使其弹出，然后抓住卡的末端将其取出。

格式化存储卡

首次使用内存卡时，必须在使用之前将内存卡格式化。

! 格式化卡会删除保存在卡中的所有数据。如果卡中有数据，请先备份数据再将卡格式化。

- 1 在桌面上单击任务栏中的 **Windows 资源管理器** 图标 。
- 2 用触摸板在卡驱动器上单击右键，然后选择**格式化**。
- 3 单击**开始**以便进行格式化。

!


- 要用卡与数码相机之类的数字设备交换数据，则建议用该数字设备设置数据的格式。
- 如果尝试将已在计算机中格式化的卡用在另一数字设备中，则可能必须在该设备中对卡再次进行格式化。
- 如果写保护弹片处于**锁定**位置，则无法对该卡进行格式化、数据写入或删除操作。
- 插入或取出 Micro SD 卡时需要十分小心。否则可能会损坏 Micro SD 卡。

如果连接显示器、电视机、投影仪等外部显示设备，您可以在提供演示文稿时在外部设备的宽屏上查看照片或者观看视频或电影。

连接到显示器端口（可选）

通过借助显示器端口将计算机连接到显示器、电视机或投影仪，您可以体验到更宽的屏幕。


您可以通过将计算机连接到投影仪来提供更好的演示。

 VGA 适配器是选购件。





- 1 打开显示器端口并连接 **VGA 适配器**。
将 VGA 线缆（15 针）连接到已连接的 VGA 适配器，然后将 VGA 线缆的另一端连接到显示器或电视的 D-SUB 端口。




- 2 连接已连接的显示器、电视机或投影仪的电源线，然后将电源打开。

 当连接到电视时，请将电视更改为外部设备模式。

3 选择**超级按钮菜单** > **设备** > **第二屏幕**。
选择想要的显示器模式。

	仅电脑屏幕 内容只会显示在电脑显示器中（当前设备）。
	复制 当前设备的内容也会显示在外部设备上。
	扩展 当前设备的屏幕会扩展到外部设备上。
	仅第二屏幕 内容只会显示在外部设备的屏幕上。

 另外，要设置双屏显示：

在**控制面板**中打开**显示设置**窗口，选择**显示器 2** 并选择**展开以适合此显示器**复选框，设置双屏显示。有关更多详细信息，请参阅 Windows 联机帮助。

通过 Micro HDMI 端口连接（可选）


通过使用 HDMI 端口将计算机连接到电视机，您可以享受高视觉质量和高声音质量。


通过 HDMI 连接电视机之后，必须配置屏幕和声音。





 您必须另外购买 HDMI 和 Micro HDMI 线缆。


1 将 HDMI 连接到 Micro HDMI 线缆，再连接到电视的 HDMI 端口。



-  支持电视机输出端口（HDMI）的机型才支持此功能。
- 当电视机具有一个以上 HDMI 端口时，请将计算机连接到 **DVI IN** 端口。
 - 将计算机连接到电视机时，请将电视机的外部输入模式切换为 **HDMI**。

- 2 选择**超级按钮菜单** > **设备**  > **第二屏幕**。
选择想要的显示器模式。


	仅电脑屏幕 内容只会显示在电脑显示器中（当前设备）。
	复制 当前设备的内容也会显示在外部设备上。
	扩展 当前设备的屏幕会扩展到外部设备上。
	仅第二屏幕 内容只会显示在外部设备的屏幕上。

-  · DOS 命令提示窗口中不支持外部显示器/电视输出。
- 不支持同时输出到所有 3 个屏幕（LCD + CRT + HDMI）。

可以使用音量控制按钮和音量控制程序来调整音量。


使用按钮调节音量

可以通过按计算机左侧的音量控制按钮来控制音量。

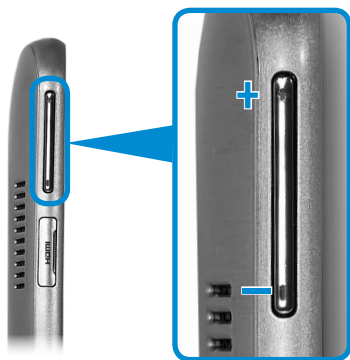




用音量调节程序调节音量

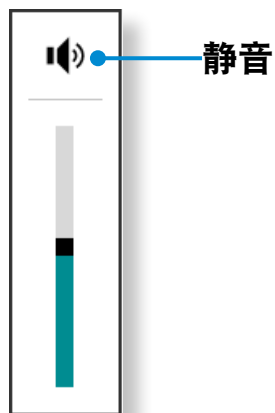
单击**超级按钮菜单** > **设置**  >  **调节控制杆**。



使用录音机

下面说明的是用 Windows 录音机录音的过程。

- 1 将麦克风连接到麦克风插孔。
您也可以使用内部 MIC。
- 2 在任务栏中的**音量图标**  上单击右键，然后选择**录音设备**。
- 3 检查是否已将麦克风设置为默认录音设备。如果已有复选标记，则已将其设置为默认设备。
如果情况如此，则麦克风已被设置为默认设备。否则请在麦克风上单击右键，然后选择**设置为默认设备**。
- 4 右键单击**超级按钮菜单** > **开始** ，然后单击**所有应用**  > **录音机**。然后按**开始录制**以进行录音。

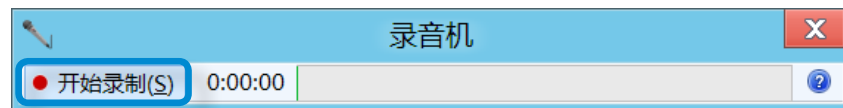


使用 SoundAlive (可选)

使用立体声扬声器, SoundAlive 功能可以让您体验更具立体声效果的声音。





- 仅在 Windows 8 中支持 SoundAlive。
- 视计算机型号不同, 软件程序提供商可能也会有所不同。
- 另外, 视计算机型号和软件版本的不同, 一些图片可能和实际产品有所不同。

- 1 在桌面上, 单击**超级按钮菜单** > **设置**  > **控制面板** > **硬件和声音** > **声音**。
- 2 右键单击 **Speakers** 并选择**属性**。
- 3 选择 **SoundAlive** 选项卡, 然后选择一种模式。



连接和使用耳挂式耳机/头戴式耳机插孔

如果连接耳挂式耳机或头戴式耳机后听不到声音, 请按照如下方式配置设置。

- 1 在桌面上, 单击**超级按钮菜单** > **设置**  > **控制面板** > **硬件和声音** > **声音** > **播放**选项卡。
- 2 选择 **Speakers (Realtek High Definition Audio)** (**扬声器 (Realtek 高保真音频)**), 单击 **Set Default** (**设为默认值**), 然后单击 **OK** (**确定**)。

 当连接交流电时，屏幕亮度自动设置为最高级，当计算机以电池电源运行时，亮度自动设置为较暗以延长电池使用时间。

用键盘控制亮度

1 单击 **超级按钮菜单** > **设置**  > **亮度** .

2 使用屏幕亮度控制杆调节亮度。



节约电池电力消耗量

以电池电力运行计算机时，LCD 亮度会降低以节约电池电力的消耗。

· 膝上型计算机 LCD 坏像素原则

Samsung 遵守有关 LCD 的严格质量和可靠性的规定。但是尽管如此，还是不可避免可能会出现少量的坏像素。如有大量的坏像素可能会导致外观问题，但少量坏像素不会影响计算机的性能。

因此，Samsung 遵守和管理以下的坏点原则：

- 亮点：2 个或少于 2 个
- 黑点：4 个或少于 4 个
- 亮点和黑点的总和：4 个或少于 4 个




LCD 的清洁说明

请用蘸有少量计算机去污剂的软布清洁 LCD 面板，要朝一个方向擦拭。

清洁 LCD 面板时用力过猛会损坏 LCD。

无线网络(无线 LAN)环境是用其能在家或小型办公室中的多台计算机之间通过无线 LAN 设备进行通信的网络环境。

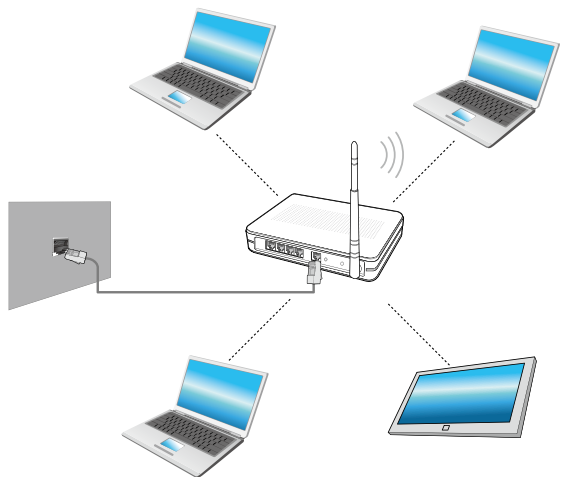

- 屏幕图像和术语可能因型号而异。
- 以下说明针对的是装有无线 LAN 卡或设备的计算机型号。无线 LAN 设备是可选设备。此手册中的插图可能不同于实际屏幕，实际情况取决于无线 LAN 设备型号。
- 如果无线 LAN 已关闭，请选择**设置 > Wireless Network（无线网络）**并将其设置为 **ON（开启）**。





什么是接入点（AP）？

接入点（AP）是用于连接有线 LAN 和无线 LAN 的网络设备，相当于有线网络中的集线器或交换机。可将多台装有无线 LAN 的计算机连接到同一接入点（AP）。

连接到无线 LAN


如果有 AP，则可以使用 Windows 提供的无线 LAN 连接方法通过 AP 连接到 Internet。

- 1 如果单击**超级按钮菜单** > **设置**  > **网络连接**  图标，将会出现一个可用 AP 列表。如果选择一个要连接的 AP，则会显示**连接按钮**。



- 2 单击**连接**。

如果为该 AP 设置了网络密钥，请输入网络密钥，然后单击**OK (确定)**。


 有关网络密钥，请咨询您的网络管理员。



- 3 当完成 AP 连接时，相应 AP 的旁边会显示“Connected”（已连接）。现在您可以使用无线网络了。

关于 NFC（近场通信）




- 这是一套用于在短距离内（通常不超过 10 厘米）建立无线电通信的标准。
您可以安全方便地共享内容，无需任何繁琐的安装过程。
- 根据 NFC 设备可以利用各种功能，例如视频/照片传输、P2P 游戏、移动支付、读/写标签、NFC 设备通信等功能。
- 您可以在具有 NFC 标志的设备上使用 NFC 功能。

 有关如何使用设备的详细信息，请参阅设备的《用户指南》。

同时在两个计算机之间共享一个网站

此部分介绍如何连接两个 NFC 计算机。

您可以同时在 A 计算机和 B 计算机中显示连接的网站。

- 1 使用 Internet Explorer 在 A 计算机中打开一个网站。
- 2 在 A 计算机中，选择**超级按钮菜单** > **设备**  > **Sent by Tap**（点击发送）。
- 3 将 NFC B 计算机的 NFC 天线  与 A 计算机的 NFC 天线  建立连接。




4 如果 B 计算机上出现以下消息，请在屏幕上点击。




5 现在，A 计算机中的网站内容将提供给 B 计算机。
您可以在 B 计算机的 Internet Explorer 中看到 A 计算机上显示的网站。


连接设备


此部分介绍如何连接支持 NFC 的蓝牙扬声器。

- 1 打开计算机。 打开蓝牙扬声器。
- 2 将带有 NFC 标志的扬声器连接到计算机背后的 **NFC 天线** .
- 3 屏幕右上角将出现设备连接确认消息。 点击该消息。
请按照屏幕上的指示连接设备。

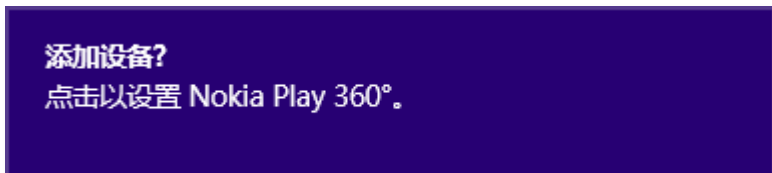

4 设备已连接。 现在您可以使用扬声器了。

选择 **超级按钮菜单 > 设置 > 更改电脑设置 > 设备**  以查看连接的设备。

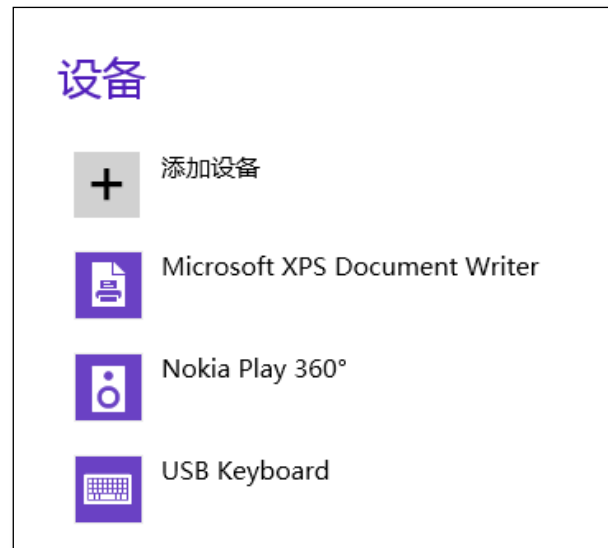

限制

- 只能同时在两个 NFC 设备之间建立一对一连接。


连接到支持键盘基座的 Samsung 计算机。

使用其他受支持的端口和键盘，您可以像使用便携式计算机一样使用此计算机。



- 需要单独购买键盘基座。
- 规格如有变更，恕不另行通知。
- 显示的图像可能会有所不同。

前视图

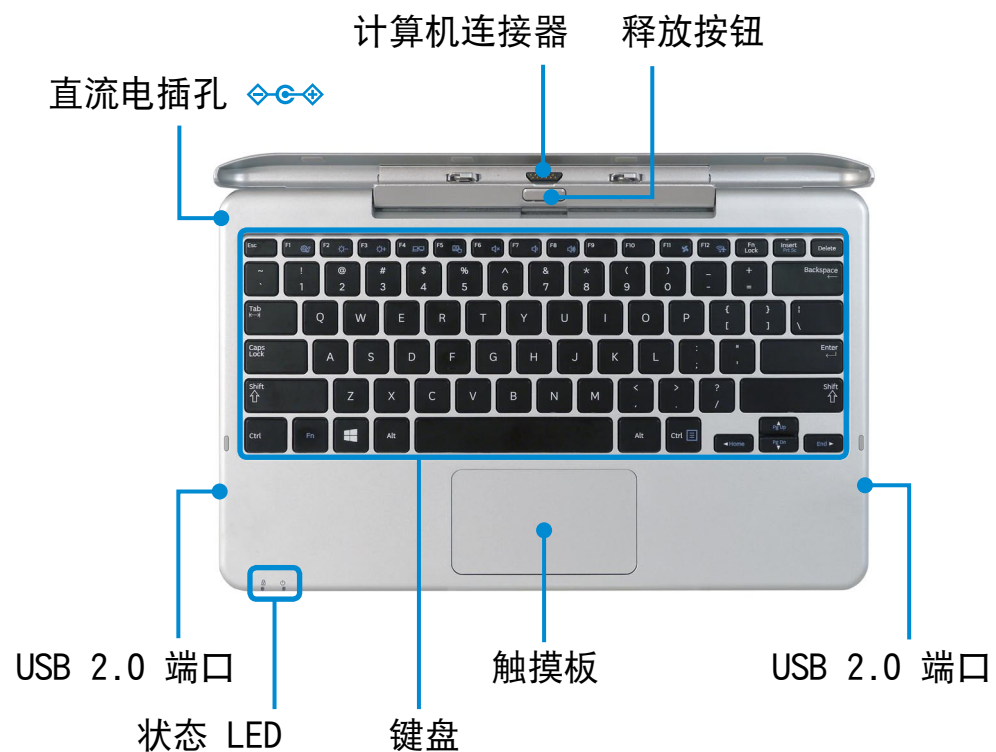

状态 LED

1 大写锁定

大写锁定 LED 指示灯指示大写锁定功能。您可以借助键盘上的 Caps Lock 键来启用或禁用此功能。

- 开启： 键入大写字母。
- 关闭： 键入小写字母。

2 电源


电源指示灯计算机和键盘基座的状态。


- 开启： 计算机和键盘基座连接成功。
- 闪烁： 计算机和键盘基座连接不正确。分离设备并重新安装计算机。
- 关闭： 计算机处于睡眠模式或没有连接电源。按下电源按钮以唤醒计算机。

安装/分离


连接计算机

- 1 将键盘基座的连接器与计算机对齐，然后将计算机插入插接插槽中。

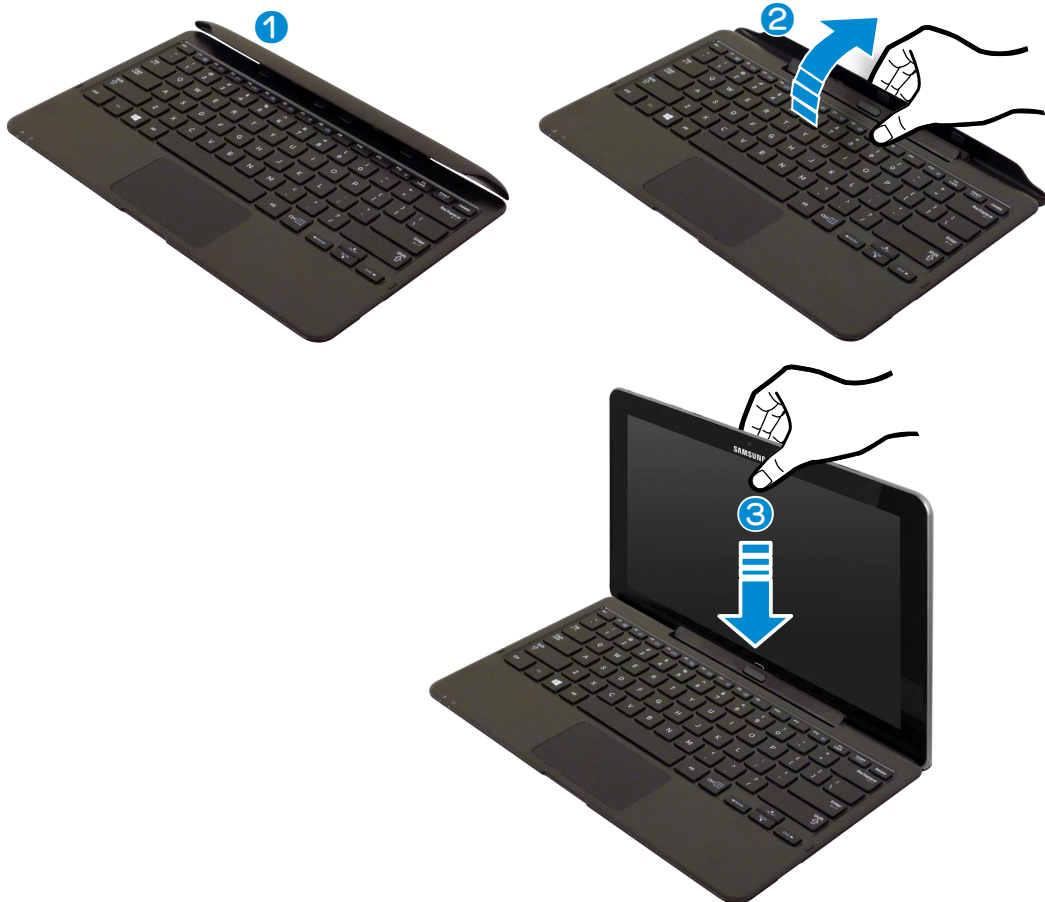


- 2 如果键盘基座与计算机连接正确，键盘基座**电源指示灯**  亮起。

只有在计算机处于开启状态时，键盘基座电源指示灯才会亮起。

 也可以只依靠电池来使用键盘基座。

分离计算机

一只手按住键盘基座的释放按钮，另一只手向上提拉计算机。

 如果计算机在与键盘基座连接后无法工作，这可能是由于异物造成的接触不良所致。
请检查并清除连接处存在的任何异物。

快捷键

下面几部分讨论快捷键功能和使用步骤。


同时按住 **Fn** 键和热键。

或者，按下 **Fn Lock** 键，然后按热键，这样可以更轻松地使用热键功能。

▶ 方法 1



▶ 方法 2

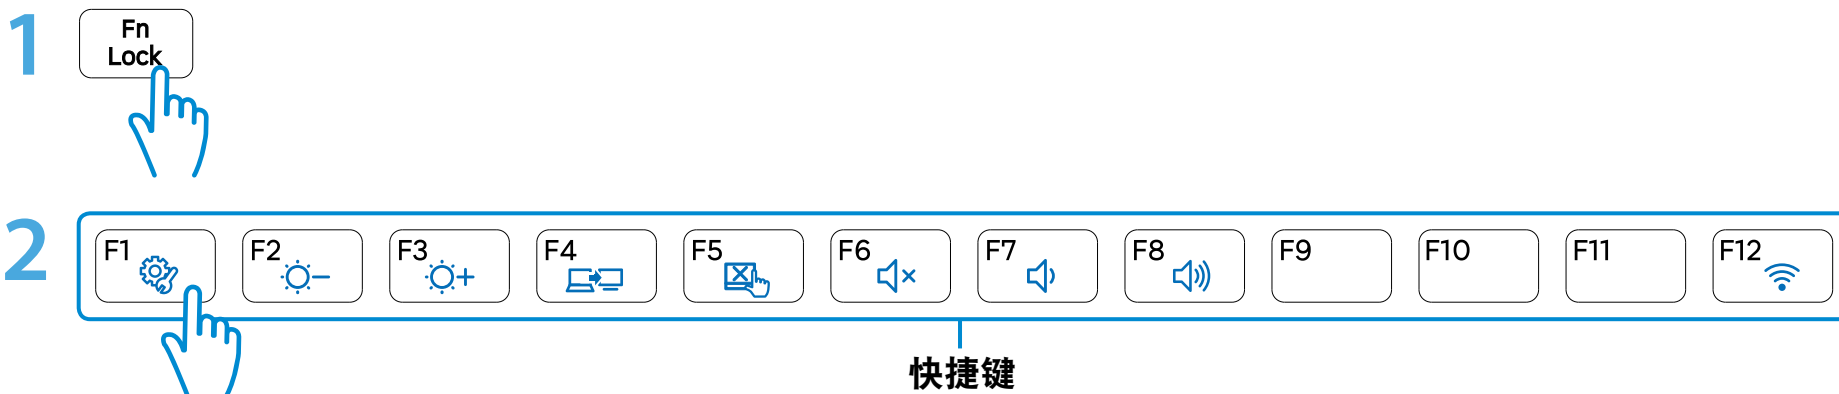

快捷键	名称	功能
	Settings	启动 Samsung 软件控制程序 Settings 。
 	屏幕亮度控制	控制屏幕亮度。
	CRT/LCD	将外部显示器或电视连接到计算机后，用于将屏幕输出切换到 LCD 或外部显示器。
	触摸板	用于启用或禁用触摸板功能。 如果仅使用外部鼠标，则可禁用触摸板。
	静音	按此按钮可以打开或关闭音频。
 	音量控制	控制音量。
	飞行模式	打开或关闭所有无线网络设备。(只适用于具有无线网络设备的型号。)


触摸板

键盘基座上的触摸板具有与普通笔记本电脑触摸板相同的功能。

在 Windows 8 中, 可以使用如下所示的更多其他手势:


超级按钮菜单激活功能

如果您将手指放在触摸板的右侧边缘并向中心拖动手指, 超级按钮菜单即会出现。

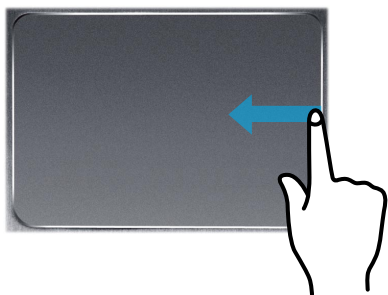


显示当前正在运行的应用的其他菜单

将您的手指放置在触摸板的顶部边缘区域并向中心拖动手指, 当前正在运行的应用程序的菜单即会显示。

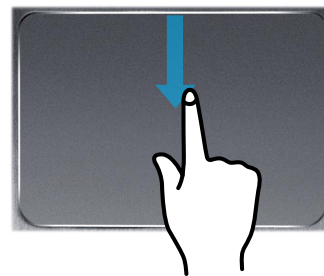

上次运行窗口开启功能

将您的手指放置在触摸板的左侧边缘并向中心拖动手指, 即可从当前正在运行的程序中激活先前操作过的程序。

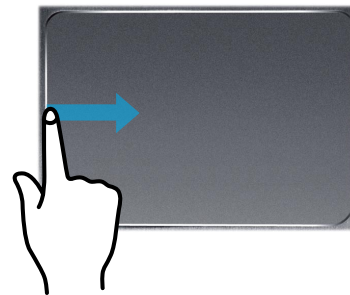

滚动功能


此功能与触摸板的滚动区域相同。

如果将两根手指放在触摸板上并向上、向下、向左和向右移动，则屏幕会相应地向上、向下、向左和向右滚动。



缩放功能

如果将两根手指一起或分开放在触摸板上，将会相应地放大或缩小当前图像或文本。

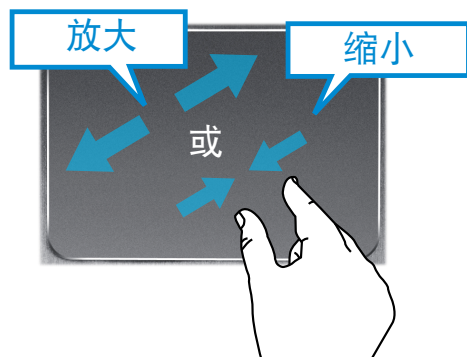

TPM (Trusted Platform Module, 受信任的平台模块) 安全设备是一种通过在 TPM 芯片（安装在计算机中）中保存用户身份验证数据来保护您个人信息的安全解决方案。

要使用 TPM 安全设备，必须在 BIOS Setup 中初始化 TPM 芯片，初始化 TPM 程序，然后注册用户。



- 只有使用 TPM（安全芯片）的型号才支持此功能。
- 有关更多信息，请参阅程序的联机帮助。
- 本手册中描述的程序版本可能会有所改变，因此本手册中使用的屏幕截图和术语可能会与实际软件中的情况有所不同。

设置 TPM

! 要使用 TPM 功能，您必须完成下列步骤。


- 1 初始化 TPM 芯片**
初始化保存在 TPM 芯片上的身份验证信息。
- 2 安装 TPM 程序**
安装 TPM 程序。
- 3 注册 TPM 程序**
注册 TPM 程序。

您在完成上述步骤后，即可使用 TPM 功能。


初始化 TPM 芯片

在您首次使用 TPM 功能或想要重新注册用户时，则必须初始化 TPM 芯片。


- ! 初始化 TPM 芯片会清除 TPM 芯片上保持的所有身份验证信息。必须谨慎采取任何初始化决定。
- 要在使用 TPM 功能时初始化 TPM 芯片，则必须首先解密通过 TPM 功能加密的任何现有文件和文件夹。否则，在重新初始化之后，将无法访问这些文件和文件夹。

1 重新启动计算机。出现 Samsung 徽标屏幕时，多次按下 Home 按钮 。


2 当出现 BIOS 设置屏幕时，请选择 **Security (安全)** > **TPM Configuration (TPM 配置)**，然后将 **TPM Device (TPM 设备)** 项设置为 **Enabled (启用)**。

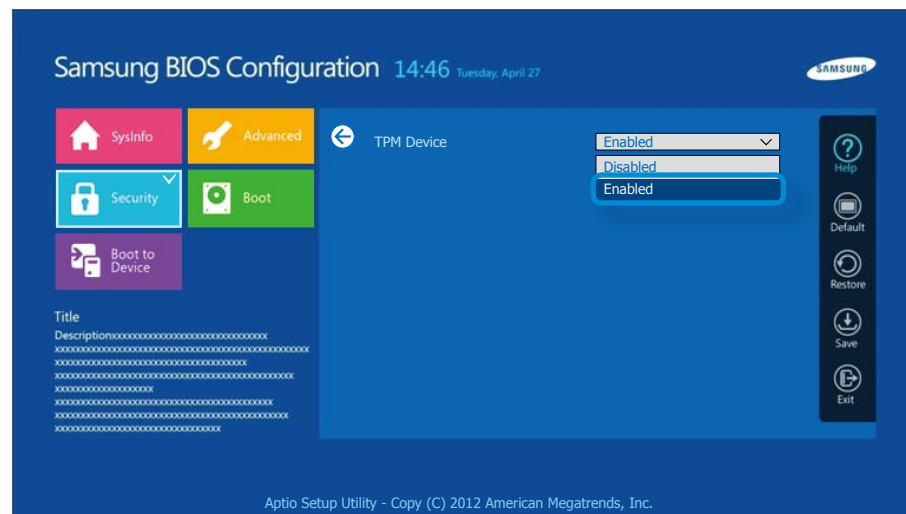

3 将 **TPM State (TPM 状态)** 设置为 **Clear (清除)**。

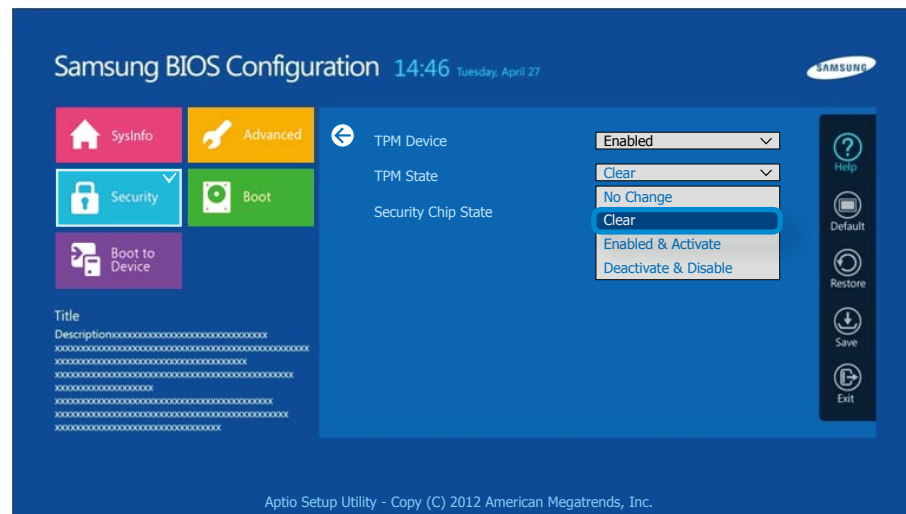


4 选择 **Save (保存)** 以保存更改。

5 如果系统自动重新启动并出现 Samsung 徽标屏幕时，请多次按下 Home 按钮 。

6 请选择 Security（安全）> TPM Configuration（TPM 配置），然后将 TPM Device（TPM 设备）项设置为 Enabled（启用）。

将 TPM State（TPM 状态）设置为 Enable & Activate（启用或激活）。

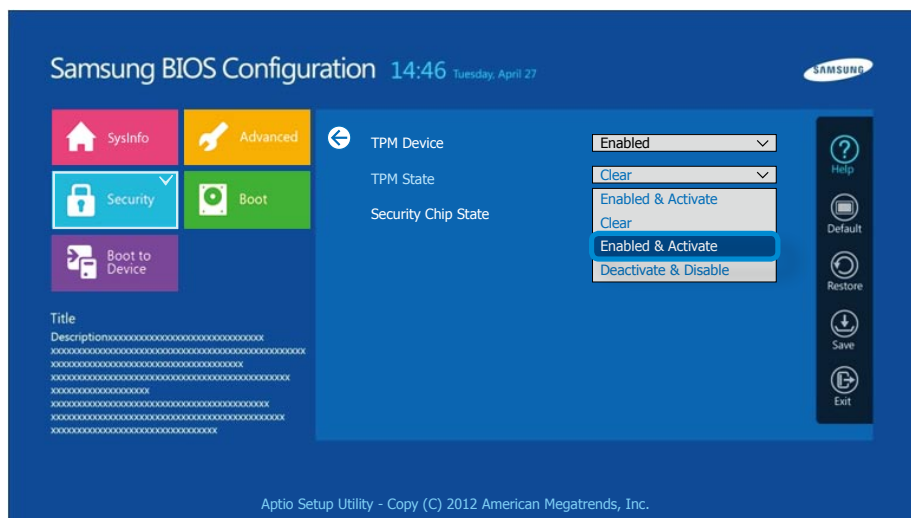


7 选择 Save（保存）以保存更改。

8 计算机将自动重新启动。TPM 芯片初始化已完成。现在，安装并注册 TPM 程序。

安装 TPM 程序

您可以按如下步骤安装 TPM 程序。按照下列步骤安装程序。

 此程序仅为具有 Recovery 和 TPM 功能的型号提供。

1 在计算机处于关机状态时，按下电源按钮并同时按住音量 (+) 按钮。


选择 Recovery 进入软件恢复模式。

2 选择 System Software（系统软件）。如果出现消息框，请单击 Yes（是）。

计算机启动 Windows。

3 如果您转到桌面屏幕，则运行 SW Update 程序。

选择 TPM Host SW 并单击 Install Now（立即安装）。


 如果随产品提供了系统软件媒体，您可以通过使用系统软件媒体（仅在提供时）安装该程序。

4 安装完成之后，如果您单击 OK（确定），计算机将重新启动。


注册 TPM 程序

- 1 在“开始”屏幕上单击右键。
单击所有应用  > Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management (安全平台管理) > User Settings (用户设置)。(以管理员身份运行)
或者, 双击任务栏上的  图标, 使用管理员权限运行初始化。
- 2 使用 Initialization Wizard (初始化向导) 开始安全身份验证设置。当出现初始化向导时, 请单击下一步。




 如果出现 **status not initialized (未初始化状态)** 信息, 请单击 **Yes (是)**。如果按照初始化向导中的说明将 emergency recovery file(紧急恢复文件) 备份到外部存储设备, 则可以更安全地使用 TPM 安全设备。

- 3 选择 Security Platform Feature (Security Platform 功能) 并设置 basic user password (基本用户密码)。
- 4 按照说明完成注册。
- 5 TPM 程序用户注册已完成。您可以通过使用加密文件系统来加密文件和文件夹, 在使用要加密的文件和文件夹时, 可将其创建或复制到虚拟驱动器。
在下列位置创建虚拟驱动器。

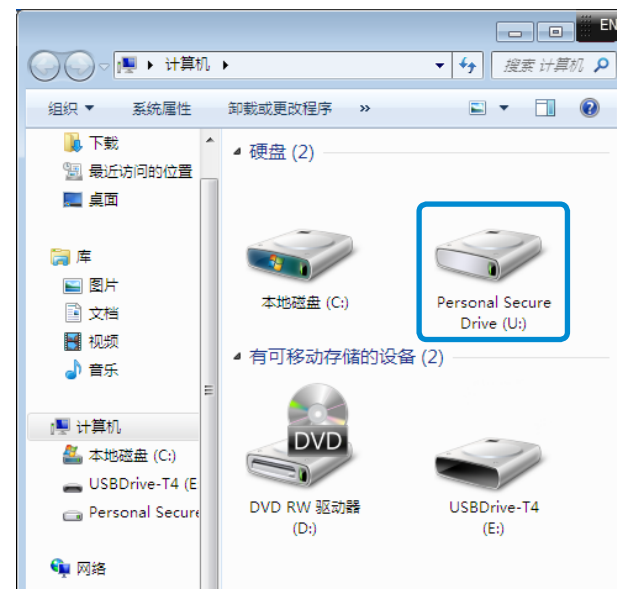


使用 TPM 程序

 有关使用 TPM 程序的详细信息，请参考该程序的联机帮助。


加密文件(文件夹)

此功能可加密文件和文件夹。您可以通过加密文件系统(EFS)来保护文档安全。

 下列操作系统支持加密文件系统(EFS)功能。


- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise

1 右键单击要加密的文件夹(或文件)，然后从弹出式菜单中选择**加密**。

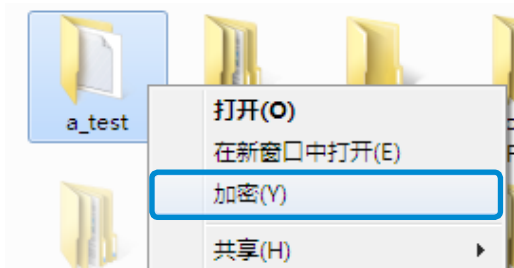

2 如果出现**确认属性更改**窗口，请选择要应用加密的范围并单击**确定**。(此对话框仅在文件夹加密后显示。)




 如果当前操作系统是 Windows 8/7/Vista，将会显示用户帐户窗口。在这种情况下，请单击 **Continue(继续)**。

3 在 **user authentication(用户身份验证)** 窗口中，输入您在注册用户时所输入的**基本用户密码**并单击 **OK**。



- 4 您将能够确定加密文件夹中文件夹(文件) 名称的颜色是否已更改为绿色。

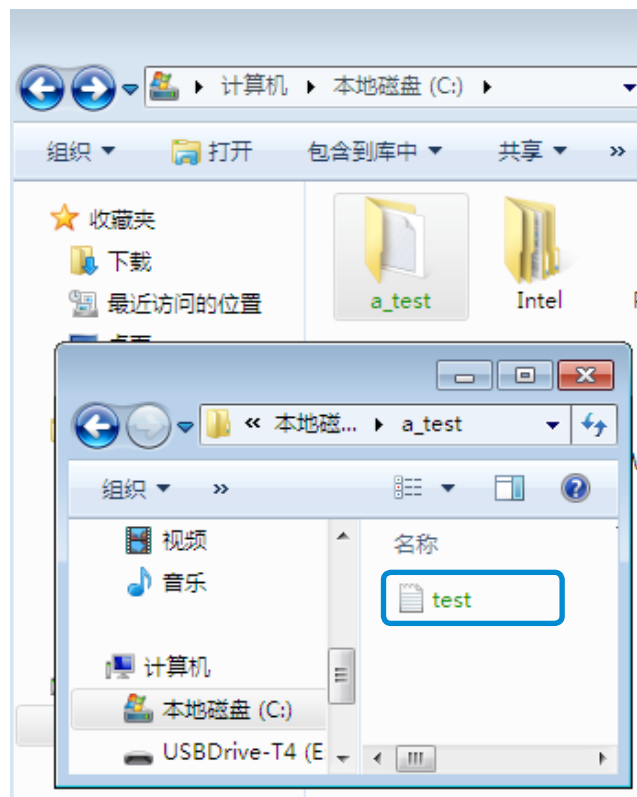

打开加密文件夹(文件)

- 1 双击加密文件夹(文件)。
- 2 如果出现用户身份验证窗口, 请输入您在注册用户时所输入的 **basic user password(基本用户密码)** 并单击 **OK(确定)**。
- 3 文件夹(文件) 即可打开。

解密已加密文件夹(文件)


- 1 右键单击加密的文件夹(文件), 然后从弹出式窗口中选择 **Decrypt(解密)**。
- 2 如果出现用户身份验证窗口, 请输入您在注册用户时所输入的 **basic user password(基本用户密码)** 并单击 **OK(确定)**。
- 3 文件夹(文件) 已解密。

使用虚拟驱动器 (个人安全驱动器: PSD)

虚拟驱动器(PSD) 是一个用来保存和管理保密数据的虚拟空间。在创建的虚拟驱动器(PSD) 中, 您可以使用普通驱动器(例如, 驱动器 C:) 来创建文件和文件夹, 并且可以通过将保存在其他驱动器上的保密数据复制到虚拟驱动器(PSD) 来使用该数据。


在未出现虚拟驱动器(PSD) 时


您只有在程序注册期间选择个人安全驱动器(PSD) 选项才能使用虚拟驱动器。如果在注册期间未选择该选项, 请完成下列步骤。

- 1 在“开始”屏幕上单击右键。
单击所有应用  > Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management (安全平台管理) > User Settings (用户设置) > Security Platform Features (安全平台功能)。
- 2 当出现 Initialization Wizard(初始化向导) 时, 请选择 Personal Secure Drive(个人安全驱动器)(PSD), 然后输入用户密码。
- 3 按照 Initialization Wizard(初始化向导) 中的说明, 多次单击 Next(下一次) 完成向导。

在未加载虚拟驱动器(PSD) 时

要使用虚拟驱动器(PSD), 应该首先加载虚拟驱动器(PSD)。如果未加载虚拟驱动器, 您可以按照下列步骤加载。

- 1 在任务栏的系统任务栏中右键单击 Security Platform(安全平台)  图标, 从弹出式菜单中选择 Personal Secure Drive(个人安全驱动器) > Load(加载)。
- 2 在加载窗口中, 输入基本用户密码并单击 OK(确定)。
- 3 如果在桌面屏幕上单击任务栏中的 Windows 资源管理器, 则可以确认是否已创建 Personal Secure Drive (个人安全驱动器)。

 请注意, 在将保密数据复制到 PSD 后, 原始数据文件并未加密。

在您必须重新注册(以清除 TPM 芯片上的身份验证信息)时



要重新注册用户，则需要先删除 TPM 芯片中保存的现有身份验证信息，然后清除 TPM 芯片。

按下列顺序注册用户。


- 1 删除虚拟驱动器。
- 2 删除保存在 TPM 芯片上的现有身份验证信息。

删除虚拟驱动器

如果创建了虚拟驱动器，在删除 TPM 芯片中保存的现有身份验证信息之前，则必须删除虚拟驱动器。

- 1 右键单击  > ，然后单击 **Personal Secure Drive (个人安全驱动器) > Create/Manage (创建/管理)**。
- 2 单击 **Next (下一步)**。
- 3 输入您在注册 TPM 程序时输入的密码，然后单击 **Next (下一步)**。
- 4 选择 **Delete selected PSD (删除选中的 PSD)** 并单击 **Next (下一步)**。
- 5 选择 **“I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (我想要永久删除我的个人安全驱动器并且不保存未加密的内容副本。)”**，然后单击 **Next (下一步)**。
- 6 单击 **Next (下一步)**，然后单击 **Finish (完成)**。
- 7 现在虚拟驱动器已删除。


删除保存在 TPM 芯片上的现有身份验证信息。


- 1 在桌面上，选择**超级按钮菜单 > 设置 > 控制面板 > 程序 > 卸载程序 > Infineon TPM Professional Package**。然后单击**卸载**。
- 2 如果出现消息窗口，请单击 **Yes(是)**以删除程序。
- 3 如果出现 **Infineon Security Platform(Infineon 安全平台)** 消息，请单击 **No(否)**。
- 4 在桌面上单击任务栏中的 **Windows 资源管理器**图标 。
- 5 在 **View (查看) > Options (选项) > Folder Options (文件夹选项) > View (查看) > Hidden files and folders (隐藏文件和文件夹)** 项下，选择显示隐藏的文件、文件夹和驱动器选项，然后单击 **OK (确定)**。
- 6 单击**开始 > 计算机 > Drive C:(驱动器 C:) > ProgramData** 文件夹，然后删除 **Infineon** 文件夹。
- 7 现在 TPM 程序已删除。
要使用 TPM 功能，请重复 **TPM 芯片初始化程序**中的步骤。

您可以使用 S Camera、S Gallery 和 S Player 应用程序欣赏照片、视频和音乐文件。

您可以从“开始”屏幕启动应用程序。

S Camera	您可以使用 S Camera 应用拍摄照片和录制视频，然后可直接在此应用中查看获得的照片和视频。
S Gallery	只有使用 S Camera 应用拍摄的照片或录制的视频才能在 S Camera 中查看。
S Player	您可以查看保存在计算机上的照片、视频和音乐文件。

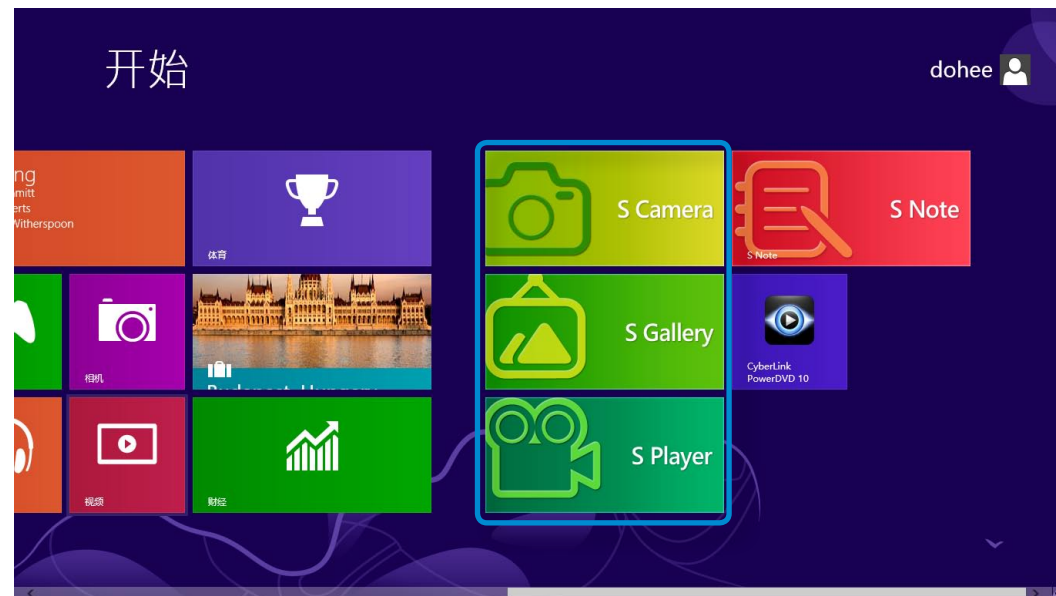


 根据程序版本，有些功能可能未提供，或提供了不同功能。


第三方软件相关服务

- 有关第三方软件的说明和服务请求，请联系有关制造商。
- 有些响应服务请求的故障排除操作可能会由于软件制造商的原因无法使用。

使用 S Camera 应用程序

1 点击**超级按钮菜单** > **开始**  > **S Camera**。

摄像头模式 (照片 、视频 )

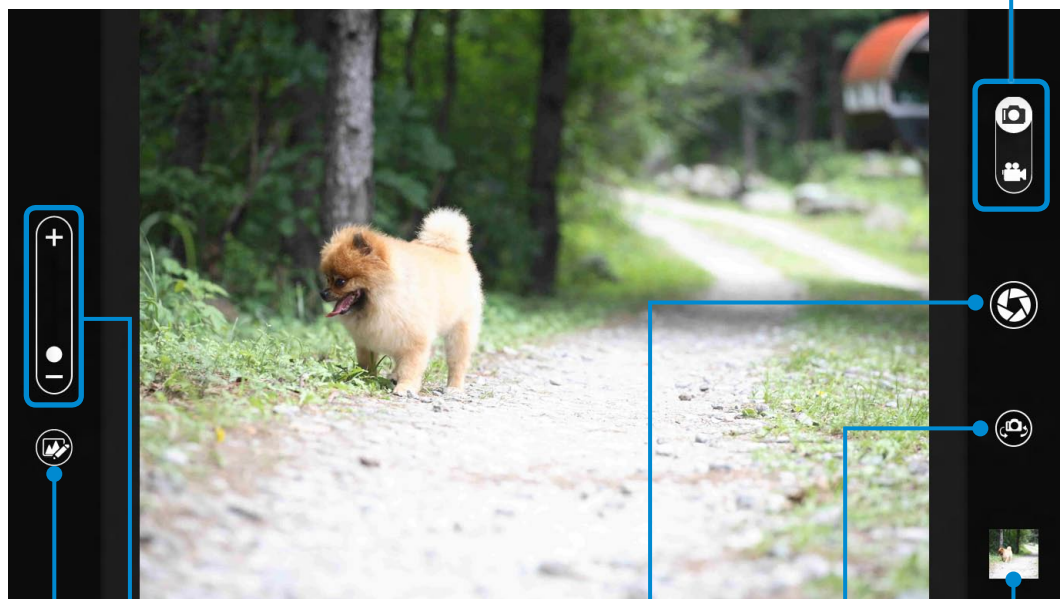

相片设置



放大/缩小

拍照/录像

图片预览


前/后摄像头

2 对于提供了 2 个摄像头 (前面一个, 后面一个) 的型号, 请按**前/后摄像头选择**  按钮以确定要使用的摄像头。

3 要拍照, 请将摄像头模式栏滑到照片  位置。
要录像, 请将摄像头模式栏滑到视频  位置。

4 点击**拍照/录像图标**  以拍照或录像。

5 您可以使用**图像预览**  或 **S Gallery** 应用程序来查看照片或观看视频。


 S Camera 应用程序在桌面模式下不可用。

拍照或录像时的注意事项


- 未经他人同意不要对其拍照或录像。
- 遵守禁止拍照或录像的警告。
- 不要在可能会侵犯他人隐私或机密信息的场所拍照或录像。


使用 S Gallery 应用程序

- 1 点击**超级按钮菜单** > **开始**  > **S Gallery**。
- 2 您可以查看使用 S Camera 拍摄的照片和视频。
此外，您可以使用照片编辑功能为照片应用特殊效果。

 您可以通过点击摄像头图标用 S Gallery 应用程序拍照。

编辑相片

- 1 选择**图片预览**。
从屏幕底部中间位置轻轻向上拖动。
如果出现选项菜单，请选择**编辑** 。

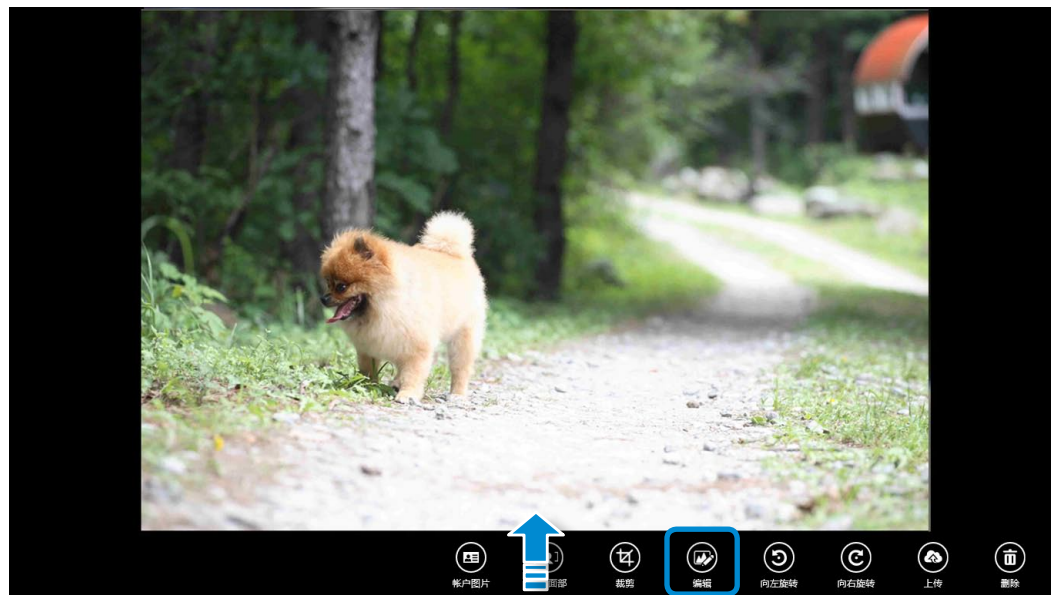


2 选择要向照片应用的效果。

例如, 如果您选择“绘图”



使用 S Player 应用程序


1 点击超级按钮菜单 > 开始 > S Player。

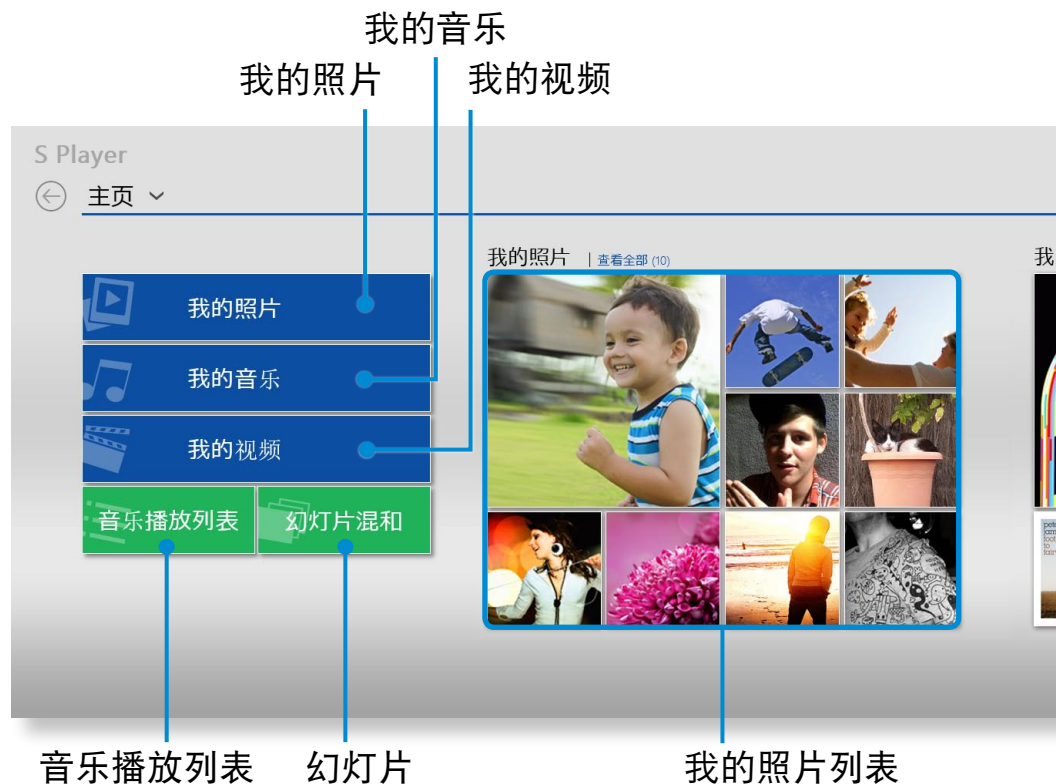

2 选择一个菜单欣赏照片、视频和音乐文件。

某些文件可能因格式问题无法播放。

您能够以各种格式设计便笺，例如构思写作、食谱、日记、旅行概略等。


 根据程序版本，有些功能可能未提供，或提供了不同功能。

创建便笺

- 1 从“开始”屏幕中选择 S Note。
- 2 S Note 应用启动，出现 S Note 指南。
点击**完成**。




- 3 从应用栏中，点击 **New note (新建便笺)** 。

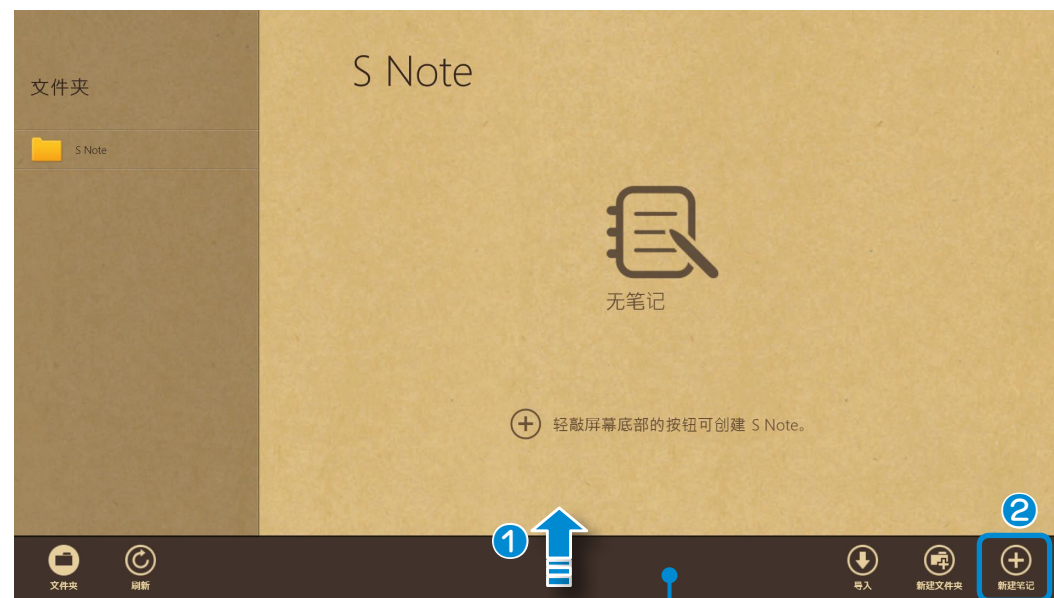

应用栏

4 将出现各种便笺格式选项。
选择一种格式。

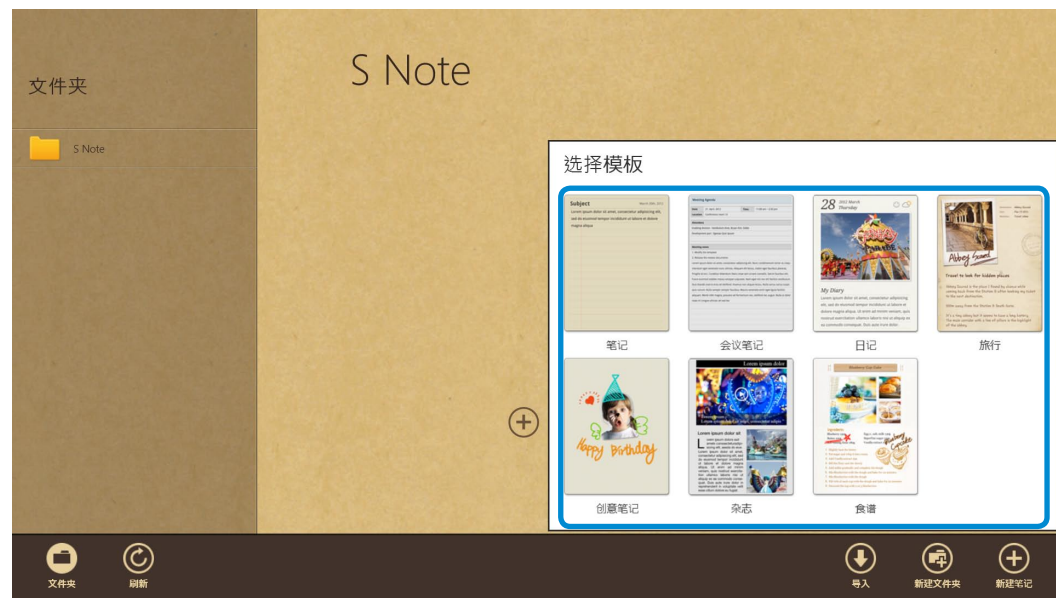


5 使用菜单创建一个便笺。

例如，当选择 Recipe (食谱) 时




点击并按住以变更照片或内容。

添加页面

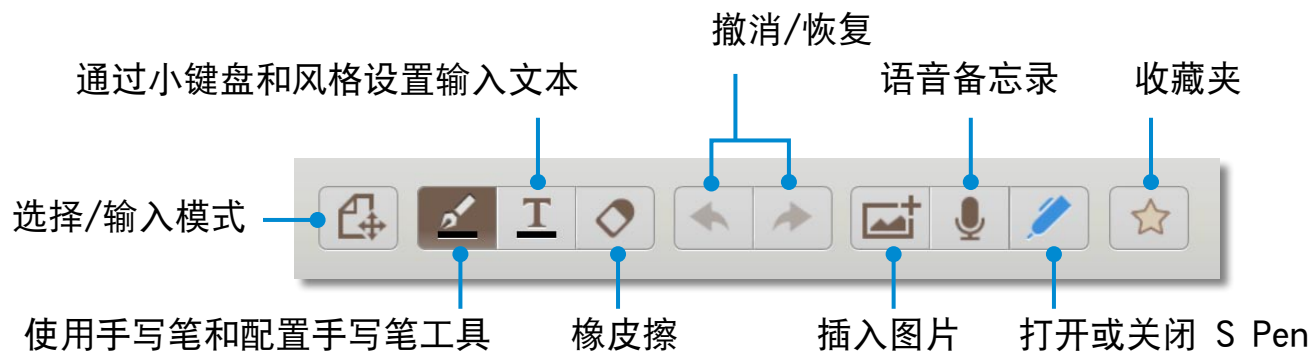

► 插入一幅图片 (照片)

我们将以插入照片举例说明。

- ① 点击  图标。
- ② 选择插入图片的方法。
- ③ 如果您点击“拍照”图标，将出现拍照屏幕。 点击屏幕拍照。






- ④ 如果照片已拍摄完成，请点击**确定**。
- ⑤ 将照片插入食谱画面。 调整照片的大小和位置。
- ⑥ 图片插入操作完成。

您还可以插入各种项目，例如文本框、剪贴画等。

► 录制语音备忘录

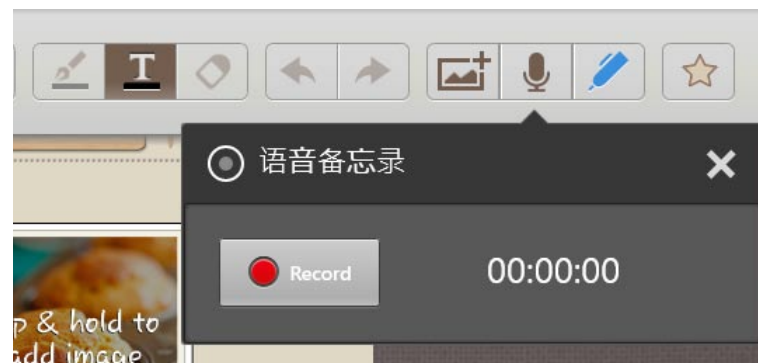- ① 点击  图标。
- ② 出现语音备忘录窗口。点击 **Record (录制)**  按钮。



- ③ 当录制完成时，请点击 **Stop (停止)**  按钮。
- ④ 录制完成。 要重新录制，请点击 **Replace (替代)**。
- 6 当创建便笺完成后，将屏幕底部中间位置向上拖动。 点击 **Save (保存)** 以完成便笺创建。
- 7 点击  图标以退出便笺应用。 然后，您可以查看新创建的便笺图标。

通过电子邮件发送便笺

- 1 在文件夹中轻轻向下拖动要通过电子邮件发送的便笺。 该便笺被选中。
- 2 选择**超级按钮菜单** > **共享**  > **电子邮件**。



- 3 按照下列说明发送电子邮件。



- 您需要一个 Microsoft 帐户来使用电子邮件应用。
- 要将一个便笺注册到电子邮件应用以外的其他应用, 请选择**超级按钮菜单** > **设置** > **更改电脑设置** > **共享**, 并将用于共享的应用选项设置为**开启**。

打印便笺

- 1 在文件夹中轻轻向下拖动要打印的便笺。 该便笺被选中。
- 2 选择**应用栏** > **More (更多)** > **Print (打印)**。
或者, 选择**超级按钮菜单** > **设备**并选择一个打印设备。



- 3 按照说明打印便笺。

SW Update 是一款软件程序，可在购买计算机时搜索已安装的 Samsung 软件程序和驱动程序，以及帮助更新任何驱动程序或程序。



- 只有在连接到 Internet 时才能执行更新，并且在更新之前您可以查看可更新文件。
- SW Update 不提供任何由用户自行安装的设备驱动程序或软件程序的更新。

1 在“开始”屏幕上单击右键。
单击**所有应用**  菜单项中的 **SW Update**。

2 如果该程序是首次运行，会显示个人信息使用“用户协议”。
单击 **Agree (同意)**。

3 SW Update 程序运行。
选择要更新的项目，然后再继续更新过程。


软件列表
软件更新



Support Center 程序是 Samsung 计算机的故障排除指南，支持系统诊断并提供了应对常见问题的常见问题解答。

3 可以针对问题单击“Troubleshoot（故障排除）”按钮来解决问题。

根据机型不同，可能不会提供 Support Center，或者提供不同的版本。

- 1 在“开始”屏幕上单击右键。
单击所有应用  菜单项中的 Support Center。
- 2 Support Center 被激活并开始诊断计算机。
诊断过程完成后，“系统状态”菜单会显示一个当前待解决问题列表。

搜索计算机的问题

诊断计算机问题和排除故障
针对计算机常见问题的常见问题解答



第 4 章. 设置和升级



BIOS 设置程序	88
设置引导密码	90
更改引导优先级	93
电池	94




通过 BIOS 设置程序能按需配置计算机硬件。



- 使用 BIOS 设置来更改引导优先级或添加新设备。
- 由于设置不当可能会使系统出故障或崩溃，因此在配置 BIOS 时要谨慎。
- BIOS 设置程序的功能会因产品功能的增强而发生变化。
- BIOS 设置程序菜单和菜单项可能会因计算机型号而异。

进入 BIOS 设置程序

- 1 关闭计算机。
- 2 按计算机**电源按钮**。
出现 Samsung 徽标屏幕时，按下**主页按钮** 。
- 3 片刻之后将显示 BIOS 设置程序屏幕。
BIOS 设置程序中的菜单项可能会因产品而异。

BIOS 设置程序屏幕

可通过点击来选择各个设置菜单，并配置各个设置。

设置菜单



帮助

将自动显示选定菜单项的帮助。

设置菜单项

设置菜单	说明
SysInfo	这是关于计算机基本规格的说明。
Advanced	您可以使用此菜单配置主要芯片组和附加功能。
Security	用于配置安全功能，包括密码。
Boot	您可以使用此菜单配置外围设备和相关引导设置（例如引导优先级）。
Boot to Device	支持从外围设备启动。

如果您设置了密码，当您打开计算机或进入 BIOS 设置时，必须输入密码。

通过配置密码，可以仅允许经过授权的用户访问系统，并保护保存在计算机中的数据 and 文件。



- 密码设置项下提供了以下 3 个子菜单。(Supervisor Password(超级用户密码)、User Password(用户密码)和 HDD Password(硬盘密码))
- 请勿丢失或遗忘密码。
- 不要让其他人知道您的密码。
- 如果忘记了 Supervisor Password(超级用户密码)或 HDD Password(硬盘密码),您将需要请求服务中心帮助。这种情况将收取维修费。
- 当忘记 User Password(用户密码)时，您可以禁用 Supervisor Password(超级用户密码), User Password(用户密码)同时也会自动禁用。
- 视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。


设置主管密码

如果您设置了 Supervisor Password(超级用户密码)，当打开计算机或进入 BIOS 设置时，需要输入该密码。

仅设置 Supervisor Password(超级用户密码)和 User Password(用户密码)并不是十分安全。

您还可以使用 HDD Password(硬盘密码)来提高安全级别。

- 1 选择 BIOS 设置程序中的 **Security** 菜单。
- 2 在 **Set Supervisor Password** 菜单项中，按 <Enter> 键。

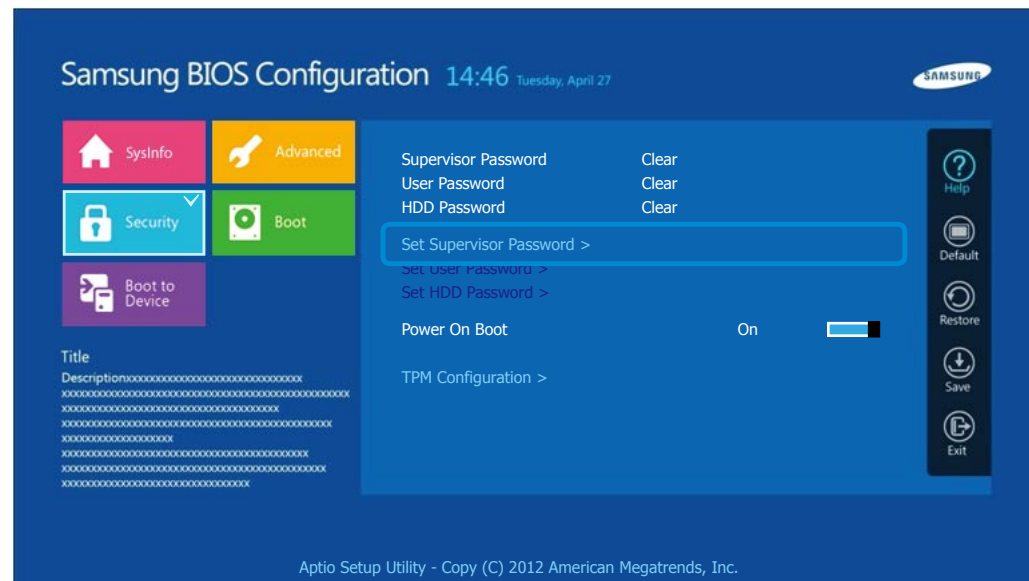

3 输入密码，按 <Enter> 键，重新输入密码进行确认，然后再按一次 <Enter> 键。

密码最多含 8 个字母数字字符。不允许输入特殊字符。

4 主管密码已设置完毕。

必须输入主管密码才能打开计算机或进入 BIOS 设置程序。

 对于某些型号，如果在 **Setup Notice** 窗口显示要输入密码的消息，直到按下 <Enter> 键，该设置才完整。

设置用户密码

使用 User Password(用户密码)，您可以打开计算机，但是不能更改 BIOS 设置的主要设置，因为您无法进入 BIOS 设置程序。

必须先配置**监护人密码**，然后再配置用户密码。停用监护人密码也会停用用户密码。

在 **Set User Password** 菜单项中，按 <Enter> 键，然后执行**设置监护人密码**第 3 步的过程。

激活引导密码

必须先配置**监护人密码**再激活引导密码。

将 **Password on boot** 选项设置为 **Enabled**。


此后，必须输入密码才能引导系统。

请一定要牢记密码以备后用。

设置硬盘驱动器密码（可选）

如果您为硬盘驱动器设置了密码，则无法通过其它计算机进行访问。

在 **Set HDD Password** 项目中按 **<Enter>** 键，然后按照步骤3 设置监护人密码定义密码。

 对于某些型号，不提供硬盘驱动器的密码设置功能。


更改硬盘驱动器密码

出于安全起见，仅可在通过按计算机**电源**按钮重新启动计算机后才能更改硬盘驱动器密码。


如果无法更改硬盘驱动器密码，或进入 BIOS 设置程序时显示 **HDD Password Frozen** 消息，请选择 **Security > HDD Password**，然后按**电源**按钮再次打开计算机。


停用密码


- 1 选中要停用的密码，然后按 **<Enter>** 键。例如，要停用 **Set Supervisor Password** 菜单项中的监护人密码，请按 **<Enter>** 键。
- 2 在 **Enter Current Password** 菜单项中，输入目前所配置的密码，然后按 **<Enter>** 键。
- 3 不填写 **Enter New Password** 菜单项字段，然后按 **<Enter>** 键。
- 4 不填写 **Confirm New Password** 字段，然后按 **<Enter>** 键。
密码已停用。

 对于某些型号，只有在 **Setup Notice** 窗口按 **<Enter>** 键，密码才取消。


默认情况下，计算机配置为从 HDD 优先引导。
此部分将说明如何更改设置，以便使计算机从 USB 设备引导。

 屏幕图像和术语可能因型号和设备驱动程序版本而异。

- 1 连接 USB 设备。
- 2 如果系统自动重新启动并出现 Samsung 徽标屏幕时，请按下主页按钮 。
- 3 进入 BIOS 设置。在 BIOS 设置中选择 **Boot (引导)** 菜单。

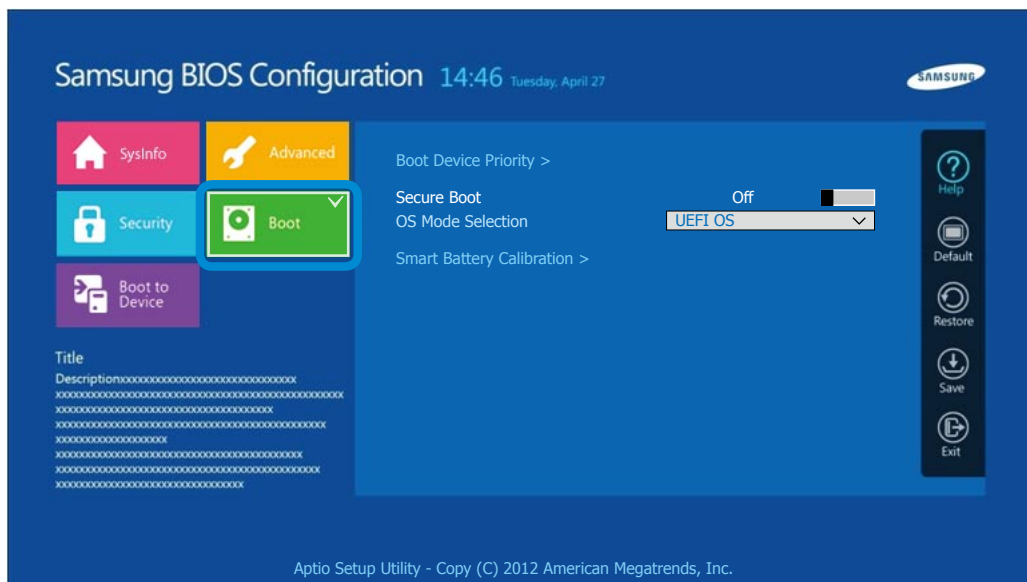

- 4 在右侧屏幕中为 USB 设备设置 **Boot Device Priority (引导设备优先级)** > **Boot Option #1 (引导选项 #1)** 项目。

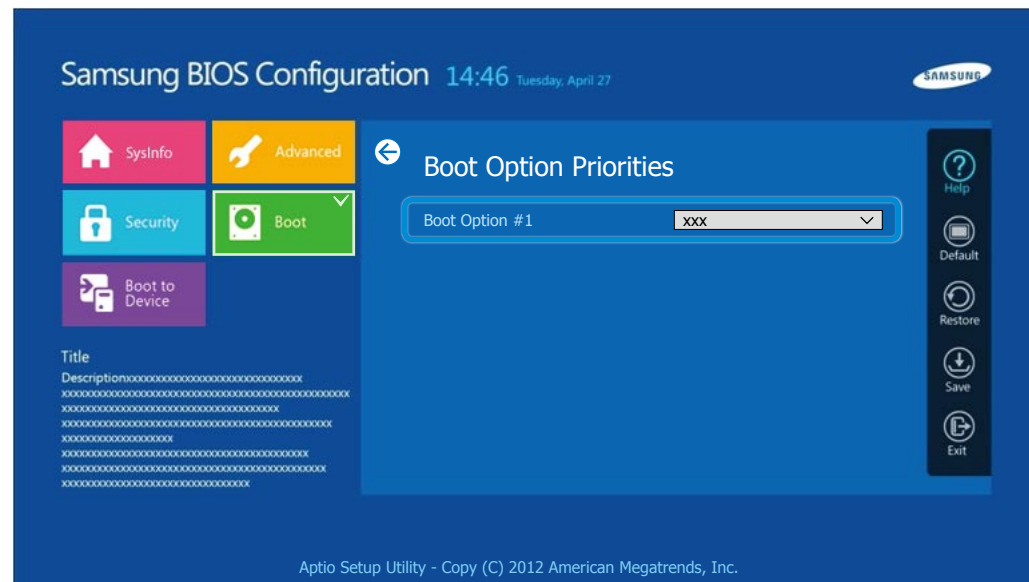


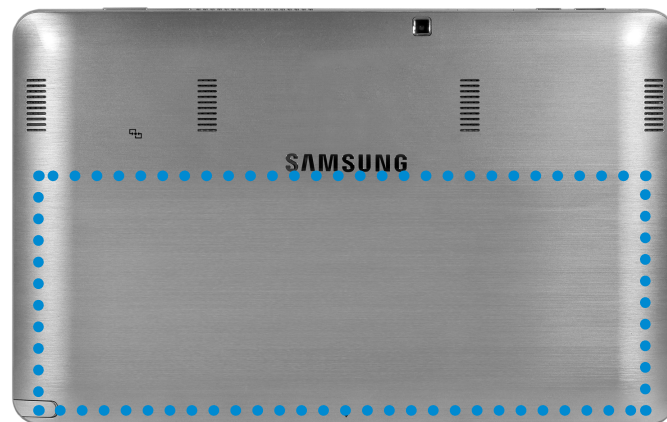
- 5 选择 **Save (保存)**，然后点击 **Yes (是)**。
- 6 计算机将重新启动。
现在引导优先级已更改，计算机将优先从 USB 设备引导。

如果未连接交流电电源，以电池电力运行计算机，请参阅以下说明。此计算机装有内置电池。

! 注意事项

- 用户无法取出或更换内置电池。
- 若要取出或更换电池，请联系授权服务中心寻求帮助，以保护产品和用户安全。此项服务收费。
- 仅使用用户手册中所指定的充电器。
- 切勿使电池组受热、将电池组放在火源附近或放入火中，或在温度超过 60°C 时使用电池组，否则可能会引发火灾。
- 请参阅本手册的系统运行环境，并在室温下使用和存储电池。

 在首次使用计算机前，请确保连接了交流电适配器并给电池完全充满电。



内置电池的位置

对电池进行充电


内置电池是嵌入式的。将交流电适配器与计算机的电源输入插孔连接。电池将开始充电。

测量剩余电池电量


通过执行下列过程可以查看电池电量状态。

在“工具栏”中确认电池电量


断开 AC 适配器连接，然后将鼠标光标移至“工具栏”系统托盘的电池图标上，确认剩余的电池电量。

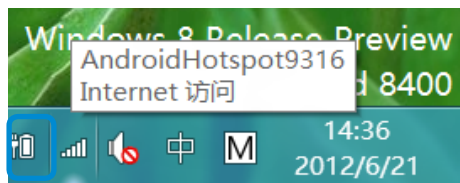

在计算机关闭时查看电池电量

当 PC 处于关机状态时，如果在充电期间按**主页按钮** ，屏幕上会显示电池指示图标片刻。

或者，计算机在处于关闭状态时连接交流电适配器，屏幕上会暂时性显示剩余电池电量。

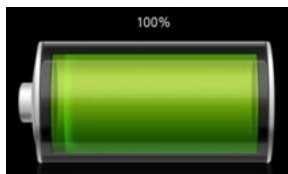

电池使用时间信息



因为电池是消耗品，所以长期使用电池之后，其容量/电池寿命将会变小/缩短。如果电池寿命缩短到不及最初使用时间的一半，则建议购买新电池。

长时间不使用电池时，请在将其充至容量的 30~40% 之后进行存储。


这会延长电池寿命。

延长电池使用时间

降低 LCD 亮度


1 单击**超级按钮菜单** > **设置**  > **屏幕** .


2 调暗屏幕。

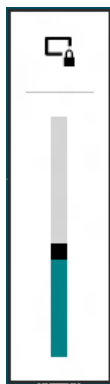

使用电源管理程序

此程序可帮助您更有效地使用电池，并支持针对操作环境优化电源模式。

1 单击桌面上的**超级按钮菜单** > **设置**  > **控制面板** > **硬件和声音** > **电源选项**。

或者，右键单击任务栏通知区域中的**电力计量设备图标** , 然后选择**电源选项**。

2 显示以下屏幕时，选择其中一种模式。



延长电池寿命 (可选)

在 **Settings** 程序中，单击**电源管理**并将 **Battery Life Extender** 设置为 **ON** 或 **OFF**。

<p>OFF (关闭)</p>	<p>当在 AC 电源上使用计算机时，此模式可保持电池完全充电。在此情况下，随着电池使用时间增加，电池寿命降低。</p>
<p>ON (开启)</p>	<p>当在 AC 电源上使用计算机时，此模式可保持电池 80% 充电。在此情况下，随着电池使用时间减少，电池寿命延长。</p>

延长电池寿命的另一种方法

在开始启动计算机后，出现 Samsung 徽标屏幕时，按**主页按钮**，进入 BIOS 设置。选择 **Advanced (高级)** > **Battery Life Cycle Extension (延长电池续航时间)**，将该项设置为 **On (开启)** 以使用 Battery Life Extender。


使用电池校准功能

如果仅反复对电池进行短时充电/放电，则电池使用时间会缩短，缩短的时间就是电池的实际电量和显示的剩余电量之间的差额。


在这种情况下，通过使用电池校准功能将电池电量放尽，然后重新对电池充电，可使电池的实际电量与显示的剩余电量相符。



视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

- 1 关闭计算机后断开交流电源适配器的连接。
- 2 在按下**电源按钮**后，出现 Samsung 徽标屏幕时，按几次**主页按钮** 。

- 3 如果选择 **Boot (引导) > Smart Battery Calibration (智能电池校准)**，即会执行校准。

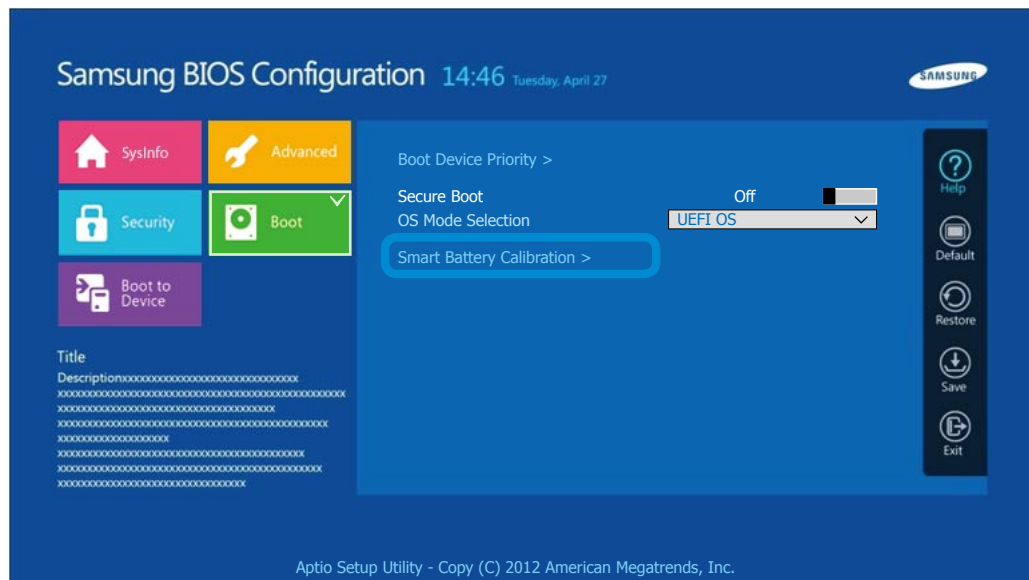

要停止该过程，请按**主页按钮**。

完成此过程需要约 3~5 小时，时间长度取决于电池容量和剩余电池电量。

第 5 章. 故障排除







恢复/备份计算机 (可选)	100
重新安装 Windows (可选)	107
问题与解答	110



恢复/备份计算机 (可选)

当计算机出现问题时，可以使用该 **Recovery**（恢复）程序轻松还原计算机。另外，您还可以备份计算机状态，以便随时将其还原到首选状态。

如果计算机无法启动，按下**电源按钮**   并同时按住**音量 (+)**  **①** 按钮可还原计算机。或者，如果您连接了外部 USB 键盘（可选），则可以按键盘上的 **F4** 键还原计算机。

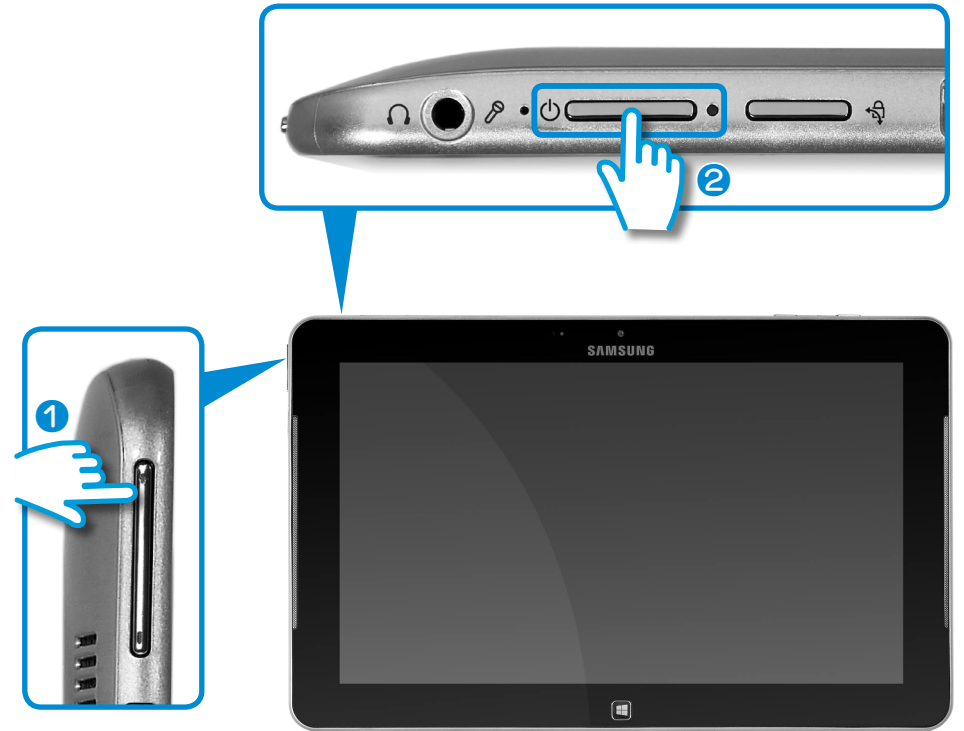

恢复/备份计算机 (可选)

Recovery 简介




- 根据机型不同，可能不会提供 Recovery，或者提供不同的版本。
- 对于 HDD 或 SSD 容量小于 64 GB 的型号，不提供 Recovery 程序。
- 本手册中的说明基于 Recovery 6.0 版本提供。根据版本不同，某些功能可能会稍有不同或不支持。请参阅该程序的“帮助”部分了解更多信息。
- Recovery 程序不支持 ODD (CD/DVD 驱动器等)。
- 按 **F4** 键，相当于在按住**音量 (+) 按钮**的同时按下**电源按钮**。
此后，可通过同时按下电源按钮和音量 (调高) 按钮来实现本手册中描述的 **F4** 按键功能。

功能	说明
恢复	还原整个 Windows 驱动器。
备份	可以备份整个 Windows 驱动器。


恢复/备份计算机 (可选)

恢复

如果计算机无法启动，可以还原计算机。

- 1 - 如果 Windows 无法启动
按住**音量按钮 (+)**，并同时按**电源按钮**。计算机进入还原模式。
- 如果 Windows 正在运行
在“开始”屏幕上单击右键。单击**所有应用**  菜单项中的 **Recovery**。

- 2 如果显示初始菜单屏幕，请单击**恢复**。
选择一个恢复点，然后单击**恢复**。

 如果将“User Data Maintenance”（用户数据维护）设置为“ON”（启用），在还原计算机时，同时会维护当前用户数据。



- 3 请根据屏幕上的说明执行恢复。
恢复完成后，即可正常使用计算机。

恢复/备份计算机 (可选)


备份后恢复


如果已将计算机状态备份到了一个单独的驱动器或外部存储设备，则可以使用该备份恢复计算机。

备份

- 1 将您的计算机备份到外部存储设备，连接外部存储设备并选择相应的驱动器。

- 2 单击 Recovery 主屏幕上的 **Backup (备份)**。
选择要保存的驱动器，然后单击 **Backup (备份)**。

 您无法选择 DVD 驱动器。

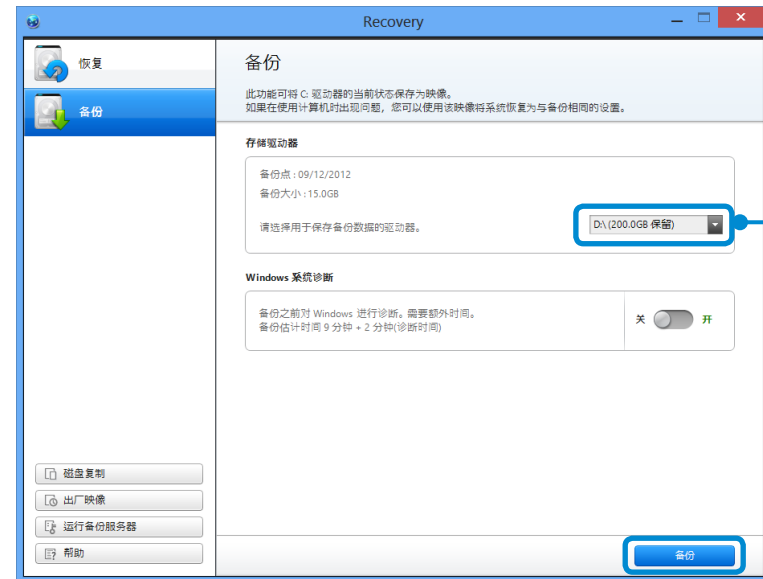

选择要保存到的
驱动器。

- 3 根据指示说明执行备份过程。

恢复/备份计算机 (可选)

恢复

可以使用上述过程中保存的备份来恢复您计算机。

- 1 如果备份映像保存在外部存储设备上，请连接该设备。
- 2 启动 Recovery，然后单击 Recover（恢复）。
- 3 选择一个 Recover Option（恢复选项），然后单击 Recover（恢复）。
选择一个恢复点。

- 4 请根据屏幕上的指示说明执行恢复。
恢复完成后，即可使用计算机。



恢复/备份计算机 (可选)

复制外部存储磁盘

如果您更换了诸如硬盘、固态硬盘等 (以下简称为硬盘) 计算机内置存储设备, 则可以轻松安全地将现有数据移动到新存储设备。

! 新存储设备必须具有足够的空间来保存您现有的数据。

📄 您需要单独购买一个外部硬盘 USB 连接器, 用于连接硬盘和计算机。

- 1 您需要单独购买一个外部硬盘 USB 连接器, 用于连接硬盘和计算机。
- 2 启动 **Recovery**, 然后单击 **Disk copy (磁盘复制)**。
- 3 从 **Disk recovery Point (磁盘恢复点)** 中选择一个选项, 然后单击 **Disk copy (磁盘复制)**。



- 4 当前硬盘上的数据会保存到新硬盘上。
- 5 数据保存完毕后, 打开计算机底部的硬盘盖, 然后使用新硬盘替换现有硬盘。

📄 如果您无法打开计算机底部的硬盘盖, 请联系 Samsung 服务中心请求帮助。

在这种情况下, 可能会收取相关服务费用。

- 6 现在您的计算机配备一个新的硬盘。
您可以为计算机配备一个与旧硬盘配置相同但容量更大的硬盘。

恢复/备份计算机 (可选)

Windows 8 中的计算机恢复功能

如果计算机发生问题，您可以借助恢复程序将计算机还原到出厂默认设置。

 对于 SSD 容量小于 64 GB 的型号，可使用 Windows System Restore 功能替代 Recovery 程序。

1 单击**超级按钮菜单** > **设置** > **更改电脑设置** > **常规**。


2 单击**开始按钮**启动**恢复电脑...**或**删除所有...**。

恢复电脑...

如果您的电脑无法正常工作，则可以还原电脑，并同时保持诸如照片、视频和音乐文件等媒体文件以及个人文档。

删除所有...

如果您希望将电脑恢复到默认设置或从头开始重新安装，则可以将电脑重置到出厂默认设置。

 在使用 PC Recovery (电脑恢复) 功能之前应该备份下列文件夹中的文件，因为这些文件将不会保留。

\Windows、\Program files、\Program files(x86)、
\ProgramData，以及 OEM 文件夹：例如 c:\samsung)、
\User\\AppData

3 按照屏幕上的说明，执行恢复过程。
恢复过程完成后，即可正常使用计算机。



您可以通过 **所有应用**  > **SW Update** 来还原所需的 Samsung 软件程序。

重新安装 Windows (可选)

当 Windows 不再正常工作时，可以使用 Windows 系统恢复媒体重新安装 Windows。（适用于提供了系统恢复媒体的型号。）

这些说明适用于 Windows 7/8 且只适用于支持的型号。



- 根据计算机型号不同，可能不会提供系统恢复媒体。
- 如果无法启动 Windows，或者如果想要删除所有现有数据并重新安装 Windows，请按照[当 Windows 无法启动时重新安装]中的说明安装 Windows。
- 某些图片可能与实际产品显示有所不同。
- 根据操作系统不同，这些说明可能有所不同。



- 重新安装 Windows 可能会删除硬盘驱动器上保存的数据（文件和程序）。
- 请确保备份所有重要数据。Samsung Electronics 对任何数据丢失概不负责。

重新安装 Windows

- 1 将系统恢复媒体插入 DVD 驱动器。
- 2 如果显示 Select Windows Installation (选择 Windows 安装) 窗口，请单击 **Install Now (立即安装)**。当显示“Select Update”（选择升级）窗口时，单击相关项目。
 - 如果在“Select Update”（选择升级）窗口中选择 **Go online to get the latest updates for installation (去网上获取最新安装更新)**，则安装最新更新，然后进行步骤 4。此时，计算机必须连接到 Internet。
 - 对于 Windows 7/8，视版本不同，可能会出现屏幕询问要安装的操作系统。如果您单击“Next”（下一步）按钮，会显示执行步骤 3 的屏幕。
- 3 如果显示“用户协议”屏幕，请选择 **I accept the license terms (我接受许可条款)**，然后单击 **Next (下一步)**。



对于 Windows 7/8，视版本不同，此屏幕可能不会出现。

重新安装 Windows (可选)

- 4** 显示下面的窗口，选择安装选项。
- 如果单击 **Custom (自定义)**，程序会从步骤 5 继续执行。
- 如果单击 **Upgrade (升级)**，程序会从步骤 6 继续执行。



- 对于 Windows 7/8，视版本不同，此屏幕可能不会出现。
- **自定义**
选择此选项**重新安装 Windows**。自定义安装完成后，您必须重新安装所有必需的设备驱动程序和软件程序。此外，安装之后，不必要的文件夹和文件可能会保留在硬盘驱动器上（例如 C:\Windows.old 等）。
- **升级**
选择此选项可**升级 Windows** 并同时保留当前文件、配置和程序。虽然您不需要重新安装设备驱动程序和软件程序，但是在升级之后，某些程序可能无法正常工作。

- 5** 当显示窗口询问操作系统安装位置时，请选择一个磁盘驱动器分区，然后单击 **Next (下一步)** 按钮。



驱动器 D 包括一个可供 Recovery 程序保存备份映像的区域。

建议在驱动器 C 上安装 Windows。



当以前的 Windows 安装文件位于所选分区时，会出现一条消息，通知您将这些旧的文件和文件夹移到 Windows.old 文件夹。单击 **OK (确定)** 按钮。

- 6** 继续 Windows 安装。
- 计算机将在安装过程中重新启动 3 次。
- 如果重新启动时出现 **Press any key to boot from CD or DVD... (按任意键从 CD 或 DVD 启动...)** 的消息，请勿按任何键。

- 7** 按照 Window 屏幕上的指示说明，注册用户。

- 8** 注册完毕后将显示 Windows 桌面屏幕。




为了保障计算机运行顺畅，建议安装必要的软件。

重新安装 Windows (可选)

当 Windows 无法启动时重新安装


如果 Windows 无法启动，可通过系统恢复媒体引导系统，然后再重新安装 Windows。

- 1 将**系统恢复媒体**插入 DVD 驱动器并重新启动计算机。
- 2 如果重新启动时出现 **Press any key to boot from CD or DVD...** (按任意键从 CD 或 DVD 启动...) 的消息，则在键盘上按任意键。

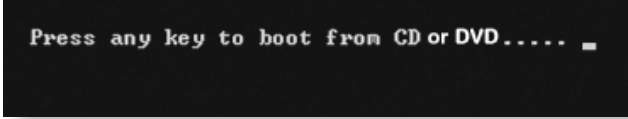


Press any key to boot from CD or DVD.....


- 3 一段时间后，会出现诸如语言、时间、键盘等设置“选项”窗口。确认设置并单击 **Next (下一步)** 按钮。
- 4 如果显示 **Select Windows Installation (选择 Windows 安装)** 窗口，请单击 **Install Now (立即安装)**。

 对于 Windows 7/8，视版本不同，可能会出现屏幕询问要安装的操作系统。如果您单击 **Nex (下一步)** 按钮，会显示执行步骤 5 的屏幕。

- 5 如果显示“用户协议”屏幕，请选择 **I accept the license terms (我接受许可条款)**，然后单击 **Next (下一步)**。


 对于 Windows 7/8，视版本不同，此屏幕可能不会出现。

- 6 当出现窗口询问安装类型时，单击 **Custom (自定义)**。

 对于 Windows 7/8，视版本不同，此屏幕可能不会出现。

- 7 当显示窗口询问操作系统安装位置时，请选择磁盘驱动器分区，然后单击 **Next (下一步)** 按钮。

 驱动器 D 包括一个可供 Recovery 程序保存备份映像的区域。建议在驱动器 C 上安装 Windows。

 如果单击**驱动器选项 (高级)**，则可以删除、格式化、创建或扩展分区。单击一项功能，然后根据屏幕上的指示说明执行操作。

- 当以前的 Windows 安装文件位于所选分区时，会出现一条消息，通知您将这些旧的文件和文件夹移到 Windows.old 文件夹。单击 **OK (确定)** 按钮。

- 8 后续步骤与 Windows 中重新安装的步骤 7 一样。

问题与解答

您可以查找系统可能出现的潜在问题，并查看相关解决方案。此外，还可以查找操作计算机时所需的任何参考。

有关恢复的问题

问题1 什么是恢复区域？

解答 Samsung 计算机具有一个用于恢复计算机或保存备份文件的额外分区。（仅适用于安装 Recovery 的型号。）

此分区称为“恢复区域”，它包括由操作系统和应用程序组成的恢复映像。

问题2 Windows 中显示的硬盘驱动器（HDD）容量与产品规格不同。

解答 制造商的存储设备（HDD）的容量是按假定 1KB=1,000 字节来计算。但是，操作系统（Windows）计算存储设备容量时却假定 1KB=1,024 字节，因此 Windows 中显示的 HDD 容量小于实际容量。

此外，由于某些程序在 Windows 之外占用了 HDD 的特定区域，因此 Windows 中显示的容量可能小于实际容量。

对于安装了 Recovery 的型号，Windows 中的 HDD 容量表示可能比实际容量要小，这是因为 Recovery 占用了 HDD 上大约 5~20GB 的隐藏区域来保存恢复映像，隐藏区域未被计算在 Windows 可用的总容量大小内。

由于不同型号所应用的程序大小不同，因此 Recovery 的大小也会因型号而变化。

问题3 什么是恢复映像？

解答 这是指转换为数据映像的计算机状态（包括操作系统、特定驱动程序、软件等）。恢复计算机时需要使用恢复映像，并且该映像嵌入在计算机硬盘内。但是，此功能不适用于容量小于 64 GB 的小容量存储设备。

问题4 我如何能够还原没有安装 Recovery 程序的计算机？

解答 您可以使用 Windows 提供的系统恢复功能来还原计算机。

请参阅“帮助”部分的“还原功能”项了解更多详情。

问题与解答

有关 Windows 8 的问题

问题1 我在桌面上找不到开始按钮。

解答 Windows 8 中没有开始按钮。

您可以通过激活**超级按钮菜单**来使用控制面板、电脑运行菜单等功能。

问题2 我找不到计算机的关机按钮。

解答 单击**超级按钮菜单** > **设置** > **电源**以显示**电源选项菜单**。

单击**关机**。

问题3 应用从“开始”屏幕中消失了。

解答 单击**超级按钮菜单** > **搜索**可显示所有安装的应用。在“开始”屏幕的磁贴内右键单击要选择的相应的应用。

问题4 由于我熟悉 Windows 7，所以希望采用同 Windows 7 一样的桌面屏幕显示方式。

解答 当前没有办法将桌面显示方式设为默认设置。

当出现“开始”屏幕时，同时按 **Windows 键 + D 键**可以显示桌面。这是目前唯一的解决方法。

问题5 我如何能够安装打印机驱动程序？

解答 运行驱动程序安装文件，并按照相应的指示说明操作。您可以按照与现有操作系统相同的方式安装驱动程序。

请参阅打印机手册，了解每个型号的详细说明。

问题6 我如何能够卸载驱动程序？

解答 在桌面上，单击**超级按钮菜单** > **设置** > **控制面板** > **程序和功能**。

单击**程序**。然后单击**卸载**。

问题与解答

问题7 我如何能够更改屏幕设置、环境设置、类型尺寸、颜色等设置？

解答 单击**超级按钮菜单** > **设置** > **更改电脑设置** > **Personalization (个性化)**。您可以设置操作系统设置，例如屏幕设计等。


若要详细配置计算机，请单击桌面上的**超级按钮菜单** > **设置** > **控制面板**。

您可以按照与现有 Windows 系统相同的方式配置计算机。

问题8 Active X 无法在“开始”屏幕中的 Internet Explorer 内运行。

解答 由于“开始”屏幕中的 Internet Explorer 遵从 HTML5 web 标准，所以它不支持 Active X。但是，桌面上的 Internet Explorer 支持 Active X。

► 如何激活 Active X:

如果右键单击 Internet Explorer，将出现下列窗口。按  按钮，然后单击 **View on the Desktop (在桌面上查看)**。Active X 现在已启用。

问题9 我希望删除预装的 Windows 8 操作系统并安装其他操作系统。

解答 如果您希望在计算机上安装其他操作系统，首先需要更改 BIOS 设置。

有关更多信息，请访问 <http://www.samsung.com> 和参阅 **Customer Support (客户支持)** > **Troubleshooting (疑难解答)**。搜索 Windows 8 并浏览相关问题的搜索结果列表。

问题与解答

有关显示的问题

问题 1 电视通过 HDMI 端口连接后显示的桌面不适合电视屏幕。

解答 请转到显卡控制面板来调整屏幕设置。

► 针对 Intel 显卡

在桌面上单击右键，访问 Graphics Properties (显卡属性) > Display (显示) > General (常规)。调整 Horizontal Ratio (水平比例) 和 Vertical Ratio (垂直比例) 设置以适应您的屏幕，然后单击 OK (确定)。

► 针对 AMD 显卡

1. 在桌面上单击右键，选择 Graphics Properties (显卡属性) > Desktop and Display (桌面和显示器) > My Digital Flat Panel (我的数字平面面板) > Expansion Options (扩展选项) (数字平面面板)。
2. 调整控制杆，以适应电视屏幕的四个角，然后单击 Apply (应用)。

有关声音的问题

问题 1 通过 HDMI 端口连接后，我从电视中听不到任何声音。

- 解答**
1. 右键单击桌面上的任务栏，然后单击 Play Device (播放设备)。
 2. 将选择更改为 Digital Audio (HDMI)、HDMI 设备、HDMI Output 或其他选项，然后单击 Set as Default (设为默认值)。然后单击 OK (确定)。

问题与解答

触摸屏相关问题

问题1 当旋转触摸屏时，屏幕显示异常。

解答 对于某些应用程序，屏幕旋转功能可能无法正常工作。

要调整屏幕定位，请按 **Rotation Lock (旋转锁定)**  按钮。

问题2 计算机屏幕上的文字重叠显示。

解答 如果字体大小设置为大，屏幕上的文字可能会重叠。

在这种情况下，请选择**设置 > Touch Tuning (触摸调整) > DPI Settings (DPI 设置)**，将文字大小设置为 **Basic (基本)**。

USB 键盘/设备相关问题

问题1 BIOS 设置中无法识别 USB 设备。

解答 在 BIOS 设置中，选择 **Advanced (高级) > Fast BIOS Mode (快速 BIOS 模式)**，将设置更改为 **Off (关闭)**，然后重新启动计算机。随后您将能够使用 USB 设备。

问题2 我已连接了 USB 键盘，并在引导过程中按下了 F2 键，但没有显示 BIOS 设置屏幕。

解答 如果 BIOS 设置菜单中的 **Advanced (高级) > Fast BIOS Mode (Fast BIOS 模式)** 项设置为 **Off (关闭)**，则无法识别 USB 键盘。

在这种情况下，您可以按计算机的任意键进入 BIOS 设置。

按计算机电源按钮。 出现 Samsung 徽标屏幕时，按下**主页按钮**。

出现 BIOS 设置屏幕。

问题与解答

多媒体应用程序相关问题

问题1 用 S Camera 拍摄的照片和视频保存在哪里？

解答 拍摄的照片和视频保存在 Library (媒体库) > 照片 > 本机照片。

问题2 我最多只能使用 S Camera 录制 3 小时。

解答 当您进行录制时，Windows 8 操作系统会要求应用程序在 3 小时后停下来。要延长录制时间，可以先录制 3 小时，停止录制后，再重新开始录制。这样您就可以再录制 3 小时。根据操作系统不同，录制时间限制可能有所不同。

问题3 我可以播放保存在外部存储设备上的文件，但无法将文件添加到 S Player 播放列表。

解答 该应用程序在设计上只允许将 Library (媒体库) 中的文件添加到播放列表。

问题4 虽然我已经将 S Player 调到最大音量，但音量仍然很小。

解答 单击桌面屏幕右下角系统托盘中的扬声器图标，然后在弹出窗口中调高音量。

S Player 音量调节功能只能控制 S Player 应用程序的音量，不能调节系统音量。

其他

问题1 我无法使用 USB 设备将计算机引导到 DOS。

解答 如果您希望通过 USB 设备将计算机启动到 DOS，在使用此功能之前，请在 BIOS 安装中的 **Advanced (高级)** 菜单下将 **Fast BIOS Mode (快速 BIOS 模式)** 项目设置为 **Disabled (禁用)**。


第 6 章. 附录



重要安全信息	117
更换零件和配件	119
法规符合性声明	122
WEEE 符号信息	136
中国环境标志产品认证信息	137
TCO 认证	138
产品规格	139
词汇表	141
索引	144
三星笔记本电脑全球保修	145

安全说明

系统已设计成且经测试符合信息技术设备安全性的最新标准。但是，为确保此产品的安全使用，遵守本产品和文档中提供的安全说明非常重要。

 请务必始终遵循这些说明，以有助于防止造成人身伤害和对系统造成损坏。

设置系统

- 在使用系统之前，请阅读并遵循本产品和文档中提供的所有说明。请妥善保管所有安全和操作说明，以备将来之用。
- 请勿在水或热源（如散热器）附近使用本产品。
- 请在平稳的工作台上设置系统。
- 只应使用等级标签上所注明的电源类型来操作本产品。
- 请确保用来给设备供电的电源插座，在发生火灾或短路的情况下易于接近。
- 如果计算机有电压选择器开关，请确保开关处在与所在地区相符的正确位置。
- 计算机机箱提供了用来通风的开口。请勿阻塞或覆盖住这些开口。在布置工作区时，请确保在系统设备周围提供足够的空间以利于通风，至少要与其他物体保持 15 厘米的距离。千万不要将任何物体插入计算机的通风口。
- 请确保机箱底部的风扇通风孔始终保持干净。请勿将计算机放在松软的表面上，这样将会挡住底部的通风孔。
- 如果在本系统中使用了延长电缆，请确保插入延长电缆的产品的总额定功率不会超出延长电缆的额定功率。
- 对于镜面屏笔记本电脑，由于周围光线和明亮表面可能会在屏幕上形成反光干扰，因此用户应注意笔记本电脑的摆放位置。

使用注意事项


- 请勿踩踏电源线或在电源线上放置物体。
- 请勿将任何液体溅到系统设备上。避免溅入液体的最好办法就是不要在系统设备附近进行吃喝。
- 有些产品在系统板上有可更换的 CMOS 电池。如果 CMOS 电池更换不正确，有发生爆炸的危险。请使用制造商推荐的相同或同等类型的电池进行更换。按照制造商的说明处理使用过的电池。如果要更换 CMOS 电池，请一定要让合格的技术人员执行操作。
- 计算机关闭时，仍有少量电流从计算机流过。为避免触电，请务必在清理系统设备之前，拔下所有电源线，卸下电池和从壁装电源插座上断开调制解调器电缆。
- 如果出现以下情况，请从壁装电源插座拔下系统设备电源线，然后请合格的维修人员进行维修：
 - 电源线或插头已损坏。
 - 系统设备中溅入了液体。
 - 按照操作说明操作时，系统不能正常运行。
 - 系统设备从高处跌落或外壳已损坏。
 - 系统性能降低。


笔记本电脑安全操作说明

1. 安装和操作设备时，请参阅用户手册中的安全要求。
2. 设备只能与设备技术规格中指定的装置一起使用。
3. 如果计算机有任何烧灼的味道或冒烟，则应该关闭设备并卸下电池。在重新使用该设备之前，应该请合格的技术人员进行检查。
4. 应该由授权的服务中心提供服务 and 进行设备维修。
5. 请勿长时间将便携式计算机底座直接放置在裸露的皮肤表面上使用。在正常运行期间（尤其是在采用交流电源供电的情况下），便携式计算机底座的表面温度将会升高。如果与裸露的皮肤持续接触，可能会导致不适，甚至会导致皮肤灼伤。


更换零件和配件

只能使用制造商推荐的零件和配件进行更换。

 为降低发生火灾的风险，只能使用 26 号 AWG 或更粗的通信线缆。


 请勿在划为危险类型的区域中使用本产品。此类区域包括医疗和牙科诊疗的患者护理区、富氧环境或工业区等。

电池处理

 请勿将充电电池或由不可拆卸充电电池供电的设备扔到垃圾箱中。


有关如何处理废旧电池或充电电池的方法，请拨打三星热线服务电话。

处理废旧电池时，请遵守当地法规。

 电池更换方式不当可能会有爆炸的危险。
请根据本《说明》处理使用过的电池。

激光安全

所有配备了 CD 或 DVD 驱动器的系统均要符合包括 IEC 60825-1 在内的相应安全标准。根据美国卫生和人类服务部 (DHHS) 辐射性能标准，这些组件中的镭射设备被归类为**等级 Class 1 镭射产品**。如果任何部件需要维护，请与当地授权维修机构联系。

-  **镭射安全注意事项：**
- 如果不按照本手册中指定的步骤进行控制、调节或操作，可能会导致危险辐射曝露。要防止镭射光束曝露，请不要试图打开 CD 或 DVD 驱动器外壳。
 - 在打开操作部件时，会产生 1M 级别的镭射辐射。勿使用光学仪器直接进行查看。
 - 开启后会产生 3B 级别的不可见镭射辐射。避免光束照射。

更换零件和配件

连接和断开交流电适配器

插座应安装在设备附近，并能够方便使用。

不要在拔出电源线时仅拉动电缆本身。

电源线要求

计算机附带的电源线装置（壁装电源插头、线缆和交流电适配器插头）要满足设备购买国家或地区的使用要求。

用在其他国家的电源线组合配置必须满足计算机使用国家或地区的要求。有关电源线装置要求的详细信息，请与您的授权经销商、零售商或服务供应商联系。

一般要求

下面列出的要求适用于所有国家或地区：

- 所有电源线装置都必须经过电源线装置使用国家或地区中公认合格的评估机构批准。
- 电源线装置必须满足最少 7 A 的载流量，125 或 250 伏交流电额定电压范围，每个国家电力系统都要求满足这些值。（USA ONLY）
- 器具耦合器必须符合 EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7（或 C5）连接器的机械构造，以便可以插入计算机的设备入口。



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

《2000m མཐོ་འབྲུག་ཁུལ་གྱི་འགྲུལ་ལམ་གྱི་ལུས་ཁོ་ན་ར་ཉེན་མེད་ལེན་སྲུང་བྱས་འཇུག།》

“ཉེ་མཐོའི་ངོ་མ་ལས་མཐོ་ཚད་སྤྱི་2000མན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁོ་ན་ར་ཉེན་མེད་ལེན་སྲུང་བྱས་འཇུག།”
ديڭڭز يۈزىدىن 2000 مېتر تۆۋەن رايونلار دىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr6+)	多溴联苯 Polybrominated Biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
硬盘	X	○	○	○	○	○
光盘驱动	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏组件	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
主板组件	X	○	○	○	○	○
适配器	X	○	○	○	○	○
结构配件	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

○：部件内有毒有害物质含量在 <含量限制标准> 的标准内

X：部件内有毒有害物质含量超过 <含量限制标准> 的标准



本产品的"环保使用期限"是10年，污染控制标签如左侧图案所示。

电池及硬盘等有可能根据消费者情况更换的物品，其"环保使用期限"可能跟别的部件有所不同。

"环保使用期限"只有当产品按照使用书说明范围内的正常条件下使用才有效。

无线指南

(如果装有 2.4G 频段或 5G 频段)

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。

以下部分是在使用无线设备时所应考虑问题的综合概览。

有关特定国家的附加限制、注意事项以及需考虑的问题列示在特定国家部分(或国家组部分)。系统中的无线设备仅限于在系统等级标签上标识有无线电许可标记的那些国家内使用。如果要在系统等级标签上未列出的国家内使用此无线设备, 请向当地的无线通信批准机构提出请求。无线设备受到严格管制, 因此使用请求不一定获得批准。

笔记本中嵌入的无线设备或其他设备的射频(RF)场强均低于目前已知的国际上所有的射频的辐射暴露限值。因为无线设备(也可能是嵌入到您笔记本电脑中的设备)发射的能量低于射频安全标准和建议中所许可的限制, 制造商认为这些设备可以安全使用。无论功率级别如何, 在正常操作中都应该小心以尽量减少与人接触。

某些环境需要对无线设备进行限制。通常限制的实例如下所示:



- 射频无线通信会干扰商用飞机上的设备。现行的航空法规要求在乘坐飞机旅行时要将无线设备关闭。
例如: 提供无线通信的 802.11ABGN(也称为无线以太网或 Wifi)和蓝牙通信设备。
- 无线设备在环境中会对其他设备或服务产生干扰风险, 而这种干扰是有害的或者被认为是有害的, 因此在某些情况下可能会限制或禁止使用无线设备。在飞机场、医院、充满氧气或易燃气体的环境中可能会限制或禁止使用无线设备。当您不能确定某环境是否允许使用无线设备时, 请在使用前或开启无线设备前询问相应的机构, 以获得批准。
- 各个国家/地区在使用无线设备方面有不同的限制。如果您的系统配备了无线设备, 当随身携带系统在几个国家之间旅行时, 请在动身或旅行之前向目的地国家的无线电批准机构核实有关使用无线设备的限制。
- 如果您的系统预先配备了内置无线设备, 只有在所有防护隔离设备已安装到位且系统已完整装配的情况下, 才可使用此无线设备。
- 用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务, 请与制造商联系。
- 此设备只能使用获得该国家/地区批准的驱动程序。有关其他信息, 请查看制造商的系统恢复工具, 或与制造商的技术支持联系。

美国

美国和加拿大安全要求和注意事项

设备正在发射和接受信号时禁止触摸或移动天线。

正在发射信号时，请不要握住包含无线电的任何组件，以免使天线贴近或接触到身体的任何暴露部分，尤其是脸部和眼睛。

除非已经连接天线，否则请不要操作无线电或尝试发射数据，因为这样可能损坏无线设备。

在特定环境中的使用：

无线设备在危险环境下的使用会受到该环境安全管理人员所提出的限制条件的约束。

无线设备在飞机场的使用将受到美国联邦航空管理局（FAA）的管制。

在医院使用无线设备时会受到各医院有关规定的限制。

！ 接近爆炸性设备警告

禁止在无防护的雷管附近或爆炸性环境中使用便携式发射器（比如无线网络设备），除非该设备已进行专门改装以适应这种特殊用途。

！ 在飞机上使用无线设备的警告

美国联邦通信委员会（FCC）和美国联邦航空管理局（FAA）的法规禁止射频无线设备在航空过程中使用，因为这些设备的信号可能会干扰飞机的重要仪器运转。

其他无线设备


无线网络中其他设备的安全注意事项：请参考随无线以太网适配器或无线网络的其他设备一起提供的文档。

！ 第 15 章无线电设备在无干扰的基础上与使用同一频率的其他设备一起使用。对上述产品所进行任何未经 Intel 明确批准的改变或改装，都会使用户使用此设备的授权失效。

符合美国联邦通信委员会（FCC）第 15 章规定的无意发射设备

本设备符合美国联邦通信委员会（FCC）法规中第 15 章的规定。操作必须符合以下两个条件：（1）此设备不会产生有害的干扰；（2）此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能导致不良运作的干扰。

法规符合性声明

 此设备经过测试，证实符合美国联邦通信委员会（FCC）法规第 15 章对 B 级数字设备的限制。

这些限制的目的是为住宅安装中的有害辐射提供合理防护。此设备产生、使用并且会辐射射频能量，如果没有按照说明手册安装和使用，有可能导致有害的干扰，但无法保证在特定的安装中就不会出现干扰。如果此设备对无线电和电视的接收产生了有害干扰，您可通过打开或关闭此设备来确定，我们建议用户通过尝试以下一种或多种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或重新定位接收天线。
- 增加本设备和无线电接收器之间的距离。
- 将设备与无线电接收器连接到不同电路的插座上。
- 咨询经销商或向富有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

如果需要，用户应当咨询经销商或者向富有经验的无线电/电视技术人员以寻求其他建议。用户可以找到下列有用的小册子：**有关干扰的知识**。

美国联邦通信委员会（FCC）当地办公室可以提供。对此设备进行任何未经授权的改装、或对连接电缆和设备进行替换或连接（由我公司指定的除外）所引起的无线电或电视干扰，我公司将不对其承担责任。这些后果将由用户承担责任。只能使用此系统附带的屏蔽数据线。

符合美国联邦通信委员会（FCC）第 15 章规定的有意发射设备


（如果装有 2.4G 频段或 5G 频段）

您的笔记本电脑系统中可能存在（嵌入了）在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备（射频（RF）无线通信设备）。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有美国联邦通信委员会（FCC）ID 编号，您系统中的无线设备只允许在美国使用。

本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。FCC 要求本产品在国内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

此设备的操作必须符合以下两个条件：（1）此设备不会产生有害干扰；（2）此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

 用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。

对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

法规符合性声明

健康和信息安全

E无线电频率 (RF) 信号暴露

认证信息 (SAR)

本产品可能嵌入了无线电发射器和接收器。其设计和制造未超出美国联邦通信委员会 (FCC) 设立的无线电频率 (RF) 能量暴露限值。这些 FCC 暴露限值来源于美国国家辐射防护和测量委员会 (NCRP) 与美国电气和电子工程师协会 (IEEE) 两个专家组织提出的建议。在这两种情况中，来自工业、政府和学术界的科学和工程专家们对有关 RF 能量生物效应的科学文献作出了广泛审查，随后提出了相应的建议。

适用于无线设备由 FCC 设立的暴露限值采用一种称为比吸收率 (SAR) 的测量单位。SAR 是一种以瓦每千克 (W/kg) 单位表示人体 RF 能量吸收率的测量值。FCC 要求无线设备符合 1.6 瓦每千克 (1.6 W/kg) 的安全限值。FCC 暴露限值在测量中具体表现为用于为公众和用户给予额外保护的大量安全极限值。

SAR 测试过程中使用由 FCC 认可的标准操作位置，测试无线设备在所有测试频段中最高认证功率水平运行时的辐射。虽然 SAR 是在最高认证功率水平确定，而设备在运行时的实际 SAR 水平可能会远远低于该最大值。这是因为设备设计在多种功率水平运行，从而仅使用到达网络所需的功率。通常，距离无线基站天线越近，输出功率就越低。

一种新型号在公开上市之前，必须先通过 FCC 测试和认证，不得超过 FCC 设立的暴露限值。对每种型号设备的测试均在 FCC 要求的位置和场所执行（例如在人体末端）。

对于随身携带设备操作，当同时使用专为此产品指定的三星公司配件时，这种型号的设备必须首先经过测试并满足 FCC RF 暴露原则。不遵守上述限制可能会导致违反 FCC RF 暴露原则。

有关此型号和其他型号设备的 SAR 信息，请参阅在线说明 <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>。该网站使用此产品的外部 FCC ID 号码。有时候可能需要取下电池组才能发现该号码。在获得该特定产品的 FCC ID 号码后，请按照网站上的说明查找相关信息，该网站上应该会提供该特定产品的标准或最高 SAR 限值。

法规符合性声明

FCC 第 68 章

(如果与调制解调器设备配套使用。)

此设备符合本章的 FCC 规则。在此设备的背面有一个标签，在标签记载的信息中包含 FCC 登记号和此设备的振铃等效值 (REN)。如果需要，则必须将此信息提供给电话公司。

此设备使用了下列 USOC 插孔：RJ11C

与此设备一起提供的符合 FCC 规定的电话线和模块化插头。此设备是专门为连接到电话网络设计的，而且允许使用符合第 68 章规定的可兼容模块化插头。有关详细信息，请参阅安装说明。

REN 用来确定可以连接到电话线的设备数量。电话线上的 REN 值过大可能会导致设备不能响铃应答来电。所有设备的 REN 总和最多不应超过五 (5.0)，但并非所有地区都能达到最大限制。若要确定电话线路上视 REN 总数所定而能连接的设备数量，请与当地电话公司联系，以确定该通话区域的最大 REN 值。

如果您的终端设备会对电话公司造成损害，当地电话公司将会提前通知您必须暂停对您的服务。即使未提前通知，电话公司也会尽快通知客户。并且，将被告知，如有必要您有权利向 FCC 提出申诉。

电话公司可能会变更其设施、设备、操作或程序，这可能会影响到您设备的正常运行。如果要实施变更，电话公司将会提前通知您，以便您有机会做出必要的修改以保持服务不被中断。

如果此设备(调制解调器)出现故障，请按照维修或保修信息与您当地分销商联系。如果您的设备给电话网络造成了损坏，电话公司可能会要求您断开设备直到问题解决为止。

用户必须使用由制造商提供的附件和线缆，以获得产品的最佳性

能。

客户不能自行进行维修。

此设备不能在电话公司提供的公用投币电话上使用。连接同线电话服务须按各州规定纳税。

1991 年的《电话用户保护法》(Telephone Consumer Protection Act) 规定，任何个人使用计算机或其他电子设备 (包括传真机) 发送信息时，如果未在传送件的每页顶部 (或底部) 空白处或第一页中清楚的注明发送日期和时间，发件的公司、其他实体或个人，以及发送设备的电话号码或发件公司、其他实体或个人的电话号码，则被视为非法。(提供的电话号码不能是任何收费高于本地标准的电话或长途电话的号码。)

若要将此信息编入传真机，请参阅您的通信软件用户手册。

加拿大

符合 ICES-003 规定的无意发射设备

此数字设备的无线电噪声发射程度不能超过加拿大工业部 (Industry Canada) 无线电干扰法规对数字设备设置的 B 级限制。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

符合 RSS 210 规定的有意发射设备

此设备符合加拿大工业部的 RSS 210 认证。操作时必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生干扰，并且 (2) 此设备必须能接受任何干扰，包括可能会导致此设备运行异常的干扰。

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

设备认证号码前面的 “IC” 字母仅表示符合加拿大工业部技术规格要求。为了减少可能对其他用户造成的无线电干扰，在选择天线类型及其增益时应该符合下列要求：等效全向辐射功率 (EIRP) 不超过成功通信所需要的功率。为了防止对已获许可的服务造成无线电干扰，规定在室内操作此设备并远离窗户以提供最大屏蔽。安装在室外的设备（或其发射天线）需要得到许可。

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(如果装有 2.4G 频段或 5G 频段)

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有加拿大工业部 ID 编号，则您系统中的无线设备只允许在加拿大使用。


当使用 IEEE 802.11a 无线局域网时，由于本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。加拿大工业部要求本产品室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。


这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

使用本设备所允许的最大天线增益为 6dBi，以便符合针对在点对点操作下 5.25- 至 5.35 和 5.725 至 5.85 GHz 频率范围的 E.I.R.P 限制。

无线设备(其可能嵌入到您笔记本电脑中)的输出功率应远远低于加拿大工业部确立的 RF 辐射限制。

此设备的操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

 为了防止对许可服务的无线电干扰，此设备应该在室内使用并远离窗户，以达到最大的屏蔽效果。在室外安装设备(或其发射天线)应符合许可条件。

 用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。


符合 DOC 声明的通信 (适用于与符合 IC 规定的调制解调器一起安装使用的产品)

加拿大工业部标志标识出经过认证的设备。此认证表示该设备满足特定的电信网络保护、操作和安全要求。加拿大工业部并不保证该设备的操作运行将满足用户的要求。

在安装此设备之前，用户应该确保可允许将其连接到本地电信公司的设备。该设备必须使用可接受的连接方法进行安装。在某些情况下，与单线个人服务相关联的内部布线可以通过认可的连接组合装置进行扩展。客户应该注意即使符合上述条件可能仍然不能防止某些情况下出现的服务性能下降。

应该由供应商指定的加拿大授权维修机构对经过认证设备的进行维修。用户采用的任何其他维修方法，或设备故障，都可能导致电信公司要求用户断开该设备。

为了其自身的安全，用户应确保用电设备、电话线和内部金属水管系统连接好地线，并将其连接在一起。该注意事项在乡村地区尤为重要。

 为了避免触电或设备故障，请勿尝试自行连接地线。请视情况与合适的检查权威机构或电工联系。

分配给每个终端设备的**振铃等效值 (REN)** 指明了允许连接到电话接口的最大终端数量。接口上连接的终端可以是任意设备的组合，只需满足所有设备的振铃等效值总和不超过 5 的限制条件。

法规符合性声明

巴西

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

欧盟国家

欧盟 CE 标志和符合性注意事项

指定在欧盟地区销售的产品带有 Conformité Européenne (CE) 标志，它表示该产品符合下面所指定的适用指令和欧洲标准及修正。此设备还带有 2 级标识符。

以下信息只适用于系统标签上带有 CE 标志的产品 **CE**。

欧盟指令 **CE**

此信息技术设备已经过测试，证实符合下列欧盟指令：

- 电磁兼容指令 2004/108/EC
- 低电压指令 2006/95/EC
- 无线电及通讯终端指令 1999/5/EC

制造商信息

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

中国江苏省苏州工业园区方洲路 198 号

电话：+86-512-6253-8988


有关 Samsung 服务中心的网站或电话号码，请查看保修卡或联系您购买产品时的零售商。

欧洲无线电许可信息

(适用于装有欧盟批准的无线电设备的产品)


本产品是一款笔记本电脑，此笔记本电脑系统中可能存在(嵌入)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。









如果系统标签上贴有带警告符号的 CE 标志 ，则您的系统中的无线设备只允许在欧盟国家或相关地区内使用。















此无线设备(或可能嵌入到您笔记本电脑中的设备)的输出功率低于欧盟委员会在 R&TTE 指令中设定的射频(RF)辐射限制。

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

 请参阅下面标题为欧洲经济区限制中针对特定的国家或国家内的地区的 802.11b 和 802.11g 限制。

欧盟无线电及通讯终端指令合规声明

 Český [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
 Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
 Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
 English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
 Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

 Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.	 Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
 Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.	 Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
 Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.	 Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
 Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.	 Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
 Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.	 Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
 Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.	 Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
 Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.	 Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

要查看本产品的欧盟符合性声明（仅限英文），请访问：
<http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do> 然后搜索产品的型号。

如果在网站上找不到您感兴趣型号的符合性声明，请与经销商联系。

欧洲经济区限制

802.11b/802.11g 无线电使用方法区域性限制

[产品组合员注意事项：下列关于区域性限制的声明必须随系统或包含无线设备的产品一起，在提供给终端用户的所有文档中发布。]



802.11b/802.11g 产品是针对特定的国家或地区而设计的，因此 802.11b/802.11g 无线 LAN 设备使用的频率可能不会与所有国家一致，因此不允许在指定范围以外的其他国家或地区使用这些产品。

作为这些产品的用户，您有责任确保本产品只在指定的国家或地区使用，并且验证是以该国家或地区的正确频率和频道对产品进行配置的。如果在使用时与该国家或地区所允许的设置和限制之间有任何误差，都可能违反当地法律并可能受到相应的处罚。

指定在欧洲区域使用的产品可以用于整个欧洲经济区。然而，使用授权会进一步受到特定的国家或国家内某地区的限制，具体如下：

常规

欧洲标准规定的最大辐射发射功率为 100mW 有效全向辐射功率 (EIRP)，频率范围是 2400 - 2483.5 MHz。

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

法规符合性声明

比利时

此产品可以在户外使用，但超过 300 米或者更远的户外发射，必须从 BIPT 获得许可证。

此限制应在手册中进行如下说明：

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

法国

针对大城市：

户内使用：2.400 - 2.4835 GHz。

户外使用：2.400 - 2.454 GHz（1 - 7 频道）。

针对瓜德罗普岛、马提尼克岛、圣皮埃尔和密克隆岛、马约特岛：

户内和户外使用：2.400 - 2.4835 GHz。

针对留尼旺、圭亚那：

户内使用：2.400 - 2.4835 GHz。

户外使用：2.420 - 2.4835 GHz（5 - 13 频道）

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

欧洲电信信息（适用于装有欧盟批准的调制解调器的产品）

通过 **CE** 符号标记指明此设备符合无线电和电信终端设备指令 1999/5/EC。此标志表示该设备满足或超过了以下技术标准：

CTR 21 - 对连接到 TE（不包括 TE 支持的语音电话服务）的模拟公共交换电话网络（PSTN）的泛欧洲许可附属要求，可视情况在该网络中通过双音多频（DTMF）信令方式进行网络寻址。



尽管此设备可以使用环路断开(脉冲)或 DTMF（音频）信令，但是只有 DTMF 信令符合正确操作的法规要求。因此强烈建议将此设备设置为使用 DTMF 信令访问公用或私人紧急服务。DTMF 信令还可以提供更快的呼叫设置。

此设备已通过泛欧洲公共交换电话网络（PSTN）单一终端连接 Council Decision 98/482/EEC CTR21 认证。

但是，由于不同国家的公共交换电话网络（PSTN）不同，该认证不能绝对保证在所有公共交换电话网络（PSTN）终端点都能成功运行。如果出现问题，应与制造商的技术支持联系。



仅适用于海拔2000 米以下地区使



仅适用于再热带气候条件下使

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal placées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandées par le fabricant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabricant.

符合性声明 (仅限于相应 3G 型号)

产品详细信息

对于以下

产品 : 笔记本电脑 (Tablet PC)

型号 : XE700T1C

声明和适用标准

我们在此声明, 上述产品符合无线电及通讯终端指令 (1999/5/EC) 的基本相关规定。

本产品也符合 EMC 指令 (2004/108/EC) 和 LVD 指令 (2006/95/EC) 的基本要求和相关规定。

EN 60950-1:2006+A11:2009/A1:2010/A12:2011 EN 62311 : 2008

EN 55022:2006+A1:2007 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-03 V1.4.1 (2002)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 302 291-1 V1.1.1 EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)

EN 302 291-2 V1.1.1

EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

以及按照适用于待机和关机模式的电子功率消耗的法规 (EC) 编号 1275/2008 和适用于外部电源的法规 (EC) 编号 278/2009 实施的 Eco-Design 生态设计指令 (2009/125/EC), 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令 (2011/65/EU)。

CE 0168

驻欧盟代表

(附于 CE 标志的开始年份: 2012 年)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK



2012 年 10 月 2 日

Joong-Hoon Choi/Lab. Manager

(发行地点和日期)

(授权人员姓名和签名)



正确处理本产品

(《关于报废电子电气设备指令》(Waste Electrical & Electronic Equipment, 简称 WEEE))

(适用于采用单独回收系统的国家或地区)

产品、配件或宣传册上的此标志表示在该产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 电缆）使用寿命结束后，不应该和其它家庭废弃物一起处理。为了防止可能来自无控制废物处理对环境或人类健康造成可能危害，请将本产品和其他种类废物分开处理，并合理循环使用，以促进对材料资源的可持续重复使用。

家庭用户应该与出售本产品的零售商或当地政府部门联系，了解有关处理方法和地点的详细信息，以便安全环保的循环利用。

商务用户应该与其供应商联系，并查看购买合同的相应条款。

本产品不应与其他商业废物混合处理。



正确处置本产品中的电池

Pb

(适用于采用单独回收系统的国家或地区)

电池、手册或包装上的此标志表示本产品中的电池在工作寿命结束时，不能与其它家庭垃圾一起处置。在有标志的地方，化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示电池中汞、镉或铅的含量超出欧盟指令 2006/66 规定的参考水平。如果不恰当处置电池，这些物质会对人体健康或环境造成损害。

为保护自然资源和促进材料重新利用，请将电池与其它类型的垃圾分开，然后通过当地免费的电池回收系统回收利用。

电源管理信息

状态	能耗(W)	说明
额定功耗	40W/60W/ 90W/120W	参照所选配的电源适配器
开机状态	≤ 35W	在操作系统(Windows)工作中处于空闲操作状态(Idle)
待机状态	≤ 3W	S3, 睡眠模式, 启动网络唤醒(Wake On Lan)
休眠状态	≤ 3W	S4, 休眠模式, 启动网络唤醒(Wake On Lan)
关机状态	≤ 3W	当电源适配器连接到系统上, 即使系统处于关机状态, 系统能耗也不是 0W 如果想要达到0W能耗, 需要将适配器和电源插座完全分离

安全回收提示

请将电脑分离废弃来控制废弃物的处理, 这样可以防止对环境和人类健康可能存在的污染和伤害。

用户可以和当地的服务中心联系, 已取得相关的处理方法, 处理地点的信息。服务中心将帮助用户使废弃物达到安全的环境循环。

如果有相关法律, 请依据法律来处理相关回收。

安全回收提示

该产品符合HJ/T 313-2006标准, 通过中国环境标志产品认证。环境标志是帮助用户选择环保产品的自愿性认证项目,

目的在于降低能耗和节约资源, 同时最小化生产过程中和产品本身的有害物质使用。在中国国家环境保护总局网站(<http://www.sepa.gov.cn>), 用户可以了解到更多有关环境标志产品的信息。

祝贺您！

本产品专为您和人类环境设计！



您刚刚采购的产品贴有 TCO 认证标签。这样可确保本产品的设计、制造和测试均符合某些最严格的全球质量和环境要求。产品的设计始终以用户为中心，并尽可能降低对气候和自然环境的影响，实现较高的产品性能。

TCO 认证是一种第三方认证计划，其中每一种产品模型均由经认可的、公正的检测实验室进行测试。TCO 认证代表了全球最严格的 ICT 产品认证之一。

下面是贴有 TCO 认证标签的平板电脑的一些可用性特性

- 通过检测的视觉人机工程用于实现良好的图像品质，确保卓越性能并减轻视觉疲劳问题。重要参数涉及分辨率、亮度、对比度、反射和颜色等特征
- 产品已通过公正实验室的检测，符合各种严格的安全标准
- 电场和磁场辐射低，保持在普通家庭环境水平
- 工作负载人机工程确保实现良好的物理环境

下面是贴有 TCO 认证标签的平板电脑的一些环境特性

- 制造企业拥有经过认证的环境管理体系 (EMAS 或 ISO 14001)
- 能耗很低，最大限度降低了对气候的影响
- 无汞
- 禁止使用氯化物和溴化阻燃剂、可塑剂、塑料和重金属，例如镉和铅 (符合 RoHS 要求)
- 产品和产品包装均可回收利用
- 知名企业提供回收选择

企业社会责任

知名企业采用示范性产品制造工作做法，促进良好的劳资关系和工作环境。

标准文档可从我们的网站上下载。本标签中涉及的标准均由 TCO 开发部联合世界各地的科学家、专家、用户和制造商进行制订。自 20 世纪 80 年代末以来，TCO 在促进用户友好和环境保护发展方面一直影响着 IT 设备开发。我们的 ICT 产品标签系统始于 1992 年，现在为世界各地的众多用户和 ICT 制造商所信赖。

有关更多信息，请访问

www.tcodevelopment.com

平板电脑 TCO 认证文档，版本 1.0

适用于您和人类环境的技术

系统规格可能因派生出来的型号而异。

有关详细系统规格，请参考产品目录。

用户可以在三星官网查询最新信息。

CPU (可选)	Intel® i3/i5 (Core) / Pentium 处理器 Intel Celeron 处理器
主存储器	内存类型: DDR3 SDRAM on board
主芯片组 (可选)	Intel HM76 Intel NM70
存储设备	SSD
图形卡 (可选)	Intel HD Graphics (集成) Intel HD Graphics 4000 (集成)
运行环境	温度: -5~40°C (存储), 10~35°C (运行) 湿度: 5~90% (存储), 20~80% (运行)
交流/直流额定值	输入) 100-240VAC, 50 ~ 60Hz, 输出) 12VDC 3.33A
PC 额定值	12VDC 3.33A (40W)



- 可能不会提供可选组件或提供不同的组件，具体情况取决于计算机型号。
- 系统规格会在未发出通知的情况下受到更改。用户可以在三星官网查询最新信息。
- 安装有 Recovery 程序的计算机的存储设备容量显示会比产品规格所示要小。
- Windows 可以使用的内存数量可能比实际可用内存数量少。
- 由于产品设计原因，本产品不支持更换或添加内存模块。要为此产品更换存储设备 (SSD)，请向服务中心寻求帮助。

注册商标

三星是三星电子的注册商标。

Intel、Core/Pentium 均为 Intel Corporation 的注册商标。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 均为 Microsoft Corporation 的注册商标。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

本手册提及的所有其他产品或公司名称都是其各自公司的注册商标。

ENERGY STAR® 合作伙伴



作为 ENERGY STAR® 合作伙伴，SAMSUNG 确定该产品符合 ENERGY STAR® 高效能源标准。

HDMI



此词汇表列出的是用在本用户指南中的术语。有关未在此列出的术语，请查看 Windows 帮助。

DDR SDRAM (双数据速率同步动态随机存取存储器)

DRAM 是一种存储器类型，其元件由廉价电容器和晶体管组成。SDRAM 是一种存储器类型，其性能已通过将其时钟与外部 CPU 时钟同步得到提高。DDR SDRAM 是一种存储器类型，其性能已通过使 SDRAM 的运行速度加倍得到提高，目前已被广泛采用。此计算机使用的是 DDR SDRAM。

DHCP (动态主机配置协议)

指由网络管理员自动向网络上的用户分配 IP 地址。

Direct X

是为使 Windows 应用程序能高速访问硬件设备而设计的应用程序接口。由于图形卡、内存和声卡必须具有非常快的运行速度才能为游戏提供高质量的视频和声音，因此通过 Direct X 在应用程序和硬件设备之间实现速度更快的控制和交互作用。通过使用 Direct X 可极大提高 Windows 的多媒体性能。

D-sub(D-subminiature)

这是连接普通 CRT 显示器和计算机的电缆。通过此电缆输出模拟视频。

DVD (多功能数码光盘)

DVD 是为替代 CD(光盘)而设计的。虽然 DVD 盘的形状和大小与 CD 一样，但一张 DVD 盘的容量至少是 4.7GB，而 CD 的容量只有 600MB。与 VHS(模拟)视频不同，DVD 视频是数字视频，支持 MPEG2 压缩和数字音频。要播放 DVD，必须有 DVD 驱动器。

HDMI

这是通过单独的电缆传输视频和音频信号的数字视频/音频接口规格。

IEEE802.XX

这是由针对称为 XX 的 LAN 连接方法的 IEEE 802 委员会制订的一系列规格。

LAN (局域网)

是一种用于在本地区域中(例如在一座建筑物中)连接计算机、打印机和其他设备的通信网络。所有已连接的设备通过 LAN 都能与网络中的其他设备进行交互。目前的 LAN 采用的是 80 年代初提出的以太网媒体访问控制方法。要连接到以太网，必须有网卡(也称为 LAN 卡、以太网卡或网络接口卡)。要在计算机之间交换数据，除了硬件设备之外还必须有协议。Windows 用 TCP/IP 作为默认协议。

LCD (液晶显示器)

LCD 有被动矩阵和主动矩阵两种类型。此计算机采用的是主动矩阵类 LCD，名为 TFT LCD。由于 LCD 是由晶体管而不是阴极射线管制成的，因此不同于 CRT，其体积小巧。此外，因为 LCD 不闪烁，所以可减弱眼部疲劳感。

PCMCIA (个人计算机内存卡国际协会) 卡

这是适用于笔记本电脑等移动计算机的扩展卡插槽规格。不但是内存，而且硬盘驱动器、LAN 卡等大多数外围设备都可以连接到此卡插槽。

TCP/IPv4

这是被圆点分为每个字节 (8 位) 的 4 字节 (32 位) 地址系统，每个字节以十进制数表示。

USB (通用串行总线)

是指一种为了替代旧接口标准(如串行接口和 PS/2 接口)而制定的串行接口标准。数据传输规格是一种接口标准，用于将计算机连接到外围设备。这些规格包括 USB 1.0、1.1、2.0 和 3.0。其适用于支持需要高数据速率的外围设备，例如 AV 设备、辅助 HDD 或 CD-RW。版本越高 (例如 USB 3.0)，提供的数据速率越高。

Windows Media Player

是一种随 Windows 附带的多媒体程序。用此程序可播放媒体文件、制作音频 CD、收听无线电广播、搜索并管理媒体文件、将文件复制到便携设备等。

备份

这是一种保存当前数据以备此后按需还原的方法。如果数据或计算机受到损坏，则可通过备份还原计算机数据。

充电式 USB

此程度能够在系统处于省电模式、休眠模式或关闭时，向特定的 USB 端口供电。

防火墙

是用于通过身份验证过程来防止内部网络或内联网受到外部网络损害的安全系统。

分区

指将硬盘驱动器的存储空间分为单独数据区域的操作或做法，即分区。如果 100GB 硬盘驱动器被分为 2 个 50GB 分区，则可以如同有 2 个硬盘驱动器一样使用硬盘驱动器。

服务器

一般而言，服务器指的是用来为网络用户提供共享资源的计算机。

共享

是指将计算机资源(如文件夹或打印机)设置为也可由其他用户使用。

共享文件夹

是指网络上的其他用户也能使用的文件夹。

客户端

是指使用由服务器提供的共享网络资源的计算机。

快速启动

是指一种工具栏，可将其配置为只须单击一次即可启动程序(如 Internet Explorer)或显示 Windows 桌面。可向工具栏的快速启动区域中添加任一图标，然后通过单击该图标来启动常用程序。

驱动程序

是用于实现硬件和操作系统交互的软件。操作系统可以了解硬件信息并控制硬件。一般而言，驱动程序是随相应硬件设备附带的。

设备管理器

是一个用于管理计算机设备的管理工具。可用设备管理器添加或删除硬件，或更新设备驱动程序。

睡眠模式

是一种电源模式，用其能在不使用计算机时节约能耗。

当计算机处于睡眠模式时，计算机内存中的信息不会保存在存储设备上。如果关闭电源，则内存中的数据将丢失。

通知区域

是指工具栏右侧的区域，其中有程序图标(如音量控制、电源选项和时间)。

图标

是指用于代表用户可以使用的文件的小图像。

网络

是由通信链路连接起来的一组计算机和设备，如打印机和扫描仪。网络可小可大，可通过线缆长期连接起来，也可通过电话线或无线链路进行临时连接。最大的网络是互联网，这是一种全球性网络。

网络管理员

是指规划、配置和管理网络运行的用户。网络管理员有时也称为系统管理员。

系统文件

系统文件是指由 Windows 操作系统读取和使用的文件。一般而言，不得删除或移动系统文件。

协议

协议是计算机在网络上相互通信所使用的规则集。协议是控制或实现计算端点之间连接、通信和数据传输的惯例或标准。它定义数据传输过程和传输媒介，以便实现更多有效的网络功能。

休眠模式

是一种电源模式，可以将内存中的所有数据保存到硬盘中，然后关闭 CPU 和硬盘。取消休眠模式后，所有休眠时尚在运行的应用程序都会被还原到休眠前的状态。

A

AP	58
安全注意事项	6

B

BIOS 设置程序	88
-----------	----

C

产品规格	139
充电	94

D

单击	41
电池	94

G

概览	21
滚动	42

L

LCD 亮度	57
录音机	55

M

密码	90
Micro SD 卡	50

R

Recovery	100
----------	-----

S

Soundalive	56
Support Center	86
SW Update	85
双击	41
双屏显示	52

T

拖动	41
----	----

W

无线网络	58
------	----

X

显示器连接/输出	52
----------	----

Y

音量控制	55
引导优先级	93
用户密码	91

Z

主管密码	90
------	----

1 什么是全球保修系统(GWS)?

Samsung Electronics Co., Ltd 将在保修期内按照规定提供保修服务。

2 什么是流程? (保修期为从购买之日起的12 个月。)

- a. GWS 服务仅适用于下列地区。
- b. 仅限于属于GWS 范围内且在保修期内的产品。
- c. 如果计算机组件损坏 (在购买地区之外), 请与当地的 SAMSUNG 授权服务中心(ASC) 联系, 并接受他们提供的维修服务。由于维修方式可能会因各地所购买产品的不同而有所差别, 因此请向当地的ASC 咨询。
- d. 在当地 (在购买地区之外) 进行咨询可以使用当地语言。
- e. 产品是否能被修好将会在经过彻底检查之后作出决定。损坏的产品可能不能修复回原状, 这将视具体情况而定。
- f. 如果产品在当地 (在购买地区之外) 不能修好, 请与国家 SAMSUNG 授权服务中心联系, 以进行进一步咨询。
- g. GWS 下提供的保修服务只限于维修, 此方案并不支持产品的可用性、更换或退货。
- h. 获得维修备件的时间可能要取决于部件的类型, 在某些情况下可能不能更换。
- i. 附件 (如电池) 或 AC 电缆不包括在保修范围内。
- j. 在当地 (在购买地区之外) 不提供用户指南、驱动程序和操作系统, 并且购买不到。
- k. 不提供软件和操作系统的相关咨询和维修服务。在将产品搬运到国外 (在购买地区之外) 时, 请确保将系统恢复 CD、软件CD 和用户指南一起带走。
- l. 在将产品搬运到国外 (在购买地区之外) 时因关税产生的所有成本由用户自行承担。
- m. 因用户滥用和疏忽而导致的故障和损坏, 或者因其它情况, 如火灾、地震、水灾、闪电、自然灾害、环境污染和异常电流而导致的故障和损坏不包括在保修范围内。所有其它情况均以保修条款为依据。

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Americas	U.S.A.	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us
	Argentina	☎: 0800-333-3733 www.samsung.com/ar
	Bolivia	☎: 800-10-7260 www.samsung.com/cl
	Brazil	☎: 0800-124-421, 4004-0000 www.samsung.com/br
	Canada	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-905-696-9011(Toronto) / 1-604-273-0680 (Vancouver) www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr
	Chile	☎: 800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00 www.samsung.com/cl
	Costa Rica	☎: 0-800-507-7267 www.samsung.com/latin
	Ecuador	☎: 1-800-10-7267 www.samsung.com/latin
	El Salvador	☎: 800-6225 www.samsung.com/latin
	Guatemala	☎: 1 800 299 0013 www.samsung.com/latin

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Americas	Honduras	☎: 800-7919267 www.samsung.com/latin
	Mexico	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/mx
	Panama	☎: 800 7267 www.samsung.com/latin
	Paraguay	☎: 009 800 542 0001 www.samsung.com/ar
	Peru	☎: 0 800 777 08 www.samsung.com/pe
	Dominica	☎: 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin
	Uruguay	☎: 000 405 437 33 www.samsung.com/ar
	Venezuela	☎: 0 800 100 5303 www.samsung.com/latin
	Jameica	☎: 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin_en
	Nicaragua	☎: 00-1800-5077267 www.samsung.com/latin

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Europe	Austria	☎: 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min) www.samsung.com/at
	Belgium	☎: 02 201 24 18 www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech	☎: 800 SAMSUNG (726786) www.samsung.com/cz
	Denmark	☎: 70 70 19 70 www.samsung.com/dk
	Estonia	☎: 800 7267 www.samsung.com/ee
	Finland	☎: 030-6227 515 www.samsung.com/fi
	France	☎: 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr
	Germany	☎: 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min) www.samsung.de
	Greece	☎: 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) www.samsung.com/gr
	Cyprus	☎: 80094000 www.samsung.com/gr

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Europe	Hungary	☎: 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864) www.samsung.com/hu
	Eire (Ireland)	☎: 0818 717100 www.samsung.com/ie
	Italy	☎: 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it
	Latvia	☎: 8000-7267 www.samsung.com/lv
	Lithuania	☎: 8800-77777 www.samsung.com/lt
	Netherlands	☎: 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min) www.samsung.com/nl
	Norway	☎: 815-56 480 www.samsung.com/no
	Poland	☎: 0801-1-SAMSUNG (172-678), +48 22 607-93-33 www.samsung.com/pl
	Portugal	☎: 808 20 7267 www.samsung.com/pt
	Slovakia	☎: 0800-SAMSUNG (0800-726786) www.samsung.com/sk

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Europe	Spain	☎: 902-1-SAMSUNG (726 78) 902 101131 (TMN) / 902 101132 (Vodafone) / 902 101133 (Optimus) www.samsung.com/es
	Sweden	☎: 0771-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/se
	Switzerland	☎: 0848-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ch (Deutsch) www.samsung.com/ch_fr (French)
	Romania	☎: 08010-SAMSUNG (08010 726 7864), 021 206 0110 www.samsung.com/ro
	Bulgaria	☎: 07001 33 11 www.samsung.com/bg
	Serbia	☎: 0700-SAMSUNG (0700 726 7864) www.samsung.com/rs
	Croatia	☎: 062-SAMSUNG (062 726 786) www.samsung.com/hr
	Turkey	☎: 444 77 11 www.samsung.com/tr
	U.K.	☎: 0845-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/uk

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
CIS/ Georgia	Armenia	☎: 0 800 05 555 www.samsung.com/ru
	Azerbaijan	☎: 0 88 555 55 55 www.samsung.com/ru
	Belarus	☎: 8 10 800 500 55 500 www.samsung.com/ru
	Georgia	☎: 0 800 555 555 www.samsung.com/ru
	Kazakhstan	☎: 8 10 800 500 55 500 (GSM:7799) www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	☎: 00 800 500 55 500 www.samsung.com/kz_ru
	Moldova	☎: 0 800 614 40 www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
	Russia	☎: 8 800 555 55 55 www.samsung.com/ru
	Tajikistan	☎: 8 10 800 500 55 500 www.samsung.com/kz_ru
	Ukraine	☎: 0 800 502 000 www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
	Uzbekistan	☎: 8 10 800 500 55 500 www.samsung.com/kz_ru

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Asia	Korea/Japan	☎: 82 1588 3366 (Korea) 0034-800-40-3366 (Japan) www.samsung.com/sec
	China	☎: 400-810-5858 www.samsung.com/cn
	Hong Kong	☎: 3698-4698 www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en
	India	☎: 3030 8282/ 1800 110011 / 1-800-3000-8282 www.samsung.com/in
	Indonesia	☎: 0-800-112-8888 / 021 5699 7777 www.samsung.com/id
	Jordan	☎: 0800-222-73 / +9626 5777444 www.samsung.com/ae
	K.S.A	☎: 9200 21230 www.samsung.com.sa
	Lebanon	☎: 01- 484 - 999 www.samsung.com/ae
	Malaysia	☎: 1800-88-9999 www.samsung.com/my
	Philippines	☎: (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT) 1-800-37267864 (DIGITAL) / 1-800-87267864 (GLOBE) www.samsung.com/ph

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information	
Asia	Singapore	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/sg	
	Thailand	☎: 1800-29-3232 / (02) 689 3232 www.samsung.com/th	
	U.A.E	☎: 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ae	
	Vietnam	☎: 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel) www.samsung.com/vn	
	Syria	☎: 18252273 www.samsung.com/levant	
	Oman	☎: 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/ae	
	Kuwait	☎: 183-2255 www.samsung.com/ae	
	Bahrain	☎: 8000-4726 www.samsung.com/ae	
	Oceania	Australia	☎: 1300 362 603 www.samsung.com/au
		New Zealand	☎: 00800 SAMSUNG(0800 726 786) www.samsung.com/nz

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Africa	Egypt	☎: 0 80000 726786 www.samsung.com/ae
	Moroco	☎: 5080 100 2255 www.samsung.com/africa_fr
	SOUTH AFRICA	☎: 0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/za

* 请参见<http://www.samsungcomputer.com>。

SAMSUNG

