

SmartQ T10

快速上手指南


本指南仅作为日常使用参考，如有其它变更，恕不另行通知。
本指南以SmartQ T10 Android2.2 V1.0固件为准，
后续更新特性请参考智器官方网站固件升级说明。

更多内容

请到智器官方网站下载详细的用户指南：

<http://www.smartdevices.com.cn/support/download/>

请打开包装，确认包装内含有以下物品。

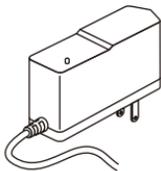

□ DC 5V 2A 充电器




□ 快速上手指南（附保修卡）



□ USB数据线



□ SmartQ T10

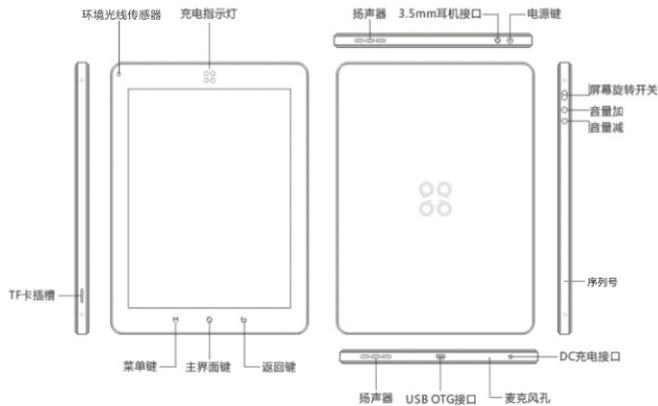

欢迎使用智者平板电脑 SmartQ T10。

SmartQ T10采用的操作系统为Google Android2.2内核的操作系统。与传统的PC和笔记本电脑不同，平板电脑的操作主要是通过触摸屏，辅助配合物理按键完成。

本快速上手指南基于SmartQ T10 Android2.2 V1.0固件编写。后续固件更新特性请参考智者官方网站固件升级说明。

固件类似于传统电脑的操作系统，智者会对产品的固件进行更新，以增强T10的功能和修正已发现的问题。请定期关注智者官网下载中心的更新，以获取最新的固件。如果您的T10在使用中出现系统问题，也请按照固件升级的方法，将T10的固件进行重新安装。重新安装固件类似于电脑的系统重装，可以将T10恢复到初始状态，从而解决因为系统问题造成的使用问题。

本快速上手指南，将从基本使用、基本操作、主界面、输入文本 切换输入法、连接Wi-Fi网络、连接3G网络、蓝牙传输文件、浏览器、内存及外部存储、应用程序管理、设置、音视频播放、智阅、固件升级、常见问题解答等十五个部分，对SmartQ T10的使用做出大致介绍。

充电

请将充电器连接到220V市电电源插座，另一端插入T10的充电接口。此时智者图标背光灯将呼吸闪烁，表明正在充电。当电池充满后，智者图标背光灯将会一直点亮不再闪烁。同时如果是在开机状态下，屏幕右上角的电池指示图标会出现充电的动画提示。

开机/休眠/关机

开机：按下电源键，屏幕上会显示开机提示。这时请稍等片刻，等待Android系统完全启动，进入主界面。



休眠：开机后当您暂时不使用时，您可以随时按下电源键让T10休眠。休眠后，T10将关闭屏幕进入待命状态，这时只消耗很少的电能。当您需要继续使用T10时，只需要再次按电源键就可以唤醒T10，继续您休眠前的操作；

关机：当您有可能超过一周时间不使用T10时，请按住电源键两秒钟，在弹出的“选项”窗口选择关机来彻底关闭T10的电源。

如果出现系统死机无法正常关机的情况，请长按电源键6秒以上强制关闭电源。

触摸屏基本操作

Android系统的触摸屏操作主要有如下三种：

1.点触操作：

用手指轻触屏幕上的图标或者选项、菜单来启动或执行相应的程序和功能。

2.按住操作：

触碰并保持按住屏幕上的图标1秒钟以上，用来模拟鼠标右键功能，显示更多的操作选项。

3.拖动操作：

按住一个列表或者控制条不放，然后上下或者左右移动手指就可以拖动列表或者控制条。

触摸屏如果出现点不准的情况，则需要进行触摸屏校准，请点击设置标签->“屏幕校准”。




根据系统的提示，依次准确点触五个十字图标的中心位置，直至系统出现如下提示窗口。



点触“是”即可完成触摸屏校准的操作。

按键功能定义

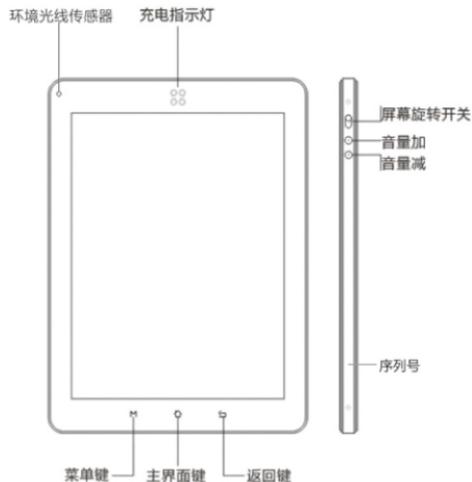

- 菜单键: 调出功能菜单；
- 主界面键: 点触后返回主界面，按住会显示最近运行的应用程序列表，在列表中可以切换当前应用程序；
- 返回键: 返回上一个界面；
- 音量加键: 增加音量
- 音量减键: 减小音量
- 屏幕旋转开关: 拨上为打开屏幕自动旋转功能，拨下为关闭屏幕自动旋转功能。

iReader	阅读TXT/HTML/CHM/UMD等格式电子书
UC浏览器	网页浏览器
浏览器	网页浏览器
电子市场	下载和安装Android应用程序
发送电子邮件	收发电子邮件
计算器	数学计算
日历	管理日程
时钟	显示时间、设置闹钟
手机QQ	腾讯QQ即时聊天
图库	查看图片
音乐	播放音频文件
媒体播放器	播放音视频文件
掌上应用汇	下载和安装Android应用程序
多键开关	修改窗口小部件
快手看片	在线视频的搜索以及播放
搜狗输入法	搜狗输入法的各种设置
搜索	谷歌搜索

多任务切换

长按主界面键，即可显示最近运行的软件。点触窗口内的应用程序图标，即可返回该应用上次退出的界面。



状态栏

状态栏会提示当前本机运行的各种情况，常用的图标以及代表的意义如下。



SD卡已移除



已经连接至Wi-Fi网络



需要关注的提示



正在充电



自动旋转屏幕功能已禁止

将状态栏向下拖动，状态栏则被展开，下图则是T10连接电脑后，展开后的状态栏。



快捷电源开关

快捷电源开关将Wi-Fi、蓝牙、账户同步、关屏开关四种操作的开关放置在主界面，您在使用的过程中，可以通过调节开关进行快速的设置。比如，在不使用Wi-Fi连接上网的时候，可以在主界面点触快捷开关的Wi-Fi标志，关闭Wi-Fi模块，即可节省T10电量，延长续航时间。

这些设置的具体调整，请点触设置标签进行操作。

快捷图标

可以将一些常用的应用软件，通过设定快捷图标的方法放置在主界面上。具体的操作方法为，点触所有程序标签->按住某应用程序图标，该应用程序自动被放置在主界面当前屏后，松开该图标即可。

从主界面上删除快捷图标的方法如下，以浏览器图标为例。

按住“”图标，标签栏变为“”的图标时，将图标拖到回收站位置，快捷图标颜色变为红色时，松开图标即可删除该快捷图标。

也可以长按图标后，拖动图标，将图标调整至其他位置。

主界面菜单

当前屏幕为主界面时，短按菜单键，即可调出主界面菜单。



添加

添加快捷方式、窗口小部件等。



壁纸

更换主界面的壁纸。



搜索

使用Google搜索输入的关键字。



通知

点触展开状态栏。



桌面设置

桌面设置选项。



设置

Wi-Fi连接、显示、语言等各参数的设置。




添加

点触“添加” -> “窗口小部件” -> “多键开关”，即可在T10主界面添加快捷电源开关。




输入文本 切换输入法

平板电脑输入文字通过软键盘实现。点触任意文本输入框，系统会自动弹出软键盘。系统默认的输入法为搜狗输入法。

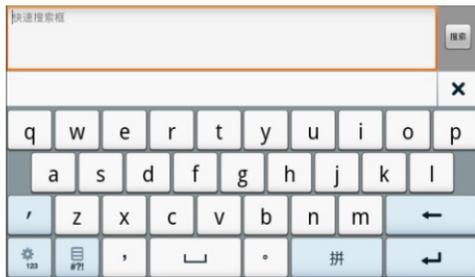

其中“”点触即可切换中英文输入，在英文输入法下，“”点触即可选择是否启用单词联想，“”点触即可输入数字，“”点触即可输入符号，“”点触即可清除鼠标前的文字，“”或“”点触即可切换大小写，“”为确认键。

如需切换输入法，按住任意文本编辑区保持两秒，会弹出菜单，点触“输入法”，在输入法菜单中选择要使用的输入法，除搜狗输入法之外，本机预装Android键盘。

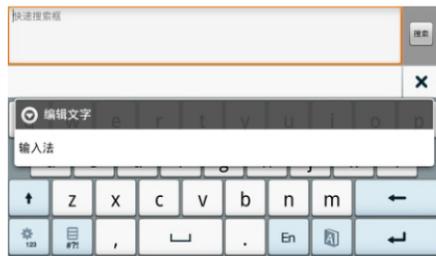

点触任意文本输入框，系统会自动弹出软键盘。

改变待选输入法菜单，请点触设置标签->“语言和键盘”，勾选或取消某种输入法，即可设定系统是否可调用此输入法。（另外安装输入法时，请按照此步骤操作，将新安装的输入法设定为待选项。）



连接本机至Wi-Fi网络，请配合无线路由器使用。
点触设置标签->“无线和网络”->“Wi-Fi设置”，进入“Wi-Fi设置”界面。

勾选“Wi-Fi”，本机会自动搜索附近的无线热点。



点触搜索到的无线热点名称，系统会弹出连接设置窗口，根据提示操作输入密码，等待十几秒，系统会提示已连接。


如果需要手动连接，在Wi-Fi设置界面下，短按菜单键，系统将弹出菜单。



点触“高级”选项，即可进行静态IP、IP地址、网关等参数的设置。DNS的IP地址，请在IP设置的“域名1”选项中填写。备用DNS的IP地址，请在“域名2”中填写。填写后，请将Wi-Fi关闭，再重新打开后，T10的Wi-Fi设置即可生效。



首先点触设置标签，依次点触“无线和网络”->“3G拨号”，进入“3G拨号设置界面，勾选3G拨号选项。

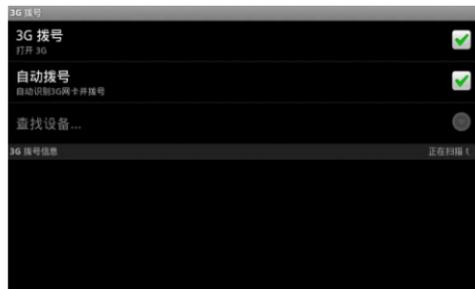

“3G拨号信息出现”“正在扫描”状态时，再插上3G网卡，系统会自动进行拨号。

如果自动拨号不成功，请使用手动拨号的方法，步骤如下：
在“3G拨号”已经被勾选的状态下，通过OTG线，将3G网卡与T10连接；点触“自动拨号”选项，取消自动拨号的设置；再点触“查找设备”项，选择3G网卡的对应类型；



“3G拨号信息”出现“正在扫描”状态，查找到设备后，会出现“拨号”状态的提示。拨号的时间可能需要几分钟，请耐心等待。



提示：3G网卡种类繁多，即使型号相同，不同地区，不同时段出厂的网卡也有可能存在区别。因此，您在选购3G网卡时，建议选择已通过智者认证的3G网卡或先在T10上验证可以正常使用后再做选用。

T10内置蓝牙模块，可与其他设备连接进行文件传输。蓝牙传输文件，首先需要将T10与另外一个蓝牙设备进行配对。


配对

两个蓝牙设备第一次进行配对时，需要开启其中一个设备的可检测选项。

请点触“设置”标签->“无线和网络”，勾选蓝牙，开启蓝牙功能，而后点触“蓝牙设置”选项。

以开启其他蓝牙设备的可检测性，T10搜索其他蓝牙设备为例：

点触“扫描查找设备”，系统在搜索到附近可检测的蓝牙设备之后，会提示扫描到的蓝牙设备。

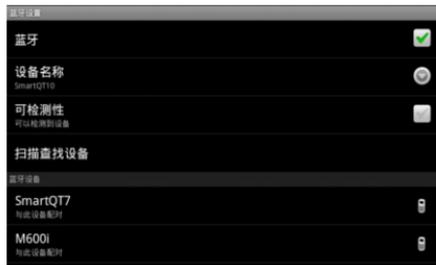


点触待配对的蓝牙设备，SmartQ T10以及待配对设备上会同时显示配对请求信息及配对随机密钥。



点触“配对”,即可完成T10与其他设备的配对。

发送文件


蓝牙打开，且与其他的设备完成配对后，点触“”标签打开所有程序，点触“ES文件浏览器”可以打开ES文件浏览器，选中要发送的文件，按住之后，系统会弹出操作选项。

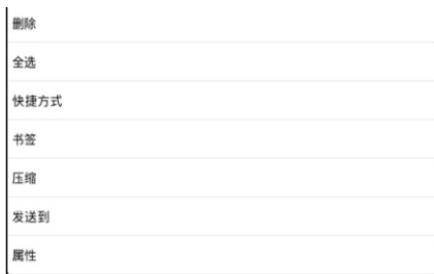

点触“发送到”选项，系统弹出如下窗口。



点触蓝牙之后，系统会提示搜索到的蓝牙设备。

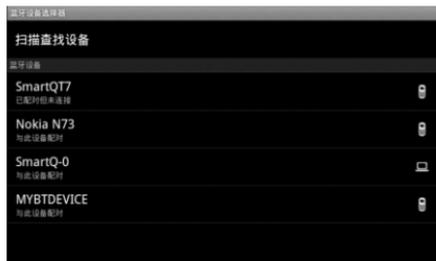

点触选择已配对的设备，即可向该设备发送文件。

接收文件

T10接收其他设备传输的文件，请直接向下拖动状态栏，点触提示窗口，并在弹出的窗口中点触“接收”选项，即可接收其他蓝牙设备发送的文件。

要查看已经接收的文件，请下拉状态提示栏，点触蓝牙接收成功的窗口，系统即可启动相关程序进行查看。

也可以通过点触“”标签打开所有程序，点触“ES文件浏览器”，依次打开“sdcard”-“bluetooth”文件夹，即可查看通过蓝牙接收的文件。



- 提示：
1. T10通过蓝牙接收文件时，必须插上TF卡，才能正常接收其他设备发送的文件。
 2. 某些格式的文件，可能无法使用“ES文件浏览器”发送，建议从掌上应用汇或者电子市场下载蓝牙传输文件的相关程序，安装后使用。

T10连接至3G或者Wi-Fi网络后，点触浏览器标签，系统会自动打开主页。短按菜单键，屏幕会弹出选择菜单。



“新窗口”标签就是重新打开一个新的窗口，默认首页为
<http://i.smartdevices.com.cn/>;

“书签”标签可以打开历史保存的书签，方便快速选择进入目标网站；

“窗口”标签可以切换当前已经打开的页面；

“刷新”标签用来重新加载当前的页面；

“更多”标签，里面有添加书签、下载、设置等选项。

T10支持多点触摸，您可以在浏览网页时，用两个手指按住触摸屏后同时拉开或缩小两个手指的间距来放大缩小网页。



放大网页

添加书签

进入浏览器并打开一个网页，比如“智器官网下载中心”，短按T10的菜单键，再通过触屏点触“更多”->“添加书签”，选择“确定”，即可将此页面保存为书签，以后进入浏览器页面通过短按菜单键，选择书签标签，就可以方便的打开。




浏览器设置

浏览器页面下短按T10的菜单键，选择“更多”标签，拖动选择列表，选择“设置”项，即可以进行浏览器的相关设置。


查看TF卡内的文件

TF卡插入本机，被本机识别后，点触“所有程序”内的“ES文件浏览器”，打开“sdcard”文件夹，即可读取TF卡的内容。点触“”图标即可返回上级目录。

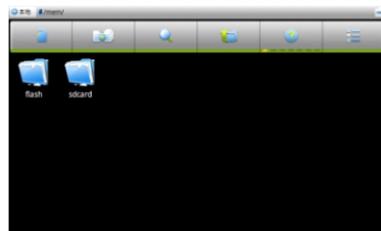

查看内置闪存内的文件

点触“ES文件浏览器”->“Flash”，即可查看内置闪存内的文件。点触“”图标即可返回上级目录。

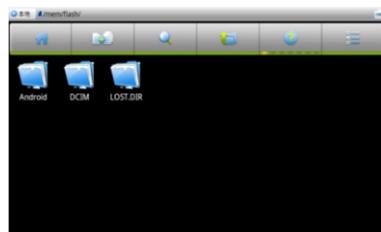

移除TF卡

如果需要将TF卡从本机取出，请点触设置标签->“SD卡和机器内存设置”->“卸载SD卡”，即可将TF卡移除。

连接电脑读写TF卡中的文件

在开机状态下，用USB线将本机与电脑连接，连接后展开状态栏，按照以下步骤操作。

1. 点触“USB已连接”栏。
2. 在系统弹出的界面中，点触“打开USB存储设备”，系统将弹出如下提示窗口。



3. 点触“确定”，系统即进入如下界面。



4. 此时打开PC上“我的电脑”，即可显示TF卡和内置闪存文件夹。打开文件夹，即可进行文件读写操作。

5. 断开与PC的连接时，请首先从PC端安全删除USB硬件后，再点触上图的[关闭 USB 存储设备] 即可。

查看U盘内的文件

将U盘通过OTG线与T10连接，系统识别U盘之后，请依次点触所有程序标签->点触打开“ES文件浏览器”->sda文件夹。sda文件夹内的内容，即为U盘内的内容。

TF卡、内置闪存、U盘之间的文件复制


点触所有程序标签->“ES文件浏览器”，打开需要复制的文件所在文件夹。



按住待复制文件，系统将弹出如下窗口。



选择“复制”或者“剪切”后，系统将出现剪切板标签。

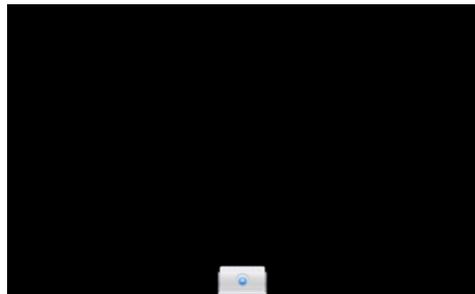

点触"  "图标返回上级目录，而后选择进入目标文件夹。



拖动剪切板标签，展开剪切板。




点触待复制文件，即可将文件复制到目标文件夹中。

安装应用程序

Android系统下，所有的应用程序和游戏软件，都是APK格式的文件。将应用软件安装至T10平板电脑，可以通过将应用程序APK文件拷贝到TF卡本机安装或者通过电子市场或者掌上应用汇安装。

本机安装：在电脑上将下载好的APK文件通过数据线或读卡器传输到TF卡中。然后用“所有程序”中的“ES文件浏览器”，打开“sdcard”文件夹，打开软件安装即可。

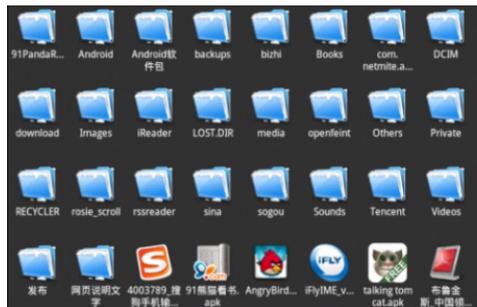

通过电子市场或者掌上应用汇安装：连接Wi-Fi或3G网络，打开所有程序内的电子或者电子市场图标，选择相关的软件，依据系统提示安装即可。



掌上应用汇程序分类

此外，T10安装应用程序，也可以通过在电脑上安装91手机助手，将T10连接至电脑，通过91手机助手安装。

卸载应用程序

点触设置标签展开，点触“设置”->“应用程序”->“管理应用程序”，上下拖动页面，选择您要删除的应用程序，点触卸载。


关闭应用程序（高级任务管理器）

当需要关闭某些应用程序时，请使用高级任务管理器，方法如下：

点触所有程序标签->“高级任务管理器”，系统即弹出如下界面。



勾选某一项应用程序之后，再点触“结束”按钮，即可停止该程序的运行。

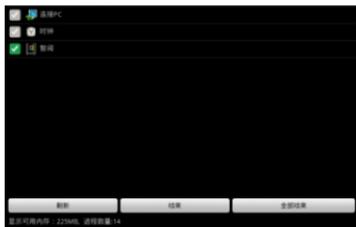

设置时间和日期


点触设置标签，拖动窗口选择“日期和时间”，在“日期和时间设置”中设置时间、日期、时区和格式等。

音量调节

点触设置标签，再依次点触“声音”->“音量”，通过拖动音量指示条调节音量大小，点触“确定”保存设置；也可直接用机身侧面的音量键调节音量大小。

设置屏幕亮度

点触设置标签，再依次点触“显示”->“亮度”，系统将出现自动亮度调节对话框。T10具有光感功能，可根据环境的亮度自动调节屏幕的亮度。如需手动调节，请取消自动亮度调节选项，则可拖动指示条进行亮度调节，调整至合适亮度之后，请点触“确定”保存设置。

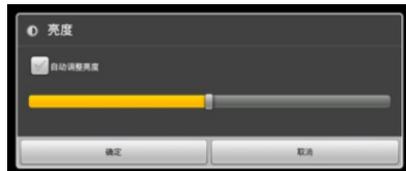

设置屏幕待机时间

点触设置标签->“显示”->“屏幕超时”，拖动窗口选择某个设定值确定屏幕自动锁定前的延迟。

校准触摸屏

请点触设置标签->“屏幕校准”，根据系统提示完成触摸屏的校准操作。详细的方法请见触摸屏基本操作部分的说明。

设置语言


点触“设置”->“语言和键盘”。



进入语言和键盘设置页面后，点触“选择语言”。



在系统显示的语言选项中选择。

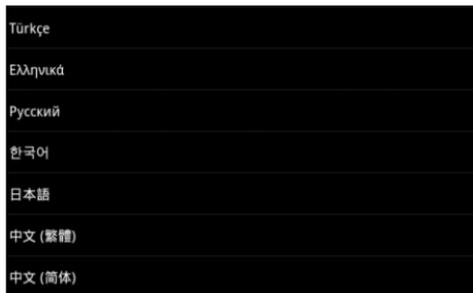

音乐播放

T10系统内置“音乐”播放器可以播放存储卡中的音乐文件。点触所有程序标签展开所有程序，点触“音乐”图标，系统即会显示播放界面。

音乐会按照如下五个类别进行分类：艺术家、专辑、歌曲、播放列表、正在播放。“歌曲”内会罗列出本机存储的所有歌曲。点击歌曲名，即可进行音乐播放。




请通过点触“正在播放”标签右侧的三个选项图标，设置音乐播放的方式。



视频播放

点触“ES文件浏览器”，点触选择需要播放的视频文件；或者点触所有程序标签->“媒体播放器”，系统会显示本机所有文件夹。

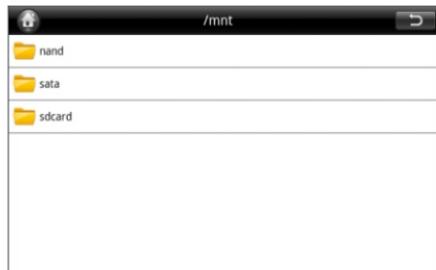

“nand”文件夹为系统内存文件夹，“sdcard”文件夹为TF卡文件夹。点触打开一个文件夹，即可点触打开文件夹中的视频文件进行播放。

智阅软件为智者开发的PDF阅读软件，支持在线购买，下载阅读智者电子杂志商城杂志。本说明以智阅V4.0为准，后续具体的更新，请参考智阅的升级软件说明。

PDF电子书阅读

目录

点触智阅标签，打开智阅软件。本机内的PDF文档将全部显示。



PDF显示方式有两种  是封面显示方式， 是文件路径显示方式，点触  文件名称，可按照不同的方式，对PDF文件进行重新排列。

电子书阅读

点触PDF文档封面，即可打开文档阅读。



翻页

将手指放置在触摸屏上，向左滑动，即可向后翻页。
将手指放置在触摸屏上，向右滑动，即可向前翻页。
或者直接点触左边的白色三角，向前翻页。
或者点触右边的白色三角，向后翻页。

亮度调节

按住触摸屏的左侧，上下滑动手指，即可调节屏幕亮度。



页面放大

两个手指点住触摸屏后，通过拉开或者缩小两个手指的间距，即可进行页面的放大和缩小。页面放大时，右上角会出现当前屏位置的提示。

放大后的页面，也可以通过双击触摸屏某点，来实现快速还原。



勾选某一项应用程序之后 再点触“结束”按钮
结束的运行。

快速翻页、分享、设置、转屏设置、书签等

点触菜单键，即可调出进度条及各种选项。



其中，点触  即可进行分享、批注、设置等方面的功能；点触  即可切换是否启用屏幕自动旋转；点触  即可添加、管理标签。

在线商城

通过T10智阅软件，可以直接登录在线商城，下载或者购买各种电子杂志。

点触  在线商城 -> 账户，根据页面提示用邮箱注册在线商城的账户。

 提示：账户注册之后，只要在联网状态，启动智阅在线商城，T10即以已注册的账户自动登录。

在线商城购买杂志，可以通过购买充值卡或者通过支付宝、网上银行充值的方式对本账户进行充值。支付宝或者网上银行充值，请通过PC登录r.smartdevices.com.cn账户中心充值。

如果需要变更个人信息，如用户邮箱信息，请通过PC登录r.smartdevices.com.cn，输入账户、密码登录后，在个人资料栏中点击联系信息右侧的修改栏进行更改。



升级到最新固件可以增强T10的功能和修正已发现的问题。系统问题也可以通过重新安装固件解决，请定期关注官网上的固件下载页面以获取最新的固件。固件升级方法如下：

1. 请先备份保存在T10中的个人资料。
2. 准备一张有足够空间的TF卡，并确认其文件系统为FAT32。
3. 将所需升级的固件文件拷贝到TF卡根目录下，并确认固件的文件名是否正确（系统固件文件名为"SmartQT10"）。
4. 关机状态下插入TF卡，并连接电源适配器，按住“音量减”键不放，然后长按电源键直到屏幕上显示升级图标，即可进入固件升级界面。
5. 升级完成后，T10会重新启动。



提示：某些版本的固件，升级方法可能与本指南的安装方法不同，请务必仔细阅读固件说明页面的升级方法，否则可能造成无法开机的现象。

01.平板电脑运行速度比较慢的时候，应该如何提高平板电脑的运行速度？

平板电脑运行速度慢的时候，可以通过终止某些程序，释放内存以提高平板电脑的运行速度。终止程序的方法请见“十、应用程序管理”部分的内容。

02.触摸屏点触反应的位置和实际点触的位置不一样，应该怎样操作？

触摸屏在使用一段时间之后，就可能出现点触位置识别不准的情况，这种情况需要校准触摸屏。请按照“二、基本操作”触摸屏基本操作部分说明的方法进行触摸屏校准。

03.如何连接Wi-Fi网络？

请见“五、连接Wi-Fi网络”部分的内容。

04.如何连接至3G网络？

请见“六、连接3G网络”部分的内容。

05.如何查看TF卡内的文件？

请见“九、内存及外部存储”部分的内容。

06.如何卸载TF卡？

请见“九、内存及外部存储”部分的内容。

07.如何查看U盘内的文件？

请见“九、内存及外部存储”部分的内容。

08.如何将U盘内的文件，复制到内置闪存中？

请见“九、内存及外部存储”部分的内容。

09.如何卸载U盘？

在Android2.2内核下，并没有卸载U盘的设置选项，U盘支持热插拔的模式。请在拔出U盘之前，请确认U盘没有进行读写操作。

10.当T10死机或者运行中出现错误时，如何强制关机？

请长按电源键6秒钟以上强制关机。

11.当T10无法开机时，要怎样处理？

首先判断T10是否是死机状态，长按电源键6秒钟以上强制关机。再重新开机，如果是死机状态，运用这种方法可以实现T10的重启；

其次，请判断T10是否因为电量被耗尽才无法开机。方法为：插入充电器，重新开机。如果排除了以上两个原因，则T10还有可能是由于系统崩溃造成无法开机。请在连接充电器的状态下，按照固件升级方法进行固件的重新安装，这样即可以将T10恢复到初始状态，解决系统崩溃造成的无法开机问题。

12.如何下载安装应用程序？

请见“十、应用程序管理”部分的内容。

13.如何在平板电脑上安装应用程序？

请见“十、应用程序管理”部分的内容。

14.如何从平板电脑上卸载应用程序？

请见“十、应用程序管理”部分的内容。

15.某些文件，用蓝牙传输时，长按待传文件，点触选择发送到之后，为什么在选项中没有蓝牙选项？

可能是因为文件的类型，蓝牙传输调用的程序无法识别。解决的方法是从掌上应用汇或者电子市场下载其他的蓝牙传输程序，安装之后再行蓝牙传输。

16.如果在使用过程中，不小心选择使用其他的语言，选项的意思无法看懂，这种情况下如何调回到原语言？

请参考“十一、设置”设置语言部分的内容。操作时，可以先点触主界面键，返回主界面。再点触  图标，即设置后，选择点触  图标，再依据设置语言部分的内容操作选择语言。

17.T10是否可以连接ADSL调制解调器上网？

T10系统内没有拨号软件，ADSL调制解调器如果有无线路由功能，也就是与其连接的设备，可以直接上网，而不用进行拨号，则T10也能连接其上网。反之，则不可以连接ADSL调制解调器上网。

18.已经和无线路由器建立了连接，输入网址却无法打开网页？

与无线路由器连接之后，如果发现浏览器输入网址却无法打开网页的情况，则需要检查是否DNS域名设置是否正确。

具体的方法为：

点触设置标签->“无线和网络”->“Wi-Fi”设置



在Wi-Fi设置页面下，短按菜单键，系统将弹出菜单。点触“高级”选项，进入高级选项界面：



如果T10使用的是静态IP（如上图所示），则请查看一下域名1和域名2中的IP地址，是否是当地的DNS服务器地址。如果不是，请将域名1更改成当地DNS服务器地址，将Wi-Fi重启后重连。

如果T10没有使用静态IP，则请查看一下无线路由的参数设置中，DNS服务器地址是否为当地DNS服务器地址。如果不是，请将无线路由器中的DNS服务器地址改成当地DNS服务器地址，将无线路由器重启后再重连。

19.为什么安装了Adobe Flash插件后，无法观看Flash版在线视频？

这是因为系统默认的浏览器标识为iPad,从而获取的是在线视频网站Html5格式的内容。如果想使用Adobe Flash播放视频的话，请将T10的浏览器标识更改为Android，即可以获取Flash格式的视频内容。更改浏览器标识的方法如下：

点触浏览器标签，打开浏览器。再点触菜单键，调出浏览器菜单选项。



再依次点触“更多”->“设置”->“浏览器标识”，系统将弹出以下窗口。



将浏览器标识改为Android，即可完成浏览器标识的转换。

20.如何判断T10是否在充电？

开机状态下，机身正面的智者图标指示灯闪烁，而且系统主界面右上角的电池电量指示有充电图标出现，则说明T10在正常充电。

关机状态下，机身正面的智者图标闪烁，则说明T10在正常充电。

21.如何判断T10是否充满电？

开机状态下，系统主界面右上角的电池电量指示不再显示电量变化，则说明T10已经充满电。

关机状态下，机身正面的智者图标指示灯从闪烁变为长亮状态，则说明T10已经充满电。

22.T10不小心进水，该如何处理？

请不要开机，先取出TF卡等外设装置，甩干T10内部水分，用软布擦去T10表面的水滴，联系售后工程师返厂做清洗检测处理。