


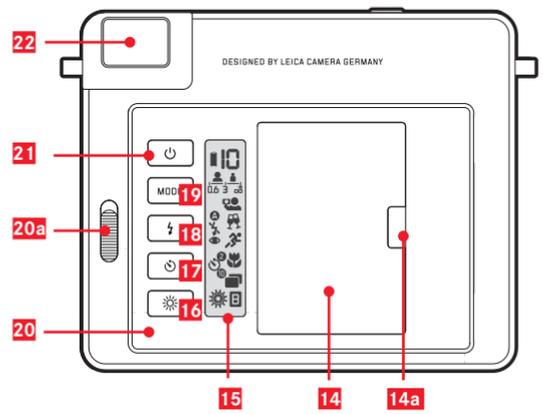
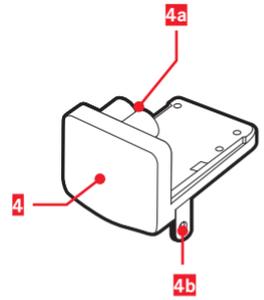


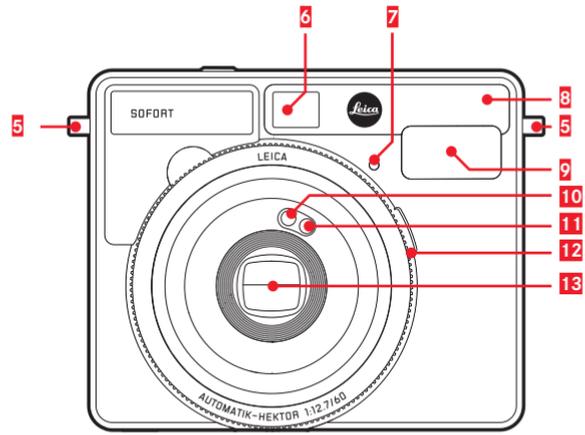


LEICA SOFORT

說明書


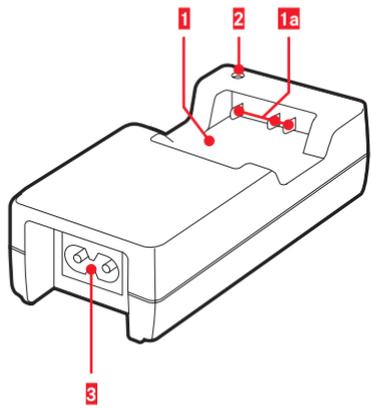


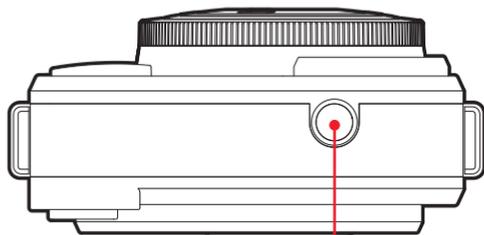

23

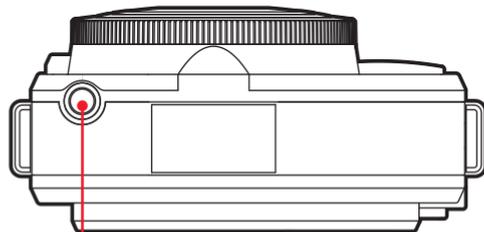

24

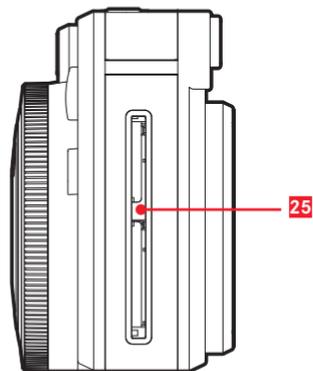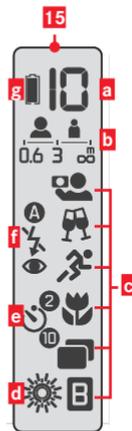

25

前言

親愛的顧客：

希望您的全新Leica Sofort相機能為您帶來許多的攝影樂趣和成果。

Leica Sofort透過全自動程式控制，讓您盡享無憂無慮的拍照過程。此外，它還為您提供了一些場景模式和手動設定，讓您能隨時根據不同的拍攝題材和條件進行調整。


重要提示：

- 為了讓您能正確使用Leica Sofort的全部性能，請您先閱讀本說明書。
- 請在啟動相機前一併閱讀本說明書中的提示和相機包裝內隨附的相應的“安全和許可提示信息”。為了保障安全操作，務必始終注意并遵守該提示！

出貨內容

使用 Leica Sofort之前，請您檢查隨附配件是否完整。

- a. Leica充電電池BP-DC17
- b. 蓄電池充電器BC-DC17，配備可替換插頭
- c. 揹帶
- d. 簡易說明
- e. 隨附的“安全和許可提示信息”

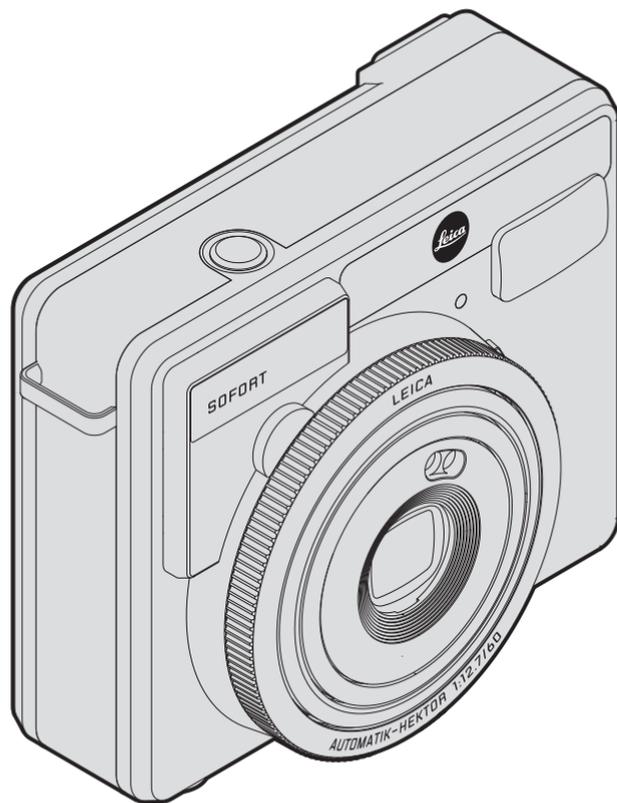

目錄

前言.....	4	附件.....	20
出貨內容.....	4	遇到.....該怎麼做.....	20
各部件名稱.....	7	重要提示.....	21
固定揹帶.....	8	相機.....	21
電池充電.....	9	電池.....	22
準備充電器.....	9	膠捲包/膠片.....	23
充電.....	9	保養指示.....	24
狀態顯示.....	9	相機.....	24
放入充電電池.....	10	電池.....	24
電池電力檢查.....	10	存放.....	25
開啟相機.....	10	LEICA產品支援服務.....	26
放入/取出膠捲包.....	11	LEICA顧客服務.....	26
對焦設定.....	13		
拍攝.....	14		
調整圖像亮度.....	15		
閃光燈模式.....	16		
自拍器.....	17		
場景模式和特殊功能.....	18		

各部件名稱

充電器

- 1 電池盒
 - a 觸頭
- 2 充電指示燈
- 3 插頭適配器/電源線
- 4 轉換插頭
 - a 充電器觸頭
 - b 電源觸頭

相機正面

- 5 揷帶卡箍
- 6 自拍鏡
- 7 自拍器LED
- 8 取景器觀景窗
- 9 閃光燈散射板
- 10 曝光測光單元
- 11 曝光測光單元
- 12 對焦範圍設定環
- 13 鏡頭

相機背面

- 14 電池盒護蓋
 - a 解鎖板
- 15 顯示畫面
 - a 計數器
 - b 對焦範圍

15 顯示畫面 (Forts.)

c 場景模式/特殊功能：

 自拍 /  慶祝會 /  運動 /  微距 /
 雙重曝光 /  長時間拍攝

d 亮度等級：

☀ = 更亮一些 / ☁ = 更暗一些 /

e 自拍器：

🕒 - 2秒準備時間 / 🕒 - 10秒準備時間

f 閃光模式：

 = 自動閃光操控 (默認設定) /  = 總是閃光
 = 憑藉與閃光燈 (針對紅眼效果) /  關閉

g 電池電力

- 16 亮度設定按鈕
- 17 自拍器按鈕
- 18 閃光模式按鈕
- 19 場景模式按鈕
- 20 後蓋
 - a 解鎖滑塊
- 21 主開關
- 22 取景器目鏡

相機頂面

- 23 快門按鈕





相機底面

- 24 三腳架螺紋 1/4"

相機左側


- 25 彈出口

固定揸帶

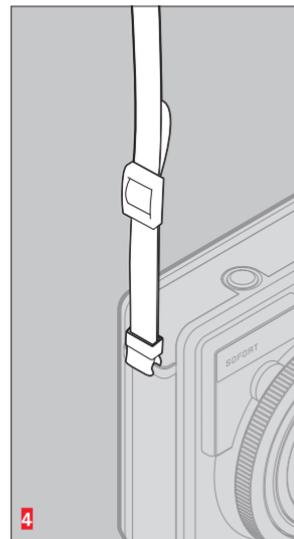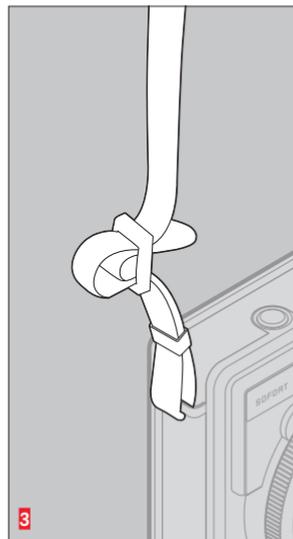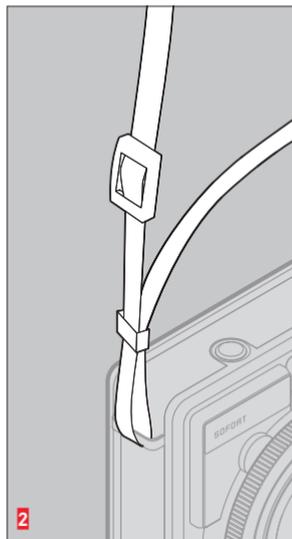
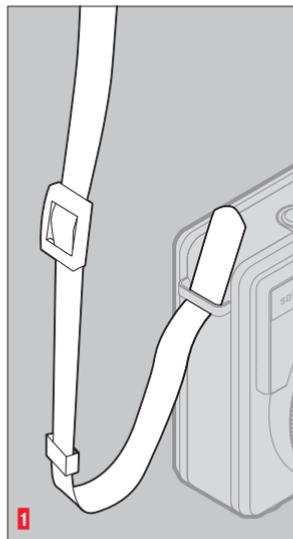


電池充電

準備充電器

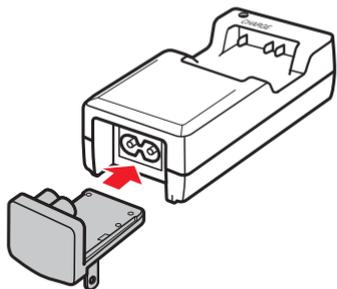

充電

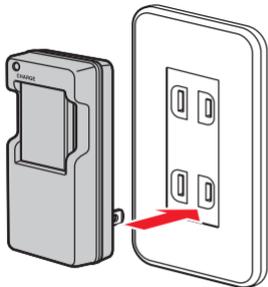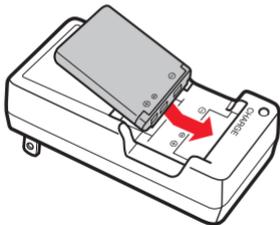

狀態顯示

充電指示燈	電池狀態	提示：
關		
亮起橙色	電池充電	
亮起綠色	電池充電完成	將電池從充電器中取出
閃爍橙色	電池故障	將電池從充電器中取出，將充電器斷電

提示：

請注意（相機包裝內隨附的相應的）“故障排除提示”。

放入充電電池

提示：

放入的電池應充滿電。

電池電力檢查

-  電池已充滿電
-  電池已部分充滿電
-  電池幾乎沒電；建議充電
-  電池沒電；必須充電

開啟相機




鏡頭活動到工作位置。顯示屏出現（一開始閃爍） 作為確認。當閃光燈準備就緒，會持續出現。

提示：


- 鏡頭蓋必須能自己打開，也就是說，請注意手指不要擋住鏡頭蓋開啟。
- 請在不用時始終保持相機關閉，可減少不必要的電池電量損耗。
- 當您5分鐘內未使用相機時，亦即，5分鐘內未進行任何操作時，相機會自動關閉。

放入/取出膠捲包

放入

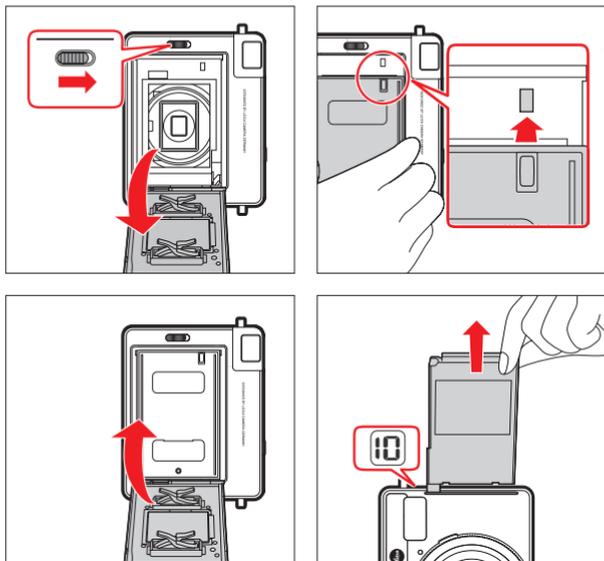

取出

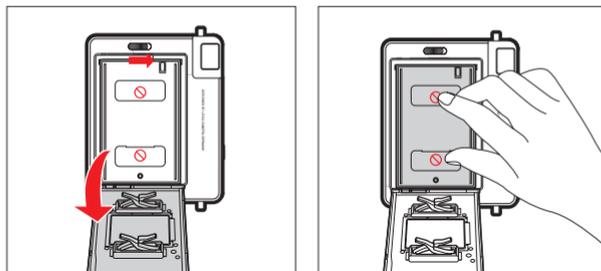

計數器顯示剩餘相片數量，一開始顯示 10。當顯示 0 時，您就可以將空的膠捲包取出了。

提示：

- 放入膠捲包時必須已放入充電電池。
- 當無膠捲包放入時，計數器顯示 0。
- 請僅使用下列膠捲包型號：
 - LEICA INSTANT彩色膠捲
 - LEICA INSTANT單色膠捲
- 放入膠捲包之前，請首先將膠捲包直接從其密封包裝中取出。
- 未使用的膠捲包包含10張膠片和一張空白頁。空白頁會在關上後蓋后自動彈出。
- 在您將空白頁或膠片從相機中取出之前，請先等待該自動彈出過程結束。


- 請務必注意，除了下文的相機相片處理提示，還要注意（相機包裝內隨附的相應的）“安全和許可提示信息”中相關的謹慎提示，以及膠捲包裝內相應的提示資料。



對焦設定

在出廠設定中，相機所設定的拍攝題材距離為0.6到3m。這和對焦範圍相對應，對焦範圍用於「自拍」、全畫面頭部肖像拍攝和小群體拍攝等。

此外，還有第二種對焦範圍：3m到無限遠，該範圍您可用來例如拍攝風景。

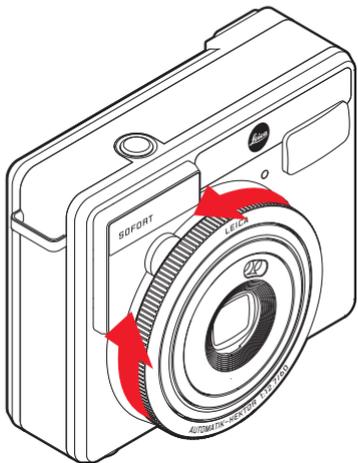

● 近距離 (0.6 - 3m)
例如，用於「自拍」、全畫面頭部肖像拍攝和小群體拍攝


● 遠距離 (3m - ∞)
例如拍攝風景時

調節環裝有彈簧，亦即，它始終可以回復原位。

提示：

- 在相機開機時的設定始終為出廠設定，也就是說，即使相機在關機前的設定是遠距離，開機后的相機設定也仍為近距離。

拍攝

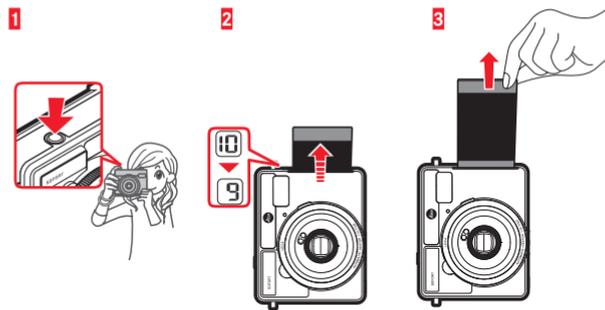

1. 透過取景器目鏡查看時，確定圖像裁切。
2. 請保持相機靜止，并按下快門鈕。

相片彈出，計數器減數。最後一張拍完後會出現 0。

3. 相片完成彈出后（即相應的彈出聲音響完），您可將相片完全取出。此外，取出相片后的5分鐘內，手只可抓在相片邊緣。


相片無需特殊處理，會自動完全顯影。在室溫（25°C）下，相片約90分鐘后會達到最終成像效果，約5分鐘后，會完全顯影。

提示：

- 對於垂直方向拍攝，您握持相機時需要保持閃光燈散射板朝上。
- 請您注意，曝光測光單元、鏡頭、取景器觀景窗和彈出口未被遮蓋，例如，被揹帶或您的手指遮擋。
- 只要  閃爍，也就是說，閃光燈尚未就緒，快門鈕就處於鎖定狀態。
- 相片剛彈出的5分鐘內，請保護好相片，防止陽光照射，且在此期間請勿給圖像區域施加壓力。

調整圖像亮度

如果圖像在出廠設定下過亮或過暗，還有兩種補償級可供使用：

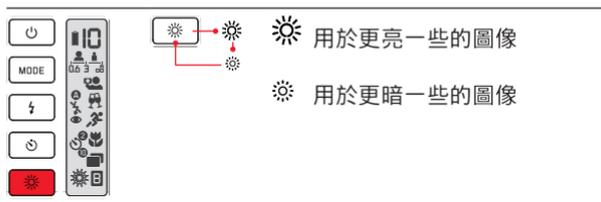


提示：

- 您所進行的補償設定僅對一張相片有效，也就是說，每次設定另一張相片時都需進行重新設定。
- 相機開機時不會有任何補償設定 (= 無顯示)，即使在開機前對相機進行過補償設定。

閃光模式

在出廠設定中，閃光模式隨環境亮度自動調整。另外還有三種模式供使用：

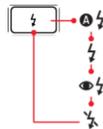

 出廠設定
閃光模式隨環境亮度自動調整。

 每次拍攝閃光
例如，當主要題材比圖像的其他區域明顯暗一些，需要將您的主要題材照亮時。

 預閃光
例如，需要減少紅眼現象時。用閃光燈拍攝前，直接進行3次低功率預閃光。


提示：
拍攝成功前，請保持相機靜止。

 閃光關閉
例如，當博物館禁止閃光，或需要在較暗環境下更逼真地還原光照氛圍時。

提示：
拍攝時請保持相機靜止。

自拍器

自拍時，您可選擇2秒準備時間（例如，為避免因按下快門鈕引起的相機抖動）或10秒準備時間（例如，需要把自己一同拍攝進去時）。

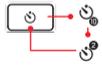

出廠設定

-準備時間:

例如，需要把自己一同拍攝進去時。按下快門鈕 → 閃光LED燈亮約7秒，持續閃爍約3秒 → 拍攝

-準備時間:

例如，需要避免按壓快門鈕引起的模糊時
按下快門鈕 → 閃光LED燈閃爍約2秒 → 拍攝

提示：

- 過程結束後該功能將關閉 (= 無顯示)。
- 相機開機時該功能處於關閉狀態，即使您在相機開機前曾設定過。

場景模式和特殊功能



- MODE
-  出廠設定 (0.6 - 3m)
 -  自拍 (0.3 - 0.6m)
 -  慶祝會 (0.6 - 3m)
 -  運動 (0.6 - 3m)
 -  微距 (0.3 - 0.6m)
 -  雙重曝光 (0.6 - 3m)
 -  長時間拍攝 (3m - ∞)

出廠設定 (無顯示)

曝光和閃光燈會隨環境亮度自動調節，以適應很多常見題材和場景。

對於一些頻繁出現的題材類型或場景，或為了達到特定的效果，有六種相匹配的模式可供選擇：

微距

與正常模式相比，微距模式下允許對題材進行放大成像。通過縮短與拍攝題材的距離可以實現。正常操作模式下，微距攝影設定的臨界值為60cm時，微距模式下有30cm和60cm可選。30cm的距離下，成像是60cm距離時的兩倍。

提示：

拍攝時請保持相機靜止。

自拍

用於對距離在“臂長”（最小30cm）和60cm之間的人物進行自拍。借助鏡頭上方的自拍鏡確定您期望的圖像細節。

 慶祝會

例如，需要減少紅眼現象時。

 運動

例如，為了清晰拍出運動中的題材。

 長時間拍攝

例如，為了拍出焰火的煙花尾巴、煙花爆開的畫面等。

提示：

應保持相機靜止，最好用三腳架固定相機。

 雙重曝光

例如，用於將一個人在一張圖片中出現2次。

提示：

請保持相機靜止，直到完成第二次拍攝。

附件

遇到該怎麼做

- 問題	- 可能的起因	- 幫助
- 相機無法開機。	- 電池沒電。	- 請為電池充電，或是換上一顆充飽電的電池。
	- 電池安裝不正確。	- 安裝電池時請按正確方向對準。
	- 電池盒蓋未關好。	- 請蓋上電池盒蓋，也就是說，直到感覺到電池蓋搭上。
- 電池放電過快。	- 電池過冷。	- 請加熱電池，例如，放入褲子口袋或放到一個暖和的地方，并在拍第一張照片前再放進去。
	- 電池觸頭被污染。	- 用柔軟、乾燥的毛巾清潔觸頭。
	- 電池已被頻繁充電。	- 電池已報廢。請購買一節新電池。
- 相機突然關機。	- 電池沒電。	- 請為電池充電，或是換上一顆充飽電的電池。
- 充電進程無法開始。	- 電池安裝不正確。	- 安裝電池時請按正確方向對準。
	- 充電器未正確插到電源插座里。	- 請確認充電器已正確插入。
- 充電進程用時過長。	- 環境溫度過低或過高。	- 請僅在室溫下為電池充電。
- 充電指示燈亮起，但電池不充電。	- 電池觸頭被污染。	- 用柔軟、乾燥的毛巾清潔觸頭。
	- 電池已被頻繁充電。	- 電池已報廢。請購買一節新電池。
	- 電池過熱或過冷。	- 請等到電池溫度正常。

重要提示：

相機

- 保護相機不和殺蟲劑及其他有侵蝕性的化學品接觸。同樣的，請勿用溶劑（工業用機油）、稀釋劑和酒精清潔相機。
- 某些特定的化學藥劑和液體可能損害相機的機身以及表面的塗層。
- 因為橡膠和塑膠有時會析出侵蝕性化學品，所以不應和相機長時間保持接觸。
- 您的相機是一台精密器械。請保護相機，避免碰撞。
- 請確保沙子或灰塵無法進入相機，例如在海灘上時。沙子和灰塵可能損壞相機、電池和膠捲包。尤其是裝上和取下電池和膠捲包時，請務必注意以上問題。
- 如果鹽水噴霧碰到相機（例如在海灘），請您將柔軟的毛巾先用自來水弄濕，然後徹底擰乾。隨後用一條乾布徹底擦拭。
- 只有在5到40°C的溫度下，相機才能適當發揮其功能。

- 在三腳架上使用時：
 - 請確保三腳架的穩定性。
 - 三腳架螺釘僅可手動擰上。
 - 若要改變方向，僅可以通過移動三腳架或轉動三腳架雲台實現，切忌僅轉動相機來改變方向。
 - 請勿在裝有相機的情況下搬運三腳架。
- 如果發生故障，應關閉相機，並取出電池。若重新裝上電池并開啟相機后仍無法排除此問題，請與您的經銷商、所在國家的Leica代理商或Leica相機股份公司聯絡。

電池

- 新的充電電池在充滿並在相機使用過程中用光兩到三次電後，才會達到最大電量。這種充分放電作業應該每充放電25次就重新執行一次。
- 鋰離子充電電池不管有多少剩餘電力，都可再行充電。若電池電力還未耗盡，則充飽電所需的時間會較短。
- 鋰離子充電電池會因內部化學反應而產生電流。這種反應也會受到外界溫度和空氣溼度的影響。
- 當溫度低於10°C或35°C時，充電時間會延長。當溫度低於0°C時，電池會無法充電（充電器不會開啟，或開啟後會再次關閉）。
- 在充電過程中，電池和充電器溫度都會升高。這是正常現象，不是故障跡象。
- 若長時間不使用相機，請取出充電電池。取出前請先關閉相機主開關。否則電池電力可能會在幾星期後流失到幾乎耗盡的程度，因為相機即使在關機狀態下還是會消耗微小的電流（例如用來儲存您的設定）。
- 每顆充電電池的使用壽命，即便在最佳的使用條件下都是有限的！經過幾百次充放電後，其工作時間即會明顯縮短。
- 請根據相關的規將受損的電池交給資源回收點回收。
- 若在收音機附近使用充電器，訊號的接收可能受到干擾。這些裝置之間至少要維持一公尺的距離。
- 使用充電器時，可能有聲音出現（「唧唧聲」），這是正常現象，並不是故障。
- 請在不使用時，斷開充電器與電源的連接。否則，在未裝入充電電池的情況下，也會耗（極少量的）電。

- 充電器的指示燈若於充電安裝後閃爍橙色，此乃充電異常的警訊（可能是因為已超越充電時間上限、電壓或溫度超出允許的範圍，或是有短路現象）。這時，請將充電器從電源插座中拔出，並取出充電電池。請確定前述溫度條件吻合，再重新充電。
- 若仍無法排除此問題，請與您的經銷商、所在國家的Leica代理商或Leica相機股份公司聯絡。

膠捲包/膠片

- 請將您的膠捲包保存在陰涼、乾燥處。請避免將其長時間放置在溫暖的地方（例如放置在陽光下的汽車內）。
- 膠捲包溫度應為環境溫度。若膠捲包之前被放置在低於或高於環境溫度的環境下，在使用前，您應將其再相機外回溫，以使其回到環境溫度再行使用。
- 請保護您的膠捲包，防止遭受X射線照射，例如在安檢點時 - 這可能會導致未曝光的膠片霧化。我們建議您在乘坐飛機旅行時，將膠捲包放置在手提行李箱中，并向安檢人員請求特殊檢測。
- 裝上膠捲包后，膠捲包內的10張膠捲應在幾周內拍完。
- 膠捲包應始終在外包裝上的到期日期前使用。
- 不可彎曲或抖動膠片，不可將其暴露于強烈的陽光下，也不可將其剪切或打開。
- 最好將您的膠片保存在陰涼、乾燥處。
- 請您注意不要讓兒童拿到充電電池。
- 也請您注意每個膠捲包隨附文件中的提示。

保養須知

相機

- 由於任何污染都會為微生物滋生提供溫床，請您仔細保持相機乾淨清潔。
- 只能用柔軟、乾燥的毛巾清潔相機。遇有頑固汙漬，應先用稀釋得很薄的清潔劑沾濕，再用乾布擦拭。
- 為了清除斑點和指紋，可以用乾淨、無毛屑的毛巾擦拭相機。相機機身上不易清除的髒汙，可用小刷子清理。
- 您的相機上所有軸承和滑動面都潤滑過。如果長時間未使用相機，請您考慮：為預防潤滑位置發黏，應每三個月就啟動相機快門數次。同樣的，我們也建議您多次轉動或使用轉輪。

電池

- 儲存鋰離子電池時，請確認它有部分電力。換句話說，不要讓它處於完全無電或充飽電的狀態。長期儲存時，應該每年兩次為電池充電約15分鐘，以避免電力過度流失。
- 為讓充電電池的使用時間與壽命達到最長，應避免長時間放置在溫度極高或極低的環境中（例如在夏天或冬天，放在停駛的汽車裡）。
- 充電器的接點應該保持乾淨，而且絕對不要讓它們短路。

存放

- 若長時間不使用相機，建議：關閉相機，並將電池取出。
- 直射陽光從正前方照到相機時，鏡頭會發揮猶如凸透鏡的效果。相機絕對不行在沒有鏡頭保護的情況下存放。將相機置於陰影下（或是放進袋子裡），有助於避免相機內部發生損害。
- 請您將相機存放在封閉和有軟墊的容器內，這樣就不會擦傷而且也可以防止沙子和灰塵。
- 將相機存放在乾燥、通風良好而且不會暴露於高溫和濕氣的場所。在潮濕的環境使用相機後，要收起來之前，務必先將濕氣清除。
- 使用中弄濕的相機袋應該先騰空，以避免濕氣和可能析出的製革劑殘渣對您的相機造成損害。
- 為了防止在濕熱的熱帶氣候使用時受到真菌侵染，相機應盡可能避免暴露於大量的空氣中。只有在使用了矽膠等額外乾燥劑時，才建議將相機存放在完全密封的容器或包裡。
為避免霉菌侵染，亦不宜長時間將相機存放在皮袋內。
- 請您將您相機的生產序號記錄下來，因為這個資料在相機遺失時格外重要。

LEICA產品支援服務

Leica相機股份公司使用者服務部門會以書面、電話或電子郵件的方式，回答您關於Leica產品應用技術方面的問題。

對於購買諮詢和訂購說明的相關指導，也都可與該部門洽談。您可透過Leica相機股份公司網站上的聯絡表格與我們聯繫。

Leica相機股份公司

產品支援服務 / 軟體支援服務

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar, Germany

電話：+49(0)6441-2080-111/-108

傳真：+49(0)6441-2080-490

info@leica-camera.com /

software-support@leica-camera.com

LEICA顧客服務

Leica相機股份公司的顧客服務部門或Leica的地區代理維修服務部門（地址請參閱保修卡），會負責您Leica裝備的相關保養及損壞之維修服務。

Leica相機股份公司

顧客服務

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar, Germany

電話：+49(0)6441-2080-189

傳真：+49(0)6441-2080-339

customer.care@leica-camera.com

LEICA相機股份公司的保修

親愛的顧客，

祝賀您經過深思熟慮后明智地購買了本產品。擁有這款Leica即時成像相機，就意味著您擁有了一款世界著名品牌的產品。

您除了會從經銷商處獲得合法的保用證之外，還將從Leica相機股份公司處按照下列規定獲得此即時成像相機兩年額外的保修服務。因此，Leica的保修服務既不會限制消費者在所在國的合法權利，也不會限制消費者與經銷商雙方達成的購買協議中的權利。

Leica相機股份公司

保修規定

您所購買的這款Leica即時成像相機，按照極為嚴格的質量標準生產，每一道生產工序都經過了經驗豐富的專業人士檢驗。

該產品兩年的保修服務自產品從經銷商處售出的那天開始生效，有如下條件：

- 1) 在保修期間，對於因生產缺陷引起的投訴，顧客將免費，亦即由顧客自行評估，獲得修理、更換故障部件或更換為一個同樣的、無故障的產品的權利。其他任何性質的，出於任何與該保修服務有關的法律原因引起的索賠均除外。
- 2) 若相關缺陷是由於顧客處理不當-也包括使用規定之外的配件引起的缺陷，或未經授權的人員或車間對產品進行過操作或使用，或產品序列號已無法辨認，則保修索賠的權利無效。
- 3) 保修索賠只有在出示購買憑證-上面有購買日期、經銷商的地址和簽字-時有效。
- 4) 使用該保修服務時，請向Leica顧客服務部門或Leica相機股份公司或Leica在當地的某家經銷商提供您的Leica即時成像相機，並且一併遞上購買憑證和一份投訴陳述。
- 5) 根據Leica相機股份公司的保修規定，遊客如有需要，可向相應旅遊國的代理商遞上購買憑證。

LEICA SERVICE WORLDWIDE

GERMANY & AUSTRIA

Leica Camera AG
Customer Care
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar
Tel. +49 6441-2080-189
customer.care@leica-camera.com

EUROPE

France

Leica Camera SARL Customer Care France
54 Boulevard Beaumarchais
75011 Paris
Tel. +33 0148053285
serviceclient@leica-camera.fr

Italy

Leica Camera Italia Srl
Via Mengoni 4
20121 Milano
Tel. +39 02 7274021
CC-ITA@leica-camera.com

Netherlands

Transcontinenta
Tarwestraat 29
NL 2153 GE Nieuw-Vennep
Tel. +31 2 52 68 75 55
leica@transcontinenta.nl

Russia

Leica Camera AG,
representative office & LEICA STORE Leninsky
prospect 61 /1
Moscow, 119333
Tel. +7 499 727 0307
service@leicacamera.ru

Switzerland

Leica Camera AG
Hauptstrasse 104
CH-2560 Nidau
Tel. +41 32 332 90 90
service@leica-camera.ch

Denmark / Sweden

Nordisk Foto Import A/S
Gl.Køge Landevej 497
DK-2650 Hvidovre
Tel. +45 36 77 19 77
nofi@leica-camera.dk

Greece

Skiadopoulos Ltd
12 George Street / Sq. Kanigos
10677 Athen
Tel. +30 21 03 84 12 36
support@skiadopoulos.gr

Luxembourg

Lecuit Opto-Technical S.A.
3, rue des Joncs
L-1818 Howald
Tel. +352 49 56 07-1
info@lecuit.lu

Norway

Bresson AS
Drammensveien 130, Bygg C-19 Postboks 600
N-0214 Oslo
Tel. +47 99 50 13 50
mail@bresson.no

Poland

Milroy Fotodystribucja Ul.
Gwiazdzista 71
01-651 Warszawa
Tel. +48 22 732 2660 w. 111
serwis@leicacamera.pl

Great Britain

Leica Camera Limited
27 Bruton Place
London
W1J 6NQ
Tel. +44 20 7629 1351
customercare.uk@leica-camera.com

NORTH & SOUTH AMERICA**USA & Canada**

Leica Camera Inc.
1 Pearl Court, Unit A Allendale,
New Jersey 07401
Tel. +1 201 995 0051
repair@leicacamerausa.com

SOUTH AFRICA**South Africa**

Tudortech (Pty) Ltd Park on Long
66 Long Street Cape Town 8001
Tel. +27 21 4242978
leicasales@tudortech.co.za

AUSTRALIA / NEW ZEALAND**Australia**

Leica Camera Australia Pty Ltd.
3/876 Lorimer Street
Port Melbourne VIC 3207
Tel. +61 3 9248 4444
info.lcau@leica-camera.com

New Zealand

Lacklands Limited
33 George Street
Mt Eden Auckland
Tel. +64 96 30 07 53
info@lacklands.co.nz

ASIA**China - Guangzhou**

2601,Peace World Plaza,
No.362-366 Huanshi Road
GuangZhou 510060,
China
Tel. +86 020 8375 3992 i
nfozg@schmidtmarketing.com

Japan

Leica Camera Japan Co., Ltd. 6-4-1 Ginza
Chuo-ku
Tokyo 104-0061 Japan
Tel. +81 3 62 15 70 72
repair@leica-camera.co.jp

Singapore / Thailand / Malaysia

Leica Camera Asia Pacific Pte Ltd
600 North Bridge Road
#11-09/10
Parkview Square Singapore 188778
Tel. +65 6511 9388

Korea

Leica Camera Korea
Bongeunsa-ro 169 5F Gangnam-gu
Seoul, Korea 135-545
Tel. +82 2 2285 4421
Fax +82 70 8630 7466