

Ti₂ 钛

Model: T11

Ti is so cool at mumumusic!



更多音乐 更多乐趣 音悦汇 钛

01 Ti₂ 钛

- 主要功能**
- ① 5英寸宽屏幕真彩TFT显示屏,800*480分辨率高清晰显示。
 - ① 支持MP3、WMA、FLAC、AAC、AC3、OGG、WAV、APE格式音乐播放,支持顺序播放等多种播放模式、歌词显示播放等功能。
 - ① 支持AVI、RM、RMVB、DAT、WMV、MOV、MPG、FLV、VOB、TS、MKV,支持视频断点记忆播放,800*480分辨率超清晰视频播放。
 - ① 支持OTG外接U盘功能。
 - ① 支持立体声外响功能。
 - ① 支持TF卡。
 - ① 支持标准及高清PAL、NTSC制式TV-OUT电视输出功能。
 - ① 支持JPG、BMP、GIF格式图片浏览,图片自动浏览。
 - ① 支持红外遥控。
 - ① 节能设置,亮度可自由调节,可设置自动关机。
 - ① 支持超长时间录音功能。
 - ① 支持简体中文、英文等多国语言。
 - ① 支持WIN2000、WINXP、VISTA系统。
 - ① 高速USB2.0传输。
 - ① 支持电子书阅读及书签功能。
 - ① 支持DRM9数字权限管理。

02 Ti₂ 钛

- ① 移动硬盘功能。
 - ① 支持固件升级功能。
 - ① 支持多任务功能,能边看电子书边听音乐。
 - ▲ 本公司保留改进产品的权利,产品规格及设计如有变更,恕不另行通知。
- 注意事项**
- ① 不要在特别热、冷、多尘和潮湿的环境中使用该机器。
 - ① 本机采用触摸屏控制,请避免摔落或强烈碰撞本产品,不要让TFT屏遭到猛烈震动,否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常,因为跌落或撞击导致的问题只能由用户负责。
 - ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
 - ① 不要使用酒精,稀释剂或其他化学试剂擦洗本产品,以避免产品表面腐蚀损坏。
 - ① 播放器在格式化或正在进行上传或下载时请不要突然断开连接,否则可能导致播放器故障。
 - ① 对于因本产品损坏,维修或其他原因造成的抹除内存资料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作,并及时备份重要数据。

03 Ti₂ 钛

- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系,请勿自行拆卸本产品,否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切问题只能由用户负责。
- ① 因容量计算方式的不同,播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表要占用一定的空间,本机识别的内存容量与连接PC查看显示的容量会有一些的出入,具体视机器采用的固件版本及Flash类型而定。
- ① 现行电脑病毒较多,容易因为病毒的原因导致本机的文件和固件程序等破坏,请加强病毒预防。如果已经感染病毒,造成本机无法使用,用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件,再格式化解决。
- ① 本机在充电过程中会有升温(但肯定不会很烫),这是正常现象,不会影响用户使用。
- ① 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异,因此而产生的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

04 Ti₂ 钛

- 外形及按键**
-
- 红外遥控器说明**
-
- 1:短按:TV-OUT 功能切换
 - 2:短按:ESC 返回
 - 3:短按:前一项/上一首 长按:快退
 - 4:短按:视频音轨功能切换
 - 5:短按:MENU 菜单功能
 - 6:短按:视频字幕功能切换
 - 7:短按:上一项/音量VOL+ 功能
 - 8:短按:播放及暂停/确认 功能
 - 9:短按:后一项/下一首 长按:快进
 - 10:短按:下一项/音量VOL- 功能

05 Ti₂ 钛

- 显示屏说明**
-
- 主菜单**
- 视频播放**
- 音乐播放**
- 录音模式**

06 Ti₂ 钛

- 基本操作**
- ① 开机: 长按电源键3秒左右,等待1秒播放器显示开机画面进入功能选择主界面。
 - ① 关机: A. 在开机状态下,长按电源键2秒左右关机。 B. 在电量不足的情况下,机器自动关机。
 - ① 锁定开关
锁定:在主菜单界面,点击屏幕右上角的锁图标,按照弹出菜单的箭头方向向右拖动箭头,锁定屏幕。此时,触摸屏幕,会在屏幕左上角提示“按键被锁定”。
解锁:在锁定状态下,向左拖动箭头即可解除锁定。
▲ 在锁定状态下,背光灭后,需短按电源键点亮屏幕。
▲ 仅可在主菜单界面下锁定屏幕。
 - ① 电源复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况,您可以长按电源键10秒左右对本机进行复位,再重新启动机器。
 - ① 电源
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标实时监控电池电量的状态,随着机器使用时间的增加,电池图标中的格数将相应减少,而且电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态,触摸操作频率与音量的大小有关,可以通过对设置菜单中显示设置的“LCD亮度”以及电源设置进行合理的设置来节省电池,当电池图标格数显示为空时,请及时充电。
 - ① 主界面
本机采用触摸及红外遥控控制技术,一改以往MP4播放器只能通过按键操作的局限性,实现了菜单点触、媒体播放等全功能触摸或遥控操作,使一切掌控尽在微微指尖。开机后进入主界面,即可选择音乐、电影、图片、电子书、录音、文件、设置以及附加功能选项图标。
 - ① 电池充电
本机采用内置大容量锂聚合物电池,您可以使用本公司配备的充电器或使用标准的USB接口连接电脑进行充电,在充电时,播放器有一定的升温,属于正常现象。
备注:本机最好在关机状态下充电才能保证5-6小时充满,否则充电时间会延长。
 - ① 连接电脑及文件传输
通过USB连接线将机器与电脑连接,这样便可实现可移动磁盘功能,进行数据传输。本机和电脑通过USB接口连接,可以作为一个U盘使用。您需要将喜欢的音乐直接复制MP4播放器里面即可,而不需要任何第三方的程序来实现。
 - ① 本机亦可通过 OTG连接线将机器外接 U盘并在本机上操作实现数据传输与读取,如本机电量不足时将会弹出提示框,请将本机充满足够电量后再进行外接U盘读取。
▲ 外接U盘的输出参数不可大于5V 500mA。

07 Ti₂ 钛

- 显示设置**
- ① 显示设置
点击“显示”项目列出有关显示的设置菜单。点击相应的项目后,再点击 ◀ 或 ▶ 图标进行设置。
 - 1.语言: 简体中文,英文等多国语言供选择。
 - 2.视频输出: TV-OUT视频输出切换设置,若选择,本机会黑屏后切换到TV-OUT视频输出状态。
 - 3.TV制式: TV-OUT视频输出制式选项,可供PAL、NTSC两种电视制式选择。
 - 4.LCD亮度: 可设置范围为1~6。
 - 5.壁纸选择: 有本机默认的7种壁纸或用户自选(用户已自定义)的壁纸供选择。

08 Ti₂ 钛

- 播放设置**
- ① 播放设置
点击“播放”项目列出有关播放的设置菜单,点击相应的项目后,再点击 ◀ 或 ▶ 图标进行设置。
 - 1.音乐播放: 设置音乐播放的模式,有顺序播放、单曲重复及目录重复供选择。
 - 2.图片间隔: 设置图片自动浏览播放的时间间隔,可供设置范围为2~8S。
 - 3.电影播放: 设置电影播放的模式,有顺序播放、单曲重复及目录重复供选择。

09 Ti₂ 钛

- 时间设置**
- ① 时间设置
点击“时间”项目列出有关时间的设置菜单,点击所要设置的年、月、日、时或分后,再点击 ◀ 或 ▶ 图标进行设置。
- 电源设置**
- ① 电源设置
点击“电源”进入下级电源设置菜单,点击相应的项目后再点击 ◀ 或 ▶ 图标进行设置。
 - 1.使用电池
a)自动关机: 设置使用电池时本机的自动关机时间: 1分钟、3分钟、5分钟、7分钟、9分钟、关闭供选择。
b) 自动关闭LCD: 设置使用电池时本机自动关闭LCD时间: 30秒、60秒、90秒、120秒、关闭供选择。
 - 2.使用外接电源
a)自动关机: 设置使用外接电源时本机自动关机时间: 1分钟、3分钟、5分钟、7分钟、9分钟、关闭供选择。
b) 自动关闭LCD: 设置使用外接电源时本机自动关闭LCD时间: 30秒、60秒、90秒、120秒、关闭供选择。

10 Ti₂ 钛

- 系统设置**
- ① 系统设置
点击“系统”项目进入有关系统的设置界面,点击相应的项目后进行设置。
 - 1.显示所有文件: 开、关两种选项供选择。
 - 2.恢复出厂预设值: 双击“恢复出厂预设值”选项弹出对话框,提醒是否需要恢复出厂默认值,点击“是”则执行恢复操作,点击“否”则返回上级菜单。
 - 3.格式化内存: 双击“格式化内存”选项弹出对话框,提醒是否需要格式化内存,点击“是”则执行格式化操作,删除Flash内的所有内容,点击“否”则返回上级菜单。
 - 4.校正触摸屏: 双击“校正触摸屏”选项后弹出对话框,提醒用户,使用笔比使用手指可以让校正更加准确。点击“否”则退出对话框,点击“是”进入校正屏幕界面,按屏幕提示进行屏幕校正。
 - 5.升级软件: 双击“升级软件”,弹出对话框提示是否升级软件,点击“否”则退出对话框,点击“是”则进行软件升级,机器提示系统将进行软件升级,请不要断开电源,升级成功后机器将自动重启。
▲ 注: 必须在外接电源的情况下才能进行软件升级,如无外接电源则弹出对话框提示外接电源。
 - 6.软件版本:查看本机的当前软件版本。
 - 7.内存: 查看本机的内存总容量和剩余空间。

11 Ti₂ 钛

- 系统设置**
- ① 系统设置
点击“系统”项目进入有关系统的设置界面,点击相应的项目后进行设置。
 - 1.显示所有文件: 开、关两种选项供选择。
 - 2.恢复出厂预设值: 双击“恢复出厂预设值”选项弹出对话框,提醒是否需要恢复出厂默认值,点击“是”则执行恢复操作,点击“否”则返回上级菜单。
 - 3.格式化内存: 双击“格式化内存”选项弹出对话框,提醒是否需要格式化内存,点击“是”则执行格式化操作,删除Flash内的所有内容,点击“否”则返回上级菜单。
 - 4.校正触摸屏: 双击“校正触摸屏”选项后弹出对话框,提醒用户,使用笔比使用手指可以让校正更加准确。点击“否”则退出对话框,点击“是”进入校正屏幕界面,按屏幕提示进行屏幕校正。
 - 5.升级软件: 双击“升级软件”,弹出对话框提示是否升级软件,点击“否”则退出对话框,点击“是”则进行软件升级,机器提示系统将进行软件升级,请不要断开电源,升级成功后机器将自动重启。
▲ 注: 必须在外接电源的情况下才能进行软件升级,如无外接电源则弹出对话框提示外接电源。
 - 6.软件版本:查看本机的当前软件版本。
 - 7.内存: 查看本机的内存总容量和剩余空间。

Ti₂ 钛

Model: T11

Ti is so cool at mumumusic!



更多音乐 更多乐趣 音悦汇 钛


音乐播放

在主界面，选择并点击【音乐】进入根目录，点击根目录下选项进入音乐目录界面。

在音乐目录界面：

- 1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。
- 2.双击文件夹标题进入文件夹查看文件。
- 3.双击音乐文件夹标题播放音乐文件。
- 4.点击屏幕右上角的 图标退出到上级菜单，点击 图标则回到主界面。
- 5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内容包括：新建目录、复制、粘贴、删除和文件信息。

在音乐播放界面：

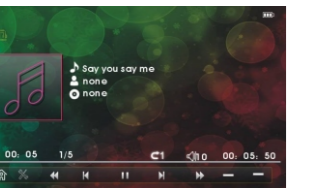

- 1.点击 图标退出到上级菜单，在回到上级菜单之前会弹出对话框，提示用户是否停止播放音乐，触摸“是”则音乐停止，触摸“否”则音乐退出到后台继续播放。（注：APE和FLAC格式音乐不支持后台播放）
- 2.点击 图标弹出播放模式菜单，点击该菜单进入播放模式选项，包括顺序播放、单曲重复、目录重复、双击其中任一选项设置音乐的播放模式。
- 3.点击 或 图标可播放上一曲或下一曲。
- 4.点击或长按 或 图标可以不同的速度快进或快退正在播放的歌曲。
- 5.反复点击 或 图标可逐步减小或增加音量，长按则可持续减小或增加音量。

- ▲ 有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

▲ 用户可以从 www.51rc.com 等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。然后与MP3歌曲相同的名字保存到您的播放器，就可以实现歌词同步显示了。当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，播放器将直接显示歌词。

▲ APE格式的歌曲不支持歌词同步。

视频播放

选择并点击【电影】图标进入根目录，点击根目录下选项进入电影目录。

- 1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。
- 2.双击文件夹标题进入浏览电影文件。
- 3.双击电影标题播放电影。
- 4.点击屏幕左上角的 图标退出到上级菜单，触摸 图标则回到主界面。
- 5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内容包括：新建目录、复制、粘贴、删除和文件信息。点击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

在电影播放界面：

- 1.点击 图标退出到上级菜单，在回到上级菜单之前会弹出对话框，提示用户是否将当前播放点保存为断点记忆，点击“是”确认保存断点记忆，再次播放该电影时系统会提示用户可选择从保存断点时刻开始播放。点击“否”则放弃保存断点记忆。
- 2.点击 图标，则显示菜单，其包含的选项及操作如下：
 - a) 切换屏幕模式：反复点击“切换屏幕模式”可在全屏、16:9、14:9、标准四种模式之间切换。
 - b) 切换字幕：反复点击“切换字幕”进行AVI格式视频的

字幕切换。

c) 切换音轨：双击“切换音轨”进行VOB格式视频的音轨切换。

d) 电影信息：双击“电影信息”查看当前播放电影的相关信息，之后触摸屏幕的任意地方可退出信息显示。

3.点击 或 图标可播放上一个或下一个电影文件。

4.点击或长按 或 图标可以不同的速度快进或快退正在播放的电影。

5.反复点击 或 图标可逐步减小或增加音量，长按则可持续减小或增加音量。

6.点击 图标可暂停电影播放，点击 可继续播放。

7.点击屏幕的任意地方可显示或隐藏屏幕下方的工具栏。

在主菜单界面下，使用随机附带的音视频线连接电视机

（连接方法请参照电视机说明书），在设置菜单下显示

设置里的视频输出选项切换到TV-OUT输出，您也可使用

红外遥控器短按TV键切换到TV-OUT输出，再次短按

则可返回到本机视频播放，在TV-OUT输出时，您可同

时使用红外遥控器进行其它功能的操作。

▲ 在音乐、视频及图片播放状态下，本机不能切换到TV-OUT

电视播放，仅能使用红外遥控器切换。

▲ 本机支持的视频文件分辨率范围，具体参数请见“技术规格”

章节中的描述，如果文件的容量越大载入开始播放时间越长，

如超出则需要转换。

▲ 字幕用户可以从相关网站下载 AVI格式视频对应的 SUB、SRT

字幕，然后与电影视频相同的名字保存到您的播放器，就可

以实现字幕同步显示了。当播放电影目录下有同名字幕文件

时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。（注意：在下

载SUB字幕的同时必须命名一个相同名字的IDX文件到您的播

放器才能切换SUB字幕）

▲ 有些在支持范围内的视频源，因为网络环境和网络传输等原因，

有极少数局部损坏的视频文件，可能在本机上不能正常播放，请

在电脑上转换后再放到本机上播放。在播放视频时，本机会略有

轻微发热（约40° C），这属于正常现象。

图片浏览

在主界面，选择并点击【图片】图标进入根目录，点击根目录下选项进入图片目录。

- 1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。
- 2.双击文件夹标题进入图片文件。
- 3.双击图片标题播放图片。
- 4.点击右上角的 退出到上级菜单，点击 图标则回到主界面。
- 5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内容包括：新建目录、复制、粘贴、删除和文件信息。点击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。


▲ 在音乐、视频及图片播放状态下，本机不能切换到TV-OUT

电视播放，仅能使用红外遥控器切换。

▲ 本机支持的视频文件分辨率范围，具体参数请见“技术规格”

章节中的描述，如果文件的容量越大载入开始播放时间越长，

在图片播放界面：

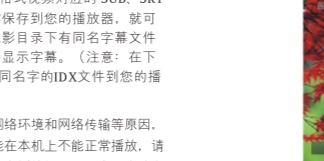

1.点击 图标回到上级菜单。

2.点击 图标，则弹出菜单，其包含的选项及操作如下：

a) 图片信息：双击“图片信息”显示当前播放图片的

相关信息，之后点击屏幕的任意地方可退出信息显示。

b) 自动播放：双击“自动播放”可打开图片自动播放功

能，之后点击屏幕的任意地方可关闭该功能。

c) 缩略图：双击“缩略图”进入缩略图浏览模式，在

该模式下，点击 图标回到图片目录，点击 图标可在弹出的下级菜单选择查看图片的相关信息或恢复全

屏播放，点击 或 图标跳到上页或下页缩略图，

点击 图标恢复全屏播放，直接点击某一缩略图可全

屏播放该图。

4.点击屏幕左上方的 图标，则弹出文件管理菜单，

内容包括：新建目录、复制、粘贴、删除和文件信

息。点击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

e) 设为壁纸：双击“设为壁纸”可将当前图片设为壁

纸，该功能只支持800X480分辨率的图片。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

电子书

在主界面，选择并点击【电子书】图标进入根目录，

点击根目录下选项进入电子书目录。

1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。

2.双击文件夹标题进入电子书文件目录。

3.双击电子书标题播放电子书。

4.点击屏幕左上方的 退出到上级菜单，点击 图

标则回到主界面。

5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内

容包括新建文件夹、复制、粘贴、删除和文件信息。点

击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

电子书

在主界面，选择并点击【电子书】图标进入根目录，

点击根目录下选项进入电子书目录。

1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。

2.双击文件夹标题进入电子书文件目录。

3.双击电子书标题播放电子书。

4.点击屏幕左上方的 退出到上级菜单，点击 图

标则回到主界面。

5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内

容包括新建文件夹、复制、粘贴、删除和文件信息。点

击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

电子书

在主界面，选择并点击【电子书】图标进入根目录，

点击根目录下选项进入电子书目录。

1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。

2.双击文件夹标题进入电子书文件目录。

3.双击电子书标题播放电子书。

4.点击屏幕左上方的 退出到上级菜单，点击 图

标则回到主界面。

5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内

容包括新建文件夹、复制、粘贴、删除和文件信息。点

击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

电子书

在主界面，选择并点击【电子书】图标进入根目录，

点击根目录下选项进入电子书目录。

1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。

2.双击文件夹标题进入电子书文件目录。

3.双击电子书标题播放电子书。

4.点击屏幕左上方的 退出到上级菜单，点击 图

标则回到主界面。

5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内

容包括新建文件夹、复制、粘贴、删除和文件信息。点

击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

电子书

在主界面，选择并点击【电子书】图标进入根目录，

点击根目录下选项进入电子书目录。

1.点击屏幕右方的 或 浏览文件夹或文件。

2.双击文件夹标题进入电子书文件目录。

3.双击电子书标题播放电子书。

4.点击屏幕左上方的 退出到上级菜单，点击 图

标则回到主界面。

5.点击屏幕上方的 图标，则弹出文件管理菜单，内

容包括新建文件夹、复制、粘贴、删除和文件信息。点

击屏幕除菜单之外的任意地方则可退出菜单。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或 图标，阅读上一页或下一页电子书。

3.点击 或