



01

## 主要功能

- 5英寸宽屏真彩TFT触摸显示屏, 800\*480分辨率高清显示。
- 支持MP3、WMA、FLAC、AAC、AC3、OGG、WAV、APE格式音乐播放。支持PLAY-FX音效等多种音效模式、歌词显示以及断点记忆播放等功能。
- 支持视频播放(AVI、RM、RMVB、WMV、MPG、FLV、VOB、MKV)。
- 支持外响功能。
- 扩展TF卡功能。
- 支持标准及高清PAL、NTSC制式AV及Ybr分量的TV-OUT电视输出功能。
- 支持JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG格式图片浏览, 图片自动浏览。
- 支持红外遥控。
- 节能设置, 亮度可自由调节, 可设置自动关机。
- 支持超长时间录音功能。
- 支持简体中文、英文。
- 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- 高速USB2.0传输。
- 支持电子书阅读及书签功能。
- 移动硬盘功能。

02

## 主要功能

- 支持多任务功能, 例如您能看电子书同时听音乐。
  - 支持固件升级功能。
  - ▲ 本公司保留改进产品的权利, 产品规格及设计如有变更, 恕不另行通知!
- ## 注意事项
- 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息, 以避免使用不当, 请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
  - 请避免摔落或剧烈碰撞本产品, 避免TFT屏受到剧烈碰撞, 否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
  - 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
  - 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接, 否则可能导致故障发生。
  - 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面, 以避免产品表面腐蚀损坏。
  - 本机在充电过程中会略有升温(但不会很烫)属于正常现象, 不会影响用户使用。


03

## 注意事项

- 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失, 本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作, 并及时备份重要数据。
- 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间, 本机识别的内存容量与PC连接后显示的内存容量会有一定的出入, 具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。
- 现行电脑病毒较多, 容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏, 请加强病毒预防。如果已经病毒感染, 造成本机无法使用, 用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件, 再格式化解决。
- 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系, 请勿自行拆卸本产品, 否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异, 因此而变化的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。


04

## 外形及按键

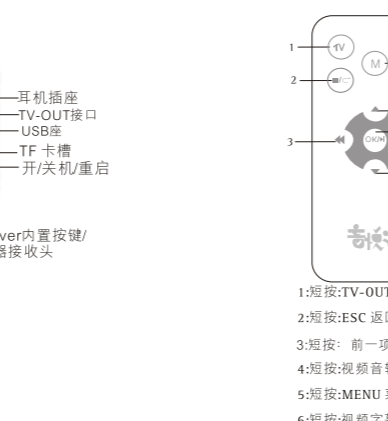


05

## 外形及按键

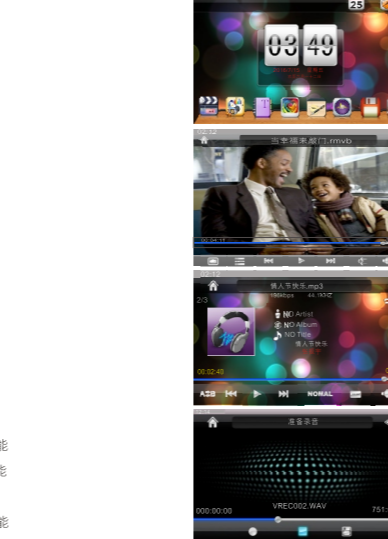

06

## 显示屏说明

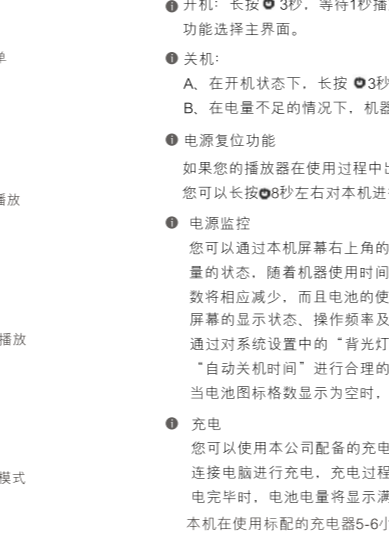

07

## 基本操作

- 开机: 长按 **电源** 3秒, 等待1秒播放器显示开机画面后进入功能选择主界面。
- 关机:
  - A. 在开机状态下, 长按 **电源** 3秒显示关机画面并关机。
  - B. 在电量不足的情况下, 机器自动关机。
- 电源复位功能  
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况, 您可以长按 **ESC** 8秒左右对本机进行复位, 再重新启动机器。
- 电源监控  
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态, 随着机器使用时间的增加, 电池图标中的格数将相应减少, 而且电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以通过对系统设置中的“背光灯时间”、“亮度调节”及“自动关机时间”进行合理的设置以达到节省电量。
- 充电  
您可以使用本公司配备的充电器或使用标准的USB接口连接电脑进行充电, 充电过程中电池图标显示脉冲, 充电完毕时, 电池电量将显示满格。本机在使用标配的充电器5-6小时充满, 非屏保10-12小

08

## 基本操作

- 连接电脑及文件传输  
本机为高速2.0USB接口, 经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能, 进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐直接复制到播放器里面即可, 而不需要任何第三方的程序来实现。
- 主界面  
本机采用触摸及红外遥控控制技术, 一改以往播放器只能通过按键操作的局限性, 实现了菜单点触、媒体播放等全功能触摸操作, 使一切尽在微微指尖。  
在正常开机后将进入主界面, 点击您需要的功能图标, 则直接进入相应的功能菜单(影视、音乐、电子书、数码相册、附加功能、录音、资源管理器、设置)。  
在主界面下, 您可使用指尖点击屏幕壁纸保持3秒左右, 则可切换壁纸。使用指尖点击屏幕中间的功能区保持3秒左右则可切换显示当日日历、当月日历、时钟。  
设置  
在主界面, 点击【设置】图标则进入系统设置的二级菜单, 点击您需要设置的菜单, 将会显示设置信息。  
在此界面, 点击 **ESC** 或 **返回** 则回到主界面。您可触摸屏幕上下滑动来浏览选择设置菜单。

09

## 基本操作

- 背光灯时间  
10秒、15秒、20秒、30秒、常亮五种设置供选择。点击某一选项进行设置, 点击“x”则关闭设置菜单。
- 亮度调节  
亮度1、亮度2、亮度3、亮度4、亮度5五种设置供选择。点击某一选项进行设置, 随着亮度数字的增加屏幕将逐渐变亮, 点击“x”则关闭设置菜单。
- 背光显示模式  
屏幕全暗和屏幕半暗两种设置供选择。点击某一选项进行设置, 点击“x”则关闭设置菜单。
- 键盘锁时间  
10秒、30秒、5分钟、10分钟、不锁五种选项供选择。点击某一选项进行设置, 点击“x”则关闭设置菜单。  
在此界面, 点击 **ESC** 或 **返回** 则回到主界面。您将无法做任何操作。

10

## 基本操作

- 解锁: 在锁定状态下, 按照屏幕提示滑动即可解除锁定。  
备注: 短按电源键可锁定屏幕, 再次短按电源键可解锁(TV-OUT模式除外)。
- 锁定状态并且屏保, 触摸屏无效。此时请按电源键解锁。
- 墙纸设置  
本机默认五种墙纸供选择。点击某一选项进行设置, 点击“x”则关闭设置菜单。
- 语言  
简体中文、English两种语言供选择。点击某一选项进行设置, 点击“x”则关闭设置菜单。
- 自动关机时间  
5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、不自动关机五种设置供选择。点击某一选项进行设置, 点击“x”则关闭设置菜单。
- TV设置: 本机支持全界面TV电视输出功能。  
1. TV切换  
开和关两种设置供选择, 选择相应设置并点击确认, 即可切换到TV-OUT功能。点击“x”则关闭设置菜单。您也可使用本机配备的遥控器TV开关进行切换。  
使用随机附带的音视频线连接电视机(连接方法请参见电视机说明书), 当选择开选项, 本机将黑屏并切换到TV-OUT电视输出模式, 在TV-OUT输出模式下, 选择关选项或按本机开关键, 将返回到本机播放。

11

## 基本操作

- 2. TV模式  
备注: 短按电源键可锁定屏幕, 再次短按电源键可解锁(TV-OUT模式除外)。
- 锁定状态并且屏保, 触摸屏无效。此时请按电源键解锁。
- 触摸屏校准  
点击将弹出对话框提示“是否进行触摸屏校准?”。点击“取消”则关闭设置菜单, 点击“确认”则开始校准, 此时屏幕将蓝屏并提示“正在进入校准程序...”, 等待几秒钟后, 屏幕显示“+”图标, 点击此图标直到校准完毕。
- 出厂设定  
点击将弹出提示“是否确定恢复系统默认值?”, 点击“确定”将恢复出厂设置, 点击“取消”则关闭设置菜单。
- 时钟设置  
点击“时钟设置”将进入设置界面, 您可以滑动相应的数字并对其进行设置。点击 **ESC** 则退出并返回至上一级菜单。  
在影视播放界面

12

## 基本操作

- 系统信息  
点击“系统信息”屏幕将会显示本机的相关信息: 厂家名称、产品名称、厂家主版本号、内存容量、剩余容量、SD卡容量、SD卡剩余容量。点击 **ESC** 则退出并返回至上一级菜单。  
影视播放  
在主界面下, 点击【影视】图标则进入视频文件资源管理界面。  
1. 点击文件夹, 则进入并显示视频文件。  
2. 点击视频文件则开始播放。  
3. 您可触摸屏幕上下滑动浏览视频目录。  
4. 在此界面, 点击 **ESC** 或 **返回** 则返回到主界面。  
在影视播放界面
- 点击 **ESC** 图标则返回到上一级菜单, 点击 **返回** 图标返回到本机主界面。



