

Model: T13FHD



更多音乐
更多乐趣
音悦汇

mumumusic.com

01

感谢您选购蓝魔音悦T13FHD数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将简单介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 5英寸LCD高清触摸屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ② 支持MP3、WMA、FLAC、AC3、OGG、WAV、APE、M4A格式音乐播放，支持歌词显示。
- ③ 支持播放1080P的视频(AVI、DAT、MOV、MPG、TS、VOB、MKV)和720P的视频(RM、RMVB)，支持SRT/SUB/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ④ 支持外响功能。
- ⑤ 扩展TF卡功能。
- ⑥ 支持标准及高清PAL、NTSC制式AV及高清720P/1080i/1080P等HDMI电视输出功能。
- ⑦ 支持自动浏览JPG、BMP、PNP、TIFF格式图片。
- ⑧ 支持FLASH播放。
- ⑨ 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。
- ⑩ 录音功能，录音格式WAV。
- ⑪ 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。

02

① 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
② 高速USB2.0传输。
③ 支持电子书阅读功能。
④ 移动硬盘功能。
⑤ 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
⑥ 支持固件升级，功能更新。
⑦ 红外遥控功能。
⑧ 支持OTG外接U盘功能，目前支持连接500mA以下的U盘/MP3和硬盘(需外接电源)。电池电量较低时使用本功能，本机将提示电池电量不足。

03

① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以免产品表面腐蚀损坏。
② 在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
③ 移动硬盘功能。
④ 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
⑤ 支持固件升级，功能更新。
⑥ 红外遥控功能。
⑦ 支持OTG外接U盘功能，目前支持连接500mA以下的U盘/MP3和硬盘(需外接电源)。电池电量较低时使用本功能，本机将提示电池电量不足。

04

① 外形及按键

② 连接电脑及文件传输

③ 按键功能描述

④ 时间

⑤ 显示

⑥ 系统

⑦ 主界面功能

⑧ 电源监控

⑨ 复位功能

⑩ 注意事项

⑪ 电源

⑫ 亮度

⑬ 背景

⑭ 播放

⑮ 锁屏和解锁

⑯ 自动睡眠

⑰ 系统配置

⑱ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而发生的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

⑲ 充电



⑳ 【设置】

⑳ 恢复出厂设置

⑳ 触摸屏校准



05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

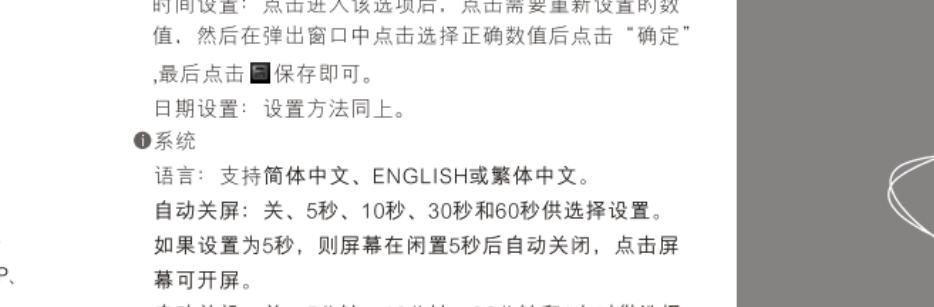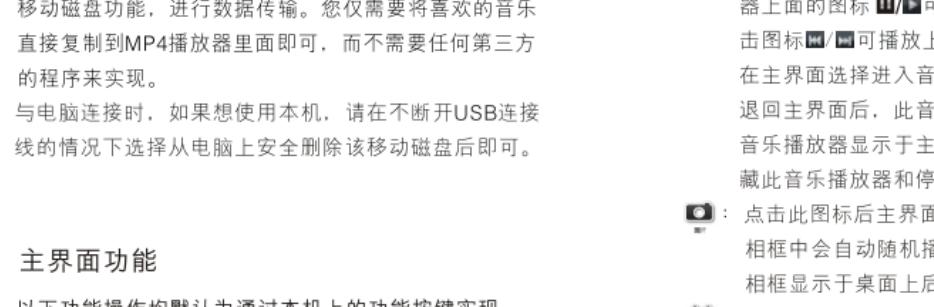



06

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

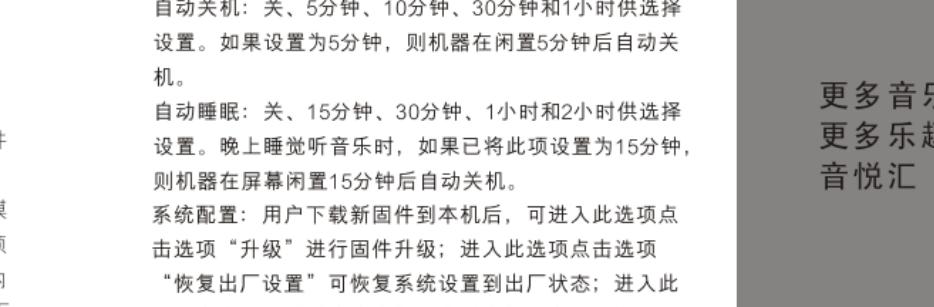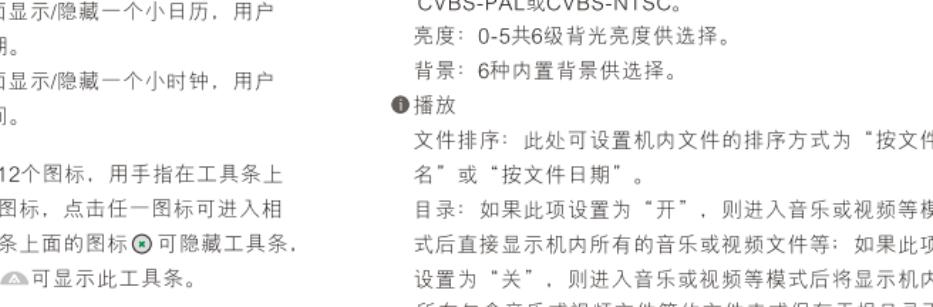

07

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

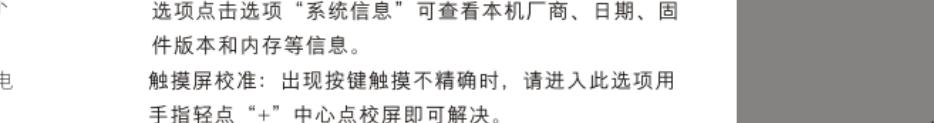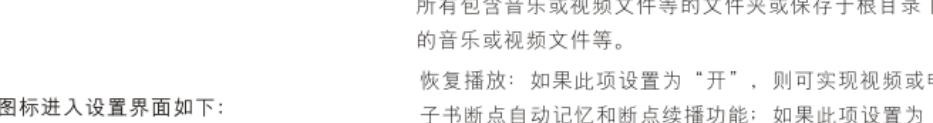

08

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳



- ① 音轨切换：点
- ② 显示：点击此持比例、4:3。
- 影片全屏播放时，点击屏幕中央或稍放时，机身上的按
- ◀ / ▶：短按播放当前影片。
- + / -：短按调高/播放的音量。
- 图标功能如下：
- 影片。
- 再次点击此图
- 的影片播放。
- 和显示或隐藏字
- 亮度值。
- 曲，爵士或流行
- ▲ 用户可到相关网站文件保存到机器中步显示字幕。所下文件名必须完全一致。

歌曲播放时，机身的按键功能如下：

± / -：短按调高/降低播放的音量。

电源键：短按关屏和锁屏。

① 使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主菜单。

▲ 用户可到 www.51irc.com 等网站下载与歌曲对应的歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。然后将与歌曲相同的名字保存到您的播放器中，并确保歌曲在同一目录下。此时便可以实现歌词同步显示。当播放器的目录下有同歌名文件时，播放器将直接显示歌词。

▲ 有极少数编码十分特殊的**MP3/WMA**音频文件，有可能无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

The image shows a mobile phone screen with a photo viewer application open. At the top, the file name '001.jpg' is displayed. The main area shows a close-up photograph of a bee on a yellow flower. Below the image is a toolbar with several icons: a left arrow, a right arrow, a circular arrow for rotation, a square with a dot for pause, a triangle for play, a magnifying glass for search, and three dots for more options.

上图所示，屏幕下方有一排图标，各图标功能如下：

- 上一张：点击播放上一张图片。
- 左旋：点击可顺时针旋转图片。
- 暂停：点击暂停播放幻灯片，再次点击恢复播放。
- 音乐播放：点击后可在文件列表中点击选择音乐文件作为图片浏览的背景音乐进行播放，再次短按则歌曲停止播放。(如果在未暂停音乐播放的条件下退出音乐界面，音乐会继续后台播放,此时浏览图片，则该图标显示为 。)
- 放大：同上选择该图标后，短按OK键可放大图片。

【文本】图标可进行如下设置：

【亮度】图标可重设LCD背光亮度。共6级亮度。

【桌面】图标可将当前显示的图片设为桌面图。

，点击屏幕即可显示上述各种功能图标，中央稍等片刻稍等一会儿可恢复全屏播放时，机身的其它按键功能如下：

【上一张/下一张】图标：浏览电脑上的JPEG图片文件，有可能是苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能是Windows自带的“画图”等工具到本机上进行浏览。

【FLASH】图标进入下级菜单。重复以FLASH文件 (.swf)进行播放即可。

，机身的按键功能如下：

，短按可切换选择某些FLASH内的功能按键。

入下级菜单，重复以上
后进入电子书阅读界面



可显示上图工具条中的功

横屏阅读文本。

开启或暂停自动浏览功能，
进入设置界面下的文本

按键可切换文本背景和字

换字体大小。

从弹出目录中选择点击
以在继续阅读电子书的同
暂停音乐播放的条件下
读后台播放,此时阅读电

：点击此按键可选
① 增加书签：点击
空书签，点击
② 删除书签：点击
书签，点击一个
③ 选择书签：点击
书签，点击任
页面被提取显

：点击此图标可
① 亮度：点击此
度可选。
② 跳转：点击此
此界面中0-9用
为清除键，页
转到所选页面
文本全屏播放时，点
底部可向下翻页，点
标,再次点击屏幕中央
机身的其它按键功能
◀ / ▶：短按显示上
+ / -：同时播放音

0-4共5个
面被保存。

0-4共5个
空。

0-4共5个
存的相应

。共6级亮

选择界面，
KSPACE键
键可实现跳
消跳转。

点击屏幕
各种功能图
全屏播放时，
放的音量。

▲ 用户在设置中打开恢复播放功能后
点会被自动记录，下次播放同一文
否将该文档恢复到上次播放位置？
“否”确认是否从上次的断点开始

▲ 本机只支持TXT文本且为“ANSI”编
的TXT文本。其他编码的文本可以进
后点击文件→另存为→“编码”选择为
请复制此文件到本机上，您便可进

【录音】

在主界面点触【录音】图标进入录



- ① 点击  键开始录音，后点击  键可
- ② 点击  键，屏幕弹出菜单询问是否
择“是”或“否”确认保存或取消
“是”将弹出录音文件名设置界面
相应字符输入文件名后，点击“D”

置的文件名被存储于根目录下的文件夹”RECORD”。如果在以上界面不输入任何字符，直接点击“DOS命令”图标，本机将自动在根目录下存储上一录音以录音的顺序命名并被存储于根目录下文件夹“RECORD”中。

① 用户可以在音乐播放模式下播放录音文件夹中的音文件（.wav）。

【附加功能】

在主界面点触【附加功能】图标进入附加功能选择界面。本机共有日历、秒表、计算器和录音四种附加功能操作如下：

日历：点击此项后进入日历查看界面，点击<和>键可切换显示要查看的日期。

秒表：点击此项进入秒表功能界面后，点击“开始”键可启动计时，点击“复位”键记录时间点，本机共可记录10个时间点，记录完毕点击“停止”键可停止计时，点击“清空”键可清空记录和进入下次计时等待状态。

计算器：点击此项进入计算器功能界面后，点击数字键和运算符号键进行运算即可。

录音：点击此项进入录音功能界面。

① 使用过程中，点击“回上级目录”图标，可返回到主菜单。

主界面点触【文件】图标进入文件管理界面，此界面显示本机FLASH内的所有文件夹或文件，对本机支持播放的格式文件可直接选择播放。用户也可在此模式下进行文件删除和文件复制之操作。

【日历】、【秒表】、【计算器】

主界面点触【日历】、【秒表】、【计算器】图标可进入相关功能界面，这几个界面功能和操作方法同【附加功能】中的对应功能项。

固件升级

1. 从<http://www.mumumusic.com>蓝魔公司网站下载3FHD的升级软件到您的播放器中。

2. 升级前请确保机器有足够的电量。开机后从主界面选择进阶选项【设置】→ 系统 → 系统配置 → 升级，系统会自动搜索新固件，自动进行升级。

3. 如果机器低电，请连接可靠的外部电源后进行以上操作。

4. 固件升级的目的是对机器进行功能更新，升级时间可能较长，请耐心等候，切不要断开连接。固件升级成功后，播放器自动重启。

- ① 为什么在
里。
。再次检查机器。
法开机, 请与我们的销售商联系。
置为0。
有无问题。
是否干净, 污染可能会导致有噪音。
否损坏, 您可以播放其它音乐来确定。
, 可能导致产生很严重的噪音。
正确的语言选项。
器是否正确连接。
空间是否已满。
否已损坏。
- ① USB连接
请检查U
- ▲ 耳机使用
在使用时
慢把音量
圈而造成

示	
应的歌词文件，且存储	
件名与所播放的音乐文	
示连接？	
低再插上耳机，然后慢	
机过载将耳机烧坏或音	
显示屏	5英寸LCD
连接计算机	高速USB 2.0
内存	1GB-16GB
电源	2200mAh
播放时间	视频播放约 音频播放约
	采样率
语音录音	MIC录音
	录音时间
	耳机输出
音频播放	Mp3比特率
	WMA比特率
	频率响应
	信噪比
	失真度
	AVI
视频播放	TS
	MKV
使用温度	-5 至 40摄氏度
语言选择	简体中文、
操作系统	Windows 2000/XP/Vista/7

网格
触摸屏，800*480分辨率
锂电池
时左右（耳机输出）
时左右（低功耗时）
4KHz
WAV
约12小时（4GB）
(L)10mW+(R)10mW(32ohm)
1kbps-320kbps
8kbps-320kbps
20HZ/20KHZ
≥80dB
0.03%
920x1080以下
920x1080以下
920x1080以下