

行固件升级和功
显示或隐藏字幕

存等信息。

】图标，然后短
选择某一视频文

中显示为蓝色的

按OK键切换音轨。
键可切换EQ
POP)

 字幕：选择该图标显示或隐藏字幕

 LCD亮度：选中

 /  /  : 选
始尺寸、保持比

 暂停：同上选中
次短按OK键恢

 上一部：短按
后，短按OK键

 快退：短按
短按OK键可快
播放。

 下一部：操作方

 快进：操作方法

 选时播放：选
时间输入框，短
或 - 键可设置
可从所设置的
工具条隐藏时，短
OK键可提取工具条
等片刻可隐藏工具
功能如下：

【图片】

在主界面，短按 **◀** 或 **▶** 键选择 **【图片】** 图标，短按OK键进入下级菜单。重复以上操作选择某图片文件，短按OK键进入图片浏览界面如下：



如上图所示，屏幕下方有一工具条，其中显示为蓝色的图标表示处于选中状态。

◀ 上一张：短按 **◀** 或 **▶** 键，使该图标处于选中状态后，短按OK键则本机开始播放上一张图片。

C 旋转：短按 **◀** 或 **▶** 键，使该图标处于选中状态后，短按OK键可旋转图片。

II 暂停：同上选择该图标后，短按OK键暂停播放幻灯片，再次短按OK键恢复播放。

扬声器 音乐播放：同上选择该图标后，短按OK键则可在文件列表中选择音乐文件作为图片浏览的背景音乐进行播放，再次短按OK键则歌曲停止播放。(如果在未暂停音乐播放的条件下退出音乐界面，音乐会继续后台播放，此时浏览图片，则该图标显示为 **(P)**。)

放大：同上选择该图标后，短按OK键可放大图片。

▶ 下一张：操作方法同上一张。

LCD亮度：选中该图标后，短按OK键可重设LCD亮度值。

自定义背景：同上选择该图标后，短按OK键可将当前图片设置为自定义背景图片。

工具条隐藏时，短按OK键可暂停/继续图片幻灯片播放，长按OK键可提取工具条。工具条提取后，短按ESC键或稍等一会儿可隐藏工具条。工具条隐藏时，机身按键功能如下：

◀ / ▶：短按播放上一张/下一张图片。

ESC：短按返回上一级目录。

+ / -：同时播放音乐时，短按调高/降低播放的音量。


▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有损，在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”工具转换后再复制到本机上进行浏览。

【FLASH】

在主界面，短按 **◀** 或 **▶** 键选择 **【FLASH】** 图标，短按OK键进入下级菜单。重复以上操作选择某FLASH文件 (.swf)后，短按OK键即开始播放。

【文本】

在主界面，短按 **◀** 或 **▶** 键选择 **【文本】** 图标，短按 **OK** 键将进入下级菜单，重复以上动作选择一文本文件后，短按 **OK** 键即进入电子书阅读界面如下：

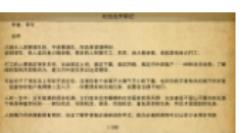

浏览电子书时，长按 **OK** 键即可在屏幕上显示上图工具条中的功能图标，显示为蓝色的图标表示处于选中状态。

- 音乐播放**：选择该选项后，短按 **OK** 键，从弹出目录中选择某音乐文件后短按 **OK** 键，用户就可以在继续阅读电子书的同时听音乐。(注：如果在未暂停音乐播放的条件下退出音乐界面，音乐会继续后台播放，此时阅读电子书，则该图标显示为 。)
- 背景和字体颜色**：点击此按键可切换文本背景和字体颜色。
- 自动浏览**：同上选择该选项，短按 **OK** 键可开启或暂停自动浏览功能，自动翻页的时间请从主界面进入设置界面下的文本设置项里设置。
- 字体大小**：点击此项可切换字体大小。

- LCD亮度**：选中该图标后，短按 **OK** 键可调节LCD亮度值。
- 跳页键**：选中该图标后，短按 **OK** 键进入输入界面，在此界面中输入一页码，短按 **OK** 键则可跳转显示此所选页面。
- 旋屏**：点击此图标可竖屏/横屏切换。

浏览电子书时，长按 **OK** 键可使屏幕上显示的工具条，短按 **ESC** 键或稍等一会儿可隐藏工具条。机身的其它按键功能如下：

- ◀ / ▶**：短按显示上一页/下一页。
- ESC**：短按返回上一级目录。
- + / -**：同时播放音乐时，短按调高/降低音量。

▲ 用户 在文本设置中打开文本断点记忆功能，阅读的文本页面会被自动记录，下次播放时会提示“是否将该文档恢复到上次的播放位置”。**◀** 或 **▶** 键选择“是”或“否”，并按 **OK** 键确认。从头开始阅读或从上次退出阅读的位置开始阅读或从头开始阅读。

▲ 本机 只支持TXT文本且为“ANSI”编码的TXT文本。其他编码的文本可以通读，但不能正常显示。将文本另存为“ANSI”编码后点击文件→另存为→“编码”选择为“ANSI”，请复制此文件到本机上，您便可进行正常阅读。

- 【图标，短按对本机支持播】
 - 【其它】图标，计算器。
短按+或-SC键返回上级
 - 或▶键选择
-共可提取20
 - 短按+或-
数字或运算符。
- ① 固件升级
 - 到Http://www.mumumusic.com 蓝魔公司网站下载T17HD的升级软件到您的播放器中。
 - 升级前请确保机器有足够的电量。开机后进设置菜单下选择进入选项【升级】→ 现在升级，系统会自动搜索新固件，自动进行升级。
 - 如果机器低电，请连接可靠外部电源后进行以上操作。
 - 固件升级的目的是对机器进行功能更新，升级时间可能较长，请耐心等候，切不要断开连接。固件升级成功后，播放器自动重启。
- ② 常见问题的处理
 - ① 播放器不能开机
检查电池是否有电。
连接电源适配器后再次检查机器。
如果充电后仍然无法开机，请与我们的销售商联系。
 - ① 耳机内听不到声音
请检查音量是否设置为0。
请确定耳机的连接有无问题。
 - ① 屏幕显示乱码
请检查是否已设置正确的语言选项。
- ③ 严重的噪音
 - 请检查耳机的插头是否接触不良。
 - 请检查音乐文件是否损坏。
如果文件已被损坏，可以重新下载。
- ④ 不能下载文件
 - 请确认计算机与机器是否已正确连接。
 - 请确认内存的存储空间是否已满。
请确认USB连接是否已正确连接。
- ⑤ 为什么在播放音乐时没有歌词?
 - 请确认所播放的音乐是否已包含歌词。
请确认歌词文件为LRC格式且与音乐文件同名。
- ⑥ USB连接无效，只能读取文件
 - 请检查USB线是否已正确连接。
- ▲ 耳机使用注意事项：
 - 在使用时必须先把本机音量调低，再慢把音量调高，这样可以避免因音量过大而造成破音。

规格
屏
电池
5 (标清片源, 默认亮度音量, 耳机输出)
时左右 (低功耗时)
4KHz
WAV
约12小时 (4GB)
L)10mW+ (R)10mW(32ohm)
8kbps-320kbps
8kbps-320kbps
20HZ/20KHZ
≥ 80dB
≤ 0.3%
920x1080以下
920x1080以下
920x1080以下
中文、English
XP/Vista