



中国移动通信  
CHINA MOBILE

dopod  
多 普 达



## 用户手册

dopod T5588 G3手机

安装、使用产品前，应阅读使用说明



# 使用设备前，请 仔细阅读本手册

本手册专门用于指导您使用手机的功能。如欲了解本手册中未涉及的内容，请参照Windows Mobile 6.5 Professional操作平台中的帮助。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。建议使用屏幕保护贴来提供对屏幕的保护。

## 隐私权限制

---

有些国家有权要求您完全公开所有电话录音，而且规定您在录音时，必须告知对方。在使用PDA电话的相关功能时，提醒您要遵守当地相关法规，以免触犯法律。

## 知识产权声明

Copyright © 2010 武汉多普达通讯有限公司（以下简称多普达），版权所有，并保留一切权利。

 均为多普达商标。  
多普达

 htc、 htc、 htc smart mobility、ExtUSB和HTC Care均为宏达国际电子股份有限公司（简称HTC）商标及/或服务标记。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Mobile、Windows XP、Windows Vista、ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、PowerPoint、Word、OneNote和Windows Media均为Microsoft Corporation在美国及/或其他地区的注册商标或商标。

蓝牙和蓝牙标志均为Bluetooth SIG, Inc. 所拥有之商标。

microSD为SD Card Association的商标。

Java、J2ME 和所有其他以Java为基础的商标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国地区和其他国家的商标或注册商标。

Opera® Mobile 为Opera Software ASA所有，Copyright © 1995-2008 Opera Software ASA，版权所有，并保留一切权利。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

多普达保留随时修改本文件之内容的权利，恕不另行通知。

未经多普达事前书面同意，不能以任何形式或任何方式（包括但不限于电子或机械方式，如摄影、录像或储存于可存取的系统等）复制或传送本文件的任何部分，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

## 免责条款

---

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、

法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与多普达无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

## 限制赔偿

---

依据现行法律允许的最大范围，任何情

况下，多普达与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

## 重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

### 适当接地安装的安全预防措施

**警告：**连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条USB数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了具有接地导体设备和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

### 电源供应器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者多普达指定的电池、外部电源。

因使用未经多普达授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，多普达将不承担责任。

### • 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。



**警告：**不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



### • 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
  - 请勿让漏出的液体直接接触身体任何部位或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
  - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。

- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

## VI

### 请仔细阅读

#### 直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将本产品和其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏60度（华氏140度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产造成损害。

#### 防止损害听力



**警告：**长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

#### 飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和

通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。

#### 环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请谨记，火花在这些环境中可能引起爆炸或火灾，导致人命伤亡。

#### 易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身

体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

## 道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

## 暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）

- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。

- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的RF暴露方针，因此应该避免。

## 影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他的个人医疗设备，请洽询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的RF能量。如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

## 助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以洽询您的服



务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。


## 非电离辐射

本设备具有内置天线。本设备应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。


请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及SAR值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会

影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

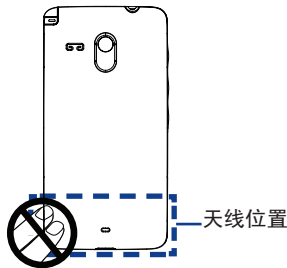

CMMB天线的安全预防措施

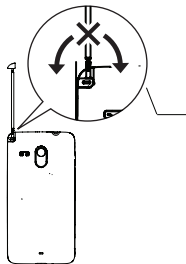

警告：本设备触笔即为CMMB天线，请小心使用。禁止将天线折向旋转基座不允许的方向，否则将会造成天线折断。

## 一般预防措施

### • 避免对设备造成压挤情况

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间将设备摆放在口袋。

### • 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后，例如长时间讲电话，电池充电，或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是设备本身有故障，请勿担心。

### • 留意维修标示

除非操作或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

### • 损坏时需要的维修服务

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。

- 依照操作指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

- **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

**注意：**在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本设备只应和已认定适合搭配您设备的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将设备从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用

软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

#### • 针对心律调节器



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

本产品只能搭配用户手册所指定的电池和电源适配器使用。

#### • 电池

|      |                |
|------|----------------|
| 类型   | 锂离子充电电池        |
| 型号   | BB96100        |
| 生产厂家 | 上海统振电子有限公司     |
| 型号   | BB00100        |
| 生产厂家 | 天宇通讯科技（昆山）有限公司 |

#### • 电源适配器

|      |              |
|------|--------------|
| 类型   | 电源适配器        |
| 型号   | EADP-5LB A   |
| 生产厂家 | 中达电子（江苏）有限公司 |

# 目录

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>手机简介</b>      | <b>1</b>  |
| 手机部位 .....       | 1         |
| 安装和准备 .....      | 3         |
| 使用TV天线与触笔 .....  | 4         |
| 为电池充电 .....      | 5         |
| <b>使用基本功能</b>    | <b>6</b>  |
| 开机和关机 .....      | 6         |
| 调节音量 .....       | 7         |
| 输入文本 .....       | 7         |
| 图标说明 .....       | 8         |
| 使用应用程序 .....     | 10        |
| 根据需要设定主页屏幕 ..... | 10        |
| 搜索 .....         | 11        |
| 如何使用帮助 .....     | 11        |
| <b>Sense</b>     | <b>12</b> |
| 关于Sense .....    | 12        |
| 好友 .....         | 13        |
| 信息 .....         | 14        |
| 邮件 .....         | 14        |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 互联网 .....              | 15 |
| 设置 .....               | 16 |
| <b>通信</b> .....        | 17 |
| 通话 .....               | 17 |
| 信息 .....               | 19 |
| <b>连接与同步</b> .....     | 21 |
| 使用蓝牙无线功能 .....         | 21 |
| 通过USB连接 .....          | 22 |
| 通过无线局域网连接 .....        | 23 |
| 同步 .....               | 23 |
| <b>多媒体</b> .....       | 26 |
| 相机 .....               | 26 |
| 图片和视频 .....            | 28 |
| Windows Media播放器 ..... | 29 |
| <b>管理工具</b> .....      | 32 |
| 联系人 .....              | 32 |
| 日历 .....               | 35 |
| 任务 .....               | 36 |
| 便笺 .....               | 38 |


|                   |    |
|-------------------|----|
| 移动办公 .....        | 39 |
| <b>更多程序</b> ..... | 41 |
| 语音拨号 .....        | 41 |
| 录音机 .....         | 42 |
| 格式化存储卡 .....      | 43 |
| 通话录音 .....        | 43 |
| 名片全能王 .....       | 43 |
| TV功能 .....        | 44 |
| 入门 .....          | 45 |
| IP拨号 .....        | 45 |
| 个人信息安全中心 .....    | 46 |
| <b>故障排除</b> ..... | 48 |
| <b>附录</b> .....   | 51 |
| 规格表 .....         | 51 |
| 声明 .....          | 53 |
| 索引 .....          | 55 |

# 手机简介


在本章中，了解手机部位图、按键等。

## 手机部位

### 正面示意图

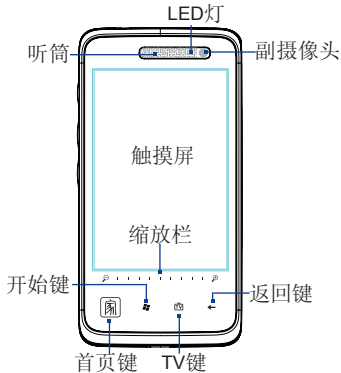


顶部示意图




左侧示意图


右侧示意图

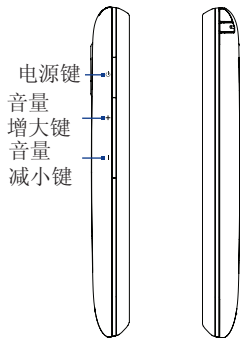

背面示意图

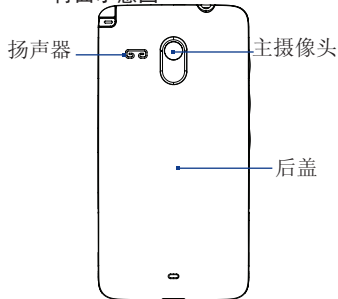

底部示意图





## 安装和准备

### 打开后盖

1. 确认设备已关闭。
2. 握住设备并让正面向下。
3. 如图所示用手指扣住后盖凹槽处向后提拉设备后盖。




### 安装电池

1. 打开后盖。
2. 将电池的金属触点与电池连接器PIN脚对齐，然后轻轻将电池放入。
3. 盖上设备后盖。



### 取出电池

1. 确认设备已关闭。
2. 取下后盖。
3. 从如图所示，从凹槽处向上提拉电池，取出电池。

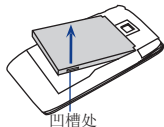


### 安装SIM卡

1. 确认设备已关闭。
2. 将SIM卡槽按箭头方向推至解锁，打开SIM卡槽。
3. 将SIM卡完全推入插槽，注意截角方向，不要放反。
4. 合上SIM卡槽，按箭头反方向推动，使其锁定。




### 取出SIM卡

1. 如设备未关闭，请先关闭设备，取出电池。
2. 将SIM卡槽按箭头方向推至解锁。
3. 然后用手指将SIM卡从SIM卡槽中完全取出。



### 安装microSD卡

1. 打开后盖。
  2. 将microSD卡插入卡槽，直至入位。
- 注意：microSD卡的方向，不要放反。

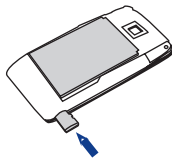

### 取出microSD卡


1. 打开后盖。
2. 轻按microSD卡，使其从卡槽中弹出，然后取出microSD卡。

## 使用TV天线与触笔

随机的触笔即为TV天线，当需要收看CMMB时，必须先打开TV天线。

### 使用天线

1. 按住下方部件。
2. 同时拉出上方天线，直至拉出完整天线。

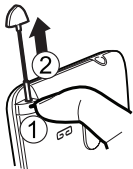

### 取出触笔

如下图所示，直接将整件取出。




### 为电池充电


随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。

### 组装电源适配器


1. 将电源插头插入适配器中。出厂时可能已经完成此步骤。



2. 将USB数据线插入适配器尾部的接口中。



3. 将金属插头拨至与适配器垂直位置。



注意：请确保安装到位后再使用。

### 电池充电

1. 将电源适配器的Micro-USB接头连接到设备的Micro-USB接口中。

2. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

# 使用基本功能

学会如何进行基本操作，以及使用手机的主要功能。

## 开机和关机

---

首次打开手机：

1. 按**电源键**。
2. 遵循屏幕提示设定基本设置。

如欲关机，长按**电源键**几秒钟，在**快速列表**中选择**关机**即可关机。

## 设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

- 短按**电源键**。
- 长按**电源键**，选择**锁定设备**。

如欲给按键和触摸屏解锁，在屏幕上向下滑动时间栏目进行解锁。

## 禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用

非网络服务。

如欲禁用无线功能：

1. 从主页屏幕，点击**开始键**→**工具**。
2. 点击**无线控制**→**飞行模式**。主页屏幕上显示.

如欲启用无线功能，重复上述步骤1-2。

## 调节音量

1. 从主页屏幕，滑动到**设置界面**→**声音和显示**。
2. 在**音量控制**中选择需要调节的系统或铃声的音量。
3. 在**系统或铃声**的音量控制条上滑动来增大或减小音量，您也可以通过手机左侧的音量键来改变音量的大小。
4. 在情景模式中选择**振动**，启动振动模式。

5. 在情景模式中选择**静音模式**，使系统音量和响铃音量都为静音模式。

6. 在情景模式中选择**自动**，设为约会时振动。

## 输入文本

使用手机触摸屏，可以在便笺、文档和信息中书写文字。

### 切换输入法

点击文本字段，在屏幕底部显示输入面板。

- 点击或者切换到中文或者英文输入法。
- 在中文输入法下，点击, 或切换至笔画，手写或者拼音输入。

点击输入面板图标，即可显示或隐藏输

入面板。

## 使用拼音输入法

1. 点击  切换至拼音输入法 .
2. 输入拼音字母。
3. 若在手机键盘中，可浏览拼音列表选择所需拼音组合。如果没有看到您想要的组合，点击  查看更多。
4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没有您想要的汉字，点击  查看更多。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击 h() → a() → o()，再点击拼音组合 hao()，并在候选字列表中点击 .

## 使用笔画输入法

1. 点击  切换至笔画输入法 .

2. 根据要输入汉字的标准笔画顺序点击相应的笔画键。

3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

示例：输入“你”，点击  →  → ，并在后选字列表中点击 .

## 使用手写输入文本

1. 点击  切换至手写输入法 .
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。
4. 点击 ，切换到数字或特殊符号输入。

## 图标说明

| 图标                                                                                | 功能              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | ActiveSync 运行当中 |
|  | 电池电量状态          |
|  | 电池正在充电          |
|  | 尝试使用蓝牙访问        |
|  | 通过蓝牙接收数据        |
|  | 有线耳机已连接         |
|  | 呼叫等待            |
|  | 呼叫转移            |
|  | 连接到计算机上         |
|  | GPRS网络可用        |
|  | 正在连接GPRS        |
|  | 正在使用GPRS        |
|  | EDGE网络可用        |
|  | 正在连接EDGE        |

| 图标                                                                                | 功能                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 正在使用EDGE           |
|  | HSDPA网络可用          |
|  | 正在使用HSDPA          |
|  | TD-SCDMA网络可用       |
|  | 正在使用TD-SCDMA       |
|  | 搜索信号               |
|  | 未接来电               |
|  | 提供更多的状态图标（点击图标可查看） |
|  | 新短消息               |
|  | 新电子邮件              |
|  | 没有信号               |
|  | 没有SIM卡             |
|  | 闹钟提示               |
|  | 电话关闭               |

| 图标                                                                                | 功能       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 音量打开     |
|  | 音量关闭     |
|  | 振动模式     |
|  | 最大信号强度   |
|  | WLAN开启   |
|  | WLAN已连接  |
|  | 正在进行语音呼叫 |

## 使用应用程序

### 打开应用程序

1. 点击开始键。
2. 点击应用程序；或点击文件夹图标，进入文件夹后点击应用程序。

### 应用程序的切换

设备可同时运行多个应用程序，便于您完成多项任务。

按住屏幕顶端的状态栏，往下拖动。从弹出的通知菜单中点击任务管理器图标（）。

如欲从一个当前应用程序切换到另一个：

在任务管理器界面里，长按需切换到的程序名，从弹出的菜单中点击切换到。

### 关闭应用程序

如欲关闭应用程序屏幕：

打开任务管理器，在应用程序列表里选择需关闭的程序，并点击屏幕左下角的结束任务即可。

## 根据需要设定主页屏幕

在Sense（关于Sense参看后续相关章节）未开启的状态下，主页屏幕显示了



一些重要信息，您也可以自定义选择要显示在主页屏幕上的内容。

### 改变主题或背景图像

1. 点击开始键→工具→设置→主屏幕。
2. 在外观选项卡上，选择一个主题并勾选使用此图片作为背景， 点击浏览， 可查找背景图像。
3. 点击完成，保存设置。

### 在主页屏幕上添加或删除项目

1. 点击开始键→工具→设置→主屏幕图标。
2. 滑动到项目选项卡上，点击各项目旁边的复选框，可添加或删除项目。
3. 点击项目名称，然后点击上移或下移，可排列项目。
4. 点击完成，保存设置。

注意：勾选Sense项目，并点击完成后，将启动Sense, 其他勾选的项目将被

反选而不启动。

## 搜索

---

1. 从主页屏幕，点击开始键→搜索。
2. 在搜索字段中输入关键字。  
注意：从类型下拉列表选择数据类型，即可对搜索加以限制。
3. 点击搜索。

如欲打开结果列表中的项目，点击项目名称。

## 如何使用帮助

---

点击开始键→工具→帮助，在目录中查找需要了解的条目。

# Sense

了解和使用Sense。

## 关于Sense

通过Sense可让您以触摸方式访问多种常用功能，例如好友、信息、邮件、互联网等。

## 使用Sense



当前标签  
页面内容

标签栏

## 标签切换

在主页各标签之间切换，您可以进行以

下操作：

- 点击屏幕进入所要的标签。
- 按住作用中的标签，然后在标签上向左或向右滑动。选取所要的标签后放开手指。

注意：按住作用中的标签时，必须施加一定的压力才能在标签上滑动。



## 好友

### 添加收藏联系人

1. 在主页画面上，滑动到好友标签。
2. 点击添加收藏或者加号图标。
3. 在选择联系人画面上，选择联系人。

提示：

- 若要新建联系人，点击新建。
- 您无法将SIM卡联系人添加为收藏。
- 4. 选取一个电话号码或邮件，将它添加为收藏。

### 选择收藏联系人



向上或向下滑动屏幕查找联系人。

## 信息

### 查看信息标签上的项目

您可以在信息标签上阅读收到的信息，也可以在此标签中查看彩信的文字。当收到新的短信和彩信时，信息标签上的图标会显示新信息的数量。



点击此处新建短信/彩信。

点击此处回复短信/彩信。

若要查看上一条或下一条信息，请往上或往下快速滑动。

## 邮件

### 添加电子邮件帐号

1. 在主页界面上，滑动到邮件标签。
2. 点击新建帐户。
3. 选择邮件提供商。
4. 进行邮件设置。



向下滑动，查看更多网页快捷方式。

点击空白处增加网页快捷方式。

## 互联网

### 启动浏览器

1. 在主页画面上，滑动到互联网标签。
2. 点击启动浏览器。
3. 在浏览器的地址栏中输入访问的网址，点击.

### 添加收藏

1. 在主页画面上，滑动到互联网标签。
2. 点击收藏夹→添加收藏。
3. 在标题栏输入标题内容，在地址栏输入网址，点击完成。

## 设置

---

### 快速设定项

在主页界面，滑动到**设置**标签。页面包含了**个性化设置**、**无线控制**、**声音和显示**、**数据服务**、**位置**、**安全性**、**应用程序**等的快捷设定方式。

点击**菜单**→**所有设定**，打开所有设置界面。

# 通信

本机允许通过移动网络发送和接收多种类型的呼叫和信息。

## 通话

---

使用本机的通话功能。

### 拨打电话

1. 从主页屏幕，点击**电话**。
2. 输入电话号码。
3. 点击**通话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 拨打视频电话

1. 从主页屏幕，点击**电话**。
2. 输入电话号码。
3. 点击→**可视电话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 接听电话

1. 将来电屏幕的滑块移动到**接听位置**。

2. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 拒接电话

将来电屏幕的滑块移动到**拒绝**位置。

**注意：**当拒接电话时，呼叫方会听到忙音。

### 拨打国际长途

1. 从主页屏幕，点击**电话**。
2. 长按 **0+**，插入“+”号（该项代替国际接入字）。
3. 点击数字键，可输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**通话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 利用联系人列表拨打电话

1. 点击**开始键**→**联系人**可打开联系人列表。
2. 滚动选择联系人并点击联系人姓

名。

**注意：**如欲查找联系人，点击**请输入姓名...**，并输入联系人名字中的前几个字符。

3. 点击要拨打的电话号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 从通话记录拨打电话

1. 从电话界面，点击**菜单**→**呼叫记录**。
2. 通过点击不同项或者点击**菜单**→**筛选**选择通话记录类型。
3. 点击要拨打的联系人或号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 呼叫转移

1. 点击**开始键**→**工具**→**无线控制**→**电话**。
2. 从**服务选项卡**栏，点击**呼叫转移**。
3. 勾选需要转移的情况：**始终转移呼**



叫、无应答时转移呼叫、无法接通时转移呼叫、忙时转移呼叫，并输入需转移到的一个电话号码。

4. 点击确定。

### 模式选择

1. 从主页屏幕，点击开始键→工具→无线控制→电话→菜单→网络选择。

2. 滑动屏幕至服务选项卡，点击模式选择→获取设置…。

3. 选取您的网络类型：优选TD、仅有TD、仅有GSM。

4. 点击完成。

## 信息

---

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

### 发送文本信息

1. 点击开始键→信息。

2. 点击新建信息。

3. 输入收件人姓名或号码，或点击菜单→添加收件人，可选择联系人。

4. 点击轻击添加文字，输入信息文字。

5. 点击发送可发送信息。

### 发送彩信

1. 点击开始键→信息。

2. 点击新建信息。

3. 输入收件人姓名或号码，或点击菜单→添加收件人，可选择联系人。

4. 点击菜单→插入→音频、图片/视频等。

5. 点击发送可发送信息。

### 发送电子邮件

1. 点击开始键→移动商务→电子邮件。

2. 点击电子邮件帐户名称。

3. 点击菜单→新建。

4. 在收件人栏中输入收件人地址，或点击**菜单**→**添加收件人...**，可选择联系人。

注意：抄送和密件抄送字段位于发件人字段上方。

5. 点击**主题**字段，并输入信息主题。

6. 点击信息正文并输入信息文字。

7. 如欲添加附件，点击**菜单**→**插入**→**图片、语音便笺、文件**。

8. 点击**发送**即可发送。

# 连接与同步

通过蓝牙无线功能或USB数据线向设备或从设备传送数据，并使用ActiveSync使设备与计算机进行同步。

## 使用蓝牙无线功能

---

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能妨碍或影响无线连接。

### 开启蓝牙无线功能

1. 点击开始键→工具→无线控制→蓝牙。
2. 点击高级。
3. 滑动屏幕至模式选项卡，勾选打开蓝牙。
4. 如欲允许其他设备找到并连接到本设备上，勾选使此设备对其他设备可见。

### 搜索并对接蓝牙设备

1. 点击开始键→工具→无线控制→蓝牙。
2. 点击高级。

3. 滑动屏幕至**设备选项卡**，点击**添加新设备...**。设备会搜索并显示蓝牙设备列表。
4. 点击设备名称，然后点击**下一步**。
5. 输入要连接的设备的蓝牙PIN码，并点击**下一步**。  
注意：为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如0000或者1234。有些蓝牙设备无需输入密码即可绑定。
6. 长按蓝牙设备名称。
7. 在弹出的菜单中点**编辑**。
8. 改变设备的显示名称，并选择所需服务。（必要时）
9. 点击**保存**。

### 通过蓝牙无线功能发送数据

1. 查找要发送的文件或项目。

2. 选择一个发送选项。
3. 从蓝牙搜索列表选择一个设备点击**发送**。

### 通过蓝牙无线功能接收数据

1. 从主页屏幕，点击**设置标签**→**菜单**→**所有设定**。
2. 点击**连接**→**无线收发**。
3. 勾选**接收所有无线数据交换内容**旁边的复选框。
4. 点击**完成**。
5. 当提示是否保存正在接收的数据时，点击**是**。

## 通过USB连接

---

### 设置USB连接默认操作

设置在用USB数据线将设备连接到计算机上时执行的默认操作：

1. 从主页屏幕，点击**设置标签**→**无线**

控制。

2. 点击菜单→由USB连接到PC。
3. 设置默认USB连接模式 (ActiveSync、磁盘驱动器、Internet共享)，如欲使用ActiveSync，参看 “同步”。

### 向存储卡发送文件

1. 在设备上插入一张存储卡。
2. 改变USB的连接为磁盘驱动器。
3. 使用USB数据线连接你的设备到计算机。
4. 打开计算机上识别到的该移动存储设备(即插入的存储卡)。
5. 将文件传送到存储卡。
6. 完成后，断开设备与计算机之间的连接。

## 通过无线局域网连接

---

### 启用无线局域网

1. 从主页屏幕，点击**设置**标签→无线控制。
2. 点击**WLAN**，启用**WLAN**功能并自动搜索可用的无线局域网。
3. 点击一个可用的无线网络，开始配置无线网络。

#### 注意：

- 如需验证过程，请咨询网络管理员获取验证方式。
- 某些运营商务业务相关应用在**WLAN**开启状态可能无法使用。

## 同步

---

设备可以与台式机同步您的电子邮件、联系人、图片和歌曲等。

### 下载同步软件

您可以从台式机访问 [www.windowsmobile.com/getstarted](http://www.windowsmobile.com/getstarted), 下载到同步软件。  
(详见开始键→工具→入门→设置PC同步。)

用USB数据线将手机连接到计算机上

1. 从主页屏幕, 点击**设置**标签→**无线控制**。

2. 点击**菜单**→由USB连接到PC→ActiveSync。

3. 使用USB数据线连接设备与计算机。

注意:

- 如果连接后, 不能正常运行, 更改设备的USB模式。从主页屏幕, 点击**设置**标签→**无线控制**→**菜单**→由USB连接到PC。
- 同样你也可以通过无线蓝牙特征连接手机到计算机上, 参看“搜索并对接蓝牙设备”。

## 同步数据

点击**开始键**→**工具**→ActiveSync。

当将设备连接到计算机上时, ActiveSync应自动开始同步数据。点击**同步**, 可手动开始同步。如欲在同步过程中停止同步, 点击**停止**。从Microsoft ActiveSync窗口, 点击**浏览**, 手动查找文件并将文件从设备复制到计算机上, 反之亦然。如欲了解关于同步数据的详细内容, 请参照ActiveSync帮助。

## 添加Exchange Server

1. 从主页屏幕, 点击**开始键**→**工具**→ActiveSync。

2. 点击**菜单**→**添加服务器...**。

3. 输入电子邮件地址并点击**下一步**。

4. 输入用户名, 密码及其域。

5. 点击**下一步**, 设备自动开始配置。或点击**跳过**, 开始手动配置。

6. 输入服务器地址并点击**下一步**。

7. 如欲建立安全连接，勾选**服务器需要加密的（SSL）连接**旁边的复选框。

8. 点击**下一步**。

9. 选择要同步的数据类型。

10. 点击**完成**。

**注意：**短信同步类型，必须在Exchange Server 2010版本上才能获得支持，详情请咨询网络管理人员。

### 变更同步时间表

如果通过Exchange Server定期同步数据，可以配置高峰和非高峰时间表设置。

如欲改变同步时间表：

1. 点击**开始键**→**工具**→**ActiveSync**。

2. 点击**菜单**→**日程安排...**。

3. 设置下列选项：

- 高峰时段 - 设置高峰期间同步频率。
- 非高峰时段 - 设置非高峰期间同

步频率。

- 漫游时使用以上设置 - 设为即使在漫游时也使用同步时间表。

- 单击“发送”时执行发送/接收 - 设为每次发送电子邮件时同步。

4. 点击**完成**。

# 多媒体

学会使用相机、图片和视频等。如欲了解设备的其他多媒体功能，请参照 Windows Mobile 帮助。

## 相机

---

通过设备自带的相机功能，您可以很方便地拍摄照片和带声音的视频片段。

### 打开和关闭相机

点击**开始键**→**多媒体**→**相机**，此时切换到相机的取景画面。

点击，然后点击屏幕上的按钮关闭相机。

### 拍摄模式

设备中内置了多种拍摄模式满足您不同的需求。默认的拍摄模式为**照片**。

您可以通过点击屏幕上，然后点击屏幕底端中间的拍摄模式图标，来选择拍摄模式。

本设备支持的拍摄模式有：



|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 照片：拍摄标准的静态图像         |
|  | 视频：拍摄带音频或不带音频的视频片段   |
|  | 全景：可将多张拍摄照片合成为一张图像   |
|  | 彩信视频：拍摄适合彩信发送的视频片段   |
|  | 联系人照片：拍摄联系人照片，指定到联系人 |

## 支持的文件格式

使用不同的拍摄模式，可以生成以下的各种格式。

| 拍摄模式        | 文件格式                    |
|-------------|-------------------------|
| 照片、联系人照片、全景 | JPEG                    |
| 视频，彩信视频     | MPEG4<br>H.263<br>H.264 |

## 拍摄动作

在照片或联系人照片模式下，按下  拍摄照片或者联系人照片。

在视频或彩信视频模式下，按下  开始摄像，再次按下则停止摄像。

在全景模式下，每按下一次 ，拍摄一张照片。

## 调节焦距

拍摄前，通过滑动缩放栏来调节焦距，使之达到想要的拍摄效果。

## 拉近镜头

向上滑动屏幕右边（横屏时）的缩放栏或先点缩放栏，再点击屏幕左边出现的放大按钮 。

## 拉远镜头

向下滑动屏幕右边（横屏时）的缩放栏或先点缩放栏，再点击屏幕左边出现的

缩小按钮.

## 回看屏幕

当拍摄完成后，会显示拍摄的回看。您可以在回看的屏幕上点击以下的按钮：

| 图标                                                                                | 功能     | 动作               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|  | 返回     | 返回到相机屏幕          |
|  | 删除     | 删除该照片或者视频        |
|  | 查看     | 进入相机相册查看         |
|  | 发送文件   | 通过电子邮件或者彩信发送     |
|  | 指定到联系人 | 将图片和被选定的联系人绑定到一起 |

## 图片和视频

通过图片和视频来管理设备中的以下格

式的文件：

| 文件类型  | 文件扩展名                             |
|-------|-----------------------------------|
| 图片    | *.bmp, *.jpg, *.png               |
| GIF图片 | *.gif                             |
| 视频    | *.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2 |
| 音频    | *.wma                             |

### 打开图片和视频

点击开始键→多媒体→图片和视频。

### 复制多媒体文件到设备

将图片复制到我的图片文件夹。

将视频文件复制到我的视频文件夹。

### 打开视频文件

1. 默认情况下，程序打开后直接显示的是我的图片文件夹。

2. 点击我的图片后面的下拉箭头▼，

选择My Documents\我的视频，点击图标或者播放，观看视频。

### 浏览图片

您可以旋转、裁剪图片以及调整图片的亮度和对比度。

1. 进入**图片和视频**，选择您要编辑的图片，点击**查看**。
  2. 选择**菜单→编辑**
    - 点击一次**旋转**，图片会按照顺时针方向旋转90度。
    - 选择**菜单→裁剪**。拖动框以选择裁剪区域，在框中点击以进行裁剪，点击框外取消裁剪。
    - 点击**菜单→自动更正**，调整图片的亮度和对比度。
- 注意：如果要取消此次编辑，点击**菜单→撤销**。如果要取消所有未保存的编辑，点击**菜单→恢复至已保存的版本**。

## Windows Media播放器

您可以通过Windows Media来播放本设备或者网络上的音频和视频的文件。

### 视频文件格式

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 支持的视频文件格式 | H.263, H.264, MPEG, WMV             |
| 支持的音频文件格式 | AAC, AAC+, MP3, AMR, WAV, MIDI, WMA |

### 打开Windows Media播放器

点击**开始键→多媒体→Windows Media**。

### 更新媒体库

1. 在播放器界面，点击**菜单→媒体库**，进入媒体库界面。
2. 点击媒体库边上的下拉箭头▼（屏幕上端），选择您存储器的位置，比

如:存储卡。

3. 点击**菜单**→**更新媒体库...**来确保媒体库保持最新。

### 在设备上播放音频和视频文件

1. 在媒体库界面, 选择目录(比如:我的音乐、我的播放列表)。
2. 长按您想播放的文件(比如:歌曲), 在弹出的菜单点击**播放**, 或者点击屏幕左下角的**播放**。

#### 提示:

- 如果要播放设备上或者存储卡中的没有列入媒体库的文件, 点击**菜单**→**媒体库**, 然后点击**菜单**→**打开文件...**, 选择想要播放的对象(文件或者文件夹), 点击**播放**。
- 如果要播放网络中的多媒体文件, 点击**菜单**→**媒体库**, 然后点击**菜单**→**打开URL...**。

### 创建一个新的播放列表

在Windows Media中, 您可以创建并重新命名一个新的播放列表。

1. 在播放器界面, 点击**菜单**→**媒体库**, 进入媒体库界面。
2. 选择类别目录(比如: 我的音乐、我的播放列表)。
3. 长按您想要的多媒体文件, 点击**加入队列**。此时该文件被加入了正在播放列表。重复这个步骤, 将想要加入的多媒体文件添加到正在播放列表里。  
**注意:** 您不可以同时选择多个文件一起添加。
4. 添加完成后, 点击**菜单**→**正在播放**。
5. 在正在播放界面, 点击**菜单**→**保存播放列表...**。
6. 输入播放列表名称, 点击**返回键**即保存当前设置。
7. 下次进入媒体库, 点击**我的播放列**

表，选择列表名称，然后点击播放即可。

# 管理工具

学会使用联系人、日历、任务、便笺和移动办公等。如欲了解设备的其他管理工具功能，请参照Windows Mobile帮助。

## 联系人

---

联系人是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。您可以创建以下格式的联系入：

- **Outlook联系人** 您可以通过设备新建，或者同步到您的电脑或Exchange服务器来保存联系人信息。可以保存每个联系人电话号码、电子邮件、即时信息、工作地址、住宅地址、职务相关信息以及生日等等。也可以为Outlook联系人添加照片和设置铃声。

- **SIM卡联系人** 将联系人保存到SIM卡上，只能保存姓名和电话号码。

**注意：**联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

### 编辑联系人

1. 点击开始键→联系人。
2. 点击**新建**，选择Outlook联系人然后输

入联系人信息。

3. 在**通信**选项卡下，添加姓名与添加公司。

4. 添加联系人照片，点击，然后选择图片文件。当拨打电话时设备屏幕上显示此图片。

5. 设置联系人铃声，点击**信息**选项卡设置铃声。

6. 完成设置请点击**返回键**。

**提示：**

- 如联系人不在联系人列表中，您可以从**呼叫记录**中直接新建联系人，点击一个未知号码后面的，点击**菜单**→**保存到联系人**。

- 编辑联系人信息，点击联系人条目，然后点击**菜单**→**编辑**。

**添加SIM卡联系人**

1. 点击**开始键**→**联系人**。

2. 点击**新建**，选择**SIM卡联系人**。

3. 输入联系人姓名和电话号码。

4. 点击**返回键**。

**分组联系人**

对联系人进行分组

1. 新建**Outlook**联系人或者编辑已存在的**Outlook**联系人。

2. 点击**信息**选项卡→**添加更多信息**→**类别**。

3. 选择当前存在类别（**个人等**），或者点击**新建**，创建新类别，点击**完成**。

4. 点击**返回键**。

**查看联系人类别**

点击**菜单**→**筛选**，然后选择想要的类别。

**查找设备中的联系人**

当联系人列表过长，有多种方式查找联系人。

1. 点击**开始键**→**联系人**。

## 2. 进行以下操作：

- 在当前的文本框中输入联系人名字，直到您想要的联系人显示为止。
- 按字母顺序的索引显示联系人（点击**菜单**→**选项...**，启用**显示按字母顺序的索引**）。
- 根据类别筛选，在联系人列表中，点击**菜单**→**筛选**，选择联系人所属的类别。需要显示所有联系人则选择**所有联系人**。

## 无线收发联系人信息

可以通过蓝牙收发功能快速发送联系人信息到另一台设备上。

1. 点击**开始键**→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单**→**发送联系人**→**无线收发**，选择一台设备无线收发。

**注意：**在无线收发之前，确保对方蓝牙设备开启，并且设备被设置为蓝牙

可见模式。

## 以短信形式发送联系人

1. 点击**开始键**→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单**→**发送联系人**→**短信**。
3. 选择要发送的联系人信息，点击**完成**。
4. 在收件人中，输入收件人号码，然后点击**发送**。

## 通过vCard发送联系人信息

vCard是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。从您的设备上，通过彩信可以发送vCard文件。

1. 点击**开始键**→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单**→**发送联系人**（vCard）。
3. 在附加vCard文件的彩信中，输入收件人然后点击**发送**。



## 日历

使用日历来创建约会,其中包括会议和其他事件。也可以在电脑和设备之间同步约会。

### 创建约会

1. 点击开始键→移动商务→日历。
2. 点击菜单→新约会。
3. 输入约会主题。
4. 进行以下设置:
  - 如特殊的场合,例如生日或者一整天的活动,设置全天选项为是。
  - 如约会是在某个时间段,选择开始时间和结束时间。
5. 特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击类别,选择已有的类别(商务,假日,个人和季节)或者点击新建输入新的类别。
6. 完成请点击ok。

### 注意:

- 全天事件显示在日历的标题处。不会有日历的时间段显示。
- 取消约会: 点击菜单→删除约会。

### 设置默认约会提醒

可以对每个约会开启自动提醒。

1. 点击开始键→移动商务→日历。
2. 点击菜单→工具→选项...→约会选项卡。
3. 勾选为新项目设置提醒。
4. 设置要提醒的时间。
5. 点击ok返回日历。

### 查看约会情况

默认情况下,日历显示为日程视图,也可以以日程、天、周、月、年和农历视图方式来显示。

- 在任何视图点击约会都可以查看详细的约会信息。
- 点击菜单→筛选,按类别查看约会。

• 点击**菜单**→**工具**→**选项**→**常规选项卡**, 将改变日历的默认视图。选择“**始于**”中的视图。

### 发送会议请求

使用日历创建会议后通过发送给使用 Outlook 或 Outlook Mobile 的联系人。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**日历**。
2. 确定新约会的时间, 或者编辑一个已存在的约会。
3. 点击**与会者**, 在**添加必选的与会者...**或者**添加可选的与会者...**中加入想要邀请的联系人。
4. 当完成添加出席者后, 点击**返回键**。
5. 点击**返回键**发送。

注意:

- 当使用 Outlook 发送会议请求时, 将在下次同步时发送。
- 当出席者接受您的会议邀请时, 这个会议自动添加到他的日程中, 当他们给

您回复, 您的日程表也会更新。

### 通过 vCalendar 发送约会

vCalendar 是一种交换日程表和任务信息的标准文件格式。

点击**菜单**→**发送约会 (vCalendar)**, 发送包含一个详细的约会文件信息的彩信。

## 任务

---

可以使用任务来创建一些待办事宜。它能显示在任务列表中, 可以对其设置提醒并且分类。过期任务显示为红色。

### 创建任务

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**任务**。
2. 点击**菜单**→**新任务**, 输入任务的主题, 选择其他任务信息, 例如**开始日期**、**截止日期**、**优先级**等。

3. 可以对任务进行分类，点击类别，选择已有类别（商务、假日、个人、季节）或新建您自己的类别。

4. 完成点击**返回键**。

**提示：**可以简单地在任务条目栏的点击此处可添加新任务处，添加一个新任务。如果任务输入框不可用，点击**菜单→选项...**，勾选**显示任务条目栏**。

### 改变任务的优先级

1. 在分类优先级之前，必须给每个任务指定一个优先级标准。

2. 点击**开始键→移动商务→任务**。

3. 点击想要改变优先级的任务。

4. 点击**编辑**，然后再在**优先级选项**里，选择一个优先级。

5. 点击**返回键**。

**注意：**所有新任务的优先级默认中。

### 设置任务默认提醒

1. 点击**开始键→移动商务→任务**。

2. 点击**菜单→选项...**。

3. 勾选**为新项目设置提醒**。

4. 点击**完成**。

**注意：**为了使提醒能够生效，新的任务必须设置**截止日期**。

在任务列表中显示开始和截止的日期

1. 点击**开始键→移动商务→任务**。

2. 点击**菜单→选项...**。

3. 勾选**显示开始和截止日期**。

4. 点击**完成**。

### 查找任务

当任务列表过长，可以通过排序和筛选的方式查找任务。

1. 点击**开始键→移动商务→任务**。

2. 在任务列表中，做以下设置：

- 分类列表，点击**菜单→排序依据**，点击一个排序依据。

- 筛选分类, 点击**菜单**→**筛选**, 点击一个筛选类型。

**提示:** 进一步筛选您的任务, 点击**菜单**→**筛选**→**活动任务**或者**已完成的任务**。

## 便笺

使用便笺可以快速捕捉想法、记录提醒内容、观点、图画和电话号码。您可以创建一个手写的便笺和录音。您也可以将录音添加到便笺中。

### 创建一个便笺

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**便笺**, 在便笺列表中, 点击**新便笺**。
2. 输入内容。
3. 完成点击**返回键**。

### 创建简图

使用便笺程序, 可以创建和截取简图。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**便笺**。
2. 点击**新便笺**。
3. 制作至少跨越三个格线的笔画, 可启动制图框。未跨越三个格线的简图将被视为书写。
4. 如欲编辑简图, 勾选**菜单**→**手写笔**。点击并按在笔画上, 直到显示选用符为止。然后点击并按住选用符以拖动图形并改变图形大小; 或点击**菜单**, 可选用其他选项。

### 记录声音便笺

您可以新建一个标准单独的录音或者添加一个声音便笺。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**便笺**。
2. 进行以下操作:
  - 新建单独录音, 显示在便笺列表中。
  - 新建或打开一个便笺, 添加一个录音记录。
3. 如没有看见录音工具栏, 点击**菜单**→

查看录音工具栏。

4. 单击录音，开始录制，单击停止，完成录制。

## 移动办公

使用Office Mobile，可以创建和编辑Excel工作簿、Word文档以及OneNote便笺，或打开并查看PowerPoint幻灯片。

### 创建和编辑Word文档

1. 点击开始键→Office Mobile 2010→Word Mobile 2010。
2. 点击新建，可创建新的文档（如果需要）。
3. 编辑文档内容。
4. 如果要改变字体或段落格式，点击菜单→格式→字体...或段落...。
5. 存储文档，点击菜单→文件→保存。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

### 创建和编辑Excel工作簿

1. 点击开始键→Office Mobile→Excel Mobile。
2. 点击新建，可创建新的工作簿（如果需要）。
3. 点击单元格，即可选择单元格。
4. 编辑文档内容。
5. 如果要设置单元格格式，点击菜单→编辑、插入、格式或工具。
6. 存储工作簿，点击菜单→文件→保存。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

### 打开并查看PowerPoint幻灯片

1. 点击开始键→Office Mobile 2010→PowerPoint Mobile 2010。

2. 点击PowerPoint屏幕左上角的下拉菜单，可查找PowerPoint文件。
3. 点击文件名，启动幻灯片。
4. 通过上下滑动屏幕查看下一张或者上一张幻灯片。
5. 如要停止播放幻灯片，先点击屏幕激活菜单，再点击**菜单→文件→关闭**。想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

### 创建和编辑OneNote便笺

1. 点击**开始键→Office Mobile 2010→OneNote Mobile 2010**。
2. 点击**新建**，可创建新便笺。
3. 编辑便笺内容。
4. 如果要改变格式，点击**菜单→格式**。
5. 如果要添加图片或语音备忘录，点击**菜单→插入图片或插入录音**。
6. 存储便笺，点击**完成**。

# 更多程序

学会使用语音拨号、录音机等。如欲使用其他更多程序，请参照Windows Mobile帮助。

## 语音拨号

---

您可以用声控来拨打电话或者启动程序。

为电话号码创建一个语音标记

1. 点击**开始键**→**联系人**，打开联系人列表。
2. 进行以下的操作：
  - 长按一个联系人，在弹出菜单中点击**添加语音标记...**。
  - 选择一个联系人，点击**菜单**→**添加语音标记...**。
  - 点击一个联系人并打开联系人详细信息界面，点击**菜单**→**添加语音标记...**。
3. 选择您想要创建语音标记的电话号码，然后点击录制按钮.
4. 完成后，语音标记的图标会显示

在对象的右面。

提示：为了确保语音识别的准确性，请在安静的环境下录制。

为程序创建一个语音标记

1. 点击开始键→工具→设置→菜单→所有设定→个人→语音拨号。
2. 在应用程序选项卡中, 显示了您设备中安装的所有程序。创建程序语音标记的步骤和创建电话号码语音标记的步骤相同。
3. 在您创建程序语音标记后, 点击开始→工具→语音拨号, 可以用语音标记来启动程序。

用语音标记来拨打电话或启动程序

1. 点击开始键→工具→语音拨号。
2. 在“哔”声之后, 您可以拨打已经设定了语音标记的电话或启动设定了语音标记的程序。

注意：如果系统不能识别您的语音标记, 请说得更清楚些并降低周围的噪音, 再尝试说一遍。

## 录音机

---

录音机可录制声音, 并通过彩信或者电子邮件快速发送, 既可传送也可将录制的声音作为铃声。(注意: 录音机仅以AMR的格式来保存音频文件。)

录制声音

1. 点击开始键→多媒体→录音机。
2. 保持设备麦克风在声源附近。
3. 点击开始录制声音, 点击结束录制。

提示：在所有录音界面, 点击共享可将录制的声音通过邮件发送或者通过彩信发送。



## 格式化存储卡

---

使用此程序，可以使用设备对存储卡进行格式化。

### 格式化存储卡

1. 点击**开始键**→**工具**→**格式化SD卡**。
2. 点击**格式化**，然后点是。

注意：

- 格式化将删除卡上的所有数据，操作前请先备份您的数据。
- 如需格式化随机自带的存储卡，除密钥以外，其他数据将被全部删除，操作前请先备份您的数据。

## 通话录音

---

通话录音可对单独通话或多方通话进行录音，作为文件保存在电话上，以后可

以播放。

### 使用通话录音

通话时或多方通话时，请点击电话页面中**菜单**→**开始录制**。电话屏幕上将显示录音图标，提醒通话方正在对通话进行录音。

### 关闭通话录音

要关闭通话录音，请点击**菜单**→**停止录制**。

## 名片全能王

---

利用手机的相机功能，配合名片全能王，拍摄名片图像，然后自动识别名片内容，并将内容自动归类，存为手机联系人格式。

### 拍摄名片

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**名片全能王**。

2. 点击**拍摄名片**，进入名片标准拍摄界面预览名片图像，点击即可拍摄图像。

3. 点击，设备将自动识别拍摄的名片，并显示识别结果。

**注意：**

请先在**设置**中将**拍摄后立即识别**勾选，否则将需要在名片预览界面点击**识别**才能显示识别结果。

4. 点击增加更多条目或点击将当前名片保存到联系人。

**提示：**点击**帮助**可打开名片全能王使用手册。

## TV功能

设备支持CMMB（中国移动多媒体广

播）功能，使用该功能可以实时收看以广播方式传送的广播电视节目。

### 打开电视服务

- 点击**开始键**→**手机电视**。
- 点按**TV键**→**手机电视（广播）**。

| 图标                                                                                | 功能             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 显示菜单/隐藏菜单      |
|  | 全部频道/收藏频道/收藏节目 |
|  | 切换今天/明天/后天节目列表 |
|  | 更多选项           |
|  | 收藏频道/取消收藏      |
|  | 已收藏的频道         |
|  | 关闭并退出手机电视      |

注意：要启用该功能，需先插入随机附赠的存储卡。

提示：在播放界面，点击屏幕可隐藏或激活菜单。

## 入门

---

该程序方便您快速了解和使用一些常用设定。如设置设备密码、设置蓝牙耳机、设置铃声等。

### 打开入门

点击开始键→工具→入门。

## IP拨号

---

该软件可以协助您在拨打长途电话时自动增加IP前缀。

### 拨打IP电话

1. 点击开始键→联系人。
2. 选择您要拨打的联系人号码，点击菜单，选择IP拨号。
3. 点击IP拨打。

#### 提示：

- 长按选中的联系人号码，在弹出的菜单中选择IP拨号。
- 输入号码后，长按#号键，设备会自动在您的号码前加入IP前缀。

### 添加IP前缀

1. 点击开始键→工具→IP拨号。
2. 点击添加IP前缀。
3. 输入IP前缀及描述信息。
4. 点击确定。

### 选择IP前缀

1. 点击开始键→工具→IP拨号。
2. 选择您要的IP前缀。

3. 点击完成。

## 个人信息安全中心

通过本程序可以实现来电防火墙、短信防火墙、短信远程控制、换卡通知的功能。

注意：初次使用这个程序，需要设置进入密码和区号。

### 来电防火墙

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。
2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击来电防火墙。
3. 进入拒接模式，可选择全部接听、全部拒接、拒接黑名单、只接白名单，点击完成。
4. 选择编辑黑名单或编辑白名单，点击

菜单→添加，在文本框中输入号码和名称，点击完成。

5. 勾选启用来电防火墙。

6. 点击完成。

提示：

- 如果希望拒接时给对方发送短消息，可编辑拒接时短信，在拒接时发送短信的文本框中输入内容。不输入内容则拒接时不发送短信。
- 如需把呼叫记录中入黑名单，请先进入呼叫记录，点击菜单→加入来电黑名单，然后勾选呼叫号码，点击完成。

### 短信防火墙

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。
2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击短信防火墙。
3. 选择编辑过滤号码，点击菜单→

添加，在文本框中输入要过滤的号码，点击完成。

4. 选择编辑过滤内容，点击菜单→添加，在文本框中输入要过滤的内容，点击确定→完成。

5. 勾选启用短信防火墙。

6. 点击完成。

提示：勾选保存过滤的短信，将被过滤的短信保存至\My Documents\smsfilter.txt。

### 短信远程控制

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。

2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击短信远程控制。

3. 勾选启用短信远程控制。

4. 点击菜单→远程控制号码，选择使用任意号码，或者使用指定号码，点击

编辑指定号码→添加指定远程控制的号码，输入号码，点击确定。

5. 勾选控制项目，如查询通话记录等。

6. 点击完成。

提示：查阅更多关于短信远程控制的使用帮助，点击菜单→使用说明。

### 换卡通知

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。

2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击换卡通知。

3. 勾选启用换卡通知，点击编辑换卡后接收短信号码→添加换卡通知号码，输入号码，点击确定→完成。

4. 设置换卡通知的其他选项。

5. 点击完成。

# 故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些问题，下面列出了部分故障排除的解决方法。如果您仍然有问题，请直接联系客服热线。

当打开设备时，显示SIM卡丢失的信息  
请检查设备是否正确安装SIM卡。

设备未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开设备，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 确证进入正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

### 选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 确保联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

### 通话对方听不见您说的话

- 确保未盖住内置麦克风。
- 确保麦克风靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 确保未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

### 电池充电异常或设备充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。

• 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并试一试再次给电池充电。

- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

### 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

### 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间在有效距离范围内，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

### 无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保设备连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。



# 附录

## 规格表

### 系统信息

处理器

- TI OMAP 3430, 600 MHz
- ST-Ericsson M7210

内存

- ROM: 512MB
- RAM: 384MB

操作系统

Windows Mobile 6.5 Professional

### 电源

电池

锂离子充电电池, 1300mAh

待机时间<sup>#</sup>

- GSM: 285小时
- TD-SCDMA: 295小时

通话时间<sup>#</sup>

- GSM: 9小时
- TD-SCDMA: 11小时

#上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

## 通讯

- 支持网络
- GSM/GPRS/EDGE  
900/1800/1900 MHz
  - TD-SCDMA  
1900/ 2100 MHz

## 实体

- 尺寸  
(长x宽x厚) 115mm x 58.2mm x 13.2 mm
- 重量 约130.2g(含电池)

## 屏幕

- LCD类型 3.4英寸 电阻式触摸屏
- 分辨率 320x480 HVGA分辨率
- 相机

## 类型

- 主摄像头：500万像素 CMOS成像传感器，自动对焦功能。
- 副摄像头：VGA CMOS摄像头

## 接口

- 有线连接
- 5-pin micro-USB
  - 3.5mm音频插口
- 无线连接
- Bluetooth 2.0(含EDR)
  - WLAN

## 音频

- 麦克风 内置
- 扬声器 内置

## 扩展槽

- 存储卡槽 microSD 支持SDHC

## 其他

- GPS特性 内置GPS天线

其他特性 FM广播 重力感应器 环境光线  
感应器 支持CMMB

## 声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的  
名称及含量

| 部件名称 |                         | 有毒有害物质或元素 |           |           |                 |                   |                     |
|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
|      |                         | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴<br>联苯<br>(PBB) | 多溴二<br>苯醚<br>(PBDE) |
| 主机   | 上下<br>盖/中<br>框/电池<br>背盖 | ○         | ○         | ○         | ○               | ○                 | ○                   |
|      | 触笔                      | ×         | ○         | ○         | ○               | ○                 | ○                   |
|      | 印刷电<br>路部件*             | ×         | ○         | ○         | ○               | ○                 | ○                   |
|      | 面板组                     | ×         | ○         | ○         | ○               | ○                 | ○                   |
|      | 按键组                     | ○         | ○         | ○         | ○               | ○                 | ○                   |

|                                            |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 电源适配器<br>或车用充<br>电器                        | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充电座                                        | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池                                         | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB数据线                                     | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 软件CD、印<br>刷品、包装<br>材料(不包含<br>泡棉部分)、<br>存储卡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装材料(泡<br>棉)                               | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC)及其豁免条款要求。  
 \*：印刷电路部件包括所有印刷电路板(PCB)及其各自的离散组件、IC及连接器。

| 产品名称                 | 环保使用期限                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 主机                   |  |
| 电源适配器或车用充电器          |                                                                                   |
| 充电座                  |                                                                                   |
| USB数据线               |                                                                                   |
| 耳机                   |                                                                                   |
| 软件CD、印刷品、包装材料、泡棉、存储卡 |  |
| 电池                   |                                                                                   |

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到10年，电池可达

5年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

## 索引

---

- |               |               |
|---------------|---------------|
| A             | G             |
| 安装 3          | 国际长途 18       |
| ActiveSync 24 | H             |
| B             | 好友 13         |
| 帮助 11         | 呼叫转移 18       |
| 播放器 29        | I             |
| C             | IP电话 45       |
| 充电 5          | J             |
| 彩信 19         | 解锁 6          |
| D             | L             |
| 电池 3          | 蓝牙 21         |
| E             | M             |
| Exchange 24   | microSD卡 4    |
| F             | 媒体库 30        |
| 防火墙 46        | O             |
|               | Office Mobile |
|               | 39            |
|               | R             |
|               | 任务 36         |
|               | S             |
|               | 搜索 11         |
|               | T             |
|               | 通话 17         |
|               | V             |
|               | vCalendar 36  |
|               | vCard 34      |
|               | W             |
|               | WLAN 23       |
|               | 无线局域网 23      |
|               | X             |
|               | 相机 26         |
|               | Y             |
|               | 语音拨号 41       |
|               | 邮件 14         |
|               | Z             |
|               | 主题 11         |

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.823W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

版本：第1版

如有版本更新，请访问<http://www.dopod.com>进行查询