



更多音乐
更多乐趣
音悦汇

01	主要功能	02	注意事项	03	外形及按键	04	红外遥控器说明	05	显示屏说明	06	基本操作	07	【主界面】	08	【设置】	09	【电源管理】	10	【声音】	11	【省电设置】	12	【定时关机设置】	13	【语言】	14	【桌面设置】	15	【系统信息】	16	【恢复出厂设置】	17	【输出】
----	------	----	------	----	-------	----	---------	----	-------	----	------	----	-------	----	------	----	--------	----	------	----	--------	----	----------	----	------	----	--------	----	--------	----	----------	----	------

主要功能

- ① 4.3寸LCD液晶屏，800×480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WAV、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC格式音乐播放。支持多种音效模式、频谱、ID3、歌词显示。
- ① 支持MPG、DAT、VOB、AVI、RM/RMVB、MKV、MOV、FLV、WMV格式视频播放，支持断点记忆播放。
- ① 支持JPEG、BMP、GIF、PNG格式图片浏览，支持幻灯片播放、画面旋转缩放、音乐背景等功能。
- ① 支持超长时间录音功能(MP3格式)。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持外响功能。
- ① 支持红外遥控。
- ① 支持OTG外接U盘功能。
- ① 支持电子书阅读及书签功能。
- ① HDMI高清数字输出接口。
- ① 支持标清TV-OUT电视输出功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机。
- ① 支持简体中文、英文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- ① 高速USB2.0传输。

支持固件升级功能。

▲ 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。

对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。


因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与PC连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。


使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。

不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

外形及按键



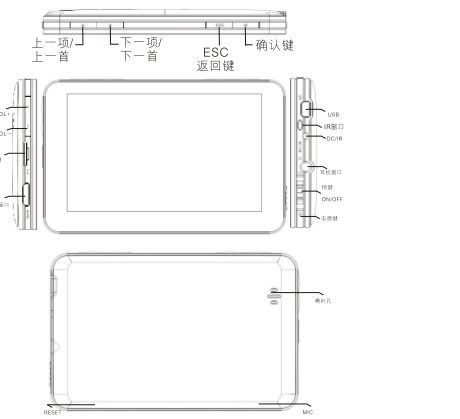


红外遥控器说明

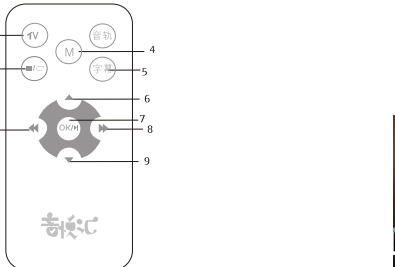

- 1: 短按: TV-OUT 功能切换
- 2: 短按: ESC 返回
- 3: 短按: 前一项/上一首
- 4: 短按: 弹出删除/复制/粘贴菜单（在列表中）
- 5: 短按: 视频字幕功能切换
- 6: 短按: 上一项/音量 VOL+ 功能
- 7: 短按: 播放及暂停/确认 功能 长按: 菜单功能
- 8: 短按: 后一项/下一首
- 9: 短按: 下一项/音量 VOL- 功能

显示屏说明

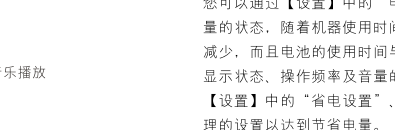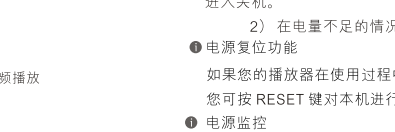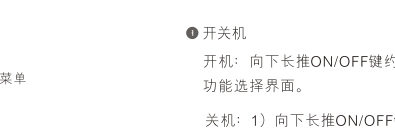

主菜单

视频播放

音乐播放

录音模式

基本操作

① 开关机

开机: 向下长推ON/OFF键约3秒，显示开机画面后进入功能选择界面。

关机: 1) 向下长推ON/OFF键约3秒，显示关机画面后进入关机。

2) 在电量不足的情况下，自动关机。

① 电源复位功能

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，您可按 RESET 键对本机进行复位，再重启机器。

① 电源监控

您可以通过【设置】中的“电源管理”随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池电量将相应减少，而且电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以通过对【设置】中的“省电设置”、“定时关机设置”进行合理的设置以达到节省电量。

当电池电量为空时，请及时充电。

① 充电

您可以使用本公司配备的充电器或使用标准的USB接口连接电脑进行充电。


备注: 本机最好在关机状态下充电才能保证5-6小时充满，否则充电时间会延长。

【主界面】

在正常开机后将进入主界面，通过◀或▶键选择您需要的功能图标，包括：视频、音乐、图片、录音、电子书、游戏、设置（同时屏幕下方将显示选定功能菜单的二级菜单）。

【设置】

在主界面，通过◀或▶键选择【设置】图标，屏幕下方将显示系统设置的二级菜单(输出、电源管理、声音、省电设置、定时关机设置、语言、系统信息、恢复出厂设置)，通过+或-键选择您需要的选项，并短按M键，屏幕右方将显示设置选项。

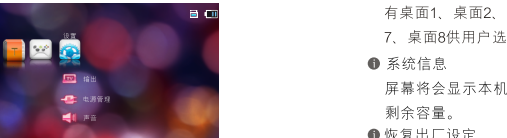

① 输出

输出选择: 本机屏和电视机两种输出模式供用户选择。电视制式: 复合信号输出和HDMI输出两种电视制式供用户选择。

【电源管理】

选择可查看本机当前电压、电流、电池电量状态等。

① 声音

按键音: 有开和关供用户选择。

① 省电设置

LCD背光设置: 亮度一、亮度二、亮度三、亮度四、亮度五5种LCD背光设置供用户选择。

关屏时间设置: 5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、一直打开7种设置供用户选择。

① 定时关机设置

15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、2小时、一直打开7种设置供用户选择。

① 语言

简体中文、English、繁体中文 3种语言设置供用户选择。

① 桌面设置

有桌面1、桌面2、桌面3、桌面4、桌面5、桌面6、桌面7、桌面8供用户选择。

① 系统信息

屏幕将会显示本机的相关信息: 软件版本、磁盘容量、剩余容量。

① 恢复出厂设置

屏幕提示“是否恢复出厂设置”，通过◀或▶键选择“是”将恢复出厂设置，选择“否”则关闭设置菜单。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。


【视频】

在主界面，通过◀或▶键选择【视频】图标，屏幕下方将显示视频功能的二级菜单，包括：本机磁盘、TF卡、USB外设。通过+或-键选择您需要的选项，并短按M键，则进入视频资源管理器目录。

① 在本机磁盘下:

屏幕将显示本机内所有文件夹或文件。您可通过◀或▶键选择您需要的文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）或文件，再按M键确认进入文件夹或确认播放视频文件。

视频播放中:

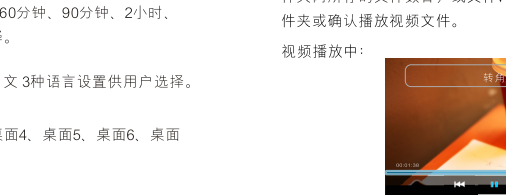

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

【视频播放状态下，长按M键将显示：播放模式、缩放、文件信息、电池信息、视觉效果、字幕显示、字幕列表、LCD背光设置。您可通过短按◀或▶来选择您需要的菜单。

1、播放模式:

设置视频的播放模式，有单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放五种播放模式供用户选择。

2、缩放:

设置视频播放显示的尺寸，有全屏（视频比例）、全屏（屏幕比例）、原始尺寸三种模式供用户选择。

3、文件信息:

显示本视频的相关信息，包括：文件名、文件大小、文件格式、编码格式、采样率、帧率、分辨率。

4、电池信息:

将显示剩余电量百分比。

5、视觉效果:

很锐利、锐利、自然、柔和、很柔和和五种视觉效果供用户选择。

6、字幕显示:

有开和关两种设置供用户选择。

7、字幕列表:

将显示本机内视频中文字幕。

8、LCD背光设置:

有亮度一、亮度二、亮度三、亮度四、亮度五，五种LCD背光设置供用户选择。

① 本机具有记忆断点播放功能，当播放某一首视频退出后，本机会自动记忆本次播放退出的时刻，当您下次再次播放本视频时，屏幕将提示“是否从上次断点继续播放？”

通过◀或▶键选择“是”或“否”，并短按M键确认接着上次退出时的断点继续播放或放弃执行本操作。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

① 短按M可暂停播放，再次短按M键可继续播放本视频。

① 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

① 长按▶或◀可快进或快退本视频。

① 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

▲在主菜单界面下，使用随机附带的视频线连接电视机（连接方法请参照电视机说明书），在设置菜单下的输出选择切换到TV-OUT输出，您可使用红外遥控器短按TV键切换TV-OUT输出再次短按则切换到本机上视频播放。在TV-OUT输出时，您可使用红外遥控器进行其它功能的操作。

▲本机支持MKV/VOB内嵌字幕,支持SRT,SUB外挂字幕。
▲字幕用户可到相关网站下载视频对应的AVI格式视频的SRT字幕，然后与影视视频文件命名为相同的名字保存到您的机器中，此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目录下有同名字幕文件时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。

▲HDMI输出时不能调节本机音量。

【音乐】

通过◀或▶键选择【音乐】图标，屏幕下方将显示音乐二级菜单，包括本地媒体库、当前播放音乐、本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

●本地媒体库

●长按M键，将显示播放模式、速度模式、音效、歌词显示模式、歌词非焦点颜色、歌词焦点颜色、文件信息。

- 1、播放模式
设置音乐的播放模式，有单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放五种播放模式供用户选择。
- 本机磁盘
屏幕将显示本机内所有文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）及文件。您可通过◀或▶键选择您需要的文件夹或文件，再按M键确认进入文件夹或确认音频文件。

音频播放中：


- 短按M键可暂停播放，再次短按M键，则继续播放本音乐。
- 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-，可持续增加或减小音量。
- 短按▶或◀键可切换上一音频文件或下一音频文件。
- 长按▶或◀，可快进或快退正在播放的歌曲。
- 短按ESC键返回至上一级菜单或目录，并后台播放歌曲。
- 长按ESC键音乐停止并退出播放界面。

▲用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。然后命名为与歌曲相同的名字保存到您的播放器中，并确认歌词与歌曲在同一目录下。此时便可以实现歌词同步显示了。当播放器的目录下有同名歌曲文件时，播放器将直接显示歌词。

▲有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

- 短按◀或▶键，则浏览上一副或下一幅图片。
- 长按◀或▶键，可放大或缩小图片，短按ESC可恢复。
- 短按▶或◀键，可上移或下移图片（在图片放大时）。
- 短按+或-键，可左移或右移图片（在图片放大时）。
- 短按+或-键，可左旋转或右旋转图片。
- 反复短按M键，可切换幻灯片播放或暂停幻灯片播放。
- 长按M键，将显示设置菜单（播放间隔、切换效果、播放顺序、图片信息、壁纸设置），您可通过◀或▶键选择您所需要的选项，并短按M键确认。

- 1、播放间隔
您可通过短按◀和▶键选择播放间隔时间（1秒、3秒、5秒、10秒四种播放间隔时间供用户选择），并短按M键确认。短按ESC键退出本设置。
- 2、切换效果
您可通过◀或▶键选择切换效果（缺省、淡出淡入、水平百叶窗、垂直百叶窗、向上拖动、向下拖动、向左推动、向右拖动、向上展开、向下展开、向左展开、向右展开、马赛克、放大、收缩、随机），并短按M键确认。

●在本机磁盘下：
屏幕将显示本机内所有文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）及图片（在文件夹右下方将会显示文件的格式）。您可通过短按◀或▶键选择您需要的文件夹或图片，再按M键确认进入文件夹或确认浏览图片。

需要的文件夹或图片，再按M键确认进入文件夹或确认浏览图片。
图片浏览界面下：
●短按◀或▶键，则浏览上一副或下一幅图片。
●长按◀或▶键，可放大或缩小图片，短按ESC可恢复。
●短按▶或◀键，可上移或下移图片（在图片放大时）。
●短按+或-键，可左移或右移图片（在图片放大时）。
●短按+或-键，可左旋转或右旋转图片。
●反复短按M键，可切换幻灯片播放或暂停幻灯片播放。
●长按M键，将显示设置菜单（播放间隔、切换效果、播放顺序、图片信息、壁纸设置），您可通过◀或▶键选择您所需要的选项，并短按M键确认。

▲有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

- 1、添加书签
有书签一、书签二、书签三、书签四、书签五供选择，选择您需要保存的书签位置，并短按M确认，则完成存储当前的书签页。
- 2、提取书签：选择进入后将显示存储的书签列表，选择并短按M键确定需要阅读的书签则开始阅读。
- 3、字体
有大字体、小字体两种字体供用户选择。
- 4、颜色
有黑色、蓝色、绿色、红色、白色五种颜色供用户选择。
- 5、页切换模式
有直接切换、滚动切换两种模式供用户选择。
- 6、阅读方式
有横屏阅读或竖屏阅读两种方式供用户选择。
- 7、浏览时间
有5秒、10秒、1分钟、3分钟、5分钟五种浏览时间供用户选择。

▲本机具有记忆断点阅读功能，当阅读某一电子书退出时，本机将记住退出时刻的位置，当再次阅读此电子书是，屏幕将弹出提示“是否从上次位置继续阅读？”，通过◀或▶键选择“是”或“否”，并短按M键确认接着上次退出时的位置继续阅读或放弃继续阅读。。

▲本机只支持TXT文本且为“ANSI”编码，不支持其他编码的TXT文本。其他编码的文本可以通过电脑记事本打开

后点击文件→另存为一“编码”选择为“ANSI”→点击保存，请复制此文件到本机上，您便可进行阅读。

通过短按◀或▶键选择【电子书】图标，屏幕下方将显示菜单(本机磁盘、TF卡、USB外设)，此时您可通过+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

在本机磁盘下：
屏幕将显示本机内所有文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）及文件（在文件夹右下方将会显示文件的格式）。您可通过短按◀或▶键选择您需要的文件夹或文件，再按M键确认进入文件夹或确认阅读所选电子书。

电子书阅读界面：


●通过短按◀或▶可阅读上一页或下一页。
●长按▶或◀可快退或快进阅读。
●短按M键可自动浏览电子书，再次短按M键则停止自动浏览。
●长按▶或◀，可快进或快退本录音。

通过短按◀或▶键选择【录音】图标，屏幕下方将显示菜单(录音、回放)，此时您可通过短按+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

通过短按◀或▶键选择【游戏】图标，屏幕下方将显示菜单(系统游戏、TF卡、USB外设)，此时您可通过+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

系统游戏：
选择进入后，您可通过◀或▶键选择您需要的游戏，并短按M键确认，则进入所选游戏。

通过短按◀或▶键选择【音乐】图标，屏幕下方将显示音乐二级菜单，包括本地媒体库、当前播放音乐、本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

通过短按◀或▶键选择【图片】图标，屏幕下方将显示图片功能的二级菜单，包括：本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-键来选择，并短按M键确认。

通过短按◀或▶键选择【图片】图标，屏幕下方将显示图片功能的二级菜单，包括：本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-键来选择，并短按M键确认。

通过短按◀或▶键选择【图片】图标，屏幕下方将显示图片功能的二级菜单，包括：本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-键来选择，并短按M键确认。

技术规格	
显示屏	4.3寸LCD液晶屏，800×480分辨率
连接计算机	高速USB 2.0
内存	1GB—16GB
电源	1200MAH聚合物电池
播放时间	视频播放约 3.5 小时左右（耳机输出）
	音频播放约10小时左右（低功耗时）
语音录音	采样率 12KHz/24KHz/48KHz
	MIC录音格式 Mp3
录音时间	约50 小时（4GB）
	耳机输出功率 (L)10mW+ (R)10mW(32ohm)
音频播放	Mp3比特率 32Kbps-320Kbps
	WMA比特率 64Kbps-192kbps
频率响应	20HZ/20KHZ
	信噪比 ≥ 90dB
失真度	0.03%
	AVI 1024x768以下
视频播放	RM/RMVB 1360×768以下
	MKV 960×540 以下
使用温度	-5至 40摄氏度
语言选择	简体中文、繁体中文、English
操作系统	Windows 2000/XP/Vista