



01

### 主要功能

- 4.3英寸LCD液晶屏，800\*480分辨率高清晰显示。
- 支持Mp3、WMA、AAC、OGG、FLAC、APE、WAV等格式音乐播放
- 支持RMVB、RM、WMV、ASF、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、Mp4等格式视频播放。
- 支持TV-OUT电视输出功能。
- 支持JPG、BMP、GIF、PNG、TIFF等格式图片浏览、图片自动浏览。
- 支持扩展名为txt、Irc、ini的电子书阅读及书签功能。
- 支持外响功能。
- 扩展TF卡功能。
- 支持红外遥控。
- 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机。
- 支持简体中文、英文。
- 高速USB2.0传输。
- 移动硬盘功能。
- 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- 支持固件升级功能。

▲本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更恕不另行通知！


02

### 注意事项

- 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息以避免使用不当,请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- 请避免掉落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- 本机在充电过程中会有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一些出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。
- 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒

03

### 外形及按键

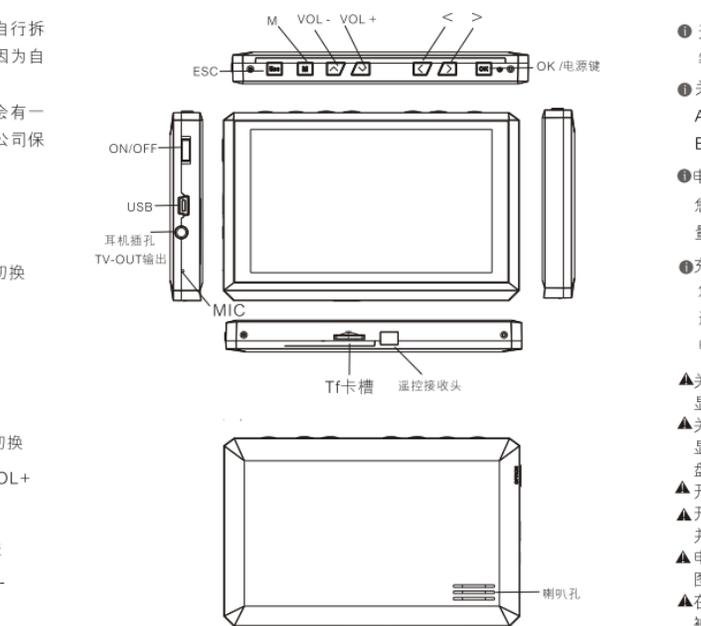

- 1: 短按: TV-OUT 功能切换
- 2: 短按: ESC 返回
- 3: 短按: 上一首 长按: 快退
- 4: 短按: 菜单键
- 5: 短按: 视频字幕功能切换
- 6: 短按: 上一项/音量 VOL+
- 7: 短按: 确认键
- 8: 短按: 下一首; 长按: 快进
- 9: 短按: 下一项/音量VOL-

04

### 基本操作

- 开机: 将 ON/OFF 键推到 ON 处，并长按 OK 键 2 秒，等待 1 秒播放器显示开机画面后进入功能选择主界面。
- 关机: A. 在开机状态下，长按 Ok 键 2 秒显示关机画面并关机。 B. 在电量不足的情况下，机器自动关机。
- 电源监控 您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，当电量不足时，请及时充电。
- 充电 您可以使用本公司认可的充电器或使用标准的 USB 接口连接电脑进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量将显示满格。
- ▲关机状态下插入充电器，系统自动开机，电池图标开始显示充电动画。
- ▲开机状态下插入 USB 线，系统自动开机，电池图标开始显示充电动画，并提示用户 USB 线已插入，是否进入 U 盘模式
- ▲开机状态下插入充电器，电池图标开始显示充电动画。
- ▲开机状态下插入 USB 线，电池图标开始显示充电动画，并弹出 USB 已插入，是否进入 U 盘模式？
- ▲电池充满时（电量大于等于 95%），电池图标显示满格图标，以提示用户拔掉充电器。
- ▲在 U 盘模式下，所有运行的程序将自动退出，操作界面被冻结，退出 U 盘模式后自动恢复。

05

### 连接电脑及文件传输

- 本机为高速 2.0 USB 接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐直接复制到播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。
- 【系统管理】 在主界面，通过 < 或 > 键选择【系统管理】图标，并短按 OK 键则进入系统管理的二级菜单，通过 < 或 > 键选择您需要设置的菜单（包括：显示、语言、时钟、电源、电视输出、键盘自动锁、系统信息、恢复出厂设置），并短按 OK 键确认进入设置。
- 在“系统管理”二级菜单界面下，短按 ESC 键则返回到主界面。
- 1、显示 显示包括亮度、桌面背景两个设置菜单。 A. 亮度 您可通过 + 或 - 键选择亮度，并用 < 或 > 键进行亮度调节，调整时屏幕亮度将实时变化。 B. 桌面背景 您可通过 + 或 - 键选择桌面背景，并用 < 或 > 键进行桌面背景设置（或短按 M 键，将显示五种内置背景图，您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认），有内置背景图 01、内置背景图 02、内置背景图 03、内置背景图 04、内置背景图 05、用户自定义、供用户选择。
- 2、语言 有简体中文、English 两种语言供用户选择。

06

### 连接电视及文件传输

- 3、时钟 选择确认后，将显示时钟设置对话框，您可通过 + 或 - 键选择年、月、日、时、分、时间模式，并通过 < 或 > 键进行设置（或短按 M 键，将显示设置信息，此时您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认）。
- 4、电源 选择确认后，将进入电源设置菜单，您可通过 + 或 - 键选择背光关闭、自动关机、睡眠关机，并通过 < 或 > 键进行设置（或短按 M 键，将显示设置信息，并通过 < 或 > 键选择，再短按 OK 键确认）。 A. 背光关闭：有常亮、10 秒、20 秒、30 秒、40 秒、50 秒、1 分钟、1 分 10 秒、1 分 20 秒、1 分 30 秒供用户选择。 B. 自动关机：有不自关机、40 秒、1 分钟、1 分 30 秒、2 分钟、3 分钟、4 分钟、5 分钟供用户选择。 C. 睡眠关机：有不自关机、15 分钟、20 分钟、30 分钟、1 小时、1 小时 30 分钟、2 小时供用户选择。
- 5、电视输出 有关闭、CVBS 普通输出供用户选择。 进入 TVOUT 输出状态后，可在任意界面下长按 ESC 键停止 TVOUT 输出。
- 6、键盘自动锁： 有打开和关闭供用户选择。

07

### 电池

- 显示当前电池电量，分 0-4 级，充电时显示充电动画。
- 【系统管理】 在主界面，通过 < 或 > 键选择【系统管理】图标，并短按 OK 键则进入系统管理的二级菜单，通过 < 或 > 键选择您需要设置的菜单（包括：显示、语言、时钟、电源、电视输出、键盘自动锁、系统信息、恢复出厂设置），并短按 OK 键确认进入设置。
- 在“系统管理”二级菜单界面下，短按 ESC 键则返回到主界面。
- 1、显示 显示包括亮度、桌面背景两个设置菜单。 A. 亮度 您可通过 + 或 - 键选择亮度，并用 < 或 > 键进行亮度调节，调整时屏幕亮度将实时变化。 B. 桌面背景 您可通过 + 或 - 键选择桌面背景，并用 < 或 > 键进行桌面背景设置（或短按 M 键，将显示五种内置背景图，您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认），有内置背景图 01、内置背景图 02、内置背景图 03、内置背景图 04、内置背景图 05、用户自定义、供用户选择。
- 2、语言 有简体中文、English 两种语言供用户选择。

08


### 设置选项

- ▲ 设置选项根据需要设置完毕后，您都可短按 OK 键确认设置并退出设置菜单或退出设置菜单。
- 7、系统信息 确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储（总大小、剩余）、外部存储（总大小、剩余）。 查看完毕，您可短按 ESC 键退出（或短按 OK 键选择“软件升级”根据提示进行选择升级或退出）。
- 8、恢复出厂设定 屏幕提示“确定要恢复出厂设置吗？”，通过 < 或 > 键选择“是”或“否”，并短按 OK 键确认恢复出厂设置或关闭设置框。
- 【电影】 在主界面，通过 < 或 > 键选择【电影】图标，并短按 OK 键则进入视频文件列表界面。此时将显示当前路径及当前路径下的子目录和视频文件。
- 短按 OK 键进入视频播放界面或打开文件夹。

09

### 短按 ESC 键

- 短按 ESC 键则返回到上一级目录。
- 长按 ESC 键则返回到主界面。
- 在视频文件列表下，短按 M 键将弹出菜单，内容包括：打开、删除、属性、上一级等内容供用户选择。
- 在视频播放界面中，
- 短按 < 或 > 键可切换播放上一视频或下一视频。
- 长按 > 或 < 键可快进或快退。
- 短按 + 或 - 键可增加或减小音量。
- 长按 + 或 - 键可持续增加或减小音量。
- 短按 OK 键则暂停播放视频，再次短按 OK 键则继续播放视频。
- 短按 ESC 键则退出视频播放。
- 短按 M 键一次则显示 OSD 控制显示盘，再短按 M 键一次则弹出操作菜单，包括：缩放模式、电视输出、重复模式、声道选择、关闭字幕。
- 1、缩放模式 短按 M 键则显示设置菜单，包括：全屏播放、原始比例播放、原始尺寸播放，您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认。
- 2、电视输出

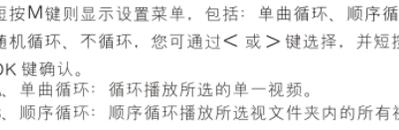

10

### 短按 M 键

- 短按 M 键则显示设置菜单，包括：关闭、CVBS 普通输出、您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认。
- ▲ 在主菜单界面下，使用随机附带的音视频线连接电视机（连接方法请参照电视机说明书），在设置菜单下“电视输出”设置里切换 TV-OUT 输出，您可以使用红外遥控器短按 TV 键切换到 TV-OUT 输出，再次短按则可返回到本机视频播放，在 TV-OUT 输出时，您可同时使用红外遥控器进行其它功能的操作。
- ▲ 字幕用户可到相关网站下载视频对应的 SUB、SRT 字幕，然后与影视视频文件命名为相同的名字保存到您的机器中，此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目录下有同名字幕文件时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。
- ▲ 其它说明： 播放完毕后自动返回到视频文件列表界面。对于无法播放的文件，系统将给出“文件不支持”的提示。视频播放时，背光将不会自动关闭。
- ▲ 在 OSD 控制盘显示状态下，4 秒钟内没有任何按键操作将自动隐藏屏幕下方的控制显示盘。
- ▲ 本机具有视频断点播放功能，当您退出视频播放时，本机将自动记忆当前播放退出的时间点，当您再次继续播放此视频时，屏幕将弹出对话框提示“是否从上次退出处继续播放？”，您可通过 < 或 > 键选择“是”或“否”，短按 ESC 键则返回主界面。

11

### 短按 OK 键

- 短按 OK 键确认则将自动接着上次播放退出的时间点继续播放或取消执行断点播放。
- ▲ 在主菜单界面下，使用随机附带的音视频线连接电视机（连接方法请参照电视机说明书），在设置菜单下“电视输出”设置里切换 TV-OUT 输出，您可以使用红外遥控器短按 TV 键切换到 TV-OUT 输出，再次短按则可返回到本机视频播放，在 TV-OUT 输出时，您可同时使用红外遥控器进行其它功能的操作。
- ▲ 字幕用户可到相关网站下载视频对应的 SUB、SRT 字幕，然后与影视视频文件命名为相同的名字保存到您的机器中，此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目录下有同名字幕文件时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。
- ▲ 其它说明： 播放完毕后自动返回到视频文件列表界面。对于无法播放的文件，系统将给出“文件不支持”的提示。视频播放时，背光将不会自动关闭。
- ▲ 在 OSD 控制盘显示状态下，4 秒钟内没有任何按键操作将自动隐藏屏幕下方的控制显示盘。
- ▲ 本机具有视频断点播放功能，当您退出视频播放时，本机将自动记忆当前播放退出的时间点，当您再次继续播放此视频时，屏幕将弹出对话框提示“是否从上次退出处继续播放？”，您可通过 < 或 > 键选择“是”或“否”，短按 ESC 键则返回主界面。





#### ① 所有歌曲

当选择所有歌曲时，文件列表区域将显示音频文件夹中

所有音乐。

A、您可通过<或>键选择您需要需要播放的音乐，并短按OK键确认。

B、在列表下，短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、当前播放、更新媒体库、关闭断点续播、添加文件、添加全部、属性（将显示当前所选歌曲的文件名，文件大小和创建时间），等功能供用户选择。

注意：在添加文件前，您需要确定“播放列表”菜单中已建有播放列表，你才可直接添加歌曲到播放列表中。

#### ① 播放列表

当用户选择“播放列表”时，文件列表区域将显示所有的播放列表，您可通过<或>键选择您需要查看的播放列表，并短按OK键确认。短按M键弹出菜单，包括：当前播放（只有当播放某歌曲退出播放时才会显示此选项），更新媒体库，关闭断点续播，新建列表，删除列表，属性等功能供用户选择使用。

当用户选择一个播放列表时，则文件列表区域显示所选播放列表中的所有音乐文件的文件名，此时当前路径处显示当前所选的播放列表名称，弹出菜单中不显示新建播放列表、添加文件到播放列表、添加所有文件到播放列表等功能。

您可通过<或>键选择需要播放的歌曲，并短按OK键则进入音乐播放界面。

① 当用户选择：“表演者/专辑/风格/年代”任意一个选项时，文件列表区域会显示所选项的所有音乐文件的文件，短按M键将弹出下拉菜单，内容包括打开，当前播放，更新媒体库，关闭断点续播，属性等内容供用户选择。

#### ① 文件浏览

当您选择“文件浏览”时，则文件列表区域将显示保存在本机内所有目录及文件，通过<或>键选择您需要查看的音乐文件夹或音乐，并短按OK键确认。

音乐播放界面下：



① 您可通过短按<或>键切换播放上一音乐或下一音乐。

① 长按<或>键则可快退或快进音乐。

① 短按+或-键可逐渐增加或减小音量。

① 长按+或-键则持续增加或减小音量。

① 短按OK键可暂停播放，再次短按OK键可继续播放。

① 短按M键则显示重复模式、EQ均衡器供用户选择。

1、重复模式：单曲循环（不断重复当前歌曲）、顺序循环、随机循环、不循环（播放完当前歌曲后停止播放）。

2、EQ均衡器：有自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲、柔和供用户选择，您可通过短按M键进行选择。

如何设置均衡器？

短按<或>键选择您需要设置的频段，再短按+或-键设置增益，待设置完毕，短按<或>键选择“初始值”或“确定”或“取消”，并短按OK键确认恢复所有设置项为系统默认值或确认所有设置或取消所有设置。

▲用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文件必须与歌曲文件同路径且同文件名，此时便可以实现歌词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时，播放器将直接显示歌词。

▲若遇到无法支持的文件格式，系统将给出“文件不支持”的提示。

#### 【图片浏览】

在主界面,通过<或>键选择【图片浏览】，并短按OK键进入图片文件列表界面（将显示当前路径及当前路径下的子目录以及图片文件预览）。

1、设置

图片文件列表界面下：

① 通过<或>键选择文件和文件夹，再短按OK键确认，则进入图片放映界面或打开文件夹。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、删除、属性、按文件名排序、设置、上一级内容供用户选择。

图片放映界面下：



① 通过短按<或>键可切换浏览上一图片或下一图片。

① 通过短按+或-键可放大或缩小图片。

① 通过反复短按OK键切换自动播放和停止自动播放。

① 通过短按ESC键则退出图片放映界面到图片文件列表界面。

① 通过长按+或-键可上移或下移所选图片。

① 通过长按<或>键可左移或右移所选图片。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括设为桌面，图片停留时间，切换速度，切换方向，切换方式。通过>或<键选择选择，再短按OK键确认。

通过>或<键选择图片停留时间、切换方式、切换方向、切换速度、播放顺序，再通过短按>或<键进行设置。

▲当不处于自动播放状态时，若遇到无法打开的文件，系统将给出“文件不支持”的提示。

#### 【电子书】

在主界面,通过<或>键选择【电子书】，并短按OK键进入电子书文件列表界面。

电子书文件列表界面，左边显示文件夹或电子书，右边显示电子书预览，通过<或>键选择文件夹或电子书，并短按OK键，则进入所选文件夹或进入所选电子书浏览界面。

在电子书文件列表界面下，短按M键则弹出操作对话框，

包括：打开（打开所选电子书）、删除（删除所选电子书）、属性（显示所选电子书相关信息，包括：文件名、文件大小、创建时间）、设置、上一级内容供用户选择。

电子书浏览显示界面如下：



① 短按<或>键可上移一行或下移一行。

① 短按+或-键可上翻一页或下翻一页。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：上一文件、下一文件、添加书签、打开书签、跳转到、设置等内容供用户使用。

① 短按ESC键则退出电子书浏览界面。

1、上一文件  
选择确认后，将切换到上一文件开始浏览阅读。

2、下一文件  
选择确认后，将切换到下一文件开始浏览阅读。

3、添加书签  
选择确认后，将显示自动书签、书签1、书签2、书签3、书签4，选择需要保存的位置并短按OK键确认，完成存储当前的书签页。

4、退出：退出电子书浏览界面。

① 短按ESC键则退出电子书浏览界面。

▲本机具有电子书断点浏览功能，当您退出电子书浏览时，本机将自动记忆当前浏览退出的时间点，当您再次继续浏览此电子书时，屏幕将弹出对话框提示“从上次退出位置继续浏览？”，您可通过<或>键选择“是”或“否”，并短按到OK键确认则将自动接着上次浏览退出的时间点继续浏览或取消执行断点浏览。

4、打开书签（此功能只有在已有添加书签的情况下才有）选择确认后，将显示自动书签、书签1、书签2、书签3、书签4，选择需要阅读的书签等，并短按OK键确认将开始阅读。

5、跳转到  
选择确认后，将弹出设置框，您可通过+或-键选择数字，并短按OK键确认所设数字并确认执行设置(电子书将直接跳转到您所设置的页码开始阅读)

6、设置  
您可通过+或-键选择字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度、自动滚屏时间，再通过<或>键进行具体的设置。设置完毕，您可通过+或-键选择“初始值”或“确定”或“取消”，并短按OK键确认恢复所有设置项为系统默认值或确认所有设置或取消所有设置。

① 短按OK键则可开始录音，再次短按OK键则可停止录音，并自动保存本次录音。

① 短按+或-键可增加或减小音量，长按可持续增加或减小音量。

① 短按<或>键可选择上一录音文件或下一录音文件。

① 短按M键将弹出菜单，包括：开始录音、开始播放、删除、属性、您可通过<或>键选择，再通过短按OK键确认。

【游戏】  
本机内置连珠和连连看两款游戏，您可通过<或>键选择，再短按OK键则进入游戏。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

▲本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开，再点击文件/另存为，选择编码：“ANSI”，保存文件类型为：“文本文件(\*.txt)”，并保存，再复制文件到本机上阅读。

▲退出电子书显示界面时，自动保存当前阅读的位置到电子书自动书签文件中。

▲当处于自动滚屏状态时，背光将不会自动关闭。

【工具】  
在主界面,通过<或>键选择【工具箱】，并短按OK键进入。在通过<或>键选择时钟、日历、秒表，并短按OK键确认则进入相应的功能界面。

1、闹钟  
确认进入后，将显示设置菜单，包括：闹钟开关、闹钟时间、重复闹钟模式、闹钟铃声，设置完毕，短按ESC键退出。

A、闹钟开关：有开和关供用户选择。

B、闹钟时间：选择则弹出时间设置框，您可通过<或>键选择您需要设置的项，再通过+或-键设置具体的数值，设置完毕，短按OK键确认并关闭设置框。

C、重复闹钟模式：选择确认则进入设置界面，本机提供三种闹钟模式，包括：每天、仅一次、自定义（星期一至星期日复选）。

每天：您可通过<或>键选择每天，并短按OK键确定设置，则闹钟设置模式为每天、仅一次、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

仅一次：您可通过<或>键选择仅一次，并短按OK键确定设置。

自定义：您可通过<或>键选择星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，并短按OK键确认设置（可复选）。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

2、日历  
您可通过短按M键可切换选择年、月、今日。通过M键选择“年”后，可通过+或-键切换年份。通过M键选择“月”后，可通过+或-键切换月份。通过M键选择“今日”后，可通过<或>键切换日期。短按ESC键则退出日历。

3、秒表  
短按OK键则开始计时，再次短按OK键则停止本计时。短按M键进行取时（计时过程中）。短按ESC键则计时清零（秒表未运行中，且未清空）。短按ESC键则停止（秒表运行中）。长按ESC键则推出秒表功能。

【文件管理】  
在主界面,通过<或>键选择【文件管理】，并短按OK键进入。“文件管理”可以让您更清晰的了解本机内的文件类别及目录，选择确认需要查看的文件夹或文件则进入相应的文件夹或播放浏览浏览相应的文件。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、复制、剪切、粘贴、删除、删除所有、属性、上一级、（粘贴菜单在无复制或剪切文件时不显示）。

① 短按ESC键则退出返回到上一级目录。

① 长按ESC键则退出文件管理功能并返回到主界面。

【游戏】  
本机内置连珠和连连看两款游戏，您可通过<或>键选择，再短按OK键则进入游戏。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

▲本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开，再点击文件/另存为，选择编码：“ANSI”，保存文件类型为：“文本文件(\*.txt)”，并保存，再复制文件到本机上阅读。

▲退出电子书显示界面时，自动保存当前阅读的位置到电子书自动书签文件中。

▲当处于自动滚屏状态时，背光将不会自动关闭。

【工具】  
在主界面,通过<或>键选择【工具箱】，并短按OK键进入。在通过<或>键选择时钟、日历、秒表，并短按OK键确认则进入相应的功能界面。

1、闹钟  
确认进入后，将显示设置菜单，包括：闹钟开关、闹钟时间、重复闹钟模式、闹钟铃声，设置完毕，短按ESC键退出。

A、闹钟开关：有开和关供用户选择。

B、闹钟时间：选择则弹出时间设置框，您可通过<或>键选择您需要设置的项，再通过+或-键设置具体的数值，设置完毕，短按OK键确认并关闭设置框。

C、重复闹钟模式：选择确认则进入设置界面，本机提供三种闹钟模式，包括：每天、仅一次、自定义（星期一至星期日复选）。

每天：您可通过<或>键选择每天，并短按OK键确定设置，则闹钟设置模式为每天、仅一次、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

仅一次：您可通过<或>键选择仅一次，并短按OK键确定设置。

自定义：您可通过<或>键选择星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，并短按OK键确认设置（可复选）。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

2、日历  
您可通过短按M键可切换选择年、月、今日。通过M键选择“年”后，可通过+或-键切换年份。通过M键选择“月”后，可通过+或-键切换月份。通过M键选择“今日”后，可通过<或>键切换日期。短按ESC键则退出日历。

3、秒表  
短按OK键则开始计时，再次短按OK键则停止本计时。短按M键进行取时（计时过程中）。短按ESC键则计时清零（秒表未运行中，且未清空）。短按ESC键则停止（秒表运行中）。长按ESC键则推出秒表功能。

【文件管理】  
在主界面,通过<或>键选择【文件管理】，并短按OK键进入。“文件管理”可以让您更清晰的了解本机内的文件类别及目录，选择确认需要查看的文件夹或文件则进入相应的文件夹或播放浏览浏览相应的文件。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、复制、剪切、粘贴、删除、删除所有、属性、上一级、（粘贴菜单在无复制或剪切文件时不显示）。

① 短按ESC键则退出返回到上一级目录。

① 长按ESC键则退出文件管理功能并返回到主界面。

【游戏】  
本机内置连珠和连连看两款游戏，您可通过<或>键选择，再短按OK键则进入游戏。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

▲本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开，再点击文件/另存为，选择编码：“ANSI”，保存文件类型为：“文本文件(\*.txt)”，并保存，再复制文件到本机上阅读。

▲退出电子书显示界面时，自动保存当前阅读的位置到电子书自动书签文件中。

▲当处于自动滚屏状态时，背光将不会自动关闭。

【工具】  
在主界面,通过<或>键选择【工具箱】，并短按OK键进入。在通过<或>键选择时钟、日历、秒表，并短按OK键确认则进入相应的功能界面。

1、闹钟  
确认进入后，将显示设置菜单，包括：闹钟开关、闹钟时间、重复闹钟模式、闹钟铃声，设置完毕，短按ESC键退出。

A、闹钟开关：有开和关供用户选择。

B、闹钟时间：选择则弹出时间设置框，您可通过<或>键选择您需要设置的项，再通过+或-键设置具体的数值，设置完毕，短按OK键确认并关闭设置框。

C、重复闹钟模式：选择确认则进入设置界面，本机提供三种闹钟模式，包括：每天、仅一次、自定义（星期一至星期日复选）。

每天：您可通过<或>键选择每天，并短按OK键确定设置，则闹钟设置模式为每天、仅一次、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

仅一次：您可通过<或>键选择仅一次，并短按OK键确定设置。

自定义：您可通过<或>键选择星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，并短按OK键确认设置（可复选）。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

2、日历  
您可通过短按M键可切换选择年、月、今日。通过M键选择“年”后，可通过+或-键切换年份。通过M键选择“月”后，可通过+或-键切换月份。通过M键选择“今日”后，可通过<或>键切换日期。短按ESC键则退出日历。

3、秒表  
短按OK键则开始计时，再次短按OK键则停止本计时。短按M键进行取时（计时过程中）。短按ESC键则计时清零（秒表未运行中，且未清空）。短按ESC键则停止（秒表运行中）。长按ESC键则推出秒表功能。

【文件管理】  
在主界面,通过<或>键选择【文件管理】，并短按OK键进入。“文件管理”可以让您更清晰的了解本机内的文件类别及目录，选择确认需要查看的文件夹或文件则进入相应的文件夹或播放浏览浏览相应的文件。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、复制、剪切、粘贴、删除、删除所有、属性、上一级、（粘贴菜单在无复制或剪切文件时不显示）。

① 短按ESC键则退出返回到上一级目录。

① 长按ESC键则退出文件管理功能并返回到主界面。

【游戏】  
本机内置连珠和连连看两款游戏，您可通过<或>键选择，再短按OK键则进入游戏。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

▲本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开，再点击文件/另存为，选择编码：“ANSI”，保存文件类型为：“文本文件(\*.txt)”，并保存，再复制文件到本机上阅读。

▲退出电子书显示界面时，自动保存当前阅读的位置到电子书自动书签文件中。

▲当处于自动滚屏状态时，背光将不会自动关闭。

【工具】  
在主界面,通过<或>键选择【工具箱】，并短按OK键进入。在通过<或>键选择时钟、日历、秒表，并短按OK键确认则进入相应的功能界面。

1、闹钟  
确认进入后，将显示设置菜单，包括：闹钟开关、闹钟时间、重复闹钟模式、闹钟铃声，设置完毕，短按ESC键退出。

A、闹钟开关：有开和关供用户选择。

B、闹钟时间：选择则弹出时间设置框，您可通过<或>键选择您需要设置的项，再通过+或-键设置具体的数值，设置完毕，短按OK键确认并关闭设置框。

C、重复闹钟模式：选择确认则进入设置界面，本机提供三种闹钟模式，包括：每天、仅一次、自定义（星期一至星期日复选）。

每天：您可通过<或>键选择每天，并短按OK键确定设置，则闹钟设置模式为每天、仅一次、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

仅一次：您可通过<或>键选择仅一次，并短按OK键确定设置。

自定义：您可通过<或>键选择星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，并短按OK键确认设置（可复选）。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

2、日历  
您可通过短按M键可切换选择年、月、今日。通过M键选择“年”后，可通过+或-键切换年份。通过M键选择“月”后，可通过+或-键切换月份。通过M键选择“今日”后，可通过<或>键切换日期。短按ESC键则退出日历。

3、秒表  
短按OK键则开始计时，再次短按OK键则停止本计时。短按M键进行取时（计时过程中）。短按ESC键则计时清零（秒表未运行中，且未清空）。短按ESC键则停止（秒表运行中）。长按ESC键则推出秒表功能。

【文件管理】  
在主界面,通过<或>键选择【文件管理】，并短按OK键进入。“文件管理”可以让您更清晰的了解本机内的文件类别及目录，选择确认需要查看的文件夹或文件则进入相应的文件夹或播放浏览浏览相应的文件。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、复制、剪切、粘贴、删除、删除所有、属性、上一级、（粘贴菜单在无复制或剪切文件时不显示）。

① 短按ESC键则退出返回到上一级目录。

① 长按ESC键则退出文件管理功能并返回到主界面。

【游戏】  
本机内置连珠和连连看两款游戏，您可通过<或>键选择，再短按OK键则进入游戏。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

▲本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开，再点击文件/另存为，选择编码：“ANSI”，保存文件类型为：“文本文件(\*.txt)”，并保存，再复制文件到本机上阅读。

▲退出电子书显示界面时，自动保存当前阅读的位置到电子书自动书签文件中。

▲当处于自动滚屏状态时，背光将不会自动关闭。

【工具】  
在主界面,通过<或>键选择【工具箱】，并短按OK键进入。在通过<或>键选择时钟、日历、秒表，并短按OK键确认则进入相应的功能界面。

1、闹钟  
确认进入后，将显示设置菜单，包括：闹钟开关、闹钟时间、重复闹钟模式、闹钟铃声，设置完毕，短按ESC键退出。

A、闹钟开关：有开和关供用户选择。

B、闹钟时间：选择则弹出时间设置框，您可通过<或>键选择您需要设置的项，再通过+或-键设置具体的数值，设置完毕，短按OK键确认并关闭设置框。

C、重复闹钟模式：选择确认则进入设置界面，本机提供三种闹钟模式，包括：每天、仅一次、自定义（星期一至星期日复选）。

每天：您可通过<或>键选择每天，并短按OK键确定设置，则闹钟设置模式为每天、仅一次、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

仅一次：您可通过<或>键选择仅一次，并短按OK键确定设置。

自定义：您可通过<或>键选择星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，并短按OK键确认设置（可复选）。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

2、日历  
您可通过短按M键可切换选择年、月、今日。通过M键选择“年”后，可通过+或-键切换年份。通过M键选择“月”后，可通过+或-键切换月份。通过M键选择“今日”后，可通过<或>键切换日期。短按ESC键则退出日历。

3、秒表  
短按OK键则开始计时，再次短按OK键则停止本计时。短按M键进行取时（计时过程中）。短按ESC键则计时清零（秒表未运行中，且未清空）。短按ESC键则停止（秒表运行中）。长按ESC键则推出秒表功能。

【文件管理】  
在主界面,通过<或>键选择【文件管理】，并短按OK键进入。“文件管理”可以让您更清晰的了解本机内的文件类别及目录，选择确认需要查看的文件夹或文件则进入相应的文件夹或播放浏览浏览相应的文件。

① 短按M键则弹出操作菜单，包括：打开、复制、剪切、粘贴、删除、删除所有、属性、上一级、（粘贴菜单在无复制或剪切文件时不显示）。

① 短按ESC键则退出返回到上一级目录。

① 长按ESC键则退出文件管理功能并返回到主界面。

【游戏】  
本机内置连珠和连连看两款游戏，您可通过<或>键选择，再短按OK键则进入游戏。

D、闹钟铃声：本机提供5种铃声供用户选择。

▲本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开，再点击文件/另存为，选择编码：“ANSI”，保存文件类型为：“文本文件(\*.txt)”，并保存，再复制文件到本机上阅读。

▲退出电子书显示界面时，自动保存当前阅读的位置到电子书自动书签文件中。

▲当处于自动滚屏状态时，背光将不会自动关闭。

【工具】  
在主界面,通过<或>键选择【工具箱】，并短按OK键进入。在通过<或>键选择时钟、日历、秒表，并短按OK键确认则进入相应的功能界面。