

TCL S720T


快速指南

感谢您选购了TCL手机，为了使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册。关于手机使用的更多信息，请登录www.tclmobile.com.cn下载完整的用户手册。此外，您还可以在网站上查看常见问题解答，实现软件升级等。


简体中文-CJA19G0LCAWA

1 您的手机

1.1 按键与接口

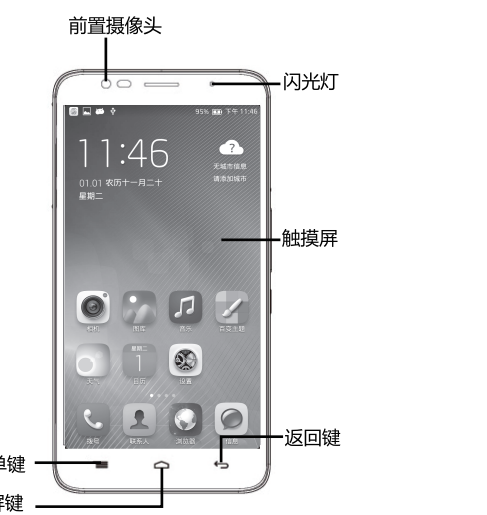

- 菜单键：短按：作为菜单键，轻触进入设置等选项。长按：作为搜索键，可选择百度或优问麦克风进行搜索。
- 主屏键：短按：返回主屏幕。长按：作为最近应用键，进入最近使用的应用程序列表。
- 返回上一界面。

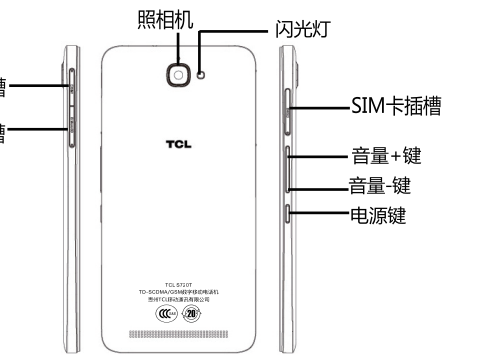

- 短按：锁定屏幕，点亮屏幕。来电时，按此键使铃声静音。通话中，按此键结束当前通话（此功能需要设置后才能生效）。
- 长按：若已关机，按此键可开机。若已开机，按此键进入手机选项：关机、重新启动、飞行模式、静音或截屏。死机时，可长按此键直至手机重启。
- 按此键调节音量。长按下音量-键和电源键可以截图。

闪光灯
您的手机顶部及底部配有2个LED闪光灯，在以下所描述的情况中会亮起。

部位	情况	效果
顶部右边一个	预充电	点亮
	充电	点亮
	电量低	闪烁
背部中间一个	通知	轻轻跳动
	手电筒	点亮

1.2 开始使用

1.2.1 安装

插入或取出SIM卡

您必须插入SIM卡才可拨号。本手机支持热插拔，在插入或拔出SIM卡前无需关机。

您的手机仅支持Micro-SIM卡（即SIM卡小卡）。请勿尝试插入其他类型SIM卡如Nano-SIM卡及普通SIM卡，否则您的手机会受损。

电池充电

将电池充电器分别连接至手机及插座。

如果电池电量很低，手机将不会显示电池正在充电直到电池电量已足够到显示充电状态为止。为了降低电力消耗及能源浪费，电池完全充满电时，请断开充电器；WLAN，GPS，蓝牙及后台运行程序闲置时请及时关闭；缩短背光时间等。

1.2.2 开机

长按电源键直到屏幕显示开机画面。

1.2.3 关机

长按电源键直至出现手机选项，选择关机。

1.3 主屏幕

主屏幕是一个扩展的面板用户界面，提供给用户简洁的更新信息，左右水平滑动可以查看主屏幕及其扩展屏的全貌。同时，作为一个完全可定制化的版面，您可以添加应用程序，桌面小部件等，以实现轻触进入。按主屏键返回主屏幕。



1.3.1 使用触摸屏

- 轻触：要打开一个应用程序，请用手指轻触它。
- 长按：持续按住该项，直到相应操作发生后再松开手指。
- 拖动：手指放在屏幕上将一个对象拖到目标位置。

滑动/滚动

可在屏幕上简单方便的左右滑动、上下滚动应用程序、图片、网页等。

快速滚动

与滑动类似，但滚动速度更快。

缩放

同时将双指放在屏幕上，以打开或并拢的动作缩放屏幕上的物体。

1.3.2 状态栏

您可以通过状态栏查看手机状态（右侧）和通知内容（左侧）。

状态图标

信号强度	GPRS 已连接	GPS 定位	正从GPS接受定位信息
网络	GPRS使用中	漫游	
EDGE 已连接	EDGE 使用中	无SIM卡	
3G 已连接	3G使用中	振动模式	
3G使用中	HSPA (3G+)已连接	静音模式	
HSPA (3G+)使用中		手机麦克风已静音	
		电池电量非常低	
		电池电量低	

通知图标

新的短信或彩信	通话中
短信或彩信发送错误	未接来电
新语音邮件	通话保留
日程预告	来电转接中
正在同步资料	资料上传中
登陆或同步错误	资料下载中
已连接至VPN	已启动WLAN且有可用的无线网络
歌曲播放中	手机已通过USB传输线连接至电脑
USB绑定已开启	收音机已开启
系统更新可用	便携式图标

打开快捷设置面板能实现快速查看图标所示功能的开闭状态，轻触图标可打开或关闭相应功能。

已连接至WLAN网络	电池部分电量已用
蓝牙已开启(灰色)	电池电量已满
已连接至蓝牙装置(蓝色)	充电中
飞行模式	已连接耳机
已设置闹钟	信号强度
GPS 已开启	无信号(灰色)

通知图标


新的短信或彩信	通话中
短信或彩信发送错误	未接来电
新语音邮件	通话保留
日程预告	来电转接中
正在同步资料	资料上传中
登陆或同步错误	资料下载中
已连接至VPN	已启动WLAN且有可用的无线网络
歌曲播放中	手机已通过USB传输线连接至电脑
USB绑定已开启	收音机已开启
系统更新可用	便携式图标

打开快捷设置面板能实现快速查看图标所示功能的开闭状态，轻触图标可打开或关闭相应功能。

通知面板及快捷设置面板

轻触并向下拖动状态栏，以开启通知面板和快捷设置面板。轻触并向上拖动以关闭面板。

通知面板：

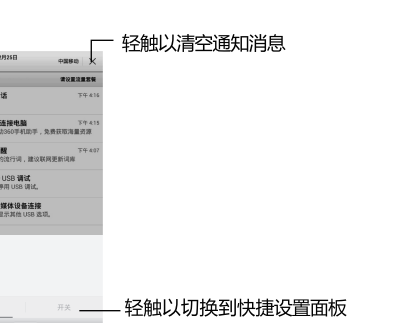

打开通知面板轻触通知消息可以直接进入相应应用查看详情。

快捷设置面板：



轻触以切换回通知面板

1.3.3 锁定/解锁您的屏幕

为保护您的手机和隐私，您可以短按电源键锁屏，您也可以在主屏幕轻触设置\全部设置\安全\屏幕锁定以设置各种不同的图案、PIN码或密码等来锁定您的屏幕。

1.3.4 调节音量

您可以通过音量键或是在主屏幕轻触设置\全部设置\情景模式项来调整音量，设置来电、通知、按键等铃声。

2 输入文字

2.1 使用屏幕键盘

当程序要求输入文字或数字时，手机会自动显示屏幕键盘。



轻触输入文字或数字。



轻触以切换回通知面板

屏幕键盘设置
在应用界面轻触应用图标，进入设置\全部设置\语言和输入法，轻触Android键盘旁的，会出现一系列设置供您选择。

选择输入法

如果您的手机上安装有多种输入法，您也可以通过下拉通知面板，轻触选择输入法选择您喜欢的输入法。您也可以从主屏幕进入设置\全部设置\语言和输入法\默认菜单下选择您喜欢的默认输入法。

2.2 编辑文字

您可以长按已输入的文字以弹出编辑按钮。



3 通话

3.1 拨打电话

您可以使用拨号轻松拨打电话。在主屏幕轻触进入拨号。

屏幕：

轻触或左右滑动进入通话记录页面，查看记录详情

轻触或左右滑动进入信息页面


在此页面可以进行联系人查找或新建联系人

轻触删除号码

拨打电话时，您可以通过键盘直接输入电话号码后呼叫。

3.2 接听或拒接来电

当有来电时，显示以下界面，向下滑动接听电话
向下滑动拒接电话。向下滑动则以发送短信的方式拒接电话。

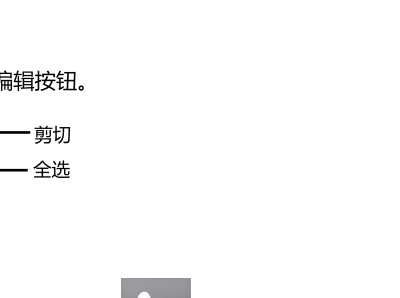


如果要使来电铃声静音，您可以按下音量键。

4 双卡双待

本手机采用双模双卡单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时接打语音电话或连接上网，当其中一张卡号正处于通话或上网状态时，若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨”等无法接通的提示。该提示为此手机双模双卡单通设计所造成，与运营商网络状况无关。

公司名称：惠州TCL移动通信有限公司
地址：广东省惠州仲恺高新区和畅七路西86号
全国服务热线：4008123456
传真：0752 2611800
邮编：516006



单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间、降低消耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

5 通讯录

通过通讯录功能，您可以查看或管理您的联系人。

第一次使用联系人时，您需要新增联系人到手机或SIM卡，或将手机与其他应用程序账户的联系人同步。

5.1 新建联系人

在主屏幕轻触联系人图标，然后在联系人列表界面轻触，进入新建联系人界面，选择存储位置，编辑相关信息后保存。

5.2 导入、导出及分享联系人

在联系人列表页面，按菜单键，轻触联系人设置\导入\导出。您可以在手机与手机存储空间、手机与SIM卡之间交换联系人。

在联系人详情页面，按菜单键，轻触分享。可选择以下方式进行分享：蓝牙，信息，电子邮件及其他应用程序等。



5.3 与多个账户同步联系人

您可以将联系人，数据或其它信息通过手机安装的各应用程序账户同步至您的手机。

6 信息

您可以在本手机新建、编辑或接收短信（SMS）及彩信（MMS要进入这项功能，在主屏幕轻触信息图标。

所有接收或发送的短信可储存在手机或SIM卡内。要查询储存在SIM卡内的短信，可在信息屏幕按菜单后轻触信息设置\管理SIM卡中的信息。

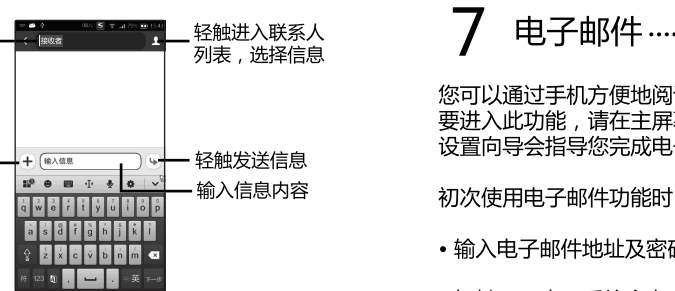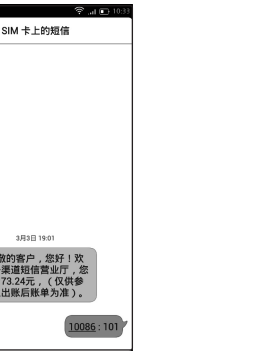

超过160个字符的短信将按照多条短信收费。特殊的字母（重音符）会增加短信的大小，这也许会导致多条短信被发送至收信人。

当您在信息中附加媒体文件（图片、视频、音频、幻灯片等），或加入主题或为接收者添加电子邮件地址后，短信将自动转为彩信。

7 电子邮件

您可以通过手机方便地阅读和发送电子邮件。要进入此功能，请在主屏幕轻触电子邮件。电子邮件设置向导会指导您完成电子邮件帐户设置步骤。

初次使用电子邮件功能时，您需要设置电子邮件帐户。

• 输入电子邮件地址及密码。

• 轻触下一步。系统会自动连接服务器并检查服务器设置，或者您也可以点击手动设置。

• 设置邮件查收频率、邮件提醒、同步等信息。

• 轻触下一步。输入外发电子邮件时的帐户名称及显示名称。

• 轻触下一步以完成。

• 要新增另外一个电子邮件帐户，您可按菜单键进入设置界面，轻触添加帐户。创建并发送电子邮件。

• 在收件箱屏幕按键，进入撰写屏幕。

• 在收件人栏输入收件人电子邮件地址，如需在邮件中加入抄送或密送地址，可按菜单键，轻触添加抄送/密送地址。

• 输入电子邮件主题及内容。

• 按菜单键，轻触添加附件添加要传送给收件人的附件。

• 最后，轻触发送邮件。

• 如果您不想立即发送电子邮件，您可以按菜单键，

8 取得连接

您可以使用GPRS/EDGE/3G网络或更为便捷的WLAN将您的手机连接至互联网。

8.1 连接至互联网

8.1.1 GPRS/EDGE/3G

您首次打开装有SIM卡的手机时，手机会自动配置网络服务：GPRS、EDGE或3G。

要检查您正在使用的网络连接，打开通知面板轻触进入设置\全部设置，然后轻触更多无线设置\移动网络\网络运营商或接入点名称(APN)。

8.1.2 WLAN

当手机处于无线网络覆盖范围内，便可使用WLAN连接至互联网。即使您的手机没有插入SIM卡，您仍可使用WLAN功能。

开启WLAN并连接至无线网络

• 从应用界面进入设置应用页面。

• 轻触WLAN旁边的开关按钮以开启/关闭WLAN。

• 轻触WLAN。对于检测到的WLAN网络，其详细信息会显示在WLAN网络部分。

• 轻触一个WLAN网络进行连接。如果您所选的网络为加密网络，您需要输入密码或其他凭证(您可能需要联络网络运营商咨询详情)。完成后，轻触连接。

8.2 浏览器

使用浏览器，您可享受网上冲浪的乐趣。要进入此功能，在应用界面上轻触。

访问网页

在浏览器屏幕，轻触顶部的网址栏，输入网页地址，再轻触相应的确认按键开始访问网页。有些网站会自动隐藏顶部的网址栏，您可以向下滚动网页显示网址栏。

8.3 通过USB连接至电脑

通过USB传输线，您可以将手机连接至电脑为手机充电以及在手机和电脑之间传输多媒体文件和其他文件。

在手机和电脑之间传输文件

• 使用手机的USB传输线，将手机连接到电脑的USB端口。当USB连接后，您会收到通知。
• 您也可以通过下拉通知面板，然后轻触，在弹出的对话框轻触选择连接方式。

如果您的电脑安装的是Windows XP或更低版本操作系统，请确保先在电脑上安装Windows Media Player 11。您可以访问<http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-->

在手机存储空间里找到您之前传输或下载的数据在主屏幕进入系统与安全，然后轻触进入文件管理器您下载的所有数据文件存储在文件管理器内。您可以从中查看多媒体文件（视频，图片，音乐或者其他），重命名文件，安装应用程序到您的手机等等。

8.4 分享手机移动数据连接

您可以通过USB线（USB共享网络）与一台计算机分享手机的移动数据连接。您也可以将手机作为便携式WLAN热点，同时与多台设备分享手机的数据连接。

8.4.1 USB共享网络

• 用USB数据线将手机连接到PC机。

• 从主屏幕进入设置\全部设置\更多无线设置\网络共享与便携式热点，并勾选USB共享网络。

此时，状态栏提示“网络共享或热点已启用”。且您电脑的本地连接中会增加一个新连接。这样，您就可以在电脑上通过手机的无线网络进行上网等操作了。

8.4.2 便携式WLAN热点

• 从主屏幕进入设置\全部设置\更多无线设置\网络共享与便携式热点，并轻触打开WLAN热点。

• 点击WLAN热点，为您的WLAN热点设置相关参数，并保存。

此时，其他支持WLAN的设备即可搜索到您的无线网络。

该功能也许会使网络运营商收取您额外的网络费用。同时，在漫游区也会产生额外费用。您可以从主屏幕\系统与安全\流量监控中查看数据使用情况。

8.5 直接连接手机至其他

WLAN直连功能能使各WLAN设备实现直接互连，而不需要额外的无线接入端口。

开启/关闭WLAN直连：

• 从应用界面进入设置应用页面。

• 轻触WLAN设置进入可用网络列表页面。

• 按菜单键，选择WLAN直连。

10 其他应用程序

本手机中还有一些其他第三方应用程序供您使用：比如微信，新浪微博等。您也还可以自行下载和安装更多的应用程序。有关应用程序的更多信息请查看在线用户手册：www.tclmobile.com.cn

11 充分利用手机

11.1 版本升级

要进入此功能，请在主屏幕轻触版本升级。

轻触刷新检查更新，手机会搜索最新的软件版本。如果您想要更新系统，请下载并安装最新版本以完成更新。现在您的手机软件就是最新的了。

此功能会删除手机内置存储的所有个人资料，包括邮件和其他帐户信息、系统和应用程序设置，以及已下载应用程序。若要保存手机内置存储的内容，请不要勾选格式化内部存储。

更新后，所有个人资料将永远被清除。我们建议您在更新前先备份您的个人资料。

当你的手机无法正常开机，您还可以使用按键方式来实施恢复出厂设置的操作。长按音量+键的同时按电源键数秒至屏幕被点亮，即可进入恢复出厂设置界面。

注意：

任何通过非官方正式手段破解手机的行为会带来不可预料的风险和危害，包含但不限于：

1. 有可能对使用者的手机系统与其它应用软件造成影响甚至破坏，从而导致手机可能无法正常工作。
2. 我公司会对正式发布的软件进行免费升级更新以不断改进用户体验，破解的软件无法保证正常使用升级功能。
3. 我公司售后会进行破解检查，任何破解的行为会导致用户丧失保修权利。

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：
您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。
您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。
您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

一、网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，按提示输入相关信息即可验证（为方便您快捷进入网站，可扫描本卡右下角二维码）。验证时，请注意核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

二、人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午8:00—11:30 下午1:00—5:00。

查询电话：010-82058767、82050313。



部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
机壳	○	○	○	○	○
主机板	X	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	○	○
装配器件	X	○	○	○	○
安装螺母	X	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○
包装材料	X	○	○	○	○

说明:本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明,本产品以上的部件采用无毒无害的环保材料制造,超过标准要求的部件,将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中：
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求。
部分机型因功能设计或其他原因,不配置耳机,数据线等,请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。