


# HTC 凯旋 用户手册

安装、使用产品前  
应阅读使用说明

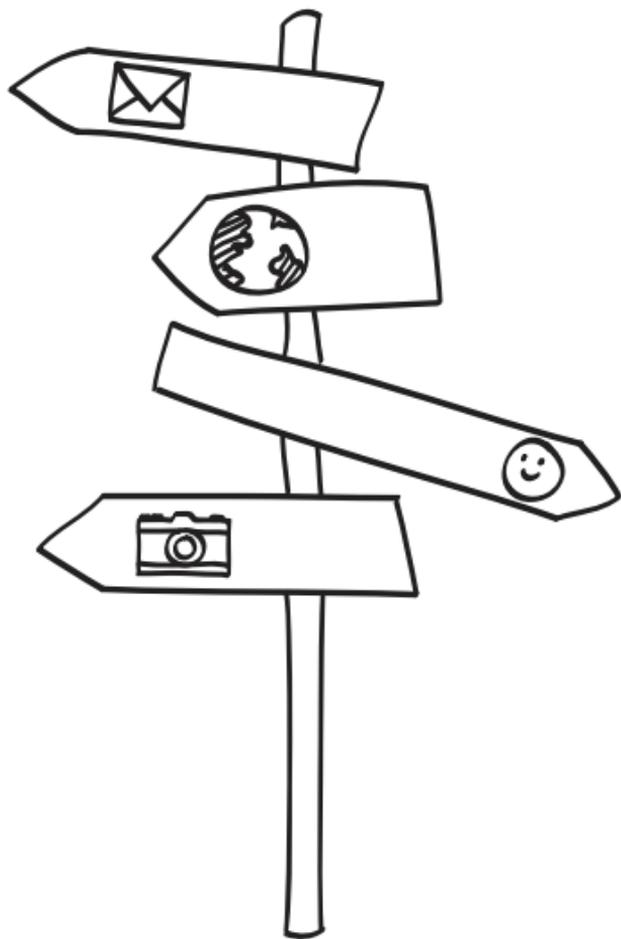

**htc**  
quietly brilliant

# 使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出设备时，电池尚未充满电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

## 隐私权限制

---

有些国家有权要求您完全公开所有电话录音，而且规定您在录音时，必须告知对方。在使用设备的相关功能时，提醒您要遵守当地相关法规，以免触犯法律。

## 知识产权声明

---

Copyright © 2012 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC、HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC 凯旋、HTC Footprints 和 HTC Watch 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Microsoft、Windows、Windows Phone、ActiveSync、Bing、Excel、Hotmail、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Power Point、SharePoint、SkyDrive、Windows Live、Windows Phone Marketplace、Windows Media、Windows Vista、Xbox LIVE 和 Zune 均为微软公司在美国及/或其他国家/地区的注册商标或商标。

Google、Google 标志和 Gmail 是谷歌公司的商标。

Bluetooth® 文字商标和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，宏达国际电子股份有限公司对此类标记的使用皆已获得授权。

Wi-Fi® 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

DLNA、DLNA Certified 和 DLNA 光盘标志是 Digital Living Network Alliance 的商标或注册商标。版权所有，并保留一切权利。未经授权严禁使用。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

## 免责条款

---

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字（以下简称服务），皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际不符。

对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。

## 限制赔偿

---

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合同履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

## 重要的健康信息和安全预防措施

---

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全规定和操作指示。请遵守所有产品操作指示中的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

### 正确安装及接地的安全预防措施

**警告：**连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

### 电源适配器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电

池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

本产品只能搭配以下指定的电源适配器使用：型号 EADP-5MB A。

#### • 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。

本产品只能搭配以下指定的电池使用：型号 BI39100。



**警告：**不正确地更换电池，可能存在爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



#### • 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
  - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。

- 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

### 直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

### 防止损害听力



**警告：**长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

### 飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法律均禁止在机舱内使用本产品。若您要在搭乘飞机时使用本设备，请注意切换到飞行模式以将电话功能关闭。

### 环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

## 易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

## 道路安全

驾驶时需全程详加注意，以降低发生意外的几率。在开车时使用本设备（即使已使用免持套件）会导致分心，且可能引起危险。您必须遵循当地法律和规范中对于驾驶时使用无线设备的限制。

## 暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

## 影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗保健机构中已经张贴关闭设备的指示，请务必遵从。医院或医

疗机构可能正在使用对于外部 RF 能量相当敏感的设备。

## 助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

## 非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保设备最佳功能，并确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且能延长电池寿命。



## 一般预防措施

---

- **避免对设备造成挤压情况**

请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- **长时间使用后的设备变热现象**

当设备使用过长时间后，例如长时间通话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变热。多数情况下，这是正常现象，并不是设备本身有故障，请勿担心。

- **留意维修标示**

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- **需要维修的损坏**

如遇下列状况，请将产品从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

- **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

**注意：**在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品从墙壁插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **幼童**

请勿将设备和配件放在幼童拿得到的地方，也不要让幼童把玩。幼童可能会伤及自己或他人，或造成设备意外损伤。您的设备包含边缘锐利的细小零件，可能造成人身伤害，或从设备脱离而造成噎食窒息。

- **针对心律调节器**



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 15 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋中。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请咨询医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

## 管理机构识别

---

基于管理识别的目的，本产品的型号指定为 HTC X310e。

若要确保设备的可靠性及操作的安全性，请务必使用以下所列出的 HTC X310e 的配件。

本设备所使用的电池型号为 BI39100。

# 目录

## 开始使用设备

### 设备部位 1

正面示意图 1

背面示意图 2

### 安装和准备 2

取下背盖 2

安装背盖 3

安装电池 3

取出电池 4

安装 SIM 卡 4

取出 SIM 卡 5

### 为电池充电 5

### 开机和关机 5

开机 5

首次设置手机 5

关机 6

### 手势 6

### 开始屏幕 7

重新排列图块 7

固定项目到开始屏幕 7

取消固定图块 7

## 使用设备基本功能

### 睡眠模式 8

开启睡眠模式 8

关闭睡眠模式 8

### 锁屏界面 8

将屏幕解锁 8

更改锁屏壁纸 9

状态图标 9

调节音量 10

更改铃声 10

更改主题 10

设定日期和时间 10

使用屏幕键盘 11

设置键盘语言 11

输入文本 11

使用拼音输入法 12

移动光标 12

复制并粘贴文字 12

变更键盘设置 13

帐户设置 13

添加在线帐户 13

同步帐户 13

删除帐户 14

应用程序的切换 14

使用 Windows Phone

帮助 14

## 通信

通话 15

拨打电话 15

接听来电 15

拒接来电 15

将响铃静音但不拒接来电 15

拨打国际长途 16

从通讯簿拨打电话 16

从通话记录拨打电话 16

通话设置 17

飞行模式 17

## 信息 17

- 发送短信和聊天 17
- 设置聊天状态 18
- 在信息中分享图片 18
- 查看和回复信息 18
- 复制和粘贴信息 19
- 转发信息 19
- 删除信息 19
- 删除会话 19

## 邮件 19

- 添加 Windows Live 帐户 19
- 添加 POP3/IMAP 电子邮件帐户 20
- 添加 Microsoft Exchange ActiveSync 电子邮件帐户 20
- 查看电子邮件 21
- 回复或转发电子邮件 21
- 链接收件箱 21
- 取消链接收件箱 22
- 发送电子邮件 22
- 设置电子邮件的优先级 22
- 保存或放弃电子邮件 23
- 恢复电子邮件草稿 23

## 连接与同步

### 数据连接 24

- 打开或关闭数据连接 24
- 新建接入点 24
- 启用数据漫游 25

### 使用无线局域网 25

- 连接无线网络 25
- 断开无线网络连接 25

## 网络共享 26

### 使用蓝牙无线功能 27

- 连接蓝牙设备 27
- 断开蓝牙设备连接 27
- 取消配对 27

### 同步 28

- 安装 Zune 软件 28
- 使用 Zune 软件同步 28
- 更改同步选项 29

## 多媒体

### 相机 30

- 打开和关闭相机 30
- 取景器界面 30
- 拍摄模式 30
- 缩放 30
- 更改设置 31
- 切换相机镜头 31
- 拍摄动作 31
- 拍摄全景照片 31
- 连拍照片 32

### 图片 32

- 关于图片中心 32
- 添加图片到收藏夹 33
- 更改图片中心的背景 33
- 分享图片 34
- 对图片进行缩放 34
- 使用照片增强器 34

### 音乐和视频 34

- 播放音乐和视频 34

## 管理工具

### 联系人 36

- 查看联系人 36
- 导入 SIM 卡联系人 36
- 新建联系人 36
- 筛选联系人列表 37
- 链接联系人 37
- 取消联系人链接 37
- 搜索联系人 37
- 编辑联系人 38
- 删除联系人 38
- 新建群组 38
- 编辑群组 38

### 日历 39

- 创建日历约会 39
- 快速创建约会 39
- 发送邀请 39
- 新建待办事项 40
- 显示或隐藏日历 40
- 更改日历同步设置 40

### 显示设定 41

- 更改屏幕亮度 41
- 设置屏幕待机时间 41

### 声音设定 41

- 静音模式设置 41
- 设置通知音 41
- 音效增强器 42
- 电话增强功能 42

### 语言设定 42

- 更改手机界面语言 42

### 安全设定 43

- 启用 SIM 卡 PIN 码保护 43

- 启用密码保护 43

## 应用程序和内存管理 43

- 查看设备信息和存储 43
- 更改应用程序设置 44
- 卸载应用程序 44

## 恢复出厂设置 44

## 手机更新 45

- 设置检查更新 45
- 准备更新 45
- 安装更新 46

## 更多应用程序

### HTC Hub 47

### 查看天气预报 47

- 查看天气 47
- 添加城市 48
- 更改城市的顺序 48
- 删除城市 48
- 更改设置 49

### 追踪股票资讯 49

- 查看股票更新 49
- 添加股票 49
- 更改股票列表顺序 49
- 删除股票 50
- 更改设置 50

### 阅读新闻摘要 50

- 订阅新闻频道 50
- 阅读新闻 51
- 取消订阅 51

### 搜索网页 51

## Internet Explorer 52

打开网页 52

使用标签页 52

切换标签页 52

分享链接 52

## Office 53

# 故障排除

## 附录

规格表 57

声明 59


索引 61

# 开始使用设备

## 设备部位


---

### 正面示意图

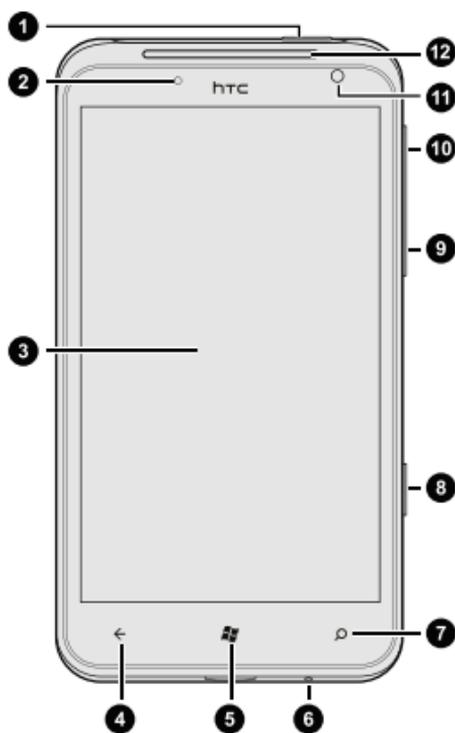

1. 电源键
2. 指示灯
3. 触摸屏
4. 返回键
5. 开始键
6. 麦克风
7. 搜索键
8. 相机键
9. 音量减小键
10. 音量增大键
11. 副摄像头
12. 听筒

## 背面示意图

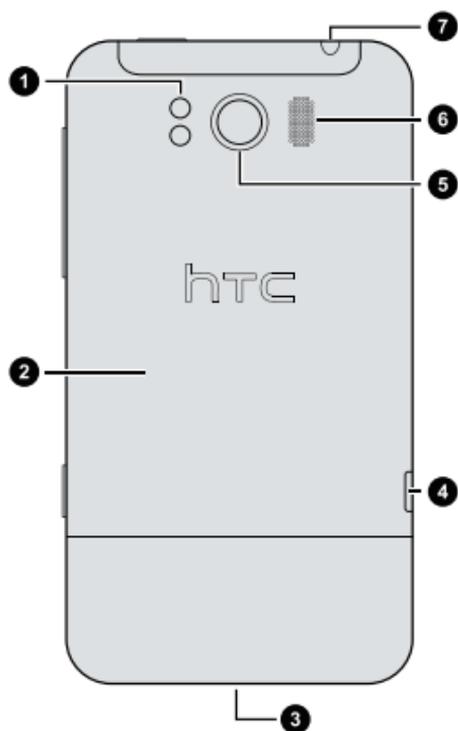


1. 闪光灯
2. 背盖
3. 释放按钮
4. micro-USB 接口
5. 主摄像头
6. 扬声器
7. 耳机接口

## 安装和准备


---

### 取下背盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 握住设备，让其正面朝上。
3. 按下设备底部如下图一所示的释放按钮，然后轻轻提起设备。
4. 如下图二所示，将设备从背盖中拉出。

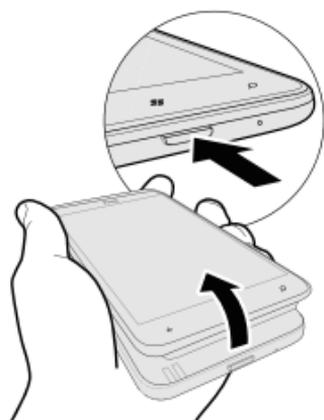


(图一)

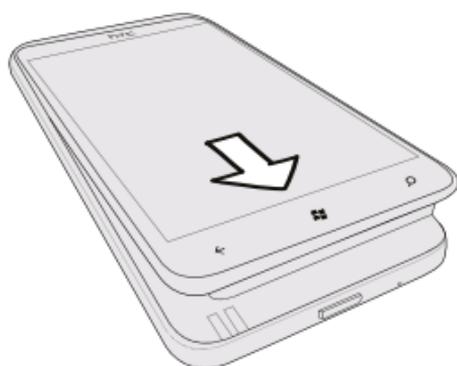

(图二)

### 安装背盖


1. 如右图所示，将设备上半部插入背盖中。
2. 将设备下压，直至背盖卡入到位。

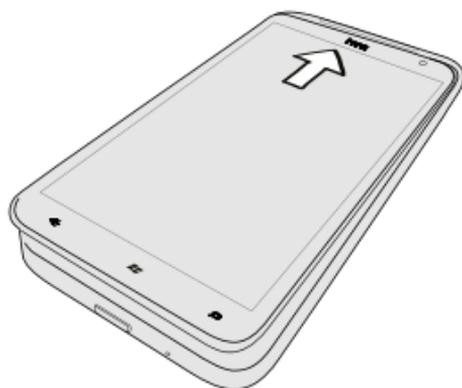

注意：请务必将设备背盖安装到位，直至背盖边缘与机身完全密合，以保证天线最佳传输品质。


### 安装电池

1. 取下设备背盖。
2. 如下图所示，将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点。
3. 先放入电池的金属触点端，然后轻轻将电池放入到位。

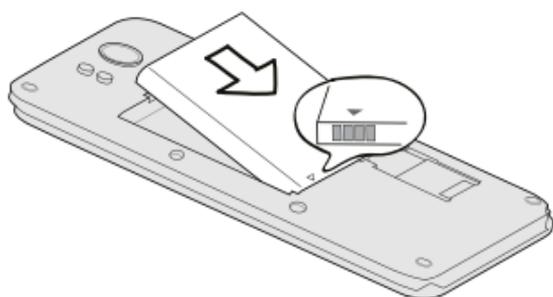


### 取出电池

1. 关闭设备，取下设备背盖。
2. 从电池槽顶端凹槽处向上提拉电池。

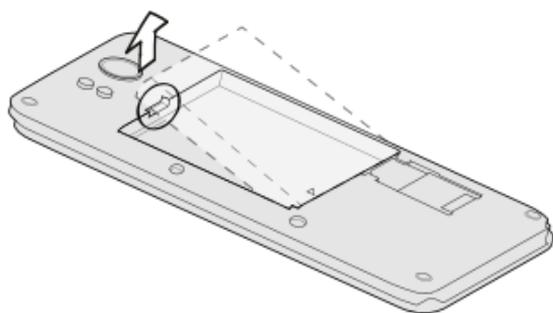

### 安装 SIM 卡

1. 关闭设备，取下设备背盖，取出电池。
2. 找到 SIM 卡插槽的位置，将 SIM 卡慢慢推入插槽。注意截角方向，不要放反。
3. 将 SIM 卡完全推入插槽。

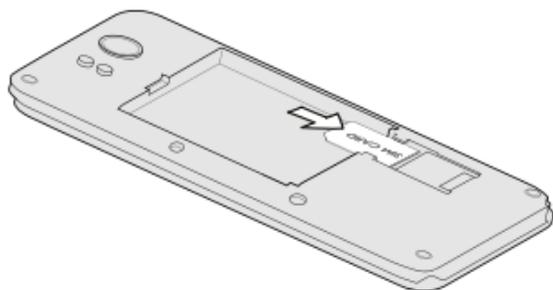

## 取出 SIM 卡

1. 关闭设备，取下设备背盖。
2. 如果已安装电池，请先取出电池。
3. 将 SIM 卡从插槽中推出，再完全取出。

## 为电池充电

---

建议在打开并开始使用设备前，先为电池充电。

1. 将 USB 数据线的 micro-USB 接头连接到设备的 micro-USB 接口。
2. 将 USB 数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

电池充电时，设备指示灯会亮起橘色；电池充满后，指示灯就会亮起绿色。

注意：



- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

## 开机和关机

---

### 开机

按**电源键**打开手机。

### 首次设置手机

第一次打开手机时，系统会提示您进行设置。只需按照屏幕提示进行操作，片刻之间就能准备就绪。使用 Windows Live ID 登录后，您便可使

用 Hotmail、商城等服务。



注意：对于某些需要网络连接的功能，如基于位置的服务和自动同步在线帐户等，您的网络运营商可能会对通过移动网络连接使用这些功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

## 关机

长按**电源键**直至看到“**关机时请向下滑动**”提示，向下滑动屏幕即可关机。

## 手势

---

可以使用以下简单的手势操作设备。

点击	如需使用屏幕键盘输入，选择屏幕上的项目，或按下屏幕上的按钮，只需用手指点触即可。
双击	快速地在项目或区域点触两次。
长按	点触一个区域或项目，不立即抬起手指。
拖曳	长按一个项目，然后有一定压力地移动手指，直至目标位置再放开手指。
滑动	在屏幕上，快速地上下或左右移动手指。
缩放	在部分应用程序中（如图片、网页浏览器），您可在查看图片或网页时使用两指（如拇指和食指）“缩放”屏幕，以进行放大或缩小。
旋转	在大多数屏幕中，您可将设备侧向转动，使屏幕方向从纵向变为横向。

## 开始屏幕

---

开始屏幕中的各个实时图块可以持续更新，并显示最具您个人风格的内容。您可以查看图片、新信息和电子邮件的数量等。

- 上下快速滑动开始屏幕可滚动图块。
- 在开始屏幕中，点击  或在屏幕上向左快速滑动手指，可访问应用程序和设置。
- 要从任何应用程序或设置界面返回到开始屏幕，请点击开始键。

### 重新排列图块

1. 长按您想要移动的图块，直到图块浮起。
2. 将图块拖曳到您想要放置的位置。
3. 点击返回键或开始键返回。

### 固定项目到开始屏幕

您可将所需的项目固定到开始屏幕，包括：应用程序、网站、联系人等。

1. 要固定某个项目到开始屏幕，请长按该项目直到弹出菜单。
2. 点击固定到“开始”屏幕。

### 取消固定图块

1. 长按您要删除的图块。
2. 点击 。

# 使用设备基本功能

## 睡眠模式

---

睡眠模式可在屏幕关闭时使设备处于低功耗状态，以节省电池电量。将设备切换到睡眠模式可避免因不小心按到按键或触摸屏而导致的意外操作。

### 开启睡眠模式

按**电源键**以关闭屏幕，设备即切换到睡眠模式。设备默认设置在空闲一定时间后，自动进入睡眠模式。

### 关闭睡眠模式


要手动唤醒设备，请按**电源键**。此时您需将屏幕解锁。



提示：有来电时，设备会自动唤醒。

## 锁屏界面

---

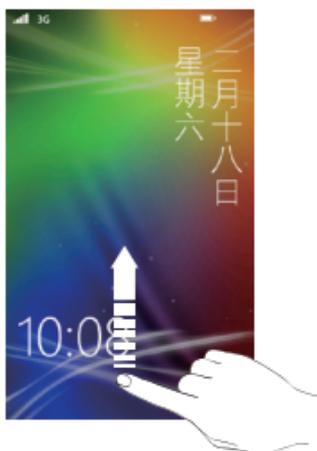

将屏幕解锁

向上滑动手指，即可将屏幕解锁。

## 更改锁屏壁纸

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 锁屏 + 壁纸。
3. 点击更改壁纸，选择预设的壁纸或相机拍摄的照片。
4. 如果所选的图片大于允许的壁纸尺寸，请拖曳图片并将想要设为壁纸的部分放在裁剪框内，然后点击  剪切图片。

## 状态图标

通过状态栏的图标，了解设备的状态信息。点击屏幕顶端状态栏，即可显示状态图标。



以下是可能出现的部分图标以及其代表的信息：

 信号强度	 3G 已连接
 电池充电中	 GPRS 已连接
 设备已接通电源且电池已充满	 EDGE 已连接
 电池已充满	 HSPA 已连接
 电池状态未知	 飞行模式已开启
 已开启 WLAN，但未连接到 WLAN 网络	 未安装 SIM 卡
 已连接至 WLAN 网络	 SIM 卡已被锁定
 已连接至蓝牙配件	 呼叫转移已启用
 振动模式已开启	 静音模式已开启

## 调节音量

---

- 按音量增大键或音量减小键调节音量。
- 按音量键以显示音量控制栏，再点击 ，设备将更改为振动模式。此时若已在设置中关闭振动，设备将更改为静音模式。

## 更改铃声

---

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 铃声 + 声音。
3. 点击铃声框。
4. 点击铃声名称旁的播放按钮试听铃声。
5. 点击要使用的铃声。

## 更改主题

---

您可更改设备的背景色和主题色，所选的主题色会显示在开始屏幕上的图块、应用程序图标、消息程序等位置。

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 主题。
3. 通过点击对应的方框来设置背景色和主题色。

## 设定日期和时间

---

1. 从开始屏幕，点击 。

2. 点击**设置** → **日期 + 时间**。
3. **自动设置**为关闭时，可手动设置时区、日期和时间。



**注意：**如开启**自动设置**，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

## 使用屏幕键盘

---

点击应用程序的文本框，屏幕键盘随即开启，您可以使用屏幕键盘进行文字输入。输入完毕后，可点击**返回键**关闭屏幕键盘。

### 设置键盘语言

1. 从**开始**屏幕，点击 。
2. 点击**设置** → **键盘**。
3. 点击选择想要显示的键盘语言，完成后点击**返回键**。

### 输入文本

根据所开启的应用程序，键盘的配置可能会有所不同。输入文字时可使用以下按键：



点击各字母键 (a-z) 输入字母。

- 欲输入大写字母，可先点击此键再点击相应字母键。



- 长按此键开启大写锁定，可连续输入大写字母。再点击一下此键即解锁。



点击此键切换到数字和符号键盘。



在数字和符号键盘，点击此键可显示更多符号。点击  返回。

	点击此键可返回英文输入键盘。
	点击此键可返回简体中文拼音输入键盘。
	点击此键可切换键盘语言或输入法。
	点击此键可换行。某些情况下，点击此键可确认当前操作。
	点击此键可删除光标前的一个字符或选中的文字。
	点击此键可插入空格。使用某些输入法时，可点击此键确认候选字。
	点击此键可打开表情面板。

## 使用拼音输入法

1. 切换输入法为简体中文拼音输入。
2. 使用屏幕键盘进行拼音输入。（若在 12 键键盘中，可浏览拼音列表选择所需拼音组合。）
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没看到您想要的汉字，点击  查看更多。

示例：在 12 键键盘中输入“好”，点击 h(  )→a(  )→o(  )，再点击拼音组合 hao(  )，并在候选字列表中点击  。

## 移动光标

1. 输入文本时，长按文本框。此时会出现浮起的光标  。
2. 将光标拖曳到文本框内想要放置的位置，然后放开手指。



**提示：**在输入文本时将设备向左侧或右侧转动，键盘将自动切换为横向的大尺寸键盘，让您轻松输入。

## 复制并粘贴文字

您可以对使用屏幕键盘输入的文字进行选择、复制操作，然后再将文字粘贴到同一应用程序或不同应用程序的其他文字栏位。

1. 点击文本框内您想要选取的文字，再拖动起始标记  和结束标记  选择文字，被选中的文字会反白。
2. 点击  ，之前选中的文字将被复制到剪贴板中。
3. 在同一个或者其他应用程序的文本框中，点击  粘贴文字。



提示：部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。

## 变更键盘设置

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击设置 → 键盘 → 文本输入设置。
3. 进行键盘相关设置，完成后点击返回键。

## 帐户设置

---

设置 Windows Live、Outlook (Exchange ActiveSync) 等在线帐户以便能收发电子邮件。

### 添加在线帐户

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击设置 → 电子邮件 + 帐户。
3. 点击添加帐户，然后点击要设置的帐户类型。
4. 输入您的电子邮件地址和密码，然后点击登录。

### 同步帐户

您可以手动同步帐户以下载更新。

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击设置 → 电子邮件 + 帐户。
3. 长按想要同步的帐户，然后点击同步。



注意：网络运营商可能会对通过移动网络连接同步在线帐户收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

## 删除帐户

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 电子邮件 + 帐户。
3. 长按要删除的帐户，然后点击删除。



注意：除非恢复出厂设置，您设置的第一个 Windows Live 帐户无法删除。

## 应用程序的切换

---

设备可同时运行多个应用程序，并可在所有应用程序之间轻松切换。

1. 长按返回键以查看当前运行的应用程序。
2. 向左或向右滑动屏幕来查看所有打开的应用程序，然后点击想要使用的应用程序。

## 使用 Windows Phone 帮助

---

从开始屏幕，点击  → 帮助和操作说明，查看需要了解的条目。

# 通信

## 通话

---

学会使用本机的通话功能。

### 拨打电话

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击  打开键盘。
3. 输入要拨打的号码，然后点击**呼叫**。
4. 如欲结束通话，请点击**结束通话**。

### 接听来电

执行下列操作之一：

- 在来电屏幕上点击**接听**。
- 设备锁定的状态下，请先解锁屏幕。从屏幕底部向上滑动，然后点击**接听**。

### 拒接来电

执行下列操作之一：

- 在来电屏幕上点击**忽略**。
- 设备锁定的状态下，请先解锁屏幕。从屏幕底部向上滑动，然后点击**忽略**。

### 将响铃静音但不拒接来电

执行以下操作之一：

- 将设备正面朝下放在平稳的表面上。若设备正面已朝下，则当有后续来电时仍会响铃。

- 按**设备音量键**。
- 按**电源键**可将响铃静音并关闭屏幕。

### 拨打国际长途

1. 从**开始屏幕**，点击 。
2. 点击  打开键盘。
3. 长按 **0 键**，插入“+”号（该项代替国际接入字）。
4. 点击**数字键**，输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**呼叫拨号**。
5. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 从通讯簿拨打电话

1. 从**开始屏幕**，点击**人脉**。
2. 在**全部联系人列表**中，上下滑动屏幕选择联系人并点击联系人名字。



**提示：**如欲查找联系人，点击 ，在**搜索框**中输入要查找的联系人姓名。

3. 点击要拨打的电话号码（如手机、住宅电话等）。

### 从通话记录拨打电话

1. 从**开始屏幕**，点击 。
2. 在**通话记录列表**中，上下滑动屏幕浏览通话记录条目。
3. 点击通话记录条目前的  图标可拨打电话。



**提示：**您可从通话记录中直接新建联系人。在**通话记录列表**中，点击选中的未知号码，点击  保存号码，再点击  即可新建联系人。

## 通话设置

使用设备可访问和更改呼叫转移等通话服务的设置。

1. 从开始屏幕，点击  → 设置 → 通话设置。
2. 点击开/关按钮可打开或关闭呼叫等待、总是转移呼叫等通话服务。



注意：请联系您的网络运营商，以了解可以使用的通话服务。

## 飞行模式

启用飞行模式时，通话功能、蓝牙和 WLAN 等无线功能都会关闭。禁用飞行模式后，通话功能会重新启动，并且恢复之前的蓝牙和 WLAN 状态。

1. 从开始屏幕，点击  → 设置 → 飞行模式。
2. 点击状态开/关按钮可打开或关闭飞行模式。

## 信息

---

### 发送短信和聊天

使用消息程序可发送短信和即时消息。若要通过 Windows Live Messenger 发送即时消息，您需先设置 Windows Live 帐户和您的聊天状态。

1. 从开始屏幕，点击消息。
2. 点击  新建信息。
3. 在收件人栏中添加一个或多个收件人。您可执行以下操作之一：
  - 点击 ，选择一个联系人，然后点击该联系人的手机号码或 Messenger 以确定要如何发送该信息。
  - 输入联系人姓名的拼音或字母。在输入的同时，屏幕中即可显示与之匹配的联系人的列表。点击想要的联系人姓名。

- 在收件人栏直接输入完整的手机号码。若要继续输入其他的收件人，请在每个项目输入完成后点击键盘中的 。
4. 点击文本框，并输入信息内容。
  5. 输入完成后点击  进行发送。

## 设置聊天状态

1. 从开始屏幕，点击消息。
2. 登陆 Windows Live 帐户后，点击 ，然后点击想要设置的聊天状态。

## 在信息中分享图片

您可通过在信息中附加图片来发送彩信，也可以在 Windows Live Messenger 的即时消息中发送图片。

1. 从开始屏幕，点击消息。
2. 点击  新建信息。
3. 在收件人栏中添加一个或多个收件人。
4. 点击  → 图片或视频，您可以选择附加现有的图片或点击  拍摄新照片并附加。
5. 输入信息内容，完成后点击  进行发送。

## 查看和回复信息

收到新信息时您将会听到通知音（若已设置），并在屏幕最上方看到信息的部分显示。

1. 要打开并阅读信息，您可以：
  - 点击屏幕最上方的信息栏。
  - 打开消息程序访问并阅读信息。
2. 若已将手机联系人与 Windows Live 联系人链接，可点击 ，然后选择要用短信或 Messenger 即时消息进行回复。
3. 输入回复内容，然后点击 。

## 复制和粘贴信息

1. 在会话界面中，点击一个联系人（或号码）以显示与该联系人的信息往来。
2. 长按要复制的信息，然后点击**复制**。
3. 点击您正在撰写的新信息的文本框。
4. 要粘贴所复制的信息，请点击 。

## 转发信息

1. 在会话界面中，点击一个联系人（或号码）以显示与该联系人的信息往来。
2. 长按要转发的信息，然后点击**转发**。
3. 添加收件人。
4. 点击  进行发送。

## 删除信息

1. 在会话界面中，点击一个联系人（或号码）以显示与该联系人的信息往来。
2. 长按要删除的信息，然后点击**删除**。

## 删除会话

在会话界面中，长按您要删除其信息的联系人（或号码），然后点击**删除**。

## 邮件

---

### 添加 Windows Live 帐户

第一次设置手机时，系统会要求您登录 Windows Live ID。如果当时没有登录或者您有多个 Windows Live ID，可前往**设置**以设定您的主要

Windows Live ID 或其余的 Windows Live ID。

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 电子邮件 + 帐户。
3. 点击添加帐户 → Windows Live。
4. 输入 Windows Live ID 和密码，然后点击登录。您的 Windows Live 电子邮件、联系人、日历等将同步到设备中。

提示：



- 除非恢复出厂设置，您设置的第一个 Windows Live 帐户无法删除。
- 如果设置了其他的 Windows Live ID，来自这些帐户的照片不会同步到设备中。

添加 POP3/IMAP 电子邮件帐户

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 电子邮件 + 帐户。
3. 点击添加帐户。
4. 选择所要的电子邮件帐户类型。如果帐户列表中没有您需要的类型，请点击其他电子邮件提供商。
5. 输入您的电子邮件地址和密码，然后点击登录。设备会查找帐户设置，完成设置并同步您帐户中的信息。



提示：若设备未找到您的帐户设置，请前往高级设置，手动设置接收、发送服务器等信息。请咨询相应邮件服务提供商获取详细帐户设置参数。

添加 Microsoft Exchange ActiveSync 电子邮件帐户

1. 从开始屏幕，点击 。

2. 点击**设置** → **电子邮件 + 帐户**。
3. 点击**添加帐户** → **Outlook**。
4. 输入您的电子邮件地址和密码，然后点击**登录**。



**提示：**若设备未找到您的帐户设置，请根据屏幕提示，手动输入 Exchange ActiveSync 帐户设置。有关设置详情，请咨询您的 Exchange Server 管理员。

## 查看电子邮件

设置电子邮件帐户后，**开始**屏幕会为每个帐户会添加一个新图块。

1. 要打开某个电子邮件帐户，请点击**开始**屏幕中对应的图块。若未看到对应的图块，请点击 ，然后点击应用程序列表中的电子邮件帐户。
2. 在**全部**电子邮件列表中，上下滑动屏幕来快速浏览电子邮件。
3. 点击要查看的电子邮件。



**提示：**若电子邮件列表过长，您可左右滑动屏幕来查看未读、紧急的电子邮件。

## 回复或转发电子邮件

1. 打开并查看电子邮件。
2. 点击 。
3. 选择**答复**、**全部答复**或**转发**电子邮件。

## 链接收件箱

若要同时查看所有帐户的电子邮件，可将收件箱链接。

1. 在电子邮件帐户收件箱中，点击  → **链接多个收件箱**。
2. 在**其他收件箱**下，点击您要合并到统一收件箱的一个或多个电子邮件帐户。



**提示：**统一收件箱的默认名称为**联合收件箱**。若要更改统一收件箱的名称，请点击**重命名“联合收件箱”**。

3. 点击**返回键**返回到收件箱。

链接收件箱后，请点击**开始**屏幕或应用程序列表中的**联合收件箱**查看电子邮件。

### 取消链接收件箱

1. 在电子邮件帐户收件箱中，点击 **⋮** → **联合收件箱**。
2. 在本收件箱下，点击您要从联合收件箱删除的电子邮件帐户。
3. 点击**断开链接**。

### 发送电子邮件

1. 打开您要用于发送邮件的电子邮件帐户。
2. 点击 **+** 新建邮件。
3. 在**收件人**栏中添加一个或多个收件人。您可执行以下操作之一：
  - 点击 **+** 选择联系人。点击想要添加的收件人。
  - 输入联系人姓名或电子邮件地址。在输入的同时，屏幕中即可显示与之匹配的联系人或电子邮件地址的列表。点击想要添加的收件人。

**提示：**



- 若要手动输入多个电子邮件地址，请用分号分隔。
- 点击 **⋮** → **显示抄送和密件抄送**，添加抄送和密送地址栏。

4. 输入**主题**，然后编写邮件。
5. 要附加图片，请点击 **📎**。
6. 点击 **📧** 发送电子邮件。

### 设置电子邮件的优先级

您可设置要发送的电子邮件的优先级。

1. 在编写邮件时，点击  → 优先级。
2. 选择邮件的优先级。

### 保存或放弃电子邮件

1. 在编写邮件时，点击 。
2. 选择将电子邮件**保存**为草稿或**删除**。

### 恢复电子邮件草稿

1. 在电子邮件帐户收件箱中，点击  → 文件夹列表 → 草稿。
2. 点击要发送的邮件。
3. 编辑完成后，点击  发送。

# 连接与同步

## 数据连接

---

您的设备首次开机时，即会自动配置为使用您的网络运营商的数据连接（若已插入 SIM 卡）。

### 打开或关闭数据连接

关闭数据连接有助于延长电池使用时间，还可节省数据流量费用。但是在关闭数据连接后，您可能无法正常收到电子邮件、在线帐户和其他已同步信息的自动更新。

1. 从开始屏幕，点击  → 设置 → 手机网络。
2. 点击**数据连接**开/关按钮以打开或关闭数据连接。



**注意：**无需使用移动网络时，请及时断开数据连接，以免产生额外的数据费用。

### 新建接入点

接入点是设备连接到数据网络时使用的地址。默认情况下，接入点会在第一次设置设备时自动设定。如果数据连接无法使用，可根据您的位置和网络运营商设置新的接入点。



**提示：**在设备上添加其他接入点时，请从网络运营商处咨询接入点名称和设置（包括所需的用户名和密码）。

1. 从开始屏幕，点击  → 设置 → 手机网络。
2. 点击**添加接入点**，输入接入点和其他必要设置。

3. 点击  进行保存。

### 启用数据漫游

数据漫游可让您在网络运营商覆盖区域之外，连接到其他网络并访问数据服务。

1. 从开始屏幕，点击  → 设置 → 手机网络。
2. 点击数据漫游选项栏，然后点击漫游。



注意：漫游时访问数据服务可能产生高额费用。在启用数据漫游前，请先向您的网络运营商咨询数据漫游资费情况。

## 使用无线局域网

---

### 连接无线网络

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击设置 → WLAN。
3. 点击 WLAN 网络的开/关按钮以打开 WLAN，设备会搜索并显示可用的无线局域网。
4. 点击要连接的无线局域网。



注意：如需验证过程，请咨询网络管理员以获取验证方式。

5. 当设备已经连接到无线局域网，您点击屏幕顶端查看状态栏时，可看到  图标。

### 断开无线网络连接

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击设置 → WLAN。

3. 点击 **WLAN 网络** 的开/关按钮以关闭 WLAN 并断开无线网络的连接。

## 网络共享

---

您可共享蜂窝数据连接，将设备设置为移动 WLAN 热点。其他设备通过 WLAN 便能使用您共享的数据连接以连接到网络。

注意：



- 使用该功能前，请确认已开启手机网络数据连接。
- 使用该功能共享数据连接可能产生高额数据费用。使用前请先向您的网络运营商咨询资费等相关信息。

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击 **设置** → **WLAN 热点**。
3. 点击 **共享** 开/关按钮以打开网络共享。
4. 点击 **设置**，可更改以下设置：

<b>广播名称</b>	为移动热点设置名称。他人可通过该名称以 WLAN 连接到您共享的连接。
<b>安全类型</b>	选择 <b>需要提供密码 (WPA2)</b> 可将移动热点设置为安全网络；选择 <b>无 (公开)</b> 即任何人都能访问。
<b>密码</b>	若选择了 <b>需要提供密码 (WPA2)</b> ，请设置使用您共享的连接时所需的密码。

5. 点击  保存您的设置。

在共享蜂窝数据连接期间，点击屏幕顶端查看状态栏时，您可看到网络共享图标 。

## 使用蓝牙无线功能

---

您可连接蓝牙配件到手机，如耳机、车载套件或扬声器等。在连接前，请确保将配件设为可被发现状态。若要听音乐，请使用支持 A2DP 协议的蓝牙立体声耳机。

### 连接蓝牙设备

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 蓝牙。
3. 点击状态开/关按钮以打开蓝牙，您手机的蓝牙即被设为可发现状态。手机会搜索并显示蓝牙设备列表。
4. 点击选择要配对的蓝牙设备，输入蓝牙 PIN 码进行配对；或点击确定，确认自动生成的密码。



注意：为使其他蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。蓝牙设备可能会使用固定的密码，如 0000 或 1234 等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

### 断开蓝牙设备连接

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 蓝牙。
3. 点击要断开连接的蓝牙设备。要重新连接，只需再次点击该蓝牙设备。

### 取消配对

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 蓝牙。
3. 长按要取消配对的蓝牙设备名称，然后点击删除。

## 同步

---

使用 Zune 软件在电脑与手机之间同步图片、视频等媒体文件，还可用于下载、更新手机系统软件等。

### 安装 Zune 软件

多数情况下，第一次将手机连接到电脑时系统会提示您安装 Zune 软件。如果没看到提示，请下载该软件并安装到电脑中。

1. 访问网站 [windowsphone.com](http://windowsphone.com)，在电脑上下载并安装 Zune 软件。
2. 在电脑上运行 Zune 软件，并使用 USB 数据线连接手机到电脑。
3. 待 Zune 软件识别手机后，根据提示进行设置。



**提示：**在 Mac 电脑上无法使用 Zune 软件。如果您使用的是 Mac 电脑，则需要使用 Windows Phone 7 Connector for Mac 在手机和电脑之间进行同步。请访问 [windowsphone.com](http://windowsphone.com) 获取相关信息。

### 使用 Zune 软件同步

在电脑上设置 Zune 后，选择要与手机同步的内容。

1. 在电脑上运行 Zune 软件，并使用 USB 数据线连接手机到电脑。
2. 在电脑上 Zune 窗口的左上角，单击**收藏**。
3. 查找要同步的项目。您可以：
  - 单击一个类别（音乐、视频、图片等），浏览要与手机同步的项目（专辑、歌曲、播放列表等）。
  - 在 Zune 窗口右上角的**搜索框**中，输入要查找的内容。在搜索结果中，单击所需的项目。

4. 将项目拖到窗口左下方的手机图标  上。



提示：若已在手机上拍摄了照片和视频，使用 Zune 软件同步时这些内容会自动复制到电脑中。

#### 更改同步选项

1. 在 Zune 软件中，单击设置 → 电话 → 同步选项。
2. 设置想要更改的项目，完成后单击确定。



提示：欲了解关于 Zune 软件的详细使用信息，请单击电脑上 Zune 窗口顶端的帮助菜单，查看详细说明。

# 多媒体

## 相机

---


通过设备自带的相机功能，拍摄照片和视频。

### 打开和关闭相机

- 从开始屏幕，点击  → **相机** 或按设备侧面**相机键**打开相机程序。
- 点击**返回键**，退出相机程序。

### 取景器界面

取景器界面提供以下屏幕控制项：

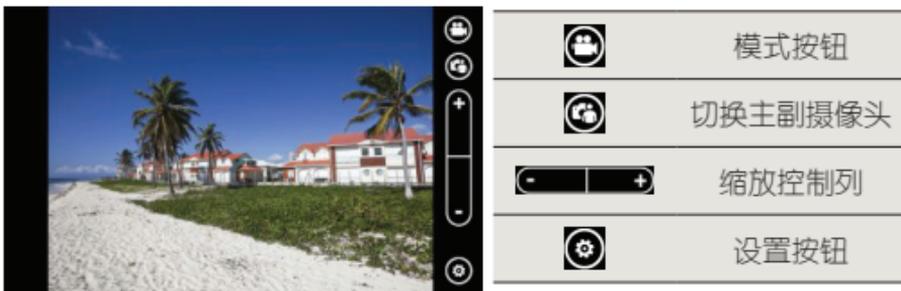

### 拍摄模式

设备中内置了照片和视频两种模式。相机的默认拍摄模式为照片。

- 点击**模式按钮**  可切换到视频模式进行摄像。
- 点击**模式按钮**  可切换回照片模式进行拍照。

### 缩放

在拍摄前，您可以通过调节屏幕上的缩放控制列对拍摄对象进行放大或缩小。点击屏幕上的 + 或 - 即可放大或缩小。

## 更改设置

1. 点击  即可进行闪光灯、分辨率和效果等设置。
2. 要保存更改的设置，请在执行更改后点击**保存设置**。



提示：从开始屏幕点击  → **设置**，在应用程序界面点击**图片 + 相机**，您可进行有关相机功能的更多设置。

## 切换相机镜头

可使用副摄像头来进行自拍。若要切换为副摄像头，在取景器界面点击 。若要切换回主摄像头，点击 。



注意：使用副摄像头无法使用闪光灯和其他设置。

## 拍摄动作

- 照片模式下：半按**相机键**对取景画面中央对焦，再按下**相机键**可拍摄照片；或直接点击取景画面上任一位置进行对焦并拍照。
- 视频模式下：按**相机键**开始拍摄视频，再次按下则停止拍摄。



提示：拍摄完成后在取景器界面点击 ，即可查看刚才所拍摄的照片或视频，再点击  可对照片或视频进行删除、共享等操作。

## 拍摄全景照片

相机可最多拍摄三张照片并将这些照片创建成全景照片。

1. 在照片模式下，点击  → **全景图**。
2. 将相机对准拍摄对象，拿稳手机以将屏幕上的虚线与实线对齐。
3. 准备好拍摄第一张照片时，请按**相机键**。
4. 依照屏幕中提示的方向移动手机，以拍摄下一张照片。在移动的同

时会出现方向箭头。

5. 以屏幕中的方向箭头、虚线和圆圈为向导，在横向视图中左右平移（或在纵向视图中上下平移）。当圆点到达圆圈并居中时，相机会自动拍照。
6. 执行相同的操作，拍摄最后一张照片。相机会将拍摄的照片拼接成一张照片。

#### 提示：



- 您可通过按**相机键**或点击  停止拍摄全景照片，相机只会拼接已拍摄的照片。
- 点击**返回键**可退出全景图模式，返回到普通照片模式。

### 连拍照片

使用连拍模式即可拍摄连续的照片。

1. 在**照片模式**下，点击  → **连拍**。
2. 将相机对准拍摄对象。
3. 准备好拍摄照片时，请按**相机键**。相机会为拍摄对象连续拍摄五张照片。

#### 提示：



- 连拍模式下闪光灯和触控对焦无法使用，亮度等其他设定则会设为自动。
- 点击**返回键**可退出连拍模式，返回到普通照片模式。

## 图片

---

### 关于图片中心

您可在图片中心中查看相机拍摄的照片和视频，浏览已登录帐户的在线

相册 (SkyDrive) 等。

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击图片。
3. 左右滑动屏幕，您可查看以下项目：

图片集	您可根据相册或日期来查看图片和视频，以及朋友或自己的在线相册（若已登录）。
收藏夹	查看已标记为收藏项的图片，点击 <b>查看全部</b> 可查看其余的图片。
最近更新	查看在线帐户上的最新动态。
应用	点击打开相关的应用程序。

### 添加图片到收藏夹

1. 在图片中心中，点击打开要添加到收藏夹中的图片。
2. 长按该图片，然后点击**添加到收藏夹**。



**提示：**在将在线相册中的图片添加到收藏夹前，您需先将图片保存到手机中。打开图片，然后点击  → **保存到手机**。

### 更改图片中心的背景

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击图片。
3. 点击 ，您可以进行以下操作：
  - 选择要用作背景的图片。点击**选择背景**后，选择照片并进行裁剪。
  - 点击**随机背景**以随机显示标记为收藏项的图片。



**提示：**如果开始屏幕中有图片图块，您选择的背景也会显示在该图块中。


## 分享图片

您可以通过彩信、电子邮件等共享图片或视频。

1. 在图片中心，点击打开想要分享的图片或视频。
2. 点击  → 共享。
3. 选择发送的方式或共享的位置。

## 对图片进行缩放

- 双击图片可放大，再次双击可缩小图片。
- 通过多点触控功能，使用两指“缩放”屏幕，可以放大或缩小相册中的图片。

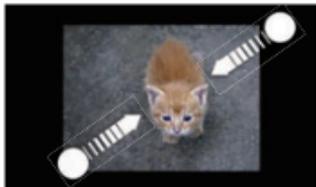

## 使用照片增强器

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击照片增强器 → 选择图片。
3. 打开想要编辑的照片。
4. 通过左右滑动各种效果的缩略图，查看可用的选项。
5. 点击要应用到照片上的效果。
6. 点击  进行保存。编辑后的照片将保存在名为保存的图片的相册中。

## 音乐和视频

---

### 播放音乐和视频

1. 从开始屏幕，点击 。

2. 点击**音乐 + 视频**。
3. 在 **zune** 下，点击**音乐**、**视频**等。
4. 左右滑动屏幕进入不同的类别。
5. 点击想要播放的项目。播放屏幕随即打开，并开始播放。
6. 使用屏幕上的控件控制播放。
7. 完成时，点击**返回键**直至返回到**音乐 + 视频中心**的主界面。

# 管理工具

## 联系人

---

### 查看联系人

人脉中心不仅是您的通讯簿，也可让您随时掌握在线帐户更新，与好友保持联系。

1. 从开始屏幕，点击人脉。
2. 左右滑动屏幕，您可查看以下项目：

全部	查看全部联系人列表。
最近更新	查看联系人来自在线帐户的更新。
最近联络	查看并快速访问您最近通信过的联系人。

### 导入 SIM 卡联系人

1. 从开始屏幕，点击人脉。
2. 点击  → 设置 → 导入 SIM 卡联系人。

### 新建联系人

1. 从开始屏幕，点击人脉。
2. 在全部联系人列表中，点击 。
3. 点击新建联系人。
4. 点击选择要创建联系人的帐户（即联系人类型）。
5. 点击各个项目（如姓名、电话等），并输入相关信息。输入完成后，请务必点击  进行保存。
6. 点击添加照片后指定图片，或点击  为联系人拍摄新照片。
7. 完成时，请点击  保存新联系人。

## 筛选联系人列表

1. 在人脉中，点击  → 设置。
2. 点击筛选我的联系人列表。
3. 选择想要显示其联系人的帐户，然后点击 。

## 链接联系人

在人脉中心中可能出现重复的联系人条目，手机会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

1. 点击在**全部**联系人列表中具有一个或多个重复条目的联系人。
2. 点击 ，您可进行下列操作：
  - 在**建议的链接**（假如出现建议的链接）下，点击您要链接到该联系人的条目。
  - 点击**选择联系人**，然后点击重复的联系人条目。

## 取消联系人链接

1. 在**全部**联系人列表中，点击您想要中断其联系人链接的联系人条目。
2. 点击显示链接数量的链接图标，如 。
3. 在**链接的个人资料**下，点击想要取消链接的项目。
4. 点击**断开链接**。

## 搜索联系人

1. 在**全部**联系人列表中，点击 。
2. 在**搜索**栏中，输入要搜索的联系人姓名，直到您想要的联系人显示为止。

## 编辑联系人

1. 在**全部**联系人列表中，点击想要编辑的联系人条目。
2. 点击 。
3. 如果该条目为链接的联系人（该联系人存在于多个帐户中，并显示为联系人列表中的同一条目），请点击要编辑联系人的帐户（如点击**编辑 Windows Live**）。
4. 编辑该联系人的信息或添加新信息。输入完成后，请务必点击  应用更改。
5. 编辑完成时，点击**返回键**。

## 删除联系人

1. 在**全部**联系人列表中，点击想要删除的联系人条目。
2. 点击  → **删除**。
3. 如果该条目为链接的联系人，请选择要删除联系人的帐户。



**提示：**您可长按一个联系人，再在弹出菜单中点击**删除**。

## 新建群组

1. 从**开始**屏幕，点击**人脉**。
2. 在**全部**联系人列表中，点击 。
3. 点击**新建群组**，输入**群组名称**。
4. 点击**添加联系人**，然后选择要添加到该组中的联系人。
5. 完成时，点击 。



**提示：**长按一个群组，您可进行**固定到“开始”**屏幕、**编辑**和**删除**操作。

## 编辑群组

1. 点击想要编辑的群组，然后点击 。

2. 您可进行以下操作：

- 更改群组名称。
- 将更多联系人添加到群组中。
- 从群组中删除联系人。点击某个成员，然后点击**从群组中删除**。
- 为成员更改首选联系号码或电子邮件地址。点击某个成员，点击想要更改的信息（若可用），然后点击  保存。

## 日历

---

使用日历程序可创建约会和待办事项，同步 Exchange ActiveSync 和 Windows Live 等在线帐户中的日历事件等。

### 创建日历约会

1. 从**开始**屏幕，点击**日历**。
2. 在**当天**或**日程**视图中，点击  。
3. 如果有多个帐户的日历，请点击**日历**栏，然后选择要创建约会的帐户。
4. 设置各条目。在屏幕底部，点击**详细信息**设置提醒和频率等。
5. 点击  进行保存。

### 快速创建约会

如果您的约会无需太多详细信息，只需选择一个时间段并输入主题即可快速创建约会。

1. 从**开始**屏幕，点击**日历**。
2. 在**当天**视图中，点击一个时间段，输入主题，然后点击  。

### 发送邀请

您可使用日历程序计划会议或约会，并邀请手机上存储或同步的联系人

参加。系统会从所选的帐户发送邀请邮件给与会者。

1. 在日历程序中，新建一个约会。
2. 点击日历栏，再选择要用于发送邀请的帐户。
3. 添加详细信息，例如日期、时间、位置等。
4. 点击详细信息，向下滑动屏幕，然后点击添加与会者。
5. 邀请必选和可选的与会者。点击添加与会者，然后点击想要邀请的人员的姓名。添加完成，点击 。
6. 设置完成请点击 。

### 新建待办事项

1. 在日历程序中，左右滑动屏幕进入待办事项界面。
2. 点击 。
3. 如果有多个帐户，请选择要创建待办事项的帐户。
4. 填入任务的详细信息，如主题、截止日期等。
5. 若要设置提醒，点击提醒开/关按钮以打开提醒，然后设置提醒日期和时间。
6. 点击  进行保存。



提示：您只能在 Windows Live 和 Outlook (Exchange Active-Sync) 帐户中创建待办事项。

### 显示或隐藏日历

1. 在当天或日程视图中，点击  → 设置。
2. 点击想要显示或隐藏的各日历的开/关按钮。

### 更改日历同步设置

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 电子邮件 + 帐户。
3. 点击要更改其日历同步设置的帐户。
4. 勾选或取消勾选日历复选框，以确定要同步或停止同步该帐户的

日历。

5. 点击 ，应用更改。

## 显示设定

---

### 更改屏幕亮度

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 亮度。
3. 点击开/关按钮关闭自动调节。
4. 选择要使用的亮度级别。

### 设置屏幕待机时间

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 锁屏 + 壁纸。
3. 点击屏幕锁定时间栏，然后选择您需要的时长。在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。

## 声音设定

---

### 静音模式设置

如果持续按音量减小键直到音量为零，会将手机切换为振动模式。要使用音量减小键将手机切换为静音模式，您需先在设置中关闭振动。

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 铃声 + 声音。
3. 点击振动的开/关按钮将振动关闭。

### 设置通知音

1. 从开始屏幕，点击 。

2. 点击**设置** → **铃声 + 声音**。
3. 点击各通知类型栏目，然后为该通知类型选择音效。
4. 勾选或取消勾选各项目复选框，以打开或关闭按键、相机快门等提醒和操作的通知音效。

## 音效增强器

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击**设置** → **音效增强器**。
3. 在**音乐和视频**下，选择您要用于音乐和视频的音效增强功能（如**SRS 增强**）。
4. 点击**返回键**，应用新的设置。

## 电话增强功能

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击**设置** → **电话增强**。
3. 您可勾选或取消勾选以下选项：

<b>拿起电话时铃声减弱</b>	拿起手机时自动降低铃声音量。
<b>口袋模式</b>	当手机放在口袋或提包里时，提高铃声音量，以免漏接来电。手机未放入口袋或提包时，则以所设的正常音量响铃。
<b>翻转以打开扬声器</b>	在通话过程中翻转手机自动打开扬声器。
<b>翻转静音</b>	来电时翻转手机自动将铃声静音。

## 语言设定

### 更改手机界面语言

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击**设置** → **区域 + 语言**。

3. 点击**显示语言栏**，然后选择所要的语言。
4. 点击加下划线的文字“**点按此处以接受更改并重新启动手机**”，以确认更改。

## 安全设定

---

### 启用 SIM 卡 PIN 码保护

启用 PIN（个人识别码）以保护 SIM 卡。进行设置前，请确认您已拥有网络运营商提供的默认 SIM 卡 PIN 码。

1. 从**开始屏幕**，点击 。
2. 点击**设置**。
3. 向左滑动屏幕进入**应用程序**界面，然后点击**电话**。
4. 点击**开/关按钮**打开 SIM 卡安全。
5. 输入默认的 SIM 卡 PIN 码，然后点击**输入**。
6. 要更改 SIM 卡 PIN 码，请点击**更改 SIM 卡的 PIN 码**。

### 启用密码保护

1. 从**开始屏幕**，点击 。
2. 点击**设置** → **锁屏 + 壁纸**。
3. 点击**开/关按钮**打开**密码**。
4. 在**新密码**和**确认密码**栏中输入您的密码。
5. 点击**完成**。

## 应用程序和内存管理

---

### 查看设备信息和存储

1. 从**开始屏幕**，点击 。
2. 点击**设置** → **关于**。您可查看设备名称、型号、软件信息，以及总

存储空间、可用存储空间。

3. 点击**更多信息**以查看 IMEI 等其他详细信息。

## 更改应用程序设置

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击**设置**。
3. 向左滑动屏幕进入**应用程序**界面。
4. 点击应用程序名称或类别，进行所需的设置。

## 卸载应用程序

设备存储空间不足时，您可通过卸载不需要或不常使用的应用程序来释放空间。大多数系统预置的应用程序无法卸载。

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 长按应用程序名称，然后点击**卸载**。

## 恢复出厂设置

---



**警告：**恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统和应用程序的数据及自定义设置、已下载的应用程序。在执行恢复出厂设置前，请务必备份需保留的数据和文件！

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击**设置** → **关于**。
3. 点击**重置手机**，然后点击**是**。



**注意：**当前系统软件和预置的应用程序，不会因此操作而被删除。

## 手机更新

---

手机可检查可用的系统更新，并在有新的更新时提示您。您需将手机连接到电脑来下载、安装更新。

### 设置检查更新

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击设置 → 手机更新。
3. 勾选发现新的更新内容时通知我复选框。
4. 选择是否允许使用手机的数据连接来检查更新。如果禁止使用数据连接，手机只会通过 WLAN 或在连接到计算机时才检查更新。



**注意：**若使用手机的数据连接检查更新，可能会产生额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

### 准备更新

安装更新前，请先确认以下项目：

- 如果电池电量过低，请在开始更新前为手机充电。
- 检查手机上的可用空间，并为更新腾出一定空间。
- 请确认电脑上已安装 Zune 软件，您需使用 Zune 来下载更新。
- 确认电脑上有足够空间来下载更新，保存现有手机软件和设置的备份等。
- 确认电脑已连接到网络。某些情况下，您可能需要从 WLAN 连接切换到有线连接，或是需要调整电脑的防火墙或代理设置。
- 确认手机已设置正确的日期和时间。这些讯息可用于判断您所需要的更新。

## 安装更新

1. 打开电脑上的 Zune 软件（或 Windows Phone 7 Connector for Mac），并使用 USB 数据线连接手机到电脑。
2. Zune 软件提示您安装更新时，单击**立即更新**（或**安装更新**），然后按照屏幕说明操作。
3. 请务必保持手机与电脑的连接，直到提示更新已完成。

# 更多应用程序

## HTC Hub

---

HTC Hub 是您查看天气预报、股票更新和新闻摘要的地方。也可从中查找 Windows 商城里您想要的应用程序。

1. 从开始屏幕，点击  → HTC Hub。
2. 左右滑动屏幕至**精选**应用程序界面。
3. 若未看到想要的应用程序，请点击**获取更多**。在下一界面中，左右滑动屏幕查看可下载的其他应用程序和游戏。
4. 点击应用程序即可查看详细信息。
5. 在查看详细信息时，左右滑动屏幕可查看评价、屏幕截图和其他相关的程序等更多信息。
6. 根据您所选的应用程序（免费或收费程序），您可以免费下载安装、试用或购买。



**提示：**打开 HTC Hub，在**预装**应用程序界面，可选择安装设备中预载的应用程序。

## 查看天气预报

---

在 HTC Hub 中查看天气情况。

### 查看天气

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击 HTC Hub。您将看到显示当前位置天气情况的天气时钟和显示

其他城市天气情况的的城市列表。

3. 点击天气时钟打开天气界面，您可查看当前位置的详细天气预报。也可点击其他城市查看其天气预报。



**提示：**若未显示您当前位置的天气预报，请从开始屏幕，点击  → 设置 → 定位，开启定位服务。

4. 在天气界面中，点击屏幕底部菜单栏的图标可全屏查看、查看每小时天气状况，或查看未来几天的天气预报。
5. 若要刷新天气信息界面，请点击  → 刷新。

**注意：**



- 网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。
- 国内城市数据来源：北京华风创新网络技术有限公司  
国外城市数据来源：AccuWeather 天气网站

## 添加城市

1. 在 HTC Hub 的天气时钟界面，滑动城市列表可查看已添加的城市。
2. 要新增城市，请点击 。
3. 输入城市的名称。
4. 点击想要添加的城市。

## 更改城市的顺序

1. 在 HTC Hub 的天气时钟界面，点击  → 编辑。
2. 按住想要移动的城市名称右侧的  图标。当该行突出显示时，将其拖曳到列表中新的位置。
3. 点击完成。

## 删除城市

1. 在 HTC Hub 的天气时钟界面，点击  → 编辑。

2. 点击您要删除的城市名称，然后点击**完成**。

## 更改设置

1. 在 HTC Hub 中，点击天气时钟打开天气界面。
2. 点击 **...** → **设置**。
3. 在温标下，选择**华氏度**或**摄氏度**。
4. 勾选或取消勾选声音效果等选项。
5. 点击**返回键**，应用新的设置。

## 追踪股票资讯

---

在 HTC Hub 中查看股票更新。



**注意：**网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

### 查看股票更新

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击 HTC Hub，向左滑动屏幕进入**股票**界面。
3. 如果列表很长，您可上下滑动屏幕来浏览您关注的股票。
4. 点击一个项目，可以查看该股票的交易信息和价格走势。

### 添加股票

1. 在**股票**界面，点击 。
2. 输入所需的股票，然后点击 。
3. 点击您要添加的股票。

### 更改股票列表顺序

1. 在**股票**界面，点击 **...** → **编辑**。

2. 按住想要移动的股票名称右侧的  图标。当该行突出显示时，将其拖曳到列表中新的位置。
3. 点击**完成**。

### 删除股票

1. 在股票界面，点击  → **编辑**。
2. 点击您要删除的股票名称，然后点击**完成**。

### 更改设置

1. 在查看股票时，点击  → **设置**。
2. 视使用习惯将股价上涨的显示颜色设置为红色或绿色。
3. 选择其他选项，设置**更新频率**等。
4. 点击**返回键**，应用新的设置。

## 阅读新闻摘要

---

在 HTC Hub 中订阅新闻摘要。

### 订阅新闻频道

1. 从开始屏幕，点击  。
2. 点击 HTC Hub。
3. 左右滑动屏幕至**新闻**界面。
4. 要订阅和添加新闻频道，请点击  。
5. 您可进行以下操作：
  - 点击**新闻**或**科技**等类别，然后选择要订阅的频道。完成后，请点击**返回键**。
  - 点击  搜索关键词或源 URL。勾选要订阅的频道，完成后点击  。

## 阅读新闻

1. 点击一个订阅频道以查看该频道中的新闻，或者点击**所有项目**查看所有订阅频道中的新闻。
2. 点击想要阅读的新闻摘要。
3. 在阅读摘要时，您可以：

点击	执行
	前往发布该新闻的网页，以阅读完整的内容。
	通过信息、邮件分享新闻链接。
	前往上一篇或下一篇新闻。



注意：网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

## 取消订阅

- 要取消订阅单个新闻频道，请长按该频道，然后点击**取消订阅**。
- 要取消订阅多个频道，请点击  → **取消订阅**。

## 搜索网页

---

只需点击设备上**搜索键**，即可使用 Bing® 搜索网页。

1. 点击**搜索键**，此时打开 Bing 搜索网页界面。
2. 点击**搜索网页框**，输入想要搜索的内容，然后点击键盘上的 **→**。
3. 左右滑动屏幕即可查看**网页**或**图片**的搜索结果。



**提示：**在网页结果下，上下滑动屏幕可查看不同类型的结果，如新闻、相关搜索等。显示的结果类型取决于您输入和搜索的内容。

## Internet Explorer

---

使用 Internet Explorer 浏览网页。通过使用标签页，您可同时打开多个网页，并在其中轻松切换。

### 打开网页

1. 从开始屏幕，点击 Internet Explorer。
2. 点击地址栏，然后输入网址。在您输入的同时，屏幕中将显示与之匹配的网址。
3. 直接点击想要的网址。或者点击屏幕键盘上的  确认输入。

### 使用标签页

您可以同时打开最多六个浏览器窗口（即标签页）。

1. 在 Internet Explorer 中，点击  → 标签页。
2. 点击  新建标签页，此时会显示一个空白的浏览器窗口。
3. 在新的浏览器窗口中，打开所需的网页。

### 切换标签页

1. 在 Internet Explorer 中，点击  → 标签页。
2. 点击标签页缩略图可打开想要切换的网页。（点击  可关闭相应的标签页。）

### 分享链接

1. 在 Internet Explorer 中查看网页时，点击  → 共享页面。
2. 点击选择分享该链接的方式后，发送链接。

## Office

---

1. 从开始屏幕，点击 。
2. 点击 Office。
3. 左右滑动屏幕可查看您的文档和其他内容。

<b>笔记</b>	使用 OneNote Mobile 打开、查看、搜索和编辑您的笔记。
<b>文档</b>	查找、打开或创建 Excel、PowerPoint 和 Word 文档。
<b>位置</b>	访问您在手机和网上存储的 Office 文档。

# 故障排除

在打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试试该方法以解决问题
未装 SIM 卡	检查是否正确安装 SIM 卡。
输入 PIN 码	当首次使用手机或 SIM 卡 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。
SIM 卡被锁住	连续 3 次 PIN 码输入错误，导致 SIM 卡被锁住。必须输入移动服务提供商提供的 PUK 码。

## 手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应会接收信号。

## 忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记、丢失锁定码或其他密码，请与销售商或移动服务提供商联系。

## 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久后应会恢复正常显示。

## 选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

## 通话对方听不见您说话

- 保证未盖住内置话筒。

- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

### 电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并尝试再次充电。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并尝试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

### 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

### 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用了蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备设置为允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上输入正确的密码。

### 无法用蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到蓝牙耳机上。
- 确保蓝牙耳机支持收听音乐。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

# 附录

## 规格表

### 系统信息

CPU 1.5GHz

存储 16GB 机身内存和 512MB RAM

操作平台 Windows® Phone

### 电源

可充电电池, 1600mAh

待机时间#

- WCDMA 网络: 最长 460 小时
- GSM 网络: 最长 360 小时

通话时间#

- WCDMA 网络: 最长 4 小时
- GSM 网络: 最长 11 小时

# 上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间, 实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM 卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同, 从而显著地短于上述标注的时间。

### 通讯

支持网络

- HSPA/WCDMA  
900/2100 MHz
- GSM/GPRS/EDGE  
900/1800/1900 MHz

### 实体

尺寸  
(长×宽×厚) 131.5mm x 70.7mm x 9.9mm

重量	约 160g (含电池)
<b>屏幕</b>	
类型	电容式触摸屏
屏幕尺寸	4.7 英寸
分辨率	480 x 800 WVGA
<b>相机</b>	
类型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 主摄像头：800 万像素，具备双 LED 闪光灯。</li><li>• 副摄像头：130 万像素</li></ul>
<b>连接</b>	
有线接口	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-pin micro-USB</li><li>• 3.5mm 立体声耳机接口</li></ul>
无线连接	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• WLAN</li></ul>
<b>音频</b>	
麦克风	内置
扬声器	内置
<b>其他</b>	
GPS	内置 GPS 天线
其他特性	重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 数字罗盘 陀螺仪

## 声明

## 电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	上下盖/ 中框/电 池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	○	○	○	○	○	○
	印刷电路 部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	○	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或 车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
耳机		×	○	○	○	○	○
USB 数据线		○	○	○	○	○	○
软件 CD、印 刷品、包装 材料		○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。对于所有标识“×”的项目，均符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 及其豁免条款要求。

\*：印刷电路部件包括所有印刷电路板 (PCB) 及其各自的离散组件、IC 及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB 数据线	
耳机	
软件 CD、印刷品、包装材料	
电池	

#### 注意：

- 表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。
- HTC 手机已采用统一的耳机接口，为响应政府节能减排的绿色政策，本产品不再标配耳机。若有使用的需要，建议购买 HTC 授权指定的耳机。如欲了解如何购买、使用耳机等详细信息，请致电产品服务热线咨询。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

## 索引

---

### B

- 帮助 14
- 背景色 10

### C

- 抄送 22
- 重置 44

### D

- 定位 48

### E

- Excel 53

### H

- 华氏度 49
- 呼叫等待 17
- 呼叫转移 17

### I

- IMEI 44

### J

- 静音 10

### L

- 连拍 32

### M

- Messenger 17

### O

- Outlook 21

### P

- PowerPoint 53

### Q

- 全景图 31
- 群组 38

### R

- 热点 26

### S

- SIM 4
- 摄氏度 49
- 时区 11
- 闪光灯 31

## W

Word 53

WLAN 25

## Y

与会者 40

优先级 22

## Z

主题色 10

指示灯 5

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.356 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

版本：第 1 版

如有版本更新，请访问 [www.htc.com](http://www.htc.com) 进行查询

HTC X310e

WCDMA数字移动电话机

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录HTC网站：[htc.com](http://htc.com)

上海市浦东新区康桥镇新苗村1000号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2012 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利

91H0XXXX-XXM Rev.A