

# U7H使用指南

# 概述

## 欢迎使用智器平板电脑U7H。

U7H采用谷歌安卓4.1操作系统。与传统的PC不同，平板电脑的操作主要是通过触摸屏，辅助配合机身功能按键完成。

本快速上手指南基于U7H Android4.1 V1.0固件编写。后续固件更新特性请参考智器官方网站固件升级说明。

固件类似于传统电脑的操作系统，智器会对产品的固件进行更新，以增强U7H的功能和修正已发现的问题。请定期关注智器官网下载中心的更新，以获取最新的固件。如果您的U7H在使用中出现系统问题，也请按照固件升级的方法，将U7H的固件进行重新安装。重新安装固件类似于电脑的系统重装，可以将U7H恢复到初始状态，从而解决因为系统问题造成的使用问题。

查看固件版本的方法为，开机后点触主界面右上角“ ”图标，然后再点触“ ”图标打开设置界面，拖动左侧菜单栏至最底端，点触“**关于平板电脑**”选项，在右侧栏即可查看固件版本信息。

## 注意

本指南仅作为日常使用参考，如有其它变更，恕不另行通知。

本指南以U7H Android4.1 V1.0固件为准，后续更新特性请参考智器官方网站固件升级说明。

本指南中用到的其它网站截图，仅作功能演示使用。

本指南中涉及到的机器图片仅为参考，请以实物为准。


# 目录

|            |    |
|------------|----|
| 检查包装内物品    | 01 |
| 认识 U7H     | 02 |
| 基本使用       | 03 |
| 触摸屏操作      | 04 |
| 主界面        | 05 |
| 输入文本 切换输入法 | 08 |
| 连接Wi-Fi网络  | 09 |
| 连接电脑       | 09 |
| 投影         | 10 |
| 蓝牙         | 11 |
| 相机         | 13 |
| HDMI输出     | 13 |
| 浏览器        | 14 |
| 存储         | 15 |
| 应用程序管理     | 17 |
| 设置         | 18 |
| 音视频播放      | 19 |
| 智阅         | 21 |
| 智库         | 25 |
| 固件升级       | 26 |
| 常见问题解答     | 28 |
| 技术规格       | 30 |


# 检查包装内物品

01


请打开包装，确认包装内含有以下物品。

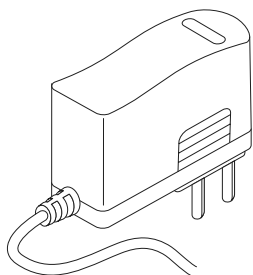


DC 5V 2A 充电器

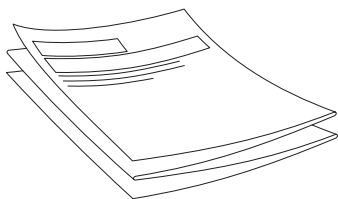


快速上手指南  
(附保修卡)

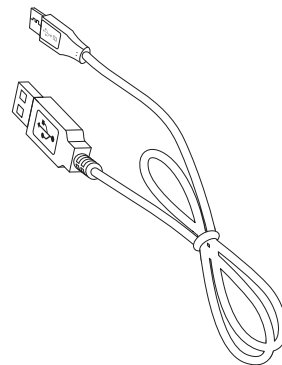


Micro-USB数据线

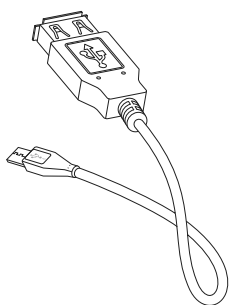

USB OTG线

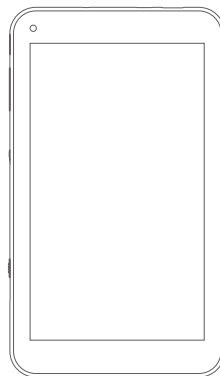

U7H

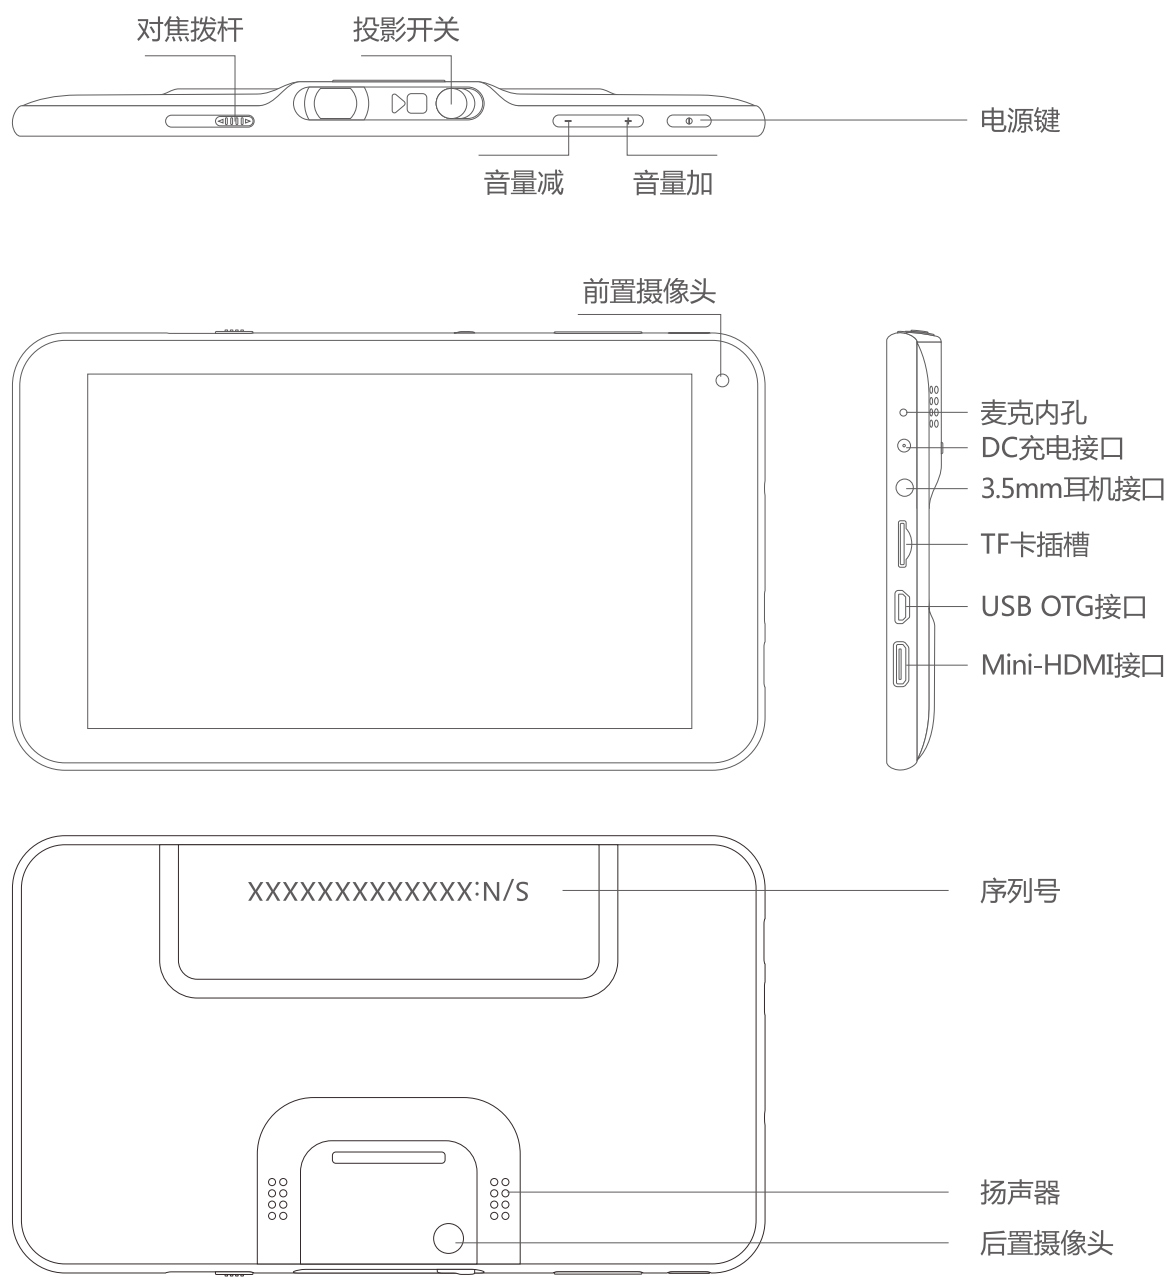


|      |                    |
|------|--------------------|
| 电源键  | 长按开启/关闭U7H；短按休眠/唤醒 |
| 音量减键 | 减小音量               |
| 音量加键 | 增加音量               |
| 投影开关 | 开启/关闭投影            |
| 对焦拨杆 | 调整投影焦距             |

## 充电

在首次使用U7H之前，先请将U7H的电池充满，然后再使用。请将配套的充电器连接到220V市电电源插座，小头端插入U7H的充电接口。稍等片刻后，屏幕上会显示充电的指示。

在充电过程中，您可以随时按“**电源**”键查看充电的进度。充电完成后，请拔下充电器及U7H与电源的连接。

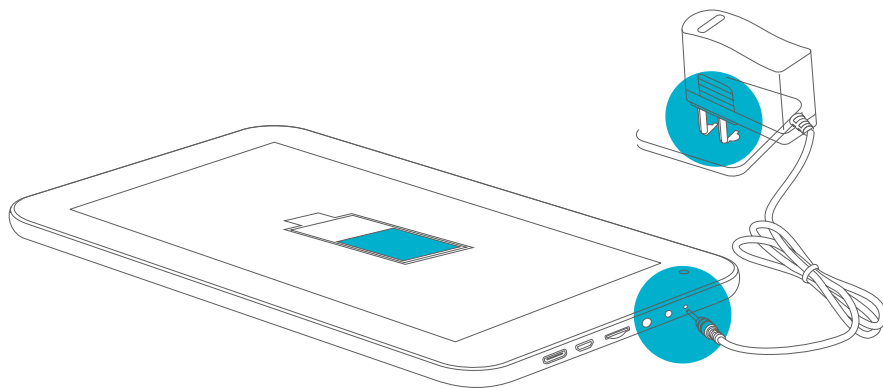

## 开机

按住电源键，直到屏幕上出现智器标志。然后稍等片刻待安卓系统启动完成后进入主界面。


## 休眠

开机后您可以随时按一下电源键让U7H休眠。休眠后，U7H将关闭屏幕进入待命状态，这时只消耗很少的电能。当您需要继续使用U7H时，只需要再次按一下电源键就可以唤醒U7H，继续您休眠前的操作。


## 关机和强制关机

当您数天都不会使用U7H时，请按住电源键两秒钟，在弹出的“**平板电脑选项**”窗口中选择“**关机**”来彻底关闭U7H的电源。


如果出现系统死机，操作不响应的情况，请按住电源键10秒钟以上强制关闭电源，然后重新开机。

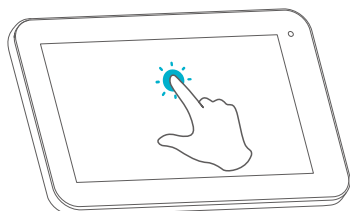**点触操作：**


用手指轻触屏幕上的图标或者选项、菜单来启动或执行相应的程序和功能。

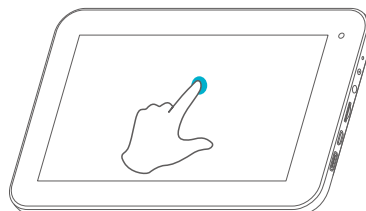**按住操作：**


轻触并按住屏幕上的图标，用来模拟鼠标的右键功能，显示更多的操作选项。

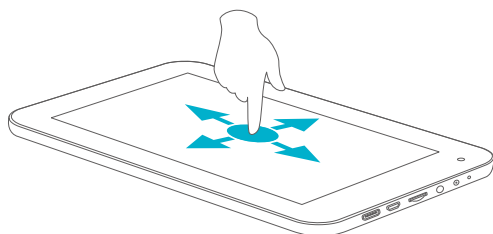**拖动操作：**

按住一个列表或者控制条不放，然后上下或者左右滑动手指就可以拖动列表或者控制条。

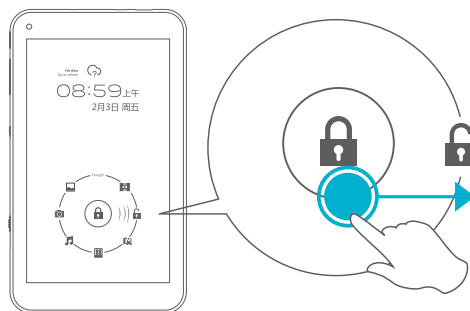**屏幕解锁：**

用手指拖动闪烁的圆环到其外围的开锁图标上来解除屏幕锁定，进入主界面。

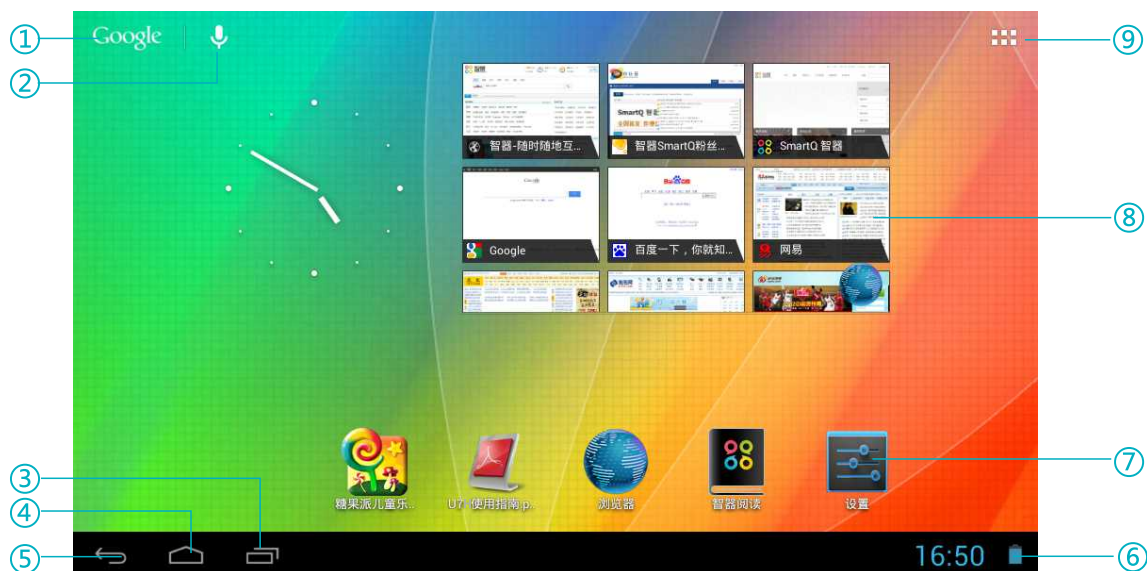

- ① 点触打开谷歌搜索文本框。在框中输入文字即可进行搜索
- ② 点触打开语音搜索框。根据提示进行语音搜索。搜索前请将U7H连接至Wi-Fi网络
- ③ 点触查看最近使用过的应用程序和正在运行的应用程序，并可实现各应用程序之间切换
- ④ 点触返回主界面
- ⑤ 点触返回上一界面
- ⑥ 显示时间、无线连接状态、电池状态及其他信息
- ⑦ 快捷图标
- ⑧ 窗口小部件
- ⑨ 点触进入应用程序列表界面

主界面由五屏桌面组成，可通过左右拖动来查看各个屏幕的内容

## 应用程序

点触主界面右上角的“”图标，显示已预装的应用程序列表。在列表中，点触一个应用程序图标，即可启动此应用程序。

U7H已预装的应用程序功能如下：

| 图标                                                                                  | 应用名称            | 功能                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|    | 设置              | Wi-Fi连接、显示、语言等各参数的设置        |
|    | 高级任务管理器         | 关闭后台的应用程序，卸载应用程序            |
|    | ES文件浏览器         | 文件浏览、复制、移动和删除               |
|    | 智阅              | 浏览PDF电子书，下载阅读电子杂志           |
|    | Documents To Go | 阅读和编辑DOC, PPT, XLS等Office文件 |
|    | iReader         | 阅读TXT、HTML、CHM、UMD等格式电子书    |
|    | 浏览器             | 网页浏览器                       |
|   | Play 商店         | 下载和安装Android应用程序            |
|  | 安卓市场            | 下载和安装Android应用程序            |
|  | 电子邮件            | 收发电子邮件                      |
|  | 计算器             | 数学计算                        |
|  | 日历              | 管理日程                        |
|  | 时钟              | 显示时间、设置闹钟                   |
|  | QQ              | 腾讯QQ即时聊天                    |
|  | 图库              | 查看图片                        |
|  | 音乐              | 播放音频文件                      |
|  | VPlayer         | 播放音视频文件                     |
|  | 快手看片            | 在线视频的搜索以及播放                 |
|  | 百度输入法PAD版       | 百度输入法的各种设置                  |
|  | DSP管理器          | 音效管理，可以对耳机，扬声器等进行调节         |
|  | 智库              | 下载安装Android应用程序             |
|  | 相机              | 拍照                          |
|  | 下载内容            | 存放浏览器中下载的文件                 |
|  | Google Talk     | 即时通讯工具                      |
|  | 录音机             | 录制各种留言等                     |

|                                                                                   |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | 谷歌地图        | 谷歌在线地图          |
|  | DICE player | 播放音视频文件         |
|  | 本地          | 本地搜索            |
|  | 语音搜索        | 通过语音输入的方式搜索对应内容 |
|  | 拇指玩         | 通过拇指玩市场下载游戏     |
|  | 糖果派儿童乐园     | 儿童启蒙益智软件        |

状态栏

主界面右下角状态栏的图标会提供有关U7H的相关信息，常用的图标以及相关信息如下：

| 图标                                                                                  | 名称        | 含义                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | Wi-Fi无线信号 | 已连接到Wi-Fi网络，信号格数越多，则信号越强 |
|  | 电池        | 显示电池电量或充电状态              |
|  | USB连接     | 通过USB连接电脑                |
|  | 软键盘       | 已开启软键盘，可进行文字输            |
|  | 屏幕截图      | 已捕获屏幕截图，同时按下电源键及音量减键即可截图 |

快捷图标/窗口小部件

可以将一些常用的应用程序或窗口小部件，通过创建快捷图标的方法放置在主界面上。方法为，点触主界面右上角的“ ”图标，进入应用程序或窗口小部件列表界面，按住某个图标直到被放置在主界面当前屏后，松开该图标即可。

您也可以通过以下方式删除快捷图标：  
按住快捷图标直到主界面上方出现“X”后，将图标拖到该位置删除  
您也可以长按图标后，拖动图标，将图标调整至其他位置。

更换壁纸

按住主界面，在弹出的界面中选择“**壁纸**”，然后再选择需要设置为壁纸的图片，点触“**设置壁纸**”按钮即可。

点触可以输入文字的区域，U7H会自动打开软键盘。点触软键盘的按键即可输入文字。点触主界面左下角“”可以关闭软键盘。系统默认输入法为百度输入法PAD版。




- |             |             |
|-------------|-------------|
| ① 切换大写/小写   | ⑥ 输入各种特殊符号  |
| ② 切换为输入符号   | ⑦ 换行/回车     |
| ③ 切换中英文输入   | ⑧ 删除光标左边的字符 |
| ④ 切换字母与单词输入 | ⑨ 关闭软键盘     |
| ⑤ 输入空格      |             |

如需切换输入法，请点触主界面右下角“”，在弹出菜单中选择要使用的输入法，除百度输入法PAD版之外，本机预装Android键盘。

改变待选输入法菜单，您可以点触右图中的“配置输入法”或点触主界面右上角的“”，再依次点触“”->“语言和输入法”，在右侧界面中勾选或取消某种输入法，即可设定系统是否可调用此输入法。（另外安装输入法时，请按照此步骤操作，将新安装的输入法设定为待选项。）



点触主界面右上角的“ ”图标，进入应用程序界面，然后点触“ ”图标进行Wi-Fi连接设置，请将左侧的Wi-Fi开关拖动到右端以打开Wi-Fi功能，U7H会自动搜索附近的无线热点。

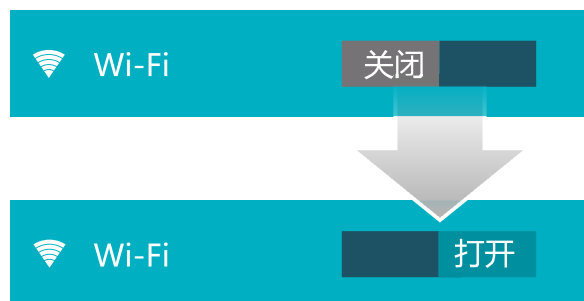

在右侧搜索到的无线热点列表中点触您要连接的热点，并在弹出的对话框中输入此热点的访问密码，然后点触“**连接**”按钮连接无线网络。

## 连接电脑

如果您的电脑操作系统为Windows 7，您可以用本机附件中的USB数据线连接U7H和电脑，稍等片刻后就可以在资源管理器中读写U7H内存和TF卡内的文件。

如果您的电脑操作系统为Windows XP，请访问[www.smartdevices.com.cn/support/download/U7H/](http://www.smartdevices.com.cn/support/download/U7H/)下载Windows Media Player 11，并在电脑上安装该软件。安装完成并重启电脑后，再通过USB数据线将U7H与电脑相连，然后打开我的电脑，就可以看到U7H的媒体设备图标。

U7H内置微型投影设备，具有投影功能。

在开机状态下，将机身侧边的投影开关拨到右侧即可开启投影，将U7H屏幕显示的内容同步投影到相应位置。在投影的同时您仍然可以在U7H的屏幕上浏览和操作，也可以短按电源键关闭U7H屏幕，只投影显示；此时再次按电源键可以开启屏幕显示。

在关闭U7H屏幕状态下，投影输出时默认是显示触摸操作，您也可以设置为模拟鼠标操作。请点触“”->“”->投影，在右侧界面勾选“模拟鼠标操作”，此时触摸屏将被模拟成类似笔记本电脑的触摸板的操作方式。



另外，您还可以通过连接Wii的蓝牙无线手柄，配合红外笔来实现电子白板的功能。

首先请选择“启动电子白板”选项，然后同时按Wii手柄的1、2键进行配对。配对完成后，将手柄固定在距离投影画面2米左右的距离上并对准投影画面。

然后选择“校准”，使用红外笔依次点投影画面中的圆心。校准成功后，既可以使用红外笔来控制平板。



投影结束后，将机身侧边的投影开关拨到左侧关闭投影。


## 调整投影焦距

投影输出时，通过拨动机身侧边的对焦拨杆可以调整投影焦距。

## 调整投影亮度和色温

点触“”->“”->投影，点击右侧的亮度选项，即可调节投影输出的亮度和色温。

色温调高画面看起来会相对偏冷白，色温调低时画面会相对偏暖黄。

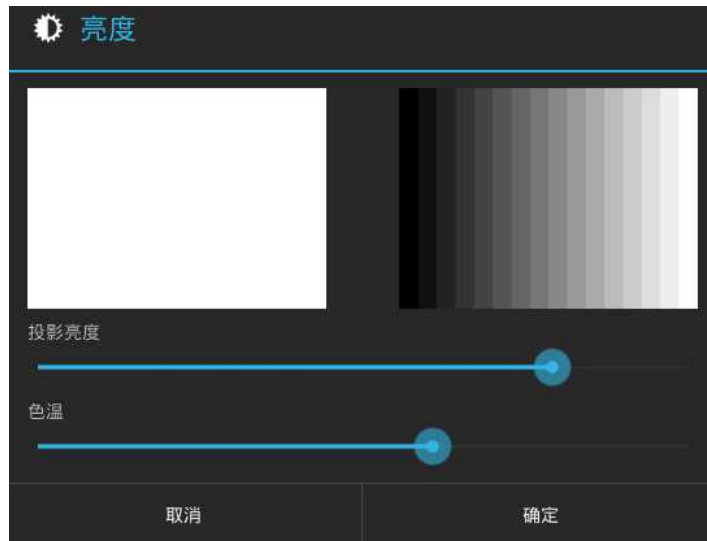


## 蓝牙

蓝牙传输文件前，需要将U7H先与需连接的蓝牙设备配对。

### 配对

在进行配对前，请先设置需连接设备为蓝牙可检测。


点触主界面右上角的“ ”图标，进入应用程序界面，然后再点触“ ”，在设置界面请将左侧的蓝牙开关拖动到右端以打开蓝牙功能。

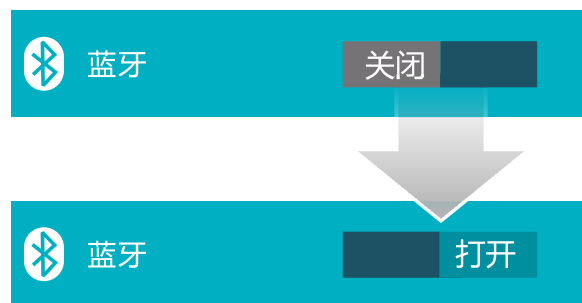

U7H会自动搜索附近的蓝牙设备。



点触搜索到的蓝牙设备名称，可进行配对。此时U7H以及待配对设备上会同时显示配对请求信息及配对随机密钥。

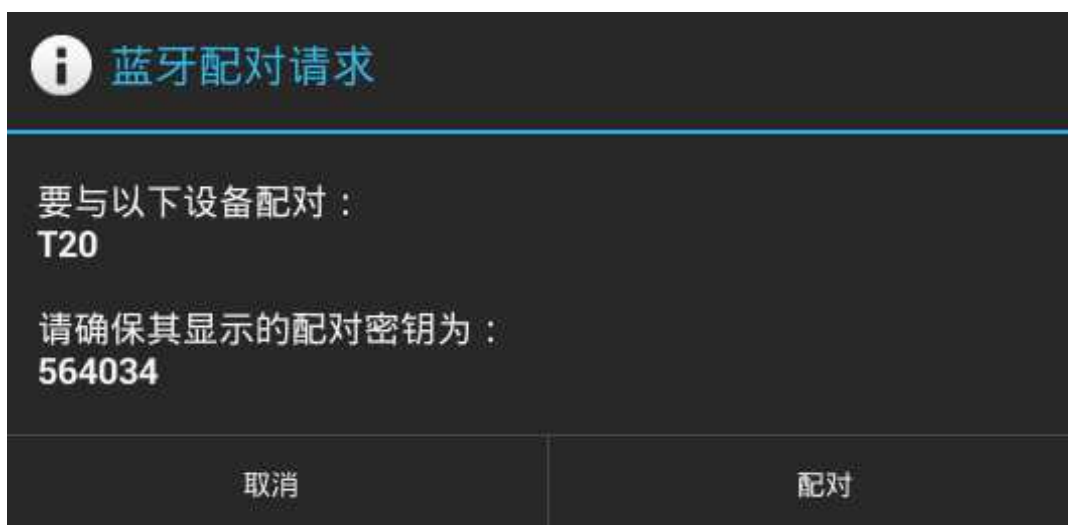

点触“**配对**”即可完成U7H与其他设备的配对。

## 发送文件

蓝牙打开且与其他的设备完成配对后，打开应用程序列表中的“**ES文件浏览器**”，选中要发送的文件，按住之后，在弹出菜单中选择“**分享**”，系统弹出如下窗口。



点触蓝牙之后，U7H会提示已搜索到的蓝牙设备。点触选择已配对的设备，即可向该设备发送文件。

## 接收文件

U7H接收其他设备传输的文件，请点触右下角状态栏，并在弹出的窗口中点触“**接受**”选项，即可接收其他蓝牙设备发送的文件。

要查看已经接收的文件，请在“**蓝牙传入历史记录**”中点触文件系统即可启动相关程序进行查看。

也可以通过点触应用程序列表中的“**ES文件浏览器**”，依次打开“**sdcard**”->“**Bluetooth**”文件夹查看蓝牙接收的文件。

注：某些格式的文件，可能无法使用“**ES文件浏览器**”发送，建议从安卓市场或者Play 商店下载蓝牙传输文件的相关程序，安装后使用。

U7H内置摄像头可以拍摄照片和视频。

## 拍摄照片

点触应用程序列表中的“”打开相机软件。默认状态下为拍摄照片，即在右下角选择按钮为“”。请将摄像头对准拍摄物体，然后点触“”即可。“点击””可以进行前后摄像头的切换”

## 拍摄视频

请将选择按钮拨到视频，即为“”，再将摄像头对准拍摄物体，然后点触“”开始拍摄视频。再次点触即可结束拍摄。“点击””可以进行前后摄像头的切换”。

## 相机设置

在相机界面，点触“”可以对相机进行设置，可以对白平衡、曝光进行调节；点触右上角的缩略图“”，可以查看拍摄的照片或视频。

如需要退出相机或者拍摄状态，请点击左下角的灰色圆点。

# HDMI输出

通过U7H的Mini-HDMI接口，可以在平板电视上输出U7H屏幕上的内容。请先用Mini-HDMI转HDMI线连接U7H的Mini-HDMI输出接口与电视机的HDMI输入接口，然后打开电视机，并将电视机的输入信号源设置为对应的HDMI接口。正确连接后，即可将屏幕的内容同步输出到电视机上。在HDMI输出的同时您仍然可以在U7H的屏幕上浏览和操作，也可以短按电源键关闭U7H的屏幕，只在电视上观看。

U7H连接至Wi-Fi网络后，点触应用程序列表中的“”，系统会自动打开主页。



- |        |              |
|--------|--------------|
| ① 新建网页 | ⑤ 将当前页面添加为书签 |
| ② 后退   | ⑥ 打开搜索框      |
| ③ 前进   | ⑦ 打开书签列表     |
| ④ 刷新网页 | ⑧ 查看更多菜单选项   |

U7H支持多点触摸，您可以在浏览网页时，用两个手指按住触摸屏后同时拉开或缩小两个手指的间距来放大缩小网页。



## 书签

浏览网页时，点触浏览器右上角的“”可将当前页面添加到书签列表。

您也可以点触“”打开书签列表。在书签列表中，选择书签即可打开网页，长按书签还可以进行更多操作。

## 浏览器设置

浏览网页时，点触浏览器右上角“”，在弹出菜单中可以进行浏览器的详细设置。

ES文件浏览器

通过ES文件浏览器可以对U7H的内存及TF卡的文件进行管理，点触应用程序列表中的“”，打开ES文件浏览器。

| 按钮                                                                                | 功能                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 打开收藏夹。通过收藏夹可以访问主目录、根目录等 |
|  | 点触后进入多选状态               |
|  | 搜索各类文件                  |
|  | 返回上一级目录                 |
|  | 显示U7H已安装的应用程序           |
|  | 切换文件的排列方式               |

查看内置闪存内的文件

打开ES文件浏览器，默认主目录为“mnt”文件夹，该文件夹下的“**sdcard**”文件夹内的文件即为U7H内置闪存空间文件。

查看TF卡内的文件

将TF卡插入U7H，被U7H识别后，打开ES文件浏览器，在默认主目录下的“**ext\_sdcard**”文件夹内的文件即为TF卡中的文件。

移除TF卡

如果需要将TF卡从本机取出，请点触应用程序列表中的“”，在设置界面的左侧选择“**存储**”，然后在右侧选择“**卸载SD卡**”，即可将TF卡移除。

查看U盘内的文件

将U盘通过OTG线与U7H相连，当U7H识别到U盘后，打开应用程序列表内的ES文件浏览器。在默认的主目录下的“**usb\_storage**”文件夹内会自动生成sd1文件夹，sd1文件夹内的文件即为U盘的文件内容。

## TF卡、内置闪存、U盘之间的文件复制

点触应用程序列表中的“”，打开需要复制的文件所在文件夹。

按住待复制文件，在系统弹出的窗口中选择“复制”或者“剪切”后，在界面的下方出现剪切板“”标签。

点触“”图标返回上级目录，而后选择进入目标文件夹。拖动剪切板标签，展开剪切板。



点触剪切版中待复制文件或点触“”，即可将文件复制到目标文件夹中。

安装应用程序

Android系统下，所有的应用程序和游戏软件，都是APK格式的文件。将应用软件安装至U7H平板电脑，可以通过将应用程序APK文件拷贝到TF卡本机安装或者通过智库、安卓市场、Play商店下载安装。

本机安装：在电脑上将下载好的APK文件通过数据线或读卡器传输到TF卡中。然后点触应用程序列表中的“”，在ES文件浏览器中打开“ext\_sdcard”文件夹，再点触APK文件安装即可。


通过智库、安卓市场或者Play商店安装：将U7H连接至Wi-Fi网络，打开应用程序列表中的智库、安卓市场或者Play商店图标，选择需要安装的软件，依据系统提示安装即可。

卸载应用程序

点触应用程序列表中的“”，在设置界面的左侧选择“应用”，在右侧界面中显示U7H已安装的应用程序，点触您要删除的应用程序，然后点触“卸载”即可。

您也可以通过高级任务管理器卸载应用程序。

关闭应用程序（高级任务管理器）

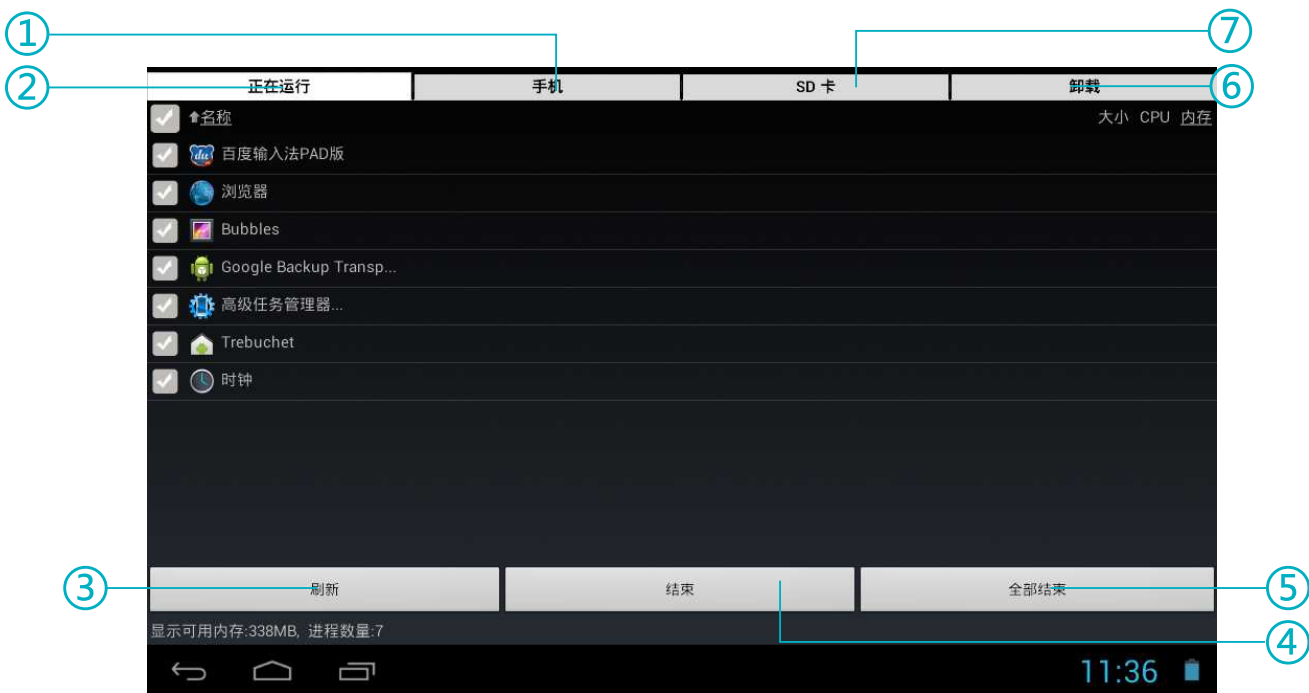

- ① 安装在U7H系统分区内的应用程序
- ② 显示U7H正在运行中的应用程序
- ③ 刷新列表
- ④ 结束选定的应用程序
- ⑤ 批量结束应用程序
- ⑥ 卸载应用程序
- ⑦ 安装在SD上的应用程序


当需要关闭某些应用程序时，请打开应用程序列表中的高级任务管理器，然后在“正在运行”的列表中勾选您要关闭的应用程序，再点触“结束”，在出现的应用程序信息界面中，点触“强行停止”按钮即可。

## 设置时间和日期

点触  ->  -> **日期和时间**，在右侧界面中设置时间、日期、时区和格式等。

## 音量调节

点触  ->  -> **声音**，在右侧界面中点触“**音量**”，在弹出的音量窗口可进行音乐、视频及闹钟的音量设置。

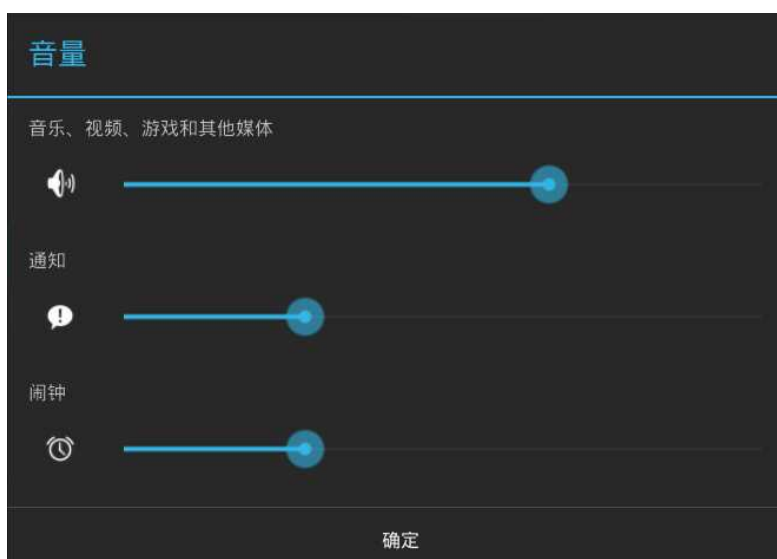

您还可以直接通过机身侧面的音量键调节音量大小。

## 设置屏幕亮度

点触  ->  -> **显示**，在右侧界面中点触“**亮度**”，在弹出的亮度窗口中拖动控制条即可调整屏幕亮度。

## 设置屏幕待机时间

点触  ->  -> **显示**，在右侧界面中点触“**休眠**”，在弹出窗口选择某个设定值确定屏幕自动锁定前的延迟。

## 自动旋转屏幕

U7H内置加速度传感器，点触  ->  -> 显示，在右侧界面中点击“旋转”，勾选“自动旋转屏幕”，旋转模式中有“0度”、“90度”、“180度”、“270”四个选项，四个角度的显示方向是根据顺时针方向排序的，全部勾选后U7H即可根据握持的方向自动切换屏幕显示方向。取消某个选项后，U7H在对应的方向重力感应无效。

## 设置语言

点触  ->  -> 语言和输入法，在右侧界面中点触“语言”，在语言界面中选择您要设置语言即可。

# 音视频播放

## 音乐播放


点触应用程序列表中的“”图标，打开音乐播放器。播放器会自动搜索列出歌曲，您还可以点击左上角的“最近播放”，根据艺术家、专辑、歌曲、播放列表等对歌曲进行分类。



## 视频播放

打开ES文件浏览器，选择您要播放的视频文件，即可进行视频播放。

您还可以通过点触应用程序列表中的“”，打开VPlayer播放器。点触播放器右上角的“”图标，在弹出菜单中选择“**设置**”，拖动播放器设置界面并选择根目录。在根目录窗口中可以设置播放器的默认目录。

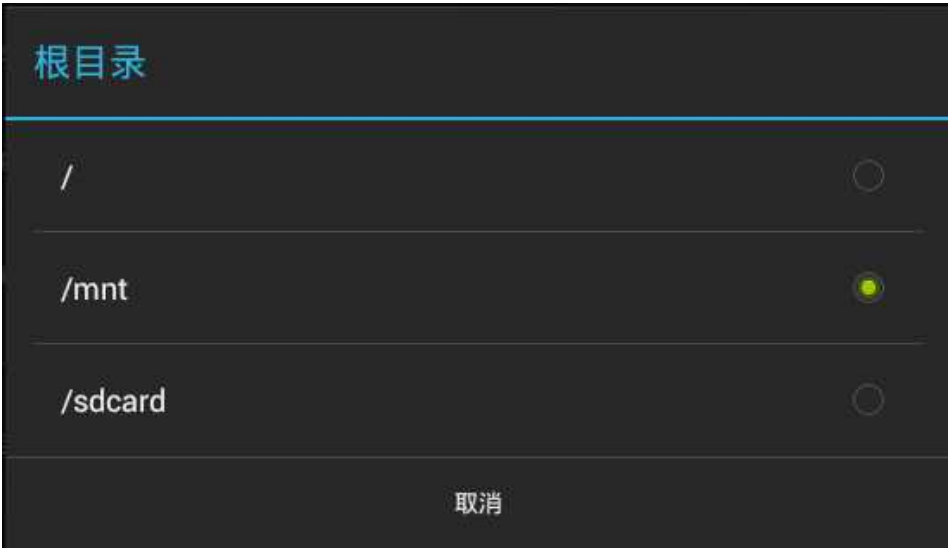

- /:** U7H的根目录
- /mnt:** 用户可存储目录，包含内置闪存目录sdcard和TF卡目录ext\_sdcard
- /sdcard:** 内置闪存目录


根据您的需要设置播放器根目录后，打开视频文件所在文件夹，点触视频文件即可进行视频播放。

您也可以通过点触应用程序列表中的“”，打开DICE Player播放器，默认会搜索和列出所有媒体文件。点击“”可以对视频文件进行分类排序；点击“”可以手动打开机器内的文件目录；点击“”可以对播放器进行高级的设置，包括对解码、字幕、屏幕等方面的设置。

智阅软件为智器开发的PDF电子书阅读软件，支持在线购买、下载阅读智器电子杂志商城杂志。本说明以智阅V7.0.2为准，后续具体的更新，请参考智阅的软件升级说明。

## 我的书架

点触智阅标签，打开智阅软件。“我的书架”显示本机内的全部PDF文档；

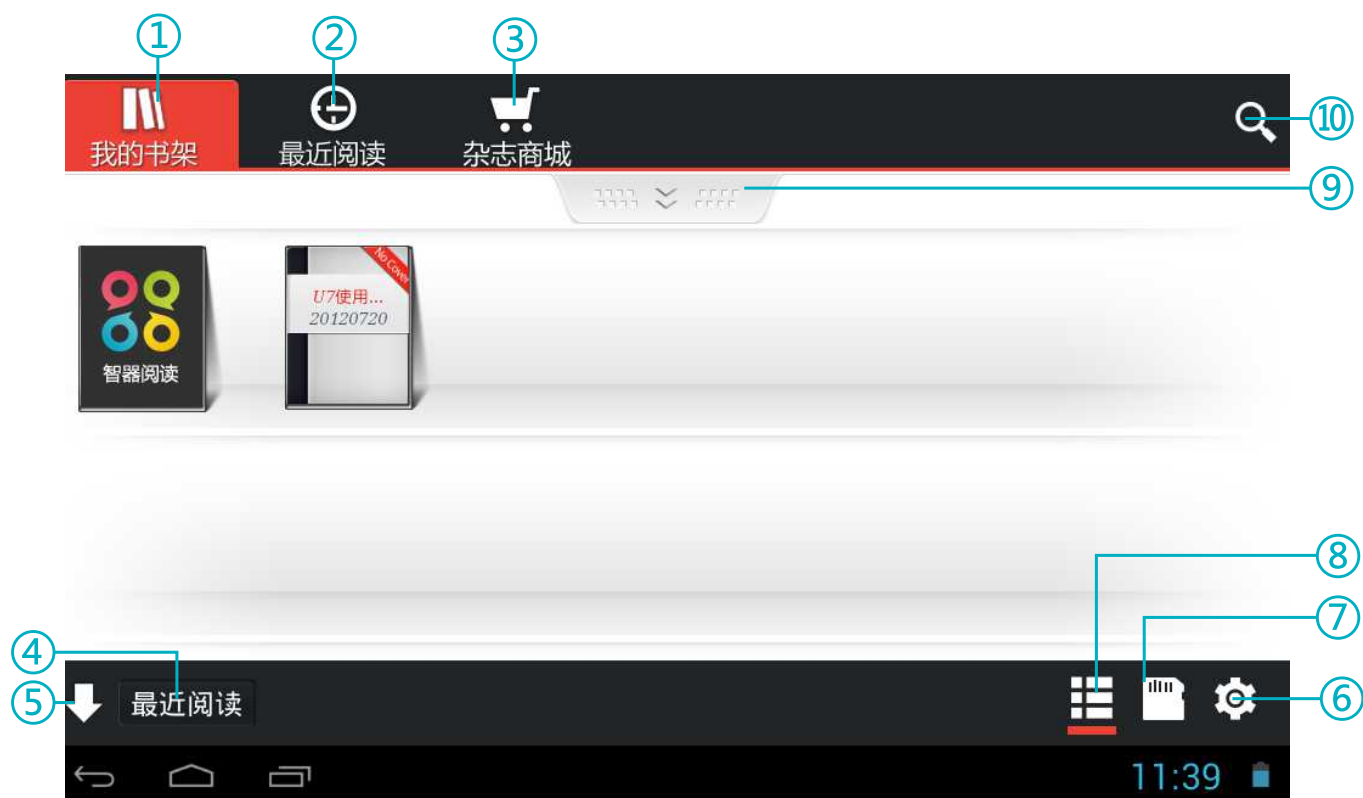

- ① 显示U7H内所有的PDF文件
- ② 显示最近阅读过的PDF文件
- ③ 打开智器电子杂志商城
- ④ 按照不同的方式，对PDF文件进行重新排列
- ⑤ 按升序或降序排列
- ⑥ 设置下载PDF存放位置等
- ⑦ 目录浏览模式，可以直接浏览存储卡或内置闪存的目录结构和PDF文件
- ⑧ 点触进行封面浏览模式和列表浏览模式之间切换
- ⑨ 创建分类，对PDF文档进行分类管理
- ⑩ 打开搜索文本框，输入文本搜索PDF文件

## 电子书阅读

点触PDF文档封面，即可打开文档阅读。



## 翻页

将手指放置在触摸屏上，向左滑动，即可向后翻页。

将手指放置在触摸屏上，向右滑动，即可向前翻页。


或者直接点触左边的白色三角，向前翻页。点触右边的白色三角，向后翻页。

## 页面放大

两个手指按住触摸屏后，通过拉开或者缩小两个手指的间距，即可进行页面的放大和缩小。

放大后的页面，也可以通过双击触摸屏某点，来实现快速还原。

亮度调节、分享、快速翻面、批注、书签等

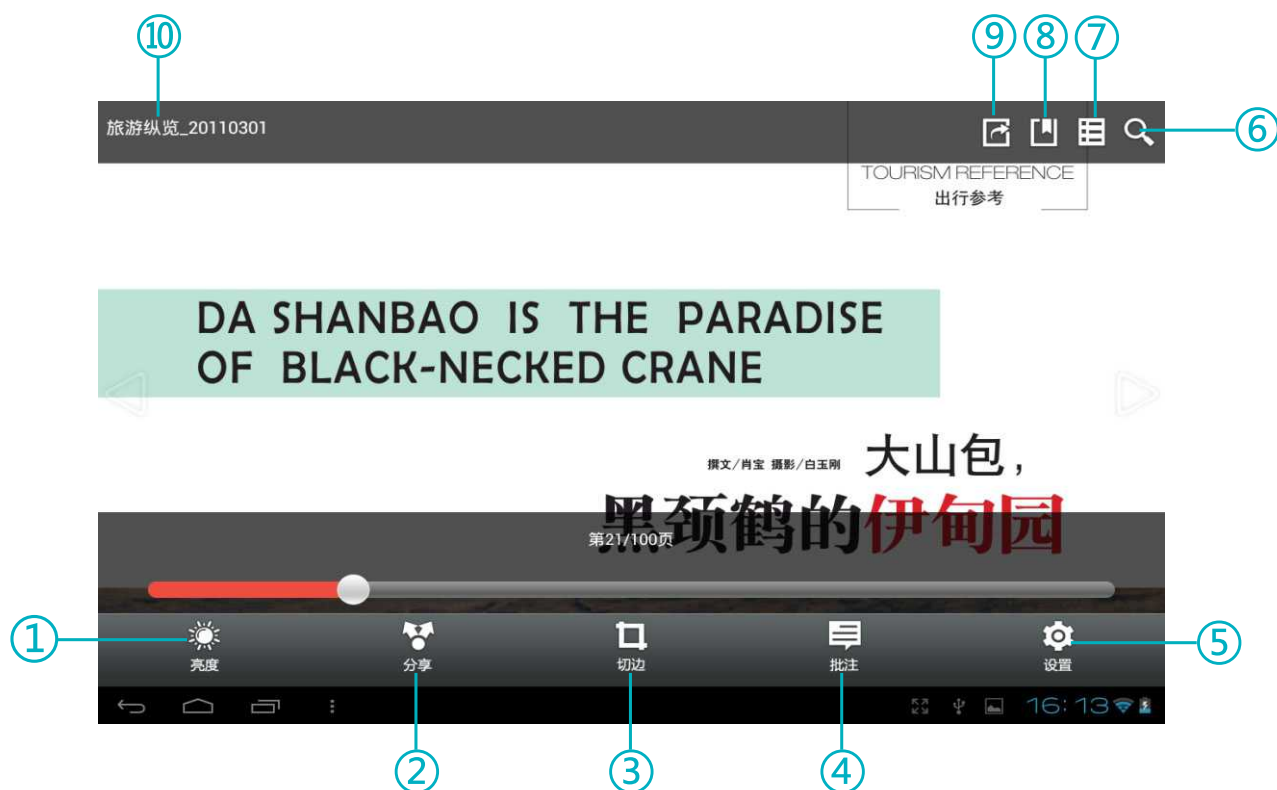


- ①点触后，拖动进度条即可调节亮度；设置阅读模式
- ②可将局部内容或整页内容分享到新浪微博或邮件
- ③可进行各种切白边操作
- ④添加、删除各种批注
- ⑤设置翻页效果、翻页模式、转屏等
- ⑥打开文本搜索框，输入文字可搜索PDF文件的内容
- ⑦显示目录
- ⑧添加书签
- ⑨跳转到指定页面
- ⑩PDF文件名

## 杂志商城

通过智阅软件，可以直接登录杂志商城，下载或者购买各种电子杂志。

点触“ 杂志商城”进入杂志商城。

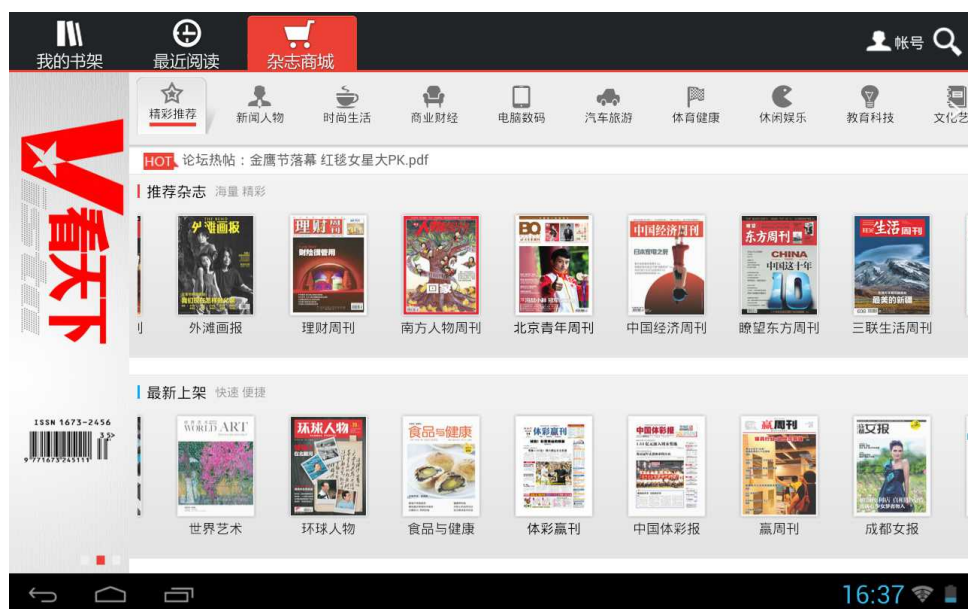


点触“ ”即可打开搜索功能，输入相关信息即可对杂志商城的杂志资源进行搜索。

点触“ ”进入账户注册页面，根据页面提示用邮箱注册在线商城的账户。

**提示：**账户注册之后，只要在联网状态，启动智阅在线商城，U7H即以已注册的账户自动登录。

在线商城购买杂志，可以通过购买充值卡或者通过支付宝、网上银行充值的方式对本账户进行充值。支付宝或者网上银行充值，请通过PC登录 [r.smartdevices.com.cn](http://r.smartdevices.com.cn) 账户中心充值。

如果需要变更个人信息，如用户邮箱信息，请通过PC登录 [r.smartdevices.com.cn](http://r.smartdevices.com.cn)，输入账户、密码登录后，请在“**账户修改**”页面中进行更改。

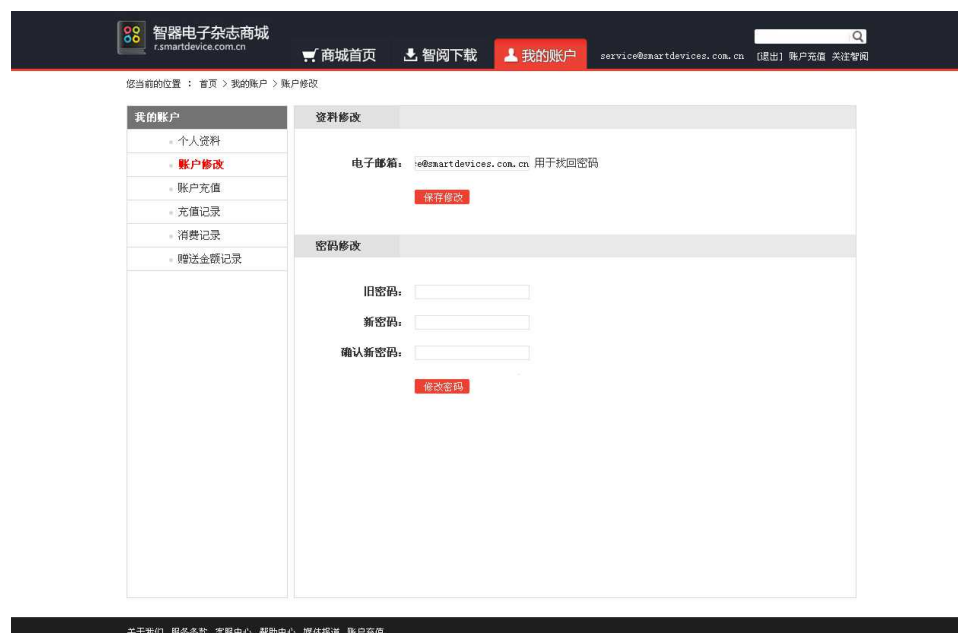

智库（SmartStore）是智器为智器平板量身定制的精品软件仓库，可一键免费下载应用程序并可获得及时快速的更新。本说明以智库V2.0为准，后续具体的更新，请参考智库的升级软件说明。

点触应用程序列表中的“”图标，打开智库软件。



## 安装软件

“推荐应用”中列出所有应用软件，智库可检测U7H已安装的软件。

安装软件的方法如下，以安装新浪微博为例：点触新浪微博栏对应“安装”后，U7H会直接进行下载并安装，按钮状态也由“下载中”转变为“安装中”。

您也可以通过点触软件名称，进入软件介绍页面，再点触“安装”按钮进行下载、安装。

## 升级软件

智库可检测U7H中已安装的软件版本，若有新版本可供升级，可以通过点触“推荐应用”列表中“升级”按钮进行软件升级。您也可以通过“应用管理”中“可升级”界面或软件介绍界面进行升级。

## 卸载软件

“应用管理”中“已安装”界面列出了本机已安装的软件，点触软件列表中的“卸载”按钮，即可卸载该软件。

升级到最新固件可以增强U7H的功能和修正已发现的问题。系统问题也可以通过重新安装固件解决，请定期关注智器官方网站上的固件下载页面以获取最新的固件。固件升级方法如下：

1. 请先备份保存在U7H中的个人资料。
2. 准备一张有足够空间的TF卡，并确认其文件系统为FAT32。
3. 请将下载的文件“SmartQU7H”复制到TF卡根目录（使用部份浏览器或某些工具软件下载，下载过程中可能会给固件文件添加后缀如“SmartQU7H.zip”，请将文件名改为“SmartQU7H”没有任何后缀）。
4. 请确保电池电量充足，并在关机状态下插入TF卡，然后按住“音量减”键不放，再长按电源键直到屏幕上显示升级提示。



5. 固件会自动升级，升级后U7H会重新启动。

**提示：**某些版本的固件，升级方法可能与本指南的安装方法不同，请务必仔细阅读固件说明页面的升级方法，否则可能造成无法开机的现象。

## 1、平板电脑运行速度比较慢的时候，应该如何提高平板电脑的运行速度？

平板电脑运行速度慢的时候，可以通过终止某些程序，释放内存以提高平板电脑的运行速度。  
终止程序的方法请见“**应用程序管理**”部分的内容。

## 2、当U7H死机或者运行中出现错误时，如何处理？

请长按“**电源**”键10秒钟以上强制关机。

## 3、当U7H无法开机时，要怎样处理？

首先判断U7H是否处于死机状态，长按“**电源**”键10秒钟以上强制关机。再重新开机，如果是死机状态，运用这种方法可以实现U7H的重启；

其次，请判断U7H是否因为电量被耗尽才无法开机，方法为：插入充电器，重新开机。


如果排除了以上两个原因，则U7H还有可能是由于系统崩溃造成无法开机。请在连接充电器的状态下，按照固件升级方法进行固件的重新安装，这样即可以将U7H恢复到初始状态，解决系统崩溃造成的无法开机问题。

## 4、如果在使用过程中，不小心选择使用其他的语言，选项的意思无法看懂，这种情况下如何调回到原语言？

请参考“**设置 - 设置语言**”部分的内容。操作时，可以先点触“”，返回主界面。然后再点触->->，点触右侧界面中点触“语言”，在语言界面中选择您将要设置的语言即可。

## 5、如何停止正在播放的背景音乐？

当U7H正在播放背景音乐时，在主界面右下角会有“”图标，点击该图标会在右下角弹出音乐播放栏，如图点触“”即可停止音乐播放，点触“X”即可关闭音乐程序。

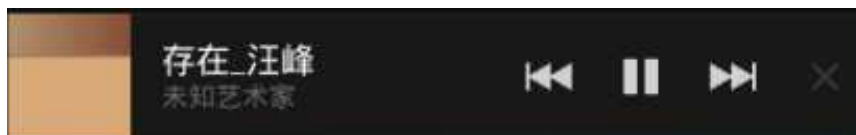


## 6、U7H不小心进水，该如何处理？

请不要开机，先取出TF卡等外设装置，甩干U7H内部水分，用软布擦去U7H表面的水滴，联系售后工程师返厂做清洗检测处理。

## 7、当系统出现问题无法正常使用时，如何重新恢复系统？

按照正常升级步骤操作，当进入如下界面时。

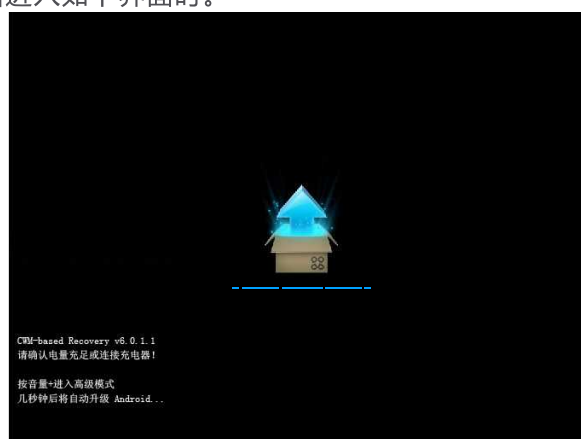

请按“**音量加**”键进入高级模式菜单界面。





|      |                                           |                                           |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 微型投影 | 显示技术                                      | DLP数字光处理                                  |
|      | 分辨率                                       | WVGA ( 854×480 )                          |
|      | 光源                                        | LED，超过20,000小时使用寿命                        |
|      | 亮度                                        | 35流明                                      |
|      | 最佳投影尺寸                                    | 5~50英寸                                    |
|      | 投射比                                       | 1.5                                       |
| 处理器  | 类型                                        | TI OMAP4460 Cortex-A9 双核处理器               |
|      | 频率                                        | 1.5GHz                                    |
|      | 视频支持                                      | 硬件1080P视频解码                               |
|      | 3D加速                                      | SGX540高性能3D图形加速引擎                         |
| 存储   | 高速缓存                                      | 1GB LPDDRII                               |
|      | 大容量存储                                     | 16GB eMMC Flash                           |
|      | 存储卡                                       | 支持Micro SD(TF)卡，最大容量32GB                  |
| 连接   | 蓝牙                                        | Bluetooth 4.0                             |
|      | WLAN                                      | IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi无线网络                |
|      | USB                                       | USB2.0 高速OTG接口                            |
| 传感器  | 加速度                                       | 三轴加速度传感器                                  |
|      | 相机                                        | 前后各置200万像素摄像头                             |
| 音频   | 外放                                        | 双声道各1.0W                                  |
|      | 耳机接口                                      | 3.5mm标准立体声耳机输出口                           |
|      | 麦克风                                       | 内置麦克风                                     |
| 显示   | LCD尺寸                                     | 7英寸IPS全视角LCD                              |
|      | 分辨率                                       | 1024×600                                  |
|      | 触摸输入                                      | 钢化玻璃面板电容式多点触摸屏                            |
|      | 视频输出                                      | Mini-HDMI高清视频输出接口                         |
| 其它   | 尺寸                                        | 约200.3mm(长) ×116.2mm(宽) ×11.0~14.4mm(最厚处) |
|      | 颜色                                        | 黑色                                        |
|      | 重量                                        | 约360g                                     |
|      | 电池                                        | 4800mAH锂聚合物电池                             |
| 使用环境 | 工作温度                                      | 0°C到60°C                                  |
|      | 保存温度                                      | -20°C到60°C                                |
| 电源   | 输入电压                                      | 5V                                        |
|      | 最大功率                                      | 10W                                       |
| 电源   | OTG数据线 USB数据线 充电器（DC 5V 2A）快速上手指南 保修卡 合格证 |                                           |

以上参数修改恕不另行通知。

# 感谢您的使用

更多内容，请参考智器官方网站<http://www.smartdevices.com.cn>

如对产品疑问、意见和建议请联系：

E-mail: [service@smartdevices.com.cn](mailto:service@smartdevices.com.cn)

售后服务电话：400-8850-820( 工作日08:30-12:00,13:30-17:30 )