

Gsmart



G1317

GIGABYTE™ Communications Inc.

## 版權聲明

---

本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

## 歡迎使用

---

手機內建3.5G通訊及GPS，並擁有三百萬畫素的照相功能。多元的PDA應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的E-mail讓您在外出洽公也能以Wi-Fi或資料連線接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。隨手機將配有原廠配件，包括USB線、充電器、鋰電池、耳機。

## 安全須知

---

在您開始使用您的手機前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

- 務必僅使用製造商提供的電池與充電器。使用未經授權配件可能會使保固失效。
- 手機充電中請勿取出電池。
- 請勿在電磁源附近使用手機，如電視、無線電設備及微波爐。
- 有閃電時，請將充電器拔離電源插座，避免造成觸電或失火。
- 請勿將手機或電池直接曝曬在陽光下。
- 請勿將手機存放在高於60°C 或140°F 的場所。
- 請勿使用有害化學藥劑或是去汙劑清潔手機。
- 手機充電時，請勿以溼手使用手機，否則可能造成觸電或對手機造成嚴重損壞。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 使用電池的安全注意事項

- 只可使用合格的電池。
- 務必保持電池乾燥並且遠離液體，以免造成短路。
- 務必保持電池遠離金屬物品，以免造成短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池發出惡臭，請勿繼續使用。
- 務必將電池置於遠離嬰幼兒。
- 若電池液體外漏：
  - 請避免皮膚、眼睛或衣服接觸到外漏液體。若已碰觸到外漏液體，應立即以清水沖洗並就醫。
  - 務必將電池放置在遠離火源處，避免電池爆炸。
- 請勿嘗試自行打開或維修電池。
- 請勿將電池丟入火中或水中。
- 請依循地方法規回收或棄置用過的電池。
- 請避免讓電池放置於溫度極劇變化環境中，可能影響電池效能。例如在密閉車輻中，夏天日照下高溫或寒流嚴冬低溫等。

## 道路與環境安全

- 在可能發生爆炸或放置易燃物的區域，如加油站、燃料庫、尤其是化學工廠等場所，請關機。在這些區域引發火星可能造成爆炸或火災，造成人員傷亡。
- 開車時請勿使用手持手機，應使用免持裝置。

## 飛機上的安全資訊

飛機上請勿使用手機。手機的網路訊號可能對導航系統造成干擾。作為安全措施，許多國家明文規定在飛機上使用手機是違法的行為。

## 版權所有 © 2011。保留所有權利。

本手機採用Linux 為基礎所開發之Android™ 作業系統，可以支援安裝JME 基礎所開發之應用程式。

所有本產品所使用之應用程式與商標都屬於其原本權利人之智慧財產權與商標權。

Google™、Google 標誌、Android™、Android 標誌、Gmail™ 是Google Inc. 的商標。使用需經Google同意。

Wi-Fi 與Wi-Fi CER TIFIED 標籤，商標權利歸屬Wireless Fidelity Alliance。

microSD™ 為 SD Card Association 之註冊商標。

藍牙與藍牙標誌為Bluetooth SIG, Inc. 所有。

## 健康資訊-電磁波能量比吸收率(SAR)

此行動裝置符合無線電波暴露準則的規定。您的行動裝置可發送與接收無線電波，其設計未超過國際準則規定的無線電波暴露極限。這些準則由獨立科學組織歐盟/臺灣發展制訂並且包含一定的安全限度，確保所有年齡層及健康狀況者的安全。行動裝置暴露準則的量測單位為電磁波能量比吸收率（Specific Absorption Rate, SAR）。歐盟/臺灣準則中明訂的電磁波極限值為10 公克的組織平均為2.0W/kg。電磁波的檢測係於標準操作位置，由受檢裝置在所有測試頻帶下以最大功率級放射所測得的結果。操作裝置的實際電磁波等級低於最大容許值，因為裝置僅使用連接網路所需的功率。裝置的實際電磁波值會受到一些因素影響，例如：您與網路基地台的距離。而使用不同的配件或增強器可能造成不同的電磁波值。電磁波值可能因國家報告、測試需求及網路波段而有所不同。相關SAR法規可參閱臺灣CNS 14958-1及 CNS14959。

- SAR標準值為2.0W/Kg；而本行動裝置最大實測值為0.808W/Kg(頭部位置送測)
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 環境親善承諾

除了高性能產品外，所有集嘉行動裝置均履行歐盟規章，如RoHS (廢電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是集嘉提供如何能負責地在您的「最終產品」內回收再利用或再使用大多數的原材料。

## WEEE 聲明

在產品或產品包裝盒上的WEEE 標誌表示此產品不可與其他家庭廢棄物一同放置或丟棄。您有義務將所有的電子或電氣廢棄設備帶至特定的回收處，以回收此類危險廢棄物。將電子與電氣廢棄設備單獨收集並妥善回收有助於維護自然資源。此外，妥善回收電子與電氣廢棄設備可確保人類健康與環境安全。如需更多關於電子與電氣廢棄設備的棄置、回收與收集處的資訊，請聯絡當地市中心、家庭廢棄物棄置服務處、購買設備的店家、或是設備製造商。

## 危害物質禁用指令 (RoHS Compliance)

本行動裝置無有意添加危害物質(鎘, 鉛, 汞, 六價鉻, 多氯聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇, 使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。此產品符合歐盟議會於2003年1月27日的有害物質禁用訓令 (2002/95/EC) 及其修正案, 禁止電子電氣設備使用某些危險物質。

## 攜手保護環境

最後, 我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話), 來實踐其他環境友善的行動, 回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃), 並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有您的幫助, 我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量, 盡可能減少最終產品的垃圾處理處置耗用, 所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境, 以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

## 歐盟法令符合聲明

符合歐盟法規此設備符合1999年7月12日的委員會建議書中提出的無線電頻率暴露規定 (RF Exposure Requirement) 1999/519/EC, 限制一般大眾在電磁場的暴露量 (0-300GHZ)。此行動裝置具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍; 嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。為確保設備最佳功能, 以及確保無線電波輻射能量維持在參考值 (由相關標準所設定) 內, 請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要, 請勿在打電話或接電話時, 觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質, 並且讓手機產生不必要的耗電。使用電話時, 避免接觸天線部分, 不僅能讓天線發揮最高效能, 並且也能延長電池壽命。此設備亦符合R & TTE (無線電和通訊終端設備指令, 包含下列標準: EN 300 328、EN 301489-1、EN 301489-7、EN301489-17、EN 301489-24、EN 301 511、EN 301 908-1/2、EN 62209-1、EN 300440。未經製造商明確核准的變動或修改可能造成電磁相容性 (EMC) 失效並且喪失產品操作權 此產品在某些條件下符合電磁相容性 (EMC), 包括使用適合的週邊裝置與使用屏蔽電纜連結系統元件。使用適當的週邊裝置與屏蔽電纜連結系統元件可減少對無線電裝置、電視與其他電子裝置造成干擾。我們特此聲明此手機、Wi-Fi 與藍牙無線電裝置符合1999/5/EC 的基本要求與其他相關條款。

## 使用須知

---

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

- 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
- 在充電過程中，請勿將電池從手機中取出。
- 插入SIM卡之前，請先確定您的手機已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的手機，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的手機。
- 請勿重壓螢幕。



# 目錄

---


版權聲明 .....	0-1
歡迎使用 .....	0-2
安全須知 .....	0-3
使用須知 .....	0-6
<b>一. 開始 .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 手機外觀 .....	1-1
1.2 安裝或移除SIM卡、電池與記憶卡 .....	1-2
1.3 電池充電 .....	1-4
1.4 使用耳機 .....	1-5
1.5 開機或關機 .....	1-5
1.6 LED燈指示 .....	1-5
1.7 初始化設定 .....	1-5
1.8 使用耳機 .....	1-6
1.9 調整音量 .....	1-6
1.10 聯絡人 .....	1-6
1.11 首頁畫面 .....	1-8
<b>二. 電話功能與輸入 .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 語音電話 .....	2-1
2.2 使用輸入鍵盤 .....	2-2
<b>三. 電子郵件與訊息 .....</b>	<b>3-1</b>
3.1 文字訊息 .....	3-1
3.2 多媒體訊息 .....	3-2
3.3 語音訊息 .....	3-2
3.4 電子郵件帳號 .....	3-3
3.5 使用電子郵件 .....	3-3
<b>四. 使用網際網路 .....</b>	<b>4-1</b>
4.1 連接網際網路 .....	4-1
4.2 使用藍牙 .....	4-2
<b>五. 多媒體應用軟體 .....</b>	<b>5-1</b>
5.1 照片及影片 .....	5-1
5.2 觀賞照片及影片 .....	5-3

5.3 音樂 .....	5-4
<b>六. 程式 .....</b>	<b>6-1</b>
6.1 瀏覽器 .....	6-2
6.2 計算機 .....	6-4
6.3 Google日曆 .....	6-4
6.4 Gmail .....	6-4
6.5 地圖 .....	6-4
6.6 Google定位 .....	6-5
6.7 地方資訊 .....	6-5
6.8 導航 .....	6-5
6.9 搜尋 .....	6-6
6.10 語音搜尋 .....	6-6
6.11 Talk .....	6-6
6.12 YouTube .....	6-6
6.13 Market .....	6-6
6.14 天氣 .....	6-7
6.15 新聞及天氣 .....	6-7
6.16 People .....	6-8
6.17 Best Choice .....	6-8
6.18 FM 收音機 .....	6-8
6.19 錄音程式 .....	6-9
6.20 檔案管理員 .....	6-9
6.21 Android Manager .....	6-9
6.22 USB 管理員 .....	6-10
6.23 安裝USB Driver .....	6-10
<b>七. 管理手機 .....</b>	<b>7-1</b>
7.1 設定 .....	7-1
7.2 管理基本設定 .....	7-3
7.3 保護手機 .....	7-4
7.4 重設手機 .....	7-5
7.5 規格 .....	7-5

## 一. 開始

## 1.1 手機外觀

手機按鍵介紹和功能說明。

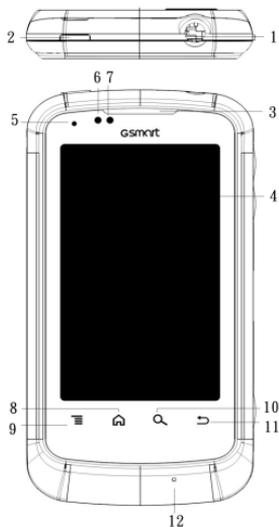


編號	項目	功能
1	耳機孔	使用耳機進行免持聽筒通話或聆聽音樂。
2	電源鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>按住幾秒鐘可開機或關機。</li> <li>如欲省電，快速的按一下可暫時啟動或關閉螢幕。</li> </ul>
3	聽筒	音源發出處。
4	觸控螢幕	畫面顯示處。
5	LED燈	<ul style="list-style-type: none"> <li>電力狀態通知。</li> <li>未讀簡訊/未接電話通知。</li> </ul>
6	趨近感應器	通話中貼近臉部會自動關閉螢幕功能避免誤觸。
7	光能感應器	依環境亮度調整螢幕亮度。
8	首頁	<ul style="list-style-type: none"> <li>回到首頁畫面。</li> <li>長按可查看最近的活動。</li> </ul>
9	選單	按下以檢視選單選項。
10	搜尋	<ul style="list-style-type: none"> <li>搜尋網頁。</li> <li>搜尋手機功能</li> </ul>
11	返回	點選返回上一頁。
12	麥克風	音源接收處。

# 1 開始




14

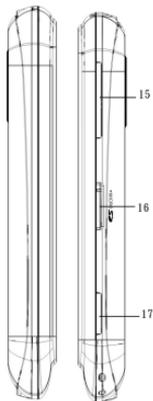

編號	項目	功能
13	手機吊飾孔	可掛手機吊飾。
14	Micro USB 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> <li>將 USB 線連接電腦，作為數據機/ USB 大量儲存使用。</li> <li>用 USB 線連接充電器，以充電。</li> </ul>
15	音量	向上或向下按，即可增加或降低音量。往下完全滑到底進入震動模式。
16	記憶卡插槽	安裝 microSD 卡儲存資料。

17	快門	在相機/錄影模式中，按快門按鈕進行拍照或錄影。
----	----	-------------------------

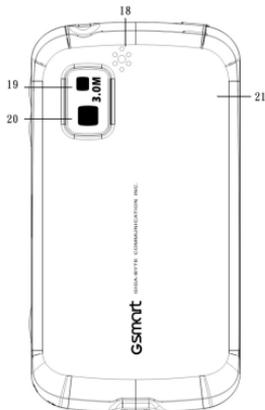


編號	項目	功能
18	擴音器	音源發出處。
19	閃光 LED	幫助照相。
20	300 萬像素相機	可透過相機鏡頭拍下欲拍攝之畫面。
21	背蓋	可開啟背蓋，安裝或移除電池、SIM 卡。

## 1.2 安裝或移除 SIM 卡、電池與記憶卡


### 取下背蓋

1. 請將手機翻至背面，背蓋朝上。


## 1 開始

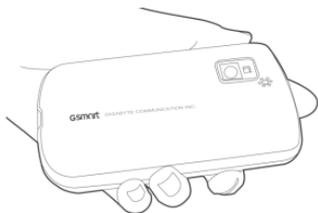

2. 請將手指放在背蓋上方的孔。

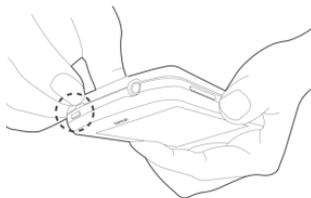

3. 此時手指(掌)按壓在背蓋的電池處。然後施力拉起背蓋，就可以移除背蓋。

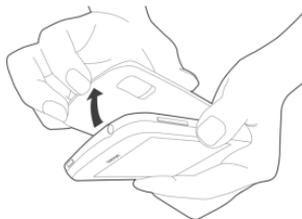


### SIM卡

SIM 卡內含有手機號碼、記憶儲存與網路服務等詳細資料。

### 安裝SIM卡

請確保金色觸點朝下，截角面向電池槽。您的手機有兩個SIM卡插槽，SIM2插在上層的SIM卡插槽，SIM1插在下層的SIM卡插槽。

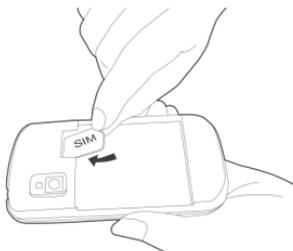

### 移除SIM卡

1. 取下電池。
2. 用手指將SIM 卡從插槽滑出。

### 電池


本手機使用可充電鋰聚合物電池。使用的網路、應

## 1 開始

應用程式與連接手機的裝置類型皆會影響電池壽命。


### 安裝電池

插入電池，確定電池觸點與電池槽內的接點對齊。

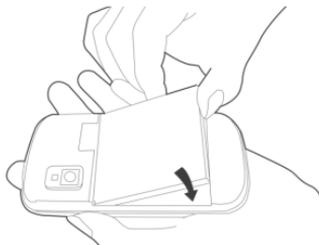

### 取下電池

使用指尖提起電池的突出部分，取下電池。

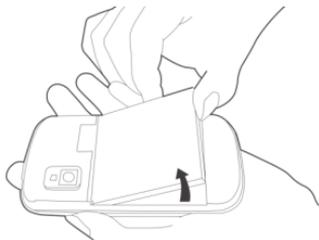

### 裝回背蓋

將鉤扣確實扣住手機背蓋指定的孔，並關閉背蓋。

**注意：**為確保電池效能並避免引起火災：

- 務必僅使用專為本手機設計使用的原廠電池。

- 勿將電池存放在低於 $-10^{\circ}\text{C}$ 或高於 $45^{\circ}\text{C}$ 的處所。

### 記憶卡

您需要安裝microSD卡才能儲存照片、音樂、影片及其他資料。

### 安裝記憶卡

- 金色觸點朝下，插入記憶卡。
- 推一下記憶卡，聽到喀聲表示正確安裝。



### 移除記憶卡

- 為了安全移除記憶卡，點選程式選單，至設定 > SD卡和行動電話儲存空間 > 卸載SD卡。
- 接著請移出記憶卡。

## 1.3 電池充電

包裝盒內的電池僅部分充電，使用前請先將電池充滿。


- USB連接線接上充電器，並將USB連接線接上手機。
- 將充電器接上電源插座，開始充電。

**注意：**

- 為了確保安全，手機接上變壓器或是正在進行充

## 1 開始

電時，請勿取下電池。

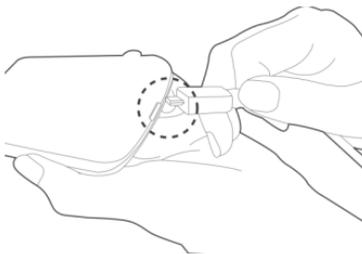

### 1.4 開機或關機

安裝SIM卡且為電池充電後，便可開啟手機的電源。

#### 開啟手機電源

按住電源按鈕直到手機開機。

#### 關閉手機電源

1. 按住電源按鈕幾秒鐘。
2. 顯示關機確認視窗，請點選關機。
3. 並選擇「確定」進行確認。

#### 將手機調至休眠模式

如需將手機調至休眠模式，按一下電源按鈕，關閉螢幕顯示。如需啟動螢幕顯示，再按一下電源按鈕。

### 1.5 鎖定/解鎖

您的手機進入休眠模式後將鎖定手機，您需要解鎖才能進行大部份的手機操作。滑動畫面上鎖的圖示，解鎖手機。滑動畫面上音效圖示，開啟/關閉音效。

### 1.6 LED燈指示

項目	功能說明
亮起紅燈	充電中。
亮起綠燈	充電完成。
閃爍紅燈	低電量。
閃爍綠燈	通知(未讀訊息/未接電話/未讀郵件)。

### 1.7 初始化設定

請先插入SIM卡，當你第一次開啟或是重設手機時，請依照下列步驟開始手機設定：

1. 校正觸控螢幕。
2. 在行動網路畫面，您可以啟用 / 關閉裝置的網路，若您啟用它，您可能被收取連接費用。您可以點選「變更語言」變更預設語言，或點選「完成」，結束此設定。
3. 一開始您可以點選「緊急撥號」或「變更語言」，然後點擊 Android 機器人圖示進行下一步。

## 1 開始

4. 點選開始以開始教學課程，學習如何使用此手機，或點選略過跳過此步驟。
5. 在螢幕顯示Google帳戶設定，可以點選建立一個帳戶，或是點選登入，也可以點選略過，稍後再建立帳戶。
6. 在螢幕顯示Google定位資訊，可選擇啟用/禁用Google定位服務收集匿名位置資料，也可以選擇啟用/禁用Google搜尋結果和其他Google服務使用「我的位置」資訊。
7. 然後點選下一步設定日期與時間。
8. 最後，點選下一步完成整個設定。

注意：

使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付電信業者額外的數據傳輸費。您可以稍後在手機的設定中啟用或停用這些功能。

## 1.8 使用耳機

若要使用免持裝置通話或聆聽音樂，請將耳機插入耳機插槽。

注意：

- 使用耳機時，您對外界的聽力可能會受到限制。若有可能造成危險，請勿使用耳機。
- 請勿將音量調至最大，以免造成聽力受損。
- 以下操作行為，依照原廠提供的標準配件為主。

項目	功能
短按耳機按鈕	<ul style="list-style-type: none"><li>• 來電時短按一下耳機按鈕接聽電話，再按壓一下為保留，再按壓一下回到通話中。</li><li>• 在音樂/影片模式，按壓一下可播放音樂/影片，再按壓一下會暫停音樂/影片。</li></ul>

### 長按耳機按鈕

- 於通話中長按一下耳機按鈕結束通話。
- 來電時畫面，長按耳機按鈕掛斷通話。
- 音樂播放模式，長按一下返回播放音樂清單。
- 在任何功能畫面，長按一下可進入音樂播放模式。

## 1.9 調整音量

### 音量

調整鈴聲、媒體、鬧鐘音量。

1. 點選程式選單，點選設定 > 音效 > 音量。
2. 調整音量滑桿。執行下列任一事項：
  - a. 將滑桿向右或向左滑動以增加或降低音量。
  - b. 將音量滑桿向左滑到底開啟靜音模式，或點選程式選單，點選設定 > 音效 > 靜音模式，開啟手機的靜音模式。

**注意：** 當手機設為靜音模式，除了媒體與鬧鐘外，其他聲音皆關閉。

3. 點選「確定」確認選擇。

## 1.10 聯絡人

聯絡人是用來儲存姓名、電話號碼、電子郵件與其他資訊的電話簿。聯絡人儲存在手機記憶體中。

### 新增聯絡人

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點選選單 > 新增聯絡人，出現新增聯絡人視窗。
3. 逐一點選欄位，並輸入聯絡人資訊。  
**注意：** 如欲新增照片，在輸入聯絡人資訊時，點選相片欄位，然後選擇一個照片檔案。您也可直接拍照截取到相片欄位。
4. 點選「完成」進行儲存。

### 搜尋聯絡人

## 1 開始

在聯絡人畫面中執行下列任何動作即可輕鬆搜尋聯絡人：

- 點選選單 > 搜尋。輸入聯絡人姓名的前幾個注音或是英文字母以進行搜尋。在輸入的同時清單也在進行篩選。



- 點選一個注音/字母索引，檢視以此注音/字母開頭的聯絡人。例如，如欲檢視以「C」開頭的姓名，請點一下「C」，便會顯示此聯絡人清單。



- 如欲依照分類過濾聯絡人，請點選選單 > 顯示選項，然後進行相關設定。
- 智慧搜尋設定，點選選單 > 智慧搜尋設定，可設定搜尋內容，預設顯示全部，預設顯示注音或超過一定項目預設顯示注音，此項目數量可點選更改。

### 管理帳戶

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點選選單 > 帳戶。
3. 可開啟/關閉背景資料同步處理：應用程式隨時可以同步處理、傳送和接收資料。
4. 可開啟/關閉自動同步處理：應用程式會自動同步處理資料。

### 匯入/匯出聯絡人

匯出聯絡人到手機

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 在聯絡人標籤內，點選選單 > 匯入/匯出 > SIM 卡管理員。
3. 點選選單 > 匯出到手機，勾選欲匯出的聯絡

## 1 開始

人，或點選「全選」。點一下「匯出」。

### 匯入聯絡人到SIM卡

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 在聯絡人標籤內，點選選單 > 匯入/匯出 > SIM卡管理員。
3. 點選選單 > 匯入到SIM卡，選擇SIM1或SIM2，點選「確定」。
4. 勾選欲匯入的聯絡人，或點選「全選」。點一下「匯入」。

### 將聯絡人從SD卡匯入

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 在聯絡人標籤內，點選選單 > 匯入/匯出 > 從SD卡匯入。

### 備份聯絡人

#### 將聯絡人匯出至SD卡

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 在聯絡人標籤內，點選選單 > 匯入/匯出 > 匯出至SD卡。

**注意：**將聯絡人複製到記憶卡會覆蓋舊的備份檔案。

3. 會彈出一個警告訊息，請點選「確定」繼續備份。  
所有聯絡人即可複製到記憶卡。

### 我的最愛

您可將常用的聯絡人新增至我的最愛清單，有助於您更快且更方便地找到聯絡人。

#### 新增至我的最愛

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 從聯絡人列表中，點選您需要的聯絡人並按住。
3. 聯絡人子選單出現，點一下「新增至我的最愛」。
4. 點選該聯絡人將發現一顆金星出現在聯絡人姓名旁邊，表示此聯絡人已顯示在我的最愛中。

### 從我的最愛移除

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點一下我的最愛標籤。
3. 點選並按住聯絡人，以顯示子選單。
4. 點選「從我的最愛中移除」，該聯絡人將從我的最愛中移除。

### SIM 管理員

協助聯絡人資料匯入/匯出與編輯。請於第一次使用前先將SIM卡聯絡人匯出到手機，方便您撥打電話或是進行簡訊傳送。

1. 點選程式選單 > SIM卡管理員。
2. 從聯絡人列表中，點住所欲的聯絡人，以顯示子選單。在子選單內選擇您想要執行的動作。

## 1.11 首頁畫面

可從首頁畫面快速使用常用功能，並且檢視未接來電、已收訊息、電池電量及連線狀態等通知。向左或向右滑動首頁畫面將出現不同首頁畫面。每首頁下方的圖示分別有不同功能。

**預設首頁：**顯示主要使用功能。

# 1 開始



1. 當你點選時鐘圖示，會出現鬧鐘功能，可開啟關閉或是新增鬧鐘。
2. 下方為天氣資訊，點選可進行城市更換設定。

**快速首頁：**調整Wi-Fi、藍牙、GPS、資料同步處理、亮度。



圖示	描述
	點選開啟/關閉Wi-Fi。
	點選開啟/關閉藍牙。
	點選開啟/關閉GPS
	點選開啟/關閉資料同步處理。
	點選調整亮度。
	點選開啟/關閉數據連線。
	點選開啟/關閉可攜式Wi-Fi 無線基地台。
	點選可切換SIM1/ SIM2 數據連線。

**多媒體首頁：**相機、攝錄影機、錄音程式、音樂播放。

# 1 開始

## 觸碰螢幕控制

**點擊：**您可以點擊在選單中的圖示以進入應用程式。

**按住：**按住螢幕上選單中的圖示，使其可移動。按住程式選單中的圖示將它增加到主畫面。

**滑動：**滑動可將螢幕由左至右，或右至左更改不同的畫面。

**拖曳：**在按住主畫面上的圖示，您可以安排它的位置。將其移動至所喜好的位置或移動至垃圾桶。

## 狀態列圖示

狀態列圖示代表不同類型的資訊。點住狀態列並向下滑動可檢視通知和系統資訊。

類型	圖示	說明
音量		通話中靜音。
		震動模式已開啟。
		擴音器已開啟。
		耳機已連接上。
		耳機麥克風已連接上。
電池		電量已滿。
		電量偏低。
		電量太低。
		充電中。
網路		無通訊訊號/ 未插入 SIM 卡。
		最強通訊訊號。格數越少代表訊號強度越低。

		飛行模式。
		通話中。
		通話保留中。
連線		Wi-Fi 已連線。
		已偵測到 Wi-Fi 網路。
		GPRS 網路使用中。
		EDGE 網路使用中。
		3G 網路使用中。
		HSDPA 網路使用中。
		可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟用。
		USB 數據連線已啟用。
		GPS 定位中。
		手機已透過 USB 連線與電腦相連。
通知		新文字訊息通知
		新電子郵件通知。
		鬧鐘。
		活動通知。
		未接來電通知。
		USB 偵錯模式已啟用。

## 1 開始

	PC Sync 模式。
	一般通知。
	FM 收音機使用中。
	音樂播放中。
	軟體下載中。

### 捷徑圖示

點一下首頁畫面的捷徑圖示即可開啟相關功能，長按捷徑可以移動其至首頁的任何地方。

### 新增捷徑

1. 在首頁畫面，點選選單 > 新增 > 捷徑。
2. 點一下「應用程式」顯示應用程式清單。
3. 點選欲新增捷徑的項目，使其出現在首頁畫面。

### 移除捷徑

1. 點選所需移除的捷徑圖示並按住。圖示會放大，且刪除圖示會出現在首頁畫面的下方。
2. 將選取的捷徑拖曳至刪除圖示即可刪除。

### 使用小工具

可直接在首頁畫面進行即時更新，只要一次操作便可取得所有個人化更新，為您節省時間。

### 新增小工具

1. 在首頁畫面，點選選單 > 新增 > 小工具。
2. 將會顯示所有可用的小工具選單。點選您想要的小工具，使其顯示在首頁畫面中。

### 移除小工具

1. 在首頁畫面上點選您要的小工具並按住。小工具

圖示會放大。

2. 刪除圖示會出現在首頁畫面的下方。
3. 將小工具拖曳至刪除圖示即可刪除。

### 設定桌布

您可使用預設的桌布或手機拍攝的照片為首頁畫面自訂桌布。

### 將照片設為桌布

1. 在首頁畫面，點選選單 > 桌布。
2. 點一下「圖片」，然後點選欲作為桌布的圖片。
3. 選取所欲裁切的區域。
4. 點選「儲存」，裁切的照片會成為桌布出現在首頁畫面。

### 從桌布集設定桌布

1. 在首頁畫面，點選選單 > 桌布。
2. 點選「桌布」，然後選取所欲的桌布。
3. 點選「設定桌布」儲存選擇。

### 資料夾管理

可直接將所需資料夾放置於桌面，節省尋找時間。

1. 在首頁畫面，點選選單 > 新增 > 資料夾。
2. 將會顯示資料夾訊息。點選您想要的資料夾，使其顯示在首頁畫面中。
3. 刪除資料夾，長按所選的資料夾拖曳至刪除圖示即可刪除。

## 二. 電話功能與輸入

請執行下列任何動作來開啟電話功能畫面：

- 點選程式選單 > 電話。
- 按下通話鍵。

### 2.1 語音電話

#### 撥打電話

##### 從電話畫面撥打電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 使用鍵盤輸入電話號碼。

**注意：**點刪除錯誤的號碼。點住刪除可刪除整組號碼。

3. 點選  或  撥打電話。您可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼 (若有插入SIM2)。

#### 從聯絡人撥打電話

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點選所需要的聯絡人。
3. 點選去電行動裝置、公司電話，或住家電話。您可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼 (若有插入SIM2)。

#### 撥打緊急電話

輸入國際緊急電話號碼 112，然後點選  或  撥打電話。

若手機已處於裝置鎖定模式中，在撥打緊急電話前，您必須先解除鎖定。

#### 撥打國際電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 長按電話按鍵0，直到前綴碼「+」出現。
3. 輸入國家碼、區域碼及電話號碼。
4. 點選  或  撥打電話。您可選擇從SIM1

或SIM2撥打號碼 (若有插入SIM2)。

#### 接聽電話

當您接到一通電話：

##### 接聽或拒接來電

- 若要接聽電話，請滑動螢幕上的通話鍵。
- 若要拒接來電，請滑動螢幕上的結束鍵。

##### 保留通話

若在通話進行中有其他來電，點選選單 > 保留目前通話並接聽，可保留第一通電話，並接聽第二電話。或點選選單 > 結束目前通話並接聽，可結束第一通電話，並接聽第二通電話。

##### 切換通話

若在通話進行中有其他來電，點選保留目前通話並接聽，可保留第一通電話，並接聽第二電話。您可點選選單 > 切換通話，即可在不同的通話中進行切換。

##### 建立多方通話

1. 當正在進行通話時，點選選單 > 新增通話，輸入欲撥打的第二組電話號碼，然後按下通話鍵。
2. 待第三方接起電話後，點選選單 > 合併通話，建立多方通話。
3. 若在通話進行中有第三方來電，也可點選選單 > 合併通話，建立多方通話。

**注意：**多方通話屬網路服務。請洽詢您的網路服務業者以開通此功能。

##### 通話中的其他語音電話功能

- 點選選單後，點一下開啟喇叭或關閉喇叭。

## 2 電話功能與輸入

- 點選選單後，點一下開啟靜音或關閉靜音。

### 結束通話

點選選單 > 結束通話，或按一下結束鍵即可結束通話。

## 2.2 使用輸入鍵盤

當應用程式（如傳遞訊息及撰寫電子郵件）需要輸入文字，螢幕上的鍵盤會出現。鍵盤輸入方法預設為啟動。

### 設定輸入法

本手機支援多種文字輸入法，請選擇您喜愛的輸入法使用。

- 於輸入文字畫面中，點住輸入內容欄位出現選單，請點選「輸入方式」。
- 選取所欲的輸入方式。

### 基本設定

點選程式選單 > 設定 > 語言與鍵盤。

- 語言與鍵盤設定：選取語言。
- 文字設定：

### 國筆輸入法

- 基本設定
  - 按鍵聲音：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會發出聲響。
  - 按鍵振動：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會震動。
  - 英文單詞自動加空格：啟動/關閉於英文輸入時單詞自動加空格。
  - 鍵盤：選擇QWERTY鍵盤或數位鍵盤。
- 中文輸入法設定：設定首輸入法和次輸入法。
- 手寫輸入設定：畫筆顏色、手寫範圍等設定。
- 國筆用戶自造詞管控：可添加、編輯、備份、恢

復、刪除自造詞等功能。

- 線上更新：詞表更新，追加流行詞彙等。
- 幫助：關於國筆輸入法版本與說明。

### Android鍵盤

- 按鍵時震動：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會震動。
- 按鍵時播放音效：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會播放音效。
- 自動大寫。
- 語音輸入：使用語音輸入。
- 輸入語言：以手指在空白鍵上滑動可變更語言。
- 顯示建議：啟動/關閉打字時顯示建議字詞。
- 自動完成：啟動/關閉在反白顯示的字詞處自動插入空白鍵和標點符號鍵盤。

### 使用者字典

點選選單 > 新增，新增自定義的字到使用者字典中，方便編輯使用。在使用者字典中，長按該字，您可編輯、刪除。

### 國筆輸入法操作

- 手寫輸入法提供全屏或非全屏模式兩種選擇，進入設定方式有兩種：
  - 在輸入法畫面中點選  > 手寫範圍 > 「全屏手寫」或「非全屏手寫」。
  - 點選程式選單 > 設定 > 語言與鍵盤 > 國筆輸入法 > 手寫範圍 > 「全屏手寫」或「非全屏手寫」。

圖示	功能說明
	切換輸入法。
	切換英文智慧型輸入。
	切換數字與符號。

## 2 電話功能與輸入

	點選進入手寫輸入。
	點選進入輸入法設定。
	點選進入符號功能。



### Android 鍵盤操作

- 若要切換大小寫字母顯示，請點一下 。
- 若要顯示數字與符號鍵盤，請點一下 。



### 三. 電子郵件與訊息

使用訊息以存取文字與MMS訊息。使用電子郵件，即可透過網路電子郵件帳號收發郵件。

#### 3.1 文字訊息

文字訊息僅能含有文字、數字與符號。

##### 建立及發送文字訊息

手機提供數種方式建立及發送新的文字訊息。

##### 從訊息畫面

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點選「新增簡訊」。
3. 在「傳送到」欄位中輸入收件人的電話號碼。
4. 在「輸入內容」欄位中輸入您的訊息。
5. 點選「傳送」即可送出訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 從聯絡人

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點選一位聯絡人，顯示聯絡人資訊。
3. 點一下 。
4. 撰寫訊息。
5. 點選「傳送」即可送出訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 從通話記錄

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點一下通話記錄標籤，並檢視所有通話歷史。
3. 從通話記錄中點選一次通話。
4. 點選傳送簡訊。
5. 撰寫訊息。
6. 點選「傳送」即可送出訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

**注意：若在發送前離開訊息撰寫模式，則未發送的訊息會自動存入草稿夾。**

##### 接收與管理訊息

與聯絡人間收發訊息時，這些訊息會集結成一個訊息串。點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，您可以看見訊息串。

##### 回覆文字訊息

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人。
3. 在「輸入內容」欄位中輸入您的訊息。
4. 點選「傳送」即可送出訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 轉寄文字訊息

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，長按訊息串，將出現子選單。
3. 點一下「轉寄」。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。
5. 點選「傳送」即可送出訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 刪除所有文字訊息

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點一下選單 > 刪除會話群組。
3. 點一下「刪除」確認選擇。

##### 刪除訊息串裡的一則訊息

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人。
3. 點住欲刪除的訊息，子選單將出現。

## 3 電子郵件與訊息

4. 點一下「刪除簡訊」。

### 複製訊息文字

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，長按訊息串，將出現子選單。
3. 點一下「複製簡訊文字」。
4. 回到訊息首頁，點選「新增簡訊」。
5. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。
6. 點選內容欄位，然後長按該欄位，子選單將出現。
7. 點選「貼上」。
8. 點選「傳送」即可送出訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

## 3.2 多媒體訊息

多媒體訊息或是MMS可能含有文字、圖片、語音或影像檔。

### 建立及傳送MMS訊息

手機提供數種方式建立及發送新的MMS訊息。

#### 從訊息畫面

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點一下「新增簡訊」。
3. 點選選單 > 新增主旨。自動轉成MMS訊息。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。
5. 輸入主旨。
6. 欲插入圖片或影音檔，點選選單 > 附加。
7. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選「傳送MMS」即可送出訊息。

#### 從聯絡人

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點選所欲的聯絡人。
3. 點選 ，出現訊息視窗。

4. 點一下選單 > 新增主旨，訊息自動轉換成MMS訊息。
5. 輸入主旨。
6. 欲插入圖片或影音檔，點選選單 > 附加。
7. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選「傳送MMS」即可送出訊息。

### 從通話記錄

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點一下通話記錄標籤，點選一則通話記錄。
3. 點一下「傳送簡訊」。
4. 點一下選單 > 新增主旨，轉換成MMS訊息。
5. 輸入主旨。
6. 欲插入圖片或影音檔，點選選單 > 附加。
7. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選「傳送MMS」即可送出訊息。

## 3.3 語音訊息

手機支援傳送語音訊息。

### 建立與傳送語音訊息

1. 點選程式選單 > 簡訊。
2. 點一下「新增簡訊」。
3. 點選選單 > 附加 > 錄製音訊。
4. 點一下  錄製語音檔。
5. 點一下  停止錄音。
6. 點一下  聆聽錄音。
7. 點一下「使用此錄音」繼續，或點一下「捨棄」回到訊息撰寫畫面。
8. 點選「播放」再次聆聽錄音；點選「取代」以其他圖片或影音檔取代錄音檔；或點選「移除」，將錄音從MMS訊息中刪除。
9. 在收件者欄位中輸入行動電話號碼。
10. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
11. 點選「傳送MMS」即可送出訊息。

## 3 電子郵件與訊息

### 3.4 電子郵件帳號

可藉由手機收發電子郵件，就和使用電腦收發電子郵件一樣。

#### 設定網路電子郵件帳號

1. 點選程式選單，再點選電子郵件。
2. 輸入您的電子郵件地址及密碼，點選「下一步」。
3. 電話將會自動檢索電子郵件設定。
  - 若已預先設定電子郵件設定值，電子郵件設定精靈會顯示一則成功訊息。
  - 若未找到電子郵件設定值，將進行「手動設定」，請參照指示完成設定。
4. 輸入帳戶名稱及您的姓名，然後點選「完成」。

**注意：帳戶名稱就是顯示在電子郵件畫面中的名稱。**

#### 打開電子郵件

點選程式選單 > 電子郵件即可檢視您的電子郵件。

#### 選擇帳號

1. 點選程式選單 > 電子郵件。
2. 點選選單 > 帳戶，在帳戶選擇畫面會列出可用的電子郵件帳戶。若您在一開始設定帳戶時就已經設定兩個以上的電子郵件帳號，當您點選程式選單，再點選電子郵件後，帳戶選擇畫面會直接出現。
3. 點選欲進入的電子郵件帳戶。

#### 設定電子郵件

選擇您的電子郵件帳戶，然後點選選單 > 帳戶設定，以設定電子郵件。

### 3.5 使用電子郵件

#### 撰寫與傳送電子郵件

##### 從電子郵件畫面

1. 點選程式選單 > 電子郵件，然後點選一組電子郵件帳號。
2. 按一下選單 > 撰寫郵件。
3. 在收件者欄位中輸入收件人的電子郵件帳號。
4. 輸入主旨。
5. 撰寫電子郵件。
6. 點選「傳送」即可送出郵件。

##### 從聯絡人傳送電子郵件

可用存在聯絡人中的電子郵件地址傳送電子郵件。

1. 點選程式選單 > 聯絡人。
2. 點選一個姓名打開該聯絡人。
3. 點選傳送電子郵件。在子選單內點選「電子郵件」（您剛建立的電子帳戶）或「撰寫郵件」（需建立或登入Gmail）。
4. 輸入主旨並編寫您的電子郵件。
5. 點選「傳送」即可送出郵件。

#### 新增附件在電子郵件

在您正在編寫的電子郵件內，點選選單 > 新增附件，然後選擇所欲附件。

#### 接收電子郵件

手機連上無線網路時，電子郵件自動接收至收件匣。

#### 閱讀並回覆電子郵件

收件匣顯示電子郵件的標題。打開電子郵件時除非訊息非常短，否則僅會顯示部分訊息。

#### 回覆或轉寄電子郵件

1. 在您的電子郵件帳戶內打開收到的郵件。
2. 執行下列事項：

### 3 電子郵件與訊息

- 點選回覆或全部回覆以回覆電子郵件。
- 點選選單 > 轉寄。
- 3. 在收件者欄輸入收件人，然後撰寫訊息。
- 4. 點選「傳送」即可送出郵件。

#### 管理電子郵件資料夾

##### 刪除電子郵件

1. 點選程式選單 > 電子郵件，然後點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下收件匣查看收件匣內的訊息。
3. 點住欲刪除的訊息，在子選單上點一下「刪除」以刪除該電子郵件。

#### 在訊息帳號間移動

若在檢視一組帳號的訊息清單畫面時欲檢視另一組帳號的清單，請點一下選單 > 帳戶，然後點選欲查看的帳號。

#### 自訂帳戶設定值

可自訂一般的電子郵件帳號設定值，如帳號名稱、檢查電子郵件的頻率、預設帳號等。

#### 改變帳號名稱

1. 點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下 選單 > 帳戶設定 > 「帳戶名稱」改變帳戶名稱。
3. 點一下「確定」確認選擇。

#### 設定檢查電子郵件的頻率

1. 點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下選單 > 帳戶設定 > 檢查電子郵件的頻率，設定手機每隔5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘或每小時檢查新郵件，也可設定為不要檢查。

#### 建立預設帳號

1. 點選一組電子郵件帳號。

2. 點一下選單 > 帳戶設定 > 預設帳戶，以預設的帳號傳送電子郵件。

#### 刪除電子郵件帳號

1. 點選程式選單 > 電子郵件。
2. 點住欲刪除的帳號，子選單將出現，點一下「移除帳戶」。
3. 點一下「確定」確認選擇。

## 四. 使用網際網路

### 4.1 連接網際網路

手機可透過以下方式連接網際網路：

- Wi-Fi
- GPRS / EDGE / 3G / 3.5G 行動網路

**注意：**若您連接到網際網路，您可能要付連接費用。  
若您要停止連上網際網路，請點選程式選單 > 設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 選擇SIM1或SIM2(若有插入SIM2) > 取消勾選「已啟用資料」。

#### Wi-Fi

設定無線網路，將使您的手機透過Wi-Fi與偵測到的網路連結。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選Wi-Fi功能，並開啟或關閉Wi-Fi。

#### 連接Wi-Fi網路

1. 點選Wi-Fi設定，開啟Wi-Fi。開始搜尋Wi-Fi網路。
2. 點一下偵測到的Wi-Fi網路，然後點選連線。
3. 若選擇開放的網路(未啟用安全功能)，連線會自動建立。
4. 若連接至安全的網路，將會彈出視窗要求您輸入網路金鑰。輸入密碼，然後點選連線。連上Wi-Fi時，連接圖示會顯示在狀態列。



#### 新增Wi-Fi 網路

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點一下Wi-Fi設定。
3. 點選 Wi-Fi 網路下的「新增Wi-Fi網路」。
4. 依照螢幕上的指示輸入所需資訊，然後點選「儲存」以儲存設定。

## 4 使用網際網路



### 設定 Wi-Fi 設定值

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點一下 Wi-Fi 設定。
3. 點一下選單 > 進階。

**注意：若使用靜態 IP，請視需要輸入 IP 設定值。**

4. 在 IP 設定中，輸入 IP 位址、閘道、網路遮罩與 DNS 等資訊。點一下「確定」儲存設定。

### 數據連線與可攜式無線基地台

透過 USB 或可攜式 Wi-Fi 無線基地台方式，分享手機的行動數據連線。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選數據連線與可攜式無線基地台。
3. 可開啟/關閉 USB 數據連線，開啟/關閉可攜式 Wi-Fi 無線基地台。您也可設定可攜式 Wi-Fi 無線基地台。

### VPN 設定

設定與管理虛擬私人網路。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選 VPN 設定 > 新增 VPN，以新增 VPN。

### 手動設定 GPRS / EDGE / 3G / 3.5G 行動網路

請先洽詢您的網路服務業者是否已開通網路連線，並取得下列資訊：

- 存取點名稱 (APN)
- 代理伺服器
- 連接埠號
- 使用者名稱
- 密碼

### 手動建立無線數據連線

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選行動網路 > 您可選擇 SIM1 或 SIM2 (若有插入 SIM2) > GSM/UMTS 選項 > 存取點名稱 (APN)。
3. 點選選單 > 新增 APN。
4. 輸入連線的名稱、APN、代理伺服器、連接埠號、使用者名稱與密碼等資訊，然後分別點選確定。
5. 最後點選選單 > 儲存，以儲存全部的設定。

### 手動啟動數據連線

若已建立數個數據連線，請手動選擇欲使用的連線。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 您可選擇 SIM1 或 SIM2 (若有插入 SIM2) > GSM/UMTS 選項 > 存取點名稱 (APN)。
2. 顯示連線清單。選擇欲使用的連線並點一下選項按鈕。

## 4.2 使用藍牙

### 藍牙模式

手機提供不同藍牙功能操作模式：

- 開啟/關閉：藍牙功能開啟/關閉。手機偵測到其他藍牙裝置，但不會被其他裝置偵測到。
- 顯示手機：藍牙功能開啟，手機可被其他藍牙裝置偵測。

## 4 使用網際網路

### 開啟或關閉藍牙

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定，開啟藍牙。
3. 若欲讓手機可被其他裝置偵測，勾選「可偵測性」，讓此手機可被其他裝置偵測。

### 連接藍牙裝置

連接藍牙裝置的行為稱為合作關係。需透過配對及建立合作關係和藍牙裝置交換資訊。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定，並開啟藍牙。
3. 點選「掃描裝置」搜尋新的裝置。
4. 點選搜尋到的裝置並進行連線。
5. 若要開始配對，請輸入密碼，然後點一下「確定」。  
**注意：在此輸入的密碼必須和在其它藍牙裝置上輸入的密碼相同。**
6. 配對完成後，可以開始使用藍牙裝置。

**注意：**點住所選的裝置將開啟裝置選項清單。

**注意：**一旦建立了合作關係，再次連接已建立合作關係的裝置時，便不再需要輸入密碼。



## 五. 多媒體應用軟體

### 5.1 照片及影片

本手機內建 300 萬畫素相機，可用來拍照和錄影。

#### 拍照




圖示	功能
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面。您需先插入記憶卡。
	拍攝模式。用手指輕劃切換為影片或相機模式。
	點一下拍照。
	設定相機。
	設定儲存座標。
	設定白平衡。

	設定閃光模式。
	設定縮放。

1. 點選程式選單 > 相機。螢幕自動切換為橫向顯示。
2. 將快門按到底或點一下  即可拍照。

#### 錄影



圖示	功能
	代表已錄時間。
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面。您需先插入記憶卡。
	拍攝模式。用手指輕輕劃切換為影片或相機模式。
	按下以錄製影片。

## 5 多媒體應用軟體

	設定攝錄影機。
	設定白平衡。
	設定閃光模式。
	設定影片品質。

1. 點選程式選單 > 攝錄影機。
2. 將手機對準物體。
3. 如欲開始錄影，按下快門或是點一下 。
4. 如欲停止錄影，按下快門或是點一下 。

### 檢視照片


拍照後，預覽畫面功能：



圖示	功能
	點選以刪除此照片。
	點選即可分享照片。
	點選將照片設為桌布或聯絡人圖示。

### 檢視影片

錄影後，預覽畫面功能：

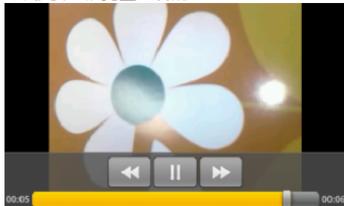

圖示	功能
	點選可開始或暫停影片播放。
	點選可將時間往後或是往前調整。
	目前播放時間或點選可往前或往後調整時間。

### 設定

攝錄影機中會因為所選的影片品質模式導致某些功能無法自行設定(反灰)，若要自行設定攝錄影機內容，請選擇自定選項。

在相機攝錄影機模式畫面上點選 ，調整相機與攝錄影機的設定：

模式	設定	可用的選項
相機模式	曝光	+2、+1、0、-1、-2。
	相片大小	3百萬像素、2百萬像素、1百萬像素、VGA
	相片品質	超精細、精細、適中。
	色彩效果	無、懷舊色調、負片效果。

## 5 多媒體應用軟體

影片 模式	頻率校正	50 Hz、60 Hz。	
	相機設定	還原成預設定。	
	儲存座標	相片定位開啟、關閉。	
	白平衡	自動、鎢絲燈、日光、螢光燈、陰天。	
	閃光模式	自動、開啟、關閉。	
	縮放	4 x、3 x、2.3 x、1.7 x、1.3 x、1x。	
	色彩效果	無、懷舊色調、負片效果。	
	影片品質	VGA、CIF、QVGA、QCIF。	
	影片編碼	MPEG4、H263。	
	音效編碼	AMRN、AAC。	
影片 長度	影片長度	MMS限制(低)、10分鐘、30分鐘。	
	相機設定	還原成預設定。	
	白平衡	自動、鎢絲燈、日光、螢光燈、陰天。	
	閃光模式	開啟、關閉。	
	影片 品質	影片品質	高(30分鐘)、低(30分鐘)、MMS限制(低)、YouTube(高, 10分鐘)、自訂。

### 5.2 觀賞照片及影片

#### 從圖庫觀賞照片

1. 點選程式選單 > 圖庫。
2. 點選一個圖片檔案夾，以縮圖檢視影像。
3. 點一下欲觀賞的照片。
4. 滑動螢幕左右兩邊觀賞上一張/下一張圖片。

#### 播放投影片

1. 觀賞照片時，點一下選單 > 更多 > 投影片。
2. 再點一下畫面即可停止播放投影片。

#### 將照片設為桌布

1. 觀賞照片時，點一下選單 > 設為 > 桌布。
2. 用手指畫出裁切區域，在圈選的區域內點一下以裁切照片。
3. 點一下儲存，將照片設為桌布。

#### 設為聯絡人圖示

1. 觀賞照片時，點一下選單 > 設為 > 聯絡人圖示。
2. 點一下聯絡人名稱以新增照片。
3. 用手指畫出裁切區域，在圈選的區域內點一下以裁切照片。
4. 點一下儲存，將照片設為聯絡人圖示。

#### 編輯影像

觀賞照片時，需編輯選取的照片。

- 如欲旋轉照片，點一下選單 > 旋轉。
- 如欲裁切照片，點一下選單 > 裁剪。

1. 在圈選的範圍內裁切照片。
2. 點一下儲存，以儲存照片。

#### 檢視檔案屬性

- 觀賞照片時，點一下選單 > 更多 > 詳細資料。
- 顯示檔案的詳細資訊。
- 點一下關閉回到照片。

#### 從影片集播放影片

1. 點選程式選單 > 圖庫 > 您可選擇一個儲存有影片的資料夾。
2. 顯示儲存在資料夾內的所有影片，點一下欲播放的影片。

#### 從影片播放影片

## 5 多媒體應用軟體

1. 點選程式選單 > 影片。
2. 顯示儲存在資料夾內的所有影片，點一下欲播放的影片。

### 5.3 音樂

音樂播放器只能播放手機記憶卡上儲存的音訊檔，因此須先將音訊檔複製到記憶卡，然後再開啟音樂。點選程式選單 > 音樂。

#### 音樂畫面

- 播放畫面：顯示播放區及播放控制。



圖示	功能
	專輯圖片或動畫。
	音訊資訊顯示區。
	點一下進入前一首樂曲。
	點一下播放或暫停播放。

	點一下進入下一首樂曲。
	前進或倒轉滑塊。
	點一下到播放清單。
	點一下隨機播放。
	點一下啟動或關閉重複播放。

- 媒體庫畫面：顯示資料夾類別，可輕鬆快速的地搜尋媒體。分類方式如下：演出者、專輯、樂曲、播放清單。



- 播放清單畫面：在播放畫面上，點選 進入播放清單。點住並移動媒體檔案名稱的左側圖示 可調整播放順序。

## 5 多媒體應用軟體



### 播放音樂

1. 點選程式選單 > 音樂。
2. 在媒體庫內，點一下樂曲標籤，將顯示手機裡的所有樂曲。
3. 點選欲播放的樂曲，然後將自動播放。

### 變更播放選項

在播放畫面上點一下選單：

- 點一下「媒體庫」進入媒體庫。
- 點一下「派對隨機播放」，以隨機的方式播放樂曲。
- 點一下「新增至播放清單」，將樂曲新增至偏好的播放清單。
- 點一下「設成鈴聲」、「設成來電鈴聲」，將樂曲設為手機鈴聲。
- 點一下「刪除」即可刪除歌曲。

### 新增樂曲至播放清單

可新增樂曲到特別的播放清單，或新增播放清單。

1. 點選程式選單 > 音樂。

2. 在媒體庫內，長按欲新增的樂曲，在子選單內點一下「新增至播放清單」。
3. 點一下所欲儲存至的播放清單，或點一下「新增」建立新的播放清單。輸入該新增清單的檔名，並點選「儲存」。樂曲將自動被加入該新增的播放清單。

### 從播放清單刪除樂曲

1. 點選程式選單 > 音樂。
2. 在媒體庫內，長按欲刪除的樂曲，在子選單內點一下「刪除」。
3. 點一下「確定」，以刪除該樂曲。

## 六. 程式

## 內建程式

圖示	程式	說明
	<b>SIM工具箱</b>	直接連結並使用由您的手機服務供應商所提供的服務。
	<b>天氣</b>	提供即時的在地與國際天氣資訊與預測。
	<b>FM收音機</b>	聽取FM頻道音樂、新聞等。
	<b>Gmail</b>	Google的網頁電子郵件服務。
	<b>Google日曆</b>	建立及追蹤行程表或約會。
	<b>Google定位</b>	Google的定位服務，分享位置資訊。
	<b>Best Choice</b>	GSmart推薦的常用軟體。
	<b>Market</b>	在此尋找可下載並安裝在您手機上的應用程式及趣味遊戲。
	<b>People</b>	網羅您的社群服務。
	<b>SIM卡管理員</b>	可協助聯絡人資料匯入/匯出與編輯。

	<b>Talk</b>	Google的即時通訊。
	<b>YouTube</b>	線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上傳影片。
	<b>地方資訊</b>	結合Google地圖，方便尋找地點。
	<b>地圖</b>	Google的地圖服務提供景點搜尋。
	<b>相機</b>	幫助您拍攝照片。
	<b>計算機</b>	可執行運算功能，如加法、減法、乘法、除法等。
	<b>音樂</b>	播放及管理手機內的音樂及音訊檔案。
	<b>時鐘</b>	設定鬧鐘。
	<b>設定</b>	您手機功能如網路設定與通話設定等。
	<b>檔案管理員</b>	管理音訊、影片及照片檔案。
	<b>搜尋</b>	Google的搜尋服務。

	<b>新聞及天氣</b>	Google 的天氣與新聞服務。
	<b>電子郵件</b>	可設定電子帳號選項。可快速設定 Microsoft® Exchange ActiveSync®、Gmail、Hotmail、Yahoo 及其他電子郵件帳號。
	<b>電話</b>	撥打及接聽電話。
	<b>圖庫</b>	檢視及編輯照片與影片。
	<b>語音搜尋</b>	使用語音搜尋網頁。
	<b>影片</b>	可檢視影片。
	<b>導航</b>	進行路線規劃。
	<b>錄音程式</b>	錄製語音備註。
	<b>聯絡人</b>	儲存聯絡人姓名、電話、電子郵件及其他資訊。
	<b>瀏覽器</b>	瀏覽網頁與從網路下載檔案。
	<b>簡訊</b>	收發所有類型訊息，如：文字訊息、MMS 及語音訊息。
	<b>攝錄影機</b>	錄製影片。

**注意：**使用某些需要連線到網際網路的功能，可能需支付額外的數據傳輸費。

## 6.1 瀏覽器

開啟瀏覽器來檢視網頁。

1. 點選程式選單 > 瀏覽器
2. 畫面上方出現網址列。並鍵入網頁位址(URL)。
3. 若在瀏覽的網頁畫面出現  ，您可放大或縮小畫面。您也可以使用手指縮放某些網頁。

### 設定首頁

1. 檢視網頁時，點一下選單 > 更多 > 設定 > 設定首頁。
2. 輸入欲設為首頁的網頁位址(URL)。
3. 點一下「確定」儲存設定。

### 管理書籤

1. 檢視網頁時，點一下選單 > 書籤。可檢視書籤、常用網頁與記錄。
2. 於書籤頁面中，點一下選單，可將最後瀏覽的網頁加入書籤，也可進行清單檢視。

### 管理網頁

下列資料表列出選單選項。視功能的不同，有些選項可能無法使用。在瀏覽的網頁上，點選選單：

搜尋或輸入網址	輸入欲瀏覽的網頁位址(URL)。
新視窗	在新視窗開啟網頁。
視窗	轉換所開啟的網頁或開新視窗。
退出	點一下「確定」關閉瀏覽器。
重新整理	重新整理頁面。
書籤	點選以從儲存網頁的我的最愛清單中選擇欲瀏覽的網頁。
更多	更多瀏覽器功能及設定。
下一頁	點一下前往下一頁。
新增書籤	點一下將目前使用網頁新增至

## 6 程式

	書籤。
在頁面中尋找	在網頁上尋找文字。
選取文字	點一下，在網頁上選取文字，將自動複製到剪貼簿。
頁面資訊	檢視網頁資訊。
分享網頁	分享此網頁。
下載	下載紀錄。
頁面內容設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 文字大小：調整文字大小。</li> <li>● 預設縮放：設定網頁縮放。</li> <li>● 以總覽模式開啟網頁：啟用 / 停用新開啟頁面的總覽畫面。</li> <li>● 文字編碼：設定文字編碼。</li> <li>● 封鎖快顯視窗：瀏覽網頁時封鎖快顯視窗。</li> <li>● 載入圖片：載入頁面時顯示或隱藏圖片。</li> <li>● 自動調整頁面：啟用/停用配合螢幕大小調整網頁版面。</li> <li>● 僅以水平模式顯示：啟用/停用僅以橫向寬螢幕瀏覽模式顯示網頁。</li> <li>● 啟用JavaScript：啟用/停用網頁上的JavaScript。</li> <li>● 啟用外掛程式：永遠開啟、隨選、或關閉。</li> <li>● 在背景中開啟：在目前網頁的後方開啟新的網頁視窗。</li> <li>● 設定首頁：輸入網頁位址 (URL)，並設為首頁。</li> <li>● 反轉色彩：顯示頁面反轉色彩。</li> </ul>
隱私設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清除快取：刪除所有暫存內</li> </ul>

	<p>容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 清除記錄：清除瀏覽記錄。</li> <li>● 接受 Cookie：允許網站儲存及讀取Cookie資料。</li> <li>● 清除所有 Cookie：清除瀏覽器中所有Cookie資料。</li> <li>● 儲存表單資料：儲存輸入表單的資料以俾下次使用。</li> <li>● 清除表單資料：清除所有已儲存的表單資料。</li> <li>● 啟用定位功能：啟用/停用網站向您要求位置資訊存取權。</li> <li>● 清除位置資訊存取權：清除所有網站的位置資訊存取權。</li> </ul>
安全性設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記住密碼：記住網站的使用者名稱與密碼。</li> <li>● 清除密碼：清除所有已儲存的密碼。</li> <li>● 顯示安全性警告：當網站有安全上的問題時，顯示安全性警告。</li> </ul>
進階設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定搜尋引擎：選取搜尋引擎。</li> <li>● 網站設定：個別網站的進階設定。</li> <li>● 還原至初始設定：清除瀏覽器所有資料，並還原至初始設定。</li> </ul>

## 6.2 計算機

可使用手機內建的計算機執行運算。

1. 點選程式選單 > 計算機。
2. 在計算機畫面中，點選選單可選擇進階面板或是清除紀錄。

## 6.3 Google 日曆

您可將約會、會議及其他活動排入日曆，並設定聲音提醒。

1. 點選程式選單 > Google 日曆。
2. 若您尚未登入您的電子郵件帳戶，請在新增帳戶標籤下選擇要登入的電子帳戶，請遵循螢幕上的指示操作。登入後，您可以：
3. 點一下選單 > 日、週、或是月，改變活動呈現方式。
4. 點一下選單 > 今日，可回到今天的日期畫面。
5. 點一下選單 > 更多 > 設定，查詢更多設定。

7月 2011						
周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

### 檢視待辦事項

1. 點選程式選單 > Google 日曆。

2. 點一下選單 > 待辦事項，可顯示目前已安排過的活動。

### 新增和排定活動

1. 點選程式選單 > Google 日曆。
  2. 點一下選單 > 更多 > 新活動。
  3. 輸入活動的詳細資料。
  4. 選擇開始與結束欄位的日期。
- 注意：若為持續一整日的活動，請勾選全天。**
5. 若要設定重複，請從重複頻率清單中選擇頻率。
  6. 若要設定提醒，請從提醒清單中選擇時間。
  7. 完成後點一下「完成」，返回日曆。

**注意：新增和排定的活動將顯示在狀態列。**

## 6.4 Gmail

Gmail 是 Google 的網頁電子郵件服務。Gmail 在您初次設定手機時可設定。根據您的同步化設定，您手機上的 Google 郵件可能自動與您網路上的 Google 郵件帳號同步化。

1. 點選程式選單 > Gmail。
2. 若您尚未登入您的 Google 帳戶，在新增帳戶的畫面上，點一下下一步。點選「建立」或「登入」您的 Google 帳戶。請遵循螢幕上的指示操作，完成登入。
3. 登入後，您可開始從您的 Gmail 帳號閱讀並寄送電子郵件。

## 6.5 地圖

地圖是 Google 的地圖服務，提供目前位置訊息、景點搜尋等。若要移動地圖，將手指於螢幕上滑動，可瀏覽地圖上附近地點。

**注意：若您連接到網際網路、打開定位資訊，您可能要支付額外的數據傳輸費用。**

1. 點選程式選單 > 地圖。
2. 執行下列事項：
  - 查看圖層：點一下選單 > 圖層，然後選擇路況、衛星圖、Google 定位，或更多圖層。
  - 讀取所在位置，返回我的位置：點一下選單 > 我的位置。
  - 搜尋景點：點一下選單 > 搜尋，然後鍵入關鍵字開始搜尋。
    - 規劃路線：點一下選單 > 路線，輸入起點和終點位置，幫您規劃行車、大眾運輸與步行路線。
  - 已加星號的地點：可將喜好地點加入，輕點於地址旁的星號，方便日後搜尋：選單 > 已加星號的地點。
  - 加入Google定位：點一下選單 > 加入Google定位，允許與您的朋友及Google分享您的位置。
  - 清除地圖：點一下選單 > 更多 > 清除結果。
  - 點一下選單 > 更多。可檢視關於Google地圖的資訊、條款、隱私權與聲明，Google研究室與連結至Google行動服務說明。
  - 在地圖頁面快速的點擊2下或是點選點擊後使用  放大或縮小畫面。
  - 若要移動地圖，將手指於螢幕上滑動，可瀏覽地圖上附近地點。

## 6.6 Google定位

可透過此功能與好友分享自己的位置資訊，也可在地圖查看好友所在位置。

**注意：若您連接到網際網路、打開定位資訊，您可能要支付額外的數據傳輸費用。**

**注意：Google定位可能會有部分誤差，必須考量所在位置的環境與天氣狀況等。**

## 登入Google定位

1. 點選程式選單 > Google定位。或於地圖中點選選單 > 加入Google定位。
2. 若您尚未登入您的Google帳戶，在新增帳戶的畫面上，點一下下一步。點選「建立」或「登入」您的Google帳戶。請遵循螢幕上的指示操作，完成登入。
3. 登入後，點選您的帳戶可以變更您的相片、將位置資訊傳送給他人、或編輯隱私設定。

## 新增朋友

1. 點選程式選單 > Google定位。
2. 點選選單 > 新增朋友，然後根據螢幕指示操作。

## 6.7 地方資訊

結合了Google地圖，街景和本地搜尋，提供商家資料，讓使用者容易尋找豐富的商家資訊地點。

**注意：若您連接到網際網路、打開定位資訊，您可能要支付額外的數據傳輸費用。**

1. 點選程式選單 > 地方資訊。
2. 在「尋找商家或地點」輸入所欲尋找的資訊，或直接點選分類搜尋。
3. 系統將列出所欲尋找的地點資訊，點選其中一項地點資訊可檢視詳細介紹。點選畫面右上角星號圖示，將該處於地圖上加入星號，方便您快速查詢地點資訊。點選 ：可回到地圖畫面。點選 ：可規劃路線。點選 ：撥打景點所提供聯絡電話。點選 ：可選擇更多服務。

## 6.8 導航

在Google Maps上進行路線規劃。點選程式選單 > 導

航。

**注意：**若您連接到網際網路、打開定位資訊，您可能要支付額外的數據傳輸費用。在某些地區，Google 導航無法使用。

## 6.9 搜尋

全新的Google搜尋功能，可隨時搜尋網路上的資訊，也支援應用程式與聯絡人搜尋。點選程式選單 > 搜尋。

### 新增在手機上可搜尋的項目

1. 點選程式選單 > 搜尋。
2. 於搜尋頁面中，點選選單 > 搜尋設定 > 可搜尋項目。可勾選所欲在手機上可搜尋的項目。

## 6.10 語音搜尋

1. 點選程式選單 > 語音搜尋。說出所欲搜尋的項目。
2. 收到訊息後會開始辨識，若未收到訊息，可點選「重試」，重新使用語音功能，或點選「取消」。
3. 於語音搜尋頁面中，點選選單 > 設定。可選擇輸入語言、調整搜尋安全性，封鎖或解除令人反感的言語，也可開啟或關閉顯示提示。

## 6.11 Talk

Talk是Google的即時訊息程式。可以讓您和其他使用Talk的使用者進行即時通訊。

### 登入Talk

1. 點選程式選單 > Talk。
2. 若您尚未登入您的Google帳戶，在新增帳戶的畫面上，點一下下一步。點選「建立」或「登入」您的Google帳戶。請遵循螢幕上的指示操作，完成登入。

3. 登入後，您可以開始使用Talk，並執行下列事項：
  - 檢視好友列表：點一下選單 > 所有好友。
  - 邀請好友進行即時通訊：點一下選單 > 新增朋友。
  - 檢視封鎖清單：點一下選單 > 更多 > 已封鎖。
  - 檢視邀請清單：點一下選單 > 更多 > 邀請。
  - 設定Talk：點一下選單 > 設定。
  - 檢視條款與隱私權：點一下選單 > 設定 > 條款與隱私權。
  - 登出：點一下選單 > 登出。

## 6.12 YouTube

YouTube是線上視訊串流服務，讓您檢視、搜尋與下載影片。

### 播放YouTube

1. 點選程式選單 > YouTube。
2. 可點選選單 > 瀏覽，尋找分類影片。
3. 在YouTube畫面點一下欲播放的影片。

### 拍攝影片分享至YouTube

1. 點選程式選單 > YouTube。
2. 點選 。
3. 點選 ，開始拍攝。點選 ，結束拍攝。拍攝完成後，輸入標題和說明等內容。點選「上載」，上傳影片。

**注意：**上載影片前請先登入會員或建立新帳戶。

## 6.13 Market

提供多種專為您的手機設計的免費或是付費應用程式，找到您所需要的應用程式，簡單點選，即可輕鬆下載與安裝。

1. 點選程式選單 > Market。
2. 若您尚未登入您的Google帳戶，在新增帳戶的畫面上，點一下下一步。點選「建立」或「登入」

## 6 程式

您的Google帳戶。請遵循螢幕上的指示操作，完成登入。

- 登入後，您可開始從Market搜尋並下載程式。



### 6.14 天氣

模擬表現出各種的天氣動態，提供即時的在地與國際天氣資訊與預測。

- 點選程式選單 > 天氣。
- 新增城市：點一下選單 > 新增。在搜尋列上輸入所欲城市，或點選城市選單內的城市，將返回天氣首頁。上下滑動天氣首頁瀏覽其他城市天氣。
- 排序城市：點一下選單 > 排序。點住並移動所欲城市至所需位置。
- 刪除城市：點一下選單 > 刪除。刪除所在頁面城市。
- 更改模式：點一下選單 > 模式。更改模式為預設、地圖或是衛星地圖。
- 更改單位：點一下選單 > 單位。切換攝氏和華氏。
- 更多設定：點一下選單 > 更多。可檢視更新頻

率、更新提示、Demo與關於。



### 6.15 新聞及天氣

Google新聞及天氣服務，天氣部分可透過自動判斷位置或是自行設定城市，提供當地氣象資訊服務。新聞訊息也可自行挑選主題，以接受即時資訊。

- 點選程式選單 > 新聞及天氣。滑動畫面可瀏覽天氣和新聞。
- 點選選單 > 重新整理，更新訊息。
- 點選選單 > 設定，以設定天氣位置與單位，或更改新聞主題並管理下載，也提供應用程式版本資訊。



## 6.16 People

網羅最受歡迎的社群服務，結合手機裡的聯絡人，簡單的幾個步驟，可以幫助您有效率的管理好友。

1. 點選程式選單 > People。
2. 點選「下一步」，繼續下一步。
3. 閱讀終端用戶授權合約後，點選「同意」，繼續下一步。
4. 輸入您的個人資訊，點選「確定」繼續下一步。
5. 從聯絡人中選擇您的好友，或點選「全選」選擇全部聯絡人，然後點選「確定」繼續下一步。
6. 選擇您擁有帳號的社群網站服務。登入該社群網站後該網站符號會亮起。

**注意：使用People 前，請至Market更新最新地圖，並重新開機，即可使用People。**



## 6.17 Best Choice

讓使用者使用手機更順暢，推薦您最佳的軟體與功能。透過此功能可容易尋找到所需要的服務連結。

1. 點選程式選單 > Best Choice。
2. 依照所需功能點選至網頁中下載。

## 6.18 FM收音機

透過此功能，來聆聽調頻廣播。使用前請先插入耳機。上方螢幕顯示目前所聆聽的電台頻道。下方為功能選單。

1. 點選程式選單 > FM收音機。
2. 點選 開啟頻道清單。
3. 點選 使用耳機或是播音。
4. 點選 將此頻道儲存到新站台。
5. 點選 或是左右滑動 尋找頻道。點選 或 快速的尋找頻道，點選 或 可微調尋找可用頻道。
6. 點選 開始或暫停播放。



## 6.19 錄音程式

### 錄製語音記事

1. 點選程式選單 > 錄音程式。
2. 使用前請務必要插入記憶卡。在錄音畫面上，點一下  進行錄音。 點一下停止錄音。點一下  進行播放。
3. 點選「使用此錄音」，以儲存語音記事。或點一下「捨棄」離開。

### 播放語音記事

錄製完成後，資料將儲存於記憶卡中，請至音樂資料夾中尋找已錄製的語音記事。

1. 點選程式選單 > 音樂 > 播放清單 > 我的錄音。
2. 在顯示的語音記事清單點選欲播放的語音記事，開始播放。

## 6.20 檔案管理員

透過檔案管理員瀏覽手機或記憶卡的檔案。

1. 點選程式選單 > 檔案管理員。

2. 點一下資料夾清單，然後點選欲查看的資料夾。


## 6.21 Android Manager

可使用此功能同步、管理以及備份手機與電腦之間的資料。第一次使用時，請先至GSmart官網下載Android Manager 安裝工具，並在電腦上安裝。

**注意：**只有Windows XP、Windows Vista、Windows 7 (32/64位元)才支援此功能。

### 同步步驟

1. 手機使用USB與電腦連線。
2. 連接後，手機會跳出USB管理員，請點選PC Sync。手機端的Android Manager會自行啟動。
3. 電腦端將開啟Android Manager進行同步連線。
4. Android Manager左下角顯示圖示：



### 在電腦端使用Android Manager

**聯絡人：**讓您編輯管理聯絡人功能。

**簡訊：**讓您編輯並傳送訊息。

**相片：**讓您新增、編輯和刪除相片。簡單地從電腦或手機中匯入相片，並整理於不同的相簿中以便管理。

**影片：**讓您新增和播放影片。將電腦中的影片檔上傳至手機資料夾中，手機上的影片檔也可下載至電腦中播放。

**音樂：**讓您刪除、編輯和播放音樂檔。輕易的搜尋與傳輸媒體檔案，並可輕鬆管理強大的資料庫。


**應用程式：**讓您管理已下載的應用程式。

**檔案：**快速整理並移動管理電腦與手機裡的檔案。

**同步：**讓您設定並執行電腦與手機間資料的同步。在設定標籤頁下，勾選欲同步項目：聯絡人、行事曆、

## 6 程式

相機、攝錄影機、資料夾。也可選擇衝突的解決方法：跳過這一個項目、電腦覆蓋手機、手機覆蓋電腦。最後，點選  開始同步資料。

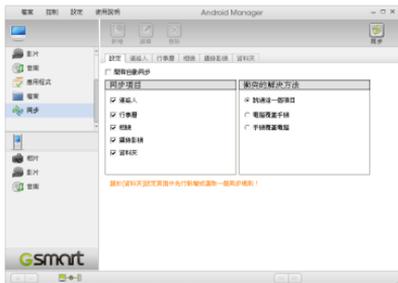

### 6.22 USB 管理員

手機使用USB與電腦連線後，顯示USB管理員功能選單，有4種不同模式可供選擇：

1. 磁碟機：插入記憶卡，在手機端點選磁碟機後，電腦端會跳出外接儲存裝置提示，並詢問是否開始檔案總管，進行瀏覽。
2. PC Sync：在手機端點選PC Sync選項後，手機顯示連線進入Android Manager模式。電腦端的Android Manager同步軟體將進行同步功能。
3. 網際網路共用：在手機端點選網際網路共用，手機進入無線網路卡模式，電腦端可進行網路連線。
4. 充電：在手機端點選充電，手機進行充電。



### 6.23 安裝USB Driver

1. 請用USB線將手機與電腦連接起來，接著，您的電腦會跳出一畫面，請選擇開啟資料夾以檢視檔案。”
2. 請點選資料夾中的“Setup.exe”。
3. 接著將會跳出安裝畫面。大約需要幾分鐘的時間，即可完成安裝。

**注意：**只有Windows XP Service Pack 3和以上版本才支援此安裝。

## 七. 管理手機

### 7.1 設定

點選程式選單 > 設定，檢視並調整手機的設定。  
設定選單分為：雙卡設定、無線與網路、通話設定、音效、顯示、位置與安全性、應用程式、帳戶與同步處理、隱私設定、連線至PC、SD卡和行動電話儲存空間、語言與鍵盤、語音輸入裝置與輸出裝置、協助工具、日期與時間及關於手機。

#### 雙卡設定

應用	說明
SIM 卡名稱	修改SIM卡名稱。

#### 無線與網路

應用	說明
飛航模式	停用所有的無線網路連線。
Wi-Fi	啟動/關閉Wi-Fi功能。
Wi-Fi設定	設定及管理無線網路存取點。
藍牙	啟動/關閉藍牙功能。
藍牙設定	管理連線、設定裝置名稱與可偵測性。
數據連線與可攜式無線基地台	透過USB或可攜式Wi-Fi無線基地台方式，分享手機的行動數據連線。
VPN設定	設定與管理虛擬私人網路(VPN)
行動網路	可以啟動/關閉數據連接、設定資料漫遊、

GSM/UMTS選項。
-------------

#### 通話設定

可選擇SIM1或SIM2(若SIM2有插入)

應用	說明
固定撥號	管理固定撥號。
語音信箱服務	檢視服務業者。
語音信箱設定	設定語音信箱。
DTMF信號音	設定DTMF信號音長度。
來電轉接	設定來電轉接狀態。
其他設定	本機號碼隱藏或顯示、來電待接設定。
通話限制	限制您的通話。

#### 音效

應用	說明
靜音模式	將所有非媒體音效及鬧鐘音效設為靜音。
關閉開機音效	您可將開機時的音效設為靜音。
震動	調整為手機震動。
音量	調整鈴聲、媒體、鬧鐘音量。
電話鈴聲 (SIM1或SIM2)	設定預設的來電鈴聲。
通知鈴聲	設定預設的通知鈴聲。
觸控音效	啟動/關閉使用撥號面板時播放按鍵音效。
有聲選項	啟動/關閉在螢幕上進行選取時播放音效。

## 7 管理手機

<b>螢幕鎖定音效</b>	啟動關閉鎖定和解除鎖定螢幕時播放音效。
<b>觸動回饋</b>	按下螢幕按鍵與出現特定的操作行為時會震動。

### 顯示

應用	說明
<b>亮度</b>	調整螢幕背光。
<b>自動旋轉螢幕</b>	啟動/關閉旋轉手機時自動改變顯示的方向。
<b>動畫</b>	開啟/關閉視窗時顯示動畫。
<b>螢幕逾時</b>	調整螢幕畫面自動關閉前的延遲時間。
<b>觸控螢幕校正</b>	重新校正您的觸控螢幕。
<b>加速度感應裝置校正</b>	重新校正加速度感應裝置。

### 位置與安全性

應用	說明
<b>使用無線網路</b>	勾選可連上無線網路。使用某些適地性服務 (LBS) 須開啟。
<b>使用GPS衛星定位</b>	勾選啟動GPS衛星定位。
<b>設定螢幕鎖定</b>	使用解鎖圖形、PIN或密碼來鎖定螢幕。
<b>設定SIM卡PIN鎖</b>	可設定SIM卡的PIN碼。
<b>顯示密碼</b>	顯示輸入時的密碼。
<b>選取裝置管理員</b>	新增或移除裝置管理員。
<b>使用安全認證</b>	允許應用程式存取安全

	認證及其他認證。
<b>從SD卡安裝</b>	從SD卡安裝加密憑證。
<b>設定密碼</b>	設定或變更認證儲存空間密碼。
<b>清除儲存空間</b>	清除認證儲存空間的所有內容，並重新設定密碼。

### 應用程式

應用	說明
<b>未知的來源</b>	允許安裝非市場提供的應用程式。
<b>管理應用程式</b>	管理或移除已安裝的應用程式。
<b>正在運作的服務</b>	查看並控制目前正在運作的服務。
<b>開發</b>	設定應用程式開發選項。

### 帳戶與同步處理

應用	說明
<b>背景資料</b>	勾選後應用程式隨時可以同步處理、傳送和接收資料。
<b>自動同步處理</b>	勾選後應用程式會自動同步處理資料。

### 隱私設定

應用	說明
<b>備份我的資料</b>	勾選後備份您的設定與其他應用程式的資料。
<b>自動還原功能</b>	當您重新安裝應用程式時，還原已經備份的設定或其他資料。

重設為原廠設定	清除手機上所有資料。
---------	------------

### 連線至PC

應用	說明
USB管理員預設動作設定	可選擇磁碟機、PC Sync、網際網路共用、充電、每次都詢問我。

### SD卡和行動電話儲存空間

應用	說明
總空間	顯示總空間。
可用空間	顯示剩餘空間。
掛載/卸載SD卡	掛載記憶卡後，需先卸載記憶卡，才能安全移除。
將SD卡格式化	將記憶卡格式化，會清除記憶卡上的所有資料。
可用空間	顯示手機內部記憶體剩餘空間。

### 語音輸入裝置與輸出裝置

應用	說明
語音辨識系統設定	Google語音辨識服務設定。
文字轉語音設定	設定語音輸入功能與文字轉語音功能設定。

### 協助工具

應用	說明
協助工具	可自行至Android Market下載協助相關應用程式。可於此開啟/關閉協助功能。

電源鍵可結束通話	通話時按下電源鍵結束通話，不會關閉螢幕。
----------	----------------------

### 日期與時間

應用	說明
自動	勾選使用網路提供的日期時間。
設定日期	設定您電話的日期。
選取時區	設定您目前地點的時區。
設定時間	設定您電話的時間。
使用 24 小時格式	將時鐘設為24小時制。
選取日期格式	設定偏好的日期格式。

### 關於手機

顯示手機狀態、法律資訊、軟體版本等。

## 7.2 管理基本設定

### 設定日期與時間

- 點選程式選單 > 設定 > 日期與時間。
- 點選自動，可使用網路提供的資料。也可依照以下步驟自行設定。
- 點一下「設定日期」。請使用+或-改變年份、月份、日期，點選「設定」儲存設定。
- 點一下「選取時區」，然後選擇時區。
- 點一下「設定時間」。請使用+或-改變小時、分鐘，您也可切換上午/下午，點選「設定」儲存設定。
- 勾選/取消勾選，決定是否使用24小時格式。
- 選取喜好的日期格式。

### 設定鬧鐘

您可在手機上設定多組鬧鐘。

- 點選程式選單 > 時鐘。
- 在鬧鐘分頁中，點選現有的鬧鐘設定，或點一下「新

## 7 管理手機

增鬧鐘」，以設定新的鬧鐘。

- 當開啟一個鬧鐘後，開始設定時間。請使用+或-改變小時、分鐘，您也可切換上午/下午，點選「設定」儲存設定。
- 點一下重複，選擇啟動鬧鈴的天數。點一下「確定」儲存設定。
- 點一下鈴聲，設定一個喜歡的鬧鐘鈴聲。點一下「確定」儲存設定。
- 點一下震動，啟用或停用鬧鐘震動。
- 點一下標籤，輸入鬧鐘描述。
- 點選「完成」，儲存鬧鐘設定。

### 開啟鬧鐘

請選擇一個鬧鐘，並開啟鬧鐘。



### 手機閒置時關閉背光

- 點選程式選單 > 設定 > 顯示 > 螢幕逾時。
- 從清單中選擇螢幕逾時長度。設定後會自動儲存。

### 調整螢幕亮度

- 點選程式選單 > 設定 > 顯示 > 亮度。

- 拖曳背光亮度滑塊，調整螢幕背光亮度。
- 將亮度滑桿拖曳移到左邊降低螢幕亮度，拖曳移到右邊可提高螢幕亮度，完成後請點一下「確定」。

### 自動旋轉螢幕

- 點選程式選單 > 設定 > 顯示。
- 勾選自動旋轉螢幕，在旋轉手機時畫面會自動定位。

### 手機充電時讓螢幕保持開啟

- 點選程式選單 > 設定 > 應用程式 > 開發。
- 勾選保持清醒，充電時螢幕不會進入休眠。

### 變更來電鈴聲

- 點選程式選單 > 設定 > 音效。
- 在來電標籤下，點選電話鈴聲(SIM1或SIM2)。
- 從清單中選擇鈴聲。
- 完成後請點一下「確定」。

### 變更活動的鈴聲

- 點選程式選單 > 設定 > 音效。
- 在通知標籤下，點選通知鈴聲。
- 從清單中選擇鈴聲。
- 完成後請點一下「確定」。

## 7.3 保護手機

可藉由輸入PIN碼或密碼保護手機，避免未經授權的使用者使用。

### 啟動SIM卡PIN碼

- 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性 > 設定SIM卡PIN鎖。
- 您可選擇設定SIM卡1的PIN碼，或是設定SIM卡2的PIN碼(若有插入SIM2)。
- 勾選鎖定SIM/USIM卡。輸入目前的PIN，再點選「確

認」。

#### 更改PIN碼

1. 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性 > 設定SIM卡PIN鎖。
2. 您可選擇設定SIM卡1的PIN碼，或是設定SIM卡2的PIN碼(若有插入SIM2)。
3. 點選更改PIN。輸入舊的PIN，再點選「確認」。
4. 輸入新的PIN，再點選「確認」。
5. 再輸入一次新的PIN，再點選「確認」更改PIN碼。

#### 設定密碼保護螢幕

1. 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性。
2. 點一下設定螢幕鎖定 > 密碼。
3. 輸入要設定的密碼，然後點選「繼續」，並再次輸入密碼，點選「確定」儲存設定。
4. 若要停用此功能，點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性 > 變更螢幕鎖定，輸入密碼，然後點選「繼續」，可點選「無」，停用螢幕鎖定。

#### 設定螢幕解鎖圖形

建立螢幕解鎖圖形，提高手機的安全性。啟動後，必須在螢幕上畫出正確的解鎖圖形，才能將手機解除鎖定。

1. 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性 > 設定螢幕鎖定 > 圖形。
2. 詳閱手機螢幕上的手機安全設定資訊，然後點選下一步。檢視圖形範例，然後點選下一步。
3. 畫出個人化解鎖圖形(需至少連接四個點)。然後點選繼續。
4. 再次畫出解鎖圖形，然後點選確認。
5. 若要停用此功能，點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性 > 變更螢幕鎖定，畫出解鎖圖形，點選「無」，停用螢幕解鎖安全性。

## 7.4 重設手機

重設手機會刪除手機內的所有資料並回復至原廠預設值。

1. 點一下程式選單 > 設定 > 隱私設定。
2. 點選「重設為原廠設定」，點選「重設手機」，再點選「清除全部」將重設手機。

**注意：在重設手機之前，請先備份手機上的重要資料。**

## 7.5 規格

系統資訊	
平台	Android 2.2
處理器	Qualcomm MSM7225-1 at 528 MHz
記憶體	ROM 512 MB RAM 256 MB
機體	
尺寸(長 x 寬 x 厚)	113.5(L) x 60(W) x 13.3(H) mm
重量	116g (包含電池)
電源	
電池充電式鋰聚合物電池	1260 mAh
電源轉接器 AC 輸入	100-240V, 50 / 60Hz, 最大 0.3A
DC 輸出	5V, 1A
待機時間	最長可達115小時(依當地網路服務與使用狀況有所不同)
通話時間	最長可達6.5小時(依當地網路服務與使用狀況有所不同)
無線電波段與標準	
GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

## 7 管理手機

WCDMA/HSDPA	2100 MHz
<b>連接性</b>	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
藍牙	Bluetooth 2.1 + EDR
USB	Micro USB 2.0
音訊插頭	3.5 mm 音訊插孔
<b>照相機</b>	
相機	300萬畫素，LED 補光燈， 與動態錄影功能
<b>外部記憶體</b>	
儲存卡槽	Micro SD卡槽
<b>溫度</b>	
操作	-15°C 至 55°C

**注意：**以上規格可能會隨時變更或在某些區域內會改變，恕不另行通知。

**注意：**本手機 SIM1 支援 3G (WCDMA)/ 2G(GSM), SIM2 支援 2G(GSM), 僅維持單卡通話、上網等功能。

若本文件有任何更改，請至 GSmart 官方網站下載最新版本。

集嘉通訊股份有限公司

台灣新北市新店區231北新路三段207號B2

+886-2-89132220 / 0800-001112

[www.gigabytecm.com](http://www.gigabytecm.com)