

**Gsmart**



# Simba SX1

## 版權聲明

---

本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

## 歡迎使用

---

手機內建3.5G通訊及GPS，並擁有一千三百萬畫素的照相功能。多元的PDA應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的E-mail讓您在外出洽公也能以Wi-Fi或資料連線接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。隨手機將配有原廠配件，包括USB線、充電器、鋰電池、耳機。

## 安全須知

---

在您開始使用您的手機前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

- 務必僅使用製造商提供的電池與充電器。使用未經授權配件可能會使保固失效。
- 手機充電中請勿取出電池。
- 請勿在電磁源附近使用手機，如電視、無線電設備及微波爐。
- 有閃電時，請將充電器拔離電源插座，避免造成觸電或失火。
- 請勿將手機或電池直接曝曬在陽光下。
- 請勿將手機存放在高於60°C 或140°F 的場所。
- 請勿使用有害化學藥劑或是去汙劑清潔手機。
- 手機充電時，請勿以溼手使用手機，否則可能造成觸電或對手機造成嚴重損壞。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 使用電池的安全注意事項

- 只可使用合格的電池。
- 務必保持電池乾燥並且遠離液體，以免造成短路。
- 務必保持電池遠離金屬物品，以免造成短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池發出惡臭，請勿繼續使用。
- 務必將電池置於遠離嬰幼兒。
- 若電池液體外漏：
  - 請避免皮膚、眼睛或衣服碰觸到外漏液體。若已碰觸到外漏液體，應立即以清水沖洗並就醫。
  - 務必將電池放置在遠離火源處，避免電池爆炸。
  - 請勿嘗試自行打開或維修電池。
  - 請勿將電池丟入火中或水中。
  - 請依循地方法規回收或棄置用過的電池。
  - 請避免讓電池放置於溫度極劇變化環境中，可能影響電池效能。例如在密閉車輛中，日照下高溫或寒流嚴冬低溫等。

## 道路與環境安全

- 在可能發生爆炸或放置易燃物的區域，如加油站、燃料庫、尤其是化學工廠等場所，請關機。在這些區域引發火星可能造成爆炸或火災，造成人員傷亡。
- 開車時請勿使用手持手機，應使用免持裝置。

## 飛機上的安全資訊

飛機上請勿使用手機。手機的網路訊號可能對導航系統造成干擾。作為安全措施，許多國家明文規定在飛機上使用手機是違法的行為。

## 版權所有 © 2013。保留所有權利。

本手機採用Linux 為基礎所開發之Android™ 作業系統，可以支援安裝JME 基礎所開發之應用程式。所有本產品所使用之應用程式與商標都屬於其原本權利人之智慧財產權與商標權。

Google™、Google 標誌、Android™、Android 標誌、Gmail™ 是Google Inc 的商標。使用需經Google同意。Wi-Fi, 與Wi-Fi CERTIFIED 標籤，商標權利歸屬Wireless Fidelity Alliance。microSD™ 為 SD Card Association 之註冊商標。藍牙與藍牙標誌為Bluetooth SIG, Inc. 所有。

## 健康資訊-電磁波能量比吸收率(SAR)

此行動裝置符合無線電波暴露準則的規定。您的行動裝置可發送與接收無線電波，其設計未超過國際準則規定的無線電波暴露極限。這些準則由獨立科學組織歐盟/臺灣發展制訂並且包含一定的安全限度，確保所有年齡層及健康狀況者的安全。行動裝置暴露準則的量測單位為電磁波能量比吸收率 ( Specific Absorption Rate, SAR )。歐盟/臺灣準則中明訂的電磁波極限值為10 公克的組織平均為2W/kg。電磁波的檢測係於標準操作位置，由受檢裝置在所有測試頻帶下以最大功率級放射所測得的結果。操作裝置的實際電磁波等級低於最大容許值，因為裝置僅使用連接網路所需的功率。裝置的實際電磁波值會受到一些因素影響，例如：您與網路基地台的距離。而使用不同的配件或增強器可能造成不同的電磁波值。電磁波值可能因國家報告、測試需求及網路波段而有所不同。相關SAR法規可參閱臺灣CNS 14958-1及 CNS14959。

- SAR標準值為2.0W/Kg; 而本行動裝置最大實測值為1.08W/Kg(頭部位置送測)。
- 「依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 環境親善承諾

除了高性能產品外，所有集嘉行動裝置均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and

Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是集嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

### WEEE 聲明

在產品或產品包裝盒上的WEEE 標誌表示此產品不可與其他家庭廢棄物一同放置或丟棄。您有義務將所有的電子或電氣廢棄設備帶至特定的回收處，以回收此類危險廢棄物。將電子與電氣廢棄設備單獨收集並妥善回收有助於維護自然資源。此外，妥善回收電子與電氣廢棄設備可確保人類健康與環境安全。如需更多關於電子與電氣廢棄設備的棄置、回收與收集處的資訊，請聯絡當地市中心、家庭廢棄物棄置服務處、購買設備的店家、或是設備製造商。

### 危害物質禁用指令 ( RoHS Compliance )

本行動裝置無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。此產品符合歐盟議會在2003年1月27日的有害物質限用訓令( 2002/95/EC )及其修正案，禁止電子電氣設備使用某些危險物質。

### 攜手保護環境

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有您的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

### 歐盟法令符合聲明

符合歐盟法規此設備符合1999年7月12日的委員會建議書中提出的無線電頻率暴露規定 ( RF Exposure Requirement ) 1999/519/EC，限制一般大眾在電磁場的暴露量 ( 0-300GHZ )。此行動裝置具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。為確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值 (由相關標準所設定) 內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要，請勿在打電話或接電話時，觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓手機產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。此設備亦符合R&TTE(無線電和通訊終端設備指令，包含下列標準: EN 300 328 V1.7.1、 EN 301489-1 V1.9.2、 EN 301489-3 V1.4.1、 EN 301489-7 V1.3.1、 EN 301489-17 V2.1.1、 EN 301489-24 V1.5.1、 EN 301 511 V9.0.2、 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1、 EN50360:2001/AC:2006、 EN62209-1:2006/-2:2010、 EN62311:2008、 EN 62479:2010、 EN 300 440-1V1.6.1/ -2 V1.4.1、 EN 55022:2010/AC:2011 Class B、 EN55024:2010、 EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006、 EN 61000-3-2:2006/A2:2009、 EN 61000-3-3:2008、 EN 50332-1:2000/-2:2003 and EN 60950-1:2006/A11:2009。未經製造商明確核准的變動或修改

可能造成電磁相容性 (EMC) 失效並且喪失產品操作權 此產品在某些條件下符合電磁相容性 (EMC) , 包括使用適合的週邊裝置與使用屏蔽電纜連結系統元件。 使用適當的週邊裝置與屏蔽電纜連結系統元件可減少對無線電裝置、電視與其他電子裝置造成干擾。我們特此聲明此手機、Wi-Fi 與藍牙無線電裝置符合1999/5/EC 的基本要求與其他相關條款。

## 使用須知

---

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

- 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
- 在充電過程中，請勿將電池從手機中取出。
- 插入 SIM 卡之前，請先確定您的手機已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的手機，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的手機。
- 請勿重壓螢幕。



## 目錄

版權聲明	0-1
歡迎使用	0-2
安全須知	0-2
使用須知	0-5
<b>一、開始</b>	<b>1-1</b>
1.1 手機外觀	1-1
1.2 安裝或移除 SIM 卡、電池與記憶卡 Card	1-2
1.3 電池充電	1-4
1.4 開機、關機及解鎖	1-4
1.5 LED 燈指示	1-6
1.6 初始化設定	1-6
1.7 使用耳機	1-6
1.8 調整音量	1-7
1.9 使用者	1-7
1.10 首頁畫面	1-9
<b>二、電話功能與輸入</b>	<b>2-1</b>
2.1 語音電話	2-1
2.2 使用輸入鍵盤	2-3
<b>三、電子郵件與訊息</b>	<b>3-1</b>
3.1 文字訊息	3-1
3.2 多媒體訊息	3-3
3.3 語音訊息	3-4
3.4 電子郵件帳號	3-5
3.5 使用電子郵件	3-6
<b>四、使用網際網路</b>	<b>4-1</b>
4.1 連接網際網路	4-1
4.2 使用藍牙	4-3
<b>五、多媒體應用軟體</b>	<b>5-1</b>
5.1 照片及影片	5-1
5.2 觀賞照片及影片	5-3
5.3 音樂	5-5
<b>六、程式</b>	<b>6-1</b>


---

6.1 手機內建程式介紹	6-1
6.2 瀏覽器	6-2
6.3 計算機	6-3
6.4 Google 日曆	6-3
6.5 錄音程式	6-5
6.6 Gmail	6-5
6.7 地圖	6-5
6.8 在地服務	6-5
6.9 Talk	6-6
6.10 Play 商店	6-6
6.11 YouTube	6-7
6.12 語音搜尋	6-7
6.13 新聞與氣象	6-7
6.14 電影工作室	6-8
6.15 導航	6-8
6.16 下載	6-8
6.17 檔案管理員	6-8
6.18 Best Choice	6-9
6.19 FM Radio	6-9
6.20 Google+	6-10
6.21 螢幕截圖	6-10
6.22 Smart Saving	6-10
6.23 智慧重置	6-11
<hr/>	
<b>七、管理手機</b>	<b>7-1</b>
<hr/>	
7.1 設定	7-1
7.2 管理基本設定	7-4
7.3 管理應用程式	7-6
7.4 管理帳戶	7-7
7.5 保護手機	7-8
7.6 重設手機及手機資訊查詢	7-9
7.7 規格	7-9

## 一. 開始

### 1.1 手機外觀

手機按鍵介紹和功能說明。

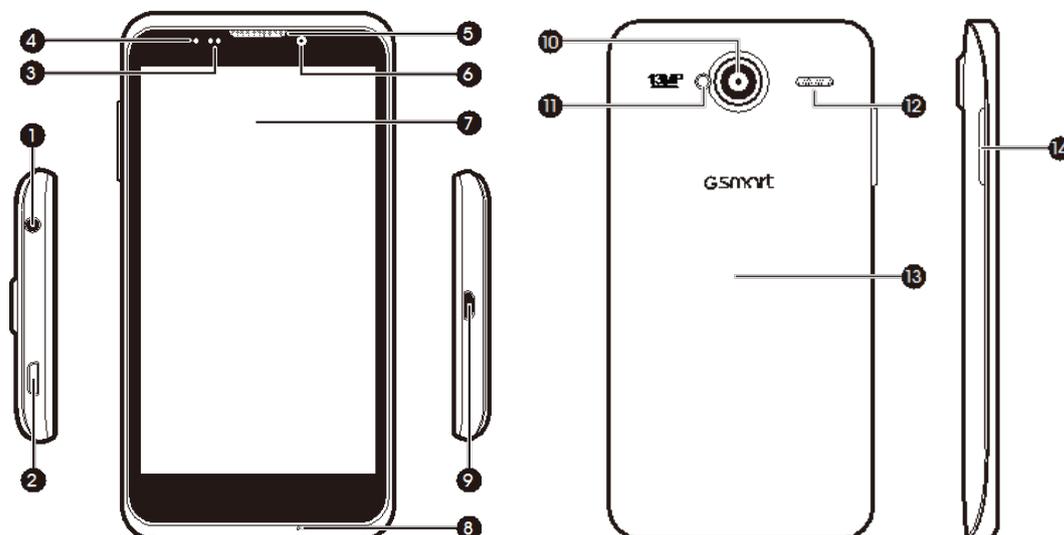


編號	項目	功能
1	耳機孔	使用耳機進行免持聽筒通話或聆聽音樂。
2	電源鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按住幾秒鐘開機或關機。</li> <li>• 短按開啟/關閉休眠模式。</li> </ul>
3	趨近感應器/ 光能感應器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通話中，貼近臉部會自動關閉螢幕功能，避免誤觸。</li> <li>• 依環境亮度調螢幕亮度。</li> </ul>
4	LED指示燈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電力狀態通知。</li> <li>• 新訊息/ 新郵件/ 未接電話通知。</li> </ul>
5	聽筒	音源發出處。
6	前鏡頭	可透過前鏡頭拍照或錄影。
7	觸控螢幕	畫面顯示處。
8	麥克風	音源接收處。
9	Micro-USB連接埠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用USB線連接充電器來進行充電。</li> <li>• 透過USB線分享手機的行動數據連線。</li> </ul>
10	1300 萬畫素相機	可透過相機鏡頭拍下欲拍攝之畫面。
11	LED閃光燈	可幫助照相。
12	擴音器	音源發出處。
13	背蓋	可開啟背蓋，安裝或移除電池、SIM卡。
14	音量鍵	向上或向下按，即可增加或降低音量。往下按到底，則進入震動模式。


## 1.2 安裝或移除SIM卡、電池與記憶卡

### 取下背蓋

1. 請將手指放在背蓋側邊的溝槽。

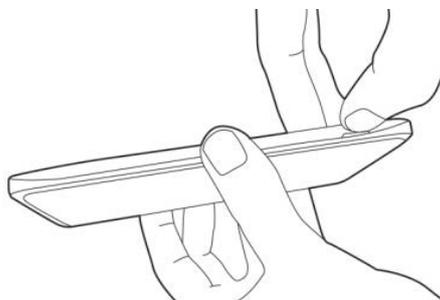

2. 請使用指尖將手機背蓋向上拉，即可移除。

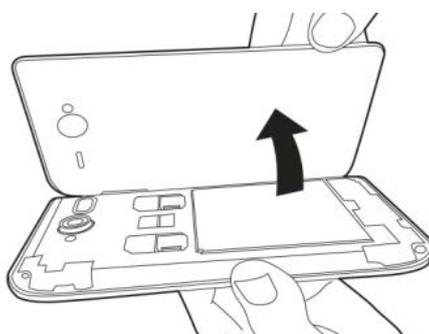


### SIM卡

SIM卡內含有手機號碼、記憶儲存與網路服務等詳細資料。

### 安裝SIM卡

您的手機有兩個SIM卡插槽。右邊的SIM卡槽是SIM1；左側的卡槽是SIM2，請將金色觸點朝下，以SIM卡截角面向內的方式安裝SIM卡。

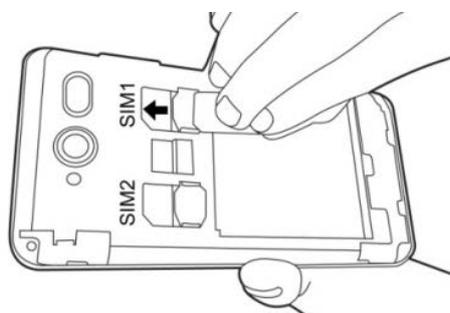

安裝SIM卡方式

### 移除SIM卡

1. 取下電池。


2. 用手指將SIM卡從插槽滑出。

### 電池

本手機使用可充電的電池。使用的網路、應用程式與連接手機的裝置類型皆會影響電池壽命。

### 安裝電池

插入電池，確定電池觸點與電池槽內的接點對齊。

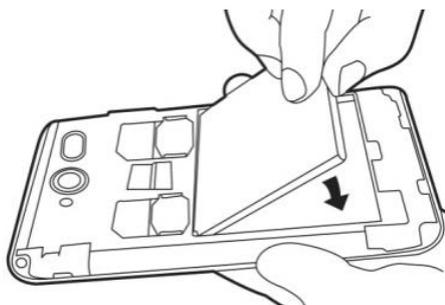

### 取下電池

使用手指，從下方將電池從電池槽中拔出來。

### 注意：

為確保電池效能並避免引起火災：

- 務必僅使用專為本手機設計使用的原廠電池。
- 勿將電池存放在低於-10°C或高於45°C的處所。

### 裝回背蓋

1. 請將背蓋上方對準手機後背的插槽。




2. 先按壓背蓋下方，直到聽到喀一聲。
3. 再按壓手機背蓋兩側，以確保手機背蓋安裝完成。

## 記憶卡

您需要安裝microSD卡才能儲存照片、音樂、影片及其他資料。

### 安裝記憶卡

1. 金色觸點朝下，插入記憶卡。
2. 推一下記憶卡，聽到喀聲表示安裝正確。

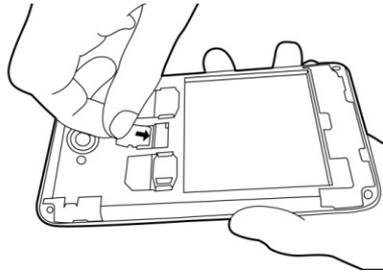

### 移除記憶卡

1. 為了安全移除記憶卡，點選程式選單 > 應用程式 > 設定 > 儲存空間 > 卸載SD卡。
2. 接著請移出記憶卡。

## 1.3 電池充電

包裝盒內的電池僅部分充電，使用前請先將電池充飽。

1. USB連接線接上充電器，並將USB連接線接上手機。
2. 將充電器接上電源插座，開始充電。



### 注意：

- 本手機亦可於電腦開機時，連接電腦進行充電。
- 為了確保安全，手機接上變壓器或是正在進行充電時，請勿取下電池。
- 手機資料是儲存於內部記憶體或記憶卡中，電力不足或更換電池時並不會造成資料遺失。

## 1.4 開機、關機及解鎖

安裝SIM卡且為電池充電後，便可開啟手機的電源。

### 開啟手機電源

按住電源按鈕直到手機開機。

### 關閉手機電源

1. 按住電源按鈕幾秒鐘。
2. 顯示關機確認視窗，請點選關機。
3. 並選擇「確定」。

### 將手機調至休眠模式

如需將手機調至休眠模式，按一下電源按鈕，關閉螢幕顯示。如需開啟螢幕顯示，再按一下電源按鈕。

### 鎖定/解鎖手機

在解鎖畫面中，有四項快速功能可供選擇。

解鎖方式為，將畫面中間的G，移向欲使用的功能。



### 解除手機鎖定

請先長按畫面中的 ，畫面中會出現四個功能，再將 G 拖曳至  圖示。

#### 拍照

若欲使用手機拍照，請先長按畫面中的 ，再將其拖曳至  圖示。

#### 靜音

若欲使用靜音功能，請先長按畫面中的 ，再將其拖曳至  圖示。

#### 撥打電話

若欲使用電話功能，請先長按畫面中的 ，再將其拖曳至  圖示。



## 1.5 LED燈指示

項目	功能說明
亮起紅燈	充電中。
亮起綠燈	充電完成。
閃爍紅燈	低電量。
閃爍綠燈	通知(未讀訊息/未接電話/未讀郵件)。

## 1.6 初始化設定

請先插入SIM卡，當你第一次開啟或是重設手機時，請跟隨螢幕指示登入Google 帳戶或註冊Google帳戶，即可使用手機中Google所提供的各項服務。

### 注意：

使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付電信業者額外的數據傳輸費。您可以稍後在手機的設定中啟用或停用這些功能。

## 1.7 使用耳機

若要使用免持裝置通話或聆聽音樂，請先將耳機插入耳機孔。

### 注意：

- 使用耳機時，您對外界的聽力可能會受到限制。若有可能造成危險，請勿使用耳機。
- 請勿將音量調至最大，以免造成聽力受損。

以下操作行為，依照原廠提供標準配件為主

項目	功能
短按耳機按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 來電時短按一下耳機按鈕接聽電話，再按壓一下為靜音，再按壓一下回到通話中。</li> <li>● 在音樂模式，按壓一下可播放音樂，再按壓一下會暫停音樂。</li> <li>● 在音樂播放模式，快速按壓兩下，播放下一首。</li> </ul>

長按耳機按鈕	<ul style="list-style-type: none"><li>• 於通話中長按一下耳機按鈕結束通話。</li><li>• 來電時畫面，長按耳機按鈕掛斷通話。</li><li>• 長按可開啟音樂功能。</li><li>• 音樂播放模式，長按一下返回播放音樂清單。</li></ul>
--------	---

## 1.8 調整音量

調整鈴聲、媒體、鬧鐘音量。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效 > 音量，調整音量滑桿，將滑桿向右或向左滑動以增加或降低音量。
2. 下拉狀態列，在捷徑列中點選「靜音」以開啟手機的靜音模式。

**注意：**

當手機設為靜音模式，除了媒體與鬧鐘外，其他聲音皆關閉。

關閉開機音效

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效。
2. 勾選「關閉開機音效」。

## 1.9 使用者

使用者是用來儲存姓名、電話號碼、電子郵件與其他資訊的電話簿。電話簿中的聯絡人可儲存在手機記憶體、SIM卡或Google帳戶中。

新增聯絡人

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選  標籤 > .
3. 請選擇聯絡人的儲存位置。
4. 逐一點選欄位，並輸入聯絡人資訊。
5. 點選「完成」進行儲存。

**注意：**

1. 儲存於SIM卡中的聯絡人，無法加入聯絡人照片。
2. 由於手機的聯絡人、簡訊、行事曆等均共用手機內部記憶體，因此儲存於手機的聯絡人數目，需視手機中剩餘的記憶體而定。
3. 若聯絡人電話需轉接分機，請在電話欄位中輸入電話後，加入「,」符號，再輸入分機號碼即可直撥分機。

將聯絡人加入來電黑名單

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。

2. 點選想要加入來電黑名單的連絡人，進入連絡人資訊頁面。
3. 點選 ，勾選「將所有來電轉到語音信箱」，即完成設定。

### 刪除連絡人

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選  > 刪除。
3. 勾選想要刪除的連絡人，或勾「全選」刪除所有連絡人。
4. 點選「確定」確認刪除連絡人。

### 搜尋連絡人

在使用者畫面執行下列動作即可輕鬆搜尋連絡人：

- 一般搜尋：點選 ，輸入連絡人姓名的前幾個中文字、英文字母或是電話號碼數字進行搜尋。在輸入的同時清單也在進行篩選，搜尋結果將會顯示於頁面中。
- 智慧搜尋：點選 ，點選一個注音/字母索引，檢視以此注音/字母開頭的連絡人。例如，如欲檢視以「M」開頭的姓名，請點一下「M」，便會顯示此連絡人清單。

### 管理帳戶

#### e-mail帳戶同步處理設定

1. 在「使用者」頁面中，點選選單 > 帳戶。
2. 開啟/關閉「帳戶與同步處理」：設定應用程式是否自動同步處理、傳送和接收資料。
3. 點選列表中的帳戶，可個別開啟/關閉自動同步處理資料項目。

### 管理連絡人

#### 連絡人的顯示方式

在使用者頁面  標籤下，會顯示儲存在手機記憶體、SIM卡以及帳戶中的所有連絡人，若想檢視不同儲存位置的連絡人，請執行以下動作：

1. 點選 選單 > 要顯示的連絡人。
2. 選擇儲存位置，以檢視其中的連絡人。或點選「自訂」設定想要的顯示方式，完成後點選「確定」儲存設定。

#### 將連絡人分類

在  標籤頁面可將同一儲存位置的連絡人加以分類，增加使用的方便性。

#### 新增連絡人分類

1. 點選下方的  圖示新增群組。
2. 輸入群組名稱。
3. 輸入連絡人名稱，將連絡人加入該群組。
4. 點選「完成」儲存設定。

### 匯入聯絡人

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選  > 匯入/匯出 > 從儲存裝置匯入。
3. 選擇匯入的儲存位置，可選擇手機或帳戶。
4. 選擇匯入的檔案，點選「確定」。
5. 選擇想要匯入的檔案，點選「確定」(若上一步選擇「匯入所有檔案」則跳過此步驟)。

### 備份聯絡人

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選 選單 > 匯入/匯出 > 匯出到儲存裝置。
3. 會彈出一個詢問訊息，並告知匯出的檔案名稱，請點選「確定」繼續備份。所有聯絡人即會被複製到SD卡。

### 我的最愛

您可將常用的聯絡人新增至我的最愛清單，有助於您更快且更方便地找到聯絡人。

### 新增至我的最愛

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選您想要新增的聯絡人，進入聯絡人資料頁面。
3. 點一下右上角的星星符號，當星星符號顏色變為白色，即新增成功。
4. 至  頁面，可看見新增的聯絡人。

### 從我的最愛移除

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 至  頁面，點選想要移除的聯絡人，進入聯絡人資料頁面。
3. 點一下右上角的星星符號，當星星符號顏色變為灰色，即表示已移除成功。

## 1.10 首頁畫面

可從首頁畫面快速使用常用功能，開啟程式選單，並且檢視未接來電、已收訊息、電池電量及連線狀態等通知。




圖示	描述
	功能列預設五個功能捷徑，除了程式選單外，其餘皆可自行刪除或更換。
	點選開啟程式選單。
	<b>虛擬按鍵:</b> <b>返回鍵</b> 點選回到上一頁。
	<b>虛擬按鍵:</b> <b>首頁鍵</b> 點選回到首頁。
	<b>虛擬按鍵:</b> <b>最近使用功能鍵</b> 點選開啟最近使用功能表

**預設首頁：**顯示主要使用功能。

1. 當你點選時鐘圖示，可開啟/關閉或是新增鬧鐘。
2. 開啟手機中的應用程式。

**快選首頁：**調整Wi-Fi、藍牙、GPS、資料同步處理、亮度等功能。

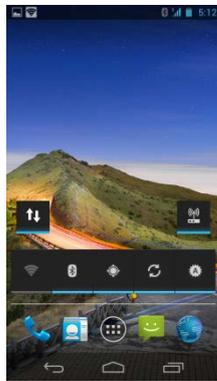

圖示	描述
	點選開啟/關閉Wi-Fi。
	點選開啟/關閉藍牙。
	點選開啟/關閉GPS。
	點選開啟/關閉資料同步處理。
	點選調整亮度。
	點選開啟/關閉行動網路。
	點選開啟/關閉網路分享。

多媒體首頁：圖片庫、攝錄影機、錄音程式、音樂播放等功能。



**觸碰螢幕控制：**

#### 點擊

您可以點擊在選單中的圖示以進入應用程式。

#### 按住

按住螢幕上選單中的圖示，使其可移動。按住應用程式中的圖示將它增加到主畫面。

#### 滑動

滑動可將螢幕左右滑動，查看不同的畫面。

#### 拖曳

在按住主畫面上的圖示，你可以安排它的位置。將其移動至所喜好的位置或移動至垃圾桶。

#### 狀態列圖示

狀態列圖示代表不同類型的資訊。點住狀態列並向下滑動可檢視通知和系統資訊。

類型	圖示	說明
通話		通話中。
		通話保留中。
		通話中為靜音。
		擴音器已開啟。
音量		震動模式已開啟。
		已連接有線耳機。
		已連接有線麥克風耳機。
電池		電量已滿。
		電量偏低。
		電量太低。
		充電中。
網路與連線		最強網路訊號。格數越少代表訊號強度越低。左邊圖示代表SIM1，右邊圖示代表SIM2，若只插入單張SIM卡，則只會顯示單個圖示。

		GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA 網路使用中。本機 SIM1 支援 GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA 網路；SIM2 支援 GPRS\ EDGE 網路。
		Wi-Fi 已連線。
		Wi-Fi 使用中。
		已偵測到 Wi-Fi 網路。
		飛航模式。
		可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟用。
		數據連線與可攜式無線基地台都已啟用。
		GPS 定位中。
		藍牙已開啟。
		電話透過USB連接器與電腦相連。
通知		新文字訊息通知
		新電子郵件通知。
		新 Gmail 郵件通知。
		鬧鐘。
		活動通知。
		未接來電通知。
		一般通知。
		FM 收音機使用中。
		音樂播放中。
		軟體下載中。

### 狀態列中的功能捷徑

下拉狀態列，即可快速開啟/關閉下列功能：

圖示	說明
	點選開啟/關閉網路分享。
	點選開啟/關閉Smart Saving模式。
	點選開啟/關閉靜音模式。
	點選開啟/關閉飛航模式。
	點選開啟/關閉網路資料連結。
	點選開啟/關閉GPS。
	點選開啟/關閉藍牙。
	點選開啟/關閉Wi-Fi。
	點選開啟/關閉螢幕自動旋轉。
	點選調整亮度。
	點選調整捷徑列功能設定。

### 最近使用的應用程式

手機會自動記錄近期使用的應用程式。您可在記錄列表中，點選應用程式，快速開啟常用的應用程式。

1. 點選 ，就會出現最近使用的功能表。
2. 可上下滑動可瀏覽紀錄列表。
3. 向左或向右拖曳圖示，即可從列表中刪除應用程式記錄。



### 捷徑圖示

點一下首頁畫面的捷徑圖示即可開啟相關功能，按住捷徑可以移動其至首頁的任何地方。

### 新增捷徑

1. 在首頁畫面，點選程式選單 > 應用程式。
2. 按住想要建立捷徑的應用程式，使其出現在首頁畫面。
3. 按住圖示移至定位後放開，即新增成功。

### 移除捷徑

1. 按住想要移除的捷徑圖示，且  圖示會出現在首頁畫面。
2. 將選取的捷徑拖曳至  圖示，且捷徑圖示變為紅色，放開後即可刪除。



### 使用小工具

可直接在首頁畫面進行即時更新，只要一次操作便可取得所有個人化更新，為您節省時間。

### 新增小工具

1. 在首頁畫面，點選程式選單 > 小工具。
2. 此頁顯示所有可用的小工具選單。按住您想要的小工具，拖曳選擇要放置的頁面。
3. 移至定位後放開，即新增成功。

### 移除小工具

1. 在首頁畫面上點選您要的小工具並按住，小工具圖示會變成半透明。
2. 「移除」圖示會出現在首頁畫面的上方。
3. 將小工具拖曳至  圖示，且小工具圖示變為紅色，放開後即可刪除。

### 設定桌布

您可使用預設的桌布或手機拍攝的照片為首頁畫面自訂桌布。

### 將照片設為桌布

1. 在首頁畫面，長按一空白處，出現桌布列表。
2. 點選「圖片庫」，然後點選欲作為桌布的圖片。
3. 裁切想要的範圍。
4. 點選「確定」，裁切的照片會成為桌布出現在首頁畫面。



### 從桌布集或動態桌布集設定桌布

1. 在首頁畫面，長按一空白處，出現桌布列表。
2. 點選「桌布」或「動態桌布」，然後選取想要設定的桌布。
3. 點選「設定桌布」儲存選擇。

### 資料夾管理

可直接將所需資料夾放置於桌面，節省尋找時間。

### 新增資料夾

將首頁畫面的應用程式圖示拖曳至另一個圖示上，出現藍色圓圈後放開，即自動成為一個資料夾。

亦可依照上述步驟，組織其他資料夾。



## 資料夾命名

1. 在首頁畫面，點選資料夾，資料夾便會展開。
2. 點選資料夾下方的「未命名的資料夾」欄位，輸入資料夾名稱。



## 刪除資料夾

1. 在首頁畫面，按住想要刪除的資料夾。首頁會出現  圖示。
2. 將選取的資料夾拖曳至  圖示，且資料夾圖示變為紅色，放開後即可刪除。

## 二. 電話功能與輸入

請執行下列任何動作來開啟電話功能畫面：

- 點選 程式選單，點選「電話」。
- 滑動至螢幕上的通話鍵。



### 2.1 語音電話

#### 撥打電話

##### 從電話畫面撥打電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 由螢幕上的鍵盤輸入電話號碼。

##### 注意：

點一下  刪除錯誤一個的號碼; 長按  則可刪除整組號碼。

3. 點選SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。
4. 若要結束通話，按一下  即可結束通話。

##### 從聯絡人撥打電話

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電話。
2. 點選  標籤。
3. 點選欲撥打聯絡人的行動裝置、公司電話，或住家電話，可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。

##### 撥打緊急電話

若手機已處於裝置鎖定模式中，在撥打緊急電話前，您必須先解除鎖定。開啟電話功能畫面，輸入國際緊急電話號碼 112，然後選擇從 SIM1 或 SIM2 撥打號碼(若有插入 SIM2)。

##### 撥打國際電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 按住電話按鍵0，直到前綴碼「+」出現。
3. 輸入國家碼、區域碼及電話號碼。
4. 選擇從SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。

### 從聯絡人列表搜尋聯絡人

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電話。
2. 點選 ，有兩種方式可搜尋聯絡人。
3. 搜尋點選  搜尋聯絡人，您可由下列任一種方式，輸入搜尋關鍵字：
  - 輸入聯絡人姓名中文開頭文字。
  - 輸入聯絡人姓名英文字母/數字。
  - 輸入聯絡人電話號碼。

### 接聽電話

當您接到一通電話：

- 假如您有開啟鈴聲音量，電話鈴聲將會響起。
- 電話鈴聲響起時，通知訊息也會出現。

### 接聽或拒接來電

- 若要接聽電話，請按住  圖示滑動至  通話鍵。
- 若要拒接來電，請按住  圖示滑動至  結束鍵。

### 用簡訊回應來電

您可在來電時，使用簡訊快速回應來電，適用於會議或忙碌中，無法使用語音通話的時刻。回應來電時，請按住  圖示滑動至  圖示，即可編輯簡訊。

### 來電時關閉鈴聲或震動

您可在來電時，按一下手機的音量下鍵，即可關閉來電鈴聲或震動。

### 保留通話

若在通話進行中想要保留通話，您可點選  保留通話。

### 切換通話

若在通話進行中有其他來電，請滑動至  接聽第二通電話，並保留第一通電話。

您可點選  切換不同的通話。

### 建立電話會議


1. 當正在進行通話時，點選 ，輸入欲撥打的第二組電話號碼，然後點選  撥打電話。
2. 待第三方接起電話後，點選  合併通話，建立多方通話。
3. 若在通話進行中有第三方來電，也可點選 ，建立多方通話。

### 注意：

電話會議屬網路服務。請洽詢您的網路服務業者以開通此功能，並有可能需要費用。

### 建立三方通話電話會議

1. 當正在進行通話時，點選 ，輸入欲撥打的第二組電話號碼。
2. 點選  撥出電話(必須插入SIM2)，即可開始三方通話。
3. 若在通話中有另一張SIM卡來電，滑動至  進行三方通話會談。

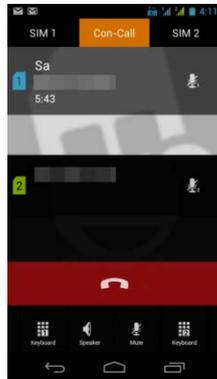

#### 注意：

三方通話電話會議屬於手機功能，只要手機中SIM1、SIM2皆安裝開通即可啟用。

### 通話中的其他語音電話功能

- 按一下  以開啟擴音或關閉擴音。
- 按一下  以開啟靜音或關閉靜音。

### 結束通話

通話中按一下  結束鍵即可結束通話。

## 2.2 使用輸入鍵盤

當應用程式 (如傳遞訊息及撰寫電子郵件) 需要輸入文字，螢幕上的鍵盤會自動出現。鍵盤輸入方預設為TouchPal鍵盤。

### 使用輸入鍵盤

- 螢幕上鍵盤的使用方式和電腦鍵盤相同。
- 點一下按鍵，輸入字元。

### 選擇/切換不同的輸入法

本手機支援多種文字輸入法，您可選擇使用手機內建的輸入法，或自行下載其他支援Android的輸入法。提供您以下兩種方法設定輸入法：

- 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定 > 預設，選取想要設定的輸入法。
- 點選任一輸入欄位，螢幕鍵盤出現後，下拉狀態列並點選「選擇輸入法」，選取想要使用的輸入法。




### 基本設定

點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定。

1. 語言：選取語言。
2. 拼字檢查：Google拼字檢查設定。
3. 個人字典：新增或刪除使用者字典。
4. 鍵盤與輸入法設定：設定預設輸入法與各個輸入法鍵盤設定。
5. 語音：語音搜尋及文字轉語音輸出設定。
6. 滑鼠/觸控板：可自行調整指標速度。

### Google 鍵盤

- 若要切換大小寫字母輸入，請點一下 。
- 若要顯示數字與符號鍵盤，請點一下 .

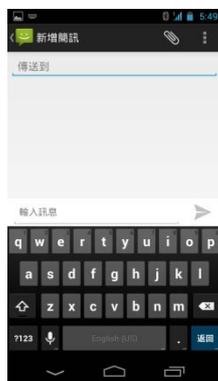

### 更改Google輸入法設定

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定。
2. 在鍵盤與輸入法項目下，點選任一輸入法的設定圖示  即可進入設定頁。

設定內容：

- **輸入語言**：設定鍵盤的輸入語言。
- **自動大寫**：輸入文字時句首字母自動大寫。
- **按鍵時震動**：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會震動。
- **按鍵時播放音效**：啟動/關閉。

- 按鍵時顯示彈出式視窗：啟動/關閉。
- 語音輸入按鍵：設定語音輸入的麥克風位置。
- 個人字典：新增使用者字詞。
- 外掛字典：新增不同語言的外掛字典。
- 封鎖令人反感的字詞：啟動/關閉。
- 自動修正：按空白鍵或標點符號時，自動修正前面的錯字。
- 顯示修正建議：輸入時一律顯示/以垂直模式顯示/永遠隱藏修正建議。
- 啟用手勢輸入：啟動/關閉。
- 動態浮動預覽：使用手勢輸入時顯示建議字詞。
- 顯示手勢軌跡：啟動/關閉。
- 建議下一個字詞：根據前一個字詞提供建議。
- 進階設定：提供給專業使用者的選項。
- 提供意見
- 關於Google鍵盤

### TouchPal鍵盤



圖示	功能說明
	點選進入快速設定。
	點選進入一般設定。
	點選讀取 TouchPal 最新消息。
	點選更換鍵盤版面。
	設定輸入鍵盤顯示方式。
	點選進入剪下、複製、貼上等功能。
	點選進行語音輸入。
	點選進入觸實推特頁面。
	點選收起螢幕鍵盤。
	點選為英文大寫輸入。
	刪除輸入的文字。

	點選切換輸入語言及輸入方式。
	點選進入數字符號畫面。

設定內容：


- 常用設定
  - ✓ 按鍵聲音：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會發出聲響。
  - ✓ 按鍵震動：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會震動。
  - ✓ 豎屏鍵盤尺寸：調整鍵盤在螢幕上的顯示高度。
  - ✓ 候選字體大小：調整鍵盤字體大小。
  - ✓ 按鍵彈出氣泡：啟動/關閉。
  - ✓ 功能條：鍵盤界面上方功能條設定。
  - ✓ 版面：管理您的炫彩版面。
- 智能輸入：英文鍵盤的智慧輸入。
- 中文輸入：設定中文輸入法智能鍵盤。
- 語言及輸入方式：可設定多種語言鍵盤。
- 個性化輸入：設定你的輸入規則。
- 關於及幫助：可查詢版本及檢查更新。

### 滑行輸入法

滑行輸入法是一個非常快速且方便的英文輸入法。在英文鍵盤上，來回滑動即可完成英文單字的輸入。

### 使用滑行輸入法

在英文鍵盤上，按住第一個字母不住，接著依照英文單字的順序，滑動輸入即可完成。並有自動糾正功能，可增加單字輸入時的正確度。

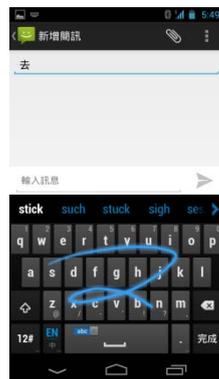

## 三. 電子郵件與訊息

使用訊息以存取文字與MMS訊息。使用電子郵件，即可透過網路電子郵件帳號收發郵件。

### 3.1 文字訊息

文字訊息僅能含有文字、數字與符號。

#### 建立及發送文字訊息

手機提供數種方式建立及發送新的文字訊息。

##### 從簡訊

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選 。
3. 在「傳送到」欄位中輸入收件人的電話號碼。或點選 ，由聯絡人列表新增收件人。
4. 在「輸入內容」欄位中輸入您的訊息。
5. 點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 從聯絡人

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選一位聯絡人，進入該聯絡人資訊頁面。
3. 點一下  傳送訊息。
4. 撰寫訊息。
5. 點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 從通話記錄

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電話。
2. 點選  標籤，可檢視所有通話記錄。
3. 從通話記錄中點選欲傳訊的對象。
4. 點選 。
5. 撰寫訊息。
6. 點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

##### 注意：

1. 若在發送前離開訊息撰寫模式，則未發送的訊息會自動存為草稿。
2. 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨或撰寫很長的訊息，應用程式就會自動將文字訊息轉換成多媒體訊息。

##### 要求訊息傳送回條

1. 在簡訊畫面中，點選  > 設定，在多媒體訊息(MMS)設定下可設定「傳送回條」。

2. 勾選「傳送回條」即完成設定。

### 設定訊息通知

1. 在簡訊畫面中，點選  > 設定。
2. 勾選「通知」，開啟通知功能。
3. 點選「音效」，從列表中選擇簡訊的通知鈴聲，再點選「確定」完成設定。
4. 勾選「震動」開啟接收簡訊時的震動模式。

### 接收與管理訊息

與聯絡人間收發訊息時，這些訊息會集結成一個訊息串。點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，您可以看見訊息串。

### 回覆文字訊息

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人。
3. 在「輸入訊息」欄位中輸入您的訊息。
4. 點選  即可送出你的訊息。

### 轉寄文字訊息

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，長按訊息串，將出現一簡訊選單。
3. 選擇「轉寄」。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

### 刪除所有訊息串

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點一下  > 刪除所有會話串。
3. 點一下「刪除」確認選擇。

### 刪除一個會話群組

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 長按要刪除的聯絡人對話框。
3. 出現  符號，請點選  刪除該會話群組。

### 刪除訊息串裡的一則訊息

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人。
3. 長按欲刪除的訊息，出現一簡訊選項選單。

4. 點選「刪除簡訊」。
5. 點選「刪除」確認刪除該則簡訊。

### 簡訊備份功能

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選  > 備份簡訊，即可快速將所有的簡訊備份到記憶卡裡。
3. 按「確定」即可開始備份。

### 還原備份的簡訊

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選  > 還原簡訊
3. 選擇要還原哪一次的備份。簡訊備份資料夾會依備份時間的先後來排列，日期越近的在最上面。
4. 按「確定」即可還原簡訊。

## 3.2 多媒體訊息

多媒體訊息或是MMS訊息可能含有文字、圖片、語音或影像檔。

### 建立及傳送MMS訊息

手機提供數種方式建立及發送新的MMS訊息。

#### 注意：

發送多媒體訊息前，請先至 程式選單 > 設定 > 雙卡設定 > 配置線路 > SIM1 or SIM2 tab > 行動網路設置 > 存取點名稱(APN)，依行動網路業者提供資訊進行MMS設定。

### 從訊息畫面

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點選 。
3. 點選  新增語音、圖片、影片檔案之後，訊息將會自動轉換成MMS訊息。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼、電子郵件地址。
5. 若要增加主旨，請點選  > 新增主旨，輸入主旨內容。
6. 欲輸入文字，請點選輸入內容欄位，然後輸入訊息。
7. 點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

### 從使用者畫面

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選要傳送簡訊的聯絡人。
3. 點選 ，出現訊息視窗。
4. 點選  新增語音、圖片、影片檔案之後，訊息將會自動轉換成MMS訊息。



5. 若要增加主旨，請點選  > 新增主旨，輸入主旨內容。
6. 欲輸入文字，請點選輸入內容欄位，然後輸入訊息。
7. 點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

#### 從通話記錄

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電話。
2. 點一下  標籤，並檢視所有通話歷史。
3. 從通話記錄中點選一次通話。
4. 點選 。
5. 點一下  新增語音、圖片、影片檔案，轉換成MMS訊息。
6. 若要增加主旨，請點選  > 新增主旨，輸入主旨內容。
7. 欲插入文字，請點選內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選  即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

### 3.3 語音訊息

本手機有支援傳送語音訊息，亦可以在簡訊當中夾錄音檔傳送給聯絡人。

#### 建立與傳送語音訊息

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 簡訊。
2. 點一下 。
3. 點選  > 錄製音訊。
4. 點一下  錄製語音檔。
5. 點一下  停止錄音。
6. 點一下  聆聽錄音。
7. 點一下「完成」繼續下一步，或點一下「捨棄」重新錄製。
8. 選擇「完成」後，回到簡訊頁面。點選「播放」再次聆聽錄音；點選「取代」以其他圖片或影音檔取代錄音檔；或點選「移除」，將錄音從MMS訊息中刪除。
9. 在收件者欄位中輸入行動電話號碼或電子郵件地址。
10. 若要增加主旨，請點選  > 新增主旨，輸入主旨內容。
11. 欲插入文字，請點「輸入訊息」欄位，然後輸入文字。

12. 點選 <sup>MMS</sup> 即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

### 3.4 電子郵件帳號

可藉由手機收發電子郵件，就和使用電腦收發電子郵件一樣。手機支援網路電子郵件：使用網際網路服務業者 (ISP) 所提供的電子郵件帳號，或是網頁電子郵件 (例如：Hotmail、Yahoo!) 等等。

#### 設定電子郵件帳號

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電子郵件。
2. 請依照手機上的指示進行欄位填寫，完成帳戶設定後，即可開始收發電子郵件。

**注意：**

帳戶名稱就是電子郵件畫面中所顯示的名稱。

#### 新增第二組以上電子郵件

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電子郵件。
2. 點選  > 設定 > 新增帳戶。
3. 依照手機上的指示進行欄位填寫，完成帳戶設定後，即可開始收發電子郵件。

#### 選擇電子郵件帳號

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電子郵件。
2. 點選收件匣，下拉式選單會列出可用的電子郵件帳號。
3. 點選欲進入的電子郵件帳號。



#### 刪除電子郵件帳號

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電子郵件。
2. 點選  > 設定。
3. 選擇想要刪除的電子郵件帳號，進入該郵件的設定頁面。
4. 點選畫面最下方的「移除帳戶」，按「確定」刪除帳號。

## 電子郵件一般設定

關於電子郵件程式設定，請點選  > 設定 > 一般，可調整郵件畫面顯示、郵件文字大小及郵件回覆預設值等項目。



## 3.5 使用電子郵件

### 撰寫與傳送電子郵件

#### 從電子郵件畫面

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電子郵件。
2. 點一下帳號名稱，在下拉式選單中選擇帳號。
3. 點一下  新增郵件。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電子郵件帳號。
5. 輸入主旨。
6. 撰寫電子郵件。
7. 點選  即可送出您的郵件。

#### 從使用者傳送電子郵件

可用儲存在使用者中的電子郵件地址傳送電子郵件。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 使用者。
2. 點選一位聯絡人，並進入聯絡人資料頁面。
3. 點選聯絡人電子郵件欄位。
4. 選擇「電子郵件」。
5. 進入電子郵件撰寫頁面。
6. 輸入主旨並編寫您的電子郵件。
7. 點選  即可送出您的郵件。

#### 新增附件在電子郵件中

在您正在編寫的電子郵件內，點選  > 附加檔案，然後選擇欲附加的檔案。

#### 閱讀並回覆電子郵件

收件匣顯示電子郵件的標題及部份內容。打開電子郵件會顯示全部的文字訊息，而附加檔案則需

下載後才能觀看。

### 回覆或轉寄電子郵件

1. 在您的收件匣內打開收到的郵件。
2. 執行下列事項：
  - **回覆**：點選  回覆電子郵件，回信給主要的寄件者。
  - **全部回覆**：點選  > 全部回覆，回信給所有的收件者和寄件者。
  - **轉寄**：點選  > 轉寄，將該封信轉寄給其他人。
  - **加星號**：點選  > 將該郵件加星號，之後就可以在已加星號的資料夾中查看這封郵件。



3. 在收件者欄輸入收件人，然後撰寫訊息。
4. 點選  即可送出你的郵件。

### 刪除電子郵件

1. 在信件匣內，勾選想要刪除的郵件。下方會出現一垃圾通圖示 。
2. 點一下 ，即可刪除所有被勾選的郵件。

### 管理電子郵件帳號

#### 自訂帳戶設定值

可自訂一般的電子郵件帳號設定值，如帳戶名稱、查看收件匣頻率、預設帳戶等。

#### 改變帳號名稱或您的姓名

1. 點選  > 設定 > 選擇一個電子郵件帳號。
2. 點選「帳戶名稱」或「您的姓名」，輸入新的帳戶名稱或姓名。
3. 點一下「確定」確認修改。

#### 設定檢查電子郵件的頻率

1. 點選  > 設定 > 選擇一個電子郵件帳號。
2. 點選「收件匣檢查頻率」，可設定不要檢查、每5分鐘、每10分鐘、每15分鐘、每30分鐘或每小時自動檢查新郵件。

### 建立預設帳號

1. 點選  > 設定 > 選擇一個電子郵件帳號。
2. 勾選「預設帳戶」，即可預設使用這個帳戶傳送電子郵件。

## 四. 使用網際網路

### 4.1 連接網際網路

手機可透過以下方式連接網際網路：

- Wi-Fi
- GPRS / EDGE / 3G / 3.5G 行動網路

#### Wi-Fi

設定無線網路，將使您的手機透過Wi-Fi與偵測到的網路連結。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > Wi-Fi。
2. 點一下按鈕開啟或關閉Wi-Fi 功能。



#### 連接Wi-Fi 網路

1. 開啟Wi-Fi功能，並進入Wi-Fi設定頁面。
2. 手機會自動搜尋Wi-Fi 訊號，並將偵測到的Wi-Fi網路顯示於頁面中。
3. 點一下要連接的Wi-Fi網路。
4. 若選擇開放的網路(未啟用安全功能)，連線會自動建立。
5. 若連接至加密保護的網路，將會彈出視窗要求您輸入密碼。請輸入密碼，然後點選連線。
6. 連上Wi-Fi 時，連接圖示  會顯示在狀態列。



#### 新增Wi-Fi網路

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > Wi-Fi。
2. 進入Wi-Fi設定頁面，點選 ，會出現一個新的視窗顯示。
3. 依照螢幕上的指示輸入所需資訊，然後點選「儲存」以儲存設定。



### 設定Wi-Fi 設定值

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > Wi-Fi。
2. 進入Wi-Fi設定頁面，點選  > 進階。
3. 可設定網路通知、Wi-Fi連線、Wi-Fi最佳化等設定項目。

### 網路共用與可攜式無線基地台

透過USB或可攜式Wi-Fi無線基地台方式，分享手機的行動數據連線。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 更多內容...。
2. 點選「網路共用與可攜式無線基地台」。
3. 可開啟/關閉「USB網路共用」，開啟/關閉「可攜式Wi-Fi無線基地台」及Wi-Fi無線基地台之設定。

### VPN設定

設定與管理虛擬私人網路。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 更多內容...。
2. 點選「VPN」。
3. 新增VPN網路前，您必須先設定螢幕鎖定PIN或密碼，點選「確定」進行密碼設定。
4. 點選「新增VPN網路」，會跳出一編輯視窗，請輸入VPN網路資料，點選「儲存」完成設定。

### GPRS / EDGE / 3G / 3.5G 行動網路

請洽詢您的網路服務業者以開通這些網路連線，以取得資料。

輸入以下資訊：

- 存取點名稱 ( APN )
- 連接埠
- 使用者名稱
- 密碼
- 伺服器

### 開啟行動網路

您有三種方式可開啟行動上網

- 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 更多內容... > 行動網路，勾選「已啟用資料」。
- 點選桌面小工具  按鈕。
- 於狀態列中點選小工具  按鈕。

### 切換存取點(APN)

1. 點選程式選單 > 應用程式 > 設定 > 雙卡設定 > 配置線路。
2. 選擇SIM1或SIM2(若有插入SIM2)。
3. 點選「行動網路設置」。
4. 點選「存取點名稱(APN)」，選擇一個存取點名稱。

#### 注意：

若您的手機存取點(APN)設定出現問題，請聯絡您的行動網路供應商，提供正確數據設定。

## 4.2 使用藍牙

### 藍牙模式

手機提供三種不同藍牙功能操作模式：

- 開啟：藍牙功能開啟。手機偵測到其他藍牙裝置，但不會被其他裝置偵測到。
- 可偵測性：藍牙功能開啟，手機可被其他藍牙裝置偵測。
- 關閉：藍牙功能關閉。

### 開啟或關閉藍牙

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 藍牙。
2. 按一下藍牙功能按鈕，開啟或關閉藍牙裝置。
3. 若欲讓手機可被其他裝置偵測，進入藍牙設定頁面，點選手機名稱，將設定改為「向附近所有藍牙裝置顯示」。

#### 注意：

若想設定手機可被其他裝置偵測的時限，請點選  > 顯示時限。預設顯示時限為2分鐘，可設定為5分鐘、1小時或無時限。

### 重新命名手機名稱

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 藍牙。
2. 點選  > 重新命名手機。
3. 輸入手機名稱，完成後點選「重新命名」。
4. 回到藍牙設定頁面後，手機名稱欄位即會顯示新的手機名稱。

### 連接藍牙裝置

連接藍牙裝置的行為稱為合作關係。需透過配對及建立合作關係和藍牙裝置交換資訊。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 藍牙。

2. 進入藍牙設定頁面，點一下「搜尋裝置」。
3. 點選想要連線的可用裝置。
4. 若要開始配對，請輸入密碼，然後點一下「確定」。



5. 配對完成後，即可開始使用藍牙裝置。

**注意：**

點選的藍芽裝置若需輸入密碼，在此輸入的密碼必須和配對的藍牙裝置所輸入的密碼相同。一旦建立了合作關係，再次連接已建立合作關係的裝置時，便不再需要輸入密碼。

**傳輸檔案**

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 圖片庫。
2. 點選想要傳輸的檔案。
3. 點選 .
4. 點選「藍牙」。
5. 點選「藍牙」，再點選已配對的裝置進行傳送。若藍牙尚未開啟，系統會要求先開啟藍牙才可進行傳送。



6. 檔案傳輸完畢後，螢幕上會顯示檔案傳送已成功的訊息。

## 五. 多媒體應用軟體

### 5.1 照片及影片

本手機內建1300萬畫素後鏡頭及200萬畫素的鏡頭相機，可用來拍照和錄影，其檔案儲存位置為手機上的SD卡，因此使用拍照及錄影功能前，請先插入SD卡。

**注意：**

目前照片與影片檔案預設的儲存路徑均為：`:/sdcard/DCIM/Camera`，預設儲存位置無法變更。

#### 拍照



圖示	功能
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面。您需先插入記憶卡。
	拍攝模式。點一下可切換為影片或全景模式。
	點一下拍照。
	點一下可切換前、後鏡頭。
	顯示閃光燈模式。
	開啟/關閉靜置拍照功能。
<b>HDR</b>	開啟/關閉高動態範圍攝影功能。
	點一下調整曝光值。
	調整相機設定。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 相機。
2. 將點一下 即可拍照。

#### 錄影



圖示	功能
	代表已錄時間或剩餘。
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面。您需先插入記憶卡。
	拍攝模式。點一下可切換相機或全景模式。
	按下以錄製影片。
	點一下可切換前、後鏡頭。
	調整焦距遠近。
	調整攝錄影機設定。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 攝錄影機。
2. 將手機對準物體。
3. 如欲開始錄影，點一下 。
4. 再點一下，即可停止錄影。

### 拍攝全景照



1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 照相機。
2. 選擇全景模式。
3. 點選  開始拍攝全景照，再點一下即可停止拍攝。

圖示	功能
	顯示拍攝的長度。
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面，先插入記憶卡。
	全景模式。點一下可切換拍照或攝影模式。
	點擊開始拍攝全景照

### 檢視照片


拍照後，預覽畫面功能：



圖示	功能
	點選即可分享照片。
	點選即可刪除照片。
	點選可選取更多功能。

### 檢視影片

錄影後，預覽畫面功能：

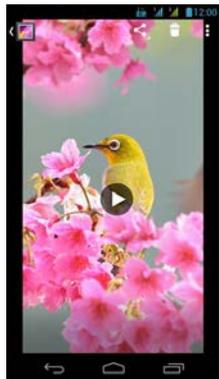

圖示	功能
	點選可分享影片。
	點選開始或暫停影片播放。
	點選可刪除影片。
	點選可選取更多功能。

## 5.2 觀賞照片及影片

### 從圖片庫觀賞照片

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 圖片庫。
2. 點選一個圖片資料夾，以縮圖檢視影像。
3. 點一下欲觀賞的照片。
4. 滑動螢幕左右兩邊觀賞上一張/下一張圖片。

### 播放投影片

1. 觀賞照片時，點選上方投影播放圖示 。
2. 再點一下畫面即可停止播放投影片。

### 將照片設為桌布

1. 觀賞照片時，點一下  > 將相片設為 > 桌布。
2. 用手指畫出裁切區域，點選「確定」確認將照片設為桌布。

### 設為聯絡人圖示

1. 觀賞照片時，點一下  > 將照片設為 > 聯絡人相片。
2. 選擇一位聯絡人新增照片。
3. 用手指畫出裁切區域，點選「確定」確認將照片設為聯絡人照片。

### 編輯影像

觀賞照片時，需編輯選取的照片。

- 如欲旋轉照片，點一下  > 向左/向右旋轉。
- 如欲裁切照片，點一下  > 裁剪。
  1. 圈選要裁切的範圍。
  2. 點一下「確定」儲存照片。
- 如欲新增照片特效，點選  > 編輯
  1. 選擇一個相片特效。
  2. 點選「儲存」。

### 檢視檔案屬性

- 觀賞照片時，點一下  > 詳細資料。
- 顯示檔案的詳細資訊。
- 點一下「關閉」回到照片。

### 從圖片庫播放影片

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 圖片庫。
2. 顯示儲存在資料夾內的所有影片。
3. 點一下欲播放的影片。

### 注意：

若您想要調整影片播放音量，請至程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效 > 音量，調整「音樂、影片、遊戲及其他媒體」的音量。

## 5.3 音樂

音樂只能播放手機SD卡上儲存的音訊檔，因此須先將音訊檔複製到SD卡，然後再開啟音樂。點選 程式選單 > 應用程式 > 音樂。

### 播放音樂

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 音樂。
2. 顯示音樂庫畫面。
3. 點一下「樂曲」顯示手機裡的所有樂曲。
4. 點選欲播放的樂曲，然後將自動播放。

### 音樂畫面


- 播放畫面：顯示播放區及播放控制。



圖示	功能
	專輯圖片或動畫
	音訊資訊顯示區
	點一下進入前一首樂曲
	點一下播放或暫停播放
	點一下進入下一首樂曲
	可往前或往後調整樂曲播放的時間。
	點一下到目前撥放清單
	點一下隨機播放
	點一下啟動或關閉重複播放

- 音樂資訊顯示

顯示資料夾類別，可輕鬆快速地搜尋媒體。分類方式如下：演出者、專輯、樂曲播放清單。

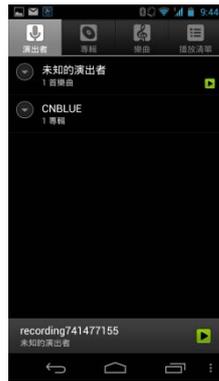

### ● 目前播放畫面

在音樂畫面中，點選  為播放中的清單。

1. 長按樂曲的左側圖示，可拖曳檔案並排列播放順序。
2. 顯示  的樂曲為目前播放中檔案。




### 注意：

1. 若您想要調整影片播放音量，請點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效 > 音量，調整「音樂、影片、遊戲及其他媒體」的音量。
2. 聽取音樂時可按一下「電源鍵」關閉螢幕，節省電力。
3. 若您想使用藍芽耳機聆聽音樂，請確認該耳機是否支援「A2DP」規格，否則僅能用來進行通話功能。

### 變更播放選項

在音樂播放畫面，點一下 。

- 點一下「媒體庫」進入音樂庫畫面。
- 點一下「派對隨機播放」，以隨機的方式播放樂曲。
- 點一下「新增至播放清單」，將樂曲新增至偏好的播放清單。
- 點一下「設成來電鈴聲」，將樂曲設為手機鈴聲。
- 點一下「刪除」即可刪除歌曲。

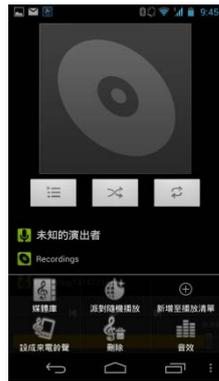

### 編輯音樂

您可為樂曲加入不同的音效，帶來不同的變化，增添聽音樂的樂趣。

1. 在音樂播放畫面，點一下  > 音效。
2. 點一下「等化器」按鈕，開啟等化器。
3. 點一下音效設定的下拉式選單，選取想要套用的音效。
4. 調整各項音效細項。



### 刪除樂曲

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 音樂。
2. 長按想要刪除的樂曲。
3. 點一下「刪除」樂曲即被刪除。

### 建立播放清單

將樂曲新增至指定的播放清單，或建立一個播放清單。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 音樂。
2. 顯示「樂曲」畫面。
3. 長按欲新增的樂曲。
4. 點一下「新增至播放清單」。
5. 可新增至「目前播放清單」，或點一下「新增」建立新的播放清單。

注意：

如欲建立新的播放清單，請在此步驟輸入播放清單名稱。

6. 樂曲已新增至播放清單。

## 六. 程式

### 6.1 手機內建程式介紹


圖示	程式	說明
	Best Choice	GSmart 推薦常用軟體AP。
	瀏覽器	瀏覽網頁與從網路下載檔案。
	計算機	可執行基本運算功能，如加法、減法、乘法、除法。
	Google日曆	建立及追蹤行程表或約會。
	相機	拍攝靜態影像與錄製影片。
	Chrome	Google的瀏覽器程式，可瀏覽網頁與從網路下載檔案。
	時鐘	設定鬧鐘。
	下載	可檢視由電子郵件、Gmail、瀏覽器下載的檔案。
	Dropbox	提供檔案上載的空間及分享檔案的服務。
	電子郵件	可設定電子帳號選項。可快速設定Microsoft® Exchange ActiveSync®、Hotmail、Yahoo及其他的電子郵件帳號。
	檔案管理員	管理音訊、影片及照片檔案。
	Firefox	瀏覽網頁與從網路下載檔案。
	FM Radio	聽取FM頻道音樂、新聞等。
	圖片庫	檢視及編輯照片與影片。
	Gmail	Google 的網頁電子郵件服務。
	搜尋	Google 的搜尋服務。
	Google 設定	調整Google+ 程式及搜尋設定。
	Google+	與好友分享及時近況與相片。
	地圖	Google 的地圖服務提供景點搜尋。
	簡訊	收發所有類型訊息，如：文字訊息、MMS 及語音訊息。
	Messenger	與好友進行即時通訊。
	電影工作室	編輯手機內的影片檔案。
	音樂	播放及管理手機內的音樂及音訊檔案。
	導航	進行路線規劃。
	新聞與氣象	Google的天氣與新聞服務。

	使用者	儲存姓名、電話、電子郵件及其他資訊。
	電話	撥打及接聽電話。
	在地服務	結合了Google地圖，方便尋找地點。
	Play 商店	在此尋找可下載並安裝在您電話上的應用程式及趣味遊戲。
	限時提醒	設定事件提醒。
	設定	您手機功能如網路設定與通話設定等。
	Smart Saving	點選可開啟/關閉省電模式，或選擇不同的CPU模式。
	智慧重置	重置連絡人相關資料和應用程式相關資料。
	錄音程式	錄製語音備註。
	SIM工具箱	直接連結並使用由您的手機服務供應商所提供的服務。
	Talk	Google的即時訊息程式。
	語音搜尋	Google的語音搜尋服務。
	YouTube	線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上載影片。

## 6.2 瀏覽器

開啟瀏覽器來檢視網頁。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 瀏覽器。
2. 畫面上方出現網址列，點一下可鍵入網頁位址(URL)。瀏覽網頁時網址列將會隱藏，可用手指由網頁上方往下撥，開啟網址列。
3. 在瀏覽的網頁畫面，以兩隻手指在螢幕上往內撥可縮小網頁，以兩隻手指在螢幕上往外撥可放大網頁。
4. 您可以同時開啟數個網頁，點一下網址列上的  圖示，可轉換網頁進行瀏覽。
  - 點選  可新增網頁。
  - 點選  可關閉網頁。
  - 點選  可查看書籤頁。

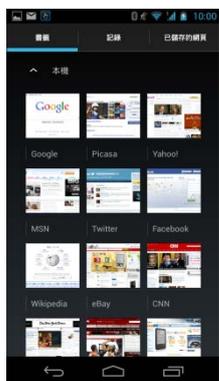

### 設定首頁

1. 檢視網頁時，點一下  > 設定 > 一般設定 > 設定首頁。
2. 點選「其他」。
3. 輸入欲設為首頁的網頁位址(URL)。
4. 點一下「確定」儲存設定。

### 新增書籤

1. 檢視網頁時，點一下  > 儲存至書籤。
2. 輸入書籤名稱以及其他資訊。
3. 點選「新增至」可將書籤加入不同的資料夾進行分類。若您想要新增資料夾，請點選其他資料夾 > 新資料夾進行設定。
4. 點選「確定」儲存設定。

### 管理書籤

1. 檢視網頁時，點一下  > 書籤。可檢視書籤、紀錄與已儲存的網頁。
2. 於書籤頁面中，長按網頁書籤圖示，直到跳出選單視窗，可刪除、編輯或開啟書籤等。

## 6.3 計算機

可使用手機內建的計算機執行簡易的基本運算。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 計算機。
2. 在計算機畫面中，點選  可選擇「進階面板」。

## 6.4 Google日曆

請先登入Google帳戶，可將約會、會議及其他活動排入日曆並設定聲音提醒。當日所安排的約會可顯示在首頁畫面上，可挑選日曆以日、週或是月份來顯示。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 日曆。
2. 點一下日期顯示標籤，在下拉式選單中點選「天」、「週」、「月」、「待辦事項」可改變日曆顯示範圍。
3. 點一下  可回到今天的日期畫面。
4. 點一下  > 設定，可設定日曆檢視、提醒與帳號同步等功能，另外也可查詢版本資訊。



### 待辦事項

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 日曆。
2. 點一下日期顯示處的箭頭 > 待辦事項，可顯示目前已安排過的活動。



### 新建事件

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 日曆。
2. 點一下  > 新活動。
3. 輸入活動的詳細資料。
4. 完成後點一下「完成」，返回日曆。

### 設定顯示日曆

您可以在Google日曆中，增加想要顯示的各種日曆，如農曆、假日日曆等，方便您隨時查詢。此設定須分別於Google日曆網站與手機端執行。

請先開啟網路瀏覽器，連結至Google日曆網站(<http://www.google.com/calendar>)，並依照以下步驟進行設定：

1. 登入您的Google帳號。
2. 點選並展開「其他日曆」的設定選單。
3. 再點選「瀏覽有趣的日曆」。
4. 於假日選單中，設定「農曆」或其他國家假日，點選「訂閱」。
5. 點選「返回日曆」後，確認訂閱的日曆是否於其他日曆中。

完成網站設定後，請至手機點選 程式選單 > 應用程式 > Google日曆。

1. 點選  > 要顯示的日曆。
2. 點選「要同步處理的日曆」。
3. 勾選想要同步處理的日曆，並點選「確定」開啟手機的顯示功能。
4. 回到日曆頁面，即可查詢新增的日曆資訊。

## 6.5 錄音程式

### 錄製音訊

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 錄音程式。
2. 顯示錄音畫面。
3. 點一下  進行錄音。點一下  停止錄音。點一下  進行播放。
4. 點選「確定」儲存語音記事，或點一下「捨棄」刪除音訊。

### 播放語音記事

錄製完成後，資料將儲存於SD卡中，請至「音樂」程式中尋找已儲存的音訊。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 音樂 > 播放清單 > 我的錄音。
2. 在我的錄音清單點選欲播放的音訊。
3. 音訊將會透過音樂播放器播放。

## 6.6 Gmail

Gmail 是 Google 的網頁電子郵件服務。Google 郵件在您初次設定手機時設定。根據您的同步化設定，您手機上的 Google 郵件自動與您網路上的 Google 郵件帳號同步化。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > Gmail。
2. 若您尚未登入Google帳號，點一下「現有帳戶」或「新增帳戶」，遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
3. 登錄後，您可開始從您的 Gmail 帳號閱讀並寄送電子郵件。

## 6.7 地圖

地圖是Google的地圖服務，提供目前位置訊息、景點搜尋等。點一下「地圖」名稱標籤，由下拉式選單可連結至Google的Google地方資訊、導航等服務。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 地圖。
2. 若要移動地圖，將手指於螢幕上滑動，可瀏覽地圖上附近地點。
3. 以兩隻手指在螢幕上往內撥可縮小地圖，以兩隻手指在螢幕上往外撥可放大地圖。

## 6.8 在地服務

結合了Google地圖、街景和本地搜尋，提供商家資料，讓使用者容易尋找豐富的商家資訊地點。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 地方資訊。
2. 在搜尋欄位輸入所欲尋找的資訊，或直接點選分類搜尋。
3. 於搜尋完成後，點選想去的地點進入景點頁面，可檢視景點介紹，以及為景點進行評分及評論。
  - 點選 ：撥打景點所提供聯絡電話。
  - 點選 ：可將地點儲存。
  - 點選 ：可分享地點。

## 6.9 Talk

Talk 是 Google 的即時訊息程式。可以讓您和其他使用 Talk 使用者進行通訊。

### 登錄 Talk：

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > Talk。
2. 若您尚未登入Google帳號，點一下「現有帳戶」或「新增帳戶」，遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
3. 登錄後，您可以開始使用 Talk 並執行下列事項：
  - 選擇好友排序方式：點選  > 顯示選項。
  - 邀請好友進行即時通訊：點一下 ，輸入邀請對象的電子郵件地址，點一下「完成」即送出邀請。
  - 對話中切換至不同對話：在對話頁面中，以手指在螢幕上左右滑動，切換不同的對話好友。
  - 邀請其他聯絡人加入對話：在對話頁面中，點選選單 > 邀請其他聯絡人加入，點選您想加入對話的聯絡人傳送邀請。
  - 檢視封鎖清單：點選  > 設定 > 選擇一組帳號名稱 > 已封鎖的朋友。
  - 新增Talk帳戶：點選  > 設定 > 新增帳戶。
  - 進行Talk設定：點選  > 設定。
  - 登出：點選  > 登出。
  - 設定：點選  > 設定 > 選擇一組帳號 > 進行該帳號的各項設定。

## 6.10 Play 商店

提供多種專為您的手機設計的免費或是付費應用程式，找到您所需要的應用程式，簡單點選，即可輕鬆下載與安裝。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > Play 商店。
2. 若您尚未登入Google帳號，點一下「現有帳戶」或「新增帳戶」，遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
3. 登錄後您可開始從Play商店搜尋並下載程式。在螢幕上以手指左右滑動即可轉換不同分類。

### 搜尋應用程式

點選 ，輸入應用程式名稱即可搜尋。

### 已安裝的應用程式

點選  > 我的應用程式，即可查看到所有已安裝的應用程式。然後，也可以在此進行各應用程式的更新。

### 變更Google登入帳號

若您想要在Play商店中切換登入的帳號，請點選  > 帳戶 > 新增帳戶，依照手機上的步驟，建立或登入新的Google帳戶。新增完成後，請點選想要登入的Google帳號，即完成切換。

## 6.11 YouTube

YouTube 是線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上傳影片。

### 開始使用 YouTube

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > YouTube。
2. 若您尚未登入Google帳號，點一下「現有帳戶」或「新增帳戶」，遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
3. 在Youtube主頁中，向下滑動瀏覽分類標籤，點選標籤即可開始瀏覽分類影片。
4. 點一下欲播放的影片，即開始播放。
5. 欲回到Youtube主頁，請向右滑動頁面。

### 拍攝影片分享至YouTube

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > YouTube。
2. 點選「帳戶」標籤，登入您的Google帳號，或新增帳戶，點一下「現有帳戶」或「新增帳戶」，遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
3. 在Youtube主頁中，點選使用者帳號，進入個人資訊頁面。
4. 點選 。
5. 選擇要上傳的影片。
6. 設定並輸入影片資訊，完成後點選「上傳」開始上傳影片。

## 6.12 語音搜尋

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 語音搜尋。
2. 若要使用語音搜尋，請點選麥克風圖示，開始說話。
3. 收到訊息後會開始辨識。

### 語音搜尋設定

點選  > 設定 > 語音服務，即可開始進行各項設定。

## 6.13 新聞與氣象

Google新聞及天氣服務，天氣部分可透過自動判斷位置或是自行設定城市，提供當地氣象資訊服務。新聞訊息也可自行挑選主題等接受即時資訊。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 新聞及天氣。可瀏覽所在位置或自行設定位置的天氣概況。往右滑動可瀏覽即時焦點新聞、台灣、體育、娛樂等新聞。
2. 點選  > 重新整理，更新訊息。
3. 點選  > 設定，可設定天氣位置與單位或更改新聞主題並管理下載，提供應用程式版本資訊。

## 6.14 電影工作室

您可在手機上剪輯影片，使用影片、圖片、音樂合成想要的影片，為影片增添不一樣的感覺。

建立新專案

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 電影工作室
2. 點選 。
3. 輸入專案名稱，完成後點選「確定」即完成新增。

## 6.15 導航

在Google Maps上進行路線規劃，同時包含如語音輸入及Google地圖等功能。您可選擇使用「汽車」、「大眾交通運輸」或「步行」模式進行路線規劃。

路線規劃

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 導航。
2. 選擇「汽車」、「大眾交通運輸」或「步行」模式。
3. 在路線規劃頁面中，設定「起點」與「終點」。
4. 點選「開始」進行導航。

注意：

使用此功能前，請先開啟無線網路及GPS。點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 位置資訊服務，檢查GPS衛星定位設定。在某些地區，「導航」可能無法使用。

## 6.16 下載

經由「電子郵件」、「Gmail」、「瀏覽器」下載的檔案，會被儲存於SD卡中。您可在「下載」程式中瀏覽、刪除下載的檔案。點選 程式選單 > 應用程式 > 下載。

- **檔案排序：**點選「依大小排序」、「依日期排序」將檔案排序。
- **刪除檔案：**勾選要刪除的檔案，再點選  刪除檔案。

## 6.17 檔案管理員

透過「檔案管理員」瀏覽與整理記憶卡或手機中的檔案。點選程式選單 > 應用程式 > 檔案管理員。

- **新增資料夾：**點選  > 新增資料夾，輸入資料夾名稱，即可新增資料夾。
- **刪除檔案：**長按要刪除的檔案，會出現一個執行視窗，點選「刪除檔案」，再點一下「刪除」確定刪除檔案。
- **選取多個檔案：**點選  > 檔案複選，即可選取多個檔案，長按任一個選取檔案，可執行「刪除」、「複製」等動作。



- **重新命名檔案**：長按要更名的檔案，會出現一個執行視窗，點選「重新命名」，輸入新名稱後，再點一下「重新命名」即更名完成。



## 6.18 Best Choice

讓使用者使用手機更順暢，提供並建議您最佳的軟體與功能。透過此功能可容易尋找到所需要的服務連結。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > Best Choice。
2. 依照所需功能點選至網頁中下載。

## 6.19 FM Radio

透過此功能，來聆聽調頻廣播。上方螢幕顯示目前所聆聽的電台頻道。下方圖片為功能選單：



1. 點選 程式選單 > 應用程式 > FM Radio。
2. 使用前請先插入耳機做為天線使用。
3. 點選  使用耳機或是擴音。
4. 點選  將此頻率儲存。
5. 點選  或是左右滑動  尋找頻道。
6. 點選  關閉程式。

## 6.20 Google+

您可以在Google+中分享自己的即時近況及相片，也可查看好友上傳的照片、更新的近況以及進行即時通訊。點選 程式選單 > 應用程式 > Google+。

- **首頁**：分享您的近況更新、照片、位置，以及瀏覽好友更新的照片、即時近況。
- **使用者**：Google+上的朋友以及推薦可加入社交圈的人。
- **個人資料**：可瀏覽個人資料、發佈的訊息、相片，以及變更個人相片。
- **相片**：上傳手機中的照片與好友們分享，瀏覽社交圈中好友的照片。
- **社群**：顯示推薦以及已加入的社群。
- **Hangouts**：可以與好友對話聊天。
- **活動**：顯示建立的活動、參加的活動。
- **搜尋**：搜尋Google+上的po文。

## 6.21 螢幕截圖

您可使用此功能快速簡單的截取手機畫面。在任一畫面下，請輕按電源鍵，並同時按音量鍵下鍵。截圖成功時，螢幕上會出現截取的縮圖。截取的圖片將會儲存  
在：[/sdcard/Pictures/Screenshots](sdcard/Pictures/Screenshots)。

## 6.22 Smart Saving

Smart Saving為一省電功能。另外，還可利用調整CPU模式來更加強化省電的效果。

### 開啟省電模式

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > Smart Saving。
2. 勾選「Smart Saving」開啟省電功能。

### CPU模式

1. 可選擇想要使用高或低的CPU，更能達成省電的效果。



## 6.23 智慧重置

藉由重整手機中連絡人或應用程式的相關資料，清除手機中不需要的資料，加快手機運行的速度。

### 重置連絡人相關資料

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 智慧重置。
2. 點選「重置連絡人相關資料」。
3. 輸入螢幕上的數字，點選「確定」清除連絡人資料。



### 重置應用程式相關資料

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 智慧重置。
2. 點選「重置應用程式相關資料」。
3. 選擇想要重置的應用程式。
4. 輸入螢幕上的數字，點選「確定」清除應用程式資料。

## 七. 管理手機

### 7.1 設定

點選 程式選單 > 應用程式 > 設定，檢視並調整手機的設定。

#### 無線與網路

應用	說明
Wi-Fi	啟動/關閉Wi-Fi功能，以及設定無線網路存取點。
藍牙	啟動/關閉藍牙功能，以及管理連線、設定裝置名稱與可偵測性。
資料用量	顯示期間內手機上的行動數據資料用量統計，以及應用程式個別用量統計。
更多內容....：	
飛航模式	開啟/關閉所有的無線網路連線。
VPN	設定與管理虛擬私人網路(VPN)。
網路共用與可攜式無線基地台	透過USB或可攜式Wi-Fi無線基地台方式，分享手機的行動數據連線。
行動網路	設定漫遊、網路及APN選項。
區域廣播	可選取要顯示的緊急警示類型。

#### 裝置

應用	說明
雙卡設定：	
配置線路	SIM1/SIM2的開關、名稱、網路、電話設定。
優先線路設定	選擇語音、網路、簡訊線路所使用的SIM卡。
音效：	
關閉開機音效	將開機時的音效設為靜音。
音量	調整媒體、鬧鐘、鈴聲與通知音量。
限時靜音功能	將所有非媒體音效及鬧鐘音效設為靜音。
電話鈴聲	設定SIM1/SIM2的來電鈴聲。
預設通知	設定通知鈴聲。
鈴響時震動	開啟/關閉鈴聲跟震動同時通知。
系統	開啟/關閉撥號鍵盤觸控音效、觸控音效、螢幕鎖定音效、觸控時震動。
顯示：	
亮度	調整螢幕背光。
桌布	從動態桌布集、圖片庫、桌布集設定螢幕桌布。

自動旋轉螢幕	啟動/關閉旋轉手機時自動改變顯示的方向。
休眠	設定手機休眠時間。
休眠模式	設定手機螢幕休眠時的顯示畫面。
字型大小	設定手機顯示的字型大小。
閃爍燈光通知	開啟/關閉LED燈光通知。
解鎖畫面設定	可選擇標準解鎖或智慧環狀鎖。
閃爍燈光通知	開啟/關閉閃爍燈光的通知。
儲存空間	顯示手機內儲存空間、SD卡儲存空間的使用狀況。
電池	顯示手機的充電狀況、電池已使用時間以及電池使用狀況。
Smart Saving	開啟/關閉省電模式，及CPU模式設定。
應用程式	管理、移除已安裝的應用程式。

## 個人

應用	說明
位置資訊存取	開啟/關閉Google的定位服務、GPS衛星定位、位置資訊與Google搜尋。
安全性：	
螢幕鎖定	使用滑動、解鎖圖形、PIN或密碼來鎖定螢幕。
擁有者資訊	開啟/關閉在鎖定畫面上顯示擁有者以及自訂鎖定畫面的顯示文字。
設定SIM卡鎖定	設定SIM1/SIM2的PIN碼。
顯示密碼	輸入密碼時，顯示正在輸入的那一個英文字或數字。
裝置管理員	查看或撤銷裝置管理員。
不明的來源	允許/不允許安裝非Play商店的應用程式。
驗證應用程式	允許/不允許安裝可能造成系統損壞的應用程式，或在安裝前提出警告。
信任的憑證	顯示信任的CA憑證。
從SD卡安裝	從SD卡安裝加密憑證。
清除憑證	移除系統上所有憑證。
語言與輸入設定：	
語言	選取手機系統的顯示語言。
拼字檢查	開啟/關閉Android拼字修正服務。
個人字典	自行新增、修改、刪除常用字句至字典，方便編輯使用。
預設	選擇預設的輸入法。
Google語音輸入	Google語音輸入設定。

Google鍵盤	Google輸入法設定。
Japanese IME	日文輸入法設定
觸寶輸入法	觸寶輸入法設定。
谷歌拼音輸入法	谷歌拼音輸入法設定
語音搜尋	Google 語音搜尋服務設定。
文字轉語音輸出	設定語音輸入功能與文字轉語音功能設定。
游標速度	調整滑鼠/觸控板的指標速度。
<b>備份與重設：</b>	
備份我的資料	將應用程式資料、Wi-Fi密碼、以及其他設定備份到Google伺服器。
備份帳戶	備份帳戶的隱私設定。
自動還原功能	重新安裝應用程式時，還原備份的設定和資料。
恢復原廠設定	清除手機上所有資料。

## 系統

應用	說明
<b>日期與時間：</b>	
自動判斷日期和時間	使用網路提供的時間。
自動判定時區	使用網路提供的時區。
設定日期	設定手機上顯示的日期。
設定時間	設定手機上顯示的時間。
選取時區	設定您目前地點的時區。
使用24小時格式	開啟/關閉24小時格式。
選取日期格式	設定偏好的日期格式。
<b>協助工具：</b>	
TalkBack	開啟/關閉語音回應功能。
放大手勢	開啟/關閉螢幕輕按三下縮放功能。
大字體	開啟/關閉手機上文字顯示較大字體。
電源鍵可結束通話	開啟/關閉通話時按下電源鍵結束通話，不會關閉螢幕。
自動旋轉螢幕	開啟/關閉手機旋轉時螢幕自動轉正。
說出密碼	允許/不允許語音輸入密碼。
協助工具捷徑	開啟/關閉安裝的協助服務。
文字轉語音輸出	設定語音輸入功能與文字轉語音功能設定。
輕觸並按住的延遲時間	設定輕觸並按住螢幕，手機反應的延遲時間。
增強網頁協助工具	允許/不允許應用程式安裝Google提供的指令碼。
快速開機	允許/不允許快速開啟手機。
<b>關於手機：</b>	

系統更新	上次檢查更新時間、是否有新版本需要更新或手動選擇永不檢查更新。
狀態	顯示電池、電話、訊號、行動網路、IMEI、開機時間等狀態。
法律資訊	顯示原始碼授權及法律條款等。
型號	顯示手機型號。
Android版本	顯示手機上的Android軟體版本。
基頻版本	顯示基頻版本號碼。
核心版本	顯示核心版本號碼。
版本號碼	顯示手機軟體版本號碼。

## 7.2 管理基本設定

### 日期與時間

設定電話的日期與時間。

#### 設定日期與時間

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 日期與時間。
2. 勾選「自動判斷日期和時間」、「自動判定時區」，可使用網路提供的資料。也可依照以下步驟自行設定。
3. 點一下「設定日期」。如欲調整日期，請在月份、日期或年份欄位，以手指上下滑動調整。
4. 點一下「設定時間」。如欲調整時間，請在小時、分鐘或上午/下午欄位，以手指上下滑動調整。
5. 如欲調整時區，請從時區列表點選想要設定的時區。
6. 勾選/取消勾選，決定是否使用24小時格式。
7. 選取喜好的日期格式。



### 時鐘

時鐘含有鬧鐘功能。

#### 設定鬧鐘

您可在手機上設定多組鬧鐘。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 時鐘。
2. 點一下 ，在鬧鐘分頁中，點選現有的鬧鐘設定，或點選 ，以設定新的鬧鐘。
3. 若要輸入時間，請點選「時間」，完成後點選「設定」。
4. 點一下「標籤」，輸入鬧鐘描述。
5. 點一下「重複」，選擇啟動鬧鈴的天數。
6. 點一下 ，設定一個喜歡的鬧鐘鈴聲。
7. 勾選「震動」，啟用或停用鬧鐘震動。
8. 若要開啟鬧鐘，請點選鬧鐘開關啟動。

## 顯示設定

### 手機閒置時休眠

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 顯示。
2. 在顯示設定，點選「休眠」。
3. 從清單中選擇螢幕自動關閉長度。設定後會自動儲存。

### 調整螢幕亮度

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 顯示。
2. 點一下顯示設定中的「亮度」。
3. 拖曳背光亮度滑塊，調整螢幕背光亮度。
4. 將亮度滑桿拖曳移到左邊降低螢幕亮度，拖曳移到右邊可提高螢幕亮度，螢幕會即時顯示調整後的亮度，完成後請點一下「確定」。

### 自動旋轉螢幕

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 顯示。
2. 勾選「自動旋轉螢幕」，在旋轉手機時畫面會自動轉正。

## 音效設定

可為不同事件指定手機鈴聲與類型，例如來電、收到新簡訊等。

### 變更來電鈴聲與類型

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效。
2. 點選「電話鈴聲(SIM1)」、「電話鈴聲(SIM2)」，您可選擇要變更「SIM1」或「SIM2」的鈴聲。
3. 從清單中選擇鈴聲，完成後請點一下「確定」。


### 注意：

在音樂播放畫面中，點選  > 設成來電鈴聲，可新增喜愛的樂曲成為電話鈴聲。

### 虛擬切割鈴聲

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效。

2. 點選「電話鈴聲(SIM1)」、「電話鈴聲(SIM2)」，您可選擇要變更「SIM1」或「SIM2」的鈴聲。
3. 點選「電話鈴聲」，從清單中選擇一首要切割的電話鈴聲。
4. 點選「剪裁」，即可進入到虛擬切割鈴聲頁面。

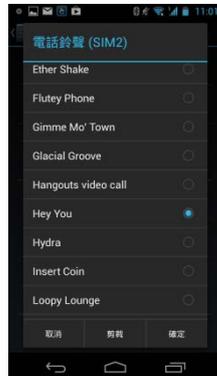

5. 在虛擬切割鈴聲畫面下，可左右移動藍色標籤  或紅色標籤 ，來選擇想要鈴聲的範圍。



6. 切割完畢後，請按  將該鈴聲儲為來電鈴聲。若不滿意，可按  恢復原本完整的鈴聲，並再重新切割一次。
7. 若想要聽自己切割好的鈴聲，請按  播放。

### 變更其他事件的鈴聲

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 音效。
2. 點選「預設通知音效」，從清單中選擇鈴聲。
3. 完成後請點一下「確定」。

## 7.3 管理應用程式

### 將安裝的應用程式移至SD卡

您可將安裝於手機記憶體中的應用程式移至SD卡中。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 應用程式。
2. 點選想要移至SD卡的應用程式，進入應用程式資訊頁面。

3. 點選「移至SD卡」，當「移至SD卡」按鍵名稱變為「移至手機」即代表執行成功。

### 移除應用程式

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 應用程式。
2. 點選想要移除的應用程式，進入應用程式資訊頁面。
3. 點一下「解除安裝」。
4. 點一下「確定」即開始移除程式。

## 7.4 管理帳戶

整合並管理手機中登入的各種帳號，如Gmail、電子郵件、Facebook帳號等，增加使用的方便性，也使您清楚帳戶目前的使用及同步狀態。

### 新增登入帳戶

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定。
2. 點選「新增帳戶」。
3. 選擇新增的帳戶種類。
4. 進入帳戶設定頁面後，請依照螢幕上的指示進行設定。

### 刪除登入帳戶

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定。
2. 點選想要刪除的帳戶，進入帳戶的同步處理頁面。
3. 點選  > 移除帳戶。



4. 螢幕上會出現警告式窗，請點選「移除帳戶」確定刪除登入帳戶。

### 帳戶同步處理設定

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定。
2. 點選想要設定同步處理的帳戶，進入同步處理頁面。
3. 勾選想要同步處理的帳戶資訊細項。
4. 點選  > 現在進行同步處理，勾選的細項出現  符號，即完成同步處理。

## 7.5 保護手機

可藉由輸入PIN 碼或密碼保護手機，避免未經授權的使用者使用。

### 啟動或關閉SIM 卡的PIN 碼

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 安全性。
2. 點選「設定SIM卡鎖定」。
3. 選擇SIM1/SIM2後，勾選「鎖定SIM卡」，輸入PIN 碼後，點一下「確定」，即啟動SIM卡的PIN碼。
4. 選擇SIM1/SIM2後，解除勾選「鎖定SIM卡」，輸入PIN 碼後，點一下「確定」，即關閉SIM卡的PIN碼。

### 更改SIM卡的PIN碼

1. 點選程式選單 > 應用程式 > 設定 > 安全性。
2. 點選「設定SIM卡鎖定」。
3. 選擇SIM1/SIM2後，點一下「變更SIM PIN」。
4. 請輸入舊的SIM PIN，輸入完成點一下「確定」。
5. 再輸入新的SIM PIN，輸入完成點一下「確定」。
6. 再輸入一次新的SIM PIN以確認密碼，點一下「確認」完成更改設定。

### 建立密碼以解鎖螢幕

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 安全性。
2. 點一下螢幕鎖定 > 密碼。
3. 輸入要設定的密碼，然後點選「繼續」，並再次輸入密碼，點選「確定」儲存設定。
4. 若要停用此功能，點選「螢幕鎖定」，輸入密碼後可點選「無」，停用螢幕解鎖安全性。

#### 注意：

若要變更密碼，請輸入舊的密碼進入「螢幕鎖定」設定後，再依上述步驟設定新的螢幕解鎖密碼。

### 建立並啟動螢幕解鎖圖形

建立螢幕解鎖圖形，提高手機的安全性。啟動後，必須在螢幕上畫出正確的解鎖圖形，才能將手機解除鎖定。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > 圖形。
2. 詳閱手機螢幕上的手機安全設定資訊及範例，然後點選「繼續」。
3. 準備好後，便可畫出個人化解鎖圖形，但需要至少連接四個點。
4. 手機會記錄解鎖圖形。點選「繼續」，再次畫出解鎖圖形，然後點選「確認」。

### 解除/變更螢幕解鎖

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
2. 輸入目前的解鎖密碼、圖形或PIN碼。
3. 進入到「選擇螢幕鎖定方式」，選擇無或其他解鎖方式進行變更。

**注意：**

若要變更螢幕解鎖圖形，請畫出解鎖圖形進入「螢幕鎖定」設定後，再依上述步驟設定新的螢幕解鎖圖形。

**忘記螢幕解鎖圖形或密碼的重設方式**

1. 請先抽出記憶卡
2. 請在關機狀態下，同時按下「音量上鍵」與「電源鍵」直到螢幕出現「GSmart」再一起放開。
3. 若出現「Do you want to upgrade」，請選擇「No」
4. 利用手機右方的音量鍵，按至「wipe data/factory reset」，再按下「電源鍵」確定選擇。
5. 選擇「Yes - delete all user data」再按下「電源鍵」。
6. 選擇「reboot system now」，再按下「電源鍵」，手機會自動重新開機完成重設原廠設定。

**7.6 重設手機及手機資訊查詢****重設手機**

重設手機會刪除手機內的所有資料並回復至原廠預設值。

1. 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 備份與重設。
2. 點選「恢復原廠設定」。
3. 詳閱注意事項後，點一下「重設手機」。

**注意：**

在重設手機之前，請先備份手機上的重要資料。

**查詢IMEI**

若您想要查詢手機的IMEI，請依照以下任一種方法查詢：

- 於手機撥打\*#06#，螢幕便會自動顯示IMEI。
- 點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 狀態，即可於此分頁下找到手機IMEI。
- 請移除電池蓋並取出電池，於手機機板上，可以看到印有IMEI號碼的貼紙。

**查詢手機軟體版本**

點選 程式選單 > 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 版本號碼，頁面上即會顯示手機目前的軟體版本。

**7.7 規格**

系統資訊	
平台	Android 4.2
處理器	1.4 GHz 雙核心
記憶體	ROM 4 GB

	RAM 1 GB
<b>螢幕</b>	
大小	5"
解析度	1280 x 720 HD
<b>機體</b>	
尺寸(長x寬x厚)	144 x 73 x 9.5 公厘
重量	165 公克(含電池)
<b>電源</b>	
充電式鋰電池	1900 mAh
電源轉接器AC輸入	100-240V · 50 / 60Hz 最大0.3A
DC輸出	5V · 1A
待機時間	約 150 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
通話時間	約 2.5 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
<b>無線電波段與標準</b>	
GSM/GPRS/EDGE	900/ 1800 MHz
WCDMA/HSPA	900/ 2100 MHz
<b>連接性</b>	
GPS	GPS · AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g/n
藍牙	藍牙3.0
USB	Micro USB
音訊插孔	3.5 mm 音訊插孔
<b>照相機</b>	
後鏡頭	13.0 MP
前鏡頭	2.0 MP
<b>外部記憶體</b>	
儲存卡	支援到32GB的microSD
<b>溫度</b>	
操作	-15°C 至 55°C

**注意：**

1. 以上規格可能會隨時變更或在某些區域內會改變，恕不另行通知。
2. Android 系列手機因部分免費下載軟體，其內建廣告會造成處理器異常負載，將影響手機網路連線及增加系統耗電，建議可嘗試移除自行安裝的內建廣告軟體，以排除此異常狀況。