



AFN75554501

Printed in Korea



OWNER'S MANUAL LG Wine II

LG Electronics

OWNER'S MANUAL LG Wine II

P/NO : MFL67307201 (1.1) 

www.lgusa.com

*Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks are the
property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F .
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.



7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.



5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions	1	Turning the Phone On	19
Table of Contents	4	Turning the Phone Off	20
Welcome	9	Signal Strength	20
Technical Details	10	Screen Icons	20
Important Information	10	Making Calls	20
FCC Part 15 Class B Compliance	10	Correcting Dialing Mistakes	21
FCC RF Exposure Information	10	How to Install Your microSD™ Card	21
Phone Overview	13	How to Remove Your microSD™ Card	21
Menus Overview	15	Redialing Calls	22
Getting Started with Your Phone	18	Receiving Calls	22
The Battery	18	Quick Access to Convenient Features	23
Installing the Battery	18	Lock Mode	23
Removing the Battery	18	Mute Function	23
Charging the Battery	19	Quick Volume Adjustment	23
Battery Charge Level	19	Call Waiting	23
Turning the Phone On and Off	19	Caller ID	24
		Speed Dialing	24
		Entering and Editing Information	25
		Text Input	25

<hr/>	
Contacts in Your Phone's Memory	26
The Basics of Storing Contacts Entries	26
Phone Numbers With Pauses	26
Storing a Number with Pauses	27
Adding a Pause to an Existing Number	27
Your Phone's Contacts List	27
Scrolling Through Your Contacts	28
Options	28
Making a Call From Your Phone's Memory	29
<hr/>	
Using Phone Menus	30
<hr/>	
Contacts	30
1. New Contact	30
2. Contact List	31
3. Groups	31
4. Speed Dials	32
5. My vCard	32
<hr/>	
Messaging	33
1. New Text Message	33
2. New Picture Message	34
3. Inbox	35
4. Sent	37
5. Drafts	38
6. Voicemail	39
7. Templates	39
8. Settings	40
8.1 All Messages	40
8.2 Text Message	41
8.3 Picture Message	41
8.4 Edit Voicemail #	41
9. Delete All	42
<hr/>	
Call History	42
1. Missed Calls	43
2. Received Calls	43
3. Dialed Calls	43
4. All Calls	44
5. Call Timer	44
6. Data Counter	45
1. Take Photo	46
2. Record Video	47
3. Record Voice	48
4. Images	49

Table of Contents

5. Videos	49	1.1.3 Missed Calls	59
6. Sound	50	1.1.4 Messages	59
7. Shuffle	51	1.1.5 Time & Date	59
<hr/>		1.1.6 Help	59
easyedgeSM	52	1.2 Command Mode	60
1. Launch	53	1.3 Announce Alert	60
<hr/>		1.4 Train Word	60
My Schedule	54	1.5 Best Match	60
1. Alarm Clock	54	2. My Menu	60
2. Calendar	54	3. Calculator	61
3. Notepad	55	4. Ez Tip Calc	61
<hr/>		5. World Clock	62
Music	56	6. Stopwatch	62
1. Last Played Song	56	7. Unit Converter	62
2. All Songs	56	<hr/>	
3. My Playlists	57	Settings	63
4. Albums	57	1. Sound	63
5. Artists	57	1.1 Ringers	63
6. Genres	57	1.2 Volume	64
<hr/>		1.3 Message Alerts	64
Tools	58	1.4 Alert Type	64
1. Voice Command	58	1.5 Service Alerts	65
1.1 Start Command	58	1.6 Power On/Off Tone	65
1.1.1 Call <Name> or <Number>	58	1.7 Flip Tone	65
1.1.2 Voicemail	58	2. Display	66
		2.1 Wallpaper	66

2.1.1 Main Screen	66	4.4 Voice Privacy	74
2.1.2 Front Screen	66	4.5 Noise Cancellation	74
2.1.3 Shuffle	66	4.6 Airplane Mode	74
2.2 Widget	67	4.7 TTY Mode	75
2.2.1 Widget Settings	67	5. Bluetooth	75
2.2.2 Widget Location	67	5.1 Paired Devices	76
2.3 Banner	67	5.2 Power	76
2.4 Backlight	68	5.3 My Visibility	77
2.5 Menu Styles	68	5.4 My Bluetooth Name	77
2.6 Language	68	5.5 My Bluetooth Info	77
2.7 Clocks & Calendar	68	6. PC Connection	77
2.7.1 Main Screen	69	7. System	78
2.7.2 Front Screen	69	7.1 Network	78
2.8 Font Settings	69	7.1.1 System Select	78
2.9 Color Schemes	70	7.1.2 Set NAM	78
2.0 Name Match for Dialing	70	7.1.3 Auto NAM	78
3. Security	70	7.1.4 Serving System	79
3.1 Lock Phone	70	7.2 Location	79
3.2 Restrictions	71	8. Memory	79
3.3 Emergency #s	71	9. Phone Info.	80
3.4 Change Lock Code	72	<hr/>	
3.5 Master Reset	72	Tone Room	80
4. Call Settings	73	<hr/>	
4.1 Answer Options	73	FM Radio	80
4.2 Auto Retry	73	<hr/>	
4.3 One-Touch Dial	73	PAC-MAN	81

Table of Contents

Troubleshooting	82	Charger and Adapter Safety	88
TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information	84	Battery Information and Care	88
Exposure to Radio Frequency Signal	84	Safety Information	89
Antenna Care	84	Explosion, Shock, and Fire Hazards	89
		General Warnings and Cautions	91
Safety	84	Warning! Important safety information	92
Phone Operation	85	Avoiding hearing damage	92
Tips on Efficient Operation	85	Using your phone safely	93
Driving	85	Using headsets safely	93
Electronic Devices	85	FDA Consumer Update	94
Pacemakers	85	Consumer Information on SAR	105
Persons with Pacemakers:	86		
Hearing Aids	86	Accessories	109
Other Medical Devices	86		
Health Care Facilities	86	Warranty Information	110
Vehicles	87		
Posted Facilities	87	Index	113
Aircraft	87		
Blasting Areas	87		
Potentially Explosive Atmosphere	87		
For Vehicles Equipped with an Air Bag	88		

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Welcome

Thank you for choosing the advanced and compact LG Wine II cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons.
- Messaging, voicemail and caller ID.
- 27-key keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Easy-to-carry, compact and slim design.
- Bluetooth® wireless technology.
- Animated Flash Wallpapers.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

FCC RF Exposure Information

WARNING! *Read this information before operating the phone.*

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.9 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF

exposure requirements, a minimum separation distance of 0.9 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707 -A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

Technical Details

body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.9 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

A minimum separation distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user/ bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC and IC regulations.


Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview



1. **Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
2. **Flip** Open to answer an incoming call and close to end the call (dependent on the Answer Options in Call Settings menu).
3. **LCD Screen** Displays messages and status icons.
4. **Left Soft Key** Use it to go to Messaging from the home screen or any menu directly above it.
5. **Speakerphone Key** Use to set the speakerphone mode.
6. **SEND Key** Use to place or answer calls. Press once from the home screen to show your call history.
7. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
8. **Vibrate Mode Key** Use to set the vibrate mode (from the home screen, press and hold for about 3 seconds).
9. **Navigation Key** Scrolls through the phone's menu options and also acts as a quick access to Bluetooth, Calendar, easyedgeSM and My Menu from the home screen.
10. **Right Soft Key** Use it to go to Contacts from the home screen or any menu directly above it.
11. **Menu/OK Key** Press **OK** to select the options of the menus in your phone.
12. **CLR Key** Deletes single spaces or characters with a quick press. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
13. **Shortcut Menu Key**
 - Widget**(Access to Widget Menu)
 - Alarm Clock**(Access to Alarm Clock Menu)
 - Images**(Access to Images Menu)
 - easyedge**(Access to easyedge)
14. **PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to the main menu display screen.
15. **Lock Mode Key** Use to lock the phone (from the home screen, press and hold for about 3 seconds).
16. **Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

Phone Overview

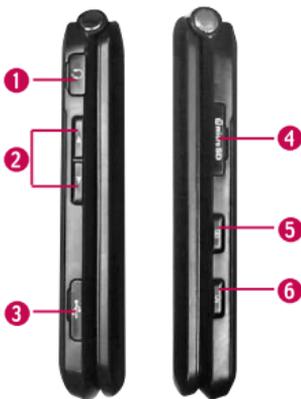

1. **Earphone Jack** Allow the use of a wired headset.
2. **Volume Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call. Ringer volume can only be adjusted with the flip open.
3. **Charger/ Accessory Port** Connects the phone to the battery charger or other available accessories.
4. **microSD™ Slot** Accommodates optional microSD™ cards.
5. **Camera Key** Press for 3 seconds to access the Camera function.
6. **Voice Command Key** With the flip open, press for 3 seconds to access the Voice Command function.
7. **Camera Lens** Keep it clean for optimal photo quality.

Phone Overview



Menus Overview

Menu Access

To access the following phone menus, press **OK**. Use the Navigation key to highlight items and **OK** to select them.

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. My vCard

Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Sent
5. Drafts
6. Voicemail
7. Templates

8. Settings

1. All Messages
2. Text Message
3. Picture Message
4. Edit Voicemail #
9. Delete All
 1. Delete Inbox
 2. Delete Sent
 3. Delete Drafts
 4. Delete All Messages

Call History

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
6. Data Counter

Multimedia

1. Take Photo
2. Record Video
3. Record Voice
4. Images
5. Videos
6. Sound
7. Shuffle

Menus Overview

easyedge

My Schedule

1. Alarm Clock
2. Calendar
3. Notepad

Music

1. Last Played Song
2. All Songs
3. My Playlists
4. Albums
5. Artists
6. Genres

Tools

1. Voice Command
 1. Start Command
 2. Command Mode

3. Announce Alert

4. Train Word

5. Best Match

2. My Menu

3. Calculator

4. Ez Tip Calc

5. World Clock

6. Stopwatch

7. Unit Converter

Settings

1. Sound

1. Ringers

2. Volume

3. Message Alerts

4. Alert Type

5. Service Alerts

6. Power On/Off
Tone

7. Flip Tone

2. Display

1. Wallpaper

2. Widget

3. Banner

4. Backlight

5. Menu Style

6. Languages

7. Clocks &
Calendar

8. Font Settings

9. Color Schemes

0. Name Match
for Dialing

3. Security

1. Lock Phone

2. Restrictions

3. Emergency #s

4. Change Lock
Code

- 5. Master Reset
- 4. Call Settings
 - 1. Answer Options
 - 2. Auto Retry
 - 3. One-Touch Dial
 - 4. Voice Privacy
 - 5. Noise Cancellation
 - 6. Airplane Mode
 - 7. TTY Mode
- 5. Bluetooth
 - 1. Paired Devices
 - 2. Power
 - 3. My Visibility
 - 4. My Bluetooth Name
 - 5. My Bluetooth Info
- 6. PC Connection
 - 1. USB Modem

- 2. USB Mass Storage
- 3. Setting Reminder
- 7. System
 - 1. Network
 - 2. Location
- 8. Memory
 - 1. Save Options
 - 2. Phone Memory
 - 3. Card Memory
- 9. Phone Info.
 - 1. My Number
 - 2. ESN/MEID
 - 3. Icon Glossary
 - 4. Version

FM Radio

Tone Room

PAC-MAN

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top right corner of the LCD screen.

Installing the Battery

1. Press down on the battery cover and slide it down to remove it.
2. Align the battery's golden connectors with the terminals on the phone.
3. Press the battery down until it snaps into place.

Removing the Battery

1. Make sure the power is off so that you do not lose any unsaved information.
2. Press down on the battery cover and slide it down to remove it.
3. Use the fingertip cutout at the top of the battery to lift the battery out.

Tip

To remove the battery cover, refer to the example below.



Charging the Battery

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG Wine II may damage your phone or battery.

1. Attach the charger to the phone. Make sure that the LG logo faces down and the 'B' side faces up when inserting the plug into the charger/accessory port.
2. Plug the charger into a wall outlet.



NOTICE

Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or USB cable into the charger/accessory port of your phone.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right corner of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the phone notifies you in up to three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off; running applications are not saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source if the battery level is low.

Getting Started with Your Phone

2. Press  for a few seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

1. Press and hold  until the LCD screen turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon . The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Note

Call quality can be affected by your location and by environmental (such as weather) conditions.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

To see icon information, go to  -> **Settings** -> **Phone Info.**-> **Icon Glossary.**

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press  for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .

Note

If the phone is locked, you can only dial phone numbers saved as Emergency Numbers. To access and edit Emergency Numbers, go to:

Ⓞ Menu -> Settings -> Security -> Enter Lock Code -> Ⓞ -> Emergency #s.

4. Press **END** to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press **CLR** once to erase the last digit entered or hold down **CLR** for at least 2 seconds to delete all digits.

How to Install Your microSD™ Card

1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening. (The microSD™ slot cover stays attached to the

phone so it does not become lost.)

2. Insert the microSD™ card in the correct direction (see the following image) until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.



How to Remove Your microSD™ Card

1. Gently push the card in, this will release the exposed edge of the microSD™ card.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

Getting Started with Your Phone

Note

Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.

Users wishing to transfer music onto a microSD™ card inserted into this phone (either through MTP Sync or Over the Air) must first format the MicroSD™ card on this handset.

Warning

Formatting the microSD™ card will erase all contents on the card. In the event the microSD™ card is used on this phone without first formatting it, errors may occur. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers (and stored on a microSD™ card inserted into this device) may be protected or encrypted by such provider and may not be playable on other devices.

Redialing Calls

1. Press **SEND** twice to redial the last number you called, received or missed. Up to 40 calls are stored in each of the call history lists (Missed, Received and Dialed Calls); you can select one of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press **SEND** to answer a call. Just open the flip and answer the call when the flip is closed.

Note

If you press **END** or **VOLUME** (the volume keys) while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press **END** or close the flip to end the call.

Quick Access to Convenient Features

Lock Mode

Sets your phone to require a 4-digit Lock Code in order to use the phone.

Note

Until you change it, the default Lock Code is the last 4 digits of your phone number.

To quickly lock your phone press  for three seconds. To unlock, press the Left Soft Key  **Unlock**, enter the Lock Code and press .

Mute Function

The Mute Function is used during a phone call. To quickly activate Mute press the Left Soft Key  **Mute**, then to cancel press the Left Soft Key  **Unmute**.

Quick Volume Adjustment

Use the volume keys to adjust the ringer volume while in standby mode and the earpiece volume, during a phone call. The upper volume key increases the volume and the lower volume key decreases the volume.

Note

Keypad Volume can be adjusted through the Volume submenu of the Sound menu:

 **Menu** ->  **Settings** ->
 **Sound** ->  **Volume** ->
 **Keypad**

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, one beep indicates another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call.

Quick Access to Convenient Features

Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press **SEND** to receive a waiting call.
2. Press **SEND** again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number (if available) or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your

phone will recall the phone number and dial that phone number for you. Speed Dial Number 1 is set to Voice Mailbox by default and cannot be changed.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press **SEND**.

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR

Enter the first and second digits and press **SEND**.

Entering and Editing Information

Text Input

You can input and edit text for your Banner, Calendar, Contacts, Alarm Clock, Notepad, and Messages. When entering text, several functions are available.

Key Functions

-  **Left Soft Key:**
Press to select a Text Input mode:
 - **T9Word** (T9WORD/
T9Word/ T9word)
 - **Abc** (ABC/Abc/abc)
 - **123**
 - **Symbols**
-  **Shift:** Press to change text entry capitalization modes:
 - **T9Word:** T9Word ->
T9WORD -> T9word
 - **Abc:** Abc -> ABC -> abc

 **Next:** In T9 mode, press to display other matching words.

 **Space:** Press to complete a word if the entry mode is set to T9 mode or to insert a space.

 **Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete the whole message.

 **Punctuation:** While entering text, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contacts Entries

1. From the home screen, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press the Left Soft Key  **Save**.
3. Select either **Save New** or **Update Existing**.
4. Use  to highlight a Label and press  .
**Mobile 1/ Home 1/ Work 1/
Mobile 2/ Home 2/ Work 2/
Fax**

Note

Use **Update Existing** to add the phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press  . A confirmation message is displayed briefly.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Wait (W)

The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  **Release** to advance to the next number.

Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number with Pauses

1. Press **OK** **Menu**.
2. Press **1** **Contacts**.
3. Press **1** **New Contact**.
4. Enter a name (up to 22 characters).
5. Enter the number in any of the text fields presented (**Mobile 1/ Home 1/ Work 1/ Mobile 2/ Home 2/ Work 2/ Fax**).
6. Press the Right Soft Key **Options**.
7. Press **3** **Wait** or **4** **Pause**.
8. Enter the additional number(s) and press **OK** **Save**.

Adding a Pause to an Existing Number

1. Press the Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts.

2. Use **↓** to highlight the Contact entry to edit, then press **OK** **View**.
3. Press the Left Soft Key **Edit**.
4. Use **↓** to highlight the number.
5. Press the Right Soft Key **Options**.
6. Press **3** **Wait** or **4** **Pause**.
7. Enter the additional number(s) and press **OK** **Save**.

Your Phone's Contacts List

The LG Wine II allows you to easily browse the contents in your phone's Contact List. A dynamic search compares entered letters, or numbers, against the entry names in your Contacts List. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit.

Contacts in Your Phone's Memory

Searching by Letter

1. Press the Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Scrolling Through Your Contacts

1. Press the Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to scroll through the list.

Options

1. Press the Right Soft Key  **Contacts** and highlight a Contact Entry.
2. Press the Right Soft Key  **Options**.

 **Contact List Search:** Allows you to select a List view mode between Navigation or Search Window.

 **Send Message:** Send a Text Message or Picture Message to the selected contact.

 **Delete:** Delete the selected entry in your Contacts.

 **Edit:** Edit the selected Contact's information.

 **Delete Multiple:** Choose **Selective/ All** to delete multiple entries at one time.

 **Send via Bluetooth:** Send a contact(vCard) via Bluetooth®.

 **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial:** Set a speed dial or remove the speed dial.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing the SEND Key  after searching for a phone number in Contacts or Call History and highlighting it.
- By using Speed Dialing.

From Contacts

1. Press the Right Soft Key  **Contacts** to display your Contacts.
2. Use  to highlight the Contact entry, then press .
3. Use  to highlight the phone number.
4. Press  to place the call.

From Call History

1. Press  **Menu**.
2. Press  **Call History**.
3. Use  to highlight the type of recent call, then press  .
Missed Calls/Received Calls/Dialed Calls/All Calls
4. Use  to highlight the phone number.
5. Press  to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press  . For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press

 .

Using Phone Menus

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access the Contacts List, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (Up to 1000).

Access and Options

1. Press **OK**.
2. Press **1** **Contacts**.

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press **OK**, **1**, **1**.
2. Enter the name, then press **↓** to highlight the field you wish to store the contact information in.
3. Enter the phone numbers, email addresses and other Contact info as needed.
4. When you are finished entering the contact information, press **OK** **Save** to save the entry into your Contact List.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. Press **OK**, **1**, **2abc**.
2. Highlight one of your contacts.
Options available are:
 - Press the Right Soft Key **Options** to select one of the following:
Contact List Search/ Send Message/ Delete/ Edit/ Delete Multiple/ Send via Bluetooth/ Set Speed Dial
 - Press **OK View** to view the contact's information.
 - Press the Left Soft Key **New** to add a new contact to the Contact List

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press **OK**, **1**, **3def**.
2. Choose from the following options:
 - Use **↑** to highlight a group, then press **OK View** to view the contacts in the selected group.
 - Press the Left Soft Key **New** to add a new group.
 - Use **↓** to highlight a group, then press the Right Soft Key **Options** to choose from the following options:
Delete/ Send Message/ Rename Group/ Set Ringtone/ Delete All

Contacts

4. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press **OK**, **1**, **4**.
2. Use **↓** to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digit), and press **OK** **Assign**.
3. Use **↓** to highlight the Contact and press **OK**.

A confirmation message is displayed.

5. My vCard

Allows you to edit and view your personal Contact information including name and phone numbers.

1. Press **OK**, **1**, **5**.
2. Use **↓** to highlight the feature you wish to edit, then press the Left Soft Key **Edit**.
3. Edit the information as desired and press **OK**.

Note

You cannot edit phone number Mobile 1, but you can add additional phone numbers.

Messaging

The LG Wine II can store up to 535 messages (including a maximum of 200 SMS messages and 100 MMS messages in the Inbox). Messaging and message contents are determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may apply. Please check with your service provider for system features and capabilities.

Access and Options

1. Press **OK** .
2. Press **2abc** **Messaging**.

1. New Text Message

Allows you to send text messages. Each message has a maximum destination of 10 addresses.

Sending a Text Message

1. Press **OK** , **2abc** , **1** .
2. Enter the recipient's address, or press the Right Soft Key **Options** to search Contacts.
3. Access the text field and press the Right Soft Key **Options** to access the following options: **Add/ Save As/ Priority Level/ Callback #/ Cancel**
4. After composing message, press **OK** **Send**.

Change Text Input Mode

While entering text, press the Left Soft Key **Options** to choose **T9Word/ Abc/ 123/ Symbols**.

Messaging

2. New Picture Message

Allows you send messages with Text, Image and Audio.

1. Press **OK** , **abc** , **abc** .
2. Enter the recipient's address, or press the Right Soft Key **Options** to search Contacts.
3. Use **↓** to access the **Subject** and **Text** fields.
4. Type your message.
5. Use **↑** to highlight **Image/Video**. Then press the Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press **OK** to select:
Image/ Video/ Take Photo/ Record Video
6. Use **⊙** to highlight a picture, then press Left Soft Key **Set**.
7. Use **↓** to highlight the **Audio** field, press the Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press **OK** to select:
My Sounds/ Default
8. Use **↓** to highlight a sound, then press the Left Soft Key **Set**.
9. Press the Right Soft Key **Options**.
10. Use **↑** to highlight an option and press **OK** . Options differ for each field. The following options are available:

- * Editing the Subject and Text fields

Preview/ Add/ Go to/ Save As/ Priority Level/ Remove/ Cancel

- * Editing the Image/Video and Audio fields

Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove/ Cancel

11. Press  to send.

3. Inbox

The phone notifies you when you receive a new message in the following ways:

- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon  (which blinks when the message is urgent).

Received messages are displayed from newest to oldest.

Viewing Your Inbox

Up to 400 (including 200 SMS, 100 MMS and 100 MMS notifications) received messages can be stored in the Inbox.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an inbox message.

Messaging

3. Press the Left Soft Key  **Reply** to reply,  **Chat** to view the message, or the Right Soft Key  **Options** to access the following additional options.

Options for SMS messages :
View(Chat)/ Change View Type/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple

Options for MMS messages:
Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple

4. While viewing the selected message, press the Left Soft Key  **Reply** to reply, or the Right Soft Key  **Options** to access the following additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Stores the email address or (underlined) phone number from the received message into your Contacts.

Save New/ Update Existing

Save as Template Stores the message as a template for future messages.

Call Back Dials the callback number.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows message information.

Note

Options for MMS messages:
**Play Again/ Delete/ Forward/
 Save Contact/ Save Media/ Lock/
 Message Info**

4. Sent

Up to 100 (50 SMS and 50 MMS) sent text messages or picture messages can be stored in the Sent Folder. Access the Sent message list to view contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press **OK**, **2abc**, **4ghi**.
2. Use **↓** to highlight a sent message.
3. Press the Left Soft Key **≡** **Resend** to resend the message to the recipient, **OK** **View** to view the message, or the Right Soft Key **≡** **Options** for the following options:

**Delete/ Forward/ Save
 Contact/ Lock(Unlock)/
 Message Info/ Delete
 Multiple**

4. While viewing the selected sent message, press the Left Soft Key **≡** **Resend** to resend the message to the recipient, or the Right Soft Key **≡** **Options** to access the following additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Stores the (underlined) number from the Sent message into your Contacts.

Messaging

Save as Templates Stores the message as a template for future messages.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows message information.

Note

Options while viewing a Sent MMS message:

Play Again/ Delete/ Forward/
Save Contact/ Save Media/
Lock/ Message Info

5. Drafts

Displays saved messages and message drafts.

1. Press **OK**, **2 abc**, **5 jkl**.
2. Use **⏏** to highlight a Saved message.
3. Press **OK** **Edit** or press the Right Soft Key **Options** for the following options:

Delete Deletes the selected message from the Drafts.

Save Contact Select **Save New/ Update Existing** to store the address as a new Contact or update an existing contact already stored in memory.

Lock/Unlock Locks or Unlocks the Draft message.

Delete Multiple Select **Selective/ All** to delete multiple messages at one time.

6. Voicemail

Allows you to access new voice messages on your voicemail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

Shortcut

Pressing and holding **1** from the standby screen is a shortcut to Voicemail.

Checking Your Voicemail Box

1. Press **OK**, **2**, **6**.
2. Options from here:
 - Press **SEND** to dial your Voicemail box.
 - Press the Left Soft Key **Clear** to clear your voicemail counter.
 - Press the Right Soft Key **Exit** to exit the voicemail screen.

7. Templates

Allows you to view, edit, and add text Templates. These Templates allow you to reduce manual text input into messages.

Up to 18 can be stored, including the 11 default templates.

1. Press **OK**, **2**, **7**.
2. Press the Left Soft Key **New** to create a new template.
3. Enter the text and press **OK** to save the template.
4. Use **↑** to highlight a template and press the Right Soft Key **Options**, then highlight an option and press **OK** to select:

Delete/Edit

Messaging

8. Settings

Allows you to configure messaging settings.

1. Press **OK**, **2 abc**, **8 tuv**.
2. Use **⬆** to highlight **All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #** and press **OK**.

Messaging Settings

8.1 All Messages

1. **Reply Setting (Text Message Only/ Selection)**

Text Message Only automatically selects an SMS message when replying to a message. Selection allows you to choose whether to reply with a Text message or an MMS message.

2. **Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)**

Allows you to choose whether sent messages are automatically saved in the Sent folder.

3. **Auto Delete (On/ Off)**

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

4. **Entry Mode**

Allows you to select the default input method between T9Word, Abc and 123.

5. **Signature (On/ Off/ Edit)**

Allows you to create or edit a signature to automatically send with your messages.

6. Speed Messaging (On/ Off)

Allows you to use Speed Dial numbers, just enter complete your message and hold down the Speed Dial number in the To field.

8.2 Text Message

1. Auto View (On/ Off)

When set to On, new messages will automatically display on your screen when they are received.

2. Auto Play (On/ Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

3. Callback # (On/ Off/ Edit)

With this feature on, you can input the callback number that will be automatically included when you send a message.

8.3 Picture Message

1. Auto Receive (On/ Off)

With this set to On, attached content will automatically download when a new multimedia message is received.

8.4 Edit Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

Messaging/ Call History

9. Delete All

Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press **OK**, **2abc**, **9WXYZ**.
2. Use **▲** to highlight an option: **Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages**, then press **OK**.
3. Use **▼** to highlight **Yes/ No** and press **OK**.

Call History

This menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you dialed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Access and Options

1. Press **OK** **Menu**.
2. Press **≡def** **Call History**.
3. Select a sub-menu.
 1. Missed Calls
 2. Received Calls
 3. Dialed Calls
 4. All Calls
 5. Call Timer
 6. Data Counter

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls, up to 40 entries.

1. Press **OK**, **3^{def}**, **1[☎]**.
2. Use **↑** to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key **≡** **Message** to send a message to that number, **OK** **View** to view information about that call, or the Right Soft Key **≡** **Options** for the following options:

**Save (Contact Details)/
Delete/ Call/ Delete All/ Call
Timer**

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls, up to 40 entries.

1. Press **OK**, **3^{def}**, **2^{abc}**.

2. Use **↑** to highlight an entry.

3. Press the Left Soft Key **≡** **Message** to send a message to that number, **OK** **View** to view information about that call, or the Right Soft Key **≡** **Options** for the following options:

**Save (Contact Details)/
Delete/ Call/ Delete All/ Call
Timer**

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls, up to 40 entries.

1. Press **OK**, **3^{def}**, **3^{def}**.
2. Use **↑** to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key **≡** **Message** to send a message to that number, **OK** **View** to view information about that

Call History

call, or the Right Soft Key  **Options** for the following options:

Save (Contact Details)/ Delete/ Call/ Delete All/ Call Timer

4. All Calls

Allows you to view the list of the latest missed, received and dialed calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  **Message** to send a message to that number,  **View** to view information about that call, or the Right Soft Key  **Options** for the following options:

Save (Contact Details)/ Delete/ Call/ Delete All/ Call Timer

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected call types.

1. Press , , .
2. Use  to highlight one of the following call lists:

Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls

3. Press the Left Soft Key  **Reset** to reset the Home Calls and Roam Calls timers.

Call History/ Multimedia

6. Data Counter

Allows you to view the amount of Sent and Received data.

1. Press **OK**, **3^{def}**, **6^{mno}**.
2. Use **↑** to highlight a data call list, then press **OK**.

**Received Data/ Sent Data/
All Data**

3. Press the Left Soft Key **⏮**
Reset to reset the Received Data and Sent Data counters.

Multimedia

Your phone's built-in camera gives you the ability to take full-color digital pictures, view your pictures using the phone's display, and instantly send them to family and friends.

Access and Options

1. Press **OK** **Menu**.
2. Press **4^{ghi}** **Multimedia**.
3. Select a sub-menu.
 1. Take Photo
 2. Record Video
 3. Record Voice
 4. Images
 5. Videos
 6. Sound
 7. Shuffle

Multimedia

1. Take Photo

Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button. You can activate the phone's camera mode whether the phone is open or closed.

1. Press , , .

Shortcut

You can hold down the side camera key to access the camera.

2. Select from the following available options:

Brightness Use the navigation key to adjust brightness.

Video Changes from camera mode to video mode.

Resolution 1200X1600/
960X1280/ 480X640/
240X320

Zoom Use the navigation keys to adjust zoom (not available at the highest resolution).

3. Use the options in the popup menu. For more options, press the Right Soft Key . **Options** to change the following settings:

Options Tab Options

Quality Fine/ Normal/
Economy

Color Effects Color/ Sepia/
Mono/ Negative

White Balance Auto/ Sunny/
Tungsten/ Cloudy/
Fluorescent

Night Mode On/ Off

Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5
Seconds/ 10 Seconds

Frame Allows you to add fun
frames to your pictures.

Settings Tab Options

Memory Storage Phone
Memory/ Card Memory

Shutter Sound None/ Sound
1/ Sound 2/ Sound 3/ Say
Cheese

Auto-Save Enable/ Disable

Send Reminder On/ Off

4. Press **OK** **Take** to take a picture.
5. Select one of the sending options or **View** to view the picture.
6. Press the Right Soft Key **≡** **Delete**, Left Soft Key **≡** **Save**, or select one of the following options:
 - **Gallery** Saves the image to the phone and opens My Images.

- **Send** Saves the image to the phone and opens a new picture message.
- **New image** Deletes the current image and returns to the Camera to take another picture.
- **Set As Main Screen/ Front Screen/ Picture ID**

2. Record Video

1. Press **OK** , **4ghi** , **2abc** .

2. Select from the following available options:

Brightness Use the navigation key to adjust brightness.

Camera Changes from video mode to camera mode.

Resolution 176X144/
128X96

Record Time 15 sec/ 1 hour

Multimedia

3. Press the Right Soft Key  **Options** to change change the following settings:

Options Tab Options

- White Balance** Auto/ Sunny/ Tungsten/ Cloudy/ Fluorescent
- Record Time** 15 sec/ 1 hour

Settings Tab Options

- Memory Storage** Phone Memory/ Card Memory
 - Send Reminder** On/ Off
3. Press  **Record** to begin recording.
 4. Press  **Stop** to stop recording.
 5. Select one of the sending options or **View** to view the video and additional options.

6. Press the Right Soft Key  **Delete**, the Left Soft Key  **Save**, or select one of the following options:

- **Gallery** Saves the video to the phone and opens My Videos.
- **Send** Saves the video to the phone and opens a new picture message.
- **New Video** Deletes the current video and returns to the Camera to take another picture.

3. Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press , , .
2. Press  **Record** to record a new voice memo.

3. Talk into the microphone, then press the Left Soft Key **Pause** to pause the recording or press **OK Stop**.
4. Press the Left Soft Key **Save** to save the recording. The default memo title is the date and time of recording.
5. Press **OK Send** to send the recording in a picture message or the Right Soft Key **Options** to access the following:
Set As/ Rename/ Delete

4. Images

Allows you to browse through the images saved on your handset.

1. Press **OK** , **4ghi** , **4ghi** .
2. Select **My Images** or **Default**.

3. Use your navigation key to view and scroll through the pictures.
4. Press the Left Soft Key **Send** to send the picture, **OK View** to view the picture, or the Right Soft Key **Options** for the following options:
Set as/ File Filter/ Slide Show/ Take Photo/ Delete/ Rename/ Move/Copy/ Lock/ List View/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send via Bluetooth

5. Videos

Allows you to access saved video clips.

1. Press **OK** , **4ghi** , **5jkl** .
2. Use your navigation key to view and scroll through the videos.

Multimedia

3. Once you highlighted a video, the options are:
 - Press the Left Soft Key  **Send** to send the selected video clip to somebody else.
 - Press   to play the selected video clip.
 - Press the Right Soft Key  **Options** to access available options.

6. Sound

Allows you to browse audio clips.

1. Press , , .
 2. Press the Left Soft Key  **Voice** to record an audio clip.
 3. Press the Left Soft Key  **Sound** to access **My Sounds** or press  **Record** to begin recording.
- While recording, press the Left Soft Key  **Pause** to pause or  **Stop** to stop recording.
4. When you are finished recording, press the Left Soft Key  **Save** to save the audio clip,  **Send** to send the audio clip to somebody else, or the Right Soft Key  **Options** to access additional options. Use  to highlight **Set As/ Rename/ Delete** and press .

- Or -

2. Use  to highlight **My Sounds** or **Default** and press .
3. Use  to highlight the audio clip.

- Press the Left Soft Key **Send** to send the selected audio clip to somebody else (not available for Default sounds).
- Press **OK** **Play** to play the selected audio clip.
- Press the Right Soft Key **Options** to access the following options:

For My Sounds: **Set as/ File Filter/ Record Voice/ Delete/ Rename/ Move/Copy/ Lock/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send Via Bluetooth**

For Default:
Set as/ Information

7. Shuffle

Allows you to customize your phone's ringtone or wallpaper shuffle lists.

1. Press **OK**, **4^{ghi}**, **7^{pqrs}**.
2. Use **↑** to highlight **Ringtone List/ Wallpaper List** and press **OK** to select it or press the Right Soft Key **Options** to activate the Shuffle feature.
3. When viewing the folder contents, press the Left Soft Key **Add** to add new ringtones or wallpapers.
4. Use up/down **↑** to highlight the desired ringtones or wallpapers and press **OK** to select them.
5. Press the Left Soft Key **Done** when you are finished selecting the ringtones or wallpapers.

easyedgeSM

easyedgeSM allows you to do more than just talk on your phone. **easyedgeSM** is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With **easyedgeSM**, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you, including ringtones and games to productivity tools; you can find something useful, practical, or down right entertaining. There are new applications constantly available for your use.

Downloading Applications

You can download applications and use **easyedgeSM** where service is available.

Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls may automatically be sent to your voice mail, if available.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. Launch

Allows you to download selected applications and displays the entire application list from the easyedgeSM server connection.

1. Press **OK**, **5 jkl**.

Shortcut

Pressing the right navigation key  will start easyedgeSM.

Managing Your easyedgeSM Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that download it again, this may incur additional charge.

1. Access **easyedgeSM** (press **OK** and **5 jkl**).
2. Use  to go to the **my stuff** tab.
3. Use  to highlight the application you wish to delete and press the Left Soft Key  **Options**.
4. Use  to highlight **Delete** and press **OK**.
5. Press the Left Soft Key  **Yes**.

My Schedule

My Schedule

1. Alarm Clock

Allows you to set one of five alarms.

1. Press **OK**, **6mno**, **1**.
2. Select the alarm you want to edit.
**Alarm 1/ Alarm 2/ Alarm 3/
Alarm 4/ Alarm 5**
3. Press the Left Soft Key **≡**
Set to set the alarm time.
4. Use **⬆** to highlight **Repeat**
(recurrence setting).
5. Press **⬅** to select one of
the following.
**Once/ Daily/ Mon - Fri/
Weekends**
6. Use **⬆** to highlight
Ringtones, press the Left Soft
Key **≡** **Set** and select a
ringtone.

7. Press **OK** **Save** to set the
alarm.

2. Calendar

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone can alert you with a reminder of your appointment.

1. Press **OK**, **6mno**, **2abc**.
2. Use **⬆** to highlight the
scheduled day.
 - ⬅** Moves to the previous day.
 - ➡** Moves to the next day.
 - ⬆** Moves to the previous
week.
 - ⬇** Moves to the next week.
3. Press the Left Soft Key **≡**
New.

4. Enter your schedule information, including:

- **Set Time** Press the Left Soft Key  **Set** to set a specific time or set to **All Day** (by pressing the Right Soft Key).
- **Subject**
- **Reminder**
None/ On Time/ 5 Min.
Before/ 10 Min. Before/ 15 Min. Before/ 1 Hour
Before/ 2 Hours Before/ 1 Day Before/ 2 Days Before
- **Repeat**
Once/ Daily/ Weekly/
Monthly/ Yearly

- **Repeat End**

- **Ringtone**

Which ring alarm to sound (Press the Left Soft Key  **Set** and select **My Sounds** or **Default** to select sound.)

5. Press  **Save**.

3. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press , , .

Notepad Entry Options

- Press the Left Soft Key  **New** to write a new note then press  to save.

My Schedule/ Music

While entering a note, change the text input mode with the Left Soft Key  **Abc**.

- Access a Notepad entry and press  **View**.
- To erase, press the Right Soft Key  **Options**.
 - Delete
 - Edit
 - Delete All
- To edit the Notepad entry, press  **View** and press the Left Soft Key  **Edit**.

Music

Allows you to access songs stored in your memory card. For access to this feature, there should be music already stored in your memory card. Music can be transferred to your phone from your PC. To enable this feature, please set the PC Connection to USB Mass Storage (Menu > Settings > PC Connection).

1. Last Played Song

1. Press  ,  ,  .

2. All Songs

1. Press  ,  ,  .
2. Use  to select a music file and press   to play or the Right Soft Key  **Options**:

Delete/Add to
Playlist/Delete Multiple/File
Info/Settings

3. My Playlists

Allows you to create and listen to Playlists.

1. Press **OK**, **7pqrs**, **3def**.
2. Select **Add Playlist** to create a new playlist or highlight an existing playlist and press the Right Soft Key **Options** for the following options:

Delete/New Playlist/
Rename/ Import M3U file/
Export M3U file

4. Albums

Allows you to view and listen to your music by Album.

1. Press **OK**, **7pqrs**, **4ghi**.

2. Use **↑↓** to select the Album and press **OK View** to view the songs from that Album.

5. Artists

Allows you to view and listen to your music by Artists.

1. Press **OK**, **7pqrs**, **5jkl**.
2. Use **↑↓** to select the artist to view and press **OK View** to view the songs in your collection by that Artist.

6. Genres

Allows you to view and listen to your music by Genre.

1. Press **OK**, **7pqrs**, **6mno**.
2. Use **↑↓** to select the Genre to view and press **OK View** to view the songs in your collection from that Genre.

Tools

Tools

Allows you to make use of various tools and applications to your phone.

1. Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts and then dials it. This menu is helpful for those who are driving or who may be blind. It delivers time information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.

1.1 Start Command

1. Press , , , .

-Or-

Press and hold the Voice Command Key  from standby mode.

1.1.1 Call <Name> or <Number>

1. Press , , , , .

-Or-

Press and hold the Voice Command Key  from standby mode and say 'Call'.

2. Say the name & phone type or say number.

1.1.2 Voicemail

1. Press , , , , .

-Or-

Press and hold the Voice Command Key  from standby mode and say 'Voicemail'.

1.1.3 Missed Calls

Announces missed calls information.

1. Press **OK**, **8** tuv, **1** abc, **1** abc, **3** def.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key **V** from standby mode and say 'Missed Calls'.

2. Say **Yes**, when prompted, to return the call.

1.1.4 Messages

1. Press **OK**, **8** tuv, **1** abc, **1** abc, **4** ghi.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key **V** from standby mode and say 'Messages'.

2. Say **Yes**, when prompted, to return the call.

1.1.5 Time & Date

1. Press **OK**, **8** tuv, **1** abc, **1** abc, **5** jkl.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key **V** from standby mode and say 'Time & Date'.

1.1.6 Help

Allows you to check the information of Voice Control.

1. Press **OK**, **8** tuv, **1** abc, **1** abc, **6** mno.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key **V** from standby mode and say 'Help'.

Tools

1.2 Command Mode

Allows you to set command mode as Normal or Speed.

1. Press **OK**, **8 tuv**, **1 ☎**, **2 abc**.
2. Select an option.
Normal/ Speed

1.3 Announce Alert

Allows you to activate Announce Alert for incoming calls and messages.

1. Press **OK**, **8 tuv**, **1 ☎**, **3 def**.
2. Select an option.
**Disable/ Announce/
Announce + Ring**

1.4 Train Word

Allows you to train Voice Command for improved voice recognition.

1. Press **OK**, **8 tuv**, **1 ☎**, **4 ghi**.

2. Select an option.
**Voice Command/ Answer/
Digit Dial**

1.5 Best Match

Allows you to select whether you prefer 1 match or 4 matches to when using some of the voice commands.

1. Press **OK**, **8 tuv**, **1 ☎**, **5 jkl**.
2. Select an option.
1 Match/ 4 Matches

2. My Menu

Allows you quick access to your favorite menus. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.

1. Press **OK**, **8 tuv**, **2 abc**.
2. Highlight the location of your choice by using **⬇**, then press **OK**.

3. Highlight the menu you wish to add to My Menu by using , then press  **Set**.

3. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. Press , , .
2. Enter data.
 - Use the keypad to enter numbers.
 - Use  to enter decimals.
 - Use  to switch the numbers entered to a negative value.
 - Press the Left Soft Key  **AC** to clear entered items.
 - Press the Right Soft Key  **Operator** for additional calculating options.

- Use the Navigation Keys to enter functions.

3. Press  to complete the equation.

4. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip, and the number of people as variables.

1. Press , , .
2. Enter the amounts in the **Bill**, **Tip (%)** and **Split** fields. The **Tip (\$)** and **Total** fields will be automatically calculated.
3. Press the Left Soft Key  **Reset** to perform another calculation.
4. Press the Right Soft Key  **Close** to exit this menu.

Settings

5. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or city.

1. Press **OK**, **8**^{tuv}, **5**^{jkl}.
2. Press the Right Soft Key **—** **Cities** to select one of the available cities.
3. Press the Left Soft Key **—** **Set DST** to set to Daylight Savings Time in the selected location.

6. Stopwatch

This feature allows you to use your phone as a Stopwatch.

1. Press **OK**, **8**^{tuv}, **6**^{mno}.
2. Press **OK** **Start** to start, and press **OK** **Stop** to stop.

- You can use the Lap function by pressing the Right Soft Key **—** **Lap** to record up to 20 laps and lap times.

3. Press the Left Soft Key **—** **Reset** to reset the stopwatch.

7. Unit Converter

Allows you to convert units of Currency, Area, Length, Temperature, Mass, Volume, and Velocity.

1. Press **OK**, **8**^{tuv}, **7**^{pqrs}.
2. Select the type of unit you want to convert.
3. Press the Right Soft Key **—** **Change** to select the known unit and enter the amount with the keypad.
4. The conversion will be automatically calculated.

Settings

The Settings Menu has options to customize your phone.

Access and Options

1. Press **OK** Menu.
2. Press **9wxyz** Settings.
3. Select a sub-menu.
 1. Sound
 2. Display
 3. Security
 4. Call Settings
 5. Bluetooth
 6. PC Connection
 7. System
 8. Memory
 9. Phone Info.

1. Sound

Provides options to customize the phone's sounds.

1.1 Ringers

Allows you to assign ringers for All Calls, Caller ID, No Caller ID, Restricted Calls or Shuffle.

1. Press **OK** , **9wxyz** , **1@** , **1@** .
2. Select **All Calls, Caller ID, No Caller ID, Restricted Calls or Shuffle**.
3. Select **My Sounds** or **Default**.
4. Use your navigation key to scroll through the available ringers and press the Left Soft Key **⏪** **Set** to set the ringtone.

Settings

1.2 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **1**, **2abc**.
2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker**
3. Use **▲** to adjust the volume of the ringer, then press **OK**.

1.3 Message Alerts

Allows you to select the alert tone for a new message.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **1**, **3def**.
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder**.
3. Select **My Sounds** or **Default**.
- 4..Use **▲** to select a setting, then press the Left Soft Key **Set** to set.

For Message Reminder, select from **Once/ Every 2 Minutes/ Every 15 Minutes/ Off**.

1.4 Alert Type

Allows you to select the alert type.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **1**, **4ghi**.
2. Use **▲** to select an alert type.
Call Alert/ Message Alert/ Calendar Alert/ Alarm Alert/ Emergency Alert
3. Use **◀** to select a tone type and press **OK** to save.
Ring Only/ Vibrate Only/ Ring & Vib.

Options for Emergency Alert:
Ring & Vib/ Vibrate Only

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the 4 Alert options to On or Off.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **1**_☺, **5**_{jkl}.
2. Select an alert option.

1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.5.2 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1.5.3 Back to Top

Alerts you when you scroll through the end of a menu list.

1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

3. Use **⏏** to highlight **On/ Off**, then press **OK**. (Options for the Low Battery are **Announce/ Tone**).

1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **1**_☺, **6**_{mno}.
2. Use **⏏** to highlight **On/ Off**, then press **OK**.

1.7 Flip Tone

Allows you to set a flip tone that will play when you flip your phone open or closed.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **1**_☺, **7**_{pqrs}.
2. Use **⏏** to highlight to **On/ Off**, then press **OK**.

Settings

2. Display

Provides you with options to customize the phone's display screen.

2.1 Wallpaper

2.1.1 Main Screen

Allows you to choose the kind of images to be displayed on your main screen.

1. Press , , , , .
2. Select **My Images** or **Default**.
3. Use the navigation key to highlight an image and press the Left Soft Key  **Set**.

Select between : **Fit to Height/ Fit to Width**

2.1.2 Front Screen

Allows you to choose the kind of images to be displayed on your main screen.

1. Press , , , , .
2. Select **My Images** or **Default**.
3. Use the navigation key to highlight an image and press the Left Soft Key  **Set**.

Select between : **Fit to Height/ Fit to Width**

2.1.3 Shuffle

Allows you to set up the Shuffle feature for the Wallpapers.

1. Press , , , , .
2. Highlight the **Main Screen** and **Front Screen** fields and use  to select **On**.

3. Highlight **Repeat** and press the Left Soft Key **Set** to set one of the following options:
Every 5 Sec/ Every 1 Min/
Every 1 Hour/ Every 1 Day/
Flip Open
4. Press **OK** **Save** to save the settings.

2.2 Widget

Allows you to configure your Widgets Menu.

2.2.1 Widget Settings

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **2abc**, **1**.
2. Use **▲** to highlight a widget and press **OK** to select/deselect it: **Calendar/ Quick Note/ Calculator/ FM Radio/ Music/Contact 1/ Contact 2/ Contact 3/ Contact 4**.

3. Press the Left Soft Key **Done** to save your options.

2.2.2 Widget Location

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **2abc**, **2abc**.
2. Use **◀▶** to highlight the Widget Icon, then press **OK** **Select**.
3. Use **◀▶** move the Widget Icon, then press **OK** **Set**. Then press the Left Soft Key **Done**.

2.3 Banner

Allows you to enter a string of characters which display on the internal LCD screen.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **3def**.
2. Use **◀▶** to scroll between **On/ Off**.
3. Use **▲** to highlight the Text

Settings

field.

4. Enter the text and press the Left Soft Key **ABC** to change text options, **OK** **Save** to save, or the Right Soft Key **Cancel** to cancel editing your banner.

2.4 Backlight

The backlight setting lets you select how long the display screen is backlit after any keypress is made.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **4ghi**.
2. Highlight an option between **Display** or **Keypad**, then press **OK**.
3. Choose from the following options:
**7 Seconds/ 10 Seconds/
15 Seconds/ 30 Seconds/
Always On/ Always Off**

2.5 Menu Styles

Choose how your phone's main menu is displayed on the screen.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **5jkl**.
2. Highlight **Icon** or **List** and press **OK**.

2.6 Language

Allows you to use the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **6mno**.
2. Use **↑** to highlight **English** or **Spanish**, then press **OK**.

2.7 Clocks & Calendar

Choose from the many Clock and Calendar options for your screens.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **7pqrs**.

2.7.1 Main Screen

Allows you to choose the kind of screen clock to be displayed on your inner screen.

1. Press **OK** , **9wxyz** , **2abc** , **7pqrs** , **1** .
2. Highlight a setting, then press **OK** .

Off/ Normal Clock/ Analog Clock/ Digital Clock/ Dual Clock/ Calendar/ Clock & Keymap

3. Pres the Left Soft Key **≡** **Set** to save the settings.

2.7.2 Front Screen

Allows you to choose the kind of screen clock to be displayed on your outer screen.

1. Press **OK** , **9wxyz** , **2abc** , **7pqrs** , **2abc** .
2. Highlight a setting, then press **OK** .

Normal Clock/ Analog Clock/ Digital Clock/ Minimized Clock

3. Press **OK** to save settings.

2.8 Font Settings

This menu allows you to change the font settings.

1. Press **OK** , **9wxyz** , **2abc** , **8tuv** .
2. Customize font settings for type, size or color.
3. After customizing settings, press **OK** to save.

Settings

2.9 Color Schemes

You can customize your phone's display theme.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **2**_{abc}, **9**_{wxyz}.
2. Highlight a setting, then press **OK**. **Black/ White** are the two options available.

2.0 Name Match for Dialing

This feature displays Contacts whose names match the keys entered while dialing a number.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **2**_{abc}, **0**_{next}.
2. Highlight **On/ Off**, then press **OK**.

3. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

3.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the Change Lock Code menu within the Security menu.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **3**_{def}.
2. Enter the four-digit lock code and press **OK**.
3. Press **1**_☎ **Lock Phone**.
4. Use **↑** to highlight an option, then press **OK**.

Unlock The phone remains unlocked, by default.

Lock The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

3.2 Restrictions

Allows you to restrict Calls, Messaging, Camera or **easyedge**SM.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Enter the four-digit lock code and press **OK**.
3. Press **2abc** **Restrictions**, enter the four-digit lock code again and press **OK**.
4. Use **⬆** to highlight **Incoming Calls/ Outgoing Calls/ Incoming Messages/ Outgoing Messages/**

Camera/ easyedge, then press **OK**.

5. Select an option.

Note

You can only send and receive calls from saved contacts on your phone when **Contacts Only** is on.

3.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Enter the four-digit lock code and press **OK**.
3. Press **3def** **Emergency #s**.
4. Press **OK** to edit the emergency numbers.

Settings

5. When you are finished editing the number, press **OK** **Save** to save, or the Right Soft Key **Cancel** to cancel editing.

3.4 Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Enter the four-digit lock code and press **OK**.
3. Press **4ghi** **Change Lock Code** and select **Phone Only/Call & Applications**.
4. Enter a new 4-digit lock code and press **OK**.
5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

3.5 Master Reset

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Enter the four-digit lock code and press **OK**.
3. Press **5jkl** **Master Reset**.
4. Read the displayed message and press **OK** to continue.
5. A message will pop up that says "All settings will revert to factory default."
6. Use **Up/Down** to highlight an option and press **OK**. **Revert/Cancel**.

4. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

4.1 Answer Options

Allows you to determine how to handle an incoming call.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **4**_{ghi}, **1**_☎.
2. Use **↓** to highlight a setting, then press **OK**.

**Flip Open/ SEND Key Only/
Auto with Handsfree**

4.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **4**_{ghi}, **2**_{abc}.

2. Use **↓** to highlight a setting, then press **OK**.

**Off/ Every 10 Seconds/
Every 30 Seconds/ Every 60
Seconds**

4.3 One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **4**_{ghi}, **3**_{def}.
2. Use **↓** to highlight a setting, then press **OK**.
On/ Off

Settings

4.4 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **4**_{ghi}, **4**_{ghi}.
2. Use **↑** to highlight a setting, then press **OK**.
Enhanced/ Standard

4.5 Noise Cancellation

Noise Cancellation provides an improved experience, it controls the dynamic range of sound that is received and sent depending on the environment.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **4**_{ghi}, **5**_{jkl}.
2. Select **On** or **Off**.

4.6 Airplane Mode

Airplane Mode allows you to use many of your phone's features, such as Games, Notepad, Voice Memos, etc., when you are in an airplane or in any other area where making or receiving calls or data is prohibited. When your phone is in Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

1. Press **OK**, **9**_{wxyz}, **4**_{ghi}, **6**_{mno}.
2. Read the disclaimer and press **OK**.
3. Highlight **On** or **Off** and press **OK**.

4.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype Writer) device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press **OK**, **9** wxyz, **4** ghi, **7** pqrs.
2. Read the displayed message and press **OK** to continue.
3. Use **⬆️** to highlight a setting, then press **OK**.

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

5. Bluetooth

The LG Wine II is compatible with devices that support the Bluetooth® headset and hands-free profile(s)*. You may create and store 20 pairings within the LG Wine II and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Note

Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

The Bluetooth® features available on this handset may not be compatible with all Bluetooth® enabled devices. Your service provider or handset manufacturer cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.

Settings

5.1 Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing new Bluetooth® device

1. Press **OK**, **9** *wxyz*, **5** *jkl*, **1** .
2. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
3. Press the Left Soft Key  **Search** and select **New Search**. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Highlight **Yes** and press **OK**.
4. Devices found will appear in the Add New Device menu once they have been located. Highlight the device and press **OK** **Pair**.

5. The handset will attempt to Auto-Pair. If Auto-Pair is not available, you will be asked to provide, or verify, matching codes. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey and press **OK**.
6. Select **Always Ask/ Always Connect**.
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

5.2 Power

Allows you to set the power On/Off.

1. Press **OK**, **9** *wxyz*, **5** *jkl*, **2** *abc*.
2. Use  to highlight a setting, then press **OK**.
On/ Off

Note

By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

5.3 My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth® device.

1. Press **OK**, **9 wxyz**, **5 jkl**, **3 def**.
2. Use **⏮** to highlight a setting, then press **OK**.

Visible/ Hidden

Note

If you turn on My Visibility, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

5.4 My Bluetooth Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Press **OK**, **9 wxyz**, **5 jkl**, **4 ghi**.
2. Press and hold **CLR** to clear the existing name.

3. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
4. Press **OK** **Save** to save and exit, or the Right Soft Key **⏮** **Cancel** to cancel editing.

5.5 My Bluetooth Info

Allows you to view information about the Bluetooth® functionality.

1. Press **OK**, **9 wxyz**, **5 jkl**, **5 jkl**.

6. PC Connection

Allows you to select the the way in which your phone communicates with your PC when a USB connection is made.

1. Press **OK**, **9 wxyz**, **6 mno**.
2. Use **⏮** to highlight a setting, then press **OK**.

USB Modem/ USB Mass Storage/ Setting Reminder

Settings

7. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

7.1 Network

7.1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press **OK**, **9** **wxyz**, **7** **pqrs**, **1** **0** **00**, **1** **0** **00**.
2. Use **▲** to highlight **Home Only / Automatic A/ Automatic B**, then press **OK**.

7.1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press **OK**, **9** **wxyz**, **7** **pqrs**, **1** **0** **00**, **2** **abc**.
2. Use **▲** to highlight **NAM1** or **NAM2**, then press **OK**.

7.1.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press **OK**, **9** **wxyz**, **7** **pqrs**, **1** **0** **00**, **3** **def**.

2. Use  to highlight **On** or **Off**, then press .

7.1.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press , , , , .

7.2 Location

Allows you to turn On or Off the Location function on your phone. If set to On, location-based services are able to access your GPS (Global Positioning System) satellite-assisted location information.

1. Press , , , .

2. Press the Right Soft Key  **Next** until the final page. Then press  **OK**.
 3. Highlight a setting, then press .
- On/ Off**

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

8. Memory

Allows you to check out the memory status of your phone.

1. Press , , .
2. Use  to highlight **Save Options/ Phone Memory/ Card Memory** and press .

Settings/ Tone Room/ FM Radio

9. Phone Info.

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press **OK**, **9wxyz**, **9wxyz**.
2. Use **↑** to highlight an option and press **OK**, or press the corresponding number key.

My Number/ ESN/MEID/
Icon Glossary/ Version

Tone Room

Allows you to access the most popular ringtones directly from your phone. Browsing Tone Room may result in data charges. Please refer to your service provider.


1. Press **OK**, ***#*#**.
2. Browse for tones to download to your phone.

FM Radio

Listen to FM broadcasts and music from your phone. Wired headphones, or a wired headset, are required to use this feature

1. Press **OK**, **0next**.

FM Frequency Range: 87.5MHz
-107.9 MHz.

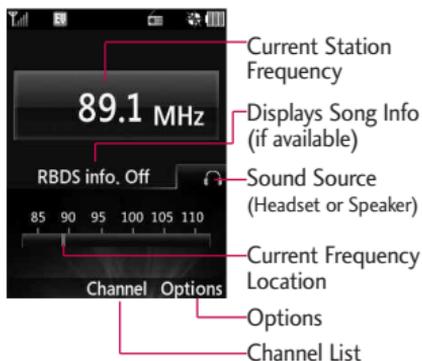

FM Radio/ PAC-MAN

Automatic Scan Station Tuning

Available broadcast stations are dependent on the transmission signal strength in your current location. Press  to scroll through the available FM radio transmissions in your area.

FM Radio Options

1. Use  to change stations, press  **Channel** to access your saved Channel List, or press the Right Soft Key  **Options** for the following options:

**Minimize/ Listen via
Speaker/ Add New/ Station
Info On**

FM Radio Icon Reference

Icons at the top of the LCD screen indicate the FM Radio status.



FM Radio playing



FM Radio Minimized

PAC-MAN

Allows you to use the preloaded PAC-MAN application. User charges may apply.

1. Press , .

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal is weak or you're outside of the carrier network.	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error or service limitations.	Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the PWR/End key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean the battery contacts.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	<p>Battery totally empty. Contact problem.</p> <p>No power from outlet.</p> <p>Charger defective. Wrong charger. Battery defective.</p>	<p>Charge battery. Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.</p> <p>Plug in to a different socket or check voltage.</p> <p>Test with another charger. Only use original LG accessories. Replace battery.</p>
Network connection is lost.	Signal too weak.	Reconnection to another service provider if network mode is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Phone locked-up and does not function	Battery installing	Remove the battery and install it to restart your phone again. (similar to how you may restart your PC/computer).
	Power Reset	In the case of a malfunction or lock up error, press and hold the PWR/End Key for 8 seconds to reset the phone.

Safety

TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Health Canada, Safety Code 6, 1999.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines, IC Regulations (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas,

modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not press the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and

always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry
Manufacturers Association

Safety

recommends that a minimum separation of six inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with Pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.) Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals

or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC and Transport Canada regulations prohibit using your phone while in the air. Switch

OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations);

Safety

below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. **DO NOT** place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the

battery to explode.

- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user's guide in an accessible place at all the times after reading it.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.

Safety

- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the

phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

General Warnings and Cautions

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty

will not be applied to products provided by other suppliers.

- Store the battery in a place out of reach of children.
- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.

Safety

- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not press the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or

muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the Main Menu Screen. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects

causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if

wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health

Safety

participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure.

The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety

questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance

from the source. The so called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of

cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or

other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists.

Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radio frequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information

documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

Safety

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and

Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard

for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, “Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,” sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of

energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radio frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radio frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a

Safety

wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radio frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a

wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The

final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor

Safety

the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK) <http://www.hpa.org.uk/radiation/>

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)
This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the

recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy. The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to

Safety

account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC

that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn

accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.83 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions,

they all meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone. Additional information on Specific

Safety

Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.



Battery



Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.



Warranty Information

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
- (2) The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
- (4) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (5) During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
- (6) LG may, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) If the carrier's or manufacturer's Customer Service Centre was not notified by the end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
- (5) Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
- (6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (8) Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

- (1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or

Warranty Information

implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

- (2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES,

DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF Merchantability APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in the USA:

LG Electronics USA, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

A

Accessories 109
Airplane Mode 74
Alarm Clock 54
Albums 57
Alert type 64
All Calls 44
All Messages 40
All Songs 56
Announce Alert 60
Answer Options 73
Artists 57
Auto NAM 78
Auto Retry 73

B

Back to Top 65
Backlight 68
Banner 67
Battery Charge Level 19
Battery Information and Care 88
Best Match 60
Bluetooth 75

C

Calculator 61
Calendar 54
Call <Name> or <Number> 58
Call Connect 65
Call History 42
Call Settings 73
Call Timer 44
Call Waiting 23
Caller ID 24
Change Lock Code 72
Charger and Adapter Safety 88
Charging the Battery 19
Clocks & Calendar 68
Color Schemes 70
Command Mode 60
Consumer Information on SAR 105
Contact List 31
Contacts 30
Contacts in Your Phone's Memory 26
Correcting Dialing

Mistakes 21

D

Data Counter 45
Delete All 42
Dialed Calls 43
Display 66
Drafts 38

E

easyedgeSM 52
Edit Voicemail # 41
Emergency #'s 71
Entering and Editing Information 25
Ez Tip Calc 61

F

FDA Consumer Update 94
Flip Tone 65
FM Radio 80
Font Settings 69
Front Screen 66, 69

Index

G

Genres 57
Getting Started with
Your Phone 18
Groups 31

H

Help 59
How to Install Your
microSD™ Card 21
How to Remove Your
microSD™ Card 21

I

Images 49
Important Safety
Precautions 1
Inbox 35
Index 113
Installing the Battery
18

L

Language 68

Last Played Song /
Now Playing 56
Launch 53
Location 79
Lock Mode 23
Lock Phone 70
Low Battery 65

M

Main Screen 66, 69
Making a Call From
Your Phone's Memory
29
Making Calls 20
Master Reset 72
Memory 79
Menu Styles 68
Menus Overview 15
Message Alerts 64
Messages 59
Messaging 33
Minute Beep 65
Missed Calls 43, 59
Multimedia 45
Music 56

Mute Function 23
My Bluetooth Info 77
My Bluetooth Name
77
My Menu 60
My Playlists 57
My Schedule 54
My vCard 32
My Visibility 77

N

Name Match for
Dialing 70
Network 78
New Contact 30
New Picture Message
34
New Text Message 33
Noise Cancellation 74
Notepad 55

O

One-Touch Dial 73

P

Paired Devices 76
PC Connection 77
Phone Info. 80
Phone Numbers With
Pauses 26
Phone Overview 13
Picture Message 41
Power 76
Power On/Off Tone 65

Q

Quick Access to
Convenient Features
23
Quick Volume
Adjustment 23

R

Received Calls 43
Receiving Calls 22
Record Video 47
Record Voice 48
Redialing Calls 22

Removing the Battery
18
Restrictions 71
Ringers 63

S

Safety 84
Safety Information 89
Screen Icons 20
Security 70
Sent 37
Service Alerts 65
Serving System 79
Set NAM 78
Settings 40, 63
Shuffle 51, 66
Signal Strength 20
Sound 50
Speed Dialing 24
Speed Dials 32
Start Command 58
Stopwatch 62
System 78
System Select 78

T

Table of Contents 4
Take Photo 46
Technical Details 10
Templates 39
Text Input 25
Text Message 41
The Basics of Storing
Contacts Entries 26
The Battery 18
TIA
(Telecommunications
Industry Association)
Safety Information 84
Time & Date 59
Tools 58
Train Word 60
Troubleshooting 82
TTY Mode 75
Turning the Phone Off
20
Turning the Phone On
19
Turning the Phone On
and Off 19

Index

U

Unit Converter 62
Using Phone Menus
30

V

Videos 49
Voice Command 58
Voice Privacy 74
Voicemail 39, 58
Volume 64

W

Wallpaper 66
Warning! Important
safety information 92
Warranty Information
110
Welcome 9
Widget 67
Widget Location 67
Widget Settings 67
World Clock 62

Y

Your Phone's Contacts
List. 27

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede accionar una explosión.

5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

Contenido

Precaución de Seguridad importante 1

Contenido 4

Bienvenidos 9

Información importante 10
Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC 10
Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 10

Detalles Técnicos 10

Descripción general del teléfono 13

Descripción general de los menús 15

Cómo empezar con su teléfono 18

La batería 18

Instalación de la batería 18

Extraer la batería 18

Cargar la batería 19

Nivel de carga de la batería 19

Encender y apagar el

teléfono 19

Encender el teléfono 19

Apagar el teléfono 20

Fuerza de la señal 20

Iconos en pantalla 20

Hacer llamadas 20

Corrección de errores de marcado 21

Instalación de la tarjeta microSD™ 21

Desinstalación de la tarjeta microSD™ 21

Remarcado de llamadas 22

Recibir llamadas 22

Acceso rápido a funciones prácticas 23

Modo de bloqueo 23

Función de silencio 23

Ajuste rápido del volumen 23

Llamada en Espera 23

Identificador de Llamadas 24

Marcado veloz 24

Introducir y editar información 26

Introducción de texto	26
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos	27
Números de teléfono con pausas	27
Contactos en la memoria del teléfono	27
Almacenar un número con pausas	28
Agregar una pausa a un número ya existente	28
Lista de Contactos	29
Desplazamiento por sus contactos	29
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono	30
Uso de los menús del teléfono	32
Contactos	32
1. Nuevo Contacto	32
2. Lista de Contactos	33
3. Grupos	33
4. Marcados Veloces	34
5. Mi vCard	34
Mensajería	35
1. Nuevo Mensaje Texto	35
2. Nuevo Mensaje Foto	36
3. Entrada	37
4. Enviado	39
5. Borrador	40
6. Correo de Voz	41
7. Texto Rápido	41
8. Ambiente	42
8.1 Todos los mensajes	42
8.2 Mensaje de Texto	43
8.3 Mensaje de Foto	43
8.4 # Correo de Voz	43
9. Borrar Todos	44
Lista Llam	44
1. Perdidas Llam.	45
2. Recibidas Llam.	45
3. Marcadas Llam.	46
4. Todas Llam.	46
5. Cronómetro de Llamadas	46
6. Contador de Datos	47
Multimedia	47
1. Tomar Foto	48
2. Grabar Vídeo	50
3. Grabar Voz	51

Contenido

4. Imágenes	51	1.1.4 Mensajes	62
5. Vídeos	52	1.1.5 Hora & Fecha	62
6. Sonido	53	1.1.6 Ayuda	63
7. Revolver	54	1.2 Modo de Comando	63
<hr/>		1.3 Anunciar Alertas	63
easyedgeSM	55	1.4 Entrenar Palabra	63
1. Lanzar	56	1.5 Mejor Coincidencia	64
<hr/>		2. Mi Menú	64
Mi Horario	57	3. Calculadora	64
1. Alarma de Reloj	57	4. Ez Sugerencia	65
2. Calendario	57	5. Reloj Mundial	65
3. Nota	58	6. Cronómetro	66
<hr/>		7. Convertidor de Unidades	66
Música	59	<hr/>	
1. Últ. Canción Repro.	59	Ambiente	67
2. Todas las Canciones	59	1. Sonido	67
3. Mi Listas	60	1.1 Timbres	67
4. Álbums	60	1.2 Volumen	68
5. Artistas	60	1.3 Alertas de Mensaje	68
6. Géneros	60	1.4 Tipo de Alerta	68
<hr/>		1.5 Alertas Servicio	69
Herramientas	61	1.6 Tonos de Activación/ Desactivación	69
1. Comando de Voz	61	1.7 Tono de Trasladar	70
1.1 Iniciar Comando	61	2. Pantalla	70
1.1.1 Llamar <nombre> o <número>	61		
1.1.2 Correo de Voz	62		
1.1.3 Llamadas Perdidas	62		

2.1	Papel Tapiz	70	4.2	Auto-Reintentar	78
2.1.1	Pantalla Principal	70	4.3	Marcación de 1 Toque	78
2.1.2	Pantalla Delantera	70	4.4	Privacidad	79
2.1.3	Revolver	71	4.5	Cancelación de Ruido	79
2.2	Widget	71	4.6	Modo Avión	79
2.2.1	Ajustes widget	71	4.7	Modo TTY	80
2.2.2	Ubicación widget	72	5. Bluetooth®	80	
2.3	Pendón	72	5.1	Aparatos Emparejados	81
2.4	Luz de Fondo	72	5.2	Energía	82
2.5	Estilo de Menú	73	5.3	Mi Visibilidad	82
2.6	Idiomas	73	5.4	Mi Nombre de Bluetooth	83
2.7	Relojes & Calendario	73	5.5	Mi Info de Bluetooth	83
2.7.1	Pantalla Principal	73	6. Conexión PC	83	
2.7.2	Pantalla Delantera	74	7. Sistema	83	
2.8	Configuraciones de Fuente	74	7.1	Red	83
2.9	Esquemas de Color	74	7.1.1	Selec Sistema	83
2.0	Coincidencia de Nombre de Marcación	74	7.1.2	Fijar NAM	84
3. Seguridad	75		7.1.3	Auto NAM	84
3.1	Bloq. Teléfono	75	7.1.4	Sistema de Servicio	84
3.2	Restringir	76	7.2	Lugar	85
3.3	#s de Emergencia	76	8. Memoria	85	
3.4	Cambiar Código de Bloqueo	77	9. Info. de Tel	85	
3.5	Reinicio Principal	77	<hr/>		
4. Config. de Llamada	78		Tone Room	86	
4.1	Opciones de Contestar	78	<hr/>		
			FM Radio	86	

Contenido

PAC-MAN	87	Información y cuidado de la batería	96
Solución de problemas	88	Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	97
Seguridad	90	Aviso general	98
Información de seguridad de la TIA	90	Información de Seguridad Importante!	99
Exposición a las señales de radiofrecuencia	90	Evite los daños a la audición (teléfono)	99
Cuidado de la antena	91	Uso de su teléfono con seguridad (audífono)	100
Funcionamiento del teléfono	91	Evite los daños a la audición	100
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	91	Uso de los audífonos con seguridad	101
Manejo	91	Actualización de la FDA para los consumidores	101
Dispositivos electrónicos	92	Información al consumidor sobre la SAR	112
Marcapasos	92	Accesorios	115
Las personas con marcapasos:	92	Declaración De Garantía Limitada	116
Aparatos para la sordera	93	Índice	121
Otros dispositivos médicos	93		
Centros de atención médica	93		
Vehículos	94		
Instalaciones con letreros	94		
Aeronaves	94		
Áreas de explosivos	94		
Atmósfera potencialmente explosiva	94		
Para vehículos equipados con bolsas de aire	95		
Información de seguridad	95		
Seguridad del cargador y del adaptador	95		

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **LG Wine II**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- LCD grande, de fácil lectura, con luz trasera e iconos de estado.
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 27 teclas.
- Función de altavoz.
- Interfaz activada por menú con indicaciones para operación y configuración fácil.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado veloz con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (inglés y español).
- Diseño fácil de llevar, compacto y delgado.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®.
- Fondos de Flash Animados.

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobado anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! *Lea esta información antes de operar el teléfono.*

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por cuerpos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 2.0 cm (0.9 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe

mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.9 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire Modo dual CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 IS-801	CODEC de voz Datos y fax Async Servicio de mensajes cortos Paquetes de datos Servicio de determinación de posición (gpsOne) Paquetes de datos de alta velocidad
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS CODEC de voz

Detalles Técnicos

metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 2.0 cm (0.9 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC e ICC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Descripción general del teléfono



- 1. Auricular** Le permite escuchar a quien le llama, alertas y avisos automáticos.
- 2. Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrala para terminar la llamada (dependiendo de Opciones de Contestar en Config. de Llamada).
- 3. Pantalla LCD** Muestra mensajes e iconos de estado.
- 4. Tecla suave izquierda** Úsela para acceder a Mensajes desde la pantalla principal o el menú directamente sobre la tecla.
- 5. Tecla Altavoz** Enciende y apaga el altavoz.
- 6. Tecla Enviar** Úsela para hacer llamadas o contestarlas. Presione una vez desde la pantalla principal para acceder a su lista de llamadas recientes.
- 7. Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
- 8. Tecla de modo de vibrar** Úsela para configurar el modo de vibrar (en la pantalla principal, manténgala oprimida por 3 segundos).
- 9. Tecla de navegación** Permite desplazarse por las opciones de menú del teléfono y proporciona un acceso rápido a Bluetooth, Calendario, easyedgeSM y Mi Menú desde la pantalla principal.
- 10. Tecla suave derecha** Úsela para acceder a Contactos desde la pantalla principal o el menú directamente sobre la tecla.
- 11. Tecla Menú/OK** Oprima **OK** para seleccionar opciones del menú de su teléfono.
- 12. Tecla Borrar** Borra espacios o caracteres individuales al presionar rápido. Manténgala oprimida para borrar palabras enteras. Cuando esté en un menú, oprima para regresar al menú o a la pantalla anterior un nivel cada vez.
- 13. Tecla de menú de atajos**
Widget (Accede al menú del Widget)
Alarma de Reloj (Accede al menú de Alarma de Reloj)
Imágenes (Accede al menú de Imágenes)
easyedgeSM (Accede a easyedgeSM).
- 14. Tecla Enc/Fin** Úsela para encender/apagar su teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para regresar a la pantalla del menú principal.
- 15. Tecla de modo de bloqueo** Úsela para bloquear el teléfono (en la pantalla principal, manténgala oprimida por 3 segundos).
- 16. Micrófono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.

Descripción general del teléfono



1. **Toma para auricular** Permite utilizar el auricular con conexión de cable.
2. **Teclas de volumen** Úselas para ajustar el volumen del timbre en estado de espera y el volumen del auricular durante una llamada. El volumen del timbre solo puede ser ajustado con la tapa abierta.
3. **Puerto para cargador/accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios disponibles.
4. **Ranura de tarjeta microSD™** Le permite insertar tarjetas microSD™.
5. **Tecla de cámara** Manténgala oprimida por 3 segundos para acceder a la Cámara.
6. **Tecla Comando de Voz** Le permite acceder la función de Comando de Voz. Con la tapa abierta, mantenga la tecla oprimida por 3 segundos.
7. **Lente de cámara** Manténgala limpia para lograr una calidad de foto óptima.

Descripción general de los menús

Acceso a los menús

Para acceder a los siguientes menús del teléfono, oprima **(OK)**. Use las teclas de navegación para resaltar las opciones y oprima **(OK)** para seleccionar u oprima el número que corresponda al submenú.

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. Marcados Veloces
5. Mi vCard

Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Correo de Voz
7. Texto Rápido

8. Ambiente

1. Todos los mensajes
2. Mensaje de Texto
3. Mensaje de Foto
4. # Correo de Voz

9. Borrar Todos

1. Borrar Entrada
2. Borrar Enviado
3. Borrar Borrador
4. Borrar Todos los Mensajes

Lista Llam

1. Perdidas Llam.
2. Recibidas Llam.
3. Marcadas Llam.

4. Todas Llam.

5. Cronómetro de Llamadas
6. Contador de Datos

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Vídeo
3. Grabar Voz
4. Imágenes
5. Vídeos
6. Sonido
7. Revolver

easyedge

Descripción general de los menús

Mi Horario

1. Alarma de Reloj
2. Calendario
3. Nota

Música

1. Últ. Canción Repro.
2. Todas las Canciones
3. Mi Listas
4. Álbums
5. Artistas
6. Géneros

Herramientas

1. Comando de Voz
 1. Iniciar Comando
 2. Modo de Comando
 3. Anunciar Alertas
 4. Entrenar Palabra

5. Mejor Coincidencia

2. Mi Menú
3. Calculadora
4. Ez Sugerencia
5. Reloj Mundial
6. Cronómetro
7. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido
 1. Timbres
 2. Volumen
 3. Alertas de Mensaje
 4. Tipo de Alerta
 5. Alertas Servicio
 6. Tonos de Activación/Desactivación

7. Tono de Trasladar

2. Pantalla
 1. Papel Tapiz
 2. Widget
 3. Pendón
 4. Luz de Fondo
 5. Estilo de Menú
 6. Idiomas
 7. Relojes & Calendario
 8. Configuraciones de Fuente
 9. Esquemas de Color
 0. Coincidencia de Nombre de Marcación
3. Seguridad
 1. Bloq. Teléfono
 2. Restringir
 3. #s de

Emergencia

- 4. Cambiar Código de Bloqueo
- 5. Reinicio Principal
- 4. Config. de Llamada
 - 1. Opciones de Contestar
 - 2. Auto-Reintentar
 - 3. Marcación de 1 Toque
 - 4. Privacidad
 - 5. Cancelación de Ruido
 - 6. Modo Avión
 - 7. Modo TTY
- 5. Bluetooth
 - 1. Aparatos Emparejados
 - 2. Energía
 - 3. Mi Visibilidad
 - 4. Mi Nombre de Bluetooth
 - 5. Mi Info de

Bluetooth

- 6. Conexión PC
 - 1. Módem de USB
 - 2. Almacenamiento Masivo USB
 - 3. Aviso de Configuración
- 7. Sistema
 - 1. Red
 - 2. Lugar
- 8. Memoria
 - 1. Opciones de Guardar
 - 2. Memoria del Teléfono
 - 3. Memoria de la Tarjeta
- 9. Info. de Tel
 - 1. Mi Número
 - 2. ESN/MEID
 - 3. Glosario de Iconos

4. Versión

Tone Room

FM Radio

PAC-MAN

Cómo empezar con su teléfono

La batería

Nota

Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Para maximizar el tiempo de llamada y de espera, mantenga el teléfono cargando cuando no esté en uso. El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

1. Presione la tapa de la batería hacia abajo y deslícela hacia abajo para retirarla.
2. Alinee los conectores de la batería con los terminales del teléfono.
3. Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Extraer la batería

1. Asegúrese de que esté apagado el teléfono para no perder información no guardada.
2. Presione la tapa de la batería hacia abajo y deslícela hacia abajo para retirarla.
3. Use la abertura de dedo en la parte superior de la batería para retirar la batería.

Sugerencia

Para retirar la tapa de la batería, consulte el siguiente ejemplo.



Cargar la batería

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el LG Wine II puede dañar el teléfono o la batería.

1. Conecte el cargador al teléfono. Asegúrese que el logo de LG esté orientado hacia abajo y el logo 'B' hacia arriba cuando conecte el cargador al puerto.
2. Conecte el cargador al enchufe eléctrico.



AVISO

Por favor asegúrese de que el logo de LG esté orientado hacia abajo y el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto de carga de su teléfono.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla LCD. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono le avisa en tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la baja batería y mostrando un mensaje de alerta. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente; funciones en curso no se guardan.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente si el nivel de la batería es baja.
2. Mantenga oprimido  por 3 segundos hasta que se encienda la pantalla.

Cómo empezar con su teléfono

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimido  hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende en la fuerza de la señal en su área. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal . Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota

La calidad de la llamada puede ser afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas.

Iconos en pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la parte superior de la pantalla muestra iconos indicando el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a  -> **Ambiente** -> **Info. de Tel** -> **Glosario de Iconos**.

Hacer llamadas

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  por 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si es necesario).
3. Oprima .

Nota

Si el teléfono está bloqueado, sólo podrá marcar números guardados como números de emergencia. Para acceder y editar los números de emergencia, vaya a:

-  **Menú** -> **Ambiente** -> **Seguridad**
-> Introduzca el Código Bloqueo ->
 -> **#s de Emergencia**.

4. Oprima **END** para finalizar la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima **CLR** una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga oprimida **CLR** por 2 segundos para borrar todos los números.

Instalación de la tarjeta microSD™

1. Localice la ranura de la tarjeta microSD™ a la derecha del teléfono y destape suavemente la abertura de la ranura (La tapa de la ranura de la microSD™ permanece atada al teléfono para que no se pierda).
2. Inserte la tarjeta microSD™ en la dirección (vea la imagen

siguiente) correcta hasta que encaje en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.



Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Oprima la tarjeta suavemente hacia adentro para liberar el borde expuesto de la tarjeta microSD™.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la tapa.

Cómo empezar con su teléfono

Nota

No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras esté leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Nota

Los usuarios que deseen transferir música a una tarjeta microSD™ insertada en este teléfono (ya sea a través de MTP Sync o Over the Air) deben primero formatear la tarjeta microSD™.

Formateando la tarjeta microSD™ borrará todo el contenido. Errores pueden ocurrir en el evento que se use la tarjeta microSD™ sin formatear. Archivos de música descargados o adquiridos de proveedores de terceros (y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este dispositivo) pueden ser protegidos o cifrados por tales proveedores y no se pueden reproducir en otros dispositivos.

Remarcado de llamadas

1. Oprima  dos veces para remarcar el último número que marcó, recibió o perdió. Hasta 40 llamadas se almacenan en cada de las listas del historial de llamadas (estos incluyen llamadas perdidas, recibidas y marcadas); puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  o abra la tapa para contestar (cuando la tapa esté cerrada).

Nota

Si oprima  o  (las teclas de volumen) cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima  o cierre la tapa para finalizar la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para que se requiera su Código Bloqueo de 4 dígitos para usar el teléfono.

Nota

El Código Bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima **#*#** por 3 segundos. Para desbloquear, oprima la tecla suave izquierda **⏪** **Desbloq** e introduzca el Código Bloqueo y oprima **OK**.

Función de silencio

La función de silencio se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda **⏪** **Mudo** y oprima la tecla suave izquierda **⏪** **Nomudo** para cancelarlo.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas de volumen para ajustar el volumen del timbre, desde el modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Nota

El volumen del Teclado puede ser ajustado por el submenú Volumen del menú Sonido.

OK **Menu** -> **9** **wxyz** **Ambiente** ->
1 **☎** **Sonido** -> **2** **abc** **Volumen** ->
2 **abc** **Teclado**

Llamada en Espera

Su servicio móvil puede ofrecer el servicio llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, un sonido entrante indica que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner

Acceso rápido a funciones prácticas

en retención la llamada activa mientras contesta la llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima **SEND** para recibir una llamada en espera.
2. Oprima **SEND** de nuevo para alternar entre llamadas.

Identificador de Llamadas

El identificador de llamadas muestra el número (si disponible) o nombre de la llamada entrante. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para asegurarse si ofrecen esta función.

Marcado veloz

El Marcado veloz es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla numérica se puede asignar a un número de teléfono específico. Al mantener oprimida la tecla numérica, su teléfono retira y marca ese número de teléfono para usted. El número 1 está asignado para llamar al Correo de Voz y no puede cambiarse.

Marcado veloz (del 2 al 9)

Mantenga oprimido el número de marcado veloz.

O

Introduzca el número de marcado veloz y oprima **SEND**.

Marcado veloz (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga oprimida la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígito y oprima **SEND**.

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar texto para su Pendón, Calendario, Contactos, Alarma de Reloj, Nota y Mensajes. Existen varias funciones disponibles al introducir texto.

Funciones de las teclas



Tecla suave izquierda:

Oprímala para seleccionar un modo de introducción de texto:

- **Pala.T9** (PALA.T9/
Pala.T9/ pala.T9)
- **Abc** (ABC/Abc/abc)
- **123**
- **Symbols**



Mayúscula: Oprima para cambiar los modos de capitalización de texto:

- **Pala.T9:** Pala.T9 ->
PALA.T9 -> pala.T9
- **Abc:** Abc -> ABC -> abc



Siguiente: En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.



Espacio: En modo T9, oprima para terminar una palabra o introducir un espacio.



Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar todo el mensaje/texto.



Puntuación: Cuando introduciendo texto, oprima para insertar puntuación y terminar una oración.

Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Guar.**
3. Selecciona **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente**.
4. Use  para resaltar una Etiqueta y oprima .

Móvil 1/ Casa 1/ Trabajo 1/
Móvil 2/ Casa 2/ Trabajo 2/
Fax

Nota

Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar el número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima .
Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados, tales como correo de voz o número de facturación de crédito, muchas veces tiene que introducir una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Contactos en la memoria del teléfono

Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda  **Liberar** para avanzar al número siguiente.

Pausa (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).

5. Introduzca el número en cualquiera de los campos de texto presentados (**Móvil 1/ Casa 1/ Trabajo 1/ Móvil 2/ Casa 2/ Trabajo 2/ Fax**).
6. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.
7. Oprima  **Espera** o  **Pausa**.
8. Introduzca los números adicionales y oprima  **Guar**.

Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima la tecla suave derecha  **Cntctos** para mostrar su Lista de Contactos.
2. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima  **Ver**.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
4. Use para resaltar el número.
5. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
6. Oprima **Espera** o **Pausa**.
7. Introduzca los números adicionales y oprima **Guar**.

Lista de Contactos

El LG Wine II le permite navegar fácilmente por el contenido de su Lista de Contactos. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de su Lista de Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Luego puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificar.

Búsqueda por letra

1. Oprima la tecla suave derecha **Cntctos** para mostrar la Lista de Contactos.
2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima **Cntctos** para mostrar la Lista de Contactos.
2. Use para desplazarse por la lista.

Contactos en la memoria del teléfono

Opciones del contactos

1. Oprima la tecla suave derecha

 **Cntctos** y resalte una entrada de contacto.

2. Oprima la tecla suave derecha

 **Opciones**.

Buscar Lista de

Contactos: Permite seleccionar un modo de lista entre la tecla de navegación o ventana búsqueda.

Nuevo Mensaje: Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

Borrar: Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

Editar: Editar la información del contacto seleccionado.

Borrar Multiple: Seleccione **Selectivo/**

Todo para borrar entradas múltiples o una a la vez.

Enviar vía Bluetooth:

Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*.

Prog Marc Vel/Borrar

Marc Vel: Ajustar o borrar un marcado veloz.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en su Lista de Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Oprimiendo la Tecla Enviar



después de haber buscado un número de teléfono en la Lista de Contactos o en Llamadas recientes.

- Usando Marcado veloz.

Desde Contactos

1. Oprima la tecla suave derecha  **Cntctos** para mostrar la Lista de Contactos.
2. Use  para resaltar el Contacto y oprima .
3. Use  para resaltar el número telefónico.
4. Oprima  para marcar la llamada.

Desde Lista Llam

1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Lista Llam**.
3. Use  para resaltar el tipo de llamada reciente y oprima .

Perdidas Llam./ Recibidas Llam./ Marcadas Llam./ Todas Llam.

4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Oprima  para hacer la llamada.

Marcado veloz

Para un marcado veloz de sólo un dígito, mantenga oprimido el dígito por 2 segundos u oprima el dígito, luego oprima . Para un marcado veloz de dos dígitos, oprima el primer dígito y luego mantenga oprimida la tecla del segundo dígito u oprima el primer y segundo número y luego .

Uso de los menús del teléfono

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al acceder la Lista de Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 1000).

Acceso y Opciones

1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Contactos**.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un contacto nuevo.

Nota

Con este submenú, el número se guarda como un Contacto nuevo. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Introduzca el nombre y oprima  para resaltar el campo en cual desea almacenar información de contacto.
3. Introduzca numeros telefónicos, correos electrónicos y otra información de contacto.
4. Cuando termine de introducir la información de contacto, oprima  **Guar** para guardar la entrada en su Lista de Contactos.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. Oprima **OK** , **1** , **2abc** .
2. Resalte uno de sus contactos.
Las opciones disponibles son:
 - Oprima la tecla suave derecha **≡** **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:
Buscar Lista de Contactos/ Nuevo Mensaje/ Borrar/ Editar/ Borrar Multiple/ Enviar vía Bluetooth/ Prog Marc Vel (Borrar Marc Vel)
 - Oprima **OK** **Ver** para ver la información del contacto.
 - Oprima la tecla suave izquierda **≡** **Nuevo** para agregar un contacto nuevo a la Lista de Contactos.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima **OK** , **1** , **≡def** .
2. Opciones desde este punto:
 - Use **↻** para resaltar un grupo, luego oprima **OK** **Ver** para ver los contactos en el grupo seleccionado.
 - Oprima la tecla suave izquierda **≡** **Nuevo** para añadir un nuevo grupo.
 - Use **↻** para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha **≡** **Opciones** para escoger una de las siguientes opciones:
Borrar/ Nuevo Mensaje/ Retitule A Grupo/ Fije Timbre/ Borrar Todos

Contactos

4. Marcados Veloces

Le permite ver su lista de Marcado Veloces o designar Marcado Veloces para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Use  para resaltar la posición de Marcado Veloces (o introduzca el dígito de Marcado Veloces) y oprima  **Asignar**.
3. Use  para resaltar el Contacto y oprima  . Aparece un mensaje de confirmación.

5. Mi vCard

Le permite editar y ver su información de contacto personal, incluyendo el nombre y números de teléfono.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Use  para seleccionar la característica que desea editar y oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima  .

Nota

No puede editar el número Móvil 1 pero puede agregar otro número de teléfono(s).

Mensajería

El LG Wine II puede almacenar hasta 535 mensajes (incluyendo límite máximo de 200 mensajes SMS y 100 mensajes MMS en la Entrada).

La Mensajería y contenidos de los mensajes son determinados por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Pueden aplicar otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe las funciones y capacidades del sistema con su proveedor de servicio.

Acceso y Opciones

1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Mensajería**.

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite mandar mensajes de texto a un máximo de 10 direcciones.

Enviar Mensaje Texto

1. Oprima , , .
2. Introduzca la dirección del recipiente u oprime la tecla suave derecha  **Opciones** para buscar Contactos.
3. Acceda al campo de texto y oprima la tecla suave derecha  **Opciones**. Las siguientes opciones son disponibles: **Agregar/ Guardar Como/ Prioridad/ Llame Al #/ Cancelar**
4. Después de componer un mensaje, oprima  **Env**.

Mensajería

Cambiar modo de introducir texto

Mientras introduciendo texto, oprima la tecla suave izquierda  para elegir **Pala.T9/ Abc/ 123/ Símbolos**.

2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Texto, Imágen y Audio.

1. Oprima , , .
2. Introduzca la dirección del recipiente u oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para buscar Contactos.
3. Use  para acceder los campos **Asunto y Texto**.
4. Escriba su mensaje.
5. Use  para resaltar **Imágen/Vídeo**. Luego oprima la tecla suave izquierda .

Agregar, resalte una opción y oprima  para seleccionar: **Imágen/ Vídeo/ Tomar Foto/ Grabar Vídeo**

6. Use  para resaltar una foto y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.
7. Use  para resaltar el campo **Audio**, oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**, resalta una opción y oprima  para seleccionar:
Mi Sonidos/ Preferido
8. Use  para resaltar un sonido y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.
9. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.

10. Use  para seleccionar una opción y oprima . Las opciones son distintas para cada campo y son las siguientes:

* Editar los campos Asunto y Texto

Avance/ Agregar/ Pase a / Guardar Como/ Prioridad/ Eliminar/ Cancelar

* Editar los campos Imágen/Vídeo y Audio

Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Eliminar/ Cancelar

11. Oprima  para enviar.

3. Entrada

El teléfono le avisa cuando recibe un mensaje nuevo en las siguientes formas:

- Mostrando un mensaje de aviso en la pantalla.
- Mostrando el icono de mensaje  (cuyo parpadea cuando el mensaje es urgente).

Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de Entrada

Se pueden almacenar hasta 400 (incluyendo 200 SMS, 100 MMS y 100 avisos MMS) mensajes recibidos en el buzón de Entrada.

1. Oprima , , .

2. Use  para resaltar un mensaje de Entrada.

3. Oprima la tecla suave izquierda  **Resp.** para responder,  **Chatear** para ver el mensaje, o la tecla suave derecha  **Opciones** para

Mensajería

acceder a las siguientes opciones adicionales.

Opciones para mensajes SMS:
Vista(Chatear)/ **Cambiar tipo de vista**/ **Borrar**/ **Transferir**/ **Guardar Contacto**/ **Bloq**/ **Info. Mensaje**/ **Borrar Multiple**

Opciones para mensajes MMS:
Borrar/ **Transferir**/ **Guardar Contacto**/ **Bloq**/ **Info. Mensaje**/ **Borrar Multiple**

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, oprima la tecla suave izquierda  **Resp.** o tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones adicionales.

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto Almacena el correo electrónico o número de teléfono del mensaje recibido a su Lista de Contactos. Opciones incluyen:

Guardar Nuevo Contacto/
Actualizar Contacto Existente

Guar Texto Ráp Almacena el mensaje como una plantilla para mensajes futuros.

Llamada de Vuelta Llama al número de devolución del mensaje.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra la información del mensaje recibido.

Nota

Opciones para mensajes MMS:
**Volver A Escu/ Borrar/
 Transferir/ Guardar Contacto/
 Guardar Multimedia/ Bloq/
 Desbloq/ Info. Mensaje**

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 100 (50 SMS and 50 MMS) mensajes en la carpeta Enviado. Accede la lista de Enviado para ver los contenidos de mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue éxito o no.

1. Oprima **OK**, **abc**, **4ghi** .
2. Use **↑** para resaltar un mensaje enviado.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Contest.** para reenviar el mensaje al destinatario, **OK Ver** para ver el mensaje, o la tecla suave derecha **Opciones** para las

siguientes opciones:

**Borrar/ Transferir/
 Guardar Contacto/
 Bloq(Desbloq)/ Info.
 Mensaje/ Borrar Multiple**

4. Mientras ve el mensaje enviado seleccionado, oprima la tecla suave izquierda **Contest.** para reenviar el mensaje al destinatario o la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a las siguientes opciones adicionales.

Borrar Borra el mensaje seleccionado.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto Almacena el número del mensaje recibido en sus Contactos.

Mensajería

Guardar Texto Ráp Almacena el mensaje como una plantilla para mensajes futuros.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra la información del mensaje recibido.

Nota

Opciones para mensajes MMS:
**Volver A Escu/ Borrar/
Transferir/ Guardar Contacto/
Guardar Multimedia/ Bloq/
Desbloq/ Info. Mensaje**

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y borradores.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar un mensaje guardado.

3. Oprima  **Editar** u oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

Guardar Contacto Seleccione **Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente** para almacenar la dirección como contacto nuevo o actualizar un contacto existente ya almacenado en la memoria.

Bloq/Desbloq Bloquea o Desbloquea el Borrador.

Borrar Multiple Seleccione **Selectivo/ Todo** para permitir selección de múltiples mensajes para borrar.

6. Correo de Voz

Le permite acceso a los mensajes nuevos grabados en su buzón de correo de voz. El teléfono le alerta cuando tiene un mensaje de voz nuevo.

Atajo

En la pantalla de espera, manteniendo oprimido  es un atajo al Buzón de Voz.

Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima , , .
2. Oprima  para llamar a su buzón de correo de voz.
 - Oprima  para marcar a su buzón de correo de voz.
 - Oprima la tecla suave izquierda  **Anular** para restablecer el contador de correo de voz.

- Oprima la tecla suave derecha  **Salida** para salir del menú correo de voz.

7. Texto Rápido

Le permite ver, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

Es posible almacenar hasta 18, incluyendo las 11 plantillas predeterminadas.

1. Oprima , , .
2. Oprima la Tecla suave izquierda  **Nuevo** para agregar elementos nuevos de texto rápido.
 - Introduzca el texto y oprima  para guardar la plantilla.

Mensajería

3. Use  para resaltar una plantilla y oprima la tecla suave derecha  **Opciones**. Luego resalte la opción **Borrar/ Editar** y oprima  para seleccionar.

8. Ambiente

Le permite configurar ajustes para mensajería.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Todos los mensajes/ Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ # Correo de Voz** y luego oprima .

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

8.1 Todos los mensajes

1. Configuración de repetición (Sólo el mensaje de texto/ Selección)

La opción **Sólo el mensaje de texto** automáticamente selecciona un mensaje SMS cuando respondiendo a un mensaje recibido. La opción **Selección** le permite escoger entre responder con un mensaje SMS o MMS.

2. **Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)**

Permite elegir si los mensajes enviados son guardados automáticamente en la carpeta **Enviado**.

3. **Auto Borrar (Encendido/ Apagado)**

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

4. **Modo Anotac (Pala.T9/ Abc/ 123)**

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

5. Firma (Encendido/ Apagado/ Editar)

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

6. Mensaje de Prisa (Encendido/ Apagado)

Le permite usar números de Marcado veloces. Sólo complete su mensaje y mantenga oprimido el número de Marcado veloz en el campo A.

8.2 Mensaje de Texto

1. Auto-ver (Encendido/ Apagado)

Le permite mostrar el contenido directamente al recibir un mensaje.

2. Auto-reproducir (Encendido/ Apagado)

Permite que la pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente al ver mensajes.

3. # devolución de llamada (Encendido/ Apagado/ Editar)

Le permite introducir el número de devolución que se incluye automáticamente al enviar un mensaje.

8.3 Mensaje de Foto

1. Auto-recibir (Encendido/ Apagado)

Con esta función encendida, el contenido adjunto se descargará automáticamente cuando un mensaje MMS se reciba.

8.4 # Correo de Voz

Le permite introducir el número de acceso para el Servicio de correo de voz manualmente. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso VMS (Servicio de Buzón de Voz).

9. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su carpeta Entrada, carpeta Enviado o carpeta Borrador. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima **OK**, **abc**, **9wxyz**.
2. Use **↑** para resaltar **Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todos los Mensajes** y oprima **OK**.
3. Use **↓** para resaltar **Sí/ No** y oprima **OK**.

Lista Llam

El menú Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya perdido, recibido o marcado. Se actualiza constantemente con los números nuevos agregándose al principio de la lista y las entradas antiguas borrándose de la lista.

Acceso y Opciones

1. Oprima **OK** **Menú**.
2. Oprima **3def** **Lista Llam**.
3. Seleccione un sub-menú.
 1. Perdidas Llam.
 2. Recibidas Llam.
 3. Marcadas Llam.
 4. Todas Llam.
 5. Cronómetro de Llamadas
 6. Contador de Datos

1. Perdidas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas perdidas, hasta 40 entradas.

1. Oprima **OK**, **3 def**, **1**.
2. Use **↑** para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Mensaje** para enviar un mensaje a ese número, **OK Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones.
**Guar (Detalles)/ Borrar/
 Llamar/ Borrar Todos/
 Cronómetro de Llamadas**

2. Recibidas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas que ha recibido, hasta 40 entradas.

1. Oprima **OK**, **3 def**, **2 abc**.
2. Use **↑** para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Mensaje** para enviar un mensaje a ese número, **OK Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones.
**Guar (Detalles)/ Borrar/
 Llamar/ Borrar Todos/
 Cronómetro de Llamadas**

Lista Llam

3. Marcadas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas que ha hecho, hasta 40 entradas.

1. Oprima **OK**, **3 def**, **3 def**.
2. Use **↑** para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **← Mensaje**, **OK Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **→ Opciones** para las siguientes opciones.

**Guar (Detalles)/ Borrar/
Llamar/ Borrar Todos/
Cronómetro de Llamadas**

4. Todas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas perdidas, recibidas y marcadas.

1. Oprima **OK**, **3 def**, **4 ghi**.
2. Use **↑** para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **← Mensaje** para enviar un mensaje a ese número, **OK Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **→ Opciones** para las siguientes opciones.

**Guar (Detalles)/ Borrar/
Llamar/ Borrar Todos/
Cronómetro de Llamadas**

5. Cronómetro de Llamadas

Le permite ver la duración de tipos de llamadas seleccionadas.

1. Oprima **OK**, **3 def**, **5 jkl**.

- Use  para resaltar una de las siguientes listas de llamadas.
- Oprima la tecla suave izquierda  Rest. para restablecer el cronómetro para Llam. de Base y Llam. de Roam.

6. Contador de Datos

Le permite ver la cantidad de datos recibidos y transmitidos.

- Oprima , , .
- Use  para resaltar una lista de de datos.
Recibido/ Transmitido/
Todos los Datos
- Oprima la tecla suave izquierda  Rest. para restablecer el contador para Recibido y Transmitido.

Multimedia

La cámara incorporada del teléfono le brinda la posibilidad de tomar fotos digitales a todo color, ver sus fotos usando la pantalla de la cámara y enviarlas de manera instantánea a familiares y amigos.

Acceso y Opciones

- Oprima  Menú.
- Oprima  Multimedia.
- Seleccione un sub-menú.
 - Tomar Foto
 - Grabar Vídeo
 - Grabar Voz
 - Imágenes
 - Videos
 - Sonido
 - Revolver

Multimedia

1. Tomar Foto

Tomando fotos con la cámara incorporada del teléfono es tan simple como eligiendo un sujeto, apuntando el lente y oprimiendo un botón. Puedes activar el modo cámara del teléfono si el teléfono esta abierto o cerrado.

1. Oprima , , .

Acceso directo

Puede mantener oprimida la tecla de cámara  para acceder a la cámara.

2. Seleccione de las siguientes opciones disponibles:

Brillo Use la tecla de navegación para ajustar el brillo.

Vídeo Cambia del modo de cámara al modo de vídeo.

Resolución 1200X1600/
960X1280/ 480X640/
240X320

Zoom Use la tecla de navegación para ajustar el zoom  (no está disponible en la resolución más alta).

3. Para más opciones, oprima la tecla derecha  **Opciones** y configure las siguientes opciones:

Ficha Opciones

Calidad Alta/ Normal/
Económico

Efectos de color Color/
Sepia/ Mono/ Negativo

Equil Blanco Automático/
Soleado/ Tungsteno/
Nublado/ Fluorescente

Modo Nocturno
Encendido/ Apagado

Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

Marco Le permite agregar marcos divertidos a sus fotos.

Ficha Ambiente

Almacenaje de La Memoria
Memoria Del Teléfono/
Memoria de La Tarjeta

Sonido del Obturador
Ninguno/ Sonido 1/ Sonido 2/
Sonido 3/ Say Cheese

Auto-Guardar Habilitar/
Inhabilitado

Enviar Recordatorio
Encendido/ Apagado

4. Oprime  **Tomar** para tomar una foto.
5. Seleccione la opción de **Enviar** para enviar la foto a otra persona o **Vista** para ver la foto.

6. Oprima la tecla suave derecha  **Borrar**, la tecla izquierda  **Guar** o seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería** Guarda la imagen al teléfono y abre Imágenes.
- **Enviar** Guarda la imagen al teléfono y abre un mensaje de foto.
- **Nuevo Imágen** Borra la imagen actual y regresa a la Cámara para tomar otra foto.
- **Se Fijó como Pantalla** Principal/ Pantalla Delantera/ Foto ID

Multimedia

2. Grabar Vídeo

Le permite grabar vídeo.

1. Oprima **OK**, **4ghj**, **2abc**.
2. Seleccione de las siguientes opciones disponibles:

Brillo Use la tecla de navegación para ajustar el brillo.

Cámara Cambia del modo de vídeo al modo de cámara.

Resolución 176X144/
128X96

Tiempo de Rec. 15 seg/ 1 hora

3. Para más opciones, oprima la tecla suave derecha **⇨**
Opciones y configure las siguientes opciones:

Ficha Opciones

Equil Blanco Automático/
Soleado/ Tungsteno/
Nublado/ Fluorescente

Tiempo de Rec.

15 seg/ 1 hora

Ficha Ambiente

Almacenaje de La Memoria

Memoria Del Teléfono/
Memoria de La Tarjeta

Enviar Recordatorio

Encendido/ Apagado

3. Oprima **OK** **Grabar** para grabar un vídeo nuevo.
4. Mientras graba, oprima la tecla suave izquierda **⇨** **Pausa** para pausar u oprima **OK** **Pare** para detener la grabación.
5. Seleccione la opción de **Enviar** para enviar el vídeo a otra persona o **Vista** para ver la foto.
6. Oprima la tecla suave derecha **⇨** **Borrar**, la tecla izquierda **⇨** **Guar** o seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería** Guarda el vídeo al teléfono y abre Vídeos.
- **Enviar** Guarda el vídeo al teléfono y abre un mensaje de foto.
- **New vídeo** Borra el vídeo actual y regresa a la Cámara para grabar otro vídeo.

3. Grabar Voz

Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.

1. Oprima **OK**, **4_{ghi}**, **3_{def}**.
2. Oprima **OK** **Grabar** para grabar un nuevo recordatorio de voz.
3. Hable al micrófono y oprima la tecla suave izquierda **☰** **Pausa** para pausar u oprima **OK** **Pare** para detener la grabación.

4. Oprima la tecla suave izquierda **☰** **Guar** para guardar la grabación. El título predeterminado del recordatorio es la fecha y hora de la grabación.

5. Una vez que haya terminado de grabar, oprima **OK** **Env** para enviar la grabación en un mensaje de foto u oprima la tecla suave derecha **☰** **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

Fijar Como/ Cambiar Nombre/ Borrar

4. Imágenes

Le permite administrar las imágenes que se encuentran en su teléfono.

1. Oprima **OK**, **4_{ghi}**, **4_{ghi}**.
2. Seleccione **Mi Imágenes o Preferido**.

Multimedia

3. Use su tecla de navegación para ver las imágenes y desplazarse por ellas.
4. Oprima la tecla suave izquierda  Env para enviar la foto,  Ver para ver la foto y la tecla suave derecha  para acceder a las siguientes opciones:

Fijar Como/ Filtro de archivo/ Presentación/
Tomar Foto/ Borrar/
Cambiar Nombre/
Mover/Copiar/ Bloq
(Desbloq)/ Ver lista/
Información/ Borrar
Multiple/ Ordenar Por/
Enviar via Bluetooth

5. Vídeos

Le permite ver y seleccionar clips de vídeo.

1. Oprima ,  g h i ,  j k l .
2. Use su tecla de navegación para ver y desplazar los vídeos.
3. Cuando resalte un vídeo, las opciones son:
 - Oprima tecla suave izquierda  Env para enviar el clip de vídeo seleccionado a otra persona.
 - Oprima   para reproducir el clip de vídeo seleccionado.
 - Oprima tecla suave derecha  Opciones para acceder a opciones disponibles.

6. Sonido

Le permite elegir clips de audio.

1. Oprima **OK**, **4^{ghi}**, **6^{mno}**.
2. Oprima la tecla suave izquierda **←** **Voz** para grabar un clip de audio.
3. Oprima la tecla suave izquierda **←** **Sonido** para acceder a la lista de Mi Sonidos o **OK** **Grabar** para comenzar a grabar.
 - Mientras graba, oprima la tecla suave izquierda **←** **Pausa** para pausar o **OK** **Pare** para detener la grabación.
4. Cuando termine de grabar, oprima la tecla suave izquierda **←** **Guar** para guardar el clip de audio, **OK** **Env** para enviar el clip de audio a otra persona o la tecla suave derecha **→**

Opciones para acceder a más opciones. Use **↕** para resaltar **Fijar Como / Cambiar Nombre / Borrar** y oprima **OK**.

- O -
2. Use **↕** para resaltar **Mi Sonidos** o **Preferido** y oprima **OK**.
 3. Use **↕** para resaltar el clip de audio.
 - Oprima la tecla suave izquierda **←** **Env** para enviar el clip de audio seleccionado a otra persona (no disponible para sonidos predeterminados).
 - Oprima **OK** **Repro** para reproducir el clip de audio seleccionado.

- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

Para Mi audio: **Fijar como/ Filtro de archivo/ Grabar voz/ Borrar/ Cambiar Nombre/ Mover/Copiar/ Bloq (Desbloq)/ Información/ Borrar Multiple/ Ordenar Por/ Enviar via Bluetooth**

Para Preferido: **Fijar Como/ Información**

7. Revolver

Permite que usted fije tonos de timbre/papel tapiz en su teléfono.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Lista de Timbre/ Lista de Papel Tapiz** y oprima  para seleccionar.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Añad** para añadir timbres o papel tapiz.
4. Use  para resaltar un timbre o papel tapiz y oprima  para seleccionar.
5. Oprima la tecla suave izquierda  **Hecho** cuando haya terminado de seleccionar los timbres y papeles tapiz que desea agregar (tiene que seleccionar un mínimo de dos elementos para continuar).

easyedgeSM

easyedgeSM le permite hacer más que sólo hablar por teléfono. easyedgeSM es una tecnología y servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con easyedgeSM, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con un amplio rango de productos disponibles, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando nuevas aplicaciones constantemente para su uso.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar easyedgeSM donde quiera que esté disponible el servicio.

Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes podrán ser enviadas automáticamente a su Correo de voz, si está disponible.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán la aplicación automáticamente y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

1. Lanzar

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas y muestra la lista de aplicaciones reenviada de la conexión al servidor de easyedgeSM.

1. Oprima , .

Acceso directo

Para iniciar easyedgeSM, oprima la tecla de navegación derecha .

Administración de sus aplicaciones de easyedgeSM

Agregue nuevas aplicaciones y elimine las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones

Sólo eliminando una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación después de eliminarla, será necesario descargarla de nuevo y podrá incurrir en cargos adicionales.

1. Accede a easyedgeSM (oprime  y .
2. Use  para ir a la ficha **my stuff**.
3. Use  para resaltar la aplicación que desee eliminar y oprima la tecla suave izquierda  **Options** (Opciones).
4. Use  para resaltar **Delete** (Borrar) y oprima .
5. Oprima tecla suave izquierda  **Yes** (Sí).

Mi Horario

1. Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cinco alarmas.

1. Oprima **OK**, **6^{mno}**, **1^o**.
2. Resalte la alarma que desee editar y oprima **OK**.
Alarma 1/ Alarma 2/ Alarma 3/ Alarma 4/ Alarma 5
3. Use **↑** para resaltar **Fijar Tiempo**, oprima la tecla suave izquierda **←** **Fijada** y oprima **OK** para seleccionar un tiempo.
4. Use **↓** para resaltar **Repetido** (configuración recurrente).
5. Oprima **←** para seleccionar una de las siguientes.
Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana

6. Use **↓** para resaltar **Mis Timbres**, oprima la tecla suave izquierda **←** **Fijada** y seleccione el timbre.
7. Oprima **OK** **Guar** para establecer alarma.

2. Calendario

El calendario le ayuda a mantener una agenda conveniente y fácil de acceder. Simplemente almacena las horas de cita y su teléfono le puede avisar con un recordatorio de su cita.

1. Oprima **OK**, **6^{mno}**, **2^{abc}**.
2. Use **←** para resaltar el día programado.
 - ←** Mover al día anterior.
 - Mover al día siguiente.
 - ↑** Mover a la semana anterior.

Mi Horario

⌚ Mover a la semana siguiente.

- Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo**.
- Introduzca la información de su calendario, incluyendo:
 - **Fijar Tiemp** Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** para fijar una hora específica o establezca a **Tododía** (oprimiendo la tecla suave derecha).
 - **Asunto**
 - **Recordatorio**
A La Hora/ 5 Min. Antes/ 10 Min. Antes/ 15 Min. Antes/ 1 Hora Antes/ 2 Horas Antes/ 1 Día Antes/ 2 Días Antes/ Ninguno
 - **Repetido**
Una Vez/ Diario/ Semanal/ Mensualm/ Anualmente

- **Fin de repetición**

- **Timbre**

Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y seleccione **Mis Sonidos o Preferido** para seleccionar el sonido de alarma para activar con su recordatorio de evento.

5. Oprima **Guar**.

3. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima , , .

Opciones de entradas de Nota

- Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para escribir una nota nueva. Escriba la nota y oprima **Guar** para guardar.

Mi Horario/ Música

Durante el ingreso de una nota, cambie el modo de introducción de texto con la tecla suave izquierda **Abc**.

- Acceda a Nota y resalte la entrada y oprima **Ver**.
- Para más opciones, oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
 - **Borrar**
 - **Editar**
 - **Borrar Todos**
- Para editar la entrada, oprima **Ver** y luego oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

Música

Permite acceder canciones desde su tarjeta de memoria. Para acceder a esta característica, su tarjeta de memoria debe tener canciones ya almacenadas. Música puede ser transferida de su computadora hacia su teléfono. Para habilitar esa característica, por favor encienda la Conexión PC a Almacenamiento Masivo USB (Menú > Ambiente > Conexión PC).

1. Últ. Canción Repro.

1. Oprima , , .

2. Todas las Canciones

1. Oprima , , .

2. Use para seleccionar un archivo de música y oprima para reproducir o la tecla suave derecha **Opciones**:

Música

Borrar/ Agregar a la Lista/
Borrar Multiple/ Info de
Archivos/ Ambiente

3. Mi Listas

Le permite crear y escuchar sus listas de reproducción.

1. Oprima **OK** , **7pqrs** , **3def** .
2. Para crear una lista de reproducción nueva, use **↑↓** para resaltar **Agregar a la Lista** o resalte una lista de reproducción existente y oprima la tecla suave derecha **⇒** Opciones para las siguientes opciones.

Borrar/ Inventar Lista/
Reinventar/ Importar archivo
M3U/ Exportar archivo M3U

4. Álbums

Le permite ver y escuchar música por álbum.

1. Oprima **OK** , **7pqrs** , **4ghi** .
2. Use **↑↓** para seleccionar el Álbum y oprima **OK Ver** para ver las canciones del álbum.

5. Artistas

Le permite ver y escuchar su música por Artistas.

1. Oprima **OK** , **7pqrs** , **5jkl** .
2. Use **↑↓** para seleccionar el Artista y oprima **OK Ver** para ver las canciones del catálogo del Artista.

6. Géneros

Le permite ver y escuchar música por género.

1. Oprima **OK** , **7pqrs** , **6mno** .
2. Use **↑↓** para seleccionar el género y oprima **OK Ver** para ver las canciones de tu colección de ese género.

Herramientas

Le permite usar varias herramientas y aplicaciones de su teléfono.

1. Comando de Voz

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono retira el número de sus Contactos y lo marca. Este menú también es útil para quienes están manejando o son ciegos. Ofrece información de la hora por voz y permite revisar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz.

Nota

Esta función sólo funciona en Inglés, sus comandos verbales tendrán que ser en Inglés.

1.1 Iniciar Comando

1. Oprima , , , .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz .

1.1.1 Llamar <nombre> o <número>

1. Oprima , , , , .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz  y diga 'Call' (Llamar).

2. Diga el nombre o número de teléfono.

Herramientas

1.1.2 Correo de Voz

1. Oprima , , , ,  .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz  y diga 'Voicemail' (Correo de Voz).

1.1.3 Llamadas Perdidas

Anuncia información sobre llamadas perdidas.

1. Oprima , , , ,  .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz  y diga 'Missed Calls' (Llamadas Perdidas).

2. Diga **Yes** (Sí), cuando se le pida, para regresar la llamada.

1.1.4 Mensajes

1. Oprima , , , ,  .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz  y diga 'Messages' (Mensajes).

2. Diga **Yes** (Sí), cuando se le pida, para regresar la llamada.

1.1.5 Hora & Fecha

1. Oprima , , , ,  .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz  y diga 'Time & Date' (Hora & Fecha).

1.1.6 Ayuda

Le permite verificar la información del Control de voz.

1. Oprima , , , , .

-O-

En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz  y diga 'Help' (Ayuda).

1.2 Modo de Comando

Le permite establecer el modo de comando como Normal o Marcado.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione una opción.
Normal/ Marcado

1.3 Anunciar Alertas

Le permite personalizar alertas de anuncios.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione una opción.
Desactivado/ Anunciar/
Anunciar + Timbre

1.4 Entrenar Palabra

Le permite personalizar el entrenamiento de las palabras.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione una opción.
Comando de Voz/
Respuestas/ Dígitos de
Marcación

Herramientas

1.5 Mejor Coincidencia

Le permite ajustar la Mejor Coincidencia.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione una opción.
1 Coincidencia/
4 Coincidencias

2. Mi Menú

Le permite tener acceso a menús preferidos rápidamente. Hay un máximo de 12 espacios donde se pueden almacenar menús.

1. Oprima , , .
2. Resalte el espacio que desea con  y oprima .
3. Resalte el menú que desea agregar a Mi Menú con  y oprima  Fijada.

3. Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos sencillos.

1. Oprima , , .
2. Incorpore los datos.
 - Use el teclado para introducir números.
 - Use  para introducir decimales.
 - Use  para alternar entre valores positivos y negativos.
 - Oprima la tecla suave izquierda  **AC** para borrar la entrada.
 - Oprima la tecla suave derecha  **Operador** para introducir otros operadores.

- Use la tecla de navegación para introducir funciones.
3. Oprima **OK** para completar la ecuación.

4. Ez Sugerencia

Le permite calcular el total de una cuenta rápido y fácilmente usando la cantidad de la cuenta, la propina y el número de personas como variables.

1. Oprima **OK**, **8**, **4**.
2. Introduzca las cantidades en los campos **Cuenta**, **Propina (%)** y **Dividir**. Los campos **Propina (\$)** y **Total** se calculan automáticamente.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para realizar otra calculación.

4. Oprima la tecla suave derecha **Cierre** para salir de este menú.

5. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.

1. Oprima **OK**, **8**, **5**.
2. Oprima la tecla suave derecha **Ciudades** para seleccionar una ciudad disponible.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Fije DST** para mostrar el Horario de verano de la ubicación seleccionada.

Herramientas

6. Cronómetro

Esta función le permite usar el teléfono como cronómetro.

1. Oprima **OK**, **8^{tuv}**, **6^{mno}**.
2. Oprima **OK** **Iniciar** para empezar y oprima **OK** **Pare** para parar.
 - Puede usar la función de vuelta con la tecla suave derecha **Regazo**. Hay un límite de 20 vueltas.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para restaurar el cronómetro.

7. Convertidor de Unidades

Le permite convertir unidades de Moneda, Área, Longitud, Temperatura, Masa, Volumen y Velocidad.

1. Oprima **OK**, **8^{tuv}**, **7^{pqrs}**.
2. Seleccione el tipo de unidad que desea convertir.
3. Oprima la tecla suave derecha **Cambiar** para seleccionar la unidad conocida e introduzca la cantidad con el teclado.
4. La conversión se calcula automáticamente.

Ambiente

El menú Ambiente tiene opciones para personalizar su teléfono.

Acceso y opciones

1. Oprima  Menú.
2. Oprima  Ambiente.
3. Seleccione un sub-menú.
 1. Sonido
 2. Pantalla
 3. Seguridad
 4. Config. de Llamada
 5. Bluetooth
 6. Conexión PC
 7. Sistema
 8. Memoria
 9. Info. de Tel

1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres

Configura tonos distintos para Todas Las Llamadas, ID de Llamador, Sin ID de Llamador, Llamadas Restringidas o Revolver.

1. Oprima  ,  ,  ,  .
2. Seleccione Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas o Revolver.
3. Seleccione Mi Sonidos o Preferido.
4. Use  para desplazarse por los timbres disponibles y seleccione el timbre deseado con tecla suave izquierda  Fijada.

Ambiente

1.2 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima **OK**, **9 wxyz**, **1 @**, **2 abc**.
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Audifono/ Altavoz**.
3. Use **↑** para ajustar el volumen del timbre y presione **OK** para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima **OK**, **9 wxyz**, **1 @**, **3 def**.
2. Seleccione **Mensaje de texto/ Mensaje de foto/ Correo de voz/ Todos los mensajes/ Recordatorio de mensajes**.

3. Seleccione **Mi Sonidos o Preferido**.

4. Use **↓** para seleccionar una opción y oprima la tecla suave izquierda **← Fijada**.

Para Recordatorio de mensajes, seleccione **Una Vez/ Cada 2 Minutos/ Cada 15 Minutos/ Apagado**.

1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima **←**, **9 wxyz**, **1 @**, **4 ghi**.
2. Use **↓** para seleccionar el tipo de alerta.

Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Calendario/ Alertas de Alarma/ Alertas de Emer.

3. Use  para seleccionar el tipo de tono y oprima  **Guar.**

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre & Vib

Opciones para Alertas de
Emer.: Timbre & Vib/ Sólo
Vibrar

1.5 Alertas Servicio

Le permite encender o apagar cualquiera de las 4 opciones de Aviso.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

1.5.4 Batería baja

Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

3. Resalte **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

(Las opciones para Batería baja son **Anunciar/ Timbre**)

1.6 Tonos de Activación/ Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende y se apaga.

1. Oprima , , , .

Ambiente

2. Resalte **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

1.7 Tono de Trasladar

Le permite configurar un tono disponible que sonará cuando abra o cierre la tapa de su teléfono.

1. Oprima , , , .
2. Resalte **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Papel Tapiz

2.1.1 Pantalla Principal

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en la pantalla principal.

1. Oprima , , , , .

2. Resalte **Mi Imágenes o Preferido** y oprima .
3. Use la tecla de navegación para resaltar imagen y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.

Seleccione entre **Ajustar a la altura / Ajustar al ancho**

2.1.2 Pantalla Delantera

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en la pantalla delantera.

1. Oprima , , , , .

2. Resalte **Mi Imágenes o Preferido** y oprima .

3. Use la tecla de navegación

para resaltar imagen y oprima la tecla suave izquierda  Fijada.

Seleccione entre **Ajustar a la altura / Ajustar al ancho**

2.1.3 Revolver

Le permite configurar la característica Revolver para el Papel Tapiz.

1. Oprima , , , , .
2. Resalte los campos **Pantalla Principal** y **Pantalla Delantera** y use  para seleccionar **Encendido**.
3. Resalte el campo **Repetido** y establezca la opción:
Cada 5 seg / Cada 1 Min / Cada 1 Hora / Cada 1 Día / Al abrirlo
4. Oprima  **Guar** para

guardar la configuración.

2.2 Widget

Le permite configurar el menú de sus Widgets.

2.2.1 Ajustes widget

1. Oprima , , , , .
2. Use  para resaltar un widget y oprima  para seleccionarlo/deseleccionarlo:
Calendario/ Nota Rápida/ Calculadora/ FM Radio/ Música/ Contacto 1/ Contacto 2/ Contacto 3/ Contacto 4.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Hecho** para guardar la configuración.

Ambiente

2.2.2 Ubicación widget

1. Oprima , , , , .
2. Use  para resaltar el icono widget y luego oprima  **Selecto**.
3. Use  para mover el icono del widget y oprima  **Fijado**. Luego oprima la tecla suave izquierda  **Hecho** para guardar la configuración.

2.3 Pendón

Le permite introducir una línea de texto que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima , , , .
2. Use  para desplazarse entre **Encendido/Apagado**.
3. Use  para resaltar el campo **Texto**.

4. Introduzca el texto y oprima la tecla suave izquierda  **Abc** para cambiar las opciones de texto,  **Guar** para guardar, o la tecla suave derecha  **Cancelar** para cancelar la edición del título.

2.4 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

1. Oprima , , , .
2. Resalte una opción entre **Pantalla y Teclado** y luego oprima .
3. Elija de las siguientes opciones:
**7 Segundos/ 10 Segundos/
15 Segundos/ 30 Segundos/
Siempre Activado/ Siempre
Apagado**

2.5 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima **OK**, **9** wxyz , **2** abc , **5** jkl .
2. Resalte **Icono** o **Lista** y oprima **OK**.

2.6 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima **OK** , **9** wxyz , **2** abc , **6** mno .
2. Resalte **Inglés** o **Español** con **↕** y luego oprima **OK** para seleccionar.

2.7 Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj y calendario para su pantalla.

1. Oprima **OK**, **9** wxyz , **2** abc , **7** pqrs .

2.7.1 Pantalla Principal

Le permite elegir el tipo de reloj de la pantalla que se muestra en la pantalla en el interior del teléfono.

1. Oprima **OK**, **9** wxyz , **2** abc , **7** pqrs , **1** @ .
2. Resalte una opción y luego oprima **OK**.

**Apagado/ Reloj Normal/
Reloj Analógico/ Reloj
Digital/ Reloj Dual/
Calendario / Reloj & Mapa
de Teclas**

3. Oprima la tecla suave izquierda **⊖** **Fijada** para guardar la configuración.

Ambiente

2.7.2 Pantalla Delantera

Le permite elegir el tipo de reloj de la pantalla que se muestra en la pantalla en el exterior del teléfono.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **7pqrs**, **2abc**.
2. Resalte una opción y luego oprima **OK**.

Reloj Normal/ Reloj Analógico/ Reloj Digital/ Minimizada reloj

3. Oprima **OK** para guardar la configuración.

2.8 Configuraciones de Fuente

Le permite cambiar las configuraciones de la fuente.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **8tuv**.

2. Personalice la configuración de fuente para tipo, tamaño o color.
3. Después de personalizar la configuración, oprima **OK** para guardar.

2.9 Esquemas de Color

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **2abc**, **9wxyz**.
2. Resalte una opción y luego oprima **OK**. **Negro/ Blanco** son las dos opciones disponibles.

2.0 Coincidencia de Nombre de Marcación

Esta configuración muestra los Contactos cuyos nombres coinciden las teclas introducidas al marcar un número de teléfono.

1. Oprima **OK**, **9**^{wxyz}, **2**^{abc}, **0**^{rest.}.
2. Use **↕** para resaltar una configuración entre **Encendido/ Apagado** y después oprima **OK** para guardar.

3. Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

3.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede cambiar el código de bloqueo en el menú de Seguridad.

1. Oprima **OK**, **9**^{wxyz}, **3**^{def}.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima **OK**.
3. Oprima **1**[☎] **Bloq. Teléfono**.
4. Use **↕** para resaltar una opción y oprima **OK**.

Desbloq. El teléfono nunca está bloqueado.

Bloq. El teléfono siempre está bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o sólo hacer llamadas de emergencia.

Al Encender El Teléfono El teléfono se bloquea al encenderlo.

Ambiente

3.2 Restringir

Le permite restringir Llamadas, Mensajería, Cámara o easyedgeSM.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima **OK**.
3. Oprima **2abc** **Restringir** e introduzca el código de bloqueo de nuevo.
4. Use **⌵** para resaltar **Llamadas Entrantes/ Llamadas Salientes/ Mensajes Entrantes/ Mensajes Salientes/ Cámara/ easyedge** y oprima **OK**.
5. Seleccione una opción.

Nota

Puede recibir llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando la opción Sólo contactos está activada.

3.3 #s de Emergencia

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima **OK**.
3. Oprima **3def** **#s de Emergencia**.
4. Oprima **OK** para editar un número telefónico de emergencia.

5. Cuando termine de editar el número, oprima **OK** **Guar** para guardar o la tecla suave derecha **Cancelar** para cancelar la edición.

3.4 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima **OK**.
3. Oprima **4ghi** **Cambiar Código de Bloqueo** y seleccione **Sólo Celular/Llamada y Aplicaciones**.

4. Introduzca el código de bloqueo actual y oprima **OK**. Luego introduzca un código de bloqueo nuevo y oprima **OK**.

5. Introduzca el nuevo código de bloqueo otra vez para confirmar.

3.5 Reinicio Principal

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **3def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima **OK**.
3. Oprima **5jkl** **Reinicio Principal**.
4. Lea el mensaje que aparece y oprima **OK** para continuar.

Ambiente

5. Aparecerá una mensaje que dirá "Todas las configuraciones revertirán al valor implícito de fábrica."
6. Use  para resaltar una opción y oprima .
Revertir/ Cancelar

4. Config. de Llamada

El menú Config. de Llamada le permite decidir cómo el teléfono maneja las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo contestar las llamadas entrantes en su teléfono.

1. Oprima , , , .
2. Use  para resaltar una configuración y oprima  para guardar.

Al Abrirlo/ Sólo Tecla SEND/
Cualquier Tecla/ Auto. con
Manos Libres

4.2 Auto-Reintentar

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada intentada.

1. Oprima , , , .
2. Resalte su configuración con  y luego oprima  para guardar.
Apagado/
Cada 10 Segundos/
Cada 30 Segundos/
Cada 60 Segundos

4.3 Marcación de 1 Toque

Le permite iniciar un marcado veloz manteniendo oprimido el número de marcado veloz. Si se

fija en **Apagado**, los números de Marcado veloz designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima **OK**, **9wvxyz**, **4ghi**, **3 def**.
2. Resalte su selección con **⬆** y luego oprima **OK** para guardar.

Encendido/ Apagado

4.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorado o Normal. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

1. Oprima **OK**, **9wvxyz**, **4ghi**, **4ghi**.
2. Resalte su configuración con **⬆** y luego oprima **OK** para guardar.

Mejorada/ Normal

4.5 Cancelación de Ruido

Habilitando la función de Cancelación de Ruido proporciona una mejor experiencia de audio. Esta configuración controla el rango dinámico del volumen de voz que se envía y recibe, dependiendo de los entornos.

1. Oprima **OK**, **9wvxyz**, **4ghi**, **5 jkl**.
2. Resalte su configuración con **⬆** y luego oprima **OK** para guardar.

Encendido/ Apagado

4.6 Modo Avión

Permite que usted utilice muchas de las funciones de el teléfono, como los Juegos, Notas, Grabaciones de Voz, etc., mientras está en un avión o en una área donde no es permitido hacer o recibir llamadas. Cuando

Ambiente

está activado Modo de Avion, no podrá marcar o recibir llamadas o acceder información en línea.

1. Oprima **OK** , **9wxyz** , **4ghi** , **6mno** .
2. Lea el mensaje de extensión de responsabilidad y oprima **OK** .
3. Resalte Encendido/ Apagado con **⬆** y luego oprima **OK** para guardar.

4.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usan. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse a caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima **OK** , **9wxyz** , **4ghi** , **7pqrs** .

2. Lea el mensaje y oprima **OK** .

3. Seleccione su configuración con **⬆** y luego oprima **OK** .

TTY Completo/ TTY + Charla/
TTY+ Oír/ TTY Apagada

5. Bluetooth®

El LG Wine II es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos y manos libres de Bluetooth®. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG Wine II y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Nota

Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

Nota

Las funciones de Bluetooth® de este teléfono pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth®; su proveedor de servicios o fabricante del teléfono no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante del teléfono.

5.1 Aparatos Emparejados

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Oprima **OK**, **9^{wxyz}**, **5^{JKL}**, **1[☎]**.
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.
3. Oprima la tecla suave izquierda **⏪** **Buscar** y seleccione **Búsqueda Nueva**. Si Bluetooth® está apagado, se le indicará que lo encienda. Resalte **Sí** y oprima **OK**.
4. El dispositivo aparecerá en el menú **Agregar Nuevo Dispositivo** una vez que se lo ubica. Resalte el dispositivo y oprima **OK** **Par**.
5. El teléfono tratará de emparejar automáticamente. Si la función no está disponible, se le pedirá que proporcione, o verifique,

Ambiente

códigos coincidentes.

Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima **OK**.

6. Seleccione **Siempre preguntar/ Siempre conectar**
7. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú Aparatos Emparejados.

5.2 Energía

Le permite establecer el estado de alimentación a Encendido/ Apagado del Bluetooth®.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **5jkl**, **2abc**.
2. Use **↕** para resaltar un valor y oprima **OK** para guardar.

Encendido/ Apagado

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

5.3 Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de la función Bluetooth® en su teléfono.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **5jkl**, **3def**.
2. Use **↕** para resaltar un valor y oprima **OK** para guardar.

Visible/ Ocultado

Nota

Si activa Mi Visibilidad, su aparato puede ser reconocido por otros aparatos Bluetooth® en el área.

5.4 Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del Bluetooth®.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **5jkl**, **4ghi**.
2. Manténga oprimida **CLR** para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
4. Oprima **OK** **Guar** para guardar y salir o la tecla suave derecha **Cancel** para cancelar la edición del nombre.

5.5 Mi Info de Bluetooth

Le permite ver información sobre la funcionalidad Bluetooth®.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **5jkl**, **5jkl**.

6. Conexión PC

Le permite seleccionar la forma en que su teléfono se comunica con su computadora cuando se realiza una conexión USB.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **6mno**.
2. Use **▲** para resaltar un valor y oprima **OK** para guardar.

**Módem de USB/
Almacenamiento Masivo
USB/ Aviso de Configuración**

7. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

7.1 Red

7.1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor

Ambiente

del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima **OK**, **9**_{wxyz}, **7**_{pqrs}, **1**_☎, **1**_☎.
2. Use **↓** para resaltar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B** y oprima **OK** para guardar.

7.1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima **OK**, **9**_{wxyz}, **7**_{pqrs}, **1**_☎, **2**_{abc}.

2. Use **↓** para resaltar **NAM1** o **NAM2** y oprima **OK** para guardar.

7.1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Oprima **OK**, **9**_{wxyz}, **7**_{pqrs}, **1**_☎, **3**_{def}.
2. Use **↓** para resaltar **Encendido o Apagado** y oprima **OK** para guardar.

7.1.4 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima **OK**, **9**_{wxyz}, **7**_{pqrs}, **1**_☎, **4**_{ghi}.

7.2 Lugar

Le permite Encender o Apagar la función de Ubicación en su teléfono. Si está configurada en Encendida, los servicios de satélite basados en GPS (Sistema de Posicionamiento Global) son accedidos.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **7pqrs**, **2abc**.
2. Oprima la tecla suave derecha **→** **Siguien.** hasta la última página. Luego oprima **OK** **OK**.
3. Resalte una opción y oprima **OK**.

Encendida/ Apagada

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay condiciones atmosféricas malas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

8. Memoria

Le permite ver información sobre el estado de la memoria en su teléfono.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **8tuv**.
2. Use **↑** para resaltar **Opciones de Guardar/ Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta** y oprima **OK**.

9. Info. de Tel

El menú Info. de Tel proporciona información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima **OK**, **9wxyz**, **9wxyz**.
2. Use **↑** para resaltar una opción y oprima **OK** o la tecla numérica correspondiente.
Mi Número/ ESN/MEID/ Glosario de Iconos/ Versión

Tone Room/ FM Radio

Tone Room

Permite acceder a los tonos mas populares directamente desde su teléfono. Navegando Tone Room puede resultar en cargos de datos. Por favor consulte a su proveedor de servicio para más información.

1. Oprima **OK** , *** shift** .
2. Lea la advertencia y seleccione **Sí** para iniciar easyedge.

FM Radio

Escuche música desde su teléfono con el transmisor de FM. Se requieren auriculares para usar esta función.

1. Press **OK** , **next** .

Rango de la frecuencia FM:

87.5MHz -107.9 MHz.



Sintonía automática de estaciones

Las estaciones disponibles dependen de la intensidad de la señal de transmisión en su ubicación actual. Toque las teclas de buscar para atras o buscar para adelante **◀ ▶** para explorar las estaciones de radio FM disponibles en su área.

FM Radio/ PAC-MAN

Configuración de estaciones

1. Use  para seleccionar una estación y oprima la tecla suave derecha  **Opcns** y seleccione una de las siguientes opciones:

Minimizar/ Listen via
Speaker/ Editar/ Añadir
nuevo/ Información de
emisora de Off

Icono de radio FM de referencia

Los iconos que aparecen arriba en su pantalla LCD indican el estado del Radio FM.



Radio FM reproduciendo.



FM Radio minimizado.

PAC-MAN

Permite usar la aplicación PAC-MAN precargada. Se pueden aplicar cargos por tiempo de aire usado.

1. Oprima , .

Solución de problemas

Esta sección enumera algunos problemas que podría encontrar al utilizar el teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No hay conexión a la red.	La señal es débil o está de la red del proveedor.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden.	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe introducirlo de nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función.	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles.	Error de marcación. Se alcanzó el límite de servicio.	Compruebe el número marcado y la fuerza de la señal. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede encender el teléfono.	La tecla de encender y apagar se ha pulsado muy rápidamente. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Oprima la Tecla Enc/Fin por lo mínimo de dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar.	<p>Batería totalmente agotada. Problema de contacto.</p> <p>Sin alimentación eléctrica.</p> <p>Cargador defectuoso. Cargador equivocado.</p> <p>Batería defectuosa.</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si es necesario.</p> <p>Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.</p> <p>Compruebe con otro cargador.</p> <p>Sólo utilice accesorios de LG originales.</p> <p>Sustituya la batería.</p>
Se perdió la conexión a la red.	La señal es débil.	Reconectar a otro proveedor de servicio si el modo de red es automático.
Número no permitido.	La función de FDN está encendida.	Compruebe el menú Ambiente y apague la función.
Teléfono bajo llave y no funciona	Instalación de batería.	Retire la batería e instale para reiniciar su teléfono (igual como reinicia una computadora).
	Reiniciar el teléfono.	En el caso de un error de mal funcionamiento o bloqueo, mantenga oprimida la Tecla Enc/Fin por 8 segundos para reiniciar el teléfono.

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano.

Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las

investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

Seguridad

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está

adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Seguridad

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales

tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del

vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el

Seguridad

enchufe eléctrico de pared.

- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para

maximizar la vida útil de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la

batería y los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de

que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.

- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la

Seguridad

batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o

actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes.

(También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

¡Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición (teléfono)

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

Seguridad

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad (audífono)

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra

actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.

- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud

Seguridad

(calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos

médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;

- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency

- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una

potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la

FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías

de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios

Seguridad

epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la

exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen

en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos

inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los

Seguridad

estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza

humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir

al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

Seguridad

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales

u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El

borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la

IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones

Seguridad

(FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la
Protección contra Radiación no
Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección
Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica,
Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple
con los requisitos

gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las

personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar

sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.22 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.83 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren

Seguridad

según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar la ID. de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org/>

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Accesorios

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte con su distribuidor local para averiguar cuáles hay disponibles. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de Batería

El cargador de batería permite cargar la batería para uso con el teléfono.



Batería



Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.



Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador

original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.

- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawái, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el período de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de

Declaración De Garantía Limitada

- serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que

el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO,

DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

Declaración De Garantía Limitada

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente telefono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

123

Correo de Voz 43
#s de Emergencia 76

A

Acceso rápido a funciones prácticas 23
Accesorios 115
Actualización de la FDA para los consumidores 101
Ajuste rápido del volumen 23
Ajustes widget 71
Alarma de Reloj 57
Álbums 60
Alertas Servc 69
Ambiente 42, 67
Anunciar Alertas 63
Apagar el teléfono 20
Aparatos Emparejados 81
Artistas 60

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 27
Contenido 4
Auto NAM 84
Auto-Reintentar 78
Ayuda 63

B

Batería baja 69
Bienvenidos 9
Bip de Minuto 69
Bloq. Teléfono 75
Bluetooth® 80
Borrador 40
Borrar Todos 44

C

Calculadora 64
Calendario 57
Cambiar Código de Bloqueo 77
Cancelación de ruido 79

Cargar la batería 19
Coincidencia de Nombre de Marcación 74
Comando de Voz 61
Cómo empezar con su teléfono 18
Conectar Llam 69
Conexión PC 83
Config. de Llamada 78
Configuraciones de Fuente 74
Contactos 32
Contactos en la memoria del teléfono 27
Contador de Datos 47
Convertidor de Unidades 66
Corrección de errores de marcado 21
Correo de Voz 41
Cronómetro 66
Cronómetro de Llamadas 46

Índice

D

- Declaración De Garantía Limitada 116
- Descripción general de los menús 15
- Descripción general del teléfono 13
- Desinstalación de la tarjeta microSD™ 21
- Detalles Técnicos 10

E

- easyedgeSM 55
- Encender el teléfono 19
- Encender y apagar el teléfono 19
- Energía 82
- Entrada 37
- Entrenar Palabra 63
- Enviado 39
- Esquemas de Color 74
- Estilo de Menú 73
- Extraer la batería 18
- Ez Sugerencia 65

F

- Fijar NAM 84
- FM Radio 86
- Fuerza de la señal 20
- Función de silencio 23
- Alertas de Mensaje 68

G

- Géneros 60
- Grabar Voz 51
- Grupos 33

H

- Hacer llamadas 20
- Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 30
- Herramientas 61
- Hora & Fecha 62

I

- Iconos en pantalla 20
- ID de Llamador 24
- Idiomas 73

- Imágenes 51
- Índice 121
- Info. de Tel 85
- Información al consumidor sobre la SAR 112
- Información de seguridad 95
- Información de seguridad de la TIA 90
- Iniciar Comando 61
- Instalación de la batería 18
- Instalación de la tarjeta microSD™ 21
- Introducción de texto 26
- Introducir y editar información 26

L

- La batería 18
- Lista de Contactos 29, 33
- Lista Llam 44
- Llam. en Espera 23

Llamadas Perdidas 62
Llamar <nombre> o
<número> 61
Lugar 85
Luz de Fondo 72

M

Marcación de 1 Toque
78
Marcadas Llam. 46
Marcado veloz 24
Marcados Veloces 34
Mejor Coincidencia 64
Memoria 85
Mensaje de Foto 43
Mensaje de Texto 43
Mensajería 35
Mensajes 62
Mi Horario 57
Mi Info de Bluetooth
83
Mi Listas 60
Mi Menú 64
Mi Nombre de
Bluetooth 83
Mi vCard 34

Mi Visibilidad 82
Modo Avión 79
Modo Comando 63
Modo de bloqueo 23
Modo TTY 80
Multimedia 47

N

Nivel de carga de la
batería 19
Nota 58
Nuevo Contacto 32
Nuevo Mensaje Foto
36
Nuevo Mensaje Texto
35
Números de teléfono
con pausas 27

O

Opciones de Contestar
78

P

PAC-MAN 87

Pantalla 70
Pantalla Delantera 70,
74
Pantalla Principal 70,
73
Papel Tapiz 70
Pendón 72
Perdidas Llam. 45
Precaución de
Seguridad Importante
1
Privacidad 79

R

Recibidas Llam. 45
Recibir llamadas 22
Red 83
Reinicio Principal 77
Reloj Mundial 65
Relojes & Calendario
73
Remarcado de
llamadas 22
Restringir 76
Revolver 54, 71

Índice

S

Seguridad 75, 90
Selec Sistema 83
Sistema 83
Sistema de Servicio 84
Solución de problemas 88
Sonido 53, 67

T

Texto Rápido 41
Timbres 67
Tipo de Alerta 68
Todas las Canciones 59
Todas Llam. 46
Todos los mensajes 42
Tomar Foto 48
Tone Room 86
Tono de Trasladar 70
Tonos de Activación/
Desactivación 69

U

Ubicación widget 72

V

Vídeos 52
Volumen 68
Volver Arriba 69

W

Widget 71

Otros

Información de
Seguridad Importante!
99

