



更多音乐
更多乐趣
音悦汇

Model:
V65
value

01

感谢您选购蓝魔音悦汇V65value数码播放器,由表希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能,让您充分了解产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书,快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- 4.3英寸LCD高清触摸屏, 480*272分辨率高清晰显示。
- 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放,支持歌词显示。
- 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频,支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- 支持外响功能。
- 扩展TF卡功能。
- 支持PAL输出到电视之功能。
- 收音机功能。
- 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- 高速USB2.0传输。
- 支持电子书阅读功能。
- 节能设置,背光亮度可自由调节,还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

02

- 录音功能,录音格式MP3。
- 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- 支持多任务功能,例如您能看电子书同时听音乐。
- 支持固件升级,功能更新。
- 移动硬盘功能。

03


注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- 请避免摔落或剧烈碰撞本产品,避免TFT屏受到剧烈碰撞,否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接,否则可能导致故障发生。
- 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面,以避免产品表面腐蚀损坏。
- 本机在充电过程中会略有升温(但不会很烫)属于正常现象,不会影响用户使用。
- 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作,并及时备份重要数据。
- 因容量计算方式不同,播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间,本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一些出入,具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

04

外形及按键

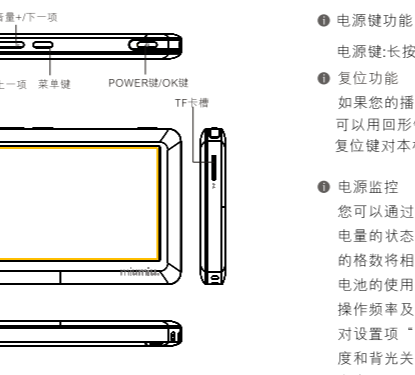

05

基本操作

- 电源键功能: 电源键:长按3秒可开/关机。
- 复位功能: 如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况,可以用回形针插进机身的RESET孔按动里面隐藏的复位键对本机进行复位。
- 电源监控: 您可以通过本机屏幕右上角的电池图标实时监控电池电量的状态,随着机器使用时间的增加,电池图标中的格数将相应减少,电量快耗尽时,机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。
- 充电: 当电池图标格数显示为空时,请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电,充电过程中电池图标显示脉冲,充电完毕,电池电量显示满格。关机状态下充电器会自动开机,充电图标显示时间可以通过背光时间调节。您也可以使用USB接口连接电脑进行充电,为确保对播

06

主界面功能

- 以下功能操作均默认为通过本机上的功能按钮实现。长按电源键3秒,本机在显示开机画面后进入主界面如下:
- 音乐播放器:退出音乐播放界面后,本播放器会显示于主界面上,点击上面的图标 [暂停/继续播放退出] 可暂停/继续播放退出音乐播放界面时的歌曲,点击图标 [播放上一首/下一首歌曲,长按] 键可将其切换成快退/快进键,点击可快退/快进当前之音乐播放。点按拖动音乐播放器可改变其显示的位置。
- 屏幕底部的工具条中共有7个图标,点击任一图标可进入相应的功能界面,点击左工具条上面的图标 [隐藏] 可隐藏工具条,之后点击图标 [显示] 可显示此工具条。
- 上下拖动主界面左侧的工具条可浏览选中其中的5个图标,各个图标对应的功能如下:
 - [模拟时钟]: 点击此图标后主界面显示/隐藏一模拟时钟,点按拖动可改变其显示的位置。
 - [数字时钟]: 点击此图标后主界面显示/隐藏一数字时钟,点按拖动可改变其显示的位置。
 - [25]: 点击此图标后主界面显示/隐藏一个小日历,点按拖动可改变其显示的位置。
 - [锁屏图标]: 点击此图标可锁定触摸屏,解锁请向下滑动触摸屏上的锁屏图标。
 - [音量图标]: 点击此图标可弹出系统音量调节条。

07

【系统管理】

- 在主界面,点触【系统管理】图标进入设置界面如下:
 - 显示设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 亮度: 点击键 [增加] 或 [减少] 可调高或调低屏幕亮度。
 - 桌面背景: 点击键 [增加] 或 [减少] 可切换桌面,用户也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
 - 自动切换背景: 如此项设置为“打开”,则在主界面,桌面背景自动切换。
 - 屏幕校准: 出现按键触摸不精确时,请进入此选项用手指轻点“+”中心点校屏即可解决。
 - 上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 [确认] 可确认所作设置,点击键 [取消] 可取消所作设置。
 - 语言选择: 语言: 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
 - 时钟设置: 点击进入此选项可设置系统时间和日期。
 - 电源设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 背光关闭: 点击键 [增加] 或 [减少] 可设置背光持续时间,也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒,则屏幕在闲置15秒后自动关闭,点击屏幕可开屏。

08

【电影】

- 在主界面,点触【电影】图标进入视频资源列表界面后,双击可支持的视频文件即可播放此视频。
- 影片播放时,点击屏幕中央可显示工具条,再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下:
 - [显示模式]: 点击此图标弹出电影显示模式设置菜单后,双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定4: 3、固定16: 9、固定2.35: 1和固定14: 9任一选项可完成设置。
 - [重复模式]: 点击此图标可设置视频重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。
 - [上一部]: 点击此图标可播放上一部影片。
 - [快退]: 长按此图标可快退当前影片,松开后可恢复正常播放。(点击进度条也可快退。)
 - [暂停/继续]: 点击此图标可暂停/继续当前的影片播放。
 - [快进]: 操作同快退(点击进度条也可快进)。
 - [下一部]: 操作方法同上一部。
 - [音量]: 点击或拖拉弹出的控制条可调节音量大小。
 - [设置]: 点击此图标可进行如下设置:
 - 自动关机: 如果此项被设置为1分钟,则本播放器在处于开机闲置状态下1分钟后自动关机。
 - 睡眠关机: 如果此项被设置为15分钟,则本播放器在15分钟后自动关机。
 - 屏保时间: 如果此项被设置为10秒,则本播放器在10秒后自动屏保。
- 上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 [确认] 可确认所作设置,点击键 [取消] 可取消所作设置。
- 电视输出: 包括APL普通输出、关闭两项供用户选择。
- 系统信息: 确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息,包括:产品型号、固件版本、内置存储卡(总大小、系统占用、剩余)、外部存储卡(总大小、剩余)。
- 恢复出厂设置: 点击此选项可选择是否将机器恢复成出厂设置状态。

09

【系统管理】

- 在主界面,点触【系统管理】图标进入设置界面如下:
 - 显示设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 亮度: 点击键 [增加] 或 [减少] 可调高或调低屏幕亮度。
 - 桌面背景: 点击键 [增加] 或 [减少] 可切换桌面,用户也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
 - 自动切换背景: 如此项设置为“打开”,则在主界面,桌面背景自动切换。
 - 屏幕校准: 出现按键触摸不精确时,请进入此选项用手指轻点“+”中心点校屏即可解决。
 - 上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 [确认] 可确认所作设置,点击键 [取消] 可取消所作设置。
 - 语言选择: 语言: 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
 - 时钟设置: 点击进入此选项可设置系统时间和日期。
 - 电源设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 背光关闭: 点击键 [增加] 或 [减少] 可设置背光持续时间,也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒,则屏幕在闲置15秒后自动关闭,点击屏幕可开屏。

10

【系统管理】

- 在主界面,点触【系统管理】图标进入设置界面如下:
 - 显示设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 亮度: 点击键 [增加] 或 [减少] 可调高或调低屏幕亮度。
 - 桌面背景: 点击键 [增加] 或 [减少] 可切换桌面,用户也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
 - 自动切换背景: 如此项设置为“打开”,则在主界面,桌面背景自动切换。
 - 屏幕校准: 出现按键触摸不精确时,请进入此选项用手指轻点“+”中心点校屏即可解决。
 - 上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 [确认] 可确认所作设置,点击键 [取消] 可取消所作设置。
 - 语言选择: 语言: 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
 - 时钟设置: 点击进入此选项可设置系统时间和日期。
 - 电源设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 背光关闭: 点击键 [增加] 或 [减少] 可设置背光持续时间,也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒,则屏幕在闲置15秒后自动关闭,点击屏幕可开屏。

11

【系统管理】

- 在主界面,点触【系统管理】图标进入设置界面如下:
 - 显示设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 亮度: 点击键 [增加] 或 [减少] 可调高或调低屏幕亮度。
 - 桌面背景: 点击键 [增加] 或 [减少] 可切换桌面,用户也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
 - 自动切换背景: 如此项设置为“打开”,则在主界面,桌面背景自动切换。
 - 屏幕校准: 出现按键触摸不精确时,请进入此选项用手指轻点“+”中心点校屏即可解决。
 - 上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 [确认] 可确认所作设置,点击键 [取消] 可取消所作设置。
 - 语言选择: 语言: 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
 - 时钟设置: 点击进入此选项可设置系统时间和日期。
 - 电源设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 背光关闭: 点击键 [增加] 或 [减少] 可设置背光持续时间,也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒,则屏幕在闲置15秒后自动关闭,点击屏幕可开屏。

12

【系统管理】

- 在主界面,点触【系统管理】图标进入设置界面如下:
 - 显示设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 亮度: 点击键 [增加] 或 [减少] 可调高或调低屏幕亮度。
 - 桌面背景: 点击键 [增加] 或 [减少] 可切换桌面,用户也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
 - 自动切换背景: 如此项设置为“打开”,则在主界面,桌面背景自动切换。
 - 屏幕校准: 出现按键触摸不精确时,请进入此选项用手指轻点“+”中心点校屏即可解决。
 - 上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 [确认] 可确认所作设置,点击键 [取消] 可取消所作设置。
 - 语言选择: 语言: 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
 - 时钟设置: 点击进入此选项可设置系统时间和日期。
 - 电源设置: 点击此选项后可进行如下设置:
 - 背光关闭: 点击键 [增加] 或 [减少] 可设置背光持续时间,也可通过点击键 [增加] 和 [减少] 间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒,则屏幕在闲置15秒后自动关闭,点击屏幕可开屏。



更多音乐
更多乐趣
音悦汇

Model:
V65
value

