

VERTU

HANDMADE IN ENGLAND

SIGNATURE TOUCH

用户指南版本 1.0

目錄

簡介	5	Vertu 服務	24
您的 Signature 觸控型手機	5	關於 Vertu 服務	24
說明及支援	5	文字輸入	26
安全性	6	鍵盤輸入	26
安全性	6	智慧文字輸入	26
您的手機	7	手勢輸入	26
包裝內含物品	7	詞典	27
配置及按鍵	7	更改鍵盤語言	27
天線位置	9	通話	28
耳機	9	關於通話	28
調校音量	10	撥打及接聽電話	28
開始使用	11	撥打最後撥打的號碼	29
插入 SIM 卡	11	快速撥打您的最愛號碼	29
為手機充電	12	收聽留言信箱	29
開關手機	13	轉接來電至另一個號碼	29
觸控螢幕動作	14	進行會議通話	29
首次使用程序	15	通訊錄	31
使用已鎖定的手機	16	關於通訊錄	31
導覽	17	致電、發短訊或發電郵給聯絡人	31
關於首頁畫面	17	新增聯絡人	32
狀態及通知列	17	合併聯絡人	32
狀態及通知圖示	18	編輯或刪除聯絡人	32
時鐘 Widget	19	儲存通話或訊息的號碼	32
返回、首頁及最近使用過的程式	19	標記聯絡人為最愛聯絡人	33
新增 Widget 到首頁畫面	19	個人化聯絡人	33
最愛項目匣	20	傳輸聯絡人	33
飛行模式	20	訊息及電郵	34
語音操作	20	關於訊息	34
應用程式	21	傳送及讀取訊息	34
關於應用程式	21	傳送訊息給群組	34
推薦的應用程式	21	即時訊息	34
Google Play™	21	管理訊息	35
使用應用程式的忠告	22	公司電郵設定	35
更新應用程式	22	Google 電郵設定	35
管理及還原應用程式	22	個人電郵設定	36
關閉應用程式	22	音樂	37
解除安裝應用程式	23	關於音樂	37
		新增歌曲或專輯到 Play Music	37
		播放音樂	38

地圖及導航	40	分享照片及影片	51
Google Maps™	40	檢視相簿	51
Google Maps™ with Navigation beta ..	40	建立資料夾	52
個人化您的手機	41	指定聯絡人圖像及背景圖片	52
Widget	41	擷取螢幕截圖	52
捷徑	41	辦公室工具	53
鈴聲	41	時鐘	53
背景圖片	42	計算機	53
設定動作聲音	42	日曆	53
顯示設定	42	數據連線	55
自動旋轉	42	Wi-Fi	55
螢幕鎖定	42	藍牙	55
日期及時間設定	43	定位服務	56
語言及地區設定	43	設定手機與電腦同步	57
社交網絡	44	在手機與電腦之間複製檔案	57
新增帳戶	44	網絡共用與可攜式無線基地台	57
刪除帳戶	44	NFC	58
同步通訊錄	44	手機管理	59
管理帳戶	45	系統更新	59
設定同步選項	45	釋放手機記憶體	59
新增及刪除帳戶	45	最佳化數據用量	59
備份及還原帳戶	45	數據漫遊設定	59
瀏覽器	46	備份及還原您的手機	60
關於網絡瀏覽器	46	設定自動鎖定手機	60
瀏覽網站	46	更改 PIN 碼	60
連接到互聯網	47	接入代碼	60
新增書籤	47	恢復原廠設定	61
Widget 收取點	47	提示與秘訣	62
私隱權與安全性	47	一般提示	62
下載	47	延長電池持久力	63
相機	49	常見問題解答	64
關於相機	49	問題	64
拍攝並分享照片	49	怎樣延長手機的電池持久力?	65
相機設定	50	是否要有 Google™ 帳戶才可以使用 這部手機?	65
錄製並分享影片	50	怎樣可以降低數據費用, 特別是當 我身處海外時?	65
影片設定	50	怎樣將電腦的音樂傳輸到手機?	66
媒體庫	51		
關於媒體庫	51		
檢視與編輯照片及影片	51		

怎樣在手機播放 iTunes 音樂資料庫 的歌曲？	66	額外護理與維護	81
怎樣在手機上設置電郵帳戶？	66	製造商的有限度保用	82
怎樣將聯絡人傳輸到手機？	67	手機的軟件應用程式聲明	84
怎樣將照片由手機傳輸到電腦？	68	環保	86
怎樣將音樂設定為鈴聲？	68	出口管制	87
怎樣更改手機的字體大小？	68	版權及商標聲明	87
怎樣檢查手機是否已安裝最新的軟 件？	69	電磁波能量比吸收率 (SAR) 聲明 - RM-980V	87
為何手機沒有連線？	69	符合聲明	89
為何手機的內部儲存空間少於規格 所示數量？	69		
怎樣防止手機在未經許可下遭他人 擅用？	69		
怎樣找尋手機的 IMEI 號碼？	69		
怎樣清除通話記錄或我經常聯絡的 聯絡人清單？	69		
為何手機變暖？	70		
怎樣查看手機有多少剩餘的儲存空 間？	70		
怎樣設定照片為背景圖片？	70		
沒有數據連線時，是否仍然可以使 用 Google Maps？	70		
配件	71		
電池充電器	71		
數據線	71		
有線立體聲耳機	72		
規格	73		
規格	73		
護理您的手機	75		
一般護理	75		
繡飾	75		
稀有皮革	75		
皮革	76		
非貴金屬	76		
貴金屬	76		
寶石	76		
藍寶石及陶瓷	77		
安全性及保用	78		
安全使用條文	78		

簡介

您的 Signature 觸控型 手機

本用戶指南旨在為您詳細介紹如何使用 **Signature** 觸控型的卓越功能。

如要享用手機的各种專享禮遇及獨有服務，例如 **Vertu** 生活、**Vertu** 私人助理及 **Vertu** 品質保障，您必須註冊您的手機。

本用戶指南中所用的圖片僅作為描述說明之用。它們與您的 **Signature** 觸控型外觀上或有出入。

說明及支援

如要獲得更多有關使用您的手機的資料：

- 透過按下 **Vertu** 鍵或使用 **Vertu** 品質保障應用程式，聯絡 **Vertu** 客戶服務部。
- 使用 **Vertu** 品質保障應用程式參閱手機的用戶指南，或瀏覽 **Vertu** 網站，網址為：<http://www.vertu.com/help-and-support/user-guides-and-downloads.aspx>。
- 使用手機上的設定精靈助您進行建立電郵帳戶的註冊步驟。

合規資訊

您可以在 **SIM** 卡卡槽內找到一塊伸縮金屬蓋片，上面載有合規資訊。關於打開 **SIM** 卡卡槽的指示，請參見第 11 頁的「插入 **SIM** 卡」。標籤顯示的資訊包括 **IMEI** 號碼、序號、產品名稱及二維條碼。

安全性

安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法例。請細閱完整的用戶指南以獲取更詳盡資料。



在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、燃料、化學物質或爆破區域，請關上本裝置。在受限制區域時，請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵守所有本地法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。緊記把道路安全放在第一位。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，因而影響性能。



使用合格維修服務

只應委託合格專業人員安裝或維修本產品。



保持裝置乾爽

本裝置並不防水。請保持裝置乾爽。



保護您的聽力

為免損害聽力，請勿長時間以高音量聽手機。使用揚聲器時，如果所持的裝置靠近耳朵，應特別注意音量。

您的手機


包裝內含物品

- Signature 觸控型 手機
- 附有各地電源插頭的插牆充電器 (AC-32V)
- MicroUSB 線 1200 毫米 (CA-225DV)
- V 系列有線耳機, WH-4V/WH-5V 類型
- 拋光布
- NanoSIM 至 microSIM 轉接卡
- 配套文件包, 包括快速入門指南、保用小冊子及真品證書

根據特定手機型號所使用的材料及當地的規範, 包裝內含物品可能會稍有不同。


配置及按鍵

正面

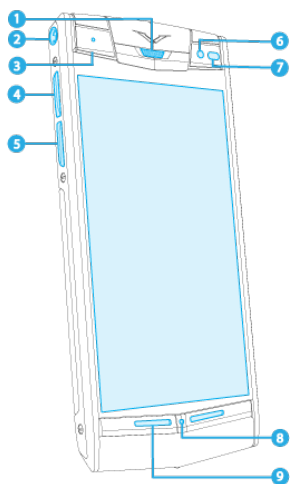

- 1 聽筒擴音器
- 2 耳機插孔
- 3 通知燈
- 4 提高音量鍵
- 5 降低音量鍵
- 6 前置相機
- 7 環境光偵測器
- 8 麥克風
- 9 揚聲器 (立體聲)


背面

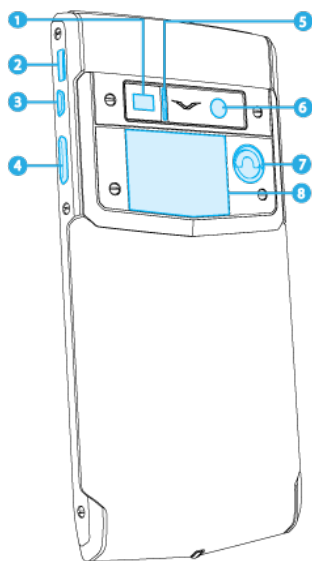

- 1 LED 閃光燈
- 2 MicroUSB 插孔
- 3 Vertu 鍵
- 4 電源鍵/螢幕鎖
- 5 降噪麥克風
- 6 主相機
- 7 四分一圈解鎖扣
- 8 背蓋


天線位置

在使用天線時，應避免觸及天線範圍。接觸天線會影響通訊質素，並可能導致需要使用較高功率操作，因而縮短電池持久力。

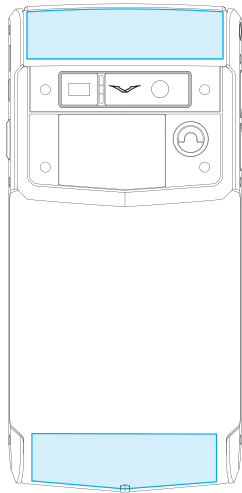


耳機


將隨機附送的耳機插入您的手機。您亦可以插入其他兼容的耳機。

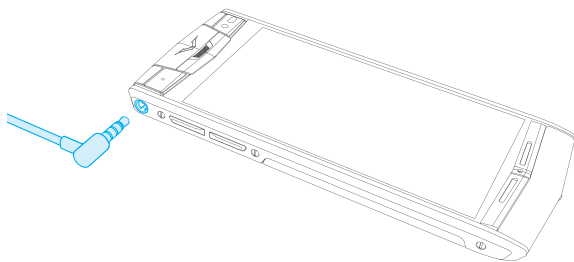

調校音量

按下音量鍵可以調校鈴聲的音量，或在通話期間調校通話音量。當杜比音響介面出現時，使用它來調校您手機的音量和設定。

輕觸  便可開啟杜比音響的快速選項。

輕觸  便可開啟音量設定面板，自訂音樂、鈴聲、通知和響鬧。

輕觸  便可開啟標準 **Android** 聲音設定檢視頁面。

開始使用


插入 SIM 卡

您的 Signature 觸控型手機能夠配合 microSIM 卡使用。如果您使用 nanoSIM 卡，請採用產品包裝隨附的轉接卡。


重要訊息：使用 nanoSIM 卡而不採用轉接卡可能會損壞卡片或手機，並可能損毀卡片中儲存的資料。

請按照指示小心進行以下步驟，以免損壞 SIM 卡或您的手機：


1. 如要插入您的 SIM 卡，請先拉起解鎖扣，然後逆時針方向轉動四分之一圈，以開啟背蓋。

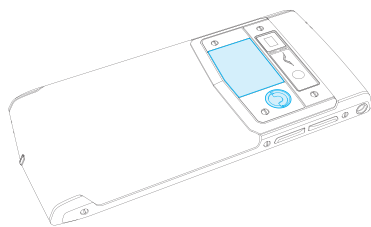

2. 隨後開啟 SIM 卡外蓋，將您的 microSIM 如所示般放入空間內。

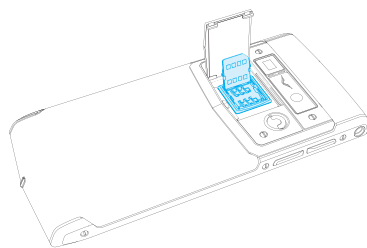

3. 最後，將 SIM 卡外蓋關上並重新鎖好 (見圖)。然後關上背蓋。

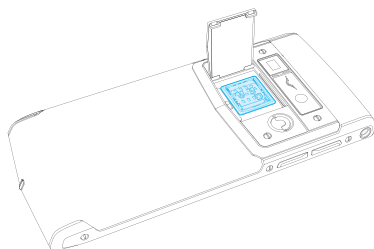


為手機充電

在首次使用內置電池之前，必須先進行啟動，而且建議在此時先對電池進行充電，因為電池出廠時可能並未完全充滿電。將隨附的 USB 數據線連接到電話側面的充電連接埠。然後，將線的另一端連接到 Vertu 主充電器的 USB 連接埠。

! **重要訊息：** 只可使用由 Vertu 隨機提供的充電器、電線和配件。

如果手機顯示電量不足，請執行以下步驟：

1. 連接隨附的插牆充電器到掛牆插座，然後插入 microUSB 插頭到您的手機。

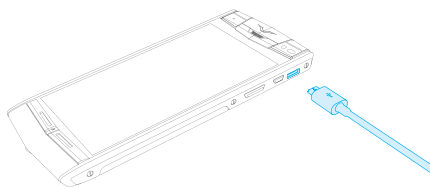

2. 電池充滿電後，拔除手機上的充電器插頭，然後從掛牆插座上拔除充電器。

備註：

- 在充電期間，您仍可以使用手機。
- 如果電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘，然後才會顯示充電指示符，或者才可以撥打電話。
- 不能使用 Vertu 無線力量 充電盒啟用手機。

其他充電方法

您亦可使用 USB 線連接至電腦為您的手機充電，或置放於另購的 Vertu 無線充電座上。

備註：手機連接到掛牆插座時，充電速度會較快。

延長電池持久力

有關延長電池持久力的秘訣，請參見第 63 頁的「延長電池持久力」。

開關手機

開機：按住電源鍵，直到手機震動為止。

關機：按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

在罕見的情況下，手機可能沒有回應，這情況下您需要重新開機。如要重新開機，同時按住電源鍵及降低音量鍵，直到手機震動為止。需時約 10 秒鐘。


備註：在取出或插入 SIM 卡前，緊記先關上手機。這樣做是為了確保能夠恢復網絡連線。

觸控螢幕動作

重要訊息： 避免刮花觸控螢幕。切勿在觸控螢幕上使用筆、鉛筆或其他尖銳物件。


輕觸

如要選取螢幕上的項目，請輕觸它。

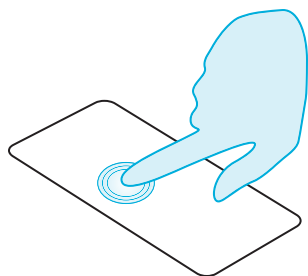


輕觸並按住

如要選取一個項目並選擇其相關動作，請輕觸並按住它。

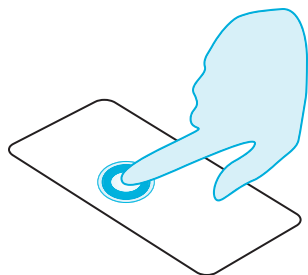


拖曳

輕觸並按住一個項目，然後在螢幕上滑動您的手指。

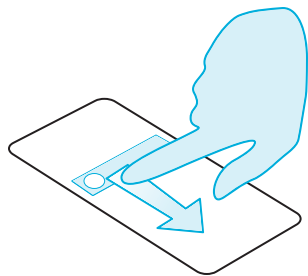

劃一下


快速捲動畫面或清單。

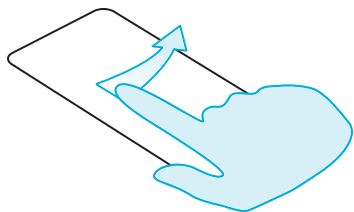

捏一下或輕觸兩次

把兩隻手指放在照片或網頁等項目上面，然後以滑動方式展開手指，可以將畫面放大；相反，把手指捏按在一起，可以將畫面縮小。

亦可以簡單地輕觸項目兩次，以放大或縮小該項目。

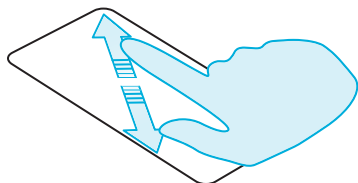

首次使用程序

1 進行 Google™ 註冊

如果您尚未擁有 Google 帳戶，在註冊程序期間會被要求建立一個帳戶。我們強烈建議您使用 Google 帳戶，因為這樣您才能使用 Google Play™ 及其他 Google 應用程式。

登入後，您的所有 Gmail™ 聯絡人都會同步到您的 Signature 觸控型，準備妥當以供您使用。

Gmail 是助您備份帳戶通訊錄、電郵及日曆的主要途徑。

2 進行 Vertu 註冊

如果您是第一次使用 Vertu 的客戶，系統會要求您建立一個 Vertu 帳戶。若您已曾擁有 Vertu 手機，您只需輸入 Vertu 用戶名和密碼來登入您的現有帳戶。

完成 Vertu 註冊後，您將能享用專為滿足您的特定需要而提供的各種專享禮遇及獨有服務。



提示：如要快速使用各種專享服務，按下 Vertu 鍵。

3 推薦的應用程式

有關 Vertu 推薦採用的應用程式詳情，請參見第 21 頁的「推薦的應用程式」。

4 傳輸聯絡人

使用 Gmail™ 帳戶或 SIM 卡傳輸聯絡人到您的手機。

有關傳輸聯絡人的詳情，請參見第 33 頁的「推薦的應用程式傳輸聯絡人」。

使用已鎖定的手機

如要解鎖螢幕，輕觸首頁  或電源鍵，然後輕觸  並拖曳至 。

按下電源鍵或者不對螢幕進行任何操作，使其自動逾時，都可以鎖定螢幕。

有關不同螢幕鎖定類型的詳細資訊，請參見第 42 頁的「推薦的應用程式螢幕鎖定」。

導覽

關於首頁畫面

首頁畫面就如同在您的手機上通往各項功能的主要通道，同時為您提供各種最新資訊：




- 1 狀態及通知列
- 2 Widget
- 3 應用程式功能表
- 4 最愛項目匣
- 5 返回、首頁及最近使用過的程式

狀態及通知列

時間、網絡訊號強度及電池電量指示符等狀態資訊顯示在螢幕右上角。

包括新訊息或日曆約會在內的各類通知則顯示在螢幕左上角。如要查看通知，輕觸狀態列並向下拖曳它。輕觸通知它就會開啟。

您亦可以透過狀態及通知列快速控制您的 Wi-Fi、藍牙、GPS、流動數據、USB 連線及顯示選項。

輕觸首頁  可關閉狀態通知列。



提示： 向左或向右劃一下通知可以把它從清單中清除。

狀態及通知圖示

	網絡 (全訊號)		有新 Gmail 郵件
	無網絡		Wi-Fi 已連線
	GPRS 數據連線		有 Wi-Fi 可用
	警告		Bluetooth™ 已連線
	+ (最快數據速度)		Bluetooth 已連線至兼容 aptX® 的配件
	電池 (充滿電)		GPS (已找到位置)
	電池 (充電中)		GPS (搜尋中)
	電池 (電量耗盡)		USB 已連線
	通話中		正在進行下載
	有未接來電		正在進行上載
	有新語音留言		正在準備 SD 卡
	日曆提示		背景數據同步
	有新短訊		已設定鬧鐘
	有新多媒體訊息		靜音
	有新對話		震動
	有新電郵		飛行模式開啟

時鐘 Widget

首頁畫面的時鐘 Widget 顯示以下資訊：


- 行針時鐘與跳字日期時鐘
- 設定為未來 12 小時響鬧的鬧鐘
- 在時鐘邊緣顯示日曆中有空和忙碌的時段
- 本地時間。如果您正在漫遊，也會同時顯示當地時間和您本國位置的時間。

如要設定鬧鐘，輕觸時鐘中央。

如要顯示約會，輕觸時鐘上適當的四分一圓位置，然後輕觸彈出式視窗來開啟約會。如要清除約會，輕觸螢幕。

返回、首頁及最近使用過的程式

您可以使用螢幕底部的三個圖示導覽不同的畫面及應用程式。

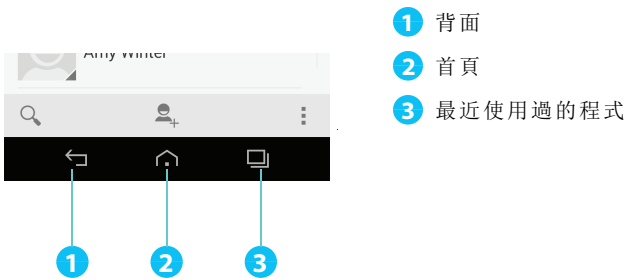

輕觸返回可返回上一個螢幕。


輕觸首頁可將應用程式移到背景，並返回到首頁畫面。輕觸並按住首住可以前往搜尋畫面。


輕觸最近使用過的程式可檢視您最近使用的應用程式清單。

新增 Widget 到首頁畫面


Widget 是提供新聞、天氣預報及訊息等即時內容的應用程式。

如要新增 Widget 到首頁畫面：

1. 輕觸  應用程式並輕觸螢幕頂部的小工具。
2. 向左劃一下可檢視所有 Widget。
3. 如要選擇一個 Widget，輕觸並按住它，然後將它拖曳至首頁畫面。

如要查看 Widget 功能表選項，開啟 Widget 並輕觸 .


如要調整日曆等 Widget 的大小，輕觸並按住該 Widget，然後鬆開。接著，該 Widget 會加亮標示，您就可以將它拖曳至您需要的大小。


備註：從 Google Play 下載的應用程式可能會自動下載其他相聯的 Widget。如要檢查您的 Widget，輕觸  應用程式，然後輕觸 **小工具**。

最愛項目匣

最愛項目匣顯示於螢幕底部。您可以使用它來快速進入您的最愛應用程式。


如要將應用程式從最愛項目匣中移除，輕觸並按住該應用程式，然後將它拖曳至螢幕頂部的 **移除**。

備註：您不能夠移除最愛項目匣中的  應用程式捷徑。

如要新增應用程式到最愛項目匣，輕觸  應用程式。輕觸並按住該應用程式，並將它拖曳至最愛項目匣。


飛行模式

如要關閉手機上的所有無線連線，按住電源鍵 > **飛行模式**。

 **提示：**飛行模式可以節省電池耗電量。

語音操作

只需清晰地向手機說出指令，您就可以透過語音進行設定鬧鐘、致電朋友等操作。

- **語音撥號：**在首頁畫面中，輕觸 ，先說「Call」，然後說出聯絡人名稱或電話號碼。
- **語音指令：**在首頁畫面中，輕觸 ，然後說出指令，例如「Open Calendar」。


應用程式

關於應用程式

您的 Signature 觸控型 讓您使用種類繁多且非常實用的應用程式。

如要使用您的應用程式，在首頁畫面中輕觸  應用程式。向左或向右劃一下可以查看所有應用程式。

如要關閉應用程式畫面，輕觸首頁 。

如要檢視您最近使用的應用程式，輕觸最近使用過的程式 。

推薦的應用程式



推薦的應用程式是個您可以信賴的一站式資源，讓您快速簡單地瀏覽及安裝您日常使用的應用程式。這裡顯示的應用程式已因應您的國家/地區而加以甄選，必能符合您的需要。




Google Play™




Google Play Store 的應用程式包羅萬有，幾乎什麼都能為您做到。

捲動至您希望安裝的應用程式，然後輕觸 **安裝** (如果應用程式是免費提供的) 或輕觸價格來購買應用程式。完成安裝後，新的應用程式會顯示在應用程式螢幕上。

如要檢視您已下載的應用程式清單，輕觸  應用程式 >  **設定** > **應用程式**。螢幕會顯示您已下載的應用程式清單，您亦可以在稍後時間再次下載這些應用程式。

如要減少數據用量並只透過 Wi-Fi 更新應用程式，輕觸  應用程式 >  **Play Store** >  > **設定** > **自動更新應用程式** > **僅透過 Wi-Fi 自動更新**。

 **重要訊息：** 選擇應用程式時請保持審慎，選用來自可信網站的應用程式，亦可以放心使用由 Vertu 推薦的應用程式。請參見第 22 頁的「使用應用程式的忠告」及第 21 頁的「推薦的應用程式」。

您購買的應用程式會與您的 Google 帳戶互相連繫，讓您在任何裝置中無限次進行安裝。舉例來說，如果您為了釋放記憶體空間而移除「我最愛的遊戲」，稍後您只需前往「我的應用程式」就能把它重新安裝，而無需支付任何費用。有關「我的應用程式」的詳情，請參見第 22 頁的「管理及還原應用程式」。您也可以前往 play.google.com 的「我的 Android™ 應用程式」部分重新安裝應用程式。




使用應用程式的忠告



為免您的手機遭到間諜軟件、網絡釣魚或病毒攻擊，請務必審慎選擇所使用的應用程式。有關 Vertu 推薦使用的保安應用程式，請參見第 21 頁的「推薦的應用程式」。

- 某些應用程式會比其他應用程式耗用較多手機記憶體及電池電量。如果您發覺某個應用程式耗用手機大量資源，只需直接將它解除安裝。有關詳情，請參見第 23 頁的「解除安裝應用程式」。
- 在透過 Google Play 取得 Android 應用程式前，您可以先查閱其評分及用戶評論。如果您對任何應用程式的合法性存有疑問，請勿安裝。
- 某些應用程式可能包含不適合兒童的內容。

更新應用程式

如果您收到無線傳輸的通知，表示手機中某個 Google Play™ 應用程式有更新推出，您可以按照指示下載並安裝更新軟件，也可以關閉通知而不進行更新。



在您安裝應用程式時，**允許自動更新**設定通常預設為啟動。如要更改此設定，輕觸  應用程式 >  Play Store >  > 設定 > 自動更新應用程式。

 **提示：**如要減少數據用量並只透過 Wi-Fi 更新應用程式，輕觸  應用程式 >  Play Store >  > 設定 > 自動更新應用程式 > 僅透過 Wi-Fi 自動更新。


管理及還原應用程式


如要管理您的應用程式，輕觸  應用程式 >  設定 > 應用程式 > 全部。


輕觸應用程式可以查看其詳細資料(例如存取權限及檔案大小)，然後再次輕觸可以選擇不同的選項，例如強制停止應用程式、解除安裝或清除數據。

如要還原您過去曾透過 Google Play Store 安裝的應用程式，輕觸  應用程式 > Play Store >  > 我的應用程式。螢幕會顯示您已下載的應用程式清單，您亦可以在稍後時間再次下載這些應用程式。

關閉應用程式

如要關閉應用程式，輕觸首頁 。

許多應用程式在關閉後，仍會在背景中繼續執行。如要快速開啟最近使用的應用程式，輕觸最近使用過的程式 。

 **提示：**如要將應用程式從此清單中移除，向左或向右劃一下。

解除安裝應用程式

如要刪除應用程式，輕觸  應用程式 >  設定 > 應用程式 > 應用程式名稱 > 解除安裝。

Vertu 服務

關於 Vertu 服務

一經註冊手機，您隨即可以享受獨一無二的 Vertu 優越使用體驗。完成註冊您的手機後，您只需按下 Vertu 鍵 就可以享受多種專享禮遇及獨有服務。

Vertu 生活

獨享為您精心策劃的服務體驗及活動，盡攬各式各樣的機會。它們全都是我們運用專門渠道及影響力，精心挑選給您。

尊享香港私人會所會籍的貴賓式款待、取得歐洲聯賽冠軍盃決賽門票，或者獲邀出席奧斯卡頒獎典禮，以上種種精彩體驗都可透過您的手機獲得。

Vertu 私人助理 的大部分功能已融合到生活應用程式之中，讓您快速輕易地啟用任何感興趣的內容。

您亦可以直接在生活 應用程式中管理您的私人助理 要求。

Vertu 私人助理 為您提供多種專門協助，全年每日 24 小時滿足您各種需要，透過通話、電郵或即時對話。

一直以來，生活應用程式一直專門按照您的興趣而提供各類相關內容，如今效能更已進一步提昇。您可以在應用程式內修改您的個人檔案，例如您的興趣。這種個人化設置將能讓您在進入 Vertu 生活時看到更符合您興趣的內容。

Vertu World View 讓您把 Vertu 生活的專享天地掌控於手。只需以手指輕觸，您的心神就可遨遊到世界任何角落，探索 Vertu 生活提供的各種美麗景致。

Vertu 品質保障

Vertu 品質保障的宗旨是為您、您的手機及您的資料提供保護。品質保障應用程式分為三個部分。

第二部分則關係到您的手機。在這部分，您可以閱讀線上用戶指南，包括查看常見問題解答以及手機護理要點，又或提供快速致電或發送電郵至 Vertu 客戶服務部的方法，以助您取得進一步支援。

在您致電 Vertu 客戶服務部 並且 Vertu 已徵得您的同意後，遠端技術支援服務能讓技術支援團隊以遠端方式接入您的 Signature 觸控型手機。這項服務能助您解決設定或使用手機時遇到的問題。如欲使用這項服務，請聯絡 Vertu 客戶服務部。在這部分的應用程式內，您亦可查看手機保用狀態。


品質保障應用程式的最後一部分是用於保護您的資料。在這部分，應用程式以圖表方式顯示您的內部數據儲存空間與 Google Drive™ 雲端數據儲存空間的使用量。亦提供啟動 Google Drive 雲端數據應用程式的快速連結。最後，還提供連接到推薦的應用程式的連結，來協助您處理其他資料保護事宜，例如病毒、惡意程式防護、遠端鎖定/追蹤及遠端清除，以及多種數據備份工具。

文字輸入

鍵盤輸入



如要開啟觸控螢幕鍵盤，輕觸文字輸入方塊。輕觸鍵盤上的字符可輸入文字。鍵盤以您所在國家的本地輸入格式 (例如 QWERTY) 顯示，供直向或橫向模式下使用。

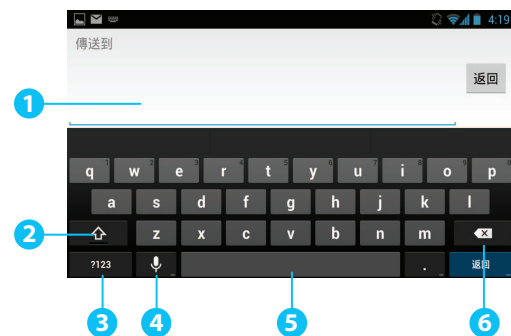 **提示：** 橫向模式下鍵盤較容易使用。




- 1 文字方塊
- 2 Shift 鍵
- 3 數字及符號鍵盤
- 4 語音辨識
- 5 空白鍵
- 6 刪除

剪下、複製及貼上文字

輕觸並按住一部分文字可以將它選取。標籤會出現，標示出選取範圍的分界。您可以拖曳標籤來縮小或增大選取範圍，然後輕觸  或  進行剪下或複製操作。(在橫向顯示模式下，輕觸編輯可檢視您的選項。)如要貼上文字，輕觸您要插入文字的一點，然後輕觸出現的標籤。然後輕觸貼上。

智慧文字輸入

智慧文字輸入法以內置詞典為基礎，您可以將新詞彙加入該詞典。這種輸入法並非所有語言均可使用，而此功能預設為開啟。在您鍵入單字時，您的手機會建議可能符合的單字，供您選擇。當顯示正確的單詞，您可以輕觸以選取該單詞。如果詞典中沒有該單字，手機會從詞典中載入其他建議單字。如要將新詞彙加入詞典，可以輕觸您所鍵入的單字。

 **提示：** 如要查看標點符號的清單，輕觸並按住句號鍵。

手勢輸入

您的手機讓您在鍵盤上滑動指尖來拼寫出多種語言的文字。當您的手指在各個鍵之間遊走時，您的動作會在鍵盤上以藍色蹤跡線標示，而您拼寫的文字會在鍵盤上方的中央部分顯示。如要結束拼寫一個字並加入空格，只需提起您的手指。手機會自動在字詞之間插入空格。

詞典

如要檢視詞典，輕觸  應用程式 >  設定 > 語言與輸入設定 > 個人字典。

輕觸「+」可新增詞彙到詞典之中。

更改鍵盤語言

如要更改鍵盤的語言，輕觸  應用程式 >  設定 > 語言與輸入設定，並在**鍵盤與輸入法**中選擇另一個選項。

備註：可選擇的鍵盤選項視乎您的語言選擇而定。


如果您更改鍵盤語言，並希望能夠在以新語言進行輸入時使用拼字檢查，您必須安裝額外的鍵盤詞典。在**鍵盤與輸入法**下，輕觸  (Google 鍵盤) > 附加詞典 > 列出的詞典選項 > 安裝。

通話

關於通話



- 1 最近通話
- 2 撥打
- 3 選項功能表

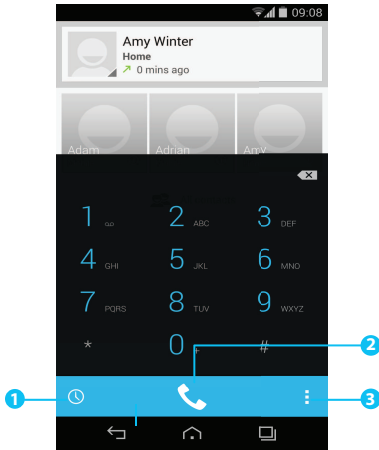

撥打及接聽電話

撥打電話：

1. 輕觸 應用程式 > 手機 > 撥號鍵盤，並在撥號鍵盤上輸入電話號碼。
2. 如要撥出電話，輕觸 。
備註：如要輸入國際電話使用的「+」號，輕觸並按住 **0**。
3. 如要結束通話，輕觸 .



提示：如要在首頁透過語音撥號致電給聯絡人，輕觸 ，先說「Call」，然後說出聯絡人名稱。



如要接聽來電，輕觸 並拖曳至 .


- 如要將來電轉接至留言信箱，輕觸 並拖曳至 .
- 如要向來電者發出自動文字訊息，輕觸 ，把它拖曳至 ，然後選擇適當的訊息。

- 如要將來電響鈴靜音，按下電源鍵或音量鍵。



撥打最後撥打的號碼



通話記錄會顯示撥出通話及已接來電的資料。這樣，如果對方沒有接聽電話，您也可以輕鬆地重撥電話。只要進入通話記錄，就可以快速地取得號碼。

在首頁畫面中，輕觸  **手機** > :

- 如要撥打電話號碼，輕觸聯絡人旁邊的電話圖示。
- 如要查看通話詳情，輕觸該聯絡人。
- 如要清除清單，輕觸  **清除通話記錄**。


快速撥打您的最愛號碼

如要快速撥打給您經常致電的聯絡人，在首頁畫面中輕觸  **使用者** > .

- 如要撥打電話、發出短訊、電郵或檢視聯絡人資料，輕觸該聯絡人。
- 如要編輯、分享或刪除聯絡人，或為聯絡人設定鈴聲，輕觸該聯絡人然後輕觸 .
- 如要清除經常致電的聯絡人清單，顯示該清單 >  > 輕觸 **清除常用聯絡人**。

收聽留言信箱

您可以將來電轉接至留言信箱(網絡服務)。此外，假如您未能接聽電話，來電方可以留言給您。

如要收聽您的留言信箱訊息，在首頁畫面中輕觸  **手機**，然後輕觸並按住撥號鍵盤的 **1**。

轉接來電至另一個號碼

如果您無法接聽電話，您可以將來電轉接至另一個電話號碼。


在首頁畫面中，輕觸  **手機** >  > **設定** > **來電轉接**。

您可以同時啟動多個轉接選項，例如 **忙線時轉接** 及 **未接聽時轉接**。

備註：來電轉接是一種網絡服務。詳情請向您的服務供應商查詢。

進行會議通話

開始會議通話：

1. 先撥打首個號碼。
2. 接通後，輕觸 .


3. 撥打下一個號碼，或從通訊錄或最愛號碼中選取。
4. 接通第二個號碼後，輕觸**合併通話**。

備註：會議通話是一種網絡服務。詳情請向您的服務供應商查詢。

通訊錄

關於通訊錄

透過使用通訊錄，您可以儲存及組織朋友的電話號碼、地址及其他聯絡資料。

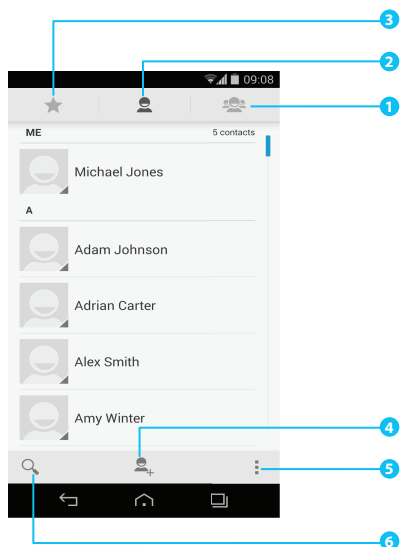


- 1 群組
- 2 個人
- 3 最愛
- 4 新增聯絡人
- 5 選項功能表
- 6 搜尋

致電、發短訊或發電郵給聯絡人



如要致電聯絡人，輕觸該聯絡人，然後輕觸其電話號碼。

如要發短訊給聯絡人，輕觸該聯絡人，然後輕觸 .

如要發電郵給聯絡人，輕觸該聯絡人，然後輕觸其電郵地址。

新增聯絡人



1. 選擇備份聯絡人的帳戶。

備註：如果您未有設立帳戶(例如 Google 或電郵帳戶)，您的聯絡人將只會儲存到手機記憶體。

2. 輸入聯絡人的詳細資料，然後輕觸**完成**。



提示：備份您的新聯絡人到帳戶時，亦會將它同步到該帳戶。

合併聯絡人

如果您有兩個或更多屬於同一人士的聯絡資料，例如在手機上亦有儲存的同一位 Gmail 聯絡人，您就可以把兩項資料合併。

輕觸 應用程式 > 使用者 > 聯絡人名稱 > > **編輯** > > **合併**，然後輕觸您要合併的聯絡人。

編輯或刪除聯絡人

如要編輯或刪除一個聯絡人，輕觸 應用程式 > 使用者 > 聯絡人名稱 > > **編輯** 或 **刪除**。

儲存通話或訊息的號碼

當您接到來電或收到訊息，而對方的電話號碼尚未儲存在您的聯絡人清單中時，您可以將此號碼儲存一個新建或現有的聯絡人清單項目。

儲存已接來電的號碼：

1. 在首頁畫面中，輕觸 手機 > 。
2. 輕觸通話項目，然後輕觸 。
3. 輕觸**建立新聯絡人**，然後輸入聯絡人的詳細資料。
4. 輕觸**完成**。

儲存已收訊息的號碼：


1. 在首頁畫面中，輕觸 應用程式 > 簡訊。
2. 輕觸訊息項目，然後輕觸 > **加入聯絡人**。
3. 輕觸**建立新聯絡人**，然後輸入聯絡人的詳細資料。
4. 輕觸**完成**。

標記聯絡人為最愛聯絡人

您將重要的聯絡人標記為最愛聯絡人後，就可以更迅速地找到並致電給他們。

- 如要標記聯絡人為最愛聯絡人，輕觸  >  >  > 聯絡人 > 。星號由白色轉為灰色。如要將聯絡人從最愛聯絡人中移除，輕觸灰色星號。
- 如要檢視最愛聯絡人清單，輕觸  >  > 。

備註：最愛聯絡人畫面包含您最常聯絡的聯絡人清單。

- 如要清除最常聯絡的聯絡人清單，顯示該清單 >  > 輕觸 **清除常用聯絡人**。

個人化聯絡人

為您的聯絡人設定獨有的照片及鈴聲。



如要新增照片，輕觸該聯絡人 >  > **編輯** > 。

如要新增鈴聲，輕觸該聯絡人 >  > **設定鈴聲**。


傳輸聯絡人

您可以使用您的 Gmail™ 帳戶或 SIM 卡將聯絡人傳輸到您的 Signature 觸控型。

Gmail




您可以將聯絡人傳輸到逗號分隔值 (.csv) 文字檔。在您將這個檔案匯入到您的 Gmail 帳戶後，它會自動與您的手機同步 (如果您已經建立 Gmail 帳戶)。

1. 匯出舊手機的聯絡人到 .csv 檔案。有關進行此操作的詳情，請參見隨附舊手機提供的用戶說明文件。
2. 在電腦中登入您的 Gmail 帳戶，然後點擊 **聯絡人 > 匯入聯絡人**。
3. 點擊 **瀏覽**，然後選擇您建立的 .csv 檔案。
4. 點擊 **匯入聯絡人**。

 **重要訊息：**與您的 Gmail 帳戶進行同步，表示您的聯絡人將會一直得到備份。

SIM 卡

有關匯出儲存在舊手機的聯絡人到 SIM 卡的詳情，請參見隨附舊手機提供的用戶說明文件。

接著，如要將這些儲存在 SIM 卡的聯絡人匯入到您的 Signature 觸控型，輕觸  應用程式 >  使用者 >  > **匯入/匯出 > 從 SIM 卡匯入**。

備註：傳輸聯絡人到您的 SIM 卡可能導致失去部分聯絡人的詳細資料。

訊息及電郵

關於訊息





您可以傳送及接收多種訊息：

- 文字訊息
- 包含照片、影片或錄音的多媒體訊息


傳送及讀取訊息



傳送訊息：

1. 輸入收件人，然後鍵入您的訊息。輕觸  以插入表情符號或新增主旨。
備註：如要傳送訊息給多名收件人，請於收件人欄位中輸入多於一名聯絡人。
2. 輕觸  以傳送訊息。


如要開啟文字訊息及過去的對話，輕觸有關項目。

如要回覆文字訊息，開啟該訊息並在螢幕底部的文字框中輸入您的回應，然後輕觸 。

傳送訊息給群組



傳送訊息：

1. 輸入各名收件人，然後鍵入您的訊息。
備註：您需要逐一輸入收件人，才能傳送訊息給群組。
2. 輕觸  以傳送訊息。


即時訊息



如要傳送及接收即時訊息，您可以使用 Google Hangouts™。




管理訊息






如要刪除一個訊息，輕觸並按住它來把它選取，然後輕觸螢幕底部的垃圾桶 。






如要更改您的訊息選項，輕觸  應用程式 >  簡訊 >  > 設定。



公司電郵設定



在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  設定 >  新增帳戶。選擇公司以用於 Microsoft™ Exchange 伺服器的工作電郵帳戶。輸入您的資訊科技管理員提供給您的資料。

 **提示：** 您需要輸入您的用戶名和密碼。系統或會要求您輸入網域和伺服器名稱。詳情請向您的資訊科技管理員查詢。




如要讀取及回覆電郵帳戶的訊息，輕觸  應用程式 >  電子郵件。



- 如要撰寫新訊息，輕觸  +。輸入您的訊息，然後輕觸  來傳送電郵。
- 如要讀取訊息，在收件匣輕觸該訊息。
- 如要回覆所有人或轉寄電郵，輕觸 。
- 如要手動更新您的電郵信箱，輕觸 。
- 如要切換電郵帳戶或檢視電郵信箱內的其他資料夾，輕觸 。

 **提示：** 當收到新電郵，狀態列中將會出現 。




輕觸  應用程式 >  設定，並選擇您的帳戶來查看選項，例如 **簽名檔**、**同步處理電子郵件** 及 **移除帳戶**。



Google 電郵設定

在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  設定 >  新增帳戶。選擇 **Google** 以用於您的 Gmail 帳戶。帳戶詳細資料請向 Gmail 查詢。




如要讀取及回覆 Gmail 帳戶的訊息，輕觸  應用程式 >  Gmail。



如要刪除一個項目、將它移動到另一個標籤，或將它標記為未讀取或重要電郵，在標籤內輕觸並按住該項目。

- 如要撰寫新訊息，輕觸  +。輸入您的訊息，然後輕觸  來傳送電郵。
- 如要回覆所有人或轉寄電郵，輕觸 。
- 如要讀取訊息，在收件匣輕觸該訊息。

- 如要手動更新您的電郵信箱，輕觸  > 重新整理。
- 如要檢視電郵信箱內的其他資料夾，輕觸 .

個人電郵設定

在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  設定 >  新增帳戶。選擇**電子郵件**用於您的個人電郵帳戶。帳戶詳細資料請向帳戶供應商查詢。

如要讀取及回覆電郵帳戶的訊息，輕觸  應用程式 >  **電子郵件**。

音樂

關於音樂



Google Play Music 讓您播放您目前的音樂收藏，並透過 Google Play Store 購買更多音樂。

Music Manager 桌面應用程式提供簡易的方法將您的音樂收藏放入雲端儲存，從而發揮出 Play Music 服務的龐大潛能。此應用程式會掃描儲存在電腦的音樂檔案，包括您的 iTunes® 音樂資料庫的檔案，然後將找到的歌曲及專輯加入到 Play Music 供您使用。如果您的收藏與 Google Play Store 中的歌曲相同，那就不需要上載有關歌曲，有助減省數據傳輸時間。

當您的音樂上載到雲端後，您可以在任何連線到 Google.com 的電腦或任何已安裝 Play Music 應用程式的 Android 手機或平板電腦上存取它們。

在您首次使用您的 Signature 觸控型的 Play Music 播放一首歌曲時，該首歌曲即會緩衝儲存到手機。所以，隨著使用時間日久，您的最喜愛歌曲逐漸都可以離線播放，例如在您乘坐飛機時也可以播放。

備註：Music Manager 應用程式及在 Google Play Store 購買音樂的功能只在部分市場提供。

支援的檔案類型

您的 Signature 觸控型可以播放以下聲音檔案格式：AMR、WB-AMR、AAC、AAC+、MP3、MP4、WAV、AU、WMA(10)、M4A、OGG、EVRC、EVRC-B 及 EVRC-WB/NB。

新增歌曲或專輯到 Play Music

您可透過兩種方法在手機上播放音樂。您可以播放儲存在手機的音樂檔案，亦可以播放在 Play Music 雲端的在線資料庫內的音樂。

如要新增音樂到 Google Play Music 雲端音樂資料庫


1. **註冊 Google Play 音樂資料庫：**如要開始使用，註冊 Google Play 並下載 Music Manager 桌面應用程式，它能让您將 iTunes 音樂資料庫或電腦中任何音樂資料夾內的收藏上載到雲端。
2. **上載收藏：**登入 Music Manager 並選擇儲存音樂的位置。接著，Music Manager 會自動開始上載。當您新增歌曲到電腦時，Music Manager 也可以自動新增它們到您的音樂資料庫。Music Manager 甚至會加入您的 iTunes 播放清單及評級，以便您立即播放最喜愛的歌曲。
3. **在互聯網及手機存取音樂：**在設置好您的 Play Music 音樂資料庫後，您可以在 Signature 觸控型、任何 Android 手機、平板電腦或互聯網上存取歌曲。登入即可播放您的所有音樂。

如果只要新增音樂到 Signature 觸控型 手機

如要載入音樂到電腦，然後將它載入到手機，您需要以下物品：

- Microsoft™ Windows™ 電腦或 Apple Macintosh™ 電腦
- USB 數據線

備註：在首次連接手機到電腦時，電腦可能出現正在安裝驅動程式的提示。在您繼續進行以下步驟前，請先安裝驅動器。

1. 連接 microUSB 線到手機的 microUSB 插孔，與電腦建立 USB 連線。
2. 在首頁畫面中，檢查狀態列中是否已出現 。
3. 向下拖曳狀態列，並輕觸 **已連線為媒體裝置**。確定已選取 **媒體裝置 (MTP)** 核取方塊。
4. 在電腦上，前往顯示出您的手機的可移除硬碟，並開啟內部儲存空間。
5. 您可以在電腦與「音樂」資料夾之間拖放檔案。
6. 完成操作後，拔除 USB 線。

如要透過 Signature 觸控型 手機購買新音樂


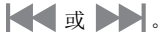





如要透過手機購買新專輯或歌曲，請執行以下步驟：

1. 前往 Google Play Store 應用程式。
2. 輕觸「音樂」捷徑。
3. 執行應用程式的指示，選擇您想要的音樂，然後完成購買程序。

播放音樂

輕觸歌曲或播放清單可開始播放音樂。



音樂播放機控制介面


- 播放或暫停：輕觸 。
- 選擇上一首或下一首歌曲：輕觸 。
- 向前或向後快轉：輕觸並按住進度列，然後向前或向後拖曳。
- 開啟或關閉隨機播放：輕觸 。
- 開啟或關閉重複播放全部：輕觸 。
- 調校音量：按下手機側面的音量鍵。
- 前往音樂首頁畫面：輕觸螢幕左上角的 。
- 新增歌曲到播放清單：在播放歌曲時，輕觸  > **新增至播放清單** > 播放清單名稱。
- 刪除歌曲：在音樂資料庫中，輕觸您要移除的歌曲旁的 ，然後輕觸 **刪除**。

播放清單

如要新增音樂資料庫的歌曲到播放清單，輕觸 ，然後輕觸**新增至播放清單**。選擇一份現有的播放清單，或輕觸**新播放清單**。

隱藏音樂播放機

輕觸首頁 。您的音樂會繼續播放，而您會在狀態及通知列中看到 。在播放音樂的同時，您可以繼續操作其他應用程式。

當您在狀態及通知列中看到 ，表示正在播放歌曲。向下劃一下來查看詳情。輕觸該歌曲可以返回音樂控制介面。

關閉音樂

輕觸 。

地圖及導航


Google Maps™


Google Maps 是一項 Google 服務，提供功能強大且使用方便的地圖技術及本地商業資訊，包括商店位置、聯絡資料及駕駛導航等。






備註：您必須啟用 GPS，才可以使用 Google Maps。如要進行此操作，輕觸  應用程式 >  > 位置存取 > GPS 衛星定位。

您可以將 Google Maps 的數據儲存到您的手機，讓您在離線時使用地圖。這項功能在您沒有數據連線時非常有用，亦可以降低您的數據傳輸費用。

如要儲存地圖到您的手機，在 Google Maps 中檢視地圖，然後輕觸  > 提供離線預覽。如果您想調整已選取區域，您可以拉放地圖來放大或縮小。輕觸 **完成** 以下載地圖數據。

 **提示：**每組地圖數據最大可達 100 MB。所以 Vertu 建議您在下載前先連線到 Wi-Fi 網絡。



關於 Google Maps™ 的使用說明，輕觸  > 說明。

 **提示：**如要查看鄰近餐館、咖啡店及其他店鋪的列表，輕觸 **地圖**  > 螢幕左上角的 **本地**。

Google Maps™ with Navigation beta

Google Maps with Navigation beta 是一個連接互聯網的 GPS 導航系統，並具有語音導航功能。



備註：您必須啟用 GPS，才可以使用 Google Maps with Navigation beta。如要進行此操作，輕觸  應用程式 >  > 位置存取 > GPS 衛星定位。

依照指示說出或鍵入您的目的地。

關於 Google Maps with Navigation beta 的使用說明，請瀏覽 www.google.com/mobile/navigation。

個人化您的手機

Widget


如要新增 Widget 到首頁畫面：

1. 輕觸並按住首頁畫面中的空白位置，然後選擇 **小工具**。


備註：向左劃一下可檢視更多 Widget。

2. 輕觸並按住 Widget，然後把它拖曳到首頁畫面面板。

如要下載更多 Widget，請參見第 21 頁的「Google Play™」。

如要自訂一個 Widget，輕觸把它開啟，然後輕觸 

捷徑

如要新增捷徑到首頁畫面，輕觸  應用程式，輕觸並按住一個應用程式，然後將它拖曳到首頁畫面面板上的空位。



如要建立捷徑資料夾，將一個捷徑拖曳到另一個之上。如要新增更多捷徑到該資料夾，可以將它們拖曳到資料夾圖示。如果您要為資料夾命名，輕觸它然後在底部輸入名稱。

- 如要移動捷徑或捷徑資料夾，輕觸並按住它們，然後將它們拖曳到新位置。
- 如要移除首頁畫面的捷徑或捷徑資料夾，輕觸並按住它們，然後將它們拖曳到螢幕頂部的 **移除**。




您亦可以將捷徑或捷徑資料夾拖曳入或拖曳出最愛項目匣，以便即時在首頁畫面中使用它們。

鈴聲

您可以更改來電或者文字訊息或電郵等通知的鈴聲：

輕觸  應用程式 >  **設定** > **聲音** > **電話鈴聲** 或 **預設通知音效**。

如要在使用鈴聲或靜音之間切換，或如要設定手機為震動，按住電源鍵，然後選擇一個選項：

- 輕觸  將手機靜音並啟動震動模式。
- 輕觸  將手機靜音但不啟動震動模式。
- 輕觸  可重新啟用鈴聲。

如要啟用響鈴並震動的選項，輕觸  應用程式 >  **設定** > **聲音** > **鈴響時震動**。

背景圖片

如要為首頁畫面設定一張新的背景圖片，輕觸並按住首頁畫面的空位，然後從**圖庫**、**動態背景圖片**或**背景圖片**中選擇背景圖片。



設定動作聲音

- 如要設定輕觸撥號鍵盤時的聲音，輕觸  應用程式 >  **設定** > **聲音** > **撥號鍵盤觸控音效**。
- 如要設定鈴聲、通知、媒體及鬧鐘的音量，輕觸  應用程式 >  **設定** > **聲音** > **音量**。
- 如要在鎖定或解鎖螢幕時播放聲音，輕觸  應用程式 >  **設定** > **聲音** > **螢幕鎖定聲音**。
- 如要設定選擇螢幕時的聲音，輕觸  應用程式 >  **設定** > **聲音** > **觸控音效**。

顯示設定



選項	設定
設定螢幕亮度	在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  設定 > 顯示 > 亮度 。
設定功能表及設定頁面的字體大小	在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  設定 > 顯示 > 字型大小 。
開啟或關閉通知燈 (當您收到文字訊息或電郵等通知時，手機前方右上角的通知燈會閃爍。)	在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  設定 > 顯示 > 閃爍通知燈 。

自動旋轉

如要設定在使用某些應用程式時是否啟用自動旋轉，輕觸  應用程式 >  **設定** > **顯示** > **自動旋轉螢幕**。

螢幕鎖定



您可以設定在觸控螢幕進入睡眠狀態時鎖定螢幕。建議您使用此設定，萬一手機不慎遺失或遭到盜竊時，可以保護手機。

您可以使用數種不同的鎖定選項。輕觸  應用程式 >  設定 > 安全性 > 螢幕鎖定，然後選擇鎖定類型：

- **滑動**：向右拖曳以解鎖。
- **人臉解鎖**：望向手機可以解鎖。
- **圖形**：畫出圖形以解鎖。
- **PIN 碼**：輸入 PIN 碼解鎖。
- **密碼**：輸入密碼解鎖。



備註：部分公司電郵帳戶使用一種特定鎖定方法，可能會使上列鎖定選項無法使用。

日期及時間設定

如要設定日期、時間、時區及時間格式，輕觸  應用程式 >  設定 > 日期和時間。

如要自動使用網絡日期及時間，輕觸 **自動判斷日期和時間** 或 **自動判定時區**。


語言及地區設定

如要設定功能表語言及地區，輕觸  應用程式 >  設定 > 語言與輸入設定 > 語言。

社交網絡

新增帳戶


您可以透過瀏覽器時刻知悉 Facebook™、Twitter™ 及 Google+™ 等社交網絡帳戶的最新動態。如果您沒有帳戶，可以前往其網站登記帳戶。大部分社交網絡帳戶都有提供專用應用程式，讓您透過 Google Play 把它們安裝在您的 Signature 觸控型手機。

如要下載社交網絡應用程式，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  Play Store。



如要登入您的社交網絡帳戶，輸入您的用戶名或電郵地址與您的密碼。

社交網絡帳戶是第三方服務，並非由 Vertu 提供。如要控制您在社交網絡帳戶分享的資料，請檢查有關帳戶的私隱設定。使用社交網絡帳戶時，應詳細瞭解有關帳戶的使用條款及私隱政策。

刪除帳戶



如要刪除手機的社交網絡帳戶，輕觸  應用程式 > 輕觸並按住一個社交網絡應用程式，並將它拖曳至解除安裝。

同步通訊錄

在使用您的手機登入社交網絡帳戶時，系統可能提示您將帳戶聯絡人、圖片及狀態與您的**使用者**應用程式同步。您可以接受或拒絕此要求。不論任何時間，如要更改您的同步設定，輕觸  應用程式 >  設定 > 帳戶名稱。




管理帳戶


設定同步選項

如要同步您的帳戶，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 列出的帳戶 >  > 現在進行同步處理。

如要設定帳戶的同步選項，輕觸該帳戶，然後選擇您要同步的核取方塊，例如同步處理日曆、同步處理聯絡人或同步 Gmail。對於不要同步的選項，不必選取核取方塊。

新增及刪除帳戶

如要新增帳戶，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 >  新增帳戶。螢幕會顯示部分預設帳戶，例如公司、電子郵件及 Google。輕觸帳戶可以把它新增。輸入您的用戶名及密碼，然後遵照指示設定您的帳戶。

如要刪除一個帳戶，輕觸帳戶名稱 >  > 移除帳戶。

備份及還原帳戶


如要備份及還原帳戶，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 備份與重設 > 自動還原功能。確認自動還原功能方塊已經核取，以確保在您重新安裝應用程式時，可以還原已備份的設定及資料。

備註：如要備份應用程式數據、Wi-Fi密碼及其他設定到 Google 伺服器，須確保備份我的資料方塊已經核取。


瀏覽器

關於網絡瀏覽器

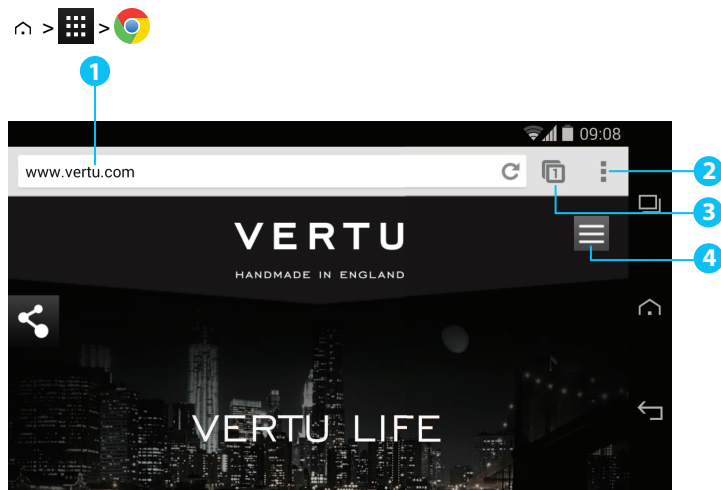

如要使用 Signature 觸控型 瀏覽網頁，您必須使用手機或 Wi-Fi 數據連線。





- 1 網址列。
- 2 輕觸連結可以將它選取。輕觸並按住它可開啟更多選項。
- 3 瀏覽器選項，例如書籤及瀏覽器設定。
- 4 輕觸可查看先前瀏覽網頁的清單。

 **提示：**如要放大或縮小，輕觸螢幕兩次。

瀏覽網站

如要瀏覽網站，在首頁畫面中輕觸  應用程式 > .

如要重新載入網站，輕觸  > **重新整理**。

 **提示：**請向您的服務供應商查詢您的數據服務計劃內容。如要節省數據費用，您可以使用 Wi-Fi 連線至互聯網。

如要前往網站，輕觸網址列並輸入網址，然後輕觸 **前往**。

剪下、複製及貼上文字


輕觸並按住文字可以將它選取。選擇的文字以標籤為分界。您可以拖曳標籤來選擇您需要的文字，然後透過輕觸螢幕頂部的圖示來剪下、複製或貼上您選取的文字。

連接到互聯網

您的手機使用流動電話網絡(空中傳輸)或 Wi-Fi 連線來存取互聯網。

備註：請向您的服務供應商查詢您的數據服務計劃內容。透過空中傳輸存取互聯網及下載數據，可能需支付費用。

如要使用 Wi-Fi 網絡來更高速地存取互聯網，輕觸並向下拖曳首頁畫面頂部的狀態列。輕觸 **有 Wi-Fi 網絡可用** 通知來選擇一個偏好的網絡。參見第 55 頁的「Wi-Fi」。

如要關閉瀏覽器，輕觸首頁 。

備註：如果無法連接互聯網，請聯絡服務供應商。

新增書籤

如果您經常瀏覽某些網站，可以把它們加入至書籤中，以便您日後再次瀏覽這些網站。

如要將網站儲存為書籤，輕觸  > **儲存至書籤**。




如要檢視已儲存為書籤的網站，輕觸  > **書籤**。


Widget 收取點

如果您有使用 Widget 收取點(亦稱為資訊收取點)，現在您得要悉最新動態，再無須透過登入您的最愛網站取得。取而代之的是，您會自動獲得轉接到最新資訊的連結。

輕觸並按住首頁畫面中的空白位置，然後選擇 **小工具**。輕觸並按住 Widget 可以把它加入到首頁畫面。

私隱權與安全性

如要更改您的私隱權與安全性設定，在首頁畫面輕觸  應用程式 >  >  > **設定 > 隱私權與安全性**。

如要清除快取記憶體，輕觸  > **設定 > 隱私權 > 清除瀏覽資料 > 清除快取**。

下載

如要在瀏覽器中下載檔案，輕觸並按住連結或圖片，然後輕觸 **儲存圖片** 或 **儲存連結**。

如要查看您已下載的檔案，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  下載。輕觸項目可以把它開啟。輕觸核取方塊可以選擇項目，然後輕觸垃圾桶  可以把它刪除。

相機

關於相機

您可以使用 **Signature** 觸控型 拍攝照片或記錄影片。之後，您可以檢視或編輯這些照片及影片、在互聯網上分享它們，或將它們傳送到兼容的裝置。



- 1 輕觸可顯示設定選項
- 2 拍攝照片或影片
- 3 目前的照片類型。輕觸可選擇另一類型。

備註：圖示的位置會視乎手機的方向而定。視乎您目前的相片類型及相機設定，畫面可能不同。

拍攝並分享照片

拍攝照片：







1. 在首頁畫面，輕觸 應用程式 > 相機。

備註：輕觸螢幕可更改對焦位置。白色圓圈會顯示您的新對焦位置，當相機完成重新對焦後，兩個標記會由白色轉為綠色。


2. 輕觸 以拍攝照片。

如要拍攝廣角全景照片，輕觸 > 。朝著您想拍攝的場景方向緩緩移動手機。在您移動相機時，相機會自動拍攝多張照片，並將它們拼合成一幅大照片。

分享照片：

1. 在首頁畫面，輕觸  應用程式 >  圖庫。
2. 輕觸照片，然後輕觸  並選擇分享方式：、、、、 或 。



提示：如要分享剛剛拍攝的照片，輕觸螢幕並向左劃一下。螢幕會顯示您最近拍攝的照片及影片的「菲林卷」。向右或向左劃一下可以在照片間移動。輕觸  可查看分享選項。如要返回即時相機畫面，向右劃一下以移動到菲林卷的最左位置。

相機設定

如要查看選項，輕觸螢幕右上角的符號。


備註：您可以只調整拍攝普通照片的相機設定，而不能調整全景圖像的相機設定。



錄製並分享影片

您的手機除了可以拍攝照片外，還可以錄製影片。

錄製影片：








1. 在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  相機。

備註：如要從照片模式切換為影片模式，輕觸 。


2. 如要開始錄製影片，輕觸 。如要停止錄製影片，輕觸 。接著，影片會儲存在您的手機中。

備註：在錄製影片時，您不需要輕觸螢幕來設定對焦位置。手機在錄製影片時，會自動對焦於畫面中心。

分享影片：

1. 在首頁畫面中，輕觸  應用程式 >  圖庫。
2. 輕觸影片，然後輕觸  並選擇分享方式：、、 或 。



提示：如要分享剛剛拍攝的影片，輕觸螢幕並向左劃一下。螢幕會顯示您最近拍攝的照片及影片的「菲林卷」。向右或向左劃一下可以在影片間移動。輕觸  可查看分享選項。如要返回即時相機畫面，向右劃一下以移動到菲林卷的最左位置。

影片設定

如要查看選項，輕觸螢幕右上角的符號。然後輕觸您要更改的選項，並滑動至新設定。

媒體庫

關於媒體庫




透過媒體庫，您可以觀看您錄製的影片，或瀏覽您拍攝的照片。


如要更有效地管理您的媒體檔案，請將檔案組織整理成相簿或資料夾。

檢視與編輯照片及影片



輕觸照片或影片就能檢視它們。

 **提示：**如要放大或縮小，快速輕觸螢幕兩次。

輕觸 ，然後選擇一個選項：**刪除**、**投影片**、**編輯**、**向左旋轉**、**向右旋轉**、**裁剪**、**設定相片為...**、**詳細資料**或在**地圖上顯示**。

編輯選項讓您更改多項照片設定，例如**黑白**、**裁剪**、**飽和度**或美術圖片框。

備註：您只可以對影片進行**刪除**、**修剪**或顯示**詳細資料**的操作。

分享照片及影片

分享照片或影片：


1. 在首頁畫面，輕觸  應用程式 >  **圖庫**。
2. 輕觸照片或影片，然後輕觸  並選擇分享方式：、、、、 或 。

您可以在手機與電腦之間複製照片及影片。有關詳情，請參見第 57 頁的「在手機與電腦之間複製檔案」。

檢視相簿

您可以檢視所有照片及影片，亦可以採用相簿方式編排照片及影片。



您的所有照片及影片都會顯示於**相簿**。輕觸一個相簿，然後輕觸  > **分組方法**，然後從**地點**、**時間**、**使用者**或**標記**之中選擇一個顯示相簿的選項。

建立資料夾


如要組織您的照片及影片，您可以建立您自己的資料夾。

1. 使用 USB 線將手機連接到電腦。
2. 在電腦上檢視手機的內部儲存空間，然後瀏覽「圖片」資料夾並建立新資料夾。
3. 拖曳照片及影片到資料夾內。

指定聯絡人圖像及背景圖片

新增照片給特定聯絡人，或設定您的最愛照片為您的背景圖像。

⌵ >  >  > 照片

輕觸一張照片，然後輕觸  > 設定相片為... > 聯絡人相片或桌布。

擷取螢幕截圖

如要擷取螢幕截圖，同時按住電源鍵和音量降低鍵。

如要查看螢幕截圖，輕觸  應用程式 >  圖庫 > 螢幕截圖。

辦公室工具

時鐘



您可以將時鐘用作為鬧鐘、計時器或秒錶。

如要檢視所有現有鬧鐘的清單，輕觸 > 。如要啟動鬧鐘，向右拖曳 **關閉**。

如要新增鬧鐘，輕觸 ，然後輸入鬧鐘詳細資料。

輕觸 可更改鬧鐘的聲音或其他設定。如要更改影響所有鬧鐘的設定，輕觸 > **設定**。

當鬧鐘響起時，向右拖曳 可關閉鬧鐘，向左拖曳可延時 10 分鐘。

計算機



計算機提供兩種顯示方式：基本及進階面板。如要更改顯示方式，輕觸 > **進階面板** 或 **基本面板**。



提示：向左或向右劃一下可以切換基本或進階面板。

如要清除記錄，輕觸 > **清除記錄**。

日曆



透過日曆應用程式，您可以自動查看您的 Google™ 帳戶中的日曆項目。

您可以使用不同方式檢視日曆：輕觸日期，然後輕觸 **天**、**週**、**月** 或 **待辦事項** 以更改檢視方式。輕觸一個項目可查看更多詳細資料。





提示：如要新增日曆 Widget 到首頁畫面，輕觸 > **應用程式** > **小工具**，輕觸並按住 **日曆**，然後將它拖曳至首頁畫面。

如要新增一個項目，輕觸 > **新活動**。輸入項目的詳細資料，然後輕觸 **完成**。

如要刪除一個項目，輕觸把它開啟，然後輕觸垃圾桶 。

如要查看多個日曆，輕觸 > **要顯示的日曆**。選擇您想查看的日曆旁的核取方塊，輕觸 **要同步處理的日曆** > **確定**。

如要同步您的日曆，輕觸  > **要顯示的日曆**。選擇您的日曆旁的核取方塊，輕觸 **要同步處理的日曆** > **確定**。

如要更改您的日曆提示鈴聲，輕觸  > **設定** > **一般設定** > **聲音**。

備註： 您需要為每個顯示的日曆新增一個帳戶。

數據連線

 **重要訊息：**部分國家/地區可能限制 WLAN 及藍牙技術的使用。請聯絡您的本地政府機關以查詢詳細資料。

Wi-Fi

 >  >  > Wi-Fi

透過使用 Wi-Fi 連線，您可以使用 Wi-Fi 網絡連接到較高速的互聯網連線，進行網頁瀏覽或串流播放音樂及影片。


如要啟動 Wi-Fi，輕觸並向右拖曳 **關閉**。

如要關閉 Wi-Fi，輕觸並向左拖曳 **開啟**。

連線至 Wi-Fi 網絡


連線至新的 Wi-Fi 網絡：

1. 輕觸  >  **設定** > Wi-Fi。
2. 輕觸並向右拖曳 **關閉** 可開啟。

如果 Wi-Fi 已經開啟，並有可用的 Wi-Fi 網絡，狀態列中會顯示 Wi-Fi 指示符 。向下拖曳狀態列，然後輕觸 **Wi-Fi 網絡** 可選擇一個網絡並進行連接。

3. 輕觸清單中的一個網絡，然後輕觸 **連線**。您可能需要輸入 **網路 SSID**、**安全性** 及 **密碼** 詳細資料。詳細資料請向網絡管理員查詢。

當手機連線後，狀態列中會顯示 Wi-Fi 指示符 。

 **提示：**如果您使用家用 Wi-Fi 連線，您一般可以在 Wi-Fi 路由器中找到保安資料。

備註：強烈建議使用 Wi-Fi 連線，因為這能降低手機數據使用量。

藍牙

 >  >  > 藍牙



透過使用藍牙連線，您可以與其他兼容的裝置 (如電話、電腦、耳機及汽車裝置) 建立無線連接。您可以使用此連線從您的手機傳送項目、從兼容的電腦傳輸檔案，以及使用兼容的打印機列印檔案。


如要啟動藍牙，輕觸並向右拖曳 **關閉**。

如要關閉藍牙，輕觸並向左拖曳 **開啟**。

連接藍牙裝置

如要與新的藍牙裝置連接，您需要將它與手機進行配對。

1. 先確定您要配對的藍牙裝置正處於可供偵測的模式。有關詳情，請參見該裝置的用戶指南。
2. 輕觸  >  **設定** > **藍牙**。
3. 輕觸並向右拖曳 **關閉** 可開啟並掃描裝置。如果藍牙已經開啟，輕觸 **搜尋裝置**。
4. 輕觸要進行連接的裝置。您可能需要輕觸 **確定** 或輸入裝置密碼才能連接。有關詳情，請參見該裝置的用戶指南。

當手機連線後，狀態列中會顯示藍牙指示符 。

Signature 觸控型 能夠支援具有 aptX® 功能的配件。



提示： 當不使用時，關閉藍牙可節省電池耗電量。



警告： 請遵守所有本地法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。緊記把道路安全放在第一位。



更改裝置名稱


您可以更改裝置的名稱。

1. 輕觸  >  **設定** > **藍牙**。
2. 輕觸  > **重新命名手機**。
3. 輸入新名稱，並輕觸 **重新命名**。

顯示模式

如要使您的手機顯示給其他裝置搜尋：

1. 輕觸  >  **設定** > **藍牙**。
2. 輕觸您的裝置名稱後，手機將會進入顯示模式 2 分鐘。

如要更改手機的顯示時間，輕觸  > **偵測時限設定**。

定位服務

 >  >  > **位置存取**


如要允許應用程式使用 Wi-Fi 和流動網絡等來源的數據測定您的概約位置，輕觸 **Wi-Fi 與網絡位置**。

如要允許應用程式使用 GPS 來準確測量您的位置，輕觸 **GPS 衛星定位**。

備註：啟用 GPS 讓您可以使用位置資訊服務，例如 Google Maps™ 及 Google Maps™ with Navigation beta。

設定手機與電腦同步

備註：在首次連接手機到電腦時，電腦可能出現正在安裝驅動程式的提示。先讓驅動程式完成安裝。


1. 連接 microUSB 線到手機的 microUSB 插孔，與電腦建立 USB 連線。
2. 在首頁畫面中，檢查狀態列中是否已出現 .
3. 向下拖曳狀態列，並輕觸 **已連線為媒體裝置**。確定已選取 **媒體裝置 (MTP)** 或 **相機 (PTP)** 核取方塊。
4. 遵照電腦的提示同步您的數碼媒體檔案。

完成同步後，拔除 USB 線。

備註：應始終使用隨機附送的 Vertu microUSB 線。



在手機與電腦之間複製檔案

備註：在首次連接手機到電腦時，電腦可能出現正在安裝驅動程式的提示。先讓驅動程式完成安裝。

1. 連接 microUSB 線到手機的 microUSB 插孔，與電腦建立 USB 連線。
2. 在首頁畫面中，檢查狀態列中是否已出現 .
3. 向下拖曳狀態列，並輕觸 **已連線為媒體裝置**。確定已選取 **媒體裝置 (MTP)** 核取方塊。
4. 在電腦上，前往顯示出您的手機的可移除硬碟，並開啟內部儲存空間。
5. 您可以在電腦與手機的內部儲存空間拖放檔案，例如「音樂」、「圖片」或「電影」等。
6. 完成操作後，拔除 USB 線。

網絡共用與可攜式無線基地台

您可以透過 USB 線或者 Wi-Fi 或藍牙連線讓手機向電腦提供「網絡共用」功能，以使電腦可以共享手機的互聯網連線。

如要查閱網絡共用選項，輕觸  **設定 > 更多資料... > 網路共用與可攜式無線基地台 >  >** 說明。

NFC

近距離無線通訊 (NFC) 功能讓您將手機放至貼近另一具有 NFC 功能裝置的位置 (一般是背靠背輕碰), 以進行智能資料傳輸 (例如傳輸通訊錄、照片及瀏覽器頁面)。

在首頁畫面中, 輕觸  應用程式 >  設定 > 更多資料... > NFC 並確定已選取該核取方塊。輕觸  應用程式 >  設定 > 更多資料... > Android Beam, 輕觸並向右拖曳關閉。

智能傳輸資料:

1. 前往您要智能傳輸的項目 (例如照片) 所在的頁面。
2. 將您的手機貼近另一裝置排放 (背對背放置)。
3. 當您看到 **輕觸即可傳輸**, 輕觸手機螢幕。

有關其他 NFC 功能應用程式的詳情, 請參見第 21 頁的「推薦的應用程式」。

安全支付

您的 Signature 觸控型採用的 NFC 功能兼容 SIM 卡式保安工具。因此, 只要使用適合的 SIM 卡, 您就可以使用手機進行非現金式安全支付交易。

有關安全 SIM 卡的詳情, 請聯絡您的銀行、信用卡或網絡供應商。

備註: Android Beam™ 功能並不能與所有其他裝置互相兼容。詳情請向 Vertu 客戶服務部查詢。

手機管理

系統更新



如果您收到無線傳輸的通知，表示手機有系統更新推出，您可以按照指示下載並安裝更新軟件，也可以關閉通知而不進行更新。


如要檢查手機有否更新推出，輕觸  應用程式 >  設定 > 關於手機 > 系統更新。


釋放手機記憶體

您的照片、影片及其他檔案都會自動儲存到手機的內置記憶體。

備註：可用的內置記憶體總空間由系統、應用程式及使用者資料檔案共用。

如要查看手機內置記憶體的可用空間，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 儲存空間。

如要釋放手機的內部記憶體，需要移除不再使用的檔案。輕觸任何一個儲存類別，例如 **圖片**、**影片**，輕觸並按住一個資料夾或檔案，然後輕觸  > 刪除。

 **提示：**您可以使用 Vertu 品質保障應用程式來檢視手機記憶體及雲端記憶體使用量。詳情請參見第 24 頁的「推薦的應用程式關於 Vertu 服務」。

最佳化數據用量

您可以監察手機的數據上下載用量，並設定每個月的數據用量限制。



備註：手機提供的數據用量資訊旨在助您控制數據使用量。您的服務供應商記錄數據使用量的方法可能不一樣，因此，請向您的服務供應商查詢數據收費。

 >  >  > 資料用量

如要設定數據用量警告水平，向上或向下拖曳橙色列的右邊。當達到設定用量水平時，您會收到通知。



如要設定數據用量限制，輕觸 **設定行動數據上限**，然後向上或向下拖曳紅色列的右邊。當達到設定用量水平時，您會收到通知，而您的流動數據功能將會自動關閉。



數據漫遊設定



如要更改數據漫遊設定，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 更多資料... > 行動網路 > 漫遊服務。

備註：使用數據漫遊可能產生大額費用。請向您的服務供應商查詢數據漫遊收費準則。



備份及還原您的手機



如要備份您的應用程式數據、Wi-Fi密碼及其他設定到 Google 伺服器，輕觸  應用程式 >  設定 > 備份與重設 > 備份我的資料。

使用 Google Drive™ 備份您的音樂、照片、影片及文件。輕觸  應用程式 > Google Drive >  > 新增新項目。

使用 Gmail™ 帳戶備份您的聯絡人、電郵及日曆。如要設定您的 Google 同步設定，輕觸  應用程式 >  設定 > 選擇您的 Google 帳戶。

如要備份您的文字訊息，使用 Vertu 推薦的應用程式。有關詳情，請參見第 21 頁的「推薦的應用程式」。

如要備份您的 Google 帳戶，輕觸  應用程式 >  設定 > 備份與重設 > 備份帳戶。

如要在您其後重新安裝應用程式時自動還原您的應用程式設定，輕觸  應用程式 >  設定 > 備份與重設 > 自動還原功能。

設定自動鎖定手機

如要設定自動鎖上手機，輕觸  應用程式 >  設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > 鎖定類型 > 自動鎖定。接著，選擇在進入睡眠模式後多久將手機鎖定。

備註：這項功能不適用於滑動鎖定選項。

更改 PIN 碼

如要設定您的 PIN 碼，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > PIN 碼。輸入 PIN 碼數字，然後確認。

系統將會要求您輸入 PIN 碼來解鎖手機。

接入代碼



PIN 碼 (4 至 8 位數)

PIN 碼可以保護您的 SIM 卡免遭他人擅用，另外，使用某些功能時亦可能需要輸入 PIN 碼。您可以設定在開機時要求輸入 PIN 碼。如果連續三次未能輸入正確的 PIN 碼，將需要輸入 PUK 碼來解除封鎖手機。如要更改您的 PIN 碼，請參見第 60 頁的「更改 PIN 碼」。

PUK 或 PUK2 碼 (8 位數)

PUK 或 PUK2 碼用於解除封鎖 PIN 或 PIN2 碼。有關 PUK 或 PUK2 碼的詳情，請向您的服務供應商查詢。



IMEI 號碼 (15 位數)

IMEI 號碼用於在網絡內識別手機是否可以有效使用。這個號碼也可以用來封鎖被盜竊的手機，使它無法使用。Vertu 客戶服務部有時可能要求您提供這個號碼。如要查看您的 IMEI 號碼，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 關於手機 > 狀態 > IMEI。

鎖定碼 (保安代碼，最少需包含 4 位數)

鎖定碼有助於保護您的手機免遭他人擅用。您可以將手機設定為要求輸入您自行界定的鎖定碼。應將此代碼保管在隱密且安全的地點，切勿與手機放在一起。一旦忘記此代碼，而手機已經鎖定，您將需要技術支援人員將手機解鎖。此項服務可能需要額外收費，而手機內的一切個人資料也可能會被刪除。

恢復原廠設定

恢復原廠設定會將您的手機回復至原廠設定，並刪除手機內儲存的一切資料。如要恢復原廠設定，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 備份與重設 > 恢復原廠設定。






警告：在恢復原廠設定之前，建議您先將資料備份。

提示與秘訣

一般提示





- 如要快速檢視您最近使用的應用程式，輕觸最近使用過的程式 。
- 如要查看最近撥打的號碼，輕觸  手機 > 。
- 通知燈讓您隨時知悉手機的最新狀態。

通知燈顏色	手機狀態
穩定亮起綠色	充電已完成
閃爍綠色	電池充電中
穩定亮起紅色	電量不足，但正在充電中
閃爍紅色	電量不足，但沒有在充電。例如手機雖然已插入到電腦，但無法獲得足夠電流為手機充電。
閃爍藍色	有來電、收到文字訊息或電郵




- 如要編輯最愛項目匣 (首頁畫面底部) 的捷徑，輕觸並按住捷徑，然後將它拖曳進去或出來。
- 如要使手機進入睡眠模式，按下電源鍵。如要喚醒手機，按下電源鍵。
- 如要設定螢幕在多久沒有操作後進入睡眠模式，輕觸  應用程式 >  設定 > 顯示 > 休眠。
- 如要快速開啟或關閉飛行模式，按住電源鍵 > 飛行模式。
- 如要選擇文字，輕觸並按住它。選擇的文字以 **tab** 空格為分界。您可以拖曳標籤來選擇您需要的文字，然後輕觸圖示來剪下、複製或貼上您選取的文字。在橫向顯示模式下，輕觸 **編輯** 可檢視您的選項。
- 如要快速在首頁畫面中進入手機設定螢幕，從螢幕頂部向下拖曳通知列。輕觸右上角的圖示，然後輕觸 。

延長電池持久力

如要延長手機的電池持久力，您可以透過調整手機設定來管理耗用大量電池電量的功能：

- 調低螢幕的亮度，或使用自動亮度選項。輕觸  應用程式 >  設定 > 顯示 > 亮度。
- 如要關閉背景數據傳輸，輕觸  應用程式 >  設定 > 資料用量，然後拖曳行動數據電力開關到關閉。
- 如要關閉 Wi-Fi 及 Bluetooth™ 的連線選項。如要快速調整設定，向下拖曳通知列並輕觸右上角的圖示。然後輕觸您要關閉的任何使用中的連線選項。

備註：關閉 Wi-Fi 可能增加數據使用收費。

- 降低手機檢查電郵信箱有否新電郵的頻密程度。開啟電郵應用程式中，輕觸  > 設定 > 帳戶名稱 > 收件匣檢查頻率 > 頻率選項。
- 存取流動數據時，應盡可能使用 Wi-Fi 而非手機數據服務。
- 限制不斷更新內容的 Widget 的使用數量。移除不需要或不使用的 Widget。
- 限制帳戶的同步活動。如要檢視及調整帳戶的同步設定，輕觸  應用程式 >  設定 > 列出的任何一個帳戶。
- 晚間時分，將手機切換為飛行模式。按住電源鍵，然後輕觸飛行模式。

您亦可以下載電池管理應用程式，以助您控制手機如何以及何時使用最影響電池電量的功能。進入 Vertu 推薦的應用程式查看最我們最新推薦的電池及電源管理應用程式。



常見問題解答

問題




怎樣延長手機的電池持久力？	65
是否要有 Google™ 帳戶才可以使用這部手機？	65
怎樣可以降低數據費用，特別是當我身處海外時？	65
怎樣將電腦的音樂傳輸到手機？	66
怎樣在手機播放 iTunes 音樂資料庫的歌曲？	66
怎樣在手機上設置電郵帳戶？	66
怎樣將聯絡人傳輸到手機？	67
怎樣將照片由手機傳輸到電腦？	68
怎樣將音樂設定為鈴聲？	68
怎樣更改手機的字體大小？	68
怎樣檢查手機是否已安裝最新的軟件？	69
為何手機沒有連線？	69
為何手機的內部儲存空間少於規格所示數量？	69
怎樣防止手機在未經許可下遭他人擅用？	69
怎樣找尋手機的 IMEI 號碼？	69
怎樣清除通話記錄或我經常聯絡的聯絡人清單？	69
為何手機變暖？	70
怎樣查看手機有多少剩餘的儲存空間？	70
怎樣設定照片為背景圖片？	70
沒有數據連線時，是否仍然可以使用 Google Maps？	70

怎樣延長手機的電池持久力？

如要延長手機的電池持久力，您可以透過調整手機設定來管理耗用大量電池電量的功能：

- 調低螢幕的亮度，或使用自動亮度選項。輕觸  應用程式 >  設定 > 顯示 > 亮度。
- 關閉背景數據傳輸。輕觸  應用程式 >  設定 > 資料用量，然後拖曳行動數據電力開關到關閉。
- 關閉 Wi-Fi 及 Bluetooth™ 的連線選項。如要快速調整設定，向下拖曳通知列並輕觸右上角的圖示。然後輕觸您要關閉的任何使用中的連線選項。

備註：關閉 Wi-Fi 可能增加數據使用收費。



- 降低手機檢查電郵信箱有否新電郵的頻密程度。開啟電郵應用程式中，輕觸  > 設定 > 帳戶名稱 > 收件匣檢查頻率 > 頻率選項。
- 存取流動數據時，應盡可能使用 Wi-Fi 而非手機數據服務。
- 限制不斷更新內容的 Widget 的使用數量。移除不需要或不使用的 Widget。
- 限制帳戶的同步活動。如要檢視及調整帳戶的同步設定，輕觸  應用程式 >  設定 > 列出的任何一個帳戶。
- 晚間時分，將手機切換為飛行模式。按住電源鍵，然後輕觸飛行模式。




您亦可以下載電池管理應用程式，以助您控制手機如何以及何時使用最影響電池電量的功能。

是否要有 Google™ 帳戶才可以使這部手機？

沒有 Google 帳戶，您仍然可以使用手機的基本功能，例如通話或收發短訊；但是，我們強烈建議您使用 Google 帳戶，因為此帳戶能助您使用 Google Play 及其他 Google 應用程式。

怎樣可以降低數據費用，特別是當我身處海外時？

您可以停用流動數據，方法是輕觸  應用程式 >  設定 > 資料用量 > ，然後輕觸行動數據旁的開啟，然後向左拖曳來把它關閉。系統出現提示時，選擇確定確認。

您可以設定數據用量限制。輕觸首頁  >  >  > 資料用量。

如要設定數據用量警告，向上或向下拖曳橙色列的右邊。當達到設定用量水平時，您會收到通知。


如要設定數據用量限制，輕觸設定行動數據上限，然後向上或向下拖曳紅色列的右邊。當達到設定用量水平時，您會收到通知，而您的流動數據功能將會自動關閉。

備註：手機提供的數據用量資訊旨在助您控制數據使用量。您的服務供應商可能使用不一樣的方法記錄數據使用量，因此，請向您的服務供應商查詢數據收費。

您可以停用數據漫遊。輕觸首頁  >  >  > 更多資料... > 行動網路 > 漫遊服務。

怎樣將電腦的音樂傳輸到手機？

在首次連接手機到電腦時，電腦可能出現正在安裝驅動程式的提示。安裝這些驅動程式到電腦上是必需的。

1. 連接 microUSB 線到手機的 microUSB 插孔，與電腦建立 USB 連線。
2. 在首頁畫面中，檢查狀態列中是否已出現 。
3. 向下拖曳狀態列，並輕觸**已連線為媒體裝置**。確定已選取**媒體裝置 (MTP)** 核取方塊。
4. 在電腦上，前往顯示出您的手機的可移除硬碟，並開啟內部儲存空間。
5. 您可以在電腦與「音樂」資料夾之間拖放檔案。
6. 完成操作後，拔除 USB 線。



提示：如果您拖放多個音樂資料夾，例如在一個歌手資料夾之中含有的多個專輯資料夾，您的手機也會複製相同的檔案結構。

怎樣在手機播放 iTunes 音樂資料庫的歌曲？

最簡單的方法是使用 Music Manager 桌面應用程式將您的音樂收藏放入雲端儲存，從而發揮出 Play Music 服務的龐大潛能。此應用程式會掃描儲存在電腦的音樂檔案，包括您的 iTunes® 音樂資料庫的檔案，然後將找到的歌曲及專輯加入到 Play Music 供您使用。如果您的收藏與 Google Play Store 中的歌曲相同，那就不需要上載有關歌曲，有助減省數據傳輸時間。當您新增歌曲到電腦時，Music Manager 也可以自動新增它們到您的音樂資料庫。Music Manager 甚至會加入您的 iTunes 播放清單及評級，以便您立即播放最喜愛的歌曲。

當您的音樂上載到雲端後，您可以在任何連線到 Google.com 的電腦或任何已安裝 Play Music 應用程式的 Android 手機或平板電腦上存取它們。

在您首次使用手機的 Play Music 播放一首歌曲時，該首歌曲即會緩衝儲存到手機。所以，隨著使用時間日久，您的最喜愛歌曲逐漸都可以離線播放，例如在您乘坐飛機時也可以播放。

備註：Music Manager 應用程式及在 Google Play Store 購買音樂的功能只在部分市場提供。

如要新增音樂到 Google Play Music 雲端音樂資料庫

1. **註冊 Google Play 音樂資料庫：**如要開始使用，註冊 Google Play 並下載 Music Manager。
2. **上載收藏：**登入 Music Manager 並選擇儲存音樂的位置。接著，Music Manager 會自動開始上載。
3. **在互聯網及手機存取音樂：**在設置好您的 Play Music 音樂資料庫後，您可以在 Signature 觸控型、任何 Android 手機、平板電腦或互聯網上存取歌曲。登入即可播放您的所有音樂。

怎樣在手機上設置電郵帳戶？

您可以在您的手機中設置多個不同的電郵帳戶：公司電郵、Gmail 或個人電郵帳戶。

如要設置電郵帳戶，輕觸  應用程式 >  設定 > 新增帳戶。選擇公司以用於 Microsoft™ Exchange 伺服器的工作電郵帳戶、Google 以用於您的 Gmail 帳戶，或者電子郵件以用於您的個人電郵帳戶。

怎樣將聯絡人傳輸到手機？

如要傳輸聯絡人到您的 Signature 觸控型內的 Gmail™ 帳戶，您必須首先匯出舊手機內的聯絡人到逗號分隔值 (.csv) 文字檔。在您將這個檔案匯入到您的 Gmail 帳戶後，它會自動與您的手機同步 (但您必須已有一個 Gmail 帳戶)。

1. 匯出舊手機的聯絡人到 .csv 檔案。有關進行此操作的詳情，請參見隨附舊手機提供的用戶說明文件。
2. 在電腦中登入您的 Gmail 帳戶，然後點擊「聯絡人」>「匯入聯絡人」。
3. 點擊「瀏覽」，然後選擇您建立的 .csv 檔案。
4. 點擊「匯入聯絡人」。



重要訊息：與您的 Gmail 帳戶進行同步，表示您的聯絡人將會一直得到備份。

如要從 VertuSignature 觸控型手機傳輸聯絡人到您的 Signature 觸控型手機：

1. 進入 Signature 觸控型手機的通訊錄。
2. 選擇「選項」，然後標記您要傳輸的聯絡人。
3. 選擇「以聯絡人卡片方式傳送」>「透過電郵」到您的 Gmail 帳戶。
4. 在您的 Signature 觸控型或電腦上開啟您的 Gmail 帳戶。
5. 開啟電郵，並對您要傳輸的每個聯絡人選擇「儲存 (Signature 觸控型)」或「匯入到通訊錄 (電腦)」。您的聯絡人將會與 Signature 觸控型自動同步。
6. 在電腦上，您可以編輯聯絡人以及將重複的聯絡人合併。



如要從 VertuSignature 手機傳輸聯絡人到您的 Signature 觸控型手機：


1. 在電腦安裝並設定 Vertu PC Suite。您可以下載 Vertu PC Suite，網址為：
<http://www.vertu.com/en/help-and-support/user-guides-and-downloads/software-for-mac-and-pc.aspx?td=rm-266v>
2. 使用 USB 線連接 VertuSignature 手機到電腦，並緊記選取 Vertu PC Suite。
3. 在 Vertu PC Suite 內設定同步選項。選擇 MS Outlook 為目標，然後選擇上載手機資料到 MS Outlook 的選項。選擇您要同步的資料，可以是聯絡人、日曆或備註。
4. 執行同步程序。
5. 將聯絡人上載到 Outlook 後，您可以將聯絡人匯出到 .csv 檔案。
6. 在電腦中登入您的 Gmail 帳戶，然後點擊「聯絡人」>「匯入聯絡人」。
7. 點擊「瀏覽」，然後選擇您建立的 .csv 檔案。
8. 點擊「匯入聯絡人」。

- 在您将這個檔案匯入到您的 Gmail 帳戶後，它會自動與您的 Signature 觸控型 同步 (但您必須已有一個 Gmail 帳戶)。

怎樣將照片由手機傳輸到電腦？

您可以無線傳輸照片到您的 Google Drive 雲端數據儲存空間帳戶，並在電腦或 Mac 電腦上存取它們。

在  **圖庫**，輕觸您要傳輸的照片，輕觸 .

 **提示：**您可以一次過標記多於一張要傳輸的照片。在相簿中，輕觸並按住首張照片，直到照片四週出現藍色邊，然後輕觸任何其他照片以選取它們。

完成上載照片到 Google Drive 之後，您可以下載它們到電腦。要下載它們到電腦，您需要在瀏覽器中登入您的 Google 帳戶，並進入「Drive」標籤，或者下載 Google Drive 用戶端軟件到您的電腦。




此外，您亦可以使用纜線連線在手機與電腦之間傳輸照片。

- 連接 microUSB 線到手機的 microUSB 插孔，與電腦建立 USB 連線。在首次連線時，電腦可能出現正在安裝驅動程式的提示。
- 在首頁畫面中，向下拖曳狀態列，並輕觸 **已連線為媒體裝置**。確定已選取 **媒體裝置 (MTP)** 核取方塊。
- 在手機的「圖片」資料夾與電腦之間拖放檔案。



完成操作後，拔除 USB 線。

怎樣將音樂設定為鈴聲？



您需要使用您的電腦將歌曲複製到 Signature 觸控型的「鈴聲」資料夾：

- 連接 microUSB 線到手機的 microUSB 插孔，與電腦建立 USB 連線。
- 在首頁畫面中，檢查狀態列中是否已出現 .
- 向下拖曳狀態列，並輕觸 **已連線為媒體裝置**。確定已選取 **媒體裝置 (MTP)** 核取方塊。
- 在電腦上，前往顯示出您的手機的可移除硬碟，並開啟內部儲存空間。
- 您可以在電腦與「鈴聲」資料夾之間拖放歌曲檔案。
- 完成操作後，拔除 USB 線。
- 輕觸  **應用程式** >  **設定** > **聲音** > **電話鈴聲** > **歌曲** > **確定**。

怎樣更改手機的字體大小？


若要更改字體大小，輕觸  **應用程式** >  **設定** > **顯示** > **字型大小**。

怎樣檢查手機是否已安裝最新的軟件？

如要檢查您的 Signature 觸控型手機是否已安裝最新的軟件，輕觸  應用程式 >  設定 > 關於手機 > 系統更新。

為何手機沒有連線？

如果手機失去網絡連線，檢查螢幕右上角的網絡訊號強度。這情況可能是由於您所處位置的網絡覆蓋不佳所致。如果問題一直持續，請聯絡您的服務供應商。

當手機收到強穩的網絡連線訊號，狀態列會顯示網絡 (全訊號) 指示符 .

如果手機失去 Wi-Fi 連線，檢查螢幕頂部 Wi-Fi 狀態指示符的連線強度。原因可能是您超出連線覆蓋範圍。如要掃描 Wi-Fi 網絡，輕觸  應用程式 >  設定 > Wi-Fi。輕觸並向右拖曳關閉可開啟。輕觸清單中的一個網絡，然後輕觸連線。您可能需要輸入網絡 SSID、安全性及密碼詳細資料。詳細資料請向網絡管理員查詢。

當手機連線後，狀態列中會顯示 Wi-Fi 指示符 .





提示：如果您使用家用 Wi-Fi 連線，您一般可以在 Wi-Fi 路由器中找到保安資料。

為何手機的內部儲存空間少於規格所示數量？



這可能是由於手機上的系統檔案或者您下載的應用程式使用儲存空間。如要查看以圖表方式顯示的儲存空間資料，輕觸  應用程式 >  設定 > 儲存空間。

怎樣防止手機在未經許可下遭他人擅用？




您可以選擇數種不同的鎖定選項來保護您的 Signature 觸控型。如要選擇一種鎖定類型，輕觸  應用程式 >  設定 > 安全性 > 螢幕鎖定，並選擇滑動、人臉解鎖、圖形、PIN 碼或密碼。

如果您使用公司電郵帳戶，該帳戶本身可能已使用某種特定鎖定模式。

怎樣找尋手機的 IMEI 號碼？

IMEI 號碼用於在網絡內識別手機是否可以有效使用。這個號碼也可以用來封鎖被盜竊的手機，使它無法使用。Vertu 客戶服務部有時可能要求您提供這個號碼。如要查看您的 IMEI 號碼，在首頁畫面中輕觸  應用程式 >  設定 > 關於手機 > 狀態 > IMEI。

怎樣清除通話記錄或我經常聯絡的聯絡人清單？

如要清除通話記錄，在首頁畫面中輕觸  手機 >  >  > 清除通話記錄。



如要清除經常聯絡的聯絡人清單，請執行以下其中一項操作：

- 在首頁畫面中，輕觸  手機 >  >  > 輕觸 清除常用聯絡人。
- 在首頁畫面中，輕觸  使用者 >  >  > 輕觸 清除常用聯絡人。

為何手機變暖？


您的 Signature 觸控型在長時間連續使用、充電或曝露於高熱下，可能會變得溫暖。在這些情況下，您應關掉手機（按住電源鍵，然後輕觸**關機**）數分鐘。

怎樣查看手機有多少剩餘的儲存空間？

如要檢視手機剩餘多少可以使用的儲存空間，輕觸  應用程式 >  **設定** > **儲存空間**。可用儲存空間的資料顯示於內部儲存空間部分。


您亦可以使用 Vertu 品質保障應用程式來檢視手機的內部及雲端儲存空間狀態。


怎樣設定照片為背景圖片？

如要設定您拍攝的照片為背景圖片，輕觸並按住任何一個首頁畫面面板的空位，然後輕觸  並選擇該照片。視乎照片尺寸，您或許需要裁剪照片。

沒有數據連線時，是否仍然可以使用 Google Maps？

您可以將 Google Maps 的數據儲存到您的手機，讓您在離線時使用地圖。這項功能在您沒有數據連線時非常有用，亦可以降低您的數據傳輸費用。


如要儲存地圖到您的手機，在 Google Maps 中檢視地圖，然後輕觸  > **提供離線預覽**。如果您想調整已選取區域，您可以拉放地圖來放大或縮小。輕觸 **完成** 以下載地圖數據。

 **提示：**每組地圖數據最大可達 100 MB。所以 Vertu 建議您在下載前先連線到 Wi-Fi 網絡。

配件

電池充電器

手機隨附的充電器應該適合在您所在地區使用。然而，在連接電源前，您應檢查交流電電源的輸出功率是否適合充電器。

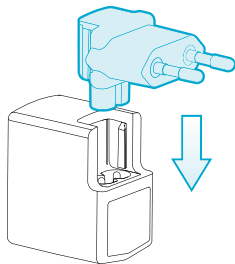

您的 **Signature** 觸控型的電池需要定期重複充電。充電前無需將電池電量完全耗盡。

有關為手機充電的方法，請參見第 12 頁的「為手機充電」。

其他充電方法

您也可以採用以下方法為電池充電：

- 兼容的電腦 (此方法也提供數據連線)
- VERTU 無線充電器或符合 Qi 標準的無線充電器。

數據線

您可以使用 USB 數據線在您的 **Signature** 觸控型手機及兼容的電腦之間傳輸數據。

備註： 隨附一條 microUSB 線，1200 毫米 (CA-225DV)。

1. 將 UBS 數據線連接到 **Signature** 觸控型的 micro USB 插孔。確定纜線的插入方向正確，有 USB 符號的一面朝上。
2. 將數據線連接到電腦的 USB 連接埠。手機會開始充電，此時您有數種 USB 連接模式可選擇。向下拖曳狀態及通知列以選擇以下選項：

媒體裝置 (MTP) – 在手機與電腦之間傳輸媒體檔案。

相機 (PTP) 媒體裝置 (MTP) – 在手機與電腦之間傳輸照片，以及 **媒體裝置 (MTP)** 不支援的任何其他檔案。

有線立體聲耳機

您的 Signature 觸控型手機隨機附送一具附有麥克風及整合音量控制鍵的有線立體聲耳機。請將此耳機連接到手機上的耳機插孔。

規格

規格

尺寸

- 長度：145 毫米
- 寬度：69 毫米
- 厚度：10.65 毫米
- 重量：192 克

服務

- Vertu 品質保障、Vertu 生活及 Vertu 私人助理

包裝盒內

- Signature 觸控型手機
- 附有四個不同地區電源插頭的插牆充電器 (AC-32V)
- MicroUSB 線 1200 毫米 (CA-225DV)
- 有線立體聲耳機
- 拋光布
- NanoSIM 至 microSIM 轉接卡
- 配套文件包，包括快速入門指南、保用小冊子、真品證書及網站資訊卡

操作系統

- Android™ 4.4, Kit kat

硬件特性

- Qualcomm® Snapdragon™ 四核芯 2.3 GHz 處理器
- 4.7 吋、1080p、高清、鮮明、高對比度顯示屏
- 配備自動對焦功能與雙 LED 閃光燈的 1300 萬像素相機
- 高清前置相機
- 64 GB 內置記憶體
- 兩聲道立體聲 11 毫米 x 15 毫米揚聲器，支援杜比®Digital Plus
- A-GPS 與指南針
- 用於判斷方向及玩遊戲的陀螺儀與加速度計

電池

- 內置 2275 mAh 鋰離子電池
- 通話時間：長達 15 小時 30 分鐘 (WCDMA)
- 待機時間：長達 380 小時

數據連線

- 四頻 GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA 頻段 I、II、IV、V、VIII
- LTE 頻段 1-5、7、8、17、20、25
- DC 及 HSPA+ 第 8 版, Cat24, 下傳 42 Mb/s, Cat6, 上傳 5.76 Mb/s
- LTE FDD Cat4, 下傳 150 Mb/s, 上傳 5.76 Mb/s
- 雙頻 WLAN 802.11 a、b、g、n、ac, 包括中國的 WAPI
- MicroUSB 系統插孔, 支援 USB On-The-Go
- 3.5 毫米音訊插孔 (不支援 OMTP)
- Bluetooth v4 + LE
- CSR aptX® 支援優質音訊編碼
- NFC + 支援內嵌式及 SIM 卡式保安工具
- Wi-Fi 無線基地台 (網絡共用與可攜式無線基地台)

應用程式

- Google Mobile 服務, 包括 Google Play、Gmail、Google Chrome、Google+、Google Maps、Google Drive 雲端儲存、YouTube™ 及其他服務。
- 瀏覽器、計算機、日曆、相機、時鐘、下載、電郵、媒體庫、訊息、Movie Studio 影音編輯工具、聯絡人、手機及設定。

護理您的手機

一般護理

如果您的 **Signature** 觸控型手機或任何配件不能正常操作，請聯絡您的 **Vertu** 代理商。

- 請務必依照用戶指南指示的方式使用 **Signature** 觸控型。不當地使用手機可能會影響效能。
- 請勿嘗試開啟或拆解 **Signature** 觸控型手機。您需要開啟的唯一零件是 SIM 卡外蓋。您的 **Signature** 觸控型手機只應由合格的 **Vertu** 專業人員維修。
- 請勿胡亂操作或不當地使用 **Signature** 觸控型手機。
- 只應使用經 **Vertu** 認可的配件。
- 隨附的充電器只應用於為您的 **Signature** 觸控型手機充電。請勿將此充電器用於任何其他裝置，以免對手機、電池或充電器造成永久損壞。
- 請將 **Signature** 觸控型手機和所有零件及配件置於兒童及寵物無法觸及的地方。
- 請勿讓 **Signature** 觸控型手機或配件觸及液體或濕氣，或灰塵和髒污。
- 請勿將 **Signature** 觸控型手機曝露在極端溫度下，否則可能導致電池短暫失效。電池效能在冰點以下將大打折扣。
- 請勿為 **Signature** 觸控型手機上漆或塗上其他類似物質。
- 只應使用乾淨的軟布清潔 **Signature** 觸控型手機。請勿使用化學物質、清潔劑、研磨劑或任何液體進行清潔。請使用棉花棒清潔相機鏡頭。
- 不可將任何尖銳物體插入任何音訊埠中。

繡飾

Vertu 建議避免手機遭遇以下情況：

- 直接曝露於強光、高溫或受潮
- 接觸可能沾污或刮損手機表面的物品或物質

如果您的 **Signature** 觸控型手機被沾濕，請盡快以具吸濕力的軟布抹乾。

稀有皮革

Vertu 建議您不時順著鱗片方向以微濕的軟布擦拭稀有皮革，擦拭應避免過度用力。

- 如果您的手機意外沾濕，請盡快以具吸濕力的軟布抹乾。
- 避免手機直接曝露於強光、高溫或受潮，亦應避免接觸可能沾污或刮損手機表面的物品或物質。
- **Vertu** 建議您在不使用手機時，將它放入手機套之中。

皮革

每片由 Vertu 工匠打造的皮革都是獨一無二的。皮革上的天然斑紋代表著該片優質皮革的獨有特色。所有皮革均易受損毀，應小心護理。

避免手機遭遇以下情況：

- 曝露於水份及高濕度環境
- 與堅硬物體表面發生碰觸、摩擦或撞擊
- 曝露於極端溫度環境
- 接觸油性物質、化妝品及溶劑

非貴金屬

Vertu 的金屬材質以最高標準進行過拋光處理，必須細心保養以維持外觀的亮麗。

避免手機遭遇以下情況：

- 接觸化學物質，如溶劑、鹼性及酸性溶液、碳酸飲料及鹽水。如果接觸到上述物品，應盡快以乾淨的軟布擦拭表面。
- 接觸尖銳物件
- 掉落或撞擊到堅硬物體表面
- 進行金屬拋光

貴金屬

由於黃金及白銀等貴金屬的物理結構較不堅硬，因此，使用包含貴金屬的 Vertu 產品時應格外小心。

寶石

寶石極其堅硬耐磨，但處理不當也會損壞。例如，猛烈撞擊堅硬物品的表面會使寶石破裂或損壞其鑲座，從而導致寶石鬆動或脫落。

亦應避免與鑽石戒指和鑽石耳環等其他珠寶首飾碰撞，因為可能會磨損寶石或鑲座。請小心不要讓線繩勾到鑲座，否則會拉彎鑲座並使寶石鬆脫。

當不使用 Vertu 手機，特別是放入手提包或其他行李箱時，我們建議您將手機放入 Vertu 皮袋。

如果長期使用後寶石的色彩變得黯淡，您可以使用 Vertu 的超細纖維擦拭布來輕輕擦拭磨光。

藍寶石及陶瓷

藍寶石及陶瓷都是非常堅硬的材料，但是質地很脆，易受較堅硬的材料或物質刮損。同時，也會因掉落而損壞。

避免手機遭遇以下情況：

- 接觸堅硬的材料，例如鑽石首飾、指甲刀、研磨劑及礦物晶體
- 產品掉落或撞擊到堅硬物體表面
- 與堅硬的表面反復摩擦

安全性及保用

安全使用條文

產品包裝內可能載有不同產品及零件(以下統稱「產品」),例如備有多種充電器的手機。以下簡單準則旨在涵蓋所有產品及零件。不遵循這些準則可能對人身安全或資料造成危險、損害產品或違反法律規定。

醫學考慮

無線傳輸裝置(包括無線電話)的操作可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商,以確定這些設備是否可充分阻擋外在射頻(RF)能量。

根據醫療設備製造商的建議,無線裝置與植入式醫療設備(如心律調節器或與植入式心臟復律除顫器)之間的距離應保持在 15.3 厘米(6 英寸)以上。配戴此類設備的人士應該遵守以下規定:

- 不要將手機放在胸前的口袋。
- 應將手機持於較遠離醫療設備的一邊耳朵。
- 一旦懷疑出現干擾情況,應關掉手機。
- 遵照植入式醫療設備的製造商提供的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療裝置一起使用有任何疑問,請諮詢您的健康護理服務供應商。



為免損害聽力,請勿長時間以高音量聽手機。使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在使用耳機可能會危及您安全的地方,切勿使用耳機。請以適當音量聆聽耳機,而在使用揚聲器時,切勿將裝置持於靠近耳朵的位置。

數碼耳機的助聽器兼容性(HAC)

您的手機符合美國聯邦通訊委員會(FCC)規管助聽器兼容性的規則。部分無線裝置可能會干擾某些助聽器。如要完全兼容助聽器,您需要關閉藍牙連線。

美國聯邦通訊委員會的助聽器兼容性規則的目的,是確保有聽力障礙的消費者亦能透過使用多款耳機獲得提供無線通訊服務,而不會受到射頻(RF)干擾或其他技術問題阻礙。

FCC 參考文件 ANSI C63.19 2007 年版本及 2011 年版本界定並測量助聽器的兼容性,而 ANSI C63.19 標準則指明釐定數碼耳機 M 評級及 T 評級的測試程序。

根據 ANSI C63.19,達到 M3 或 M4 評級的耳機為適合用於聲音耦合的兼容助聽器。根據 ANSI C63.19,達到 T3 或 T4 評級的耳機為適合用於電感耦合的兼容助聽器。(並非所有助聽器均內含遙感線圈。)此裝置經測試為符合 ANSI C63.19 2011 年版本標準,達到 M4/T3 評級。

本手機已因應其使用的部分無線技術,就聯同助聽器一併使用進行測試及評級。然而,由於本手機可能使用一些較新的無線技術,因而未有就有關技術聯同助聽器一併使用進行測試。因此,請必須使用您的助聽器或植入式人工耳蝸在不同地點徹底試用本手機的各種功能,以判

斷有否聽到任何噪聲干擾。有關助聽器兼容性的更多資訊，請諮詢您的服務供應商或向 Vertu 客戶服務部查詢。如對退貨或換貨政策有任何疑問，請向 Vertu 客戶服務部查詢。

在受限制區域或危險地區請關上手機

在不允許使用手機或手機可能造成干擾或危險的情況下，例如靠近醫療設備、燃料、化學物品或爆破地區，必須關上手機。

乘搭飛機期間請使用飛行模式

除非指明要求關閉手機，您可選擇飛行（離線）操作模式，即表示您無法撥打或接聽任何電話，也無法使用其他需要流動網絡覆蓋的功能。但您仍可以撥打緊急電話。

車輛內使用

無線電訊號可能影響車輛內安裝不當或干擾防護不足的電子系統，例如電子燃油噴注、電子防鎖煞車、電子速度控制及安全氣囊系統。有關更多資訊，請向車輛或其設備的製造商查詢。

只可以由合格的專業人員在車輛內安裝手機。錯誤安裝或維修可能會造成危險，並可能導致保用失效。請定期進行檢查，以確定車輛中的所有無線裝置都已正確安裝並正常運作。請勿在放置手機、手機零件或配件的相同空間內儲存或運載易燃液體、氣體或爆炸性物料。請緊記，安全氣囊充氣時會造成強大壓力，因此，請勿將手機或手機配件放在安全氣囊膨脹的區域。

將手機置於遠離兒童的地方

請將手機及所有零件和配件置於兒童及寵物無法觸及的地方。否則可能對他們造成危險，並可能導致保用失效。

行車安全第一

請遵守所有本地法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。緊記把道路安全放在第一位。

使用合格維修服務

只應委託合格專業人員安裝或維修本產品。

電池、充電器及其他配件

如果本產品備有內置電池，此電池可用於重複充電但不能移除，並必須透過隨附的 Vertu 主充電器 (AC-32V) 或適合的電腦提供電源。請勿嘗試移除電池，否則可能使其損壞。

經過兩至三次完整的充電和放電週期後，新電池便能達至最高效能。雖然電池可以在裝置中重複充電和放電數百次，但最終也會老化。當您認為裝置的性能已退化 (例如手機的通話時間和待機時間明顯短於正常時間)，如電池可移除，請更換電池，或者如電池不可移除，請帶同相關裝置到最近的授權維修服務商取得協助。

請勿將電池用作其他用途。

充電器或電池如已損壞，切勿使用。

只應使用經 Vertu 認可的電池，並只應使用經 Vertu 認可的指定充電器為裝置充電。

使用未經認可的電池或充電器可能導致火災、爆炸、洩漏或其他危險。請勿將其他不相容的裝置連接到充電器。

在不使用充電器時，請從電力插座及裝置中拔除充電器。請勿將已充滿電的電池留置於充電器內，因為過度充電可能會縮短電池壽命。

請勿拆解、切割、拆開、擠壓、折彎、壓塑、刺穿或撕裂電池。電池洩漏時，請勿讓漏出的液體接觸皮膚或眼睛。一旦接觸，請立即用清水沖洗皮膚或眼睛，或立即就醫。

切勿改裝、改造或嘗試將異物插入電池，或者將電池浸入或使其接觸水或其他液體。不當使用電池可能導致火災、爆炸或其他危險。裝置或電池一旦出現墜落情況，尤其是墜落在堅硬物體的表面時，而您相信電池已損壞，請到最近的維修服務商檢查電池才繼續使用。如果手機電池長期未有使用，在重新為電池充電時，您可能需要先連接充電器，然後拔除並再次重新連接。如果電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘，然後螢幕才會顯示充電指示符，或者才可以撥打電話。

保持裝置乾爽

本產品並不完全防水，因此請把它保持乾爽。

SIM 卡

Signature 觸控型設計為配合 microSIM 卡使用。產品包裝隨附的轉接卡可支援 NanoSIM 卡。不支援標準 SIM 卡。

使用不兼容的 SIM 卡或者非 Vertu 提供的轉接卡可能損壞卡片或手機，並造成卡片中儲存的資料損毀。

IMEI 號碼及合規編號

要找出 IMEI 號碼，請在手機上撥打 *#06#。手機的獨一 15 位數 IMEI 號碼會立即顯示。記下並保存此號碼於安全的地點，萬一手機不慎遺失或遭到盜竊時，您就可以使用此號碼。您亦可以查看合規標籤上的 IMEI 號碼 (參見手機參考手冊的指示來找出此標籤的位置)。

WLAN

使用加密連接可以增加 WLAN 連線的安全性。

耳機插孔

請勿把它連接到產生輸出訊號的產品，否則可能會損壞手機。請勿將任何電壓來源連接到耳機插孔。如果您將並非 Vertu 認可的外置裝置或耳機連接到耳機插孔，請注意調校音量大小。

相機閃光燈

使用相機閃光燈時，請保持安全距離。請勿在近距離向他人或動物使用閃光燈。拍照時，請勿遮掩閃光燈。

保護手機避免接收有害內容

您的手機可能接觸到病毒及其他有害內容。請採取以下預防措施：

- 開啟訊息時應加倍小心。訊息中可能含有惡意軟件或其他對手機或電腦造成損害的內容。
- 在接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時，應加倍小心。

- 不要從您並不信任的來源接受藍牙連接。
- 只應安裝並使用您信任的來源並提供足夠保安和防護的服務及軟件。
- 在手機及任何相連接的電腦安裝防毒及其他保安軟件。同一時間只應使用一個防毒應用程式(使用多於一個有關程式,可能影響手機及/或電腦的性能及運作)。
- 如果您存取預先安裝的書籤,或導向第三方互聯網網站的連結,請採取適當的預防措施。**Vertu**並未認可這些網站,亦不會就這些網站的內容承擔責任。

藍牙隱藏模式

操作手機時,將藍牙顯示模式設為隱藏是較為安全的惡意軟件預防方法。或者您可以完全關閉藍牙功能(此舉不會影響手機的其他功能)。

磁場

請將手機置於遠離磁鐵或磁場的位置。

天線

天線傳輸或接收數據時,避免不必要地接觸天線。接觸天線會影響通訊質素,並可能導致需要使用較高功率操作,因而縮短電池持久力。

備份

為保持重要的資料安全無虞,請把資料分別存放於至少兩個不同地方,例如手機及電腦。

維修或退換產品前尤其應緊記進行備份,因為這些操作可能令內容及資料遺失。

數碼權限管理 (DRM)

當使用手機時,請遵守所有法律並尊重當地習俗及他人的私隱和合法權利(包括版權)。版權保護法可能禁止您複製、修改或傳輸圖像、音樂及其他內容。

額外護理與維護

本產品的產品包裝載有一個或多個複雜的電子裝置。因此,**Vertu**強烈建議您先熟讀隨附這些裝置提供的說明書。

為免保用失效,請遵守上文「安全使用條文」和以下規定:

- 請務必依照用戶指南指示的方式使用本產品。
- 您的產品載有高精確度的顯示屏、相機鏡頭及其他相關零件,因此請謹慎處理,避免刮花或因其他情況而損壞它們。
- 請勿嘗試移除任何固定的內置電池或記憶卡。
- 避免本產品沾上灰塵或污漬。
- 請勿將本產品暴露在極端溫度下,否則可能導致電池短暫失效。電池效能在冰點以下將大打折扣。
- 請勿胡亂操作或不當地使用本產品。

- 請勿在本產品上塗油漆。
- 只應使用乾淨的軟布清潔本產品。請勿使用化學物質、清潔劑、研磨劑或任何液體進行清潔。使用棉花棒清潔手機的相機鏡頭。

特定手機護理

- 避免刮花手機螢幕。切勿在螢幕上使用筆、鉛筆或其他尖銳物件。
- 為了保護陶瓷及藍寶石，請勿掉落、撞擊或使手機磨擦到堅硬物品表面。尤其需要避免接觸硬質物料，例如鑽石首飾、指甲刀、研磨劑及礦物晶體。
- 所有皮革均易受損毀，應小心護理。因此，除了避免極端溫度或水分及潮濕環境，也避免接觸油性物質、化妝品及溶劑。
- 請勿讓手機上的金屬接觸尖銳物件、金屬拋光劑及化學品，例如溶劑、鹼性及酸性溶液、碳酸飲料及鹽水。如果不慎接觸，應盡快以乾淨的軟布擦拭表面。

製造商的有限度保用

本有限度保用取代所有其他 Vertu 保證和法律責任，不論為口頭、書面、(非強制性) 法定、合同、民事侵權法或其他方面的責任，包括 (但不限於) 適用法律允許的任何暗示條件、保用或其他有關產品的適當品質或用於特定用途的適合性之條款。然而，本有限度保用並不排除或限制以下項目：i) 在適用國家法律下您的任何合法 (法定) 權利；或 ii) 您對本產品的銷售方具有的任何權利。

Vertu 向身為本產品購買方的您保證，在保用期內，Vertu 或 Vertu 授權的服務公司將以商業上合理的時間免費修補材料、設計和工藝上的缺陷，方法包括進行維修或在 Vertu 認為有必要時酌情按照本有限度保用的規定更換產品 (除非法律另有規定)。

保用期

保用期由首位終端用戶最初購買產品時開始。整體產品內的不同個別產品及零件可能各自設有不同的保用期。有關不同的保用期可能包括：

- a. 手機及任何內置固定電池的保用期為二十四 (24) 個月。
- b. 不包含在 a) 項範圍內的電池保用期為十二 (12) 個月 (不論是手機銷售包裝內的電池、配件內置的固定電池或單獨另購的電池)。
- c. 不在上述兩項範圍內的配件保用期為十二 (12) 個月。

在您所在國家/地區法律允許的情況下，有關保用期不會因其後轉售、進行 Vertu 授權的維修或更換產品而延長、續期或在其他方面受到影響。然而，在保用期內維修或更換的零件或產品的保用期，將為維修有關缺陷的日期起計十二 (12) 個月或原始保用期的剩餘期限，以較長的時期為準。

如何獲得保用服務

如果您想要在此有限保用期內申請保用服務，請將本產品或受影響的零件 (若非整件產品) 送往 Vertu 授權的服務公司。有關申請詳情，您可以撥打 Vertu 熱線中心 (可能需支付國內或加值

電話費)。(您可以在銷售包裝或本地的 Vertu 網頁 (如有設置) 找到 Vertu 授權服務公司和熱線中心的資料。)

任何根據本有限度保用所提出的保用申請，必須在您注意到缺陷後的合理時間內通知 Vertu 或 Vertu 授權的服務公司，且在任何情況下不得遲於保用期的屆滿日。

當根據本有限度保用提出申請時，您將被要求提供：**a)** 受影響的產品 (或產品零件)；**b)** 原始購買證明，上面須清楚標示銷售方的名稱和地址、購買日期與地點、產品類型，以及 IMEI 號碼或其他序號。

哪些情況不在保用範圍內？

1. 本有限度保用不包括用戶手冊或任何第三方軟件、設定、內容、數據或連結，不論是包含在產品內還是經下載取得，亦不論是在安裝、裝配、運輸期間的任何其他時期包含在內，或者由您經任何方式取得。一經使用有關的第三方應用程式，即表示您確認有關應用程式是依原狀提供。Vertu 不保證任何 Vertu 軟件能結合任何第三方提供的任何硬件或軟件運作，也不保證任何軟件操作將會不受干擾或不會發生錯誤，或者軟件內的任何缺陷可以得到修正或者將會得到修正。
2. 本產品上操作的 SIM 卡、手機和/或其他網絡或系統由第三方/獨立營運商提供。因此，Vertu 在本有限度保用中不承擔手機網絡或其他網絡或系統的運行、可用性、覆蓋、服務或範圍。在 Vertu 或 Vertu 授權的服務公司維修和更換產品前，營運商可能需要解除任何 SIM 卡鎖定或其他可能被添加到產品上將產品鎖定到特定網絡或營運商的鎖定。在這些情況下，請先要求營運商替您的產品解鎖。
3. 本有限度保用不包括：**a)** 正常損耗 (包括但不限於相機鏡頭、電池或顯示屏的損耗)；**b)** 粗暴使用造成的缺陷 (包括但不限於由尖銳物品、折彎、擠壓或墜落等造成的缺陷)；**c)** 不當地使用造成的缺陷或損壞，包括違反 Vertu 提供提示說明 (例如本產品的用戶指南提供的指示) 使用所造成者；及/或 **d)** 非 Vertu 所能合理控制的其他行為。
4. 本有限度保用不包括因產品使用或連接到非 Vertu 生產或提供的任何產品、配件、軟件及/或服務，或以不當使用方式使用本產品所造成的缺陷或指稱的缺陷。缺陷可能因您或者第三方在未授權的情況下接入服務、其他帳戶、電腦系統或網絡而感染病毒。有關未經授權接入的可能發生原因包括駭客、密碼破解，或各種其他方式。
5. 本有限度保用並不包括由電池短路造成的缺陷，電池封條或電池本身被破壞或有焊接痕跡，或是電池曾在非指定的設備上使用過等原因造成的問題。本有限度保用在以下情況下無法執行：本產品曾被授權服務中心以外的任何人打開、修改或維修；本產品已使用未經授權的備件進行維修；或者產品的序號、手機配件日期代碼或 IMEI 號碼已被清除、擦掉、塗改或以任何方式使其難以辨識。Vertu 有權單方面全權就此作出決定。
6. 本有限度保用在以下情況下無法執行：本產品已曝露在潮濕、極端溫度或環境條件 (或這些條件的迅速變化) 的情況下；曝露於腐蝕、氧化、濺出的食物和液體，或受到化學產品影響。

Vertu 的責任限制

本有限度保用是您就產品缺陷可從 Vertu 獲得的唯一及全部索償途徑，也是 Vertu 就產品缺陷所必須負擔的唯一及全部責任。

在適用法律許可的範圍內，Vertu 不承擔數據損失、損壞或損毀、任何利潤損失、產品使用或功能的損失、業務損失、合約損失、收入或預期儲金的損失、增加成本或開支或任何間接損失或

損害、相應損失或損害，或特殊損失或損害的任何責任。在適用法律許可的範圍內，Vertu 的責任應僅以本產品的購買價值為限。如果由於 Vertu 疏忽或故意過失或者經證明因 Vertu 的過失而導致死亡或人身傷害，上述限制則不適用。

其他重要保用聲明

特定產品、功能、應用程式及服務的供應會視地區而有所分別。有關更多資訊，請聯絡最接近的 Vertu 品牌商店或 Vertu 授權服務公司。

所有無線裝置都可能受到干擾，因而影響性能。

Vertu 對於因此設備進行未經授權修改而導致的任何無線電或電視干擾恕不負責。此類修改可能使您喪失操作本手機的權利。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對本產品中的任何軟件進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關 Vertu 的表述、保用、損害及責任的限制規定，同樣適用於 Vertu 授權人的任何表述、保用、損害及責任。

按照上文「Vertu 的責任限制」分部條文的規定，在本產品維修或更換期間，對於因內容或數據的丟失和損壞而導致的任何形式的損害或損失，Vertu 在任何情況下俱不承擔明示或暗示責任。

Vertu 從產品或其他設備中更換下來的所有零件都應成為 Vertu 的財產。如果發現本產品未包括在本有限保證的條款和條件內，Vertu 和其授權的服務公司有權收取手續費。

在修理或更換產品時，Vertu 可使用新的、相當於新的或翻新的產品或零件。本產品可能包含國家特定的元素，包括軟件。如果本產品從原來的目的地國家重新出口到另一國家，本產品可能包含國家特定的元素。在本有限度保用條款下，此類元素不會被視為缺陷。

手機的軟件應用程式聲明

Vertu 生活、Vertu 品質保障及推薦的應用程式需要數據連線，以向您的 Vertu 手機傳送最新資訊。如果無法進行連線，這些功能將無法使用，或者功能被打折扣。有關家用網絡及漫遊至其他網絡時數據連線之供應的資訊，請聯絡您的網絡服務供應商。

部分應用程式，包括上述所列出的項目，可能自動連接至互聯網。如要避免此情況，在手機上選擇適當的數據連線設定及/或漫遊時停用服務。

在手機上安裝更新前，請確保手機能夠連接至互聯網，而手機電池有足夠電源供應(或在開始更新前連接至充電器)。

在安裝軟件更新時您將不能使用手機(撥打緊急電話都不可以)，直至安裝過程完成且裝置重新開機後，裝置才可使用。

服務或軟件升級可能會重設手機上的計時器。

證書的提供能大大降低遠端連線及軟件安裝涉及的風險。如要享有更佳的安全性，必須正確使用證書，而證書亦必須真確或是可信的。證書有限定使用期。如果證書已到期或無效，請檢

查裝置的目前日期及時間是否正確。更改任何證書的設定之前，您必須信任證書的持有人，並確認該證書屬於所列出的持有人。

需要網絡支援才能指示所傳送的訊息是否已收到或已讀取。然而，此資料並不一定可靠。

數據通話期間或開啟 GPRS/3G 連接時，無法使用錄音機。

只有兼容裝置才能接收和顯示多媒體訊息。

如果您插入在多媒體訊息內的項目對網絡來說過大，手機可能自動縮減其大小。

在不同裝置上查看訊息，會有不同的外觀。

如果手機能夠透過啟用 Microsoft Exchange ActiveSync 的伺服器提供空中傳輸同步處理，提供此服務並不是准許您而您也不會就任何透過使用手機而存取的伺服器軟件或伺服器裝置，或就手機外使用 Microsoft Exchange ActiveSync 取得 Microsoft 知識產權下的任何權利。

輸入通訊錄或編輯語音指令時，請勿為不同通訊錄或指令使用極短或相似的名稱。

在吵雜的環境或緊急情況下使用語音標籤可能會遇上問題，因此不應在所有情況下僅依賴語音撥號。

快取記憶體是用於在手機暫時儲存數據的記憶體位置。如果您已存取或曾嘗試存取需要密碼的機密資料，請於每次使用後清除快取記憶體。

手寫識別支援的輸入方法及語言因地區而異，而且不是在所有地區均可使用。

GPS 訊號的接收及強度或受您的位置、衛星位置、建築物、天然屏障、天氣狀況及美國政府對 GPS 衛星作出的調整而有所不同。在建築物內或地下，或無法接收 GPS 訊號。GPS 不應用於精確位置測量，並且不應僅依靠 GPS 與流動網絡提供的位置資料。

座標資訊不是在所有地區均可使用。

如果能夠透過網絡及 GPS 確定位置座標，則位置資訊可附加到圖像或短片。

如果您分享擁有附加位置資訊的圖像或短片，其他瀏覽有關圖像或短片的人士可能會看見位置資訊。您可在相機設定關閉該等地理標籤功能。

部分位置內容由第三方產生，並非由 Vertu 提供。部分此等內容可能並非不準確，視乎當地供應而定。

在某種程度上，幾乎所有數碼製圖都不完全準確或完整。請勿單純依賴從本裝置下載的圖像。

社交網絡服務是第三方服務，並非由 Vertu 提供。這些服務不是在所有國家均可使用。

請檢查您所使用的社交網絡的私隱設定，因為您可能正在向大量用戶分享您的資訊。使用條款適用於在有關服務上分享資訊，而您應該熟悉有關服務的使用條款及私隱設定。

受 DRM 保護的內容備有相關許可證，當中會定義您使用內容的權限。部份許可證或連接至特定 SIM 卡，只有在該 SIM 卡插入手機的情況下，才能存取受保護的內容。

WLAN 及藍牙限制

部分國家/地區可能限制 WLAN 及藍牙技術的使用。請聯絡您的本地政府機關以查詢詳細資料。

被動式近距離無線通訊裝置

您的手機可能具備被動式近距離無線通訊裝置。在 Vertu 品牌商店或 Vertu 授權服務公司出示 Vertu，此裝置便可讓 Vertu 驗證手機是否真品。

環保

RoHS 聲明

本產品遵循 EU RoHS (減用有害物質) 指令，不含以下物質：

- 鉛
- 六價鉻
- 水銀
- 多溴聯苯 (PBB)
- 鎘
- 多溴二苯醚 (PBDE)

鎳

Vertu 裝置的表面鍍層並不包含鎳元素。視乎裝置的型號及類型，表面可能包含不鏽鋼或其他合金。

歐盟循環再造聲明



Vertu 遵守歐盟的要求回收利用廢棄的電子電器設備 (WEEE)。在適用情況下，本產品會標有垃圾桶畫叉圖案，表示在這方面合符規定。此符號表示該產品是在 WEEE 法律實施之後面市，並且用戶不應將產品作為普通住戶廢物或未分類的都市廢物處理，而應正確地進行回收。有關歐洲共同體的廢棄電器與電子設備 (WEEE) 之背景資訊，可參考以下網站：http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm。

如果您希望 Vertu 回收已超過使用期限的產品，請將產品送回您購買此產品的經銷商 (如果知道)，或者將其送回 Vertu 總部。另外，如果您從另一供應商購買替換產品，則新供應商有責任收回原始產品並妥善進行回收。

切勿丟棄裝有內置電池的裝置至火中，否則內置電池可能會爆炸。

出口管制

本產品可能包含受美國及其他國家的出口法律及條例規定的物品、技術或軟件。禁止任何違背法律的運送行為。

版權及商標聲明

©Vertu 2011 年至 2014 年。版權所有，翻印必究。

Vertu 及 V 標誌為註冊商標。其他於本文中所提及的產品及公司名稱可能分別為其擁有者的商標或註冊名稱。

Vertu 奉行持續發展政策。因此，Vertu 對本文件所述產品的任何部分保留更改及改良的權利，恕不另行通知。

Google、Google Play、Android 及其他標記為 Google Inc. 的商標。

Android 機械人是按照 Google 建立並分享的作品複製或修改，並根據 Creative Commons 3.0 授權標章所載的條款使用。

本產品以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，配搭符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊用於個人及非商業用途，以及 (ii) 配搭經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 影片使用。沒有授予授權或默示作任何其他用途。

可從 MPEG LA, LLC 取得更多資訊，包括有關推廣、內部及商業用途的資訊。請參見 <http://www.mpegla.com>。

杜比及雙 D 符號為 Dolby Laboratories 的商標。由 Dolby Laboratories 授權生產。



©2012 CSR plc 及其集團公司。aptX® 記號及 aptX 標誌為 CSR plc 或其任何一間集團公司的商標，可能已在一個或多個司法管轄區註冊。

藍牙字樣記號及標誌由 Bluetooth SIG, Inc. 持有，而 Vertu 在授權下使用有關記號。

特定產品、功能、應用程式及服務之供應會視地區而有所不同。請聯絡最接近的 Vertu 零售店以查詢詳細資料。

電磁波能量比吸收率 (SAR) 聲明 - RM-980V

您的 VERTU 手機 (型號: Signature 觸控型, 類型: RM-980V, FCC ID: P7QRM-980V) 符合政府對於曝露於無線電波的指引要求

您的手機是一部無線電收發器。其設計不會超出國際指引建議的無線電頻率訊號曝露限制。這些指引是由獨立科學組織國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP) 發展而成，包括安全範圍以確保所有人士 (不限年齡及性別) 之安全保護。

流動電話的曝露指引是採用的測量單位為電磁波能量比吸收率 (Specific Absorption Rate, 簡稱為「SAR」)。ICNIRP 指引所述之 SAR 限制為 10 公克人體組織上平均為 2.0 瓦特/千克。SAR 測試是使用標準操作位置進行, 即以該裝置在所有測試頻率中最高認可功率水平的傳輸訊號。由於 SAR 是為只使用所需功率以接通網絡而設計, 因此操作裝置的實際 SAR 水平能低於其最大值。功率大小之改變視數個因素而定, 例如您與網絡基站間之距離。根據 ICNIRP 指引, 該裝置在直接貼近耳邊使用時之最高 SAR 值為 0.486 瓦特/千克。正常於耳邊使用本手機或放於離身體至少 10 毫米 (3/8 英寸) 的位置, 均符合 RF 曝露指引。如果使用皮包、皮帶夾或固定器以隨身佩帶, 則不應含有金屬物, 且須按上述與身體的距離放置在適當位置。


為傳輸數據檔或訊息, 此裝置必須具備高品質的網絡接線系統。在某情況下, 數據檔或訊息可能會延遲傳輸, 直至此類連線可供使用為止。請確保遵循上述距離指示, 直至傳輸完成為止。

手機配件及配套之使用可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值會視國家報告、測試要求和網絡頻寬而有所不同。產品資訊提供更多 SAR 資料, 網址為 www.vertu.com。

美國和加拿大

您的手機也是專為符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 和加拿大工業之無線電波曝露要求所設計。這些要求將 SAR 限制設定為每 1 克人體組織上平均為 1.6 瓦特/千克。依照產品證明書之標準, 直接在頭部使用時的最高 SAR 值為 0.69 瓦特/千克和 0.69 瓦特/千克, 而適當攜帶於身上 (10 毫米距離) 的最高 SAR 值則為 1.29 瓦特/千克。

您的手機可能會造成無線電波干擾 (例如, 在接收裝置的近距離範圍內使用電話)。若此干擾未能消除, 聯邦通訊委員會/加拿大工業通知可能會要求您停止使用該手機。如需任何協助, 請聯絡 Vertu 客戶服務部。本產品, 或此等產品符合 FCC 規則的第 15 部分。



在符合以下兩項條件的前提下, 方可操作本產品: (i) 產品可能不會造成有害之干擾; 及 (ii) 產品必須接受任何接收到的干擾, 包括可能會造成非預期操作之干擾。沒有經 Vertu 明確認可的任何更改或改裝可能使您喪失操作本手機的權利。

以 5.15 至 5.25 GHz 頻段進行操作時, 只准在室內使用。FCC 規定 5.15 至 5.25 GHz 頻段只准在室內使用, 以減低對採用相同頻段的流動衛星系統造成的潛在有害干擾。

此 B 類數碼設備符合加拿大 ICES-3(B)/NMB-3(B) 要求。

若無需要傳輸的資訊或出現操作故障, 本裝置可能自動停止傳輸。請注意, 這並非意圖阻止傳輸控制式或訊號式資訊, 亦非阻止使用有關科技需要的重覆性編碼。

- 本裝置的 5150 至 5250 MHz 頻段僅供室內使用, 以減低對採用相同頻段的流動衛星系統造成的潛在有害干擾。
- 允許的最大天線增值 (適用於 5250 至 5350 MHz 及 5470 至 5725 MHz 頻段的裝置) 符合等效全向輻射功率 (EIRP) 的限制。
- 允許的最大天線增值 (適用於 5725 至 5850 MHz 頻段的裝置) 符合針對點到點及非點到點 (視適用情況而定) 操作所設定的 EIRP 限制。

此外，高功率雷達獲分配為 5250 至 5350 MHz 頻段的主要使用裝置 (意即它們具有優先使用權)，而這些雷達可能干擾及/或損害獲豁免申請牌照的 LAN 裝置。

符合聲明

CE0168

本公司 (即 Vertu) 聲明以下產品符合歐盟委員會指令 1999/5/EC: 型號 VERTU Signature 觸控型, RM-980V 類型; 型號: Vertu V 系列有線耳機類型 WH-4V & WH-5V; 及 USB 數據線, CA-225DV 類型。此《符合標準聲明》的文本載於以下網站: <http://www.vertu.com>。

Vertu Corporation Limited, Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY。