

VERTU

CONSTELLATION

目录

安全事项	5	主屏幕中的交互式元素	26
简介	6	功能表键和选择键	28
概述	6	时钟	29
帮助和支持	6	使用日历	32
使用手机内的用户指南	6	修改主屏幕	33
小心使用您的手机	7	编写文字	36
按键和组件	8	屏幕指示符号	41
开始使用	11	将灯光提醒设置为在有未接来电 或未读信息时闪烁	42
包装内容	11	手电筒	42
插入或取出 SIM 卡	11	离线使用您的手机	43
锁定或解锁按键和屏幕	13	在您的手机和互联网上搜索	43
充电	13	个性化选择	44
设置您的手机	16	情景模式	44
从旧手机传送内容	17	通话	46
触摸屏操作	18	拨打电话号码	46
调节通话、歌曲或视频的音量	20	搜索联系人	46
天线位置	20	呼叫联系人	47
连接挂绳	21	拒绝接听来电	47
耳机	21	通话静音	47
开机或关机	22	接听正在等待的来电	47
如果您的手机停止响应	22	进行会议通话	48
Vertu 服务	23	拨打最常用的电话号码	49
Vertu City Brief	23	通过互联网进行通话	49
Vertu Select	23	呼叫最近拨出的号码	50
Vertu 私人助理服务	23	录制通话内容	50
联系 Vertu 私人助理服务	24	翻转静音	50
联系 Vertu 技术支持	24	查看未接来电	51
Vertu Fortress	25	呼叫语音信箱	51
远程协助	25	将呼叫转接至语音信箱或其他电 话号码	51
Vertu 私人助理 - 即时状态更新	25	禁止拨打或接听电话	52
主屏幕	26	仅允许拨打某些号码	53
		名片夹	54
		关于通讯录	54
		储存电话号码和电子邮件地址	54

储存来电或已收信息的电话号码	54	工作时间和闲暇时间使用不同的 日历	70
快速联络重要人士	55	在日历项中增加位置	70
为联系人增加图片	55	使用农历	71
为特定联系人设置铃声	55	连接功能	72
使用我的名片卡发送联系信息	56	连接安全	72
创建联系人组	56	定义本手机如何连接至互联网	72
向一组联系人发送信息	56	无线局域网	73
将 SIM 卡中的联系人复制到您的 手机	56	蓝牙	74
Office Communicator	57	USB 数据线	76
信息	59	将文件储存在远程驱动器上	77
关于信息	59	断开网络连接	78
发送信息	59	互联网	79
向联系人发送信息	60	关于网络浏览器	79
发送声音信息	60	浏览网络	79
接收信息	60	增加书签	79
查看会话	61	订阅网络订阅源	80
收听短信息	61	将网络订阅源加至主屏幕	80
更改语言	62	访问公司内部网	81
邮件	63	照相/摄像	82
关于邮件	63	关于照相/摄像机	82
设置信箱	63	拍摄图像	82
设置 Exchange 邮件同步信箱	64	将位置信息储存到图片和视频中	83
同步您的信箱	65	图片和视频提示	83
阅读邮件	65	录制视频	83
发送邮件	66	发送图片	84
从主屏幕中打开电子邮件	66	图片和视频	85
日历	68	关于图片	85
关于日历	68	查看图片和视频	85
在不同视图中浏览您的日历项	68	编辑已拍摄的图片	86
向待办事项中增加任务	68	视频编辑	86
增加日历项	69	打印已拍摄的图片	87
发送会议请求	69	视频和电视	88
记住生日	70		

视频	88	为电池充电.....	117
音乐和音频.....	90	关于 Vertu Portable Power DC-15V	118
音乐播放器.....	90	使用 Vertu Portable Power DC-15V	118
受保护的内容.....	92	使用车载充电器	119
录制声音	92	使用数据线.....	120
调频收音机.....	93	有线立体声耳机	121
地图	95	通用配件设置	121
“地图”应用程序概述	95	疑难解答	122
我的当前位置	95	如果您的手机停止响应.....	122
查找地点	99	恢复出厂设置.....	122
收藏	100	如果存储已满，该怎么办？	122
驾车和步行.....	102	信息指示符号不断闪烁.....	122
提供有关地图的反馈	105	一个联系人在联系人列表中出现 两次.....	122
办公工具	107	浏览网络时显示无法阅读的字符	123
Quickoffice.....	107	删除所有内容并恢复设置	123
阅读 PDF 文档	107	检查您的手机的合规性标签	123
数值计算	107	规格	125
编写备忘	108	保护环境	127
中翻英.....	108	节约能源	127
打开或创建 zip 文件	108	回收	127
手机管理	110	产品及安全信息	128
使手机软件和应用程序保持最新 状态.....	110	索引	139
Vertu Fortress	111		
管理文件	112		
增加可用存储空间以便增加更多 内容.....	113		
管理应用程序	114		
同步内容	114		
在手机之间复制名片夹或图片	115		
保护您的手机	116		
在 PC 上安装 PC 套件.....	116		
配件	117		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

保护听力



用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量, 并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

简介

概述

本用户指南旨在向您详细介绍如何使用 Vertu Constellation 的突出功能。建议在设置手机时进行注册。因为注册后，您便有权使用 Vertu 的全套个性化服务及全部主屏幕，其中包括 Vertu Select 和 City Brief。


本用户指南中使用的图片仅供演示目的。这些图片可能与实际版本的 Vertu Constellation 上的屏幕或对应的图片有所不同。

 **提示：** 要访问 Vertu 服务，请选择**功能表 > Vertu**。

帮助和支持

要了解有关使用 Vertu Constellation 的更多信息，请采用以下方法：

- 使用私人助理服务键联系 Vertu 技术支持。

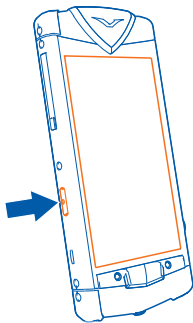

- 参见手机中的用户指南，或参见 Vertu 网站上的完整参考手册。
- 使用 Vertu Constellation 上提供的设置向导，这些向导可帮助您进行注册以及创建电子邮件帐户。选择**功能表 > Vertu > 设置向导**。

使用手机内的用户指南

选择**功能表 > 办公 > 工具 > 用户指南**。

从应用程序中打开用户手册

选择**选项 > 用户指南**。这并不适用于所有应用程序。

搜索用户手册

打开用户指南后，选择**选项 > 搜索**，然后在搜索栏中输入字母或单词。

在用户手册与应用程序之间切换

要显示打开的各应用程序列表 (包括用户指南)，请按住功能表键并向左或向右滑动，然后选择所需的应用程序。



提示：要向上和向下滚动打开的主题，请将手指放在屏幕上，向上或向下快速滑动，然后移开手指。屏幕内容将按照抬起手指时的方向和速度继续滚动。要停止滚动，只需点触屏幕即可。

每一个主题的结尾处都有相关主题的连接。

小心使用您的手机

如果您的 Vertu Constellation 或任何配件工作异常，请联系您的 Vertu 经销商。

常规维护

- 请务必按照文档所述使用您的 Vertu Constellation。使用不当可能会影响性能。
- 请勿尝试打开或拆卸您的 Vertu Constellation。您需要打开的唯一部件是 SIM 卡插槽盖。只有 Vertu 授权的维修人员才能维修您的 Vertu Constellation。
- 切勿错误处理或滥用您的 Vertu Constellation。
- 只能使用 Vertu 认可的附件。
- 随附的充电器仅供您的 Vertu Constellation 充电使用。切勿使用这些充电器为任何其他设备充电，否则，可能会导致手机、电池或充电器永久损坏。
- 请将您的 Vertu Constellation 及其所有部件和配件放在儿童接触不到的地方。
- 切勿使您的 Vertu Constellation 或配件接触液体或湿气，以及灰尘和污物。
- 不要将您的 Vertu Constellation 暴露在极端的温度条件下，否则可能会导致电池暂时无法工作。当温度远低于冰点时，性能尤其受到限制。
- 不要用颜料或其他类似物质涂抹您的 Vertu Constellation。

- 仅可使用清洁的软布清洁您的 Vertu Constellation。不要使用化学制品、洗涤剂、研磨材料，或任何液体。使用棉签清洁照相/摄像机镜头。

干扰

- 如果干扰影响了 Vertu Constellation 的性能，请将本手机从干扰源表面移走。

电池

- 您的 Vertu Constellation 配有内置式不可拆卸电池。切勿尝试从手机中取出电池。电池与充电器和电源连接的时间不应超过必需的时间长度。


材料

您的 Vertu Constellation 采用某些最考究的材料精雕细琢而成，应小心地将其存放在良好的环境条件下。

- 切勿将您的 Vertu Constellation 扔放在硬表面上，也不要用力敲打或摩擦本手机。
- 陶瓷和蓝宝石属于非常坚硬的材料，但同时也易破碎，并可能被更坚硬的材料或物体划伤。如被掉落，陶瓷和蓝宝石也会受损。因此，请避免本手机接触钻石首饰、指甲锉刀、研磨材料和矿物晶体等硬质材料。
- 所有皮质材料均易受损，应小心使用。因此，请勿将您的 Vertu Constellation 暴露在极端的温度条件下、水中以及湿度较高的环境中，并避免接触油性物质、化妆品和溶剂。
- Vertu 金属依据严格的标准进行了抛光，应小心维护其表面光洁度。因此，应避免本手机接触锋利的物体、金属抛光物，以及溶剂、碱性和酸性液体、可乐类饮料和盐水等化学制品。如果接触此类物质，请尽快用干净的软布擦拭表面。

按键和组件


顶部

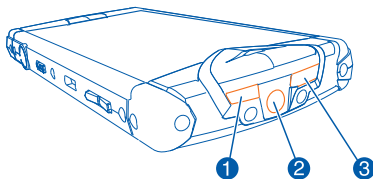

- 1 电源键
- 2 AV 插孔


3 周围光线感应器

正面

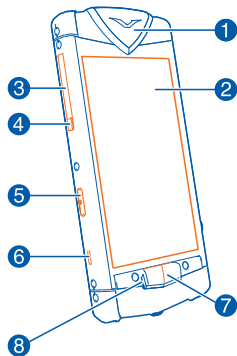

- 1 耳垫
- 2 屏幕
- 3 SIM 卡插槽盖
- 4 SIM 卡插槽盖铰链
- 5 私人助理服务键
- 6 挂绳钩
- 7 功能表键
- 8 指示灯

背面

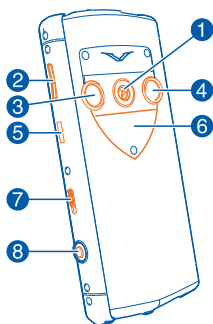

- 1 扬声器
- 2 音量键
- 3 照相/摄像机镜头
- 4 照相机闪光灯
- 5 Micro-USB 插孔
- 6 显示 Vertu 序列号的背板
- 7 按键锁定开关
- 8 拍摄键


开始使用

包装内容

- Vertu Constellation 手机
- 皮质手机护套
- 有线立体声耳机
- 交流充电器 (AC-31) (配有适用于特定地区的插头)
- Vertu Portable Power (DC-15V)
- Vertu 车载充电器 (DC-7V)
- Micro-USB 数据线 (2 根)
- AV 数据线
- 擦拭软布
- 用户担保

包装内容可能因您特定手机所用的材料以及地区法规而略有不同。

插入或取出 SIM 卡

 **重要须知：** 请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡 (请参见图形)。与标准 SIM 卡相比, micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡, 使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备, 也可能损坏卡上存储的数据。




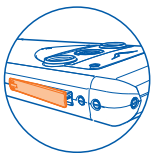
请认真按照相关说明进行操作, 以避免损坏 SIM 卡或您的 Vertu Constellation。

请勿在 SIM 卡上粘贴任何标签。


插入 SIM 卡

- 1 关闭手机。
- 2 从手机顶部向外拉 SIM 卡插槽盖。


 **提示：** 您可能需要使用指尖执行此操作。




3 将插槽盖完全拉出。

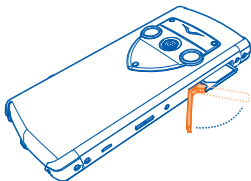


4 SIM 卡卡夹将自动从手机中滑出一部分。取下 SIM 卡卡夹。

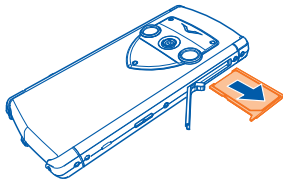

5 使金色触点朝上 (将手机背面朝向您时)，将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹露出的凹进处。将 SIM 卡与凹进处的倾斜角对齐。

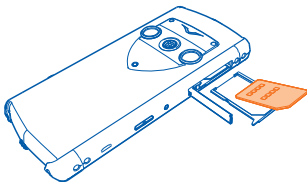



6 再次完全插入，然后合上插槽盖。

 **提示：** 如果需要激活并设置 SIM 卡的 PIN 码 (4-8 位数字)，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全设置 > 手机和 SIM 卡**。

锁定或解锁按键和屏幕

为避免无意中拨打电话，您可以锁定手机的按键和屏幕。
滑动按键锁定开关。

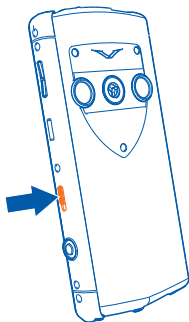

 **提示：** 或者，您也可以按电源键，然后选择**锁定屏幕和键盘**或**解锁**。

将按键和屏幕设置为自动锁定

- 1 选择**功能表 > 设置和手机 > 屏幕显示 > 屏幕保护/键盘锁超时**。
- 2 定义按键和屏幕将在多长时间后自动锁定。


充电

为电池充电


电池在出厂时已部分充电，不过在首次开机之前，您可能需要重新充电。如果您使用交流充电器，手机首次充电可能需要一个半小时。

如果手机指示电量不足，请执行以下操作：

- 1 将随附的壁式充电器插到电源插座上，然后再将充电器插入 Vertu Constellation 的 micro-USB 插孔。

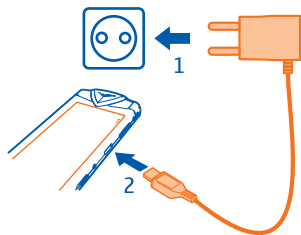

2 电池完全充电后，断开充电器与手机的连接，然后从电源插座上拔出充电器。

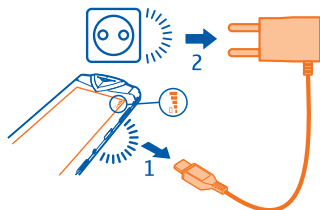

为电池充电不一定要达到特定的时长。然而，如果您使用交流充电器为电量不足的手机充电，最多可能需要两个小时才能完全充满。

您可以在充电时使用手机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

 **提示：** 您还可使用销售盒中附带的 Vertu 便携式电源和车载充电器对您的 Vertu Constellation 充电。

通过 USB 为电池充电

您可以使用兼容 USB 数据线将 Vertu Constellation 连接至计算机。

您可以在手机充电时正常使用手机。例如，如果手机连接至计算机，您可以在充电时同步手机。

通过 USB 进行充电可能需要较长时间才能开始，而且您可能无法立即使用设备。

不要使用无源 USB 集线器。

当设备连接至交流充电器时，充电速度会更快。

延长电池使用寿命


您可以执行多个步骤降低手机的耗电量。

- 务必为电池充满电。
- 启动节电模式。

启动节电模式

按电源键，然后选择**启动节电模式**。要关闭节电模式，请按电源键，然后选择**关闭节电模式**。

关闭您不使用的应用程序

按住功能表键，滑擦直到显示所需的应用程序，然后选择 。

声音、主题模式和效果

- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。
- 使用有线耳机，不要使用扬声器。
- 更改设备屏幕关闭前等待的时间长度。

输入超时时间长度

选择**功能表 > 设置和手机 > 屏幕显示 > 背光延续时间**。

网络使用

- 如果您在欣赏音乐或使用设备的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，可以启动**离线情景模式**。
- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔。
- 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不是使用分组数据 (GPRS 或 3G) 连接。

将设备设置为仅使用 GSM 网络

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 网络 > 网络模式 > GSM**。

在不需要使用蓝牙时将其关闭

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关**。

禁止设备扫描可用的 WLAN

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 无线局域网 > 选项 > 设置 > 显示 WLAN 连接状态 > 从不**。

仅在需要时建立分组数据 (3G 或 GPRS) 连接

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 管理设置 > 分组数据 > 分组数据连接 > 需要时**。

设置您的手机

关于注册

Vertu 致力于为您提供最佳的服务。为了帮助我们实现这一目标，强烈建议您注册自己的 Vertu Constellation。注册后，您将获得以下服务：

- 完全访问 Vertu 的各种个性化服务，包括私人助理服务和 Vertu 技术支持。
- 其他主屏幕，包括根据您的爱好为您提供量身定制内容的 Vertu Select，以及随着您的旅行目的地而变化的 City Brief。
- 在 mail.vertu.me 上访问 @vertu.me 电子邮件帐户。
- 访问 Vertu Fortress。



提示：要查看注册后您有权访问的个性化服务，请选择**功能表 > Vertu**。然后，您也可以随时访问选项、重新运行注册应用程序和设置向导。

注册您的 Vertu 手机

通常，您的 Vertu Constellation 在设置过程中注册。不过，您还可以在以后使用下面任何一种方法进行注册：

- 选择**功能表 > Vertu 和注册**。
- 使用专用按钮选择致电私人助理。
- 在 www.vertu.me 上注册。
- 请在手机上选择任何一种 Vertu 专享服务。

设置您的手机

- 1 打开您的 Vertu Constellation 之前，确保您已将已激活的有效 SIM 卡插入手机，并且您处于有移动数据连接功能的位置。
- 2 启动您的 Vertu Constellation，然后启动设置向导。
- 3 设置向导将指导您完成注册过程。输入您的详细信息并接受条款和条件后，Vertu 服务将自动启动。

如果您拒绝条款和条件，您仍可以使用本手机，但 Vertu 服务将关闭。

如果您是已注册的客户，请输入您的用户名和密码。



- 4 如果您已注册，则将自动进行电子邮件设置。
手机将为您创建一个 @vertu.me 电子邮件帐户。

电子邮件设置

设置过程的最后一步是通过电子邮件服务提供商列表 (包括 @vertu.me，如果您已注册此帐户) 创建信箱。

选择所需的电子邮件服务提供商，然后输入请求的详细信息。最靠近预设主屏幕右侧的主屏幕上的电子邮件小部件中自动显示第一个信箱。利用此小部件，您可以快速访问最近的未读电子邮件。要转至收件箱，请选择标题栏。

对于您随后创建的每个信箱，您需要在所选的主屏幕上为其增加电子邮件小部件。

 **提示：**要将新信箱增加至现有的电子邮件小部件中，请选择小部件右上角的 。选择 **新建信箱**，然后按照显示的说明操作。新信箱将替换小部件内的上一个信箱。

您的 Vertu Constellation 与 Microsoft Exchange Server 完全兼容，这可以让您将一个电子邮件帐户配置为 Exchange 邮件同步信箱。这样您就可以使用手机访问该帐户的电子邮件、日历、联系人及任务，还可以选择保持内容完全同步。

在电子邮件设置期间，手机将询问您是否要将您的企业帐户用作您的 Exchange 邮件同步信箱。如果您拒绝，则将显示其他电子邮件提供商列表。如果您从此列表中选择 Vertu Mail，您的 @vertu.me 帐户将用作您的 Exchange 邮件同步信箱。或者，您也可以从列表中选择其他兼容的提供商，然后在设置信箱时选择 Exchange 邮件同步（而非 POP/IMAP）。

您可以根据需要增加其他信箱。对于您随后创建的每个信箱，您需要在所选的可定制主屏幕上为其增加电子邮件小部件。

设置向导

如果希望更改您的注册详细信息，或修改 Vertu Constellation 上的任何设置，您可以重新运行设置向导。

要访问设置向导，请选择**功能表 > Vertu > 设置向导**。

从旧手机传送内容

您可以使用手机转移应用程序将旧兼容手机中的联系人、日历项和图片复制到您的 Vertu Constellation。

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 数据传送 > 手机数据转移**。

您也可以使用 PC Suite 传送图片、声音片段和其他多媒体文件，如下所示：

- 1 使用 USB 连接将所需内容从旧手机传送至您的 PC。
- 2 在您的 PC 或 Mac 上安装 **PC Suite**。
- 3 确保 **PC Suite** 在您的 PC 或 Mac 上找到所需内容。
- 4 选择**功能表 > 设置和连接功能 > USB > PC Suite**。

5 将文件从 PC 或 Mac 上的 **PC Suite** 传送至您的 Vertu Constellation。

您可以使用 USB 连接或蓝牙。

当您希望备份在 Vertu Constellation 上创建的新文件时，您也可以反向传送文件。

如果您不希望使用 PC Suite 在手机与 PC 之间传送文件，而是想手动进行传送，请使用大容量存储模式。随后，您的 Vertu Constellation 将在 PC 或 Mac 上显示为外接硬盘。

选择大容量存储模式后，您将看不到，也将无法运行安装在内部存储卡上的应用程序。

触摸屏操作

要与用户界面互动，请点按或按住触摸屏。

打开应用程序或其他屏幕元素

点按该应用程序或元素。

快速访问功能

按住该功能。此时将会打开一个包含可用选项的弹出式功能表。例如，要发送图片或删除闹铃，请按住该图片或闹铃，然后从弹出式功能表中选择相应的选项。



拖动内容

按住该项内容，然后在屏幕上滑动手指。该项目将随您的手指一起滑动。



在您启动编辑模式之后，您可以将内容拖放到主屏幕上或主功能表中。

滑擦

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向平稳地滑动手指。



例如，当您查看照片时，要查看下一张，请向左滑动。

在列表或功能表中滚动

将手指放在屏幕上，在屏幕上快速向上或向下滑动，然后松开手指。屏幕内容将按照抬起手指时的方向和速度继续滚动。要从滚动列表中选择内容并停止移动，请点按所需内容。




放大

将两根手指放在内容 (例如照片或网页) 上, 然后向相反的方向滑动两指。



缩小

将两根手指放在内容上, 然后向相对的方向滑动两指。

 **提示:** 您也可以点击内容两次, 以便通过默认缩放设置进行放大和缩小。



调节通话、歌曲或视频的音量

使用音量键。

在通话过程中或启动某个应用程序后, 您可以调节音量。


使用内置扬声器, 您在通话和播放声音文件时不必将手机放在耳边, 可以将其置于相对较远的位置。

在通话过程中启动或关闭扬声器

选择  或 .

天线位置

当天线正处于使用状态时, 请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量, 与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作, 因此可能缩短电池的寿命。

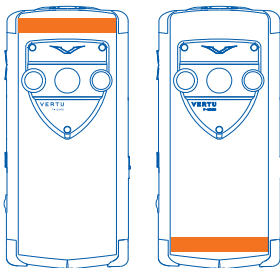


天线区域为标出的位置。

连接挂绳


挂绳是一种单独提供的配件。

用您的指尖从手机侧面拉出挂绳钩，然后将挂绳穿过挂钩。

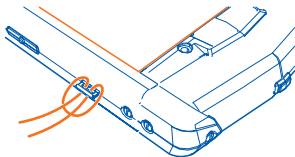

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至手机。

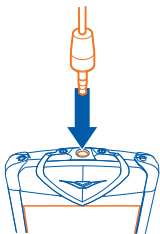


开机或关机

开机

按住电源键，直到手机振动为止。

关机

按住电源键。

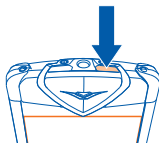

如果您的手机停止响应

按住电源键约 8 秒钟，直到手机振动并关闭。

如果需要，请重新开机。

不会删除联系人或信息等任何内容。

Vertu 服务

Vertu City Brief

City Brief 由一系列独立编写并独家提供的指南组成，其内容范围涵盖全球 200 多座主要城市。它支持多种语言，包括英文、意大利文、德文、法文、俄文、中文和阿拉伯文。

注册手机后，City Brief 将在您的 Vertu Constellation 上以附加主屏幕的方式提供。

预设主屏幕上会启动 City Brief 通知小部件。每当您的旅行目的地有新的 City Brief 可用时，该小部件将会通知您。

City Brief 主屏幕内容随您而行，因“地”而变。当您到达特定目的地时，它将向您显示相关的指南，并在您停留期间提供餐饮、游玩方面的建议。

City Brief 集成了私人助理服务，以便您在看到感兴趣的事物时，能够通过私人助理服务以打电话或发邮件的方式进行预订。

City Brief 会定期更新，因此信息的准确性和有效性完全让人放心。此外，还会定期增加目的地。



提示：要关闭 City Brief，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**Vertu 设置**。

Vertu Select

Vertu Select 将根据您所在的地区、您的偏好和兴趣，提供精心挑选的原创文章，令您启发灵感、把握资讯、娱乐生活。

它由精心挑选的专家编写而成，在您注册 Vertu Constellation 之后，Vertu Select 将在您的 Vertu Constellation 上以附加主屏幕的方式提供。其内容通常链接至通过私人助理服务访问的专享服务。



提示：要关闭 Vertu Select，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**Vertu 设置**。

Vertu 私人助理服务

私人助理服务是一项日常生活辅助服务，它在全球范围内以您所需的语言全天候提供。


注册您的手机后，您可以在 12 个月内通过 Vertu Constellation 免费使用此项服务。

通过私人助理服务，您还可以访问全天候的 Vertu 技术支持服务。

在您使用私人助理服务之初，您将接到服务人员打给您个人的电话，此次通话旨在：


- 向您介绍此项服务。
- 了解您的需求。
- 记录您的偏好。

这样可以确保您与私人助理服务之间的关系变得丰富而有益，从而满足您的需求并为您提供难得的良机。


 **提示：** 私人助理 - 即时状态更新 用于查看您的私人助理服务请求的进度。

联系 Vertu 私人助理服务

- 1 按手机左侧的私人助理服务。

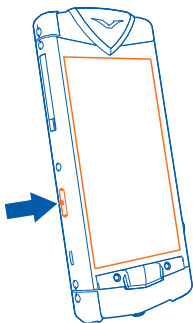

- 2 选择**致电私人助理**或**电邮私人助理**。


 **提示：** 如果您无法使用专用按钮联系 Vertu 私人助理服务，请致电 Vertu 技术支持，协助解决问题。

联系 Vertu 技术支持

如果您在使用 Vertu Constellation 时需要技术帮助，请使用私人助理服务键联系 Vertu 技术支持。Vertu 技术支持将提供每周 7 天的全天候服务。

- 1 按私人助理服务键。

2 选择呼叫技术支持。

 **提示：** 如果您无法使用私人助理服务键联系技术支持，请致电 +441252867500。要查看本地联系电话，请访问 www.vertu.com。

Vertu Fortress

您的 Vertu Constellation 附送 12 个月的 Vertu Fortress 同步服务，供您免费使用。使用此服务可备份您手机上的照片和视频。

媒体文件在传送时采用 HTTPS (超文本传输协议) 加密。数据在存储时采用 256 位的 AES (高级加密标准) 加密。

与基于云技术的服务器同步数据。您可在网络门户网站 www.vertu.me 上查看此数据。

Vertu Fortress 的默认设置为手动同步，但亦可将其设置为自动同步。

远程协助

如果 Vertu 已获得您的同意，Vertu 的技术支持团队即可通过远程协助服务远程访问您的 Vertu Constellation。

此项服务旨在当您设置或使用手机期间遇到问题时为您提供帮助。

如果您希望使用此项服务，请联系技术支持。

Vertu 私人助理 - 即时状态更新

利用私人助理 - 即时状态更新，您可以查看当前私人助理服务请求的状态。您也可以直接从私人助理 - 即时状态更新 屏幕呼叫私人助理服务。

要查看私人助理服务请求的状态，请按私人助理服务键，然后选择私人助理 - 即时状态更新。

主屏幕


主屏幕中的交互式元素


关于预设主屏幕

预设主屏幕相当于取用 Vertu Constellation 各项功能的“必经之路”：

- 其他主屏幕 - 预设视图左侧有两个专用于 Vertu Select 和 City Brief 的屏幕，右侧有两个用于访问初始信箱和应用程序快速启动小部件的屏幕。预设主屏幕右侧的两个屏幕可完全定制，因此您可以增加最常用的应用程序和快捷方式。您还可以增加第六个完全可定制的空白主屏幕。如果您正在旅行并希望避免漫游费用，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**Vertu 设置**，以关闭 Vertu Select 或 City Brief。
- 三个最常用的情景模式 - 无声、离线和标准。要更改情景模式，请选择预设视图左上角的情景模式图标，然后选择其他情景模式。
- 屏幕右上角的连接功能和 WLAN。
- 屏幕底部的四个快捷方式，您可以使用它们快速访问通讯录、日历、信息和网络。
- 提示您有新电子邮件、信息和未接来电的即时通知。

预设主屏幕包含一个交互式时钟，自动检测您的当前时间和连接状态，您可以使用它访问闹铃和约会设置。如果离开您平时所在的时区，则时钟表面上还将以数字格式显示原所在地的时间。您的当前约会用时钟周围的圆弧表示，您的当前闹铃用红色标记表示。

 **提示：** 当您在时钟上选择包含一个或多个约会的四分之一圆周时，弹出窗口中将显示相应的约会。选择所需的约会以访问日历。用于选择其他功能的功能表键位于屏幕下方中间的位置。

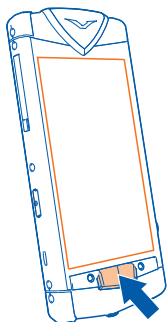

要访问与您的当前屏幕相关的选项，请选择 **选项** 。
要打开拨号程序，请选择 **呼叫** 。

在主屏幕之间切换

向左或向右滑擦。




●●●●● 指示您当前的主屏幕。按各个点可返回预设主屏幕。

在打开的应用程序之间切换

您可以查看在后台打开了哪些应用程序和任务，并且在它们之间进行切换。
按住功能表键以打开任务切换器，向左或向右滑擦，然后选择所需的应用程序。

在后台运行的应用程序会增加耗电量和存储空间使用量。要关闭您不使用的应用程序，请选择 。

 **提示：** 要关闭所有打开的应用程序，请选择并按住任务切换工具，然后从弹出功能表中选择 **全部关闭**。

通知

如果有错过的事件，Vertu Constellation 可通过多种方式通知您。

“通知”窗格 — 当您选择屏幕右上角中的区域时，将显示此窗格。此窗格显示可用的 WLAN、未接来电和新信息等事件。




“通知”弹出窗口 — “通知”弹出窗口显示在主屏幕上，用于显示未接来电、信息、语音邮件和日历事件。




“通知”小部件 — 您可以向某个主屏幕视图中增加“通知”小部件。此小部件显示了您错过的事件。

如果您将“通知”小部件加至主屏幕中，则将不再显示“通知”弹出窗口。




灯光提醒 — 当您有未接来电或新信息时，此指示灯将在功能表键的左侧闪蓝光。要定义指示灯闪烁所指示的事件，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 灯光提醒 > 灯光提醒**。

电池需要再充电时，灯光提醒会闪红光。当电池在充电时，指示灯会闪绿光，一旦充满电，指示灯会变为稳定的绿光。

 **提示：** 您可将手机处于未使用状态时的灯光提醒设置为待机信号灯。选择**功能表 > 设置和手机 > 灯光提醒 > 待机信号灯 > 开**。

功能表键和选择键


功能表键是一个物理键，位于屏幕正下方的中央位置。

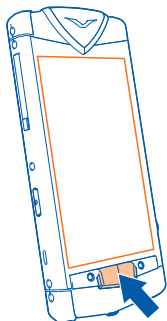

按功能表键可访问主功能表，或从应用程序返回至主屏幕。

按住功能表键可查看哪些应用程序已打开。

功能表键上方有两个环境相关的选择键。这两个键只显示与当前屏幕相关的环境选项。选择相关的选择键可打开功能表或执行操作。

 **提示：** 功能表键上方的 ●●●●●● 指示主屏幕的数量，最多为 6 个。该突出显示的点指示当前主屏幕。按各个点可返回预设主屏幕。

时钟

指针时钟和数字时钟

时钟显示在预设主屏幕上，具备以下功能：

- 以指针或数字格式显示时间和日期。
- 显示为随后 12 个小时设定的闹铃 (仅限指针显示格式)。
- 在时钟边框周围显示从日历中获取的空闲和忙碌时段 (仅限指针显示格式)。
- 使用自动更新时间功能维护时间。
- 显示当地时间，如果您正在漫游，则同时显示当地时间和您原所在地的时间。

时钟使用方法如下：

- 要设置闹铃，请点击时钟的中心。
- 要显示约会预览弹出窗口，请点击时钟的相应四分之一圆周。点击弹出窗口将打开约会。
- 要删除约会弹出窗口，请再次点击屏幕。

在时钟和数字显示之间切换

- 1 在预设主屏幕上，选择时钟。
- 2 在“时钟”面板中，点击时钟图像以在数字和时钟格式之间切换显示。
- 3 选择 **退出**，返回预设主屏幕，现在将以所选格式显示时钟。

查看日历约会

每天的日历项由预设主屏幕上指针时钟边缘周围的圆弧指示。

要查看或修改日历项，请点击时钟上的相关四分之一圆周，然后点击显示的弹出窗口上的各个日历项。

设置闹铃

将从时钟中设置闹铃。闹铃可以每天、每周或在工作日重复，或不重复。可以设置多个闹铃。

在预设主屏幕上，选择时钟的中心。

设置闹铃后，闹铃将由指针时钟上的红色标记指示。

- 1 选择 **新闹钟**，然后为闹铃设置时间。
- 2 如果合适的话，请更改闹铃说明，然后根据需要将闹铃设置为重复。
- 3 选择**已完成**。

更改闹铃

选择闹铃，然后根据需要修改设置。

启动或关闭闹铃

选择并按住所需的闹铃，然后从弹出功能表中选择相应的选项。此操作仅适用于重复闹铃。

删除闹铃

选择并按住所需的闹铃，然后从弹出功能表中选择 **删除闹铃**。

闹铃重响

当闹铃响起时，您可以让闹铃重响。这会使闹铃暂停一段指定的时间。


当闹铃响起时，选择**重响**。

选择重响时间的长度

- 1 在主屏幕上，选择时钟。
- 2 选择**选项 > 设置 > 闹铃重响时间**，然后设置时间长度。



提示：也可以翻转手机使其正面朝下，使闹铃重响。

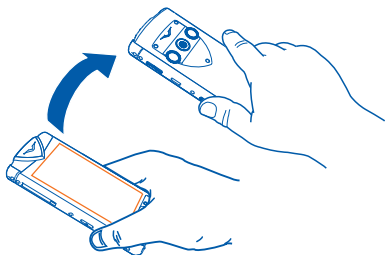

启动重响的旋转控制

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应器设置 > 静音闹铃 > 开**。

选择闹铃铃声

您可以选择应用于所有闹铃的铃声。

在预设主屏幕上，选择时钟的中心。

- 1 选择**选项 > 设置**。
- 2 选择**时钟闹铃铃声**，然后选择所需铃声。
- 3 选择**返回 > 退出**。

世界时钟

利用世界时钟，您可以查看全球不同位置的时间。

查看世界时钟

- 1 在预设主屏幕上，选择时钟，随即将显示“时钟”面板。
- 2 打开“世界时钟”标签，随后将以数字格式显示任意选定位置的时间。

向世界时钟中增加特定位置

- 1 打开世界时钟后，选择**选项 > 增加位置**。
- 2 浏览列表并选择位置，此位置将与其当前时间一起显示。

编辑位置

更改与位置关联的图片

选择并按住所需的位置，然后从弹出功能表中选择**更改图像**。

将位置设置为当前位置

选择并按住所需的位置，然后从弹出功能表中选择**设为当前位置**。

删除位置

选择并按住所需的位置，然后从弹出功能表中选择 **删除**。

自动更新时间

利用自动更新时间功能，只要手机中存在 SIM 卡，则当您旅行至其他时区时，您将无需手动设置时间或日期。


自动更新时间仅适用于注册用户。手机一旦注册，此功能就会自动启动。启动后，此功能会将系统时钟设置为当地的协调世界时 (UTC) 值。相对于此值的格林威治标准时差将自动应用。此外，当您在远离家庭位置所在时区旅行时，预设主屏幕上将会显示两个时钟。

- 主时钟检测您的当前时间。
- 屏幕底部的时钟以数字格式显示您原所在地的时间。

当您返回原所在地时，时钟将切换回单个时钟显示模式，并只显示当前时间。

关闭自动更新时间

选择**功能表 > 设置和手机 > 时间和日期 > 自动更新时间 > 关**。

 **提示：**要在关闭自动更新时间后设置时间，请选择**功能表 > 设置**，再选择**手机 > 时间和日期 > 时间**，然后设置时间。

使用日历

选择**功能表 > 日历**。


您可以执行以下操作：

- 将您的手机日历与您选择的 Exchange 邮件同步帐户进行同步 (您首先需要在手机上设置相应的 Exchange 邮件同步信箱)。
- 跟踪您的约会。
- 为重要日期增加提醒。
- 随时更新待办事项列表。

增加新约会

- 1 选择**选项 > 新日历项**。
- 2 选择用来储存日历项的日历。
- 3 选择日历项类型：
 - **会议请求** (如果您已经与 Exchange 邮件同步进行了同步)


- **会议** (针对重要约会)
 - **纪念日** (针对每年重复一次的日历项)
 - **待办事项**
- 4 剩余栏位取决于在上一步中指定的日历项类型。根据需要填写相应的栏位，然后选择 **完成**。

 **提示：**您可以在不同视图中浏览日历项。要快速查看某一周或某个月的所有日历项，请选择**选项 > 更改视图**。通过日历的颜色代码，您可以在任何视图中辨认出此日历的日历项。

在“日历”应用程序中，您可以创建单独的日历，以便更好地管理您的约会。例如，工作时间和闲暇时间可使用不同的日历。

增加新日历

- 1 选择**选项 > 管理日历**。
- 2 选择**选项 > 新建日历**。
- 3 输入日历的名称和颜色，并指定您是要显示还是隐藏此日历。在将日历隐藏起来的时候，日历项和提醒不会显示在不同的日历视图中。
- 4 选择 **完成**。

 **提示：**要显示、隐藏或删除日历，请选择**选项 > 管理日历**，选择并按住所需的日历，然后从弹出的功能表中选择相应的选项。

修改主屏幕

个性化设置主屏幕

您可以使用称作小部件的独立小应用程序快速轻松地访问最常用的应用程序。

您可以直接增加小部件至任何可定制的主屏幕中。

重新整理当前主屏幕上的项目

- 1 在当前主屏幕上，选择**选项 > 编辑主屏幕**。功能表键上方的 + 图标指示“编辑”模式已启动。
- 2 要重新整理小部件，请根据需要对其进行拖放操作。



3 选择 **完成** 。

使用小部件


向主屏幕增加小部件

- 1 移动至要增加小部件的可定制主屏幕。
- 2 选择**选项** > **编辑主屏幕**。功能表键上方的 + 图标指示“编辑”模式已启动。
- 3 要增加小部件，请选择 + 图标。
- 4 请选择需要的小部件，增加至屏幕。如果主屏幕上没有足够的空间，系统会要求您移除部分现有的小部件。

要从诺基亚商店增加应用程序，请直接选择功能表键上方的商店图标。

所有增加的应用程序都将显示在第二个主屏幕上的应用程序快速启动小部件中，该主屏幕位于默认主屏幕之右。此应用程序中提供了关于最近使用和最近安装的应用程序的对应标签。

5 选择 **完成** 。

 **提示：** 要将最常用的联系人增加至某个可定制主屏幕，请增加收藏小部件。向左或向右滑擦，以访问未即时显示在小部件中的任何联系人。

删除小部件

- 1 确保“编辑”模式已启动。
- 2 选择要删除的小部件，然后从弹出功能表中选择 **删除** 。

向主屏幕中增加一行应用程序快捷方式

- 1 移动至要增加小部件的可定制主屏幕。
- 2 选择**选项** > **编辑主屏幕**。功能表键上方的 + 图标指示“编辑”模式已启动。

- 3 要增加小部件，请选择 **+** 图标。
- 4 请选择 **快捷方式** 小部件，增加至屏幕。如果主屏幕上没有足够的空间，系统会要求您移除部分现有的小部件。这时，屏幕上出现一行快捷方式（共四个）。
- 5 选择所需的小部件，然后从弹出功能表中选择 **设置** 。
- 6 对于所需的快捷方式，请选择 **管理** ，然后定义快捷方式是针对应用程序还是针对书签。
- 7 选择所需的应用程序或书签。
- 8 重复上一步以定制其他快捷方式。
- 9 定制所有所需的快捷方式后，请选择 **完成** 。

增加或删除主屏幕

您任何时候最多都可以同时有六个主屏幕。如果您有全部六个屏幕，则需要删除一个屏幕，然后才能增加其他屏幕。

除预设主屏幕、City Brief 和 Vertu Select 以外的所有主屏幕均可以完全定制，因此也可以删除。

增加可定制的主屏幕

选择**选项** > **新主屏幕** > **完成**。

删除当前可定制主屏幕

选择**选项** > **删除主屏幕**，然后在出现提示时选择 **是** 。

如果您删除某个主屏幕，则该主屏幕上的所有小部件也将被删除。但基础电子邮件帐户、日历和其他小部件仍将保留在手机上，以便您可以将其增加至其他可定制主屏幕。

将重要联系人添加到主屏幕

您可以使用 **收藏** 小部件将您最常用的联系人增加至某个可定制的主屏幕中，以便您可以快速呼叫他们或向他们发送信息。向左或向右滑擦，以访问未即时显示在小部件中的任何联系人。

这些联系人需要储存在您的手机存储器中。

- 1 将 **收藏** 小部件增加至您选择的可定制主屏幕中。
- 2 选择小部件，然后选择联系人。
- 3 选择 **确认** 。

呼叫联系人或向其发送信息

- 1 在小部件中，选择所需的联系人。

2 选择 **语音通话** 或 **信息** 。

从主屏幕删除联系人。

1 在小部件中，选择 **删除** ，然后选择要删除的联系人。

2 选择 **确认** 。

此联系人将从小部件中删除，但仍然会保留在联系人列表中。

编写文字


用虚拟键盘输入文字

使用虚拟全键盘

要启动虚拟全键盘，请将手机转为横向模式，然后选择文字输入栏。

设置默认输入模式

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **触摸输入** > **中文键盘输入**。

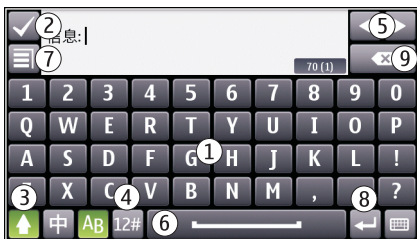


- 1 虚拟键盘
- 2 关闭 - 关闭虚拟键盘。
- 3 字母键 - 输入拉丁字母。
- 4 字符范围 - 选择所需的字符范围，例如数字、特殊字符或带重音符号的字符。
- 5 箭头键 - 将光标向左或向右移动。
- 6 空格条 - 插入空格。
- 7 输入功能表 - 启动预想输入法或更改编辑语言。
- 8 回车键 - 将光标移动至下一行或输入法栏。其他功能依据当前环境而定。例如，在网络浏览器的网址栏中，它用作“转到”图标。
- 9 退格键 - 删除字符。

启动虚拟全键盘预想输入法

预想输入法以内置词典为基础，您可以在该词典中增加新单词。并非所有语言都支持预想输入法，预想输入法预设为关闭状态。

当启动预想输入法后，开始输入单词，手机会随着您的输入提示可能的单词。如果显示了正确的单词，请选择该单词。如果单词不包含在词典中，手机会从词典中建议替代的单词。要将新单词增加到词典中，请选择您刚才输入的单词。

使用标准全键盘启动或关闭预想输入法

请选择  > 输入选项 > 启动预想输入 或 关闭预想输入 。

修改标准全键盘的输入法设置

选择  > 输入选项 > 设置。

中文手写识别

要使用中文手写识别，编辑语言必须是中文。

选择编辑语言

选择  > 编辑语言。

启动手写模式

选择  > 手写。

输入汉字


在输入区域中竖直书写汉字，然后从显示的候选字中进行选择。

输入特殊字符

选择 *#，然后选择想要的字符。或者，按照正常的书写方式书写该字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

更改字符范围

选择当前的字符范围图标，然后从下拉列表中选择所需的字符范围。

 **提示：** 所有中文和英文字符均包含在默认的字符范围中 (中)。要仅输入英文字母或数字，请选择 Ab 或 12。

使用手写笔势


绘出笔势 1 用于退格、笔势 2 用于插入空格，或笔势 3 用于插入换行



用虚拟键盘输入文字

关于虚拟键盘

使用虚拟键盘，您可以像使用传统键盘一样输入字符。

要用虚拟键盘输入文字，请选择  > **字母数字键盘**。

可用的输入法取决于设备的销售地区。

当前输入模式标在数字键上方。

要在输入模式之间切换，请选择输入模式指示符号，然后选择所需的输入模式。

拼音输入法

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要选择一次拼音字母所在的数字键，手机会提供合理的拼音字母组合。

输入汉字

- 1 对于您想要输入的每个拼音符号，请选择一次对应的数字键。使用 **v** 输入 **ü**。
- 2 要输入声调，请反复选择**声调**，直到显示所需的声调为止。
- 3 如果需要，请选择所需的拼音组合。
- 4 选择所需汉字。

输入词组

- 1 要输入拼音音节或首个汉字的第一个拼音符号，请选择对应的数字键。使用 **v** 输入 **ü**。
- 2 要输入声调，请反复选择**声调**，直到显示所需的声调为止。
- 3 要插入分隔符，请选择 **0**。
- 4 要输入拼音音节或下一个汉字的第一个拼音符号，请选择对应的数字键。
- 5 如果需要，请重复这些步骤。
- 6 选择所需的拼音组合。
- 7 选择所需词组。

- 2 要插入分隔符，请选择 **0**。
- 3 要输入下一个汉字的前几个笔画，请选择相应的键。
- 4 根据需要重复上述步骤。
- 5 选择所需的词组。

使用虚拟键盘启动传统输入法

快速选择 # 两次。

输入字符

- 1 反复选择数字键 (1-9)，直到显示所需的字符。可用字符数量超过键盘上显示的字符数量。
- 2 如果下一个字母也位于当前字母所在的键上，请等光标显示出来或向前移动光标，然后再次选择该键。

插入空格


选择 **0**。

将光标移至下一行

快速选择 **0** 三次。

启动虚拟键盘预想输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您可以在该词典中增加新单词。并非所有语言都支持预想输入法。

- 1 选择  > **启动预想输入**。
- 2 要输入所需单词，请使用键 2-9。选择每个键一次即可输入一个字母。例如，要输入“Nokia”，请在选择预想英文输入法后，选择 **6** 输入“N”，选择 **6** 输入“o”，选择 **5** 输入“k”，选择 **4** 输入“i”，然后输入 **2** 输入“a”。
每选择一次键，候选单词就会随之改变。
- 3 如果单词不符合您的需要，请反复选择 *****，直到显示正确的匹配项为止。如果单词不在词典中，请选择**拼写**，使用传统输入法模式输入该单词，然后选择**确认**。
如果单词后显示 **?**，则表示词典中没有该单词。要将某个单词增加至词典中，请选择 *****，使用传统输入法模式输入该单词，然后选择**确认**。
- 4 要插入空格，请选择 **0**。要插入常见的标点符号，请选择 **1**，然后反复选择 *****，直到显示正确的标点符号为止。

5 开始输入新单词。

关闭预想输入法



快速选择两次 #。

定义编辑语言

在使用标准全键盘之前更改语言

选择**功能表** > **设置**和**手机** > **触摸输入** > **编辑语言**。

在使用标准全键盘时更改语言

选择  > **输入选项** > **编辑语言**或  > **编辑语言**。





调节识别手写输入的速度

选择 **书写速度** 。




有效的选项可能视情况而有所不同。

屏幕指示符号




一般指示符号

-  触摸屏和按键已锁定。
-  手机在收到来电时无声地进行提示。
-  已设置闹铃。
-  您有错过的日历事件。



通话指示符号
















-  有人曾经呼叫过您。
-  来电转接至另一号码 (网络服务)。
-  您的手机可进行互联网通话。

信息指示符号








-  您有未读信息。如果此指示符号不断闪烁，则您的“收件箱”文件夹可能已满。
-  您收到了新邮件。
-  “发件箱”文件夹中有待发送的信息。

网络指示符号

-  您的手机已连接到 GSM 网络 (网络服务)。
-  您的手机已连接到 3G 网络 (网络服务)。

-  GPRS 数据连接 (网络服务) 已打开。 表示此连接已保留， 表示正在打开或关闭连接。
-  EGPRS 数据连接 (网络服务) 已打开。 表示此连接已保留， 表示正在建立连接。
-  3G 数据连接 (网络服务) 已打开。 表示此连接已保留， 表示正在建立连接。
-  HSPA 数据连接 (网络服务) 已打开。 表示此连接已保留， 表示正在建立连接。
-  可以使用 WLAN 连接。 表示此连接已加密， 表示此连接未加密。

连接指示符号

-  蓝牙已启动。 表示您的手机正在发送数据。如果指示符号不断闪烁，则表示您的手机正在尝试连接至其他设备。
-  手机连接了 USB 数据线。
-  GPS 已启动。
-  手机正在进行同步。
-  手机连接了兼容的耳机。
-  手机连接了兼容的电视输出数据线。

将灯光提醒设置为在有未接来电或未读信息时闪烁

当手机的灯光提醒不断闪烁时，表示您有未接来电或收到了信息。
选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 灯光提醒 > 灯光提醒**。

手电筒

照相/摄像机闪光灯可以用作手电筒。要启动或关闭手电筒，请滑动并按住按键锁定开关两秒钟。

只有在处于主屏幕中时才可使用手电筒。如果处于主屏幕中而且屏幕和按键或设备处于锁闭状态，也可以启动手电筒。

请勿使用手电筒直射人眼。

离线使用您的手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您启动了离线情景模式，您仍可以访问日历、名片夹以及离线游戏。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。

在主屏幕上，选择情景模式，然后选择**离线**。

启动离线情景模式时，将断开与蜂窝网络的连接。这种情况下，手机与蜂窝网络之间不能接收或发送任何射频信号。如果您尝试发送信息，信息将会保留在“发件箱”文件夹中，只有在启动其他情景模式后才会发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本手机。关闭手机，然后取出 SIM 卡。当您重新开机时，将启动离线情景模式。



重要须知：在离线情景模式中，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。要拨打电话，您必须先更改为其他情景模式。

启动离线情景模式后，您仍可以连接 WLAN，例如用来阅读电子邮件或浏览互联网。您也可以使用蓝牙连接。

请记住要遵守所有适用的安全要求。

在您的手机和互联网上搜索

您可以搜索手机上储存的信息、图片、文件、音乐或视频等内容，也可以在互联网上进行搜索。

- 1 选择**功能表 > 办公 > 搜索**。
- 2 开始输入搜索字词，然后从建议的匹配项中进行选择。
- 3 要在互联网上搜索，请选择搜索结果末尾的互联网搜索链接，并确保您已建立互联网连接。

如果这是您首次进行互联网搜索，手机将请求您从与所在位置相应的列表中选择预设搜索引擎。

个性化选择

情景模式

关于情景模式

▶ 选择**功能表 > 设置**，然后选择**情景模式**。

您的 Vertu Constellation 有多种情景模式，您可以针对不同的事件和环境启动情景模式以及对其进行个性化设置。最常用的情景模式**标准**、**无声**和**离线**显示在预设主屏幕上。

此外，您还可以增加自己的情景模式。

您可以通过以下方式对每个情景模式进行个性化设置：

- 更改铃声和信息提示音。
- 更改铃声和按键音的音量。
- 使按键音和警告音静音。
- 启动振动提示。
- 将手机设置为说出来电者的姓名。

对提示音进行个性化设置

您可以针对每个情景模式对手机提示音进行个性化设置。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。

- 1 选择所需情景模式。
- 2 选择**个性化选择**，然后选择需要的选项。

使手机静音

启动**无声**情景模式后，所有铃声和提示音都会设置为静音。

在预设主屏幕上的时钟旁边，选择当前情景模式，然后选择**无声**。

更改情景模式

您可以快速更改 Vertu Constellation 中的当前情景模式。

在主屏幕上显示时钟的情况下，选择时钟左上角的图标，然后选择**情景模式名称**。

创建新的情景模式

如何让您的手机满足您在办公地点、学校或家庭中的需要？您可以为不同的场合创建新的情景模式，并为它们指定适当的名称。

- 1 选择**功能表 > 设置 > 情景模式**，然后选择**选项 > 新建**。

- 2 定义您的情景模式设置，然后选择**情景模式名称**。
- 3 输入情景模式的名称。

通话

拨打电话号码


- 1 在主屏幕上，选择**通话**打开拨号程序，然后输入电话号码。
要输入用于国际长途电话的“+”字符，请选择 * 两次。
- 2 要呼叫联系人，请按通话键。
- 3 要结束通话，请按结束键。

搜索联系人

您可以搜索储存在联系人列表中的联系人。

在主屏幕上，选择**通话**，然后开始输入联系人的姓名。您也可以搜索公司名称。

在输入字符时，每个字母只需按一次对应的数字键。例如，要搜索 Vertu，请输入 8、3、7、8，然后输入 8。

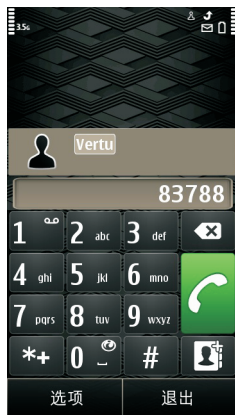

呼叫找到的联系人

选择该联系人。

向找到的联系人发送信息

选择并按住该联系人，然后在联系人名片中选择**信息**。

启动或关闭联系人搜索


在拨号程序中，选择**选项 > 联系人搜索 > 开或关**。

呼叫联系人

选择**功能表 > 通讯录**。


- 1 要搜索联系人，请在搜索栏中输入联系人姓名的前几个字母或汉字。
- 2 选择该联系人。
- 3 在名片中，选择**语音通话**。
- 4 如果联系人有多个电话号码，则选择所需的号码。

拒绝接听来电

收到来电时，请选择 。


要发送一条说明您无法接听来电原因的信息，请按如下所示进行操作。

发送拒绝通话短信

- 1 收到来电时，请选择**发送信息**，然后编辑短信。
- 2 要发送信息，请选择 。
- 3 拒绝接听来电。


编辑标准拒绝通话短信

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话 > 短信息**，并编写短信息。

 **提示：**您可以自动将拒绝接听的来电转接至您的语音信箱或其他电话号码（网络服务）。选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时 > 启动 > 转至语音信箱或转至其他号码**。

通话静音

您可以在通话过程将设备中的麦克风静音。

选择静音图标 。

在麦克风静音后，功能表键指示灯将从白色变为红色闪烁。

接听正在等待的来电

您可以在通话时接听另一个电话。呼叫等待是网络服务。

按通话键。会保留第一个通话。

启动、关闭或查看服务状态

选择**功能表** > **设置**，然后选择**通话设置** > **通话** > **呼叫等待** > **启动、关闭或查询状态**。

在当前通话和保留的通话之间进行切换

选择**选项** > **切换**。

将保留的通话接入当前通话

选择**选项** > **转移**。您将从这两个通话中退出。

结束当前通话


按**结束键**。

同时结束两个通话

选择**选项** > **结束所有通话**。

进行会议通话




您的手机最多可支持在六位与会者 (包括您自己在内) 之间进行的会议通话。会议通话是一种网络服务。有关详情，请向您的服务提供商咨询。
本设备不支持视频会议通话。

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择**选项** > **新通话**。第一个通话会保留。
- 3 新的通话接通后，要将第一位与会者加至会议通话中，请选择 。



将新的与会者加至会议通话中

呼叫其他与会者，然后将新的通话加至会议通话中。

与会议通话与会者单独讨论

- 1 选择 。
- 2 转至所需的与会者，然后选择 。手机会自动保留会议通话。其他与会者会继续进行会议通话。
- 3 要返回会议通话，请选择 。如果会议通话的参与者超过三位，请选择**选项** > **增加至会议通话结束单独通话**。

使与会者退出会议通话

选择 ，转至所需通话方，然后选择 。

结束当前会议通话

按结束键。

拨打最常用的电话号码

如果您为手机上的数字键设定最常用的电话号码，则可以快速呼叫朋友和家人。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 单键拨号**。

为数字键设定电话号码

- 1 选择要为其设定电话号码的数字键。
按键“1”已指定给您的语音信箱。
- 2 从联系人列表中选择电话号码。

删除或更改为数字键设定的电话号码

选择并按住设定的键，然后从弹出功能表中选择**删除**或**更改**。

拨打电话

在主屏幕上，选择**通话**打开拨号程序，然后选择并按住设定的数字键。

通过互联网进行通话

关于互联网通话

通过互联网通话网络服务，您可以通过互联网拨打和接听电话。互联网通话服务可支持计算机之间、手机之间以及 VoIP 手机与传统电话之间的通话。

有些互联网通话服务提供商允许免费进行互联网通话。有关是否提供此项服务以及相应的连接费用，请向您的互联网通话服务提供商咨询。

要拨打或接听互联网电话，您必须位于 WLAN 的服务区内或在 3G 网络中建立了分组数据连接，并且登录到互联网通话服务。

安装互联网通话服务

- 1 下载互联网通话服务的安装小部件。
- 2 要开始安装，请选择该安装小部件。
- 3 按照显示的说明进行操作。

安装互联网通话服务后，名片列表中将显示此服务的选项卡。


进行互联网通话

登录互联网通话服务后，您可以与朋友列表或名片夹中的联系人进行通话。选择**功能表 > 通讯录**。


呼叫朋友列表中的联系人

- 1 打开互联网通话服务标签，然后登录互联网通话服务。
- 2 从朋友列表中选择所需的联系人，然后选择**互联网通话**。

与电话号码进行互联网通话

- 1 要打开拨号程序，请在主屏幕上选择 ，然后输入电话号码。
- 2 选择**选项 > 呼叫 > 互联网通话**。

呼叫最近拨出的号码

通话记录中显示您的已拨电话和已接来电的相关信息。这使您能够轻松地再次呼叫未接听电话的联系人。只需进入通话记录并快速找到其号码即可。在主屏幕中，选择**通话**打开拨号程序，然后选择 。要呼叫最近拨出的号码，请从列表中选择该号码。

录制通话内容

使用录音器应用程序，您可以录制通话内容。

- 1 在当前语音通话中，选择**功能表 > 多媒体 > 录音器**。
- 2 要开始录制，请选择
- 3 要停止录制，请选择 。声音片段将自动储存在文件管理应用程序的声音文件文件夹中。


录音时，通话双方每隔固定的时间就会听到一声提示音。

翻转静音

如果您的设备在您不希望被打扰的环境中响铃，则可以翻转设备，使铃声静音。

启动翻转静音功能

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应器设置 > 静音通话 > 开**。
当设备响铃时，请将设备屏幕朝下。

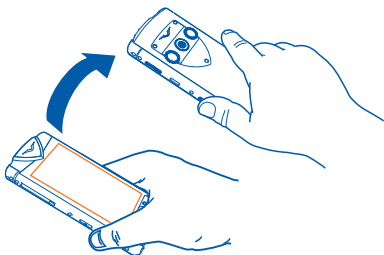



查看未接来电

在主屏幕上，您可以看到未接来电。要查看电话号码，请选择**显示**。如果呼叫方的姓名储存在名片夹中，则会显示其姓名。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时，才会记录未接来电和已接来电。

向联系人或电话号码回电

选择所需的联系人或电话号码。

要查看未接来电列表，请在主屏幕上选择**通话**以打开拨号程序，选择 ，然后打开“未接来电”标签 .

呼叫语音信箱

您可以将来电转接至语音信箱 (网络服务)。在您不接听来电等情况下，来电人可以留言。

在主屏幕中，选择**通话**以打开拨号程序，然后选择并按住 **1**。

更改语音信箱的电话号码

- 1 选择**功能表** > **设置**，然后选择**通话设置** > **留言信箱**。
- 2 选择并按住所需信箱，然后从弹出的功能表中选择**更改号码**。
- 3 输入从您的网络服务提供商那里获取的号码，然后选择**确认**。

将呼叫转接至语音信箱或其他电话号码

如果您不能接听来电，可以将来电转接至语音信箱或其他电话号码。

选择**功能表** > **设置**和**通话设置** > **呼叫转接** > **语音通话**。

呼叫转接是一项网络服务。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

将所有语音呼叫转接至语音信箱


选择**所有语音通话 > 启动 > 转至语音信箱**。

将所有语音呼叫转接至其他电话号码

1 选择**所有语音通话 > 启动 > 转至其他号码**。

2 输入该号码，或选择**查找**以使用联系人列表中储存的号码。

您可以同时启动多个转接选项，例如**手机占线时**和**无人接听时**。

在主屏幕上， 指示所有来电都被转接。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

禁止拨打或接听电话

有时，您可能希望对可通过本手机拨打或接听的电话进行限制。例如，当您在**国外**时，您可以使用**呼叫限制** (网络服务) 来限制所有拨出的国际长途电话或来电。

选择**功能表 > 设置和通话设置 > 呼叫限制**。

要修改设置，需要您的服务提供商提供的呼叫限制密码。

禁止拨打电话

1 如果安装了互联网电话服务，请选择**语音通话限制**。

2 要禁止拨打任何电话或国际长途，请选择**禁止拨出电话**或**禁止拨出国际长途**。要禁止拨打国际长途电话，但允许拨打本国或本地区的号码，请选择**禁止本国外的国际长途**。

3 选择**启动**。呼叫限制会影响从您的 Vertu 手机发出的所有呼叫。所有或某些拨出呼叫限制功能可能不可用，具体取决于您的 SIM 卡或服务提供商。

禁止接听电话

1 如果安装了互联网电话服务，请选择**语音通话限制**。

2 当您在**国外**时，要禁止接听任何电话或国际长途，请选择**禁止所有来电**或**漫游时禁止来电**。

3 选择**启动**。可用选项会根据您的 SIM 卡有所变化。

禁止匿名的互联网电话

选择**互联网通话限制 > 匿名呼叫限制 > 开**。

仅允许拨打某些号码

使用固定拨号服务，您可以限制呼叫并仅允许拨打某些号码。例如，您可以使孩子只能拨打家庭成员号码或其他重要号码。

选择**功能表 > 通讯录**，然后选择**选项 > SIM 卡号码 > 固定拨号名片**。

并不是所有的 SIM 卡都支持固定拨号服务。您需要输入服务提供商提供的 PIN2 码。

启动固定拨号

选择**选项 > 启动固定拨号**。输入 PIN2 码。

选择允许呼叫的联系人

- 1 选择**选项 > 新 SIM 卡名片**。
- 2 输入 PIN2 码。
- 3 输入允许呼叫的联系人姓名和电话号码，然后选择**已完成**。要将联系人从联系人列表添加至固定拨号列表，请选择**从名片夹中增加**，然后选择**联系人**。

要在启动固定拨号服务后向 SIM 卡上的联系人发送短信息，您需要将短信息中心号码添加至固定拨号列表。

名片夹

关于通讯录

 选择**功能表 > 通讯录**。

借助通讯录，您可以储存和整理朋友的电话号码、地址和其他联系信息。

储存电话号码和电子邮件地址


您可以将朋友的电话号码、电子邮件地址和其他信息储存到联系人列表中。

选择**功能表 > 通讯录**。

将联系人加到联系人列表中

- 1 选择**选项 > 新名片**。
- 2 选择所需的栏位，然后输入详情。

编辑联系人信息

- 1 选择所需的联系人。
- 2 打开名片标签 。
- 3 选择所需的联系人详情。

增加联系人详情

选择所需的联系人，然后选择**选项 > 编辑 > 选项 > 增加详情**。

储存来电或已收信息的电话号码

当您收到某人打给您的电话或发给您的信息，而此人的电话号码尚未储存至联系人列表中时，您可以将号码储存在新的或现有联系人列表条目中。

储存来电的电话号码

- 1 选择**功能表 > 办公 > 工具 > 通讯记录**。
- 2 选择**最近通话 > 已接来电**。
- 3 选择并按住所需的电话号码，然后从弹出功能表中选择**存入名片夹**。
- 4 选择您是要创建新的联系人列表项，还是要更新现有的联系人列表项。

储存已收信息的电话号码或电子邮件地址

- 1 选择**功能表 > 信息**。
- 2 选择**收件箱**，然后选择所需的信息。
- 3 选择所需的电话号码，然后选择**存入名片夹**。

4 选择您是要创建新的联系人列表项，还是要更新现有的联系人列表项。

快速联络重要人士

可以将最重要的联系人设为常用联系人。常用联系人会显示在联系人列表的顶端，因此您可以快速联络他们。

选择**功能表 > 通讯录**。

将联系人设为常用联系人

选择并按住所需的联系人，然后从弹出功能表中选择**加至收藏夹**。

从常用联系人中删除联系人

选择并按住所需的联系人，然后从弹出功能表中选择**从收藏夹中删除**。此联系人不会从标准的联系人列表中删除。

为联系人增加图片

想要快速查看谁正在呼叫您？为特定联系人增加图片。

选择**功能表 > 通讯录**，然后选择所需名片。

- 1 选择联系人姓名旁边的图标，然后从弹出功能表中选择**增加图像**。
- 2 从照片中选择所需图片。

更改或删除图片

选择并按住所需的图片，然后从弹出功能表中选择**更改图像**或**删除图像**。

这些联系人必须储存在您的手机存储器中。要查看使用的存储器，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片**。

为特定联系人设置铃声

希望能够听出特定人的来电？您可以专门为他设置铃声。

选择**功能表 > 通讯录**。

为联系人设置铃声

- 1 选择联系人，然后选择**选项 > 编辑**。
- 2 选择铃声栏位，然后选择所需的铃声。

为名片分组设置铃声

- 1 打开分组标签。
- 2 选择并按住分组标题，然后从弹出的功能表中选择**铃声**。
- 3 从列表中选择所需的铃声。

此铃声仅应用于设置铃声时分组中包含的成员。

使用我的名片卡发送联系信息

我的名片卡是您的电子名片。使用我的名片卡，您可以向其他人发送您的联系信息。

选择**功能表 > 通讯录**。

以名片的形式发送您的联系信息

选择并按住**我的名片卡**，然后从弹出功能表中选择**作为名片发送**。

在我的名片卡中编辑您的联系信息

选择**我的名片卡**，然后选择要编辑的详情。

创建联系人组

创建联系人组后，可以同时向多个人发送信息。例如，可以将家庭成员设定为一个组。

选择**功能表 > 通讯录**。

- 1 打开分组标签。
- 2 选择**选项 > 新建分组**。
- 3 输入组名，然后选择**确认**。
- 4 选择所需的分组，然后选择**选项 > 增加成员**。
- 5 要标记您想要添加到该组的联系人，请选择所需的联系人。

向一组联系人发送信息

想要快速向所有家庭成员发送信息？如果将家庭成员分配到一个分组中，则可以同时向所有成员发送信息。

选择**功能表 > 通讯录**。

- 1 打开“分组”标签。
- 2 选择并按住分组标题，然后从弹出的功能表中选择**写信息**。

将 SIM 卡中的联系人复制到您的手机

如果您有联系人储存在 SIM 卡上，则可以将他们复制到您的手机上。您可以为存储在手机上的联系人增加更多信息，例如备用电话号码、地址或照片。

选择**功能表 > 通讯录**。

选择**选项 > SIM 卡号码 > 全部复制到手机**。



提示：如果联系人现在在联系人列表中出现两次，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片**，然后清除**SIM 卡存储复选框**。

Office Communicator

设置 Office Communicator

利用 Office Communicator 应用程序与您 PC 上的 Communicator 联系人同步，您就可以与世界各地的同事进行交流，还可以看到他们的连接状态。

- 1 选择**功能表 > 办公**和**Communicator**。
- 2 选择**选项 > 设置**。
- 3 输入您的用户名和密码。
- 4 请输入 Communicator Web Access 服务器的网址，然后定义您是想使用互联网还是 WAP (Wireless Application Protocol, 无线应用程序协议) 服务进行连接。

如果使用您所提供的设置成功同步，您将自动登录，同时您的 Communicator 联系人也将与您的 PC 保持同步。

使用此服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

某些服务可能仅在部分国家/地区提供，而且仅以选定语言提供。这些服务可能需要网络支持。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用 Office Communicator

选择**功能表 > 办公**和**Communicator**。

登录 Office Communicator

登录所指示处。您的设置已经过验证，并且您的 Communicator 联系人已经重新同步。

如果您是 Communicator 的新用户，请选择**选项 > 帮助**。

与联系人通信

- 1 选择联系人，然后选择要向该联系人发送即时消息还是电子邮件。
- 2 编辑并发送信息。

增加联系人

- 1 从会话中，选择**选项 > 邀请某人**。
- 2 输入您的搜索字词，然后从候选匹配项中选择。



更改您的连接状态

- 1 选择 Communicator 联系人列表顶部您的姓名旁的向下箭头。
- 2 选择您当前的连接状态，例如，选择 **忙碌**以指示您正在开会。您的联系人颜色会相应更改。

信息

关于信息

选择**功能表 > 信息**。
信息需要有网络支持。



 **提示：**要向已知联系人发送信息，请在预设主屏幕上选择 ，选择并按住联系人，然后选择 **发送信息**。

您可以发送和接收各种信息：

- 文字信息
- 声音信息
- 包含图片和视频的彩信
- 群发信息

发送信息

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**新信息**。
- 2 要从名片夹中选择收信人，请选择**收件人**标题。要手动输入收信人的电话号码，请在收件人栏中输入此电话号码。
- 3 要增加附件(例如，图片、视频或声音片段)，请选择 。
- 4 选择 。

发送带附件的信息可能比发送普通短信的费用要高。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

向联系人发送信息



选择**功能表** > **通讯录**。

- 1 要搜索联系人，请在搜索栏中输入联系人姓名的前几个字母或汉字。
- 2 选择该联系人。
- 3 在名片中，选择**信息**。
- 4 如果联系人有多个电话号码，则请选择并按住**信息**，然后选择所需号码。

发送声音信息

您可以录制声音片段，并以声音信息的形式发送。

选择**功能表** > **信息**。

- 1 选择**选项** > **写信息** > **声音信息**。
- 2 要录制信息，请选择 。
- 3 要从名片夹中选择收信人，请选择**收件人**标题。要手动输入收信人的电话号码，请在收件人栏中输入此电话号码。
- 4 选择 。


接收信息

当您收到信息时，可以直接从主屏幕中将其打开。以后可以从信息下的会话文件夹中或收件箱文件夹中找到该信息。

选择**功能表** > **信息**。

当您收到信息时，主屏幕中将显示  以及**有 1 条新信息**。要打开信息，请选择**显示**。默认情况下，信息在会话视图中打开。


在会话视图中回复已收到的信息

选择屏幕底部的文字输入栏，编写信息，然后选择 。


在收件箱文件夹中打开信息

选择**收件箱**，然后选择所需信息。

在收件箱视图中回复已收到的信息

打开所需信息，然后选择 。

在收件箱视图中转发信息

打开所需信息，然后选择 。

储存已收到的多媒体内容

选择并按住所需内容，然后从弹出的功能表中选择**储存**。可以在相应的应用程序中查看多媒体内容。例如，要查看已储存的照片，请打开照片。


查看会话

您可以从单个视图中查看您与特定联系人之间往来的信息，并从此视图中继续会话。

选择**功能表 > 信息**。

选择**会话**，然后选择所需联系人。随即将显示与此联系人之间往来的所有信息。

在会话中回复信息

- 1 打开会话。
- 2 选择屏幕底部的文字输入栏，然后编写信息。
- 3 要增加附件或更多收信人，请选择**选项 > 添加**。
- 4 要发送信息，请选择 。

发送新信息时，此信息将增加至当前会话。如果不存在会话，则将开始一个新会话。

从主屏幕中打开收到的信息时，默认情况下，此信息将在会话视图中打开。如果您希望在收件箱视图中打开信息，请选择**选项 > 信息视图 > 收件箱**。

收听短信息

您可以将手机设置为大声播报短信。

- 1 选择**功能表 > 信息**。
 - 2 选择**收件箱**。
 - 3 选择并按住所需的信息，然后从弹出功能表中选择**收听**。
- 选择**功能表 > 办公 > 信息播报**。


更改语言

选择**语言**以及所需语言。

下载其他语言

选择**选项 > 下载语言**。

更改语音

选择 。要试听语音，请选择并按住所需的语音，然后选择**播放语音**。

更改语言

您可以更改手机语言以及编写信息和电子邮件时所用的语言。您也可以启动预想输入法。

选择 **功能表 > 设置和手机 > 语言**。

更改手机语言

选择 **手机显示语言** 。

更改编辑语言

选择 **编辑语言** 。

启动预想输入法

选择 **预想输入** ，然后选择适当的选项。

邮件

关于邮件

选择**功能表 > 电子邮件**。

如果您是注册客户，您已经获得了 @vertu.me 电子邮件帐户。

Vertu Constellation 允许您将您的一个电子邮件帐户配置成 Exchange 邮件同步信箱。这样您就可以使用手机访问该帐户的电子邮件、日历、联系人及任务，还可以选择保持内容完全同步。

在电子邮件设置期间，手机将询问您是否要将您的企业帐户用作您的 Exchange 邮件同步信箱。如果您拒绝，则将显示其他电子邮件提供商列表。如果您从此列表中选择 Vertu Mail，您的 @vertu.me 帐户将用作您的 Exchange 邮件同步信箱。或者，您也可以从列表中选择其他兼容的提供商，然后在设置信箱时选择 **Exchange 邮件同步** 选项 (而非 POP/IMAP)。向 Exchange 邮件同步信箱应用安全防护功能后，手机将提示您输入锁码，您应记住此锁码。

在所选帐户的初始设置期间创建信箱后，预设主屏幕右侧的主屏幕上的 Vertu 电子邮件小部件中会自动显示未读电子邮件。点击此小部件的标题栏将转至收件箱。

您可以根据需要增加其他信箱。对于您随后创建的每个信箱，您需要在所选的可定制主屏幕上为其增加 Vertu 电子邮件小部件。



提示： 电子邮件包含交互式元素。例如，选择并按住所需电子邮件将显示一个弹出功能表，您可以通过此功能表删除或标记电子邮件或将其移动至其他文件夹。

设置信箱

您的 Vertu Constellation 上可以有多个来自各种电子邮件服务提供商的当前信箱。但您只能有一个 Exchange 邮件同步信箱。

选择**功能表 > 电子邮件**。

增加信箱

- 1 选择**新信箱 > 开始**。
- 2 选择您的电子邮件服务提供商。
- 3 输入您的电子邮件地址和密码，以及请求的任何其他信息。
成功验证详情后，信箱将打开。

对于您创建的每个信箱，您将需要在所选的可定制主屏幕上为其增加电子邮件小部件。要快速打开您的信箱，请选择小部件标题栏。

删除信箱

- 1 选择**选项 > 删除信箱**，然后选择要删除的信箱。
- 2 显示提示时，请确认删除。
- 3 如果需要，请从主屏幕中删除电子邮件小部件。

您可以查看信箱内文件夹的内容，但此操作因信箱类型的不同而有所不同。

查看您的 Exchange 邮件同步文件夹

- 1 打开帐户后，请选择**收件箱**。随即将显示您的电子邮件帐户及电子邮件文件夹的列表。
- 2 选择**文件夹**。随即将显示您的 Exchange 邮件同步帐户中所有文件夹的列表。
- 3 选择所需文件夹。帐户将同步并下载此文件夹中的电子邮件。

查看您的 IMAP 电子邮件帐户文件夹

- 1 打开帐户后，请选择**选项 > 设置**，然后选择电子邮件服务提供商。
- 2 选择**同步内容 > 订阅文件夹**，然后标记要同步的文件夹。
- 3 关闭**设置**，然后返回信箱。
- 4 选择**收件箱 > 文件夹**。

设置 Exchange 邮件同步信箱

您可以将您的一个电子邮件帐户配置为 Exchange 邮件同步信箱，这样您就可以使用手机访问该帐户的电子邮件、日历、联系人及任务，还可以选择保持内容完全同步。

仅当在电子邮件设置期间未将您的企业帐户或 @vertu.me 电子邮件帐户设置为 Microsoft for Exchange 信箱时，才应按以下步骤进行操作。

- 1 选择**功能表 > 电子邮件**。
- 2 选择**新信箱 > 开始**。
- 3 从显示的列表中选择所需提供商。提供商的电子邮件帐户必须与 Microsoft Exchange 兼容。
- 4 选择**Exchange 邮件同步**（而非 POP/IMAP）。
- 5 输入您的电子邮件地址、密码、用户名和域，然后选择**下一页**。
- 6 阅读有关仅同步一个帐户上的联系人的建议后，请选择**确认**。选择要同步的功能，然后选择**下一页**。

- 7 如果要保留手机上的现有联系人，请选择 **保留在手机中** 。如果要删除现有联系人，请选择 **从手机中删除** 。
- 8 成功验证详情后，将创建信箱。
作为 PIM 安全防护的一部分，手机将提示您输入锁码，每当您开机或唤醒手机时也需要输入锁码。
- 9 如果您要在小部件中显示此信箱，请在所选的可定制主屏幕上为其增加电子邮件小部件，然后在创建小部件后显示提示时，选择 Exchange 邮件同步信箱。

同步您的信箱

选择**功能表 > 电子邮件**。

将信箱设置为自动同步

- 1 选择 **设置** 。
- 2 选择要同步的信箱。
- 3 指定要同步的内容以及同步频率。
- 4 如果选定的信箱为 **Exchange 邮件同步** ，请选择 **个人信息管理** 。这些设置将决定电子邮件、日历、联系人和任务的同步方式。

手动同步

选择要同步的信箱，然后选择**选项 > 发送和接收**。

如果选择的信箱为 Microsoft for Exchange 信箱，则将根据您的个人信息管理设置同步您的电子邮件、日历、联系人和任务。如果选择了任何其他类型的信箱，则将只同步您的电子邮件。

阅读邮件

可以使用您的手机阅读和回复电子邮件。

选择**功能表 > 电子邮件**。

阅读邮件

选择电子邮件。



提示： 要进行缩放，请将两根手指放到屏幕上，然后两指开合。



打开或储存附件


选择附件及相应的选项。如果有多个附件，可以一次性全部储存。


回复邮件

选择**选项** > **回复**。

转发邮件

选择**选项** > **转发**。




 **提示：** 如果电子邮件中有网址，并且您要在手机浏览器中打开网址，请选择所需网址。

 **提示：** 要打开下一封或上一封邮件，请使用箭头图标。

发送邮件

您可以编写和发送电子邮件，以及将文件附加至电子邮件。

选择**功能表** > **电子邮件**。

- 1 选择.
- 2 要从名片夹中增加收信人，请选择“收信人”、“抄送”或“密送”图标。要手动输入邮件地址，请选择“收信人”、“抄送”或“密送”栏。
- 3 要在邮件中增加附件，请选择.
- 4 要发送邮件，请选择.

从主屏幕中打开电子邮件

一旦将信箱增加至 Vertu 电子邮件小部件，您即可访问最新的未读电子邮件。

在预设主屏幕右侧的主屏幕上创建预设的 Vertu 电子邮件小部件。您在电子邮件设置期间创建的第一个信箱将自动增加至此小部件中。

如果您在创建初始信箱后要增加电子邮件小部件，请按以下步骤进行操作。

向电子邮件小部件中增加信箱

- 1 将 Vertu 电子邮件小部件增加至所需的可定制主屏幕中。
- 2 从已创建的现有信箱中进行选择，或创建一个新信箱。
- 3 如果您选择了现有信箱，请直接转至下一步。如果您选择创建一个新信箱，您需要按照电子邮件向导的指导完成操作，并需要输入相应的电子邮件地址和密码。
- 4 信箱与此小部件相关联。要转至收件箱，请选择标题栏。



提示：要在小部件中的信箱之间切换，请选择右上角的 。

从视图中删除电子邮件小部件

- 1 确保“编辑”模式已启动。
- 2 选择要删除的小部件，然后从弹出功能表中选择 **删除**。



提示：删除小部件不会删除关联的信箱。要删除信箱，请选择 **功能表 > 电子邮件**，然后选择并按住信箱，再选择 **删除信箱**。

日历

关于日历

 选择**功能表 > 日历**。

使用设备日历，您可以执行以下操作：

- 将日程安排得井井有条
- 为纪念日和其他重要日期增加备忘
- 随时更新待办事项列表


闲暇时间和工作时间可使用不同的日历。

在不同视图中浏览您的日历项

您可以在不同视图中浏览日历项。

在预设主屏幕上，选择**日历**快捷方式。



- 1 选择日期。
- 2 选择**选项 > 更改视图**，然后选择所需的视图 (**日视图**、**周视图** 或 **月视图**)。
- 3 请向左或向右滑擦，移至所需的日期、星期或月份。

 **提示：**要增大或减小可视区域的大小，请将两指放到屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

向待办事项中增加任务

您可以向日历中增加任务 (待办事项)，任务可能是与对您很重要的任何主题相关的内容。例如，如果某一天是该任务的最后期限，请设置一个提醒。


在主屏幕上，选择日期。


- 1 选择(**点触以创建日历项**)；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。
- 2 选择日历项类型栏 ，然后选择**待办事项**作为日历项类型。
- 3 填写栏目内容。
- 4 要增加任务提醒，请选择 。
- 5 选择**完成**。


增加日历项

将您的重要约会作为日历项储存到日历中。

在预设主屏幕上，选择 日历 快捷方式。

- 1 选择日期。
- 2 选择 **(点触以创建日历项)**；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。
- 3 填写栏目内容。
- 4 要定期重复日历项，请选择 ，然后选择时间间隔。选择 **重复结束日期**，然后输入结束日期。
- 5 选择 **完成**。

 **提示：** 您也可以在日视图中增加日历项。选择并按住开始时间，然后拖动箭头来设置时间期限。

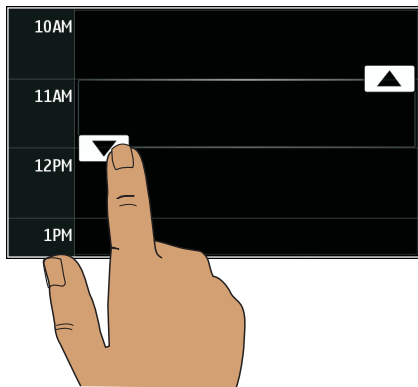


发送会议请求

您可以创建会议请求，然后将其发送给参与者。

您需要先设置信箱，之后才能创建和发送新的会议请求。

在预设主屏幕上，选择 日历 快捷方式。

- 1 选择并按住日历项，然后从弹出的功能表中选择 **发送 > 经电子邮件**。
- 2 在请求邮件的收件人中添加会议参与者。

3 要发送请求，请选择 。

记住生日

您可以增加生日、纪念日及其他年度事件的提醒。提醒会每年重复一次。在预设主屏幕上，选择 日历 快捷方式。

- 1 选择日期。
- 2 选择 **(点触以创建日历项)**；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。
- 3 选择 **会议** > **纪念日** 作为日历项类型。
- 4 填写所需栏位，然后选择 **已完成**。

工作时间和闲暇时间使用不同的日历

您可以拥有多个日历。为工作时间和闲暇时间创建不同的日历。在预设主屏幕上，选择 日历 快捷方式。


创建新日历

- 1 选择 **选项** > **管理日历**。
- 2 选择 **选项** > **新建日历**。
- 3 输入日历名称，并为其设置颜色。
- 4 定义日历的可见性。如果日历处于隐藏状态，其日历项和提醒就不会显示在各种日历视图中，也不会显示在主屏幕上。
- 5 选择 **完成**。

修改日历的设置

- 1 选择 **选项** > **管理日历** 和所需的日历。
- 2 更改名称、颜色和可见性。
- 3 选择 **完成**。

在特定日历中增加日历项


- 1 在增加日历项时，选择 ，然后选择日历。
- 2 选择 **完成**。

颜色代码指示各日历项所属的日历。

在日历项中增加位置

如果您预订一个从未造访过的地方，则可将该位置信息增加至日历项中。

在预设主屏幕上，选择 日历 快捷方式。

- 1 选择 **(点触以创建日历项)**；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。
- 2 选择  **增加位置**，然后使用 地图 应用程序选择该位置。您也可以在此文字栏中手动输入位置。
- 3 选择 **完成**。

使用农历

在主屏幕中，选择日期。

并非所有语言都能使用农历功能。仅当设备的语言设置为中文时，才能使用该功能。

启动农历功能

选择**选项 > 设置 > 农历 > 开**。

查看特定日期的详细农历信息

转至相应日期，选择**选项 > 显示农历详情**。

连接功能

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式 (如蓝牙、彩信或者数据线) 收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
-

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

定义本手机如何连接至互联网

在需要网络连接时，本手机将自动检查并连接至可用的已知网络。除非应用了应用程序的特定设置，否则此选择基于连接设置。

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 设置**。

在可用时自动切换至已知的 WLAN 连接

选择**切换到 WLAN > 仅已知 WLAN**。

您也可以使用“WLAN 向导”应用程序手动连接至 WLAN。

在您的注册网络内时自动使用分组数据连接

选择**境内数据使用 > 开**。

在您的注册网络之外时使用分组数据连接

选择**境外数据使用 > 开**。

在国外时打开连接可能会显著增加数据传送费用。

如果您处于注册网络范围内或在国外时，如果对分组数据连接选择**关**，则只能通过 WLAN 连接网络。

更改互联网连接的接入点优先等级

- 1 选择**承载方式 > 互联网**。
- 2 选择并按住所需的接入点，然后从弹出功能表中选择**更改优先等级**。
- 3 在列表中点击要放置该接入点的位置。




示例：如果 WLAN 接入点在列表中的排名位于分组数据接入点上方，手机总是会尝试先连接至 WLAN 接入点，仅当 WLAN 不可用时才会连接至分组数据接入点。

创建新接入点

选择选项 > 新接入点。

无线局域网

关于 WLAN 连接

 选择功能表 > 设置，然后选择 连接功能 > 无线局域网。

无线局域网应用程序会帮助您连接到无线局域网 (WLAN) 并管理 WLAN 连接。



重要须知：请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。



注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备支持 IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准。

在家中连接到 WLAN

为了便于节省数据成本，在家中使用手机浏览网络时，请连接到您家中的 WLAN。

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 无线局域网。
- 2 选择并按住您的家庭 WLAN，然后从弹出功能表中选择开始浏览网络。
如果家庭 WLAN 受密码保护，请输入密码。如果家庭 WLAN 是隐藏的，请选择其他(隐性网络)，然后输入网络名称 (服务集标识符, SSID)。

断开 WLAN 连接

选择并按住所需的连接，然后从弹出功能表中选择断开 WLAN 连接。

在旅途中连接到 WLAN


连接到 WLAN 是一种不在家时访问互联网的简便方式。请连接到公共场所 (如图书馆或网吧) 中的公用 WLAN。

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 无线局域网。

2 选择并按住所需的 WLAN 连接，然后从弹出功能表中选择**开始浏览网络**。

蓝牙

关于蓝牙连接

 选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

使用蓝牙连接，您可以与其他兼容设备 (例如手机、计算机、耳机和车载套件) 建立无线连接。

使用这种连接，您可以执行以下操作：从您的手机发送各种内容，从兼容 PC 向您的手机传送文件，以及使用兼容打印机打印文件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

当手机锁定时，只能与授权设备建立连接。

连接无线耳机

借助无线耳机，即使手机不在手中，您也可以接听来电。这样您就可以将双手解放出来，例如，在通话期间继续操作计算机。无线耳机单独提供。

1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙 > 开**。

2 打开耳机。

3 要将手机与耳机配对，请打开**配对设备**标签。

4 选择耳机。

如果列表中未显示所需的耳机，要进行搜索，请选择**选项 > 新配对设备**。

5 您可能需要输入密码。有关详情，请参见耳机的用户手册。

向另一台使用蓝牙的设备发送图片或其他内容

您可以通过蓝牙向朋友的兼容设备或者向您的计算机发送图片、视频、名片、日历项以及其他内容。

您可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果已经连接了兼容的耳机，同时还可以向其他兼容设备发送文件。

1 选择并按住相应内容 (如图片)。在弹出的功能表中选择**发送 > 经蓝牙**。

2 选择要连接的设备。如果未显示您需要的设备，要搜索设备，请选择**更多设备**。在进行搜索时，屏幕上将显示有效范围内的蓝牙设备。

- 3 如果其他设备要求密码，请输入密码。该密码可自行指定，但必须在两个设备中输入相同的密码。然而，有些设备中的密码是固定的。有关详情，请参见设备的用户手册。
该密码仅在本次连接中有效。
- 4 如果您经常连接某一设备，要将其设置为授权设备，请在配对时接受授权询问**授权设备自动连接?**。在授权设备之后，您就不必每次均输入密码。

使用远程 SIM 卡模式连接车载套件

借助远程 SIM 卡模式，兼容的车载套件可以使用您手机的 SIM 卡。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

要启动远程 SIM 卡模式，必须先将您的手机与套件配对。请从车载套件启动配对。

- 1 要启动蓝牙，请选择**蓝牙 > 开**。
- 2 要在手机中启动远程 SIM 卡模式，请选择**远程 SIM 卡模式 > 开**。
- 3 在车载套件中启动蓝牙。

启动远程 SIM 卡模式之后，主屏幕中会显示**远程 SIM 卡模式**。与无线网络的连接将被断开，并且您不能使用 SIM 卡服务，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。

要在远端 SIM 卡模式下拨打或接听电话，您需要将兼容配件 (例如车载套件) 连接至您的设备。

关闭远程 SIM 卡模式

按电源键，然后选择**退出远程 SIM 卡模式**。

禁止设备

您可以禁止某些设备与您的手机建立蓝牙连接。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

打开配对设备标签，选择并按住要禁止的设备，然后从弹出功能表中选择**禁止**。

从禁止的设备列表中删除设备

打开禁止的设备标签，选择并按住要从列表中删除的设备，然后从弹出功能表中选择**删除**。

如果您拒绝另一设备的配对请求，设备会询问您是否要将此设备增加到禁止的设备列表中。

保护您的手机

当您的手机启动蓝牙时，可以控制哪些手机可以找到您的手机并与之建立连接。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

禁止其他手机检测到您的手机

选择**本手机可见性 > 隐藏**。

当您的手机处于隐藏状态时，其他手机就检测不到它。但是，配对设备仍然能够连接到您的手机。

关闭蓝牙


选择**蓝牙 > 关**。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

USB 数据线

在手机与计算机之间复制图片等内容

您可以使用 USB 数据线，在您的手机与计算机之间复制图片和其他内容。

- 1 要确保 USB 模式设置为多媒体传送**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > USB > 多媒体传送**。
- 2 使用兼容 USB  数据线将您的手机连接至计算机。
手机在计算机上显示为可移动设备。如果多媒体传送模式在计算机上不起作用，请改为使用大容量存储模式。
- 3 使用计算机上的文件管理器来复制内容。

更改 USB 模式

如果您使用 USB 数据线来连接各种设备，在复制内容或在将本手机与计算机同步时，要获得最佳效果，请启动相应的 USB 模式。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > USB**，再从以下选项中选择：

PC Suite — 将本手机连接至已安装 PC 套件的兼容计算机。在此模式下，您可以使用 PC 套件来同步手机，也可以使用 PC 套件的其他功能。

当打开 PC 套件应用程序时，此模式将自动启动。



大容量存储 — 将本手机连接至未安装 PC 套件的兼容计算机。本手机将被识别为 USB 快闪存储器。您也可以将本手机连接至其他能连接 USB 驱动器的设备，例如家庭立体声系统或车载立体声系统。

以此模式连接至计算机时，您可能无法使用某些手机应用程序。

您的手机中的大容量存储器不能由其他设备访问。

多媒体传送 — 将本手机连接至未安装 PC 套件的兼容计算机。必须在此模式下，才能传送受数字版权管理 (DRM) 保护的音乐。有些家庭娱乐系统和打印机也可以在此模式下使用。

将 PC 连至网络 — 将本手机连接至兼容计算机，然后将本手机用作无线调制解调器。计算机会自动连接至互联网。

 **提示：** 连接 USB 数据线后，您可以在大多数视图中更改 USB 模式。请选择右上角的 。

连接外部存储设备

连接存储棒

- 1 您需要一个带 micro-USB 连接的存储棒。
- 2 将存储棒插入 Vertu Constellation 上的 micro-USB 插孔。此存储棒在您的手机屏幕上显示为额外的存储器。

将文件储存在远程驱动器上

如果要备份数据或节省手机上的空间，您可以使用远程驱动器来储存和管理文件。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 远程驱动器**。

您可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的远程驱动器设置。打开信息，并储存设置。

该服务可能需要付费。有关是否提供此项服务以及可能产生的费用，请向您的服务提供商咨询。

连接到远程驱动器

选择并按住远程驱动器，然后从弹出功能表中选择**连接**。

增加新的远程驱动器

- 1 选择**选项 > 新驱动器**。
- 2 输入远程驱动器的名称。
- 3 输入远程驱动器的网址，包括端口号。
- 4 要选择用于连接远程驱动器的接入点，请选择**接入点 > 用户自定义**。如果选择**需要时询问**，则在应用程序每次连接到网络时，都会提示您输入承载方式或接入点。
- 5 根据远程驱动器服务的要求，输入您的用户名和密码。

修改现有远程驱动器的设置

选择**远程驱动器**，然后选择所需的驱动器。



使用**文件管理**应用程序访问您的远程驱动器，并管理其中储存的文件。

断开网络连接

如果有多个应用程序在使用互联网连接，您可以使用连接管理应用程序来关闭部分或全部网络连接。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 连接管理**。



选择并按住所需的连接，然后从弹出功能表中选择**断开连接**。

在当前数据连接视图中，可以查看您的当前网络连接。 表示分组数据连接， 表示无线局域网 (WLAN) 连接。

查看连接的详情

选择并按住所需的连接，然后从弹出功能表中选择**详情**。

此时将显示详情，例如已传送的数据量和连接时间。

 **提示：** 在大多数视图中，要打开连接管理应用程序，请选择右上角的通知区域，然后选择  **> 连接管理**。

互联网

关于网络浏览器

● 选择**功能表 > 网络**。


第一时间收看新闻并访问您喜爱的网站。您可以使用设备上的网络浏览器查看互联网上的网页。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。


要浏览网络，必须先要在设备上配置互联网接入点并连接到网络。


浏览网络

选择**功能表 > 网络**。

 **提示：**如果您没有使用服务提供商提供的数据服务包月计划，则可以使用 WLAN 连接至互联网，以节省手机话费中的数据成本。

访问网站

选择网址栏，输入网址，然后选择 。

 **提示：**要搜索互联网，请选择网址栏，输入搜索字词，然后选择网址栏下的链接。

缩放

将两个手指放在屏幕上，然后各自向外滑动(分开)或向内滑动(合拢)。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

清除缓冲存储

选择  >  > **加密 > 清除私人数据 > 缓冲存储**。

增加书签

如果您始终访问相同的网站，请将这些网站增加到书签视图中，以便轻松访问这些网站。

选择**功能表 > 网络**。

在浏览时，选择  > 。


浏览时访问设置了书签的网站

选择  > ，然后选择所需的书签。



订阅网络订阅源

利用网络订阅源 (也称作 RSS 订阅源或多媒体订阅源), 您无需经常访问您喜爱的网站即可了解最新的动态。您可以改为订阅网络订阅源并自动获取指向最新内容的链接。



选择**功能表 > 网络**。

网络订阅源通常用  指示。

访问包含网络订阅源的博客或网页

请选择  >  以及需要的订阅源。网络订阅源随即加至小部件目录中。

访问注册的订阅源

请选择, 然后选择  >  > **订阅源**, 再选择订阅源。


编辑、刷新、删除或发送网络订阅源

选择并按住所需的订阅源, 然后从弹出功能表中选择适当的选项。

通过输入网址增加新订阅源

在“网络订阅源”页面中, 选择**选项 > 新订阅源**, 然后输入详细信息。

更新所有网络订阅源

请选择 。

将网络订阅源设置为自动更新

选择并按住一个订阅源, 然后从弹出的功能表中选择**编辑 > 自动更新**。




使用网络订阅源时, 建议在注册网络之外关闭漫游。网络运营商可能会对这些订阅源收费, 费用可能因运营商不同而显著不同。选择**功能表 > 设置**, 再选择**连接功能 > 设置 > 境外数据使用**, 然后选择相应的选项。

将网络订阅源加至主屏幕


您可以将网络订阅源增加至任何可定制的主屏幕中, 以供快速查看。

从网站选择订阅源后, 此订阅源将直接加至您的 订阅源 页面。

- 1 移动至要将网络订阅源加至的主屏幕, 然后启动“编辑”模式。
- 2 选择 + 图标将显示包括网络订阅源在内的可用小部件。
- 3 选择所需的网络订阅源。


 **提示:** 您可以从网络浏览器中查看您的所有网络订阅源。请选择 **功能表 > 网络**, 然后选择  >  > **订阅源**, 再选择订阅源。

访问公司内部网

 您可以使用您的手机连接到公司内部网。


选择**功能表 > 办公 > 内部网**。


- 1 选择**选项 > 设置**。有关相关设置，请向系统管理员咨询。您还必须定义 VPN 接入点。
- 2 连接到内部网。


 **提示：** 如果“连接”设置中定义了多个内部网目标 (例如伙伴外部网)，要定义浏览哪个内部网，请选择**手动连接**。

照相/摄像

关于照相/摄像机


，选择功能表 > 多媒体 > 照相。

 **提示：** 您也可以按拍摄键启动照相/摄像机。

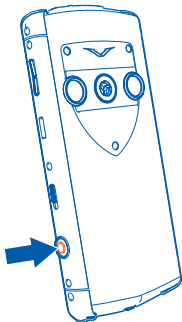

您可以使用 Vertu Constellation 拍摄图片或录制视频。然后，您可以查看或编辑图片和视频，通过互联网共享，或者发送至兼容设备。

拍摄图像

，选择功能表 > 多媒体 > 照相。

您手机的照相/摄像机带有全焦功能。有了这个功能，您拍摄图像时，无论是前景还是背景中的对象都能拍摄清晰。

- 1 要启动面部追踪功能，请选择 ○○○ > **面部检测**。面部追踪器会检测面部并在其周围绘制矩形，即使面部在移动也能做到。
- 2 按拍摄键。在图片储存完毕并且屏幕上显示最终图片之前，请勿移动手机。

图片和视频会自动储存到内置的固定存储器上。



将位置信息储存到图片和视频中

您可以将手机设置为自动记录特定图片或视频的位置。


选择**功能表 > 多媒体 > 照相**。


启动位置记录功能

选择**选项 > 设置 > 储存位置信息 > 是**。

能否收到 GPS 信号及其质量可能受您的位置、周围建筑物、自然障碍和天气状况的影响。

位置信息指示符号：

 — 位置信息不可用。


 — 位置信息可用。

如果您共享附加了位置信息的图像或视频片段，则其他人在查看此图像或视频片段时可以看到位置信息。您可以关闭照相/摄像机设置中的地理标记。

图片和视频提示

按拍摄键。

在拍摄图片时：

- 为了确保照相/摄像机平稳，请用双手持握。
- 如果放大，照片质量可能会降低。
- 如果您在一分钟内未执行任何操作，照相/摄像机就会启动省电模式。要再次启动照相/摄像机，请快速按一下拍摄键。
- 您可以将用户定义的场景设置为每次打开照相/摄像机时的预设场景。选择  **> 场景模式 > 用户自定义 > 编辑**。修改所需的设置，然后选择 **设为预设场景模式 > 是**。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。


录制视频时：

- 为了获得最佳效果，请在录制之前关闭所有打开的应用程序。


录制视频

除了用手机拍摄图片以外，您还可以在值得纪念的特殊时刻录制视频。

按拍摄键。

- 1 要从图像模式切换至视频模式 (如有必要)，请选择 。

- 2 要开始录制，请按拍摄键。屏幕上将显示红色的录制图标。
- 3 要暂停录制，请选择**暂停**。如果暂停录制并在五分钟内未按任何按键，录制将停止。
要放大或缩小，请使用音量键。
- 4 要停止录制，请按拍摄键。录制的视频片段会自动储存在照片中。

 **提示：**您可以通过彩信发送您的视频。要限制视频的大小以便于发送，请在开始录制前选择**选项 > 设置 > 视频质量**，然后将滑块拖至**一般**。

发送图片

您可以利用彩信、邮件信息或蓝牙将图片发送给您的朋友。

选择**功能表 > 多媒体 > 照相**。

- 1 要确保显示拍摄的图像选项已启动，请选择**选项 > 设置 > 显示拍摄的图像 > 是**。
- 2 拍摄图片。
- 3 选择**选项 > 发送**，然后选择所需的发送方法。

图片和视频

关于图片

■ 选择功能表 > 多媒体 > 照片。

您可以观看您录制的视频，或者浏览您拍摄的图片。

您也可以兼容电视上查看图片和视频。

为了更有效地管理多媒体文件，请在文件中添加标签，或整理到不同的图册中。

查看图片和视频

选择功能表 > 多媒体 > 照片。

浏览图片

向上或向下滑擦。

查看图片


选择所需的图片。

以全屏模式查看图片

选择所需的图片，然后将手机转动至横向模式。

缩放图片

将两根手指放到屏幕上，然后将两指各自向外滑动(分开)，即可放大。要缩小图片，请将两个手指各自向内滑动(合拢)。

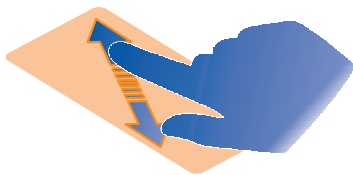


💡提示： 要快速放大或缩小回原来的大小，请点击两次屏幕。

以幻灯片的形式查看图片


选择所需图片，然后选择选项 > 幻灯片 > 播放。幻灯片会从选中的图片开始放映。

您可以查看所有图片和视频，或者查看按图册或标签分组的图片和视频。

切换视图


选择 ，然后选择所需视图。

播放视频

选择视频。视频标有 。

您还可以从兼容手机或设备接收图片和视频。您可以直接在**照片**中查看收到的图片或视频。

编辑已拍摄的图片

 使用照片编辑，您可以在图片中增加效果、文字、剪贴画或相框。

选择**功能表 > 多媒体 > 照片编辑器**，然后选择图片。


- 1 要插入效果，请从扩展工具栏中选择所需选项。
- 2 要储存已编辑的图片，请选择**选项 > 储存**。已编辑的图片不会替换原始图片。

要在稍后查看已编辑的图片，请选择**功能表 > 多媒体 > 照片**。

视频编辑

关于视频编辑

利用视频编辑，您可以将图片和视频与声音、效果及文字组合，并轻松地将其转换为电影短片或幻灯片。

 选择**功能表 > 多媒体 > 视频编辑**。

支持的编解码器和文件格式如下：MPEG-4、H.263、H.263 BL、WMV、JPEG、PNG、BMP、GIF、MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WAV 和 AMR-NB/AMR-WB。

将您要在电影中使用的声音文件储存在设备上的**声音文件**文件夹中。

您不能将受 DRM 保护的声文件加到电影中。

创建短片

您可以轻松利用视频和图片来创建短片。

选择**功能表 > 多媒体 > 视频编辑**。

- 1 选择**利用照片和视频片段轻松创建视频**。
- 2 要为短片增加视频和图片，请选择**选择多媒体**。要查看您选择的文件，请向左或向右滑擦。
- 3 要在视频和图片之间增加过渡，请选择 **+**。

- 4 要启动编辑模式，请选择视频或图片。在编辑模式中，您可以剪短视频或者定义图片的显示方式。
- 5 选择要在背景中播放的声音。
- 6 要为短片增加文字或字幕，请选择**增加文字**。
- 7 储存您的短片。

创建幻灯片

视频编辑应用程序包含适用于不同场合的模板。您可以使用这些模板创建适合某项活动(例如周年庆典或聚会)的幻灯片。


选择**功能表 > 多媒体 > 视频编辑**。



- 1 选择**利用照片制作漂亮的幻灯片**。
- 2 选择幻灯片要使用的模板。选择模板之后，将显示预览。
- 3 选择要使用的图片。
- 4 选择要在背景中播放的声音。
- 5 增加标题。
- 6 预览并储存您的幻灯片。

打印已拍摄的图片

您可以直接使用兼容的打印机来打印图片。

- 1 使用兼容的 USB 数据线通过多媒体传送模式将设备连接至打印机。
- 2 选择要打印的图片。
- 3 选择**选项 > 打印**。
- 4 要通过 USB 连接进行打印，请选择**打印 > 经 USB**。
- 5 要打印图片，请选择**选项 > 打印**。


 **提示：**您还可以使用蓝牙打印机。选择**打印 > 经蓝牙**。将所选打印机更改为蓝牙，然后按照显示的说明进行操作。

 **提示：**连接 USB 数据线后，您可以更改 USB 模式。在浏览视图的右上角，选择  **> USB**。

视频和电视

视频

关于视频

 使用视频应用程序，您可以在设备上观看视频。

如果使用分组数据接入点来下载视频，则可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

播放视频片段

选择**功能表 > 多媒体 > 视频**。

选择所需的视频片段。

使用视频播放器控制

点按屏幕。


在电视上查看图片和视频

要在电视上查看您的图片和视频，您需要使用随附的 AV 数据线 CA-163V 将您的手机连接至电视。

- 1 将 AV 数据线连接至兼容电视机的视频输入端口。插头颜色必须与插孔颜色一致。
- 2 将 AV 数据线的另一端连接至 Vertu Constellation 的 AV 插孔。您可能需要选择**电视输出线**作为 USB 模式。
- 3 浏览要观看的文件。

您可能需要修改电视输出设置和纵横比。为此，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 附件 > 电视输出**。

您的 Vertu Constellation 中的屏幕内容以及任何声音随即将通过连接的设备播放。

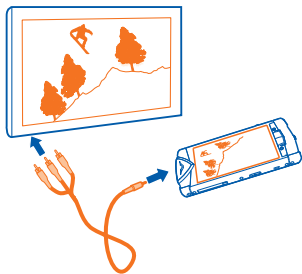

音乐和音频

音乐播放器

关于音乐播放器

🎵, 选择**功能表 > 多媒体 > 播放器**。

您可以在外出途中欣赏音乐和播客。

警告：听筒和耳机的声压过大可能会导致听力丧失。

播放音乐

选择**功能表 > 多媒体 > 播放器**。

1 选择**选项**，然后选择所需的视图。您可以按歌曲或专辑来浏览歌曲。

在专辑视图中，要浏览专辑的封面，请将设备转为横向模式，然后向左或向右滑擦。



2 选择歌曲或专辑。


💡 **提示：**要按随机顺序欣赏歌曲，请选择⏮。

暂停和继续播放

要暂停播放，请选择⏸；要继续播放，请选择▶。

快进或快退歌曲

选择并按住⏮或⏭。



💡 **提示：**在欣赏音乐时，您可以返回主屏幕，并使播放器应用程序在后台播放。

创建播放列表

如果您要欣赏不同氛围的音乐，可以对音乐进行排序以创建播放列表，从而创建按特定顺序播放的歌曲选集。

选择**功能表 > 多媒体 > 播放器**。

- 1 选择**选项 > 播放列表**。
- 2 选择**选项 > 新建播放列表**。
- 3 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。
- 4 按所需的播放顺序，选择要加至播放列表中的歌曲。

向播放列表中增加歌曲

选择并按住所需的歌曲，然后从弹出功能表中选择**增加至播放列表**。


从播放列表中删除歌曲

在播放列表视图中，选择并按住所需的歌曲，然后从弹出功能表中选择**删除**。

此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。


播放播放列表


选择**选项 > 播放列表**，然后选择所需的播放列表。

 **提示：**播放器会自动为播放次数最多的歌曲、最近播放的歌曲和最近增加的歌曲创建播放列表。

从 PC 复制音乐

您可以将音乐文件快速轻松地 从 PC 复制到您的 Vertu Constellation。

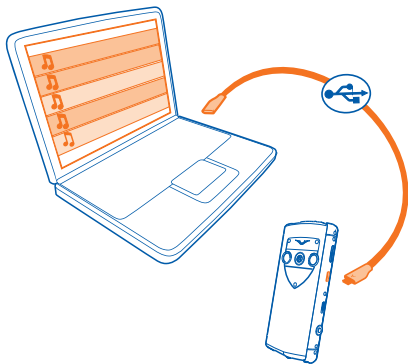

- 1 使用兼容 USB 数据线将您的手机连接至计算机。
- 2 在您的手机上，选择右上角的通知区域，然后选择  > **USB** > **大容量存储**。
- 3 在您的计算机上，使用计算机的文件浏览器找到显示您手机上的文件的文件夹。
- 4 将音乐文件从计算机复制到您的 Vertu Constellation 中名为**音乐**的文件夹。
- 5 断开 USB 数据线与 Vertu Constellation 的连接，再选择**功能表** > **多媒体** > **播放器**，然后选择**选项** > **刷新库**。

有些音乐文件可能受数字版权管理 (DRM) 的保护，不能在多部手机上播放。

受保护的内容

受数字版权管理 (DRM) 保护的内容 (例如图片、视频或音乐) 带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

您可以查看许可证的详情和状态，并可以重新启动或删除许可证。

管理数字版权许可证

选择**功能表** > **设置** > **手机** > **手机管理** > **安全设置** > **受保护的内容**。

录制声音


您可以使用设备录音器来录制鸟鸣等自然界的聲音，还可以录制语音备忘。您可以将这些录制的声音片段发送给您的朋友。

选择**功能表 > 多媒体 > 录音器**。

录制声音片段

选择 。

停止录制


选择 。声音片段会自动储存在文件管理应用程序的声音文件文件夹中。

通过声音信息发送录制的声音片段


选择**选项 > 发送**。

调频收音机

关于调频收音机

 选择**功能表 > 多媒体 > 收音机**。

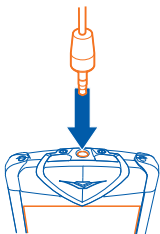

您可以使用本设备收听调频广播电台 — 只需插入耳机并选择电台即可！



查找和储存收音机频道



搜索您喜爱的收音机频道，然后储存，以便您以后可以轻松收听这些频道。

选择**功能表 > 多媒体 > 收音机**。


从工具栏中，选择  > 。

要查找收音机频道，您可以使用自动扫描，也可以手动设置频率。首次打开调频收音机时，应用程序将自动搜索所在位置能够收听的收音机频道。

搜索所有可用的频道

- 1 从工具栏中，选择 。
- 2 要储存所有找到的频道，请从工具栏中选择 。要储存一个频道，请选择并按住该频道标题，然后从弹出的功能表中选择**保存**。

手动设置频率

- 1 从工具栏中，选择  **手动调台**。
- 2 使用向上和向下箭头图标输入频率。

收听广播



您可以随时随地收听您喜爱的调频广播电台。

选择**功能表 > 多媒体 > 收音机**。



收听已储存的电台

在工具栏中选择  > ，然后从列表中选择电台。

转至下一个或上一个已储存的电台

向右或向左滑擦。也可以选择  或 。

扫描另一个可用电台

向上或向下滑擦。也可以选择并按住  或 。

使用扬声器收听广播

选择**选项 > 启动扬声器**。您仍然需要连接耳机。

您可以在收听广播期间拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动静音。

使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在区域中的覆盖范围。



重排已存频道列表

您可以重排已存频道列表，以便您喜爱的频道始终显示在顶部。

选择**功能表 > 多媒体 > 收音机**。

您储存的频道会在频道列表视图中列出。

在列表中移动频道

- 1 从工具栏中，选择  > 。
- 2 选择并按住频道标题，然后从弹出的功能表中选择**移动**。
- 3 在列表上选择新位置。

地图

“地图”应用程序概述

● 选择功能表 > 地图。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息，帮助您规划路线，并指导您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。

某些服务并非适用于所有国家/地区，并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

我的当前位置

查看您的位置和地图

在地图上查看您的当前位置，以及浏览不同城市和国家/地区的地图。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**地图**。

● 表示您当前所在的位置 (如果有)。搜索您所在的位置时，● 会闪烁。如果无法找到您所处的位置，● 则表示您上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则定位图标周围的红色光环表示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会有所提高，此时的红色光环比在人口稀疏的区域中时要小。

浏览地图

用手指拖动地图。在默认情况下，地图的方位朝北。


查看您的当前位置或最后的已知位置

选择 ●。

如果您搜索或浏览到某个位置，并且通过服务来查看位置详情 (如天气)，则将显示您当前查看的位置的信息。要返回继续查看您的当前位置，或者要查看您当前位置的信息，请选择 ●。

放大或缩小

选择 + 或 -。

 **提示：** 要进行缩放，还可以将两根手指放到地图上，向外滑动两指可放大图像，向内滑动两指可缩小图像。并非所有手机均支持此功能。

如果您浏览到的区域不在手机上储存的地图范围内，并且已启动数据连接，则手机将自动下载新地图。

禁止自动下载新地图

在主功能表中，选择  > **互联网** > **连接** > **离线**。

如果您升级到最新版本的地图应用程序，则也会下载新地图。升级后首次使用地图时，请选择**在线使用 Ovi 地图**。您需要可用的数据连接。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

地图视图



- 1 所选位置
- 2 指示符号区域
- 3 兴趣点 (例如，火车站或博物馆)
- 4 信息区域
- 5 指南针

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，可轻松识别出您所在的位置。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**地图**。

选择 ，然后从以下选项中选择：

地图视图 — 在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称、公路编号等信息。

卫星视图 — 要获得详细视图，请使用卫星图像。

地形视图 — 概略浏览地形，例如，当您在野外旅行时。

三维视图 — 要获取更准确的视图，请更改地图的观察角度。

地标 — 在地图上显示著名的建筑或旅游胜地。

夜间模式 — 淡化地图的颜色。在夜间旅行时，此模式下的地图更容易看清。

公共交通 — 查看所选的公共交通线路 (例如地铁或有轨电车)。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。不可使用的选项将灰显。

下载和更新地图

在旅行前将新地图储存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。


要在您的手机上下载和更新地图，您需要建立 WLAN 连接。

下载地图

1 选择**更新 > 添加新地图**。

2 选择所需的大陆和国家/地区，然后选择**下载**。

要以后再完成下载，请选择**暂停**或**退出下载**。

 **提示：**您还可以使用诺基亚 Ovi 套件 PC 应用程序下载最新地图和语音指导文件，并将其复制到您的手机上。要下载并安装诺基亚 Ovi 套件，请访问 www.ovi.com。

在您的手机上安装“地图”应用程序的更新版本时，国家或地区地图将被删除。在使用诺基亚 Ovi 套件下载新的国家或地区地图之前，请打开和关闭“地图”应用程序，然后确保您的计算机上安装了最新版本的诺基亚 Ovi 套件。

更新地图

选择**更新 > 检查更新**。

使用指南针

在启动指南针之后，指南针的箭头和地图都将根据手机顶部的指向自动旋转。

选择**功能表 > 地图**，然后选择 **地图** 。

启动指南针

选择 。


关闭指南针

再次选择 。地图的方位朝北。

指南针处于启动状态时，将显示为绿色。如果指南针需要校准，则显示为红色。

校准指南针

旋转手机，直到手机发出蜂鸣声或振动为止。

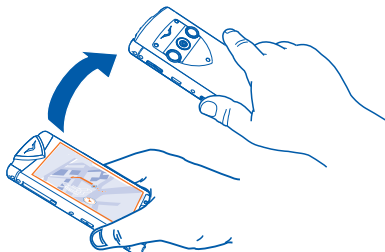

指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

关于定位方法

“地图”应用程序使用 GPS、A-GPS、WLAN 或基于网络 (小区信息) 的定位方法在地图上显示您的位置。

全球定位系统 (GPS) 是一种基于卫星的导航系统，可用于计算您的位置。辅助 GPS (A-GPS) 是一项网络服务，可以帮您更快地计算 GPS 位置，从而提高定位的速度和精确度。

在无法获得 GPS 信号时，尤其是当您在室内或高楼之间时，无线局域网 (WLAN) 定位方法可提高位置的精确度。

借助基于网络 (小区信息) 的定位方法，可通过您的移动设备当前连接的天线系统来确定位置。

要避免网络服务费用，您可以在设备的定位设置中关闭 A-GPS、WLAN 和基于网络 (小区信息) 的定位，但计算您的位置可能需要更长时间。有关定位设置的更多信息，请参见设备的用户手册。

能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整 GPS 卫星而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

本设备的 GPS 并不适用于专业定位。GPS 连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。GPS 应仅作为导航辅助设备使用，而不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

里程表可能不准确，具体取决于能否建立 GPS 连接及其质量。



注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

定位的精确度可能在几米到几千米不等，具体取决于可用的定位方法。

查找地点

查找位置

“地图”应用程序可帮助您查找特定的位置或商业场所。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**地图** > **搜索**。

1 输入搜索字词，例如街道地址或位置名称。

2 从建议的匹配项列表中选择一项。

该位置就会显示在地图上。

返回建议的匹配项列表

选择**搜索**。



提示：在搜索视图中，您还可以从以前搜索的字词列表中进行选择。

搜索附近不同类型的位置

选择**类别**，然后选择所需的类别，例如购物、住宿或交通。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。互联网连接的问题也会影响在线搜索的结果。

如果您的设备上储存的地图包含要搜索的地区，要避免发生数据传送费用，您还可以在不启动互联网连接的情况下进行搜索，但是搜索结果可能有限。

查看位置详情

查找有关酒店或餐馆等特定位置或地点的更多信息 (如果有)。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**地图 > 搜索**。

可以使用的选项可能因地区而异。要查看所有可用的位置信息，您需要有效的互联网连接。

查看位置的详情

搜索位置。选择该位置，然后选择其信息区域。

评价位置

搜索位置。依次选择该位置、其信息区域和**评价**，然后选择星级。例如，要将某个位置评价为 3 星 (最高为 5 星)，请选择第三颗星。

当您发现某个位置不存在、包含不适当的信息或包含不正确的详情 (例如错误的联系信息或位置) 时，建议您向诺基亚报告。

报告不正确的位置信息

依次选择该位置、其信息区域和**报告**，然后选择相应的选项。

收藏

储存或查看位置或路线

储存地址、兴趣点和路线，方便将来使用。

选择**功能表 > 地图**。

储存位置

- 1 选择**地图**。
- 2 点按所需的位置。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
- 3 点按位置的信息区域。
- 4 选择**保存**。

储存路线

- 1 选择**地图**。
- 2 点按所需的位置。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
- 3 点按位置的信息区域。
- 4 要增加另一个路线点，请选择**导航 > 加至路线**。
- 5 选择**增加新路线点**，然后选择适当的选项。
- 6 选择**显示路线 > 选项 > 储存路线**。

查看储存的位置

在主视图中，选择**收藏 > 地点**，选择该位置，然后选择在**地图上显示**。

查看储存的路线

在主视图中，选择**收藏 > 路线**，然后选择该路线。

查看和整理地点或路线

使用收藏夹，可以快速访问您储存的地点和路线。

将地点和路线分组进行收藏，例如，在规划旅行路线时。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**收藏**。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

在地图上查看储存的地点

- 1 选择**地点**。
- 2 转至所需的地点。
- 3 选择**在地图上显示**。

要返回储存的地点列表，请选择**列表**。

创建收藏

选择**创建新的收藏**，然后输入所需的收藏名称。

将储存的地点增加至收藏

- 1 选择**地点**，然后选择所需的地点。
- 2 选择**整理收藏**。
- 3 选择**新收藏**或现有的收藏。

重命名或删除收藏中储存的地点

- 1 选择**地点**。
- 2 选择所需的地点，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

重命名或删除收藏中的路线

- 1 选择**路线**。
- 2 选择并按住所需的路线，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

共享位置

如果您想将地图上的某一位置告诉朋友，可将该位置信息发送给他们。

选择**功能表 > 地图和 地图**。

- 1 选择位置及其信息区域。
- 2 选择**共享 > 通过短信共享**或**通过电子邮件共享**。

向此收件人发送包含地图上该位置链接的电子邮件或短信。打开该链接需要启用互联网连接。

驾车和步行

获取语音指导

语音指导 (如果支持您的语言) 可以帮助您找到前往目的地的路线, 使您能够自由地享受旅程。

选择**功能表 > 地图**, 然后选择**驾车或步行**。

当您首次使用驾车或步行导航功能时, 设备会要求您选择语音指导的语言, 并下载相应的文件。

如果您选择的语言包含街道名称, 则还会大声读出街道名称。

更改语音指导语言

在主视图中, 选择  > **导航 > 驾车导航或步行导航**, 然后选择相应的选项。

关闭语音指导

在主视图中, 选择  > **导航 > 驾车导航或步行导航**, 然后选择**无**。

重复汽车导航的语音指导

在导航视图中, 选择**选项 > 重复**。

更改汽车导航语音指导的音量

在导航视图中, 选择**选项 > 音量**。

驾车至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时, “地图”应用程序可帮助您到达目的地。

选择**功能表 > 地图**, 然后选择**驾车**。

驾车至目的地

选择**设置目的地**, 然后选择适当的选项。



驾车回家

选择**驾车回家**。

您可以不设置目的地即开始驾车。地图将跟踪您的位置, 并自动显示交通信息 (如果可用)。要在以后设置目的地, 请选择**目的地**。


默认情况下, 地图将旋转为与您的驾车方向一致。

将地图调整为向北

选择 。要将地图重新旋转为与您的驾车方向一致, 请选择 。

当您首次选择**驾车回家或步行回家**时, 设备会提示您定义家庭位置。

更改家庭位置


- 1 在主视图中，选择.
- 2 选择**导航 > 家庭位置 > 重新定义**。
- 3 选择适当的选项。

在导航时更改视图

向左滑擦以选择 **2 维视图**、**3 维视图**、**箭头图**或**路线概览**。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

导航视图

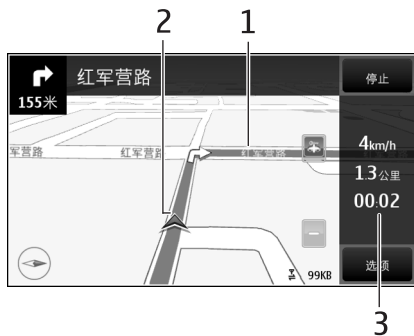

- 1 路线
- 2 您的位置和方向
- 3 信息栏 (速度、距离、时间)

获取交通和安全信息

如果您的国家或地区提供相应的服务，则可以通过有关交通事件、车道变换辅助和限速警告的实时信息，改善您的驾车体验。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**驾车**。

在地图上查看交通事件

在驾车导航期间，选择**选项 > 路况信息**。这些事件会显示为三角形和直线。

更新交通信息

选择**选项 > 路况信息 > 更新路况信息**。

制定路线时，可以将手机设置为避开交通事件，如交通阻塞或道路施工。

避开交通事件

在主视图中，选择  > **导航** > **根据路况信息更改路线**。

步行至目的地

当您在步行期间需要指引方向时，“地图”应用程序可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**步行**。

步行至目的地

选择**设置目的地**，然后选择适当的选项。



步行回家

选择**步行回家**。

您可以不设置目的地即开始步行。


默认情况下，地图的方位朝北。

将地图旋转为与您的步行方向一致

选择。要重新旋转地图以使其朝北，请选择。

当您首次选择**驾车回家**或**步行回家**时，设备会提示您定义家庭位置。

更改家庭位置

- 1 在主视图中，选择。
- 2 选择**导航** > **家庭位置** > **重新定义**。
- 3 选择适当的选项。

规划路线

规划您的旅程，在出发前创建您的路线并在地图上查看路线。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**地图**。

创建路线

- 1 点按您的起点位置。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
- 2 点按位置的信息区域。
- 3 选择**导航** > **加至路线**。
- 4 要增加另一个路线点，请选择**增加新路线点**，然后选择适当的选项。

更改路线点的顺序

- 1 选择所需的路线点。
- 2 选择**移动**。

3 点按要将路线点移到的位置。

编辑路线点的位置

点按所需的路线点，选择**编辑**，然后选择适当的选项。

在地图上查看路线

选择**显示路线**。

导航到目的地

选择**显示路线** > **选项** > **开始驾驶**或**开始步行**。

路线设置会影响导航指导以及路线在地图上的显示方式。

更改路线的设置

- 1 在路线规划视图中，打开设置标签。要从导航视图转至路线规划视图，请选择**选项** > **路线点**或**路线点列表**。
- 2 将交通模式设置为**驾驶**或**步行**。如果您选择**步行**，则单行街道会被视为普通街道，并且可以使用人行道以及穿越公园和购物中心等地点的路线。
- 3 选择所需的选项。

选择步行模式

打开设置标签，将交通模式设置为**步行**，然后选择**首选路线** > **街道**或**直线**。**直线**对野外地区非常有用，因为它会指出步行方向。

使用更快或更短的驾车路线

打开设置标签，将交通模式设置为**驾驶**，然后选择**路线选择** > **更快的路线**或**更短的路线**。

使用优化的驾车路线


打开设置标签，将交通模式设置为**驾驶**，然后选择**路线选择** > **优化**。优化的驾车路线综合了更短和更快的路线的优势。

您还可以选择允许或避开高速公路、收费公路和渡口等特殊路段。

提供有关地图的反馈

参与改进地图应用程序并发送反馈。

选择**功能表** > **地图**。

- 1 选择  > **反馈**。
- 2 选择您向他人推荐地图的可能性。
反馈将匿名发送。

3 选择**提交**。

要提供反馈，您需要建立互联网连接。

发送有关当前版本地图的反馈之后，该选项将不再可用。

办公工具

Quickoffice

关于 Quickoffice



选择**功能表 > 办公 > Quickoffice**。

Quickoffice 包含以下组件：

- Quickword，用于查看 Microsoft Word 文档
- Quicksheet，用于查看 Microsoft Excel 电子表格
- Quickpoint，用于查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿

设备可能不支持某些文件格式或功能。

要购买 Quickoffice 的编辑器版本，请选择**更新和升级**。

阅读 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文档

您可以查看 Microsoft Office 文档，如 Word 文档、Excel 工作表或 PowerPoint 演示文件。

选择**功能表 > 办公 > Quickoffice**。

打开文件

选择**浏览文件**，选择文件所在的存储器，浏览至相应的文件夹，然后选择该文件。

对文件排序

选择**选项 > 排序方式**。

设备可能不支持某些格式或功能。

阅读 PDF 文档




借助 Adobe Reader，您可以阅读 PDF 文档。

选择**功能表 > 办公 > Adobe PDF**。

打开文件

选择文件所在的存储器，浏览至正确的文件夹，然后选择文件。

数值计算

 选择**功能表 > 计算器**。

1 输入要计算的第一个数字。


- 2 选择所需的函数，如加法或减法。
- 3 输入要计算的第二个数字。
- 4 选择 =。

储存或提取计算结果

选择**选项** > **记忆** > **储存或提取**。

编写备忘

关于记事本

 选择**功能表** > **办公** > **记事本**。

您可以使用记事本应用程序编写备忘 (例如会议备忘)，也可以将收到的纯文本文件 (TXT 文件) 储存到此应用程序中。

制作购物列表

写在纸上的购物列表很容易丢失。您可以使用记事本来制作购物列表，从而取代在纸上写下购物列表的方式。通过这种方式，您就能随身携带购物列表！您还可以向其他人发送此列表，例如，发送给家庭成员。

选择**功能表** > **办公** > **记事本**。

- 1 选择**选项** > **新备忘**。
- 2 在备忘栏位中输入文字。

发送列表

打开备忘，选择**选项** > **发送**，然后选择所需的发送方法。

中翻英


您可以查找汉字的英语翻译以及英语单词的中文翻译。

选择**功能表** > **应用程序** > **办公** > **词典**。

英语预装在您的手机上。您可以从互联网下载更多字典语言。

- 1 在输入栏中，根据需要选择输入模式和输入法。
- 2 输入汉字或英语单词。
- 3 要查看其翻译，请从建议的字词中选择所需的字词。

打开或创建 zip 文件

 您可以打开 zip 文件或从中提取文件。您还可以创建新的 zip 文件，以便存储和压缩文件。

选择**功能表** > **办公** > **Zip 管理器**。


手机管理

使手机软件 and 应用程序保持最新状态

关于手机软件 and 应用程序更新

通过手机软件更新和应用程序更新，您的手机可以获得新增功能和增强功能。更新软件也可以提高手机的性能。

建议您在更新手机软件之前备份个人数据。


 **警告：** 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

更新设备软件之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。

更新您手机上的软件 and 应用程序

 您可以检查是否有可用于手机软件或各个应用程序的更新，然后通过网络服务将这些更新下载并安装到您的 Vertu Constellation 中。

此外，还可以将手机设置为自动检查应用程序更新，并在有可用的重要更新或推荐更新时通知您。

在手机上安装任何软件更新之前，请确保您已备份个人数据，并且您的电池有足够的电量。

自动检查并安装手机软件更新

如果您在设置过程中选择接收软件更新通知，则每次出现可安装到 Vertu Constellation 上的更新时，您都会获得通知。

手动检查并安装手机软件更新

1 选择**功能表 > 设置和手机 > 手机管理 > 设备更新**。

2 选择**选项 > 检查更新**。

如果存在更新，设备将提示您进行安装。

安装应用程序软件更新

1 选择**功能表 > 办公 > 工具 > 软件更新**。

2 要将手机设置为自动检查应用程序更新，请选择**选项 > 设置 > 自动检查更新**。

3 要安装可用的应用程序更新，请选择要安装的更新，然后选择 ▶。

Vertu Fortress

在您的手机上设置并使用 Vertu Fortress

利用 Vertu Fortress，您可以从 Vertu Constellation 将照片和视频上传到 Vertu Fortress 云服务器。

您还可使用 Windows PC 客户端在 PC 与服务器之间传送将同类型的文件，因此您能够将 Vertu Constellation 与 PC 保持同步。

选择**功能表 > Vertu**。

选择**安装 Fortress**。按照屏幕上的步骤在您的 Vertu Constellation 上安装 Vertu Fortress。当手机询问您要將应用程序安装在**手机存储**还是**海量存储器**上时，建议您选择**海量存储器**，以便在软件更新后仍然可以访问该应用程序。

同步您的媒体文件


- 1 选择 Vertu Fortress。
- 2 手机会提示您输入 @vertu.me 用户名和密码。
- 3 手机会通知您，默认的同步模式是手动模式。如果您想将其改为自动模式，请选择**选项 > 设置 > 标准**，然后选择以下选项之一：**自动推送**：如果您想要立即上传任何新文件或新编辑的文件；或**WLAN 自动**：如果您希望只要有 WLAN 连接，就按照计划程序中的分钟数（默认值为 30 分钟）传输您的媒体文件。
- 4 对于每种类型的媒体文件（照片和视频），请将同步方向设为以下选项之一：**仅上传**（默认值）、**双向同步**（在服务器和手机之间双向同步）或**不执行**（停止手机上的所有 Vertu Fortress 活动）。
- 5 如果您保留手动同步模式，则当您准备同步媒体文件时，请选择**全部同步**。

由于数据传送费用可能会很高，尤其是在漫游时，因此建议您谨慎上传较大数量的媒体文件。

管理您的 Vertu Fortress 媒体文件

您可以使用 Vertu Fortress Web 门户管理您上传到云服务器的照片和视频。

- 1 访问 www.vertu.me，然后登录您的 @vertu.me 帐户。
- 2 选择 Vertu Fortress。
- 3 选择要查看的媒体文件类别（照片或视频）。

 **提示：** 您可以重命名或删除任何类型的文件，也可以旋转任意照片。

在您的 PC 上设置并使用 Vertu Fortress

Vertu Fortress 可让您在 Windows PC 与 Vertu Fortress 云服务器之间传送照片和视频。

安装 Vertu Fortress

- 1 访问 www.vertu.me，然后登录您的 @vertu.me 帐户。
- 2 选择 Vertu Fortress，然后选择**下载 Windows 客户端**。
- 3 按照所显示的说明安装 Windows 客户端。在 PC 上，将在您的用户下创建一个名为 Vertu Fortress 的文件夹。此文件夹即为 Vertu Fortress 上传和下载媒体文件时所用的文件夹。


您可以随时修改同步设置。

同步您的媒体文件

- 1 确保您想要从 PC 传送的所有新文件均已复制到 Vertu Fortress 文件夹中。
- 2 启动 Windows 客户端。
- 3 选择**工具 > 选项**。
- 4 对于每种媒体文件类别，选择**详细信息**，然后选择同步方向：**双向**（默认值）、**从服务器到客户端单向**或**从客户端到服务器单向**。
- 5 如果您没有在计划程序中选择分钟数，则需要手动同步；而选择分钟数后，同步将在所选的分钟数后自动执行（默认值为每隔 15 分钟）。
- 6 关闭**选项**对话框。如果您没有在计划程序中选择分钟数，则当您准备手动同步媒体文件时，请选择**全部同步**。

管理文件

关于文件管理

 选择**功能表 > 办公 > 文件管理**。

您可以浏览、管理和打开手机中的文件。

查看手机中储存的文件

选择**功能表 > 办公 > 文件管理**，然后选择所需的存储器。

此时会显示该存储器位置顶层中的文件和文件夹。

查看文件夹的内容

选择所需文件夹。

整理文件

您可以删除、移动或复制文件和文件夹，也可以创建新文件和文件夹。如果您需要备份或上传文件，将这些文件整理到自己的文件夹中，可方便地进行传送。


选择**功能表 > 办公 > 文件管理**。

创建新文件夹

在您要创建子文件夹的文件夹中，选择**选项 > 新建文件夹**。

将文件复制或移动到文件夹中

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择相应的选项。

 **提示：**您也可以同时复制或移动多个文件。选择**选项 > 标记多项**。

格式化大容量存储器

当您格式化大容量存储器时，其上的所有数据都将被删除。

在格式化大容量存储器之前，请先备份您要保留的所有数据，因为所有数据都将被永久删除。

1 选择**功能表 > 办公 > 文件管理**。

2 选择并按住大容量存储器，然后从弹出功能表中选择**格式化**。

不要使用 PC 软件来格式化大容量存储器，因为这可能会导致性能下降。

数字版权管理 (DRM) 技术可能会使一些备份数据无法恢复。有关用于所需内容的 DRM 的更多信息，请与服务提供商联系。

增加可用存储空间以便增加更多内容

尽管您的 Vertu Constellation 包含 32 GB 固定存储空间，但有时您可能需要增加可用的手机存储空间，以便您能够安装更多应用程序或增加更多内容。

如果不需要，您可以删除以下内容：


- 短信、彩信和电子邮件。
- 联系人及其详情。
- 应用程序。
- 已安装的应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)。
- 音乐、图片或视频。

将您希望保留的内容复制到大容量存储器或兼容计算机。

 **提示：** 如果安装了已过期的试用版或演示版应用程序，请将其删除。

管理应用程序

关于程序管理

 选择**功能表 > 设置**，然后选择**应用程序管理**。

您可以查看所安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以安装以下类型的应用程序：

- 文件扩展名为 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 应用程序
- 与 Symbian 操作系统兼容、文件扩展名为 .sis 或 .sisx 的应用程序
- 文件扩展名为 .wgz 的小部件

仅可安装与您的手机兼容的应用程序。

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间量。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**应用程序管理**。

1 选择**已安装的应用程序**。

2 选择并按住要删除的应用程序，然后从弹出功能表中选择**卸载**。


如果您删除了应用程序，则只有具备原始的**安装文件**或者已删除应用程序的**完整备份**，才能重新安装该应用程序。如果删除了应用程序，则可能无法再打开用该应用程序创建的文件。

如果已安装的应用程序依赖于已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

安装文件可能会占用大量存储空间，导致您无法储存其他文件。请使用诺基亚 Ovi 套件将安装文件备份到兼容 PC 中，然后使用“文件管理”从手机存储中删除安装文件。

同步内容

关于同步

 选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 数据传送 > 同步**。

借助同步应用程序，您可以在本设备与远程服务器之间同步您的名片夹、备忘和其他内容。同步后，您就在服务器上拥有了重要数据的备份。

在本手机与远程服务器之间同步内容

您可以备份日历、备忘和其他内容，这样无论您是使用计算机还是手机工作，这些数据都垂手可得。可使用“同步”应用程序完成此操作，该应用程序在本手机与远程服务器之间同步内容。

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 数据传送 > 同步**。

您可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的设置。同步设置会储存为同步情景模式。当您打开该应用程序时，屏幕中会显示默认的或以前使用的同步情景模式。

包括或排除内容类型

选择内容类型。

同步数据


选择**选项 > 同步**。


在手机之间复制名片夹或图片


您可以借助手机数据转移应用程序，使用蓝牙在两部兼容的手机之间同步和复制通讯录、图片及其他内容。

选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 手机数据转移**。

1 请从以下选项中选择：

 — 在两部手机之间同步内容。

 — 从其他手机复制内容。

 — 将内容复制到其他手机。

2 选择您要连接的手机，然后配对手机。需要在这两部手机中启动蓝牙功能。

3 如果另一部手机需要输入密码，请输入密码。通常，您可以自行定义密码，但必须在两部手机中输入相同的密码。

有些手机中的密码是固定的。有关详细信息，请参见相关的用户指南。密码仅对当前连接有效。

4 选择所需的内容，然后选择**确认**。

保护您的手机

将设备设置为自动锁定

您可以保护您的 Vertu Constellation，以防他人未经您的许可擅自使用您的手机。为此，您需要定义一个锁码，然后将设备设置为在不使用时自动锁定。

手动锁定本设备

在主屏幕上，快按电源键，选择**锁定手机**，然后输入锁码。

解锁本设备

滑动按键锁定开关，输入锁定码，然后选择**确认**。

或者，您也可以按功能表键，然后选择**解锁**。

如果您设置 Exchange 邮件同步信箱，则将自动启动自动设备锁定功能。

远程锁定您的设备

您可以远程锁定您的 Vertu Constellation，以防他人未经您的许可使用您的手机。您可以使用预设的短信息远程锁定您的手机。

启用远程锁定

- 1 选择**功能表 > 设置和手机 > 手机管理 > 安全设置 > 手机和 SIM 卡 > 远程设备锁定 > 启动**。
- 2 请输入短消息内容。锁码长度可以是 5-20 个字符，可使用大写和小写字符。
- 3 请再次输入相同的文本以进行确认。
- 4 输入锁码。

发送锁定信息

要远程锁定设备，请编写预定义的文本，然后将其以短消息的形式发送至您的设备。

若要解锁设备，您需要输入锁码。

在 PC 上安装 PC 套件

您可以使用 PC 套件 PC 应用程序管理手机中的内容，并使其与兼容的计算机保持同步。您还可以用最新的软件更新手机，以及下载地图。

从 www.ovi.com/suite 网站下载最新版本的 PC 套件到您的计算机上。

要了解有关 PC 套件的更多信息，请访问 www.ovi.com/suite。


配件

为电池充电


随您的 Vertu 手机一起提供的交流充电器应适合于您所在的地区。但您应始终检查交流电源插座的额定功率是否适合于此充电器，然后再尝试将其插入插座中。

适用于您 Vertu 手机的电池需要定期充电。电池在充电前不必完全放电。

- 1 将充电器连接线连接至 Vertu 手机上的 micro-USB 插孔。使 USB 符号朝上，确保正确插入连接线。

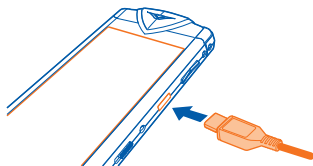

- 2 将充电器插头连接至充电器主体。

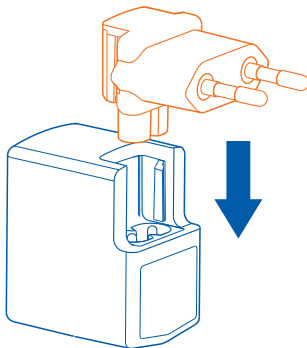

- 3 将充电器插头插入通电的交流电源插座中。几秒钟后，手机上将显示闪烁的电池充电指示灯。
- 4 电池充满电后，电池充电指示灯将停止闪烁。断开充电器与 Vertu 手机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。

 **提示：** 或者，您也可以使用以下任意方法为电池充电：

- 兼容 PC (此方法还将提供数据连接)。


- Vertu Portable Power。
- Vertu 车载充电器。

关于 Vertu Portable Power DC-15V

当您无法连接至外部电源时，您可以使用 Vertu Portable Power 同时为两部兼容设备中的电池充电。

您可以分别或同时执行以下操作：

- 使用集成的 USB 数据线为您的 Vertu 手机充电 (最多为一部手机充满电)。
- 使用辅助 USB 电源输出为 Vertu 蓝牙耳机等兼容配件充电 (最多为一个配件充满电)。
- 为 Vertu Portable Power 充电。

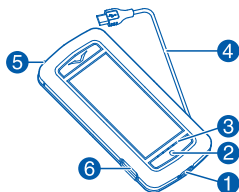

- 1 电源输入
- 2 电源键
- 3 充电指示灯
- 4 用于为 Vertu 手机充电的集成 USB 数据线
- 5 理线杆
- 6 辅助 USB 电源输出

使用 Vertu Portable Power DC-15V

为 Vertu Portable Power 充电

- 1 连接 Vertu Portable Power 上的电源输入与您的电源 (可能是您手机随附的 Vertu 充电器 (AC-31) 或兼容计算机) 之间提供的 USB 数据线。充电开始时，充电指示灯将依次发光。全部五个指示灯均发光后，即表示 Vertu Portable Power 已充满电。
- 2 断开 Vertu Portable Power 与电源的连接。

如果 10 秒内未进行充电，或者自动开始放电，Vertu Portable Power 将关闭。

使用 Vertu Portable Power 为您的 Vertu 手机充电


- 1 要打开 Vertu Portable Power，请按住电源键，直到充电指示灯发光为止。
- 2 使用理线杆释放集成的 USB 数据线。
- 3 将 USB 数据线连接至 Vertu 手机上的 micro-USB 插孔。
- 4 充电完成后，断开手机与电源组的连接，然后重新固定数据线。

为了确保您的 Vertu 手机信号性能最佳，请勿在通话期间将 Vertu Portable Power 紧靠在手机上。

使用 Vertu Portable Power 为兼容配件充电

- 1 打开 Vertu Portable Power。按住电源键，直到充电指示灯发光为止。
- 2 将与配件一起提供的数据线连接至 Vertu Portable Power 上的辅助 USB 电源输出。
- 3 充电完成后，断开配件与电源组的连接。


连接的配件不太可能从 Vertu Portable Power 中吸收多余的电量，而一旦发生这种情况，充电将暂停，指示灯将闪烁。断开配件连接，然后按电源键重置 Vertu Portable Power。

 **注意：** 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。


使用车载充电器

您可以使用车载充电器通过标准的 12 或 24 伏 (直流) 汽车点烟器插座为您的 Vertu 手机电池充电。

- 1 将充电器连接线连接至 Vertu 手机上的 micro-USB 插孔。使 USB 符号朝上，确保正确插入连接线。

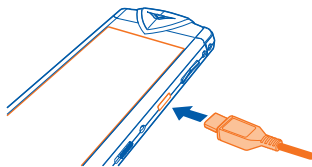

- 2 将充电器插头插入通电的点烟器插座中。

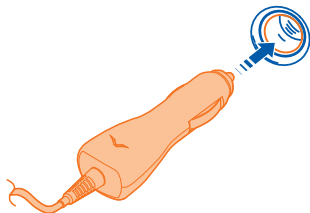

绿色指示灯发光即表示充电器已连接至电源插座。如果您的 Vertu 手机已开机，则将显示确认信息。

某些点烟器插座仅当汽车点火装置打开时才通电。将充电器连接至您的 Vertu 手机后，振动提示将关闭。

- 3 电池充满电后，电池充电指示灯将停止闪烁。断开充电器与 Vertu 手机的连接，然后从点烟器插座上拔出充电器。

仅可使用专为您的 Vertu 手机设计的车载充电器。

切勿尝试使用已损坏的车载充电器。

电池充电时间取决于电池的现有电量。您可以在手机充电时正常使用手机，但这将延长充电时间。

使用数据线

使用 USB 数据线可以在您的 Vertu 手机和兼容计算机之间传送数据。您还可以将手机用作 PC 的调制解调器，以连接至互联网。

- 1 将 USB 数据线连接至 Vertu Constellation 的 micro-USB 插孔。使 USB 符号朝上，确保正确插入连接线。
- 2 将数据线连接至计算机的 USB 端口。手机开始充电，并提供了多个 USB 连接模式。请从以下选项中选择：

PC Suite — 适用于在 PC 上使用的 PC 套件。

大容量存储 — 使用标准文件管理软件在您的手机和 PC 之间传送文件。

多媒体传送 — 使用标准音乐或视频处理软件在您的手机和 PC 之间传送音频或视频文件。


将 PC 连至网络 — 将手机用作 PC 的调制解调器，并连接至互联网。

选择模式后，此模式将显示为 **当前**。

选择 **大容量存储** 模式后，您将看不到，也将无法运行安装在内部存储卡上的应用程序。

有线立体声耳机

您的 Vertu Constellation 随附了包含麦克风的有线立体声耳机。将此耳机连接至手机的 AV 插孔。

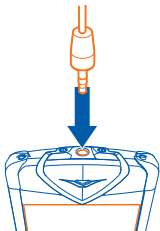

所有音量和音乐控制以及通话管理功能均包含在您的 Vertu Constellation 中。

如果您将此耳机与 Vertu Constellation 以外的其他设备一起使用，则可能需要 3.5 毫米适配器 (已提供)。

通用配件设置

选择**功能表 > 设置和手机 > 附件**。

配件选项包括：

- 话务式耳机 (含麦克风)
- 单听式耳机
- 无线车载套件
- 手机音响座
- 电视输出
- 聋哑人通讯器

设置连接至配件时使用的情景模式

选择所需配件，然后选择**预设情景模式**。

将手机设置为在连接至配件 5 秒钟后自动接听来电

选择所需配件，然后选择**自动应答**。如果将铃声类型设置为**无声**，则将关闭自动应答。

连接至配件时打开手机背景灯

选择所需配件，然后选择**灯光 > 开**。

有效的选项可能视情况而有所不同。

疑难解答

如果您的手机停止响应

按住电源键约 8 秒钟，直到手机振动并关闭。

如果需要，请重新开机。

不会删除联系人或信息等任何内容。

恢复出厂设置

如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为其出厂设置。

1 结束当前的所有通话和连接。

2 选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 出厂设置 > 恢复**。

3 输入锁码。

恢复出厂设置后，手机将关闭然后重新打开。此过程可能比平常需要更长的时间。

如果存储已满，该怎么办？

如果您在同时删除多个项目时屏幕上显示以下任一信息，请从最小的项目开始逐项删除内容：

- **存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。**
- **存储空间不足。请从手机存储中删除一些数据。**

将您希望保留的内容复制到大容量存储器或兼容计算机。如果可能，将应用程序安装至大容量存储器，而不是安装至手机存储器。

信息指示符号不断闪烁

问：为何主屏幕中的信息指示符号  会不断闪烁？



答：设备上储存的信息数量已达到上限。请删除一些信息。SIM 卡上能够储存的信息数量要比设备存储器中能够储存的信息数量少得多。您可以使用诺基亚 Ovi 套件将信息储存至兼容计算机。

一个联系人在联系人列表中出现两次

问：我有一个联系人在联系人列表中出现两次。如何才能删除多余的联系人？

答：您可以将两个联系人合并成一个。选择**选项 > 合并联系人**，选择要合并的联系人，然后选择**合并**。

浏览网络时显示无法阅读的字符

如果显示了无法阅读的字符，请选择**功能表 > 网络**，选择  >  > **网页 > 预设编码方式**，然后为相应语言的字符集选择正确的编码。

删除所有内容并恢复设置


如有必要，您可以从手机中删除所有个人信息和内容，然后恢复出厂设置。

- 1 将您希望保留的内容备份到兼容计算机。
- 2 结束当前的所有连接和通话。
- 3 选择**功能表 > 设置和手机 > 手机管理 > 出厂设置 > 删除数据并恢复设置**。
- 4 输入锁码。
- 5 将手机关机然后再次开机。仔细检查您的所有个人内容 (例如联系人、图片、音乐、视频、备忘、信息、邮件、演示文稿、游戏和其他已安装的应用程序) 是否均已从手机和内部存储卡中删除。

储存在 SIM 卡上的内容和信息不会被删除。


检查您的手机的合规性标签


如果您需要致电 Vertu 或您的服务提供商，您可能需要提供手机标签上列出的具体信息，例如型号和 IMEI 码。

 **提示：**要快速找到 IMEI 码，请在手机中拨打序列 *#06#。手机上将立即显示 15 位数字的 IMEI 码。请将它记下并存放在安全的地方，以便在您手机遗失或被盗时能够找到。


查找合规性标签

- 1 关机。
- 2 从手机顶部向外拉 SIM 卡插槽盖。


 **提示：**您可能需要使用指尖执行此操作。

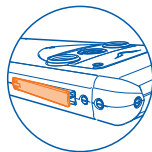

- 3 将插槽盖完全拉出。

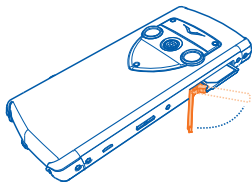


4 SIM 卡卡夹将自动从手机中滑出一部分。取下 SIM 卡卡夹。

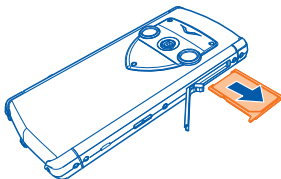

5 从 SIM 卡卡夹凹槽中拉出合规性标签。记下所有必需的信息并存放在安全的地方。



提示：您可能想要先在标签正面的孔中插入针后再拉出标签。
与 SIM 卡卡夹不同，标签不能完全取下。

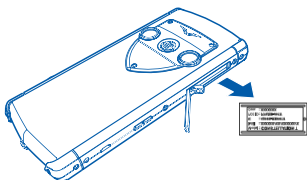

6 重新插入合规性标签，然后将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹凹槽。



提示：重新插入 SIM 卡时，请确保在您看向手机背面时，卡上的触点朝上。将卡与凹槽的倾斜角对齐

7 再次完全插入，然后合上插槽盖。

规格

尺寸

- 体积：73 立方厘米
- 重量：164-199 克
- 长度：118.9 毫米
- 宽度：54.5 毫米
- 厚度：12.2 毫米

电源管理

- 1200 毫安时内置式充电锂电池
工作时间取决于 SIM 卡、网络设置和使用情况。

连接功能

- 四频 GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA 频段 I、II、IV、V、VIII
- HSDPA 10.2 Mb/s, HSUPA 2Mb/s
- 在中国支持的 WLAN 802.11 b/g (WAPI)
- Micro-USB 插孔
- 3.5 毫米 AV 插孔
- 支持高级音频传输模式的蓝牙

硬件特性

- 具有电容性多点触摸功能的 3.5 英寸 AMOLED 16:9 显示屏
- 32 GB 固定用户存储器
- 图形硬件加速器芯片
- 支持全焦且配有内置闪光灯的 800 万像素相机
- 配有加速计和数字指南针的 A-GPS

主要功能

- Symbian^3 操作系统
- 个人、企业和 Vertu 电子邮件，以及与用户选择的一个信箱兼容的 Exchange 邮件同步
- 自动同步通讯录和日历
- 办公附件查看器：Quickoffice 和 Adobe Reader
- 博客和社交网络客户端

- 网络浏览器
- 支持小部件
- 支持 J2ME MIDP 2.0
- 使用预装世界地图进行导航
- 音频/视频播放器
- 调频和互联网收音机
- 可识别位置的双时区自动时钟
- 照片和视频编辑器

配件

- 皮质手机护套
- V 系列有线立体声耳机
- 交流充电器 (AC-31) (配有适用于特定地区的插头)
- Vertu 车载充电器 (DC-7V)
- Vertu 便携式电源 (DC-15V)
- Micro-USB 数据线 (2 根)
- 快速入门指南
- 擦拭软布
- 保真卡

保护环境

节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭不使用的应用程序和数据连接，例如 WLAN 或蓝牙连接。
- 关闭不必要的声音。

回收



Vertu 符合欧洲共同体有关电子电器废弃物 (Waste Electrical Electronic Equipment, WEEE) 回收利用的相关规定。适用情况下，手机上采用垃圾桶画叉符号指示这类规章要求。此符号指示该手机是在 WEEE 法规实施之后上市的，消费者不应将其作为一般的家庭垃圾或未分类的城市垃圾处理，而应该妥善地将其回收利用。

尤其是不得将手机掷入火中，以免其内装电池爆炸。

如果在产品使用寿命结束时您希望 Vertu 回收您的产品，请将其退回购买点 (如果知道的话)，或将其退回 Vertu 的总部。或者，如果您想从其他供应商处购买一部替换手机，新供应商有责任收回被替换手机并将其妥善回收。可从 ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 网站上获取有关欧洲共同体 WEEE 指令的背景信息。



将包装和用户指南送往当地的回收站进行回收。

产品及安全信息

声明

CE0168!

Vertu 郑重声明产品 RM-681V 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.vertu.com> 找到。

© 2011 Vertu。保留所有权利。

Vertu 和 V 徽标是注册商标或商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

事先未经 Vertu 的书面许可，严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。Vertu 遵循持续发展的策略。因此，Vertu 保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2011 FreeType 项目所有。保留所有权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，Vertu 或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。Vertu 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。产品的供货情况可能因地区而异。请向 Vertu 私人助理服务咨询。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向 Vertu 指定经销商或您的服务提供商咨询。您的 Vertu 手机和耳机套件可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与 Vertu 私人助理服务联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。耳机套件符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 组件不会导致有害干扰；(2) 组件必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 中的规定。未经 Vertu 明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。



注意：对于未经认可对此设备进行改装而导致收音机或电视出现任何干扰，Vertu 概不负责。此类改装可能导致您丧失使用此设备的权利。

某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

您的 Vertu 手机包含被动近距离通信设备。如果手机是在 Vertu 品牌店或 Vertu 授权的经营网点购买的，Vertu 则可通过此设备验证手机的真伪。

网络服务和费用

您的设备适用于 EGSM 900 MHz、GSM 850/1800/1900 MHz 以及 WCDMA 频段 I、II、V 和 VI 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。联系 Vertu，了解有关回收的详细信息。，了解如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WM DRM 10 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用 PC 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

中国 ROHS 表



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○


○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器


电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试从设备中取出电池，以免损坏设备。请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构以更换电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-31。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如，充电器的型号可以是 AC-31C、AC-31U、AC-31X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-31C，兼容连接线缆为 CA-101C。

 **重要须知：** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

 **注意：** 您的设备中的电池不可拆卸，请参阅适用于您的设备的与电池相关的声明。

拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。


不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您相信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。


重要的安全信息

紧急呼叫

拨打紧急电话

- 1 确保设备处于开机状态。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：
 - 插入 SIM 卡。

- 取消您为设备启动的呼叫限制，例如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保设备不处于离线或航班情景模式下。
 - 如果设备屏幕和按键被锁定，请解锁。
- 3 要清除屏幕内容，请根据需要，反复按功能表键。
 - 4 选择**通话**。
 - 5 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。
 - 6 选择.
 - 7 请尽可能准确地提供必要的信息。未经允许，请不要挂断电话。

 **重要须知：**如果您的设备支持互联网通话，可同时启动蜂窝电话和互联网通话。设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿仅依赖任何无线设备来进行医疗救护等重要通信。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备（包括无线电话）的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所（例如医院），请关闭本设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米（约 6 英寸）以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力



警告：使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍



注意：该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放

在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息（SAR）

您的 Vertu 手机（Constellation T、RM-681V、P7QRM-681V）符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范（ICNIRP）建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克（W/kg）。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.78 W/kg。使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。www.vertu.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

您的移动设备也被设计为符合由 FCC（Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会）和加拿大工业部制订的无线电波辐射要求。这些要求规定比吸收率的限值为平均每 1 克身体组织 1.6 W/kg。根据此标准，在产品使用认证中，此型号设备在耳边使用时报告的最高比吸收率值为 0.99 W/kg，以适当方式佩戴在身上时为 0.71 W/kg。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：0.78 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保修



注意：本有限保修不会影响您依据所在国家或地区的适用法律规定所享有的消费者权益。

Vertu 向那些已经购买了包括在销售包装中的 Vertu 产品的人士提供本有限保修。Vertu 向您保证：在保修期内，Vertu 或其授权服务公司将按照本有限保修对产品进行维修，或若 Vertu 单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。

保修期

保修期自首位最终用户最初购买产品之时算起。销售包装可能包含若干不同的产品和部件，且不同的产品和部件可能享有不同的保修期：

- 手机及其内部固定电池的保修期为二十四 (24) 个月。
- 除下文 (c) 和 (d) 项所列的消耗性部件和配件外，包括 Vertu Portable Power 及其内部固定电池在内的配件（无论是包括在手机的销售包装中还是单独销售）的保修期为十二 (12) 个月。
- 下列消耗性部件和配件的保修期为六 (6) 个月：可拆卸电池、充电器、数据线以及外壳。
- 提供任何软件的存储介质（如 CD-ROM 光盘和存储卡）的保修期为九十 (90) 天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内，保修期不会因产品的后续转售、Vertu 授权维修或更换而予以延长或更新，或因其他原因而受到影响。但是，在保修期内维修的任何部件或更换的任何产品如果在原始保修期剩余的期限内或自维修之日起十二 (12) 天内因干预而出现任何缺陷，则将享有保修。

如何获得保修服务

如果您希望根据本有限保修提出保修要求，请将受影响的产品或受影响的部件（如果不是整个产品）退还至 Vertu 授权的服务公司。您可以联系 Vertu 呼叫中心（可能会收取国内电话费或额外费用），详细了解如何提出保修要求。（有关 Vertu 授权服务公司以及呼叫中心的信息可在销售包装中找到，或经由当地的 Vertu 网页（如果存在）找到。）

对于您根据本有限保修提出的任何保修要求，必须在自您注意到指称的缺陷的合理时间内，并且在保修期过期之前向 Vertu、Vertu 授权的服务公司告知该缺陷。在根据本有限保修提出保修要求时，您必须提供：a) 受影响的产

品(或受影响的部件);以及 b) 原始购买凭证,该凭证清晰地显示卖方的名称和地址、购买的日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号。

本有限保修不适用于以下情况:

1. 对于与您的产品一起提供的第三方应用程序,Vertu 既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任,也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序,即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的产品一起提供的第三方应用程序,Vertu 既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任,也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

2. 本有限保修不适用于以下情况: a) 正常磨损(包括但不限于照相/摄像机镜头、电池或屏幕的磨损); b) 因粗暴操作所造成的缺陷(包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压或掉落等造成的缺陷); c) 因对产品的不当使用所造成的缺陷或损坏,包括但不限于因未遵照本文档和产品的用户指南使用产品而造成的缺陷或损坏);和/或 d) 超出 Vertu 合理控制的其他行为。

3. 本有限保修不适用于因将产品与非由 Vertu 制造或供应的任何设备、配件、软件和/或服务共同使用或连接,或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或指称的缺陷。如果您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或网络,则可能因感染病毒而造成缺陷。此类未经授权的访问可能通过黑客行为(hacking)、破解密码(password mining)或多种其他方式进行。

4. 本有限保修不适用于因您对其提出保修要求的电池短路,电池外壳的密封或电池本身破损,或有证据显示电池曾被改动,或因电池曾被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经 Vertu 合理判断,产品曾被授权服务中心以外的人士打开、更改或维修,或维修产品时使用了未经授权的零部件,或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认,则本有限保修将不适用。

6. 如果产品曾暴露于水气、潮湿环境下或极端的温度或环境条件下,或曾暴露于前述条件的迅速变化中,或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响,则本有限保修将不适用。

其他重要声明

鉴于本手机运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或其他网络或系统是由第三方/独立运营商提供的,因此,就该蜂窝网络或其他网络或系统的运营、可用性、覆盖范围或服务,Vertu 在本有限保修项下不承担任何责任。在 Vertu 或 Vertu 授权服务公司对手机进行维修或更换前,可能需要运营商打开 SIM

卡锁或为了将手机锁定于某一特定网络或运营商而增加的其他锁。此类情况下，请首先与网络或运营商联系并请求对您的手机解锁。

在适用法律允许的限度内，禁止对产品中的软件进行逆向工程。只要本《用户指南》中包括任何对 Vertu 所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制 Vertu 的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

切记为手机中储存的全部重要内容和数据制作备份或保留书面记录，因为该内容和数据可能在维修或更换手机时丢失。按照与下文中标题为“Vertu 责任限制”一节的各项条款一致的方式，对于在手机维修或更换中因内容或数据丢失或损坏而造成的任何损害或损失，Vertu 在任何情况下均不承担任何明示或默示的责任。

已被 Vertu 替换之产品的所有部件或其他设备应为 Vertu 的财产。如果发现产品不在本有限保修各条款和条件的覆盖范围内，则 Vertu 及其授权服务公司将保留收取相应费用的权利。在维修或更换产品时，Vertu 可能使用新的，或等同于新的或经重新调整的产品或部件。

产品可能包含适用于特定国家或地区的要素，包括软件。如果产品曾从其原始的目的地国家或地区转口至其他国家或地区，则产品可能包含不被本有限保修视为有缺陷的，适用于某些特定国家或地区的要素。

Vertu 责任限制

本有限保修是您可就产品缺陷从 Vertu 获得的唯一及全部补救，也是 Vertu 就缺陷所承担的唯一及全部责任。本有限保修取代所有其他的 Vertu 保证和责任，无论是口头、书面、(非强制性)法定、违约、侵权或任何其他保证和责任，其中包括但不限于，在适用法律许可的限度内关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其他条款。但本有限保修既不排除亦不限制：i) 您根据所在国家或地区的适用法律所享有的法定(合法)权利；或 ii) 您针对产品的销售商所享有的任何权利。

Vertu

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

索引

符 号 / 数 字	
“地图”应用程序.....	95
查找位置.....	99
储存路线.....	100
储存位置.....	100
收藏.....	101
整理地点.....	101
整理路线.....	101
指南针.....	97
City Brief.....	23
Communicator.....	57
Dashboard.....	24
DRM (数字版权管理).....	92
Exchange 邮件同步.....	16, 64
Fortress.....	25, 111, 112
Java 应用程序.....	114
mail.....	64
设置.....	16, 63
文件夹.....	63
小部件.....	66
信箱.....	63
Microsoft Exchange Server.....	65
MMS (彩信服务).....	59
Office Communicator.....	57
PC 套件.....	116, 120
Portable Power.....	118
Quickoffice.....	107
RDS (无线电数据系统).....	93, 94
SIM 卡.....	56
插入.....	11
取出.....	11
SMS (短信息服务).....	59
USB 充电.....	13, 14
USB 连接.....	76, 77, 120
Vertu City Brief.....	23
Vertu Fortress.....	25, 111, 112
Vertu Select.....	23
Vertu 私人助理服务.....	23, 24
WLAN (无线局域网).....	73
zip 文件.....	108
A	
安装应用程序.....	114
按键和组件.....	8, 9
按键锁.....	13
按键与组件.....	10
B	
版权保护.....	92
办公工具应用程序.....	107
帮助.....	6
包装内容.....	11
保密码.....	116
备份内容.....	77
笔画输入法.....	39
壁纸.....	33
博客.....	80
播放列表.....	91
C	
重新启动.....	22, 122
彩信.....	59
产品标签	
查找.....	123
常用联系人.....	55
车载套件.....	121
出厂设置, 恢复.....	122
触摸屏.....	18, 36
传送内容.....	17, 76, 91, 115, 120
词典.....	108
存储	
清除.....	122
存储空间.....	112, 123
清除.....	113

D	
打开/关闭.....	22
打开/关闭手机.....	22, 122
打印.....	87
大容量存储.....	120
大容量存储器.....	113
单键拨号.....	49
灯光提醒.....	28, 42
地图	
步行路线.....	104
查看储存的路线.....	100
查看储存的位置.....	100
导航.....	102, 104
定位.....	98
反馈.....	105
更改视图.....	96
共享位置.....	101
计划路线.....	104
驾车路线.....	102
浏览.....	95
路况信息.....	103
屏幕元素.....	96, 103
位置详情.....	99
下载地图.....	97
语音指导.....	102
电池	
充电.....	13, 14, 117, 118
节省电量.....	15
电话簿	
请参见 <i>通讯录</i>	
电视	
查看图片和视频.....	88
电视输出.....	121
电子名片.....	74
电子邮件.....	63
请参见 <i>电子邮件</i>	
订阅源, 新闻.....	80
短片.....	86
短信息.....	59
对您的手机进行个性化设置....	33, 44
多媒体订阅源.....	80
多项任务.....	27
E	
耳机.....	21, 121
F	
复制内容.....	17, 76, 91, 115, 120
G	
广播.....	94
感应器设置.....	50
更新	
设备软件.....	110
手机软件.....	110
应用程序.....	110
功能表键.....	28
挂绳.....	21
规格.....	125
合规性标签	
查找.....	123
H	
会议项.....	69
呼叫等待.....	47
呼叫转接.....	51
互联网	
请参见 <i>网络浏览器</i>	
互联网连接.....	72
互联网通话.....	49
环保提示.....	127
缓冲存储.....	79
幻灯片.....	87
恢复设置.....	122, 123
回收利用.....	127

J	
纪念日项.....	70
计算器.....	107
记事本.....	108
技术支持.....	24, 25
键盘.....	36
键盘保护.....	13
交流充电器.....	117
禁止	
设备.....	75
K	
开机/关机.....	22, 122
快捷方式.....	35
L	
离线情景模式.....	43
浏览器	
请参见 <i>网络浏览器</i>	
蓝牙.....	74, 75, 76
连接功能.....	78
联系人	
编辑.....	54
储存.....	54
增加.....	54
铃声.....	44, 50, 55
聋哑人通讯器.....	121
录制	
声音.....	92
视频片段.....	83
通话.....	50
M	
免提电话.....	20
名片.....	56
名片夹	
常用联系人.....	55
储存.....	54
发送.....	56, 74
分组.....	56
复制.....	56, 115
铃声.....	55
搜索.....	46
同步.....	115
图片.....	55
小部件.....	35
N	
闹钟.....	30
闹铃.....	30
闹铃铃声.....	31
内部网.....	81
农历.....	71
诺基亚 Ovi 套件	
请参见 <i>PC 套件</i>	
P	
拍摄图像	
请参见 <i>照相/摄像机</i>	
拼音输入.....	38
Q	
情景模式.....	44
创建.....	44
个性化设置.....	44
离线.....	43
R	
任务.....	68
日历.....	29, 32, 68, 69, 70, 71
约会.....	30
软件.....	114
软件更新.....	110
S	
数据连接.....	78
蓝牙.....	74

数据线连接.....	76	收音机频道.....	93
书签.....	79	锁定	
设置		按键.....	13
恢复.....	122	屏幕.....	13
设置向导.....	17	设备.....	116
生日项.....	70	远程.....	116
声音信息.....	59, 60	锁码.....	116
时钟.....	30		
数字.....	29	T	
世界时钟.....	31	调频收音机.....	93, 94
指针.....	29	提示音	
自动更新时间.....	32	个性化设置.....	44
视频		天线.....	20
编辑.....	86, 87	通话	
发送.....	74	互联网通话.....	49
观看.....	88	静音.....	47
位置信息.....	83	限制.....	53
视频片段.....	88	通话设置.....	51
编辑.....	86	拨打.....	46, 47
播放.....	88	会议.....	48
复制.....	76, 115	拒绝.....	47
观看.....	85	限制.....	52
录制.....	83	转接.....	51
世界时钟.....	31	最近拨出.....	50
收件箱, 信息.....	60	通讯记录.....	51
收音机.....	93, 94	通讯录.....	54
手机		疑难解答.....	122
重新启动.....	22, 122	组.....	56
打开/关闭.....	22, 122	同步.....	114, 115
手机音响座.....	121	Microsoft Exchange Server...	65
手机转移.....	115	图标.....	41
手电筒.....	42	图片	
手写识别.....	37	编辑.....	86
输入法.....	36, 37, 39, 40, 41	查看.....	85, 88
私人助理服务.....	23, 24	打印.....	87
私人助理 - 即时状态更新.....	25	发送.....	74, 84
搜索.....	43	复制.....	76, 115
名片夹.....	46	拍摄.....	82, 83

位置信息.....	83
图像	
请参见 <i>图片</i>	

W

外部存储.....	77
网络订阅源.....	80
网络浏览器.....	79, 123
缓冲存储.....	79
浏览网页.....	79
内部网.....	81
书签.....	79
网络连接.....	72
为电池充电...13, 14, 117, 118, 119	
位置信息.....	70, 83
文件管理.....	112, 113
文字输入.....	37, 38, 40
我的名片.....	56
无声情景模式.....	44

X

小部件.....	33, 34, 35, 66
小心使用您的手机.....	7
许可证.....	92
消息.....	59
发送.....	59, 60
声音.....	60
限制呼叫.....	52
新闻订阅源.....	80
信号灯.....	28
信息.....	60, 122
会话.....	61
信息播报.....	61
信箱.....	63
语音.....	51
虚拟全键盘.....	36
选项	
恢复.....	123
接入点.....	72

语言.....	62
选择.....	23
选择键.....	28

Y

扬声器.....	20
音乐.....	90, 91
播放列表.....	91
音量控制.....	20
应用程序.....	27, 110, 114
用户手册.....	6
邮件	
创建.....	66
发送.....	66
附件.....	66
阅读和回复.....	65
语言设置.....	62
语音通话	
请参见 <i>通话设置</i>	
远程协助.....	25
远程驱动器.....	77
远程锁闭.....	116
远程锁定.....	116

Z

主屏幕.....	26, 27, 33, 35, 66
照片	
请参见 <i>图片</i>	
照片编辑.....	86
照相/摄像机.....	82
发送图片.....	84
录制视频片段.....	83
拍摄图像.....	82, 83
位置信息.....	83
支持.....	6
指示符号.....	41, 122
注册.....	16

