

內容

開始使用.....5

組裝.....	5
啟動手機.....	5
說明.....	6
將電池充電.....	7
手機概覽.....	8
目錄概覽*.....	10
導覽.....	12
記憶庫.....	13
手機語言.....	14
輸入英文.....	14
中文輸入.....	14

通話.....18

撥出及接聽電話.....	18
通訊錄.....	20
快速撥號.....	23
更多通話功能.....	23

Walkman™26

耳機.....	26
媒體播放鍵.....	27
Walkman™ 播放器.....	27
PlayNow™.....	30

TrackID™30

音樂及短片在線.....	31
影片播放器.....	31
收音機.....	31
MusicDJ™.....	32
錄音.....	32

影像33

使用相機.....	33
更多相機功能.....	34
查看及標籤相片.....	35
使用相片.....	36
處理相片.....	36
將內容發送到網站.....	36
列印相片.....	37

傳送及處理內容.....38

處理手機中的內容.....	38
發送內容給另一部手機.....	38
使用 USB 傳輸線.....	38
在電腦及其他裝置之間傳送內容.....	39
手機名稱.....	40
使用藍牙無線技術.....	40
備份及還原.....	41

信息功能.....	42
短信息及多媒體信息.....	42
對話.....	43
語音信息.....	44
電子郵件.....	44
即時信息	45
使用互聯網.....	47
書籤.....	47
記錄網頁.....	47
更多瀏覽功能.....	47
互聯網安全及認證.....	48
Web feed.....	48
Wi-Fi™.....	49
DLNA™.....	50
GPS.....	50
使用 GPS.....	50
為手機而設的 Google Maps™.....	51
駕駛方向.....	51
更多 GPS 功能.....	51
同步.....	53
使用電腦作同步.....	53
使用互聯網服務作同步.....	54

更多功能.....	55
飛航模式.....	55
更新服務.....	55
鬧鐘.....	55
行事曆.....	56
便條.....	57
工作.....	57
模式.....	57
時間和日期.....	58
主題.....	58
主目錄編排.....	58
鈴聲.....	58
螢幕定向.....	59
遊戲.....	59
應用程式.....	59
整合式支架.....	60
安全鎖.....	60
IMEI 號碼.....	61
疑難排解.....	62
常見問題.....	62
錯誤信息.....	64
索引.....	66

Sony Ericsson W995 Walkman™

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司印製，不包括任何保養。Sony Ericsson Mobile Communications AB 有權利因印刷上之錯誤、目前資料上之不確，或程式及/或設備上之改良，在任何時間對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，這些更改將合併於此用戶指南之新版中。版權所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009
出版編號：1225-4671.1

注意：本用戶指南中所述之服務與功能，有些並不支援所有區域的所有網絡與/或服務供應商。本指南適用(但不限於)GSM 國際緊急號碼 112。如需所提供的任何特定服務或功能，以及附加存取動作或使用費用的詳細資訊，請洽詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的手提電話前，請閱讀**重要資料**一章。您的手提電話具備下載、儲存及轉寄附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能會有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下之限制。您本人，而非 Sony Ericsson，需完全對從您的手提電話下載或轉寄的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先確認您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當地使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Smart-Fit Rendering 乃為 ACCESS Co., Ltd 所擁有的商標或註冊商標。

Bluetooth 乃為 Bluetooth SIG Inc. 所擁有的商標或註冊商標，而 Sony Ericsson 對任何該標誌的使用均獲授予使用權。

銀綠色球形標誌、SensMe、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ、TrackID 及 VideoDJ 乃為 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。

TrackID™ 係由 Gracenote Mobile MusicID™ 提供。Gracenote 及 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 所擁有的註冊商標或商標。

WALKMAN、WALKMAN logo、Sony、Memory Stick Micro™、M2™ 與 Media Go 乃為 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

PictBridge 乃為 Canon Kabushiki Kaisha Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

Wi-Fi 乃為 Wi-Fi Alliance 所擁有的商標或註冊商標。

DLNA 乃為 Digital Living Network Alliance 所擁有的商標或註冊商標。

Google™ 及 Google Maps™ 乃為 Google, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

PLAYSTATION 乃為 Computer Entertainment, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

Wayfinder 及 Wayfinder Navigator 乃為 Wayfinder Systems AB 所擁有的註冊商標或商標。

Yahoo! 乃為 Yahoo! Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

SyncML 乃為 Open Mobile Alliance LTD. 所擁有的商標或註冊商標。

Ericsson 乃由 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 所擁有的商標或註冊商標。

Adobe Photoshop Album Starter Edition 乃為 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

Microsoft、ActiveSync、Windows、Outlook、Windows Media 及 Vista 乃為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法乃為 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554；

加拿大專利號碼 1,331,057；英國專利號碼 2238414B；香港標準專利號碼 HK0940329；新加坡專利號碼 51383；歐盟專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、

ES、SE、GB；及世界各地正在申領中的其他專利。本產品受到 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授予使用權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容擁有者使用 Windows Media 數碼版權管理 (WMDRM) 以保護其知識產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件以存取受 WMDRM 保護的內容。若 WMDRM 軟件無法保護內容，則內容擁有者可以要求 Microsoft 撤銷軟件使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能。撤銷上述權利並不會影響未受保護的內容。當您下載受保護內容之使用權時，即代表您同意 Microsoft 可將撤銷清單一併包含於使用權中。內容擁有者可要求您升級 WMDRM 以存取其內容。若您拒絕升級，將無法存取需要升級之內容。

本產品依 MPEG-4 視像及 AVC 專利組合使用權規定，僅供個人和非商業用途的客戶用作 (i) 依 MPEG-4 視像標準 (「MPEG-4 影像」) 或 AVC 標準 (「AVC 影像」) 編碼視像；及/或 (ii) 將由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 MPEG-4 或 AVC 影像解碼，及/或將取自有 MPEG LA 使用權的影像供應商的 MPEG-4 及/或 AVC 影像解碼。其他用途皆不得獲得明示或默示之使用權。其他包括與推廣、內部及商業使用及使用權相關之額外資料可向 MPEG LA, L.L.C. 取得。請參閱網站 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 之使用權。

Java、JavaScript 及以 Java 為基礎的商標及標誌乃為 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

Sun Java Platform 微型版的最終使用者授權合約。

1. 限制：軟件乃為 Sun 擁有的機密具版權性資料，而 Sun 及/或其持牌者保留所有拷貝的產權。客戶不應改裝、解編、反向組譯、解碼、抽取或還原工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、移交或轉授權。
2. 出口規例：本軟件包括技術數據，均須遵守美國出口管制法，包括美國出口行政法令及其關連規例，並可能亦需遵守其他國家/地區的出口或入口規例。客戶同意繫守前述各項規例，並承認本身需負上獲得出口、轉口或入口軟件所需牌照的責任。軟件不得下載，亦不得出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、利比亞、蘇丹、敘利亞其中國家或居所 (前述清單可能隨時修訂) 或任何美國已禁運貨物的國家/地區；或 (ii) 列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士。3. 限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述

技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部分的限制。

限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部分的限制。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

注意： Sony Ericsson 提醒用戶自行備份個人數據資料。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

*一些服務或應用程式需網絡或服務登記支援，可能無法正常使用。詳情請聯絡您的網絡服務商或撥叫客戶服務熱線。

指示符號

這些符號會在本用戶指南中出現。

！ 注意

💡 提示

⚠ 警告

> 使用選擇鍵或導覽鍵來翻閱及選擇。
請參閱第 12 頁的導覽。

開始使用

組裝


在開始使用手機之前，您必須先插入 SIM 卡及電池。

插入 SIM 卡



- 1 將電池蓋鎖鎖鈕解鎖。
- 2 移除電池蓋。
- 3 將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。


插入電池

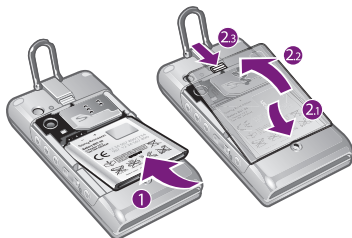

- 1 插入電池，有標籤的一面向上且連接端互相對好。
- 2 裝上電池蓋並鎖好。

啟動手機

啟動手機

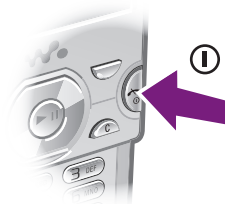

- 1 向下按住①。

- 當被詢問時，輸入您 SIM 卡的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 選擇一種語言。
- 選擇**是**來使用設定精靈。

💡 若您在輸入 PIN 碼時要改正錯誤，按 **C**。

SIM 卡

SIM (登記用戶身份記憶體) 卡是由您的網絡服務商提供，當中包含了有關您的服務登記資料。插入或移除 SIM 卡之前，請先將手機關機並取下充電器。

💡 在將 SIM 卡從手機移除之前，您可以將聯絡人儲存在 SIM 卡中。請參閱第 21 頁的將姓名及號碼複製到 SIM 卡。

PIN

您可能需要一個 PIN(個人識別號碼)來啟動您手機中的服務及功能。您的 PIN 碼是由網絡服務商提供。除非 PIN 的數字以跟緊急號碼相同的數字開始，例如 112 或 911，否則每個數字均會以 * 隱藏。您可以查看及撥出緊急號碼，而毋須輸入 PIN 碼。

! 您若連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定。請參閱第 60 頁的 SIM 卡鎖。

備用

在您啟動手機及輸入您的 PIN 碼之後，網絡服務商的名稱便會顯示。這個畫面稱之為備用狀態。您的手機現在已準備好可供使用。

使用其他網絡

使用您主網絡(漫遊)以外的網絡撥出及接聽電話、使用信息功能及數據傳送，例如互聯網服務等，可能需要繳付額外費用。進一步資料，請聯絡您的網絡商。

說明

除了本用戶指南外，功能指南及更多資料可以在 www.sonyericsson.com/support 網站中找到。

您的手機中亦有說明及資料可供使用。有關疑難排解和更多功能的資料，請參閱手機內置的用戶指南。

存取用戶指南

- 選擇**目錄** > **話機設定** > **用戶說明** > **用戶指南**。

查看提示及竅門

- 選擇**目錄** > **話機設定** > **用戶說明** > **提示及竅門**。

查看關於功能的資料

- 翻閱到一個功能及若可用的話，選擇**資料**。在某些情況下，**資料**會顯示在**選項**下方。

查看手機的示範

- 選擇**目錄** > **娛樂** > **示範推廣**。

查看手機狀態

- 按  然後按音量鍵。手機、記憶庫及電池資料會顯示。

將電池充電

手機電池在您購買時已部份充電。

將電池充電




- 1 將充電器連接手機。將電池完全充電大約需要 2.5 小時。按一個鍵來查看螢幕。
- 2 將插頭向上輕推來移除充電器。

- 💡 充電時您仍然可以使用手機。您隨時都可以將電池充電，充電時間可以超出或短於 2.5 小時。中斷充電並不會損壞電池。

手機概覽

- 1 聽筒擴音器
- 2 螢幕感光器
- 3 螢幕
- 4 充電器、免提裝置及 USB 傳輸線的連接端
- 5 選擇鍵
- 6 導覽鍵
- 7 通話鍵
- 8 快捷目錄鍵
- 9 Walkman™ 鍵
- 10 視像電話相機
- 11 結束、開/關機鍵
- 12 清除鍵
- 13 靜音鍵

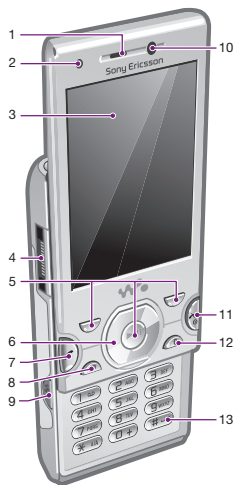

- 14 耳機音訊插孔
- 15 整合式立架
- 16 螢幕感光器
- 17 閃光燈
- 18 主相機
- 19 媒體播放鍵 - 上一首/回捲
- 20 媒體播放鍵 - 播放/暫停
- 21 媒體播放鍵 - 下一首/快速向前
- 22 音量，數碼縮放
- 23 相機鍵



目錄概覽*

 **PlayNow™**

 **相機**

 **地點服務**
Google Maps
導航
追蹤者
我的最愛
狀態資料
設定

 **通話****

全部

已接聽來電

已撥出電話

未接聽電話

 **互聯網**

 **信息功能**
編寫新信息
收件箱/對話
信息
電子郵件
即時信息
撥叫留言信箱

 **通訊錄**
我自己
新聯絡人

 **個人助理**
檔案管理員**
鬧鐘
應用程式
視像電話
行事曆
工作
便條
同步化
倒數計時器
計時器
電筒
計算機
密碼備忘錄

 **娛樂**
連線服務
連線服務
TrackID™
遊戲
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
遙控
收錄聲音
示範推廣

 **媒體**
照片

音樂
影片
遊戲
Web feeds
設定

 **WALKMAN**

 **話機設定**
一般設定
模式
時間和日期
語言選擇
更新服務
語音控制
新事項
捷徑
飛航模式
安全設定
可接入性
手機狀態
恢復原設定
聲音和提示
鈴聲音量
鈴聲
靜音模式
漸進式響鈴
震動提示
信息提示
鍵盤聲音
顯示屏
牆紙
主目錄編排
主題

開機螢幕
螢幕保護
時鐘大小
光暗
編輯線路名
通話
快速撥號
智能搜尋
轉接電話
切換至線 2
管理通話
時間及計費
顯示或隱藏號碼
免提裝置
開鍵蓋接聽
摺合來結束通話

連接性

Wi-Fi

Bluetooth(藍牙)

USB

手機名稱
網絡分享
同步化
管理裝置
流動網絡
數據通訊
互聯網設定
數據串流設定
信息設定
SIP 設定
配件
用戶說明
用戶指南
基本設定
提示及數碼

* 有些目錄需網絡商、網絡及服務登記支援。


** 您可以使用導覽鍵在子目錄中的各欄目間翻閱。進一步資料，請參閱第 12 頁中的導覽。

導覽

存取主目錄

- 當 **目錄** 出現在螢幕上時，按中央選擇鍵來選擇 **目錄**。
- 如果 **目錄** 沒有出現在螢幕上，按 ，然後按中央選擇鍵來選擇 **目錄**。

手機目錄導覽

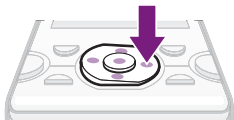

- 按導覽鍵 、、 或  在目錄間移動。

選擇螢幕上的行動

- 按左、中央或右選擇鍵。

查看一個項目的選項

- 選擇**選項**來查看選項，例如編輯。

結束一個功能

- 按 。

返回備用狀態

- 按 。

導覽您的媒體

- 選擇**目錄** > **媒體**。
- 翻閱到一個目錄項目及按 。

- 要返回，按 。

刪除項目

- 按  來刪除例如數字、字母、圖片及聲音等項目。

欄目

有些欄目可供選擇。例如，**通話** 有一些欄目。



在各欄目間翻閱

- 按導覽鍵  或 。

捷徑

您可以使用鍵盤捷徑，直接從備用狀態進入某個功能。

使用導覽鍵捷徑

- 按 、、 或  直接進入某個功能。

編輯一個導覽鍵捷徑

- 選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **捷徑**。
- 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。
- 翻閱到一個目錄選項及選擇 **捷徑**。

主目錄捷徑

目錄的編號由左上角第一個圖示開始，一直向橫，然後一行接一行。

直接進入一個主目錄項目

- 選擇 **目錄** 及按 (1) - (9)、(M/A)、(0 +) 或 (H - 2)。

！ **主目錄編排** 必須設定為**網格**。請參閱第 58 頁的更改主目錄編排。

快捷目錄

快捷目錄讓您能快速地存取：

- 新事項** - 未接聽電話及新信息。
- 執行中程式** - 在背景中正在執行的應用程式。
- 我的捷徑** - 新增您最喜愛的功能，令您能快速地使用它們。
- 互聯網** - 快速使用互聯網。

開啟快捷目錄

- 按 (四)。

記憶庫

您可以儲存內容在記憶卡、手機記憶庫及 SIM 卡中。若插入了記憶卡，相片及音樂會儲存在記憶卡中。否則，或若記憶卡已滿，相片及音樂會儲存在手機記憶庫中。信息及聯絡人會儲存在手機記憶庫中，但您可以選擇將它們儲存在 SIM 卡中。

記憶卡

- ！ 您可能需要自行另外購買一張記憶卡。

您的手機支援 **Memory Stick Micro™ (M2™)** 記憶卡，可新增更多貯存空間到您的手機。記憶卡也可以當做其他相容裝置的行動記憶卡。


您可在記憶卡及手機記憶庫間移動內容。請參閱第 38 頁的處理手機中的內容。

插入一張記憶卡



- 移除電池蓋及金色接腳向上地插入記憶卡。

移除一張記憶卡



- 移除電池蓋及按記憶卡的邊緣來鬆開及移除記憶卡。

手機語言

您可以選擇一種在手機中使用的語言。

更改手機語言

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 語言選擇 > 手機語言**。
- 2 選擇一個選項。

輸入英文

您可以使用多按式文字輸入法或 T9™ 文字輸入法  來輸入文字。T9 文字輸入法使用內置的字典。

更改英文輸入法

- 當您輸入英文時，向下按住 。

在大小寫字母間切換

- 當您輸入英文時，按 。

輸入數字

- 當您輸入英文時，按住  - 。

輸入句號及逗號

- 當您輸入文字時，按 。

輸入一個符號

- 1 當您輸入英文時，選擇**選項 > 新增符號**。
- 2 翻閱到一個符號及選擇**插入**。

使用 T9™ 文字輸入法來輸入文字

- 1 選擇，例如 **目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 信息**。

- 2 若螢幕沒有顯示  的信息，向下按住  來更改成 T9 文字輸入法。
- 3 就算您要輸入的字母並非按鍵上的第一個字母，您亦只需要按每個鍵一次。例如，若要輸入「Jane」字，請按 、、、。先編寫整個字才查看建議字。
- 4 使用  或  來查看建議字。
- 5 按  來接納一個建議字。

使用多按式輸入文字

- 1 從備用狀態中選擇，例如 **目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 信息**。
 - 2 若螢幕顯示  的信息，向下按住  來更改成多按式文字輸入法。
 - 3 重複地按  -  直到所需的字母出現。
 - 4 當編寫好一個字後，按  加上一個空位。
- ❗ 多按式文字輸入法只有在選擇了英文字作為輸入語言時才適用。

將字新增到內置字典中

- 1 當您使用 T9 英文輸入法來輸入英文時，選擇**選項 > 串寫文字**。
- 2 使用多按式輸入法編寫該字及選擇**插入**。

中文輸入

本手提電話具備輸入中文字的不同輸入方法：

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

！當選擇手機語言為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

在中文輸入法之間切換

在中文編輯模式中，您可以向下按住 **(*)/JK** 迅速地選擇及切換到另一種輸入法。

一般指示

不論您選擇哪一種輸入法，您的手機具備一種加速中文字輸入的功能。無論何時您輸入一個筆劃或拼音字母，一行包含該筆劃或相關於該字母而又最常用的候選字會在螢幕的底部出現。

若您要的字並沒有在候選行中出現，按 **⌵** 顯示另一候選行。繼續按 **⌵** 直至您要的字出現為止。或者，您可以輸入下一個筆劃或拼音字母，候選行中便會立即出現新一套字。要返回上一行，按 **⌴**。要選擇候選行中一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上 **(1)** - **(5)** 其中一個按鍵代表。智慧鍵 **(6)**，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
(1)	一	一	橫	王 十七天
		丿	提	海 次找刁
(2)	丨	丨	豎	中 上業且
		㇏	豎鉤	小 水打子承
		丶	短豎	直 真盾草
(3)	丿	㇏	長撇	八 旭丹風所
		㇚	直撇	香 毛丘妥

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		丿	短撇	頁 面 貿 殷
4	㇏	丶	點	州 六 心 電
		㇏	捺	火 人 又 之 木
		㇏	豎彎	西 四 酷 酒
5	㇏	㇏	豎折	山 屯 母 剝 互
		㇏	撇折	去 台 公 約 能
		㇏	撇點	女 巡 災
		㇏	豎提	衣 食 瓦 收

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		㇏	斜鉤	我 民 找 或 成
		㇏	臥鉤	心 思 必 忘
		㇏	豎彎鉤	已 也 毛 孔 見
		㇏	豎折折鉤	張 費 鄂 號 夷
		㇏	豎折折	鼎 亞
		㇏	橫鉤	寫 字 皮 魚 通
		㇏	橫折	口 戶 骨 已 書
		㇏	橫折鉤	月 同 沒 万 永
		㇏	橫撇	又 發 社 之 多

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
6		㇏	橫折折撇	及 极 廷 建
		㇏	橫撇彎鉤	阿 隊 陳 那 部
		㇏	豎折折鉤	乃 奶 盈 甯
		㇏	橫折橫折	凸
		㇏	彎鉤	家 狗 豹 逐 逛
		㇏	橫折彎鉤	飛 九 風 氣 迅
		㇏	橫折折	投 船 凹 隼
6	? (智慧鍵)			

部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首

兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。

使用部首是輸入複雜字的快速方法。

！ 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

例如，要輸入「信息」

- 1 輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 2 將游標移到「信」，按中央選擇鍵。
- 3 將游標移到「息」，再次按中央選擇鍵來選擇「息」。

使用智慧鍵的例子

智慧鍵 6，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 1、6、6、1。該字便會出現在候選行。

拼音輸入法

按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

號碼鍵	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i

5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

! 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。

例如，要輸入「信息」

- 1 按 (9)、(4)、(6)。
- 2 當「xin」反白時，按 Ⓢ 或 Ⓣ 及選擇「信」，然後按中央選擇鍵。(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按中央選擇鍵。)
- 3 當「息」反白時，再次按中央選擇鍵選擇「息」。

輸入標點、符號及心情符號

在任何中文輸入模式之下，按 (✱aA) 查看一個標點符號、符號及心情符號的圖表。使用導覽鍵來作出一個選擇。按 (#~2) 在文字之中輸入一個空位。

通話

撥出及接聽電話

您需要啟動您的手機及在網絡範圍內。

撥出電話

- 1 從備用狀態中，輸入電話號碼 適用時，連同國際國家 地區碼及區域碼
 - 2 按 (↵)。
- 💡 您可以從您的通訊錄及通話清單中撥出號碼。請參閱第 20 頁中的通訊錄，和第 20 頁中的通話清單。

結束一個通話

- 按 (⏏)。

撥出國際長途電話

- 1 從備用狀態中，按住 (0+) 直至一個「+」號出現。
- 2 輸入國家/地區碼、區域碼 (毋須頭一個零字) 及電話號碼。
- 3 按 (↵)。

重撥一個號碼

- 當螢幕顯示 重試? 的信息，選擇 是。
- ⚠ 等候時切勿將您的手機貼近耳朵。通話接通時，手機會發出響亮的信號。

接聽一個來電

- 按 (↵)。

拒絕一個來電

- 按 。

在通話中更改聽筒音量


- 按音量鍵上或下。

在通話中將話筒靜音

- 按住 。
- 再次按住  來恢復。

在通話中啟動擴音器

- 按開擴音。



查看未接聽電話

- 按  來開啟通話清單。

網絡設定

您的手機會自動在 GSM 和 3G (UMTS) 網絡之間切換，視乎可用性而定。有些網絡服務商允許您手動地切換網絡。

手動地切換網絡

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性 > 流動網絡 > GSM/3G 網絡**。
- 選擇一個選項。

緊急通話

您的手機支援國際緊急號碼，例如 112 及 911，若您在一個網絡範圍內，無論有否插入 SIM 卡，您可以在任何國家/地區正常地使用這些號碼撥出緊急通話。

！在某些國家/地區，可能會使用其他緊急號碼。您的網絡服務商因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

撥出緊急通話

- 輸入 112 (國際緊急號碼) 並按 。

查看您當地的緊急號碼

- 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 特別號碼 > 緊急號碼**。

視像電話

您可以跟朋友及家人在事情發生的一刻分享感受或儲存起來日後分享。您可以在螢幕看見與您對話的人。而其他人會見到您相機上的影像。

撥出視像電話之前

當螢幕顯示  的信息，表示 3G (UMTS) 服務可供使用。要撥出視像電話，通話雙方都必須有一個支援 3G (UMTS) 服務及 3G (UMTS) 覆蓋的 3G (UMTS) 手機服務登記。

撥出一個視像電話

- 從備用狀態中，輸入一個電話號碼 (若適用時，連同國際國家/地區碼及區域碼)。
- 選擇 **選項 > 撥出視像電話**。

在一個撥出視像電話中使用縮放

- 按  或 。

在視像電話進行中分享相片及影片

- 1 在視像電話進行中，按  來切換到視像分享模式欄目。
- 2 翻閱到一段短片及選擇 **分享**。

查看視像電話的選項

- 在通話中，選擇**選項**。

通話清單

您可以查看最近通話的相關資料。

從通話清單中撥出號碼

- 1 按  並翻閱到某個欄目。
- 2 翻閱到一個姓名或號碼及按 .

通訊錄

您可以將姓名、電話號碼及個人資料儲存在 **通訊錄** 中。資料可以儲存在手機記憶庫或 SIM 卡中。

- 您可以使用 Sony Ericsson PC Suite 將您的通訊錄作同步。

預設通訊錄

您可以選擇要預設顯示哪些通訊錄資料。若您選擇了 **手機通訊錄** 為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在 **通訊錄** 中的資料。若您選擇 **SIM 卡通訊錄** 作為預設，您的通訊錄會顯示儲存在 **SIM** 卡中的姓名及號碼。

選擇預設通訊錄

- 1 選擇 **目錄** > **通訊錄**。

- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項** > **進階** > **預設通訊錄**。
- 3 選擇一個選項。

手機通訊錄

手機通訊錄可以包含姓名、電話號碼及個人資料。這些資料會儲存在手機記憶庫中。

新增手機聯絡人

- 1 選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**新增**。
- 3 輸入姓名及選擇**確定**。
- 4 翻閱到**新號碼**及選擇**新增**。
- 5 輸入號碼及選擇**確定**。
- 6 選擇某個號碼選項。
- 7 在各欄目間翻閱及新增資料到各欄位。
- 8 選擇**儲存**。

撥號一個手機聯絡人

當選擇了中文作為手機語言

撥號一個以中文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。向下按住  將搜尋的語言切換到中文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一個或全部筆劃 (最多十個筆劃)。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  來選擇一個號碼。按  或 **選項** > **撥出視像電話**。

撥號一個以英文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。向下按住  將搜尋的語言切換到英文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一個或全部字母（最多十個字母）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  來選擇一個號碼。按  或 **選項 > 撥出視像電話**。

當選擇了英文作為手機語言

撥號一個以中文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  來選擇一個號碼。按  或 **選項 > 撥出視像電話**。

撥號一個以英文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。翻閱到或輸入您要撥號聯絡人的第一個或全部字母（最多十個字母）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  來選擇一個號碼。按  或 **選項 > 撥出視像電話**。

直接進入聯絡人清單

- 按住  - 。

利用智能搜尋撥號

- 1 按  -  來輸入一個順序數字（最少兩個）。符合該數字或相應字母次序的所有項目會顯示在清單中。
- 2 翻閱到一個聯絡人或電話號碼及按 。

啟動或關閉智能搜尋

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 通話 > 智能搜尋**。
- 2 選擇一個選項。

編輯聯絡人

將資料新增至一個手機聯絡人

- 1 選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇**選項 > 編輯聯絡人**。
- 3 在各欄目間翻閱及選擇**新增**或**編輯**。
- 4 選擇一個選項及一個要新增或編輯的項目。
- 5 選擇**儲存**。

 若您的服務登記支援來電顯示 (CLI) 服務，您可為聯絡人選配其個人響鈴聲及圖片。

將姓名及號碼複製到手機通訊錄

- 1 選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 從 SIM 卡複製**。
- 3 選擇一個選項。

將姓名及號碼複製到 SIM 卡

- 1 選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 複製到 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

! 當您將全部聯絡人從手機複製到 SIM 卡時，所有 SIM 卡中現有的資料均會被取代。

自動將姓名及電話號碼儲存在 SIM 卡

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 自動儲存到 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

儲存聯絡人在記憶卡中

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 備份至記憶卡**。

SIM 卡通訊錄

SIM 卡通訊錄只能包含姓名及號碼。這些資料會儲存在 SIM 卡中。

新增 SIM 卡聯絡人

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**新增**。
- 3 輸入姓名及選擇**確定**。
- 4 輸入號碼及選擇**確定**。
- 5 選擇號碼選項並新增更多資料 (若可以的話)。
- 6 選擇**儲存**。

刪除聯絡人

刪除全部聯絡人

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 刪除全部聯絡人**。
- 3 選擇一個選項。

聯絡人記憶狀態

您可以在手機或 SIM 卡中儲存聯絡人的數量需視乎可用的記憶空間而定。

查看聯絡人記憶狀態

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 記憶狀態**。

本人

您可以輸入關於您自己的資料及例如發送您的名片等。

輸入我自己的資料

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**我自己**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到某個選項並編輯資料。
- 4 選擇**儲存**。

新增您自己的名片

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**我自己**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到**我的聯絡人資料**及選擇**新增 > 製作新名片**。
- 4 在各欄目間翻閱及新增資料到各欄位。
- 5 輸入資料及選擇**儲存**。

組群

您可以從 **手機通訊錄** 建立一組電話號碼及電子郵件地址用來發送信息。請參閱第 42 頁的**信息功能**。當您建立接聽清單時，您亦可以使用組群 (連帶電話號碼)。請參閱第 25 頁的**接聽來電**。

建立一組號碼及電子郵件地址

- 1 選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 組群**。
- 3 翻閱到**新組群**及選擇**新增**。
- 4 輸入一個組群名稱及選擇**繼續**。
- 5 翻閱到**新增**及選擇**新增**。
- 6 對於每個您要標記的聯絡人電話號碼或電子郵件地址，翻閱至該項目及選擇**標記**。
- 7 選擇**繼續 > 完成**。

快速撥號

快速撥號可讓您選擇 9 個在備用狀態中可快速撥號的聯絡人。這些聯絡人可以儲存在位置 1 至 9 中。

將聯絡人新增至快速撥號號碼

- 1 選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 快速撥號**。
- 3 翻閱到一個位置號碼及選擇**新增**。
- 4 選擇一個聯絡人。

快速撥號

- 輸入該位置號碼及按 **撥號** 鍵。

更多通話功能

留言信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個留言信箱信息。

輸入您的留言信箱 號碼

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 信息 > 設定 > 信息設定 欄目 > 留言信箱號碼**。
- 2 輸入號碼及選擇**確定**。

撥叫留言信箱服務

- 向下按住 **撥號** 。

語音控制

透過建立語音指令，您便可以：

- 語音撥號 – 講出某人的姓名便可致電給他
- 在您使用一個免提裝置時接聽及拒絕來電

收錄一個用於語音撥號的語音指令

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 語音控制 > 語音撥號 > 啟動**。
- 2 選擇**是 > 新語音指令**及選擇一個聯絡人。若該聯絡人有多過一個號碼，選擇要新增語音指令的號碼。
- 3 收錄一個語音指令，例如「John 的手機。」
- 4 依從出現的指示。等候嘟聲後講出要收錄的指令。語音指令會重播給您聽。
- 5 若您滿意錄音，選擇**是**。否則，選擇**否**及重複步驟 3 及 4。

! 語音指令只會儲存在手機記憶庫中。這些指令無法在另一部手機中使用。

語音撥號

- 1 按住一個音量鍵。

- 2 等候嘟聲後講出您已收錄的姓名，例如「John 的手機。」，手機會重播姓名而通話便接通。

轉接電話

您可以轉接電話，例如轉接到一個接聽服務。

- ! 當使用 **限制通話** 時，有些轉接電話選項會無法使用。請參閱第 25 頁的限制撥號。

轉接電話

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 轉接電話**。
- 2 選擇一種通話類型及一個轉接選項。
- 3 選擇 **啟動**。
- 4 輸入要將電話轉接到的號碼及選擇 **確定**。

多過一個通話

您可以同時處理多過一個通話。例如您可以將目前的通話保留，然後撥出或接聽另一個電話。您亦可以在兩個通話之間切換。您必須結束先前其中一個通話才能接聽第三個電話。

來電等候

當來電等候生效時，若您接到第二個來電，您會聽到一次嗶聲。

啟動來電等候

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 管理通話 > 來電等候 > 啟動**。

撥出第二個電話

- 1 在通話中，按 。這樣，目前的通話將會被保留。
- 2 選擇 **選項 > 新增通話**。
- 3 輸入要撥出的號碼及按 。

接聽第二個來電

- 在通話中，按 。目前的通話將會保留。

拒絕第二個來電

- 在通話中，按  及繼續目前的通話。

結束一個目前通話並接聽第二個來電

- 在通話中，選擇 **取代進行中通話**。

處理兩個語音通話

您可以同時有進行中的通話及保留中的電話。

在兩個通話間切換

- 在通話中，按 。

接連兩個通話

- 在通話中，選擇 **選項 > 結合通話**。

連接兩個通話

- 在通話中，選擇 **選項 > 通話轉移**。您會跟兩個通話中斷連接(需網絡商支援)。

結束一個目前通話並返回保留中的電話

- 首先按  然後按 。

會議通話

利用一個會議通話，您可以與最多五個人互相對話。

新增一個通話者

- 1 在通話中，按 。這會將已接通的通話保留。
- 2 選擇 **選項 > 新增通話者**。
- 3 輸入要撥出的號碼及按 。
- 4 選擇 **選項 > 結合通話** 來新增一個通話者。
- 5 重複這個步驟來新增更多通話者。

跟一個通話者結束通話

- 1 選擇 **選項 > 結束**。
- 2 選擇要結束通話的通話者。

進行私人對話

- 1 在通話中，選擇 **選項 > 對話者** 及選擇要跟其對話的通話者。
- 2 要恢復會議通話，選擇 **選項 > 結合通話**。

本機號碼

您可以查看、新增及編輯您自己的電話號碼。

查閱您的電話號碼

- 1 選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 特別號碼 > 本機號碼**。
- 3 選擇一個選項。

接聽來電

您可以選擇只接聽來自某些電話號碼的來電。

新增號碼至接聽者清單

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 管理通話 > 接聽來電 > 只限接聽清單**。
 - 2 翻閱到 **新增** 及選擇 **新增**。
 - 3 選擇一個聯絡人或 **組群**。
-  請參閱第 22 頁的組群。

接聽全部來電

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 管理通話 > 接聽來電 > 全部接聽**。

限制撥號

您可以限制撥出電話及來電。您需要從您的服務供應商取得一個密碼。

- !** 若您將來電轉接，您便無法使用一些限制通話選項。

限制通話選項

標準選項有：

- **全部撥出** – 所有撥出電話
- **國際撥出** – 所有撥出的國際電話
- **撥出國際漫遊** – 除了致電您所在國家/地區以外的所有撥出國際電話
- **全部來電** – 所有來電
- **漫遊時來電** – 您在國外時的所有來電

限制通話

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 管理通話 > 限制通話**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 選擇 **啟動**。
- 4 輸入您的密碼及選擇 **確定**。

通話時間及計費

在通話中，手機會顯示您通話了多長時間。您亦可以檢查您上次通話、您撥出電話的持續時間及您所有通話的總時間。

查看通話時間

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 時間及計費 > 通話計時**。

顯示或隱藏您的電話號碼

當撥出電話時，您可以決定要顯示或隱藏您的電話號碼。

隱藏您的電話號碼

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話 > 顯示或隱藏號碼**。
- 2 選擇 **隱藏號碼**。

Walkman™

您可以收聽音樂、發聲書及播客。使用 **Media Go™** 來傳送內容到手機，或從手機傳送內容。進一步資料，請參閱第 39 頁中的 **在電腦及其他裝置之間傳送內容**。

耳機



您能以 3.5 毫米 (0.14 吋) 的電線將免提裝置與耳機都連接至手機。他們可以同時連接到手機。

使用免提裝置

- 連接免提裝置。在您接到通話時音樂會停止，在通話已結束時音樂便會恢復。

使用耳機

- 將耳機連接至 3.5 毫米 (0.14 吋) 的音訊插孔。在您接到通話時音樂會停止，在

通話已結束時音樂便會恢復。如果耳機沒有麥克風，在手機通話時請使用手機中的麥克風。

媒體播放鍵



您可以使用媒體播放鍵來控制 Walkman™ 播放器、影片播放器與收音機。即使在連接免提裝置時開啟鍵盤鎖，這些按鍵仍可運作，Walkman™ 播放器縮到最小時亦然。

Walkman™ 播放器

您可以使用媒體播放鍵來控制 Walkman™ 播放器。進一步資料，請參閱第 27 頁中的媒體播放鍵。

當使用擴音器收聽音樂時，您可以使用整合式立架將手機放置在桌面上。有關整合式立架的進一步資料，請參閱第 60 頁的整合式立架。

播放音樂

- 1 選擇 **目錄 > 媒體 > 音樂**。
- 2 用方向鍵按類別瀏覽。

- 3 翻閱到某個標題並按 **▶||**。

停止播放音樂

- 按 **||**。

快速向前及回捲

- 向下按住 **▶▶** 或 **◀◀**。

在樂章間移動

- 按 **▶▶** 或 **◀◀**。

將播放器縮到最小

- 按 **◀◀**。

返回播放器

- 按 **◀◀**。

以縮到最小的模式恢復播放

- 按 **▶||**。

! **▶||** 會開啟最近使用的音樂應用程式，也就是 Walkman™ 播放器或收音機。

搖動換曲

切換樂章



- 1 當音樂正在播放中，按著  及輕揮您的手腕將手機向右移來跳至下個樂章。
- 2 要返回上個樂章，向左做出相同動作。

隨機調亂樂章



- 若音樂正在播放中，按住  及搖動您的手機。

更改音量



- 1 當音樂播放中，將手機面向上並向您前方伸出。

- 2 向下按住  及將您的手臂向上彎來提高音量。要降低音量，以相反的方向重複動作。

清除立體聲及清除低音

當您手動地設定均衡器，清除立體聲及清除低音便會啟動。

手動設定均衡器

- 1 按 .
- 2 選擇**選項** > **設定** > **均衡器**。
- 3 確定您在手動檢視中。若您不在手動檢視中，選擇**手動**。
- 4 要在頻帶中翻閱，按  或 .
- 5 要更改所選頻帶的值，按  或 .
- 6 要返回播放器檢視，選擇**完成**。

使用預設均衡器啟動清除立體聲及清除低音

- 1 按 .
- 2 選擇**選項** > **設定** > **均衡器**。
- 3 確定您在預設檢視中。若您不在預設檢視中，選擇**預設**。
- 4 要在預設間翻閱，按  或 .
- 5 選擇除**正常**外的任何預設。

播放清單

您可以建立播放清單來編排您的音樂。您可以將樂章與文件夾新增至一個播放清單。手機可能需要幾分鐘來建立一個播放清單。


建立播放清單

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > 播放清單**。
- 2 翻閱到**新播放清單**及選擇**新增**。
- 3 輸入一個名稱及選擇**確定**。
- 4 對於每個您要新增的樂章，翻閱到該樂章及選擇**標記**。
- 5 選擇**新增**將已標記的樂章新增至播放清單中。

將樂章新增至播放清單

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > 播放清單**。
- 2 選擇一個播放清單。
- 3 翻閱到**新增音樂**及選擇**新增**。
- 4 對於每個您要新增的樂章，翻閱到該樂章及選擇**標記**。
- 5 選擇**新增**將已標記的樂章新增至播放清單中。

SensMe™

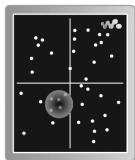

您可以使用 **SensMe™** 以兩種方式建立播放清單，一種是按心情、另一種是按手機中全部樂章。按心情建立時，您首先需要使用 **Media Go™** 來傳送樂章至手機中。之後才加入如心情、節奏及弦

律等資料。樂章會在有兩條軸的圖中以小點顯示。在**全部**檢視中，手機內所有的樂章都隨機放置在地圖上。

按照心情建立播放清單

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 音樂**。
- 2 翻閱到 **SensMe™** 及選擇**開啟**。
- 3 按ⓐ、ⓑ、ⓒ或ⓓ。
- 4 確定您在心情檢視中。若您不在心情檢視中，選擇**心情**。
- 5 若要預覽不同的樂章，按ⓐ、ⓑ、ⓒ或ⓓ。
- 6 若要選擇樂章的範圍，選擇**新增**及按ⓐ或ⓑ。
- 7 若要建立播放清單及在 **Walkman™** 播放器中播放，選擇**建立**。
- 8 選擇**選項 > 儲存播放清單**。
- 9 輸入一個名稱及選擇**確定**。

從全部檢視建立播放清單

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 音樂**。
- 2 翻閱到 **SensMe™** 及選擇**開啟**。
- 3 按ⓐ、ⓑ、ⓒ或ⓓ。
- 4 確定您在全部檢視中。若您不在全部檢視中，選擇**全部**。
- 5 若要預覽不同的樂章，按ⓐ、ⓑ、ⓒ或ⓓ。
- 6 若要選擇樂章的範圍，選擇**新增**及按ⓐ或ⓑ。
- 7 若要建立播放清單及在 **Walkman™** 播放器中播放，選擇**建立**。
- 8 選擇**選項 > 儲存播放清單**。
- 9 輸入一個名稱及選擇**確定**。

發聲書

如果您使用 Media Go™ 將發聲書從電腦傳送到手機，就可以在手機中聆聽發聲書。可能需要幾分鐘，傳送的發聲書才會顯示在可用發聲書清單中。

存取發聲書

- 選擇 **目錄 > 媒體 > 音樂 > 發聲書**。
- ✎ 您可以在 **樂章** 文件夾中找到並非 M4B 格式或沒有 ID3v2 章節標籤的發聲書。

現在就買

若您訂用只允許在手機上有限制、非永久使用的音樂服務，您可以先標記喜歡的樂章，稍後再買。下次您使用已與互聯網連線的電腦 Windows Media® Player 同步處理音樂時，您應該會收到通知、詢問您是否要購買稍早標記的樂章。若您接納，便會下載樂章至您的電腦中，收費將計算在您選擇的音樂服務帳戶中。您需要登記本服務，並且還有可以下載音樂的帳戶、Microsoft® Windows Media® Player 11 或更高版本以及 USB 電腦連線。

- ! 您無法看見已標記的樂章。您無法取消已標記的樂章。

標記樂章

- 若您要標記的樂章正在播放中，按住 .

PlayNow™

當選擇 PlayNow™ 時，輸入 PlayNow™ arena，在此您可以下載音樂、遊戲、鈴聲、主題與牆紙。您可以在購買及下載內容到您的手機前，先行預覽或試聽該內容。若您無法使用 PlayNow™ 與 PlayNow™ arena，請參閱第 62 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

- ! 這項服務並非所有國家/地區均可使用。

如需擴展功能，您也可以電腦上自 www.playnow-arena.com 存取 PlayNow™ arena 網絡商店。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站參閱 PlayNow™ arena 功能指南。

使用 PlayNow™

- 1 選擇 **目錄 > PlayNow™**。
- 2 翻閱 PlayNow™ arena，依照指示試聽及購買內容。

TrackID™

TrackID™ 是一項音樂辨識服務。它會搜尋歌名、藝人及音樂集的名稱。

搜尋樂章資料

- 當您經由一個擴音器聽到樂章，選擇 **目錄 > 娛樂 > TrackID™ > 開始**。

- 當手機中的收音機播放時，選擇 **選項** > **TrackID™**。

💡 要有最佳的效果，請在安靜的地方使用 **TrackID™**。

音樂及短片在線

您可以從互聯網將短片及音樂數據串流到您的手機來觀看短片及收聽音樂。若您無法使用互聯網，請參閱第 62 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

為數據串流選擇一個數據帳戶

- 1 選擇 **目錄** > **手機設定** > **連接性** > **數據串流設定** > **連接使用**。
- 2 選擇要使用的數據帳戶。
- 3 選擇 **儲存**。

數據串流音樂及短片

- 1 選擇 **目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇 **選項** > **進入** > **書籤**。
- 3 選擇一個連結作數據串流。

影片播放器

您可以使用媒體播放鍵來控制影片播放器。進一步資料，請參閱第 27 頁中的 **媒體播放鍵**。

當觀賞影片時，您可以使用整合式立架將手機放置在桌面上。有關整合式立架的進一步資料，請參閱第 60 頁的 **整合式立架**。

播放影片

- 1 選擇 **目錄** > **媒體** > **影片** > **影片**。
- 2 翻閱到某個標題並按 **▶**。

停止播放影片

- 按 **⏸**。

快速向前及回捲

- 向下按住 **⏮** 或 **⏭**。

在影片間移動

- 按 **⏮** 或 **⏭**。

更改音量

- 按音量鍵上或下。

更改影片螢幕大小

- 1 選擇 **選項** > **影片大小**。
- 2 選擇一個選項。

從短片儲存圖片

- 1 若要暫停短片，按 **⏸**。
- 2 若要將暫停的影像儲存為圖片，選擇 **選項** > **儲存圖片**。

收音機

您可以使用媒體播放鍵來控制收音機。進一步資料，請參閱第 27 頁中的 **媒體播放鍵**。

❗ 請勿在被受禁止的地方，將您的手機用作收音機。

啟動收音機

- 1 將免提裝置連接到手機。
- 2 選擇**目錄** > **娛樂** > **收音機**。

💡 您可以使用 **▶||** 啟動收音機。**▶||** 會開啟最近使用的音樂應用程式，也就是收音機或 Walkman™ 播放器。

自動地搜尋頻道

- 選擇**搜尋**。

手動地搜尋頻道

- 按 **◀◀** 或 **▶▶**。

更改音量

- 按音量鍵上或下。

將收音機縮到最小

- 選擇**選項** > **縮到最小**。

返回收音機

- 選擇**目錄** > **娛樂** > **收音機**。

儲存頻道

您可以儲存最多 20 個預設頻道。

自動儲存頻道

- 選擇**選項** > **自動儲存**。

手動儲存頻道

- 1 當您找到一個收音機頻道，選擇**選項** > **儲存**。
- 2 翻閱到一個位置，然後選擇**插入**。

選擇已儲存的頻道

- 1 選擇**選項** > **頻道**。
- 2 選擇一個收音機頻道。

在儲存的頻道間切換

- 按 **⏮** 或 **⏭**。

MusicDJ™

您可以自編及編輯您自己的音樂並用作鈴聲。還有不同特性而預先編排的聲音可供使用。

編製一首音樂

- 1 選擇**目錄** > **娛樂** > **MusicDJ™**。
- 2 選擇要**插入**、**複製**或**貼上**聲音。
- 3 使用 **⏮**，**⏪**，**⏩**或**⏭**在聲音間翻閱。
- 4 選擇**選項** > **儲存音樂**。

錄音

您可以收錄一段語音備忘錄或一個通話。錄音亦可以設定為鈴聲。

- ❗ 在一些國家/地區或州份，法律規定在您收錄通話前，您必須先通知對方。

收錄聲音

- 選擇**目錄** > **娛樂** > **收錄聲音** > **收錄**。

收錄一個通話

- 1 在目前通話中，選擇**選項** > **收錄**。
- 2 選擇**儲存**來儲存該錄音。

收聽錄音

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到**音樂**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一段錄音及選擇**播放**。

影像


您可以拍攝相片或收錄短片來查看、儲存或發送。您可以在 **媒體** 及 **檔案管理員** 內找到儲存的相片及短片。

使用相機

啟動相機

- 從備用狀態中，向下按住

取景器及相機鍵

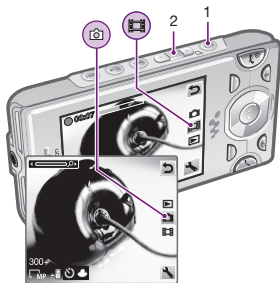

-
- 1 啟動相機/拍攝相片/收錄影片
 - 2 放大或縮小
-

拍攝一張相片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到

- 2 按下一半  來使用自動對焦。
- 3 當小點及對焦框架為綠色時，完全按下  來拍攝一張相片。相片會自動儲存。

收錄一段短片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 完全按下  來開始錄影。
- 3 要停止錄影，完全按下 。短片會自動儲存。

使用縮放

- 按音量鍵。

! 當拍攝照片時，縮放只能在 VGA 模式中使用。

調校光暗

- 按導覽鍵。光暗的數值會在  旁邊顯示。

查看相片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 在各相片間翻閱。

查看短片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 翻閱到一段短片及按中央選擇鍵。

更多相機功能

更改設定

- 啟動相機及選擇 。

查看關於設定的資料

- 翻閱到一個設定及選擇 。

相片修正

您可以使用相片修正來美化相片。只要點擊一下，就能調校光暗，燈光及對比度，產生最佳的相片。美化後的相片會儲存為一個副本。原相片不受影響。

利用相片修正來美化相片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 確定回顧設定為啟動。選擇  > 設定及翻閱到回顧 > 啟動。選擇  返回取景器。
- 3 拍攝一張相片。
- 4 當回顧時，選擇選項 > 相片修正。

臉部偵測

您可以使用臉部偵測來對焦偏離中心的臉孔。相機會自動地偵測多至三張臉孔，以白色框架代表。綠色框架顯示了使用自動對焦時選擇了哪張臉孔。焦點會設定在最接近相機的臉孔。

設定臉部偵測

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 選擇  > 對焦 > 臉部偵測。

BestPic™

只要按一下相機鍵，就可以拍下一連串的相片。您可以挑出最棒的那張相片、或是全部都選。

使用 BestPic™

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到.
- 2 選擇 > 拍攝模式 > BestPic™。
- 3 按下一半來使用自動對焦。
- 4 當小點及對焦框架為綠色時，完全按下來完成拍攝。
- 5 選擇選項 > 全部儲存或按導覽鍵左或右來選擇最好的相片及選擇儲存。

查看及標籤相片

以幻燈片查看相片

- 1 選擇目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 查看。
- 4 選擇選項 > 幻燈片。
- 5 選擇一種心情。

查看地圖上的相片

當您拍攝相片時，可以將地理位置附加在相片中。這項功能稱為地理標籤。已加上地理標籤的相片，在媒體中會加上.

查看地圖上的相片

- 1 選擇目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 查看。
- 4 選擇選項 > 查看地圖。

！ 若要查看地圖上的相片，您必須有一個支援數據傳送的服務登記，且在手機中有互聯網設定。您可以使用設定精靈或從

www.sonyericsson.com/support 網站中下載互聯網設定。

更改地理標籤設定

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到.
- 2 選擇 > 設定 > 新增座標。
- 3 選擇一個選項。

相片標籤

您可以標籤相片來將它們在 相片標籤中分類。例如，您可以建立一個叫做假期的標籤，再將這個標籤新增到您所有的假期相片。

建立一個新相片標籤

- 1 選擇目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 查看。
- 4 按及選擇選項 > 新標籤。
- 5 輸入一個名稱及選擇確定。
- 6 選擇一個圖示。
- 7 要標籤該相片，選擇選項 > 標籤這張相片。

標籤相片

- 1 選擇目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 查看。
- 4 按及翻閱到一個標籤。
- 5 選擇選項 > 標籤這張相片。
- 6 對於每張您要標籤的相片，翻閱到該張相片及選擇選項 > 標籤這張相片。

使用相片

您可以將一張相片新增至一個聯絡人、在開機時使用、在備用狀態中用作牆紙或用作螢幕保護。

使用相片

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項 > 使用**。
- 5 選擇一個選項。

處理相片

您可以安裝 **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**，在您的電腦上查看、美化及整理您的相片及短片。您可以從 www.sonyericsson.com/support 網站中下載此軟件。

使用 **Media Go™** 來傳送內容到手機，或從手機傳送內容。進一步資料，請參閱第 39 頁中的**在電腦及其他裝置之間傳送內容**。

PhotoDJ™ 及 VideoDJ™

您可以編輯相片及短片。

編輯及儲存一張相片

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項 > 以 PhotoDJ™編輯**。

5 編輯相片。

要編輯及儲存一段短片

- 1 選擇**目錄 > 個人助理 > 檔案管理員 > 影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇**選項 > 以 VideoDJ™編輯**。
- 3 編輯短片。
- 4 選擇**選項 > 儲存**。

刪剪一段短片

- 1 選擇**目錄 > 個人助理 > 檔案管理員 > 影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇**選項 > 以 VideoDJ™編輯 > 編輯 > 刪剪**。
- 3 選擇**確定 > 設定 > 開始**來設定開始點。
- 4 選擇**設定 > 結束**來設定終結點。
- 5 選擇**刪剪 > 選項 > 儲存**。

將內容發送到網站

若您的服務登記支援這項服務，您可以將相片或短片發送到網站。若您無法發送內容到網站，請參閱第 62 頁中的**我無法使用互聯網服務**。

❗ **網上服務可能要求另外一份您與服務供應商之間的授權合約。額外的規例及收費可能適用。請聯絡您的服務供應商。**

將手機中儲存的相片發送到網站

- 1 選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。

- 4 選擇**選項** > **發送** > **到網站**。
- 5 從清單中選擇網站或選擇 **新網站** > **新增**。
- 6 輸入用來發送到您網站的電子郵件地址。
- 7 輸入網址及標題。
- 8 選擇**儲存**。
- 9 從清單中選擇網站。
- 10 輸入內容。
- 11 選擇**繼續** > **發送**。

將手機中儲存的短片發送到網站

- 1 選擇**目錄** > **媒體** > **影片** > **影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇**選項** > **發送** > **到網站**。
- 3 從清單中選擇網站或選擇 **新網站** > **新增**。
- 4 輸入用來發送到您網站的電子郵件地址。
- 5 輸入網址及標題。
- 6 選擇**儲存**。
- 7 從清單中選擇網站。
- 8 輸入內容。
- 9 選擇**繼續** > **發送**。

將您剛拍攝的相片或短片發送到網站

- 1 當您拍攝相片或錄製短片後，選擇**發送** > **到網站**。
- 2 從清單中選擇網站或選擇 **新網站** > **新增**。
- 3 輸入用來發送到您網站的電子郵件地址。
- 4 輸入網址及標題。
- 5 選擇**儲存**並選擇網站。
- 6 輸入內容。
- 7 選擇**繼續** > **發送**。

從通訊錄進入網址

- 1 選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一個網址及選擇**進入**。

列印相片

您可以使用連接到 PictBridge™ 兼容打印機的 USB 傳輸線來列印相片。

💡 您亦可以使用支援物件 **Push** 模式的兼容藍牙打印機進行列印。

用 USB 傳輸線列印相片

- 1 將 USB 傳輸線連上手機。
- 2 將 USB 傳輸線連上打印機。
- 3 等候手機中的回應及選擇**確定**。
- 4 按需求輸入打印機設定，然後選擇**列印**。
- 5 選擇**目錄** > **媒體** > **照片** > **相機圖片簿**。
- 6 選擇月份。
- 7 翻閱到一張相片及選擇**選項** > **列印**。

💡 若打印機有錯誤，您應該中斷 USB 傳輸線的連接後再重新連接。

傳送及處理內容

您可以傳送及處理像圖片及音樂等內容。

！ 您不容許交換一些受版權保護的資料。❏ 會識別出一個受保護的項目。

處理手機中的內容

您可以使用 **檔案管理員** 來處理儲存在手機記憶體庫或記憶卡中的內容。在 **檔案管理員** 中的欄目及圖示顯示了內容儲存在哪裏。如果記憶已滿，刪除一些內容以騰出空間。

查看記憶狀態

- 1 選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 選擇 **選項** > **記憶狀態**。
- 3 選擇 **記憶卡** 或 **手機**。

選擇文件夾中多過一個項目

- 1 選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到一個文件夾及選擇 **開啟**。
- 3 選擇 **選項** > **標記** > **標記幾個**。
- 4 對於每個您要標記的項目，翻閱到該項目及選擇 **標記**。

在手機記憶體庫及記憶卡之間移動項目

- 1 選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找一個項目及選擇 **選項** > **管理檔案** > **移動**。
- 3 選擇 **記憶卡** 或 **手機**。
- 4 翻閱到一個文件夾及選擇 **開啟**。
- 5 選擇 **貼上**。

查看關於內容的資料

- 1 選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找一個項目及選擇 **選項** > **資料**。

發送內容給另一部手機

您可以例如在信息中發送內容或使用藍牙無線技術。

發送內容

- 1 翻閱到一個項目及選擇 **選項** > **發送**。
- 2 選擇一種傳送方法。

！ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

使用 USB 傳輸線

您可以使用 USB 傳輸線將手機連接到一部電腦，進行同步、傳送與備份手機內容以及將手機用作數據機。進一步資料，請登上

www.sonyericsson.com/support 網站參閱功能指南。

！ 您可能需要自行另外購買一條 USB 連接線。

使用 USB 傳輸線前

請參閱第 39 頁的操作系統需求。

！ 請使用手機支援的 USB 傳輸線。傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞記憶卡或手機記憶體庫。

安全地中斷USB 傳輸線的連接

- 1 **電腦：**關閉任何您手機正在使用的軟件。
- 2 中斷 USB 傳輸線的連接。

拖曳及放下內容

您可以在 *Microsoft Windows 檔案總管* 中，在您的手機、記憶卡及電腦之間拖曳及放下內容。

拖曳及放下內容

- 1 使用 USB 傳輸線將您的手機連接到電腦。
- 2 **手機：**選擇**媒體傳送**。手機會在檔案傳送時保持啟動。
- 3 **電腦：**等候直至手機記憶庫及記憶卡在 *Windows 檔案總管* 中以外部磁碟出現。
- 4 在手機及電腦之間拖曳及放下所選擇的檔案。

在電腦及其他裝置之間傳送內容

您可以使用 **Media Go™** 在您的手機及電腦之間傳送媒體內容。

- 💡 **Media Go™ 可從**
www.sonyericsson.com/support 網站中下載。

- ❗ **使用 Media Go™ 傳送短片至手機時，短片會自動轉碼，以提供最佳的觀賞體驗。如果您使用 Media Go™ 以外的程式傳輸短片，我們建議您選取 H.264 Baseline Profile 視訊，最高 QVGA 為 30 fps、VBR 384 kbps (最高 768 kps) 搭配 AAC+ 音訊**

為 128 kbps (最高 255 kbps)、48 kHz 以及 mp4 檔案格式的立體聲。

操作系統需求

您需要當其中一種操作系統才能使用 Sony Ericsson PC 軟件中所包含的軟件：

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 或以上

下載 Media Go™

- 1 **電腦：**在您的互聯網瀏覽器，登上 www.sonyericsson.com/support。
- 2 選擇一個地區及國家。
- 3 選擇 **軟件下載**。
- 4 從清單中選擇一部手機。
- 5 在 **Media Go™** 中選擇 **閱讀詳細資料並下載**。
- 6 選擇**即時下載**及將檔案儲存到您的電腦。

💡 記下您儲存檔案的位置。

從已下載的檔案安裝 Media Go™

- 1 在電腦中找到已下載的 **Media Go™** 檔案。
- 2 雙擊檔案，並依從指示進行。

使用 Media Go™ 傳送內容

- ❗ **傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞記憶卡或手機記憶庫。**

- 1 利用一條您手機支援的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
- 2 電腦：選擇 **開始/程式集/Sony/Media Go™**。
- 3 手機：選擇**媒體傳送**。
- 4 電腦：選擇**使用 Media Go™ 傳送至裝置或從裝置傳送並點擊確定**。
- 5 等候直到手機出現在 Media Go™ 中。
- 6 在 Media Go™ 中，在您的手機及電腦之間移動檔案。

手機名稱

您可以為您的手機輸入一個名稱，這個名稱會在例如使用藍牙無線技術時在其他裝置上顯示。

輸入一個手機名稱

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性 > 手機名稱**。
- 2 輸入手機名稱及選擇**確定**。

使用藍牙無線技術

藍牙功能毋須任何費用，令您可無線地連接其他藍牙裝置。例如，您可以：

- 連接到免提裝置。
- 同時連接到幾個裝置。
- 連接到電腦及使用互聯網。
- 交換項目。
- 玩多個玩家的遊戲。

! 藍牙之間的聯繫建議在 10 米(33 呎)範圍內，而且當中沒有固體物件阻擋。

使用藍牙無線技術之前

您必須啟動藍牙功能來跟其他裝置聯繫。您亦可能需要將您的手機與其他藍牙裝置配對。

啟動藍牙功能

- 選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性 > Bluetooth(藍牙) > 啟動**。
- ! 請確定您要與手機配對的裝置已啟動了藍牙功能，並已啟動了藍牙的顯示隱藏。

將手機與一個裝置配對

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性 > Bluetooth(藍牙) > 我的裝置**。
- 2 翻閱到**新裝置**及選擇**新增**來搜尋可用的裝置。
- 3 選擇一個裝置。
- 4 若需要時，輸入開啟碼。

允許與手機連接

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性 > Bluetooth(藍牙) > 我的裝置**。
- 2 從清單中選擇一個裝置。
- 3 選擇**選項 > 允許連接**。
- 4 選擇**經常詢問或經常允許**。
- ! 這個設定只適用於要求存取安全服務的裝置。

第一次將手機與藍牙免提裝置配對

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性 > Bluetooth(藍牙) > 免提裝置**。
- 2 選擇一個裝置。

- 3 若需要時，輸入開啟碼。

省電模式

您可以使用省電模式功能來節省電池的電量。在省電模式中，您只能夠連接單一藍牙裝置。若您要同時跟多個一個藍牙裝置連接，您必須關閉此功能。

啟動省電模式

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性 > Bluetooth(藍牙) > 省電模式 > 啟動**。

在手機及 Bluetooth (藍牙) 免提裝置之間傳送聲音

您可以使用一個手機按鍵或免提裝置鍵，在手機及 Bluetooth (藍牙) 免提裝置之間傳送聲音。

傳送聲音

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性 > Bluetooth(藍牙) > 免提裝置 > 來電**。
 - 2 選擇一個選項。**手機中** 會傳送聲音到手機。**免提裝置中** 會傳送聲音到免提裝置。
- ❗ 要套用此設定，您必須用手機按鍵接聽來電。

在通話中傳送聲音

- 1 在通話中，選擇 **聲音**。
- 2 從清單中選擇。

備份及還原

您可以使用 *Sony Ericsson PC Suite* 備份及還原通訊錄、行事曆、工作、便條及書籤。

在備份及還原之前，您需要安裝 *Sony Ericsson PC Suite*，此套件可從 www.sonyericsson/support 取得。

您可以使用 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡備份及還原手機中的通訊錄。您可以在手機記憶庫及記憶卡之間移動內容。請參閱第 38 頁的處理手機中的內容。

- 💡 定期地為您的手機內容備份以確保您不會失去它們。

使用 Sony Ericsson PC Suite 來做一個備份

- 1 電腦：從 **開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite** 開始 *Sony Ericsson PC Suite*。
- 2 依照 *Sony Ericsson PC Suite* 中怎樣連接的指示。
- 3 手機：選擇 **手機模式**。
- 4 電腦：進入 *Sony Ericsson PC Suite* 中的備份及還原部份及做一個備份。

使用 Sony Ericsson PC Suite 來還原手機內容

- ❗ *Sony Ericsson PC Suite* 將會在還原的過程中覆蓋全部手機內容。若您干擾程序，您可能會損壞您的手機。

- 1 **電腦**：從 *開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* 開始 *Sony Ericsson PC Suite*。
- 2 依照 *Sony Ericsson PC Suite* 中怎樣連接的指示。
- 3 **手機**：選擇 **手機模式**。
- 4 **電腦**：進入 *Sony Ericsson PC Suite* 中的備份及還原部份及還原您的手機。

信息功能

短信息及多媒體信息

信息可以包含文字、圖片、聲音效果、動畫及音樂。您亦可以為您的信息建立及使用範本。

當發送信息時，手機會自動選擇最合適的方法(以短信息或多媒體信息)發送信息。

若您無法使用多媒體信息，請參閱第 62 頁中的 *我無法使用互聯網服務*。

發送信息

您可以從您手機發送信息。如果沒有其他項目加入信息，則最大標準短信息大小為 160 個字符 (包含空格)。如果您輸入超過 160 個字符，則會建立第二則信息。您的信息會以一連串的信息發送。

編寫及發送一個信息

- 1 選擇**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 信息**。
 - 2 輸入內容。要將項目新增至信息，按Ⓢ，翻閱Ⓢ及選擇一個項目。
 - 3 選擇**繼續 > 通訊錄查找**。
 - 4 選擇一個收件者及選擇**發送**。
- 💡 若您發送一個信息給一個組群，您需要繳付發送給每個成員的費用。

複製及貼上一個信息中的文字

- 1 當您編寫信息時，選擇**選項 > 複製及貼上**。
- 2 選擇**全部複製或標記及複製**。翻閱到及標記信息中的文字。
- 3 選擇**選項 > 複製及貼上 > 貼上**。

接收及儲存信息

當您收到一個信息時，便會收到通知。信息會自動儲存在手機記憶庫中。當手機記憶庫已滿，您可以刪除信息或將信息儲存在記憶卡或 SIM 卡中。

儲存一個外來信息在記憶卡中

- 選擇 **目錄 > 信息功能 > 信息 > 設定 > 儲存到 > 記憶卡**。

儲存一個信息在 SIM 卡中

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 信息** 及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到一個信息及選擇**選項 > 儲存信息**。

查看收件箱中的一個信息

- 1 選擇**目錄 > 信息功能 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看**。

撥號信息中的一個號碼

- 當您查看信息時，翻閱到該電話號碼及按 。

範本

若您經常在信息中使用相同的短句及圖片，您可以將該信息儲存為範本。

新增一個信息範本

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 信息 > 範本 > 新範本 > 新增**。
- 2 輸入內容。要將項目新增至信息，按 ，翻閱  及選擇一個項目。
- 3 選擇**儲存**。
- 4 輸入一個標題及選擇 **確定**。

以範本儲存一個信息

- 1 選擇**目錄 > 信息功能 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看 > 選項 > 儲存為範本**。

信息選項

您可以設定一些選項，例如信息提示及預設貯存位置，並套用到所有信息。您可以設定其他選項，例如為您發送的每個信息設定傳遞優先次序及傳遞時間。

為全部信息設定選項

- 1 選擇**目錄 > 信息功能 > 信息 > 設定**。
- 2 選擇一個選項。

為一個特定信息設定選項

- 1 當您準備好信息及選擇了一個收件者後，選擇**選項 > 進階**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。

對話

您可以選擇在 **對話** 或在 **收件箱** 中檢視信息。一個信息對話顯示了您與聯絡人之一的所有信息通訊。

在對話中查看信息

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 收件箱 > 對話** 欄目。
- 2 選擇一個對話。

從對話中發送信息

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 對話**。
- 2 選擇一個對話。
- 3 編寫信息及選擇 **發送**。

語音信息

您可以用語音信息的形式發送及接收錄音。

- ! 信息的寄件者及收件者都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

收錄及發送語音信息

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 語音信息**。
- 2 收錄該信息及選擇 **停止 > 發送 > 通訊錄查找**。
- 3 選擇一個收件者及選擇**發送**。

電子郵件

您可以在您的手機中使用標準的電子郵件功能及您電腦的電子郵件地址。

- 💡 您可以使用 **Microsoft® Exchange ActiveSync®** 同步您的電子郵件設定。

使用電子郵件之前

您可以使用設定精靈來檢查您的電子郵件帳戶是否有可用的設定，或者您可以手動輸入設定。您亦可以從 www.sonyericsson.com/support 網站中接收設定。

建立一個電子郵件帳戶

- 1 要開始設定精靈，選擇 **目錄 > 信息功能 > 電子郵件**。
- 2 依照指示來建立帳戶。

- 💡 若您手動地輸入設定，您可以聯絡您的電子郵件供應商以獲得更多資料。一個電子郵件供應商可以是向您提供電子郵件地址的公司。

編寫及發送一個電子郵件信息

- 1 選擇 **目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 編寫新信息**。
- 2 選擇**新增 > 輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇 **確定**。
- 3 要新增更多收件者，翻閱到**致:**及選擇**編輯**。
- 4 翻閱到一個選項及選擇**新增 > 輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇 **確定**。當您準備好了，選擇**完成**。
- 5 選擇**編輯**及輸入一個主題。選擇**確定**。
- 6 選擇**編輯**及輸入內容。選擇**確定**。
- 7 選擇**新增**及選擇一個要附加的檔案。
- 8 選擇**繼續 > 發送**。

接收及讀取一個電子郵件信息

- 1 選擇 **目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱** > **選項** > **檢查新電子郵件**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看**。

儲存一個電子郵件信息

- 1 選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看** > **選項** > **儲存信息**。

回覆一個電子郵件信息

- 1 選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**選項** > **回覆**。
- 3 編寫回覆及選擇**確定**。
- 4 選擇**繼續** > **發送**。

查看電子郵件信息中的一個附加檔

- 當您查看信息時，選擇**選項** > **附加檔** > **使用** > **查看**。

使用中的電子郵件帳戶

若您有幾個電子郵件帳戶，您可以更改要使用哪一個帳戶。

更改使用中的電子郵件帳戶

- 1 選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **帳戶**。
- 2 選擇帳戶。

Push 電子郵件

當您有新的電子郵件信息時，您可以在手機中收到您電子郵件伺服器的一個通知。

啟動push 電子郵件通知

- 選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **設定** > **Push 電子郵件**。
-  當使用push 電子郵件時，手機會維持連接到電子郵件伺服器，而您需要繳付正常流量費用。詳情請聯絡您的網絡服務商。

即時信息

您可以連線及登入即時信息伺服器以使用聊天信息進行線上通訊。若您無法使用即時信息，請參閱第 62 頁中的**我無法使用互聯網服務**。

使用即時信息之前

若您的手機中沒有設定存在，您需要輸入伺服器的設定。您的服務供應商會提供標準的設定資料，例如：

- 用戶名稱
- 密碼
- 伺服器網址
- 互聯網模式

輸入即時信息伺服器設定

- 1 選擇**目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **配置**。
- 2 翻閱到一個設定及選擇**新增**。

登入即時訊息伺服器

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **登入**。

登出即時信息伺服器

- 選擇 **選項** > **登出**。

新增一個聊天聯絡人

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聯絡人** 欄目。
- 選擇 **選項** > **新增聯絡人**。

發送一個聊天信息

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聯絡人** 欄目。
- 翻閱到一個聯絡人及選擇 **聊天**。
- 編寫該信息及選擇 **發送**。

狀態

您可以只向您的聯絡人顯示您的狀態，例如 **高興** 或 **繁忙**。您亦可以向即時信息伺服器上的全部用戶顯示您的狀態。

查看我的狀態

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息**。
- 您是排在第一的聯絡人。

更新您的狀態

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聯絡人** 欄目。
- 翻閱到您的名字及選擇 **更改**。
- 編輯資料及選擇 **儲存**。

聊天組群

聊天組群可以由您的服務供應商，或由個別即時信息用戶或由您自行開始。您可以透過儲存聊天邀請或搜尋特定的聊天組群來儲存聊天組群。

建立一個聊天組群

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聊天組群** 欄目。
- 選擇 **選項** > **新增聊天組群** > **新聊天組群**。
- 從您的聯絡人清單中選擇要邀請的聯絡人，然後選擇 **繼續**。
- 輸入一段簡短的邀請內容及選擇 **繼續** > **發送**。

新增一個聊天組群

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聊天組群** 欄目 > **選項** > **新增聊天組群**。
- 選擇一個選項。

！ 對話記錄會在您登出及再次登入之間加以儲存，讓您能從以往的對話中返回聊天信息。

儲存一段對話

- 選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **對話** 欄目。
- 輸入一段對話。
- 選擇 **選項** > **進階** > **儲存對話**。

使用互聯網

您可以使用互聯網來存取連線服務。

開始瀏覽

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **互聯網**
- 2 選擇 **選項** > **進入**。
- 3 選擇一個選項。

結束瀏覽器

- 選擇 **選項** > **結束瀏覽器**。

書籤

您可以建立及編輯書籤來用作通往您最喜歡網頁的快速連結。

建立一個書籤

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **新增書籤**。
- 2 輸入一個標題及一個網址。選擇 **儲存**。

選擇一個書籤

- 1 選擇 **目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇 **選項** > **進入** > **書籤**。
- 3 翻閱到一個書籤及選擇 **進入**。

記錄網頁

您可以查看您曾經瀏覽過的網頁。

查看記錄網頁

- 選擇 **目錄** > **互聯網** > **選項** > **進入** > **記錄**。

更多瀏覽功能

在網頁上使用平移及縮放

- 1 當您瀏覽互聯網時，按 **(H=Z)**。
- 2 使用導覽鍵來移動框架。
- 3 按 **縮放**。
- 4 要切換回平移，按 **(H=Z)**。

！ 要使用平移及縮放，**Smart-Fit** 必須關閉。

啟動或關閉 Smart-Fit Rendering™

- 1 選擇 **目錄** > **互聯網** > **選項** > **進階** > **Smart-Fit**。
- 2 選擇一個選項。

在您瀏覽時撥出一個電話

- 按 **(☎)**。

儲存網頁中的一張圖片

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **儲存圖片**。
- 2 選擇一張圖片。

尋找網頁中的文字

- 1 選擇 **選項** > **工具** > **在網頁中尋找**。
- 2 輸入文字及選擇 **尋找**。

發送一個連結

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **發送連結**。
- 2 選擇一種傳送方法。

！ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

互聯網鍵盤捷徑

您可以使用鍵盤直接進入一個互聯網瀏覽器功能。

按鍵	捷徑
	書籤
 - 	輸入文字來輸入網址、搜尋互聯網或在書籤中搜尋。
	縮放
	平移及縮放 (當 Smart-Fit 關閉時)

選擇互聯網鍵盤捷徑

- 1 選擇目錄 > 互聯網。
- 2 選擇選項 > 進階 > 鍵盤模式 > 捷徑。

互聯網安全及認證

您的手機支援安全瀏覽。某些互聯網服務如網上銀行等，需要您手機中的認證。當您購買手機時，手機中可能已經包含了認證，而您亦可以下載新的認證。

查看您手機中的認證

- 選擇目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 安全設定 > 認證。

Web feed

您可以使用 Web feed，訂閱或下載經常更新的內容，例如新聞、播客或相片等。

為網頁新增 Feed

- 1 在互聯網上瀏覽具有 Web Feed 的網頁 (以圖示表示) 時，選擇選項 > Web feeds。
- 2 對於每個您要新增的 Feed，翻閱到該 Feed 及選擇標記。
- 3 選擇繼續。

搜尋 Web feeds

- 1 選擇目錄 > 媒體 > Web feeds。
- 2 選擇新的 feed 及輸入一個網址。

透過 Web feeds 下載內容

- 1 選擇目錄 > 媒體 > Web feeds。
 - 2 翻閱到一個已更新的 feed 及選擇查看或▶。
 - 3 選擇一個標題來展開。
 - 4 根據內容選擇一個圖示，來開啟一個網頁，來下載音訊播客，來下載視訊播客，或選擇來下載相片。
- 💡 您也可以使用 Media Go™ 透過 feed 訂閱或下載內容至電腦。然後您可以將內容傳送至手機。

更新 Web feed

您可以手動更新 feed 或安排更新。當有更新時，螢幕會顯示的信息。

安排 Web feed 更新

- 1 選擇 **目錄 > 媒體 > Web feeds**。
 - 2 翻閱到一個 feed 及選擇 **選項 > 安排更新**。
 - 3 選擇一個選項。
- ！ 經常更新可能會很花錢。

備用狀態中的 Web feed

您可以在備用螢幕中顯示最新消息。

在備用狀態中顯示 Web feeds

- 1 選擇 **目錄 > 媒體 > Web feeds**。
- 2 翻閱到一個 feed 及選擇 **選項 > 設定 > 備用走馬文字 > 在備用中顯示**。

在備用狀態下存取 Web feeds

- 1 選擇 **走馬字**。
- 2 要閱讀更多關於一個 feed 的內容，按  或  來翻閱到一個標題及選擇 **進入**。

播客

播客是檔案，例如收音機節目或影片內容，可供您下載及播放。您可以使用 Web feed 訂閱及下載播客。

存取音像播客

- 選擇 **目錄 > 媒體 > 音樂 > 播客**。

存取影像播客

- 選擇 **目錄 > 媒體 > 影片 > 播客**。

相片 feed

您可以訂閱相片 feed 及下載相片。要開始使用照片 feed，請參閱第 48 頁的 Web feed。

存取相片 feed

- 選擇 **目錄 > 媒體 > 照片 > 相片 feed**。

Wi-Fi™

利用 Wi-Fi™，您可以用手機無線地連接互聯網。您可以在家中(個人網絡)或在公眾連線地帶(熱點)瀏覽互聯網：

- 個人網絡 – 通常受到保護。需要網絡主人提供一個密碼短語或密鑰。
- 熱點 – 通常不受保護但一般需要您在連接互聯網前登入網絡商的服務。

使用 Wi-Fi

要能夠使用 Wi-Fi 瀏覽互聯網，您需要搜尋及連接到一個可用的網絡，然後開啟互聯網瀏覽器。

啟動 Wi-Fi

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性 > Wi-Fi > 啟動**。

連接一個網絡

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性 > Wi-Fi**。
- 2 翻閱到一個網絡及選擇 **連接**。

使用 Wi-Fi 開始瀏覽

- 1 確定狀態列中有顯示 .

2 選擇目錄 > 互聯網。

- 💡 經常使用的網絡可以儲存為我的最愛。若您啟動了自動連接，當您身處覆蓋範圍內，便會自動地連接。

DLNA™

您的手機具備一個內置 DLNA™ (數碼生活網絡聯盟) 伺服器，它會通過 Wi-Fi 連接到主網絡。其他連接到同一主網絡的 DLNA 裝置可以存取、查看及播放儲存在您手機中的影像及音樂。一部兼容的 DLNA 裝置可以是一部電腦、電視或 PLAYSTATION®3。要 DLNA 能夠運作，Wi-Fi 必須啟動及手機必須連接到一個我的最愛網絡。

啟動 DLNA

- 1 選擇目錄 > 手機設定 > 連接性 > 網絡分享。
- 2 選擇我的最愛網絡。
- 3 選擇啟動 > 儲存。


GPS

您的手機具備一個 GPS 接收器，它會使用衛星信號來計算出您的地點。

使用 GPS

當您上空有清楚的能見度，便可以找到您的地點。若在幾分鐘之後還未能找到您的地點，請移動到另一個地點。要幫助搜尋，站好勿動及不要覆蓋 GPS 天線。

- ! 首次使用 GPS 時可能需花費最多 10 分鐘定位。

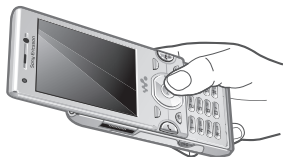

輔助開始

利用輔助開始，可以更快地計算出您的地點。若輔助開始並未關閉，輔助開始將會在輔助型 GPS (A-GPS) 技術可用時，自動地用來尋找您的地點。

設定何時使用輔助開始

- 1 選擇目錄 > 地點服務 > 設定 > 輔助開始。
- 2 選擇一個選項。

為手機而設的 Google Maps™

Google Maps™讓您可以查看您目前的地點，尋找其他地點及計算路線。

當您開始 Google Maps，透過使用附近的手機信號塔，您的大概地點會顯示。當 GPS 接收器找到您的地點，一個更準確的位置會更新您的地點。

使用 Google Maps

- 選擇 **目錄 > 地點服務 > Google Maps**。

知道更多關於 Google Maps 的資料

- 當您使用 Google Maps 時，選擇**選項 > 說明**。

駕駛方向

Wayfinder Navigator™ 使用語音指示引導您到達您的目的地。手機中可能包含 Wayfinder Navigator 的試用版本。

- ! Sony Ericsson 並不就任何方向性服務，包括但不限於逐段道路導航服務的準確性提供任何保養。

開始 Wayfinder Navigator

- 選擇 **目錄 > 地點服務 > 導航**。

更多 GPS 功能

儲存地點

您可以在 **我的最愛** 中找到所有已儲存的地點。

儲存您目前的地點

- 1 選擇**目錄 > 地點服務 > 我的最愛 > 新增地方**。
- 2 選擇**編輯**及輸入標題。選擇**確定**。
- 3 翻閱到**說明**：及選擇**新增**。
- 4 輸入說明及選擇**確定**。
- 5 翻閱到**位置**：及選擇**新增 > 目前位置**。
- 6 當找到位置時，選擇**儲存**。

在地圖上查看一個已儲存的地點

- 1 選擇**目錄 > 地點服務 > 我的最愛**。
- 2 翻閱到一個地點及選擇**前往**。

從 Google Maps 存取我的最愛

- 按  **all**。

地點要求

外界服務可能會要求您地點的資料。

更改外界服務的存取設定

- 1 選擇**目錄 > 地點服務 > 設定 > 私隱**。
- 2 選擇一個選項。

關閉 GPS

GPS 接收器會在您不使用時自動關閉。您亦可以手動地關閉 GPS 接收器。這樣可以在您使用一些不需要 GPS 接收器尋找您地點的功能時節省電池電量。

手動啟動或關閉 GPS

- 1 選擇**目錄 > 地點服務 > 設定**。
- 2 選擇**啟用 GPS** 或 **停用 GPS**。

Tracker

Tracker 是一個以 GPS 為準的健身運動應用程式，讓您能夠追蹤您的速度、距離、路線以及在健身訓練期間所消耗的精力。您可以依據健身訓練的時間或距離長短設定訓練。您也可以依據上一次有 GPS 資料的訓練路線設定訓練。

- ！ 使用 Tracker 應用程式所取得的資料為大略估計值。Sony Ericsson 對於 Tracker 應用程式所提供的地點資料準確性並沒有作出任何表述。任何重大健康及健身相關問題請向專業人士諮詢。

開始健身訓練

- 1 選擇**目錄** > **地點服務** > **追蹤者** > **開始訓練**。
- 2 選擇一種訓練類型。
- 3 翻閱到某個項目，選擇**編輯**並輸入資料。
- 4 若要儲存，選擇**完成**。
- 5 若要開始訓練，選擇**開始**。

在訓練畫面間切換

- 在訓練時段中，按⌂或⌂可查看訓練的持續時間、進度以及與上一個時段的即場比較等資料。

健身訓練期間比較成果

- 1 選擇**目錄** > **地點服務** > **追蹤者** > **開始訓練**。
- 2 選擇**基於路線**。
- 3 翻閱到**路線**，選擇**編輯**並選擇一條路線。
- 4 翻閱到**即場比較**並選擇**編輯**。

- 5 翻閱到您想要比較的成果並選擇**比較**。
- 6 選擇**完成**並選擇**開始**。

- ！ 必須先有 GPS 地點，才能比較結果。進一步資料，請參閱第 50 頁中的使用 GPS。

手動結束健身訓練

- 在訓練期間，選擇**暫停** > **結束**。

結果

健身訓練之後會顯示健身結果。您可以隨時查看過去的成果，若成果內含有 GPS 資料，您也可以比較成果。

查看訓練結果

- 1 選擇**目錄** > **地點服務** > **追蹤者** > **結果**。
- 2 翻閱到一個月份並選擇**查看**。
- 3 翻閱到一個日期並選擇**查看**。
- 4 選擇一個訓練結果。若您使用了圈，請按⌂或⌂來查看每一圈的結果。

比較成果

- 1 選擇**目錄** > **地點服務** > **追蹤者** > **結果**。
- 2 翻閱至某個成果並選擇**選項** > **比較**。
- 3 選擇某個要比較的成果。

- ！ 必須先有 GPS 地點，才能比較結果。進一步資料，請參閱第 50 頁中的使用 GPS。

精力耗費

要計算並查看運動時所消耗的精力，您必須先在 Tracker 中的**設定**裡設定個人模式。您可以在結果查看中查看精力消耗。

設定個人資料

- 1 選擇 **目錄 > 地點服務 > 追蹤者 > 設定 > 個人資料**。
- 2 選擇一個項目，輸入資料，及選擇 **確定**。
- 3 當完成時，選擇 **選項 > 儲存資料**。

啟動精力耗費監視

- 選擇 **目錄 > 地點服務 > 追蹤者 > 設定 > 能量消耗 > 啟動**。

同步

您可以用兩種不同的方法進行同步。您可以使用電腦程式同步您的手機，或可以使用互聯網服務作同步。

💡 每次手機作同步時，請只使用其中一種同步化方法。

進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站
參閱 *同步化* 中的功能指南。

使用電腦作同步

您可以使用 USB 傳輸線或藍牙無線科技，將手機通訊錄、約會、書籤、工作及便條與一個電腦程式進行同步，例如 Microsoft Outlook®。

在同步之前，您需要安裝 **Sony Ericsson PC Suite**。

💡 **Sony Ericsson PC Suite** 軟件可從 www.sonyericsson.com/support 網站中下載。

請參閱第 39 頁的 *操作系統需求*。

下載 Sony Ericsson PC Suite

- 1 **電腦**：在您的互聯網瀏覽器，登上 www.sonyericsson.com/support。
- 2 選擇一個地區及國家。
- 3 選擇 **軟件下載**。
- 4 從清單中選擇一部手機。

- 5 在 *PC Suite* 中選擇閱讀詳細資料並下載。
- 6 選擇即時下載及將檔案儲存到您的電腦。

💡 記下您儲存檔案的位置。

從已下載的檔案安裝 Sony Ericsson PC Suite

- 1 在電腦中找到已下載的 Sony Ericsson PC Suite 檔案。
- 2 雙擊檔案，並依從指示進行。

使用 Sony Ericsson PC Suite 作同步

- 1 電腦：從開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite 開始 Sony Ericsson PC Suite。
- 2 依照 Sony Ericsson PC Suite 中怎樣連接的指示。
- 3 手機：選擇手機模式。
- 4 電腦：當您收到 Sony Ericsson PC Suite 已找到您手機的通知時，您就可以開始進行同步。

💡 關於使用的詳細資料，在電腦安裝了軟件後，請參閱 Sony Ericsson PC Suite 的說明部份。

使用互聯網服務作同步

您可以使用 SyncML™與一個互聯網服務作同步，或使用 Microsoft Exchange ActiveSync 跟一個 Microsoft® Exchange 伺服器作同步。進一步資料，請登上

www.sonyericsson.com/support 網站參閱同步化中的功能指南。

更多功能

飛航模式

在 **飛航模式** 中，網絡及無線電收發器會關閉，以避免對敏感器材造成干擾。

當飛航模式目錄啟動後，您下次啟動您的手機時會被要求選擇一個模式：

- **正常模式** – 完整功能性
- **飛航模式** – 有限功能性

啟動飛航模式目錄

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 飛航模式 > 繼續 > 開機時顯示**。

選擇 Flight mode (飛航模式)

- 1 當 Flight mode (飛航模式) 目錄啟動了，關閉您的手機。
- 2 啟動您的手機及選擇 **飛航模式**。

更新服務

您可以使用您的手機或電腦更新您的手機中最新的軟件。

- ！ 使用手機更新並非所有國家/地區均可使用。

查看手機中目前的軟件

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 更新服務**。
- 2 選擇 **軟件版本**。

利用手機更新服務

您可以使用您的手機通過無線電波更新您的手機。您不會失去個人或手機的資料。

- ！ 使用您的手機更新服務需要數據存取，例如 **GPRS**、**3G** 或 **HSDPA**。

選擇更新服務的設定

- 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 更新服務 > 設定 > 互聯網設定**。

利用手機使用更新服務

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 更新服務**。
- 2 選擇 **搜尋更新** 及依從出現的指示。

利用電腦更新服務

您可以使用 **USB** 傳輸線與一部連接互聯網的電腦來更新手機。

- ！ 在使用電腦執行更新前，請確定手機記憶庫中的全部個人數據都已經做了備份。請參閱第 41 頁的備份及還原。

利用一部電腦使用更新服務

- 進入 www.sonyericsson.com/updateservice 網站。

鬧鐘

您可以將一種聲音或收音機設定為鬧鐘響鈴。就算手機已關閉，鬧鐘仍會響起。

當鬧鐘響起時，您可以將它靜音或關閉它。

設定鬧鐘

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇 **編輯**。
- 3 翻閱到 **時間** 及選擇 **編輯**。
- 4 輸入時間及選擇 **確定 > 儲存**。

設定週期性鬧鐘

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇 **編輯**。
- 3 翻閱到 **週期性** 及選擇 **編輯**。
- 4 翻閱到一個日子及選擇 **標記**。
- 5 要選擇另一個日子，翻閱到該日子及選擇 **標記**。
- 6 選擇 **完成 > 儲存**。

設定鬧鐘響鈴

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇 **編輯**。
- 3 翻閱到 **鬧鐘響鈴**。
- 4 翻閱到 **鬧鐘響鈴** 及選擇 **編輯**。
- 5 尋找及選擇一個鬧鐘響鈴。選擇 **儲存**。

將鬧鐘靜音

- 當鬧鐘響起時，按任何鍵。
- 要重複該鬧鐘，選擇 **暫緩**。

關閉鬧鐘

- 當鬧鐘響起時，按任何鍵，然後選擇 **關閉**。

取消鬧鐘

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇 **關閉**。

靜音模式中的鬧鐘

當手機處於靜音模式中，您可以設定鬧鐘不要響起。

設定鬧鐘在靜音模式中是否響起

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇 **編輯**。
- 3 翻閱到 **鬧鐘**。
- 4 翻閱到 **靜音模式** 及選擇 **編輯**。
- 5 選擇一個選項。

設定暫緩時間

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇 **編輯**。
- 3 翻閱到 **暫緩鬧鐘時距** 及選擇 **編輯**。
- 4 選擇一個選項。

行事曆

- 💡 您可以將您的行事曆跟電腦的行事曆、網上的行事曆或 Microsoft® Exchange 伺服器 (Microsoft® Outlook®) 作同步。

約會

您可以新增約會或重複使用現有的約會。

新增約會

- 1 選擇 **目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。

- 3 翻閱到 **新約會** 及選擇**新增**。
- 4 輸入資料及確認每個項目。
- 5 選擇**儲存**。

查看約會

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**查看**。

編輯一個約會

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項** > **編輯**。
- 5 編輯該約會及確認每個項目。
- 6 選擇**儲存**。

設定提示應何時響起

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 選擇**選項** > **進階** > **提示**。
- 4 選擇一個選項。

！ 一個在行事曆中設定的提示選項亦會影響在工作中設定的提示選項。

便條

您可以記下便條並儲存它們。您亦可以在備用狀態中顯示一張便條。

新增便條

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱到 **新便條** 及選擇**新增**。

- 3 編寫一張便條及選擇 **儲存**。

在備用狀態中顯示便條

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱便條，選擇**選項** > **在備用中顯示**。

在備用狀態隱藏便條

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱備用狀態中顯示的便條。便條會以圖示標示。選擇**選項** > **隱藏備用中便條**。

工作

您可以新增工作或重複使用現有的工作。

新增工作

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 選擇 **新工作** 及選擇 **新增**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入詳情並確認每個項目。

設定提示應何時響起

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇**選項** > **提示**。
- 3 選擇一個選項。

！ 一個在工作中設定的提示選項亦會影響在行事曆中設定的提示選項。

模式

您可以更改設定，例如鈴聲及震動提示來配合不同地點的需要。您可以將全部模式重設至手機原有的設定。

選擇模式

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **模式**。
- 2 選擇某個模式。

查看及編輯一個模式

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **模式**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇 **選項** > **查看及編輯**。

! 您無法重新命名**正常**模式。

時間和日期

! 若移除電池則可能會導致時間及日期重置。

設定時間

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **時間和日期** > **時間**。
- 2 輸入時間並選擇**儲存**。

設定日期

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **時間和日期** > **日期**。
- 2 輸入日期並選擇**儲存**。

設定時區

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **時間和日期** > **我的時區**。
- 2 選擇您所在的時區。

! 若您選擇了一個城市，當夏令時間更改時，**我的時區**亦會更新時間。

更改備用狀態螢幕的時鐘大小

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **顯示屏** > **時鐘大小**。
- 2 選擇一個選項。

主題

您可以透過如顏色及牆紙等項目來更改螢幕的外觀。您亦可以建立新的主題及下載它們。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/fun 網站。

設定一個主題

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **顯示屏** > **主題**。
- 2 翻閱到一個主題及選擇**設定**。

主目錄編排

您可以更改主目錄中圖示的編排。

更改主目錄編排

- 1 選擇 **目錄** > **選項** > **主目錄編排**。
- 2 選擇一個選項。

鈴聲

設定鈴聲

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **聲音和提示** > **鈴聲**。
- 2 尋找並選擇一個鈴聲。

設定鈴聲音量

- 1 選擇 **目錄** > **話機設定** > **聲音和提示** > **鈴聲音量**。

- 2 按 或 來更改音量。
- 3 選擇**儲存**。

關閉鈴聲

- 按 然後向下按住 。
- ! 鬧鐘響鈴並不會受影響。

設定振動提示

- 1 選擇**目錄** > **話機設定** > **聲音和提示** > **震動提示**。
- 2 選擇一個選項。

螢幕定向

您可以更改橫向及縱向定向，或 (如果有的話) 選擇 **自動旋轉** 在您旋轉手機時更改定向。

在瀏覽器中更改螢幕定向

- 1 選擇**目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇**選項** > **進階** > **定向**。
- 3 選擇一個選項。

在媒體中更改螢幕定向

- 1 選擇**目錄** > **媒體** > **設定** > **定向**。
- 2 選擇一個選項。

遊戲

您的手機包含了預載的遊戲。您亦可以下載遊戲。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/fun 網站。大部份遊戲都具備說明文字。

開始一個遊戲

- 1 選擇**目錄** > **媒體** > **遊戲**。
- 2 選擇一個遊戲。

結束一個遊戲

- 按 。

應用程式

您可以下載及執行 **Java** 應用程式。您亦可以查看資料或設定不同的權限設定。若您無法使用 **Java** 應用程式，請參閱第 62 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

選擇一個 Java 應用程式

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 選擇一個應用程式。

設定 Java 應用程式的權限設定

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇**選項** > **權限設定**。
- 3 設定權限設定。

Java 應用程式的螢幕大小

有些 **Java** 應用程式設計上只適用於特定的螢幕大小。進一步資料，請聯絡應用程式的廠商。

設定 Java 應用程式的螢幕大小

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇**選項** > **螢幕大小**。

3 選擇一個選項。

將一個 Java™ 應用程式設定為牆紙

- 1 選擇 **目錄** > **手機設定** > **顯示屏**。
- 2 選擇 **牆紙** > **應用程式**。
- 3 選擇一個 Java 應用程式。

! 您只能夠看到支援牆紙的 Java 應用程式。

步行夥伴

步行夥伴是一個腳步點算器應用程式。它記錄了您步行了多少步及您距離每天的目標還有多少步。當您使用步行夥伴時，可以將手機放在口袋中。您亦可以將步行夥伴設定為牆紙，並在備用狀態中查看。

將步行夥伴設定為牆紙

- 1 選擇 **目錄** > **手機設定** > **顯示屏**。
- 2 選擇 **牆紙** > **應用程式** > **步行夥伴**。

整合式立架

整合式立架位於手機的背面。您可以使用它將手機放置在桌面上，盡情享受多媒體內容。

! 若在使用整合式立架與耳機時要收聽音樂或觀看短片，必須將耳機連接到 3.5 毫米 (0.14 吋) 的音訊插孔。



安全鎖

SIM 卡鎖

這安全鎖只能保護您的服務登記。您的手機仍可以使用新的 SIM 卡操作。若安全鎖已啟動，您就必須輸入一個 PIN 碼 (個人識別號碼)。

若您連續三次錯誤地輸入您的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定，而您需要輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)。您的 PIN 碼及 PUK 碼是由您的網絡服務商提供。

將 SIM 卡解鎖

- 1 當螢幕顯示 **PIN 被鎖定** 的信息，輸入您的 PUK 碼及選擇 **確定**。
- 2 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇 **確定**。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼及選擇 **確定**。

編輯 PIN

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 更改 PIN**。
 - 2 輸入您的 PIN 及選擇**確定**。
 - 3 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 及選擇**確定**。
 - 4 重新輸入新的 PIN 及選擇**確定**。
- ❗ 若螢幕顯示**密碼不符**的信息，表示您錯誤地輸入新的 PIN。若螢幕顯示**PIN 錯誤**，然後顯示**原有 PIN**的信息，表示您錯誤地輸入舊的 PIN。

使用 SIM 卡鎖

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入您的 PIN 及選擇**確定**。

電話鎖

您可以防止您的手機遭到盜用。將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

- ❗ 緊記您的新密碼是非常重要的。若您忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

使用電話鎖

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入電話鎖密碼及選擇**確定**。

將手機解鎖

- 輸入您的密碼及選擇**確定**。

更改電話鎖密碼

- 1 選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 更改密碼**。
- 2 輸入舊的密碼及選擇**確定**。
- 3 輸入新的密碼及選擇**確定**。
- 4 重複該密碼及選擇**確定**。

按鍵鎖

您可以設定這安全鎖來避免意外撥號。您毋須將按鍵解鎖即可接聽來電。

- ❗ 您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

使用自動鍵盤鎖

- 1 選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定 > 安全設定 > 自動鍵盤鎖**。
- 2 選擇一個選項。

手動地將鍵盤解鎖

- 從備用狀態中，按任何鍵並選擇**解鎖 > 確定**。

IMEI 號碼

請保留一份 IMEI (國際移動設備識別) 號碼的副本，以防手機失竊。

查看您的 IMEI 號碼

- 按 **(*) 0 0 7**、**(*) 0 6**、**(*) 0 0 0 0 0 0**、**(*) 0 0 0 0 0 0**。

疑難排解

部份問題可以使用「更新服務」修正。定期使用「更新服務」將優化手機效能。請參閱第 55 頁的**更新服務**。

有些問題將需要您致電您的網絡服務商。

要進一步支援，請登上
www.sonyericsson.com/support 網站。

常見問題

我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

每天重新啟動您的手機以騰出記憶空間或進行一次 **恢復原設定**。

恢復原設定

若您選擇 **重設設定**，您對設定所作出的更改會被刪除。

若您選擇 **全部重設**，您的設定及內容，例如聯絡人、信息、圖片、聲音及下載的遊戲將會被刪除。您亦可能失去購買時已在手機中的內容。

重設手機

- 1 選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定** > **恢復原設定**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 依從出現的指示。

我不能為手機充電或電池容量低

充電器並未妥善地連接或電池的接觸不良。請移除電池並清潔連接端。

電池已耗損並需要更換。請參閱第 7 頁的**將電池充電**。

當我開始將手機充電時並沒有電池圖示顯示

可能需要幾分鐘，螢幕才會顯示電池圖示。

有些目錄選項以灰色顯示

一項服務尚未啟動。聯絡您的網絡服務商。

我無法使用互聯網服務

您的服務登記並不包括數據容量。缺少設定或設定錯誤。

您可以登上

www.sonyericsson.com/support 網站下載設定。

我無法從我手機發送信息

大多數信息都需要一個服務中心號碼才能發送。此號碼乃由您的服務供應商所提供，而且通常儲存在 SIM 卡中。若您的服務中心號碼並未儲存在 SIM 卡中，您必須自行輸入該號碼。

傳送大多數多媒體信息前，請先設定 MMS 模式及信息伺服器位址。若並沒有多媒體信息模式或信息伺服器存在，您

可以從您的網絡服務商自動接收全部的設定、使用設定精靈下載設定或由 www.sonyericsson.com/support 取得設定。

輸入一個服務中心號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **信息設定** > **短信息**及翻閱到**服務中心**。若服務中心號碼儲存在 SIM 卡中，該號碼便會顯示。
- 2 若沒有號碼顯示，選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**新服務中心**及選擇**新增**。
- 4 輸入該號碼，包括國際的「+」號及國家/地區碼。
- 5 選擇**儲存**。

選擇一個多媒體信息模式

- 1 選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性** > **信息設定** > **多媒體信息**。
- 2 選擇一個現有模式或建立一個新模式。

設定信息伺服器的網址

- 1 選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性** > **信息設定** > **多媒體信息**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**選項** > **編輯**。
- 3 翻閱到**信息伺服器**及選擇**編輯**。
- 4 輸入網址及選擇**確定** > **儲存**。

手機不會響鈴或鈴聲太小

請確定已經將 **靜音模式** 設定為 **啟動**。
請參閱第 59 頁的**關閉鈴聲**。

檢查鈴聲的音量。請參閱第 58 頁的**設定鈴聲音量**。

檢查所選擇的模式。請參閱第 58 頁的**選擇模式**。

檢查轉接電話選項。請參閱第 24 頁的**轉接電話**。

手機無法被其他裝置使用藍牙無線技術偵測到

您尚未啟動藍牙功能。請確定顯示/隱藏手機已設定為**顯示手機**。請參閱第 40 頁的**啟動藍牙功能**。

當使用 USB 傳輸線時，我無法在我的手機及電腦間進行同步或傳送內容。

傳輸線或軟件未正確安裝。登上 www.sonyericsson.com/support 網站閱讀功能指南，其中包含詳細的安裝指示及疑難排解的部份。

我忘記了我的密碼備忘錄開啟碼

若您忘記了您的開啟碼，您必須重設密碼備忘錄。這表示密碼備忘錄中的全部項目都會被刪除。當您下次進入密碼備忘錄時，您必須和您首次開啟密碼備忘錄一樣進行。

重設密碼備忘錄

- 1 選擇**目錄** > **個人助理** > **密碼備忘錄**。
- 2 輸入一個錯誤開啟碼三次。
- 3 螢幕會顯示**重設密碼備忘錄及刪除全部項目?**的信息。

4 選擇是。

若我無法啟動我的手機，我可以在哪裏找到例如我的 IMEI 號碼等法規資料？



錯誤信息

插入 SIM 卡

您的手機中沒有 SIM 卡，或您可能不正確地插入。

請參閱第 5 頁的**插入 SIM 卡**。

SIM 卡的金色晶片需要清潔。若 SIM 卡損壞了，請聯絡您的網絡服務商。

請插入正確 SIM 卡

您的手機設定了只限與某些 SIM 卡運作。檢查您是否使用正確的網絡商 SIM 卡。

PIN 錯誤/PIN2 錯誤

您不正確地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

輸入正確的 PIN 碼或 PIN2 碼並選擇**是**。

PIN 被鎖定/PIN2 被鎖定

您已連續三次輸入錯誤的 PIN 碼或 PIN2 碼。

要解鎖，請參閱第 60 頁的**SIM 卡鎖**。

密碼不符

您輸入的密碼並不相符。當您要更改安全密碼 (例如您的 PIN 碼) 時，您必須確認新的密碼。請參閱第 60 頁的**SIM 卡鎖**。

無網絡覆蓋

您的手機處於飛航模式。請參閱第 55 頁的**飛航模式**。

您的手機並沒有接收任何網絡信號，或接收的信號太弱。聯絡您的網絡服務商並確定網絡有覆蓋您身處的地方。

SIM 卡並未正常運作。請將您的 SIM 卡插入另一部手機。若 SIM 卡正常運作，可能是您的手機引致這個問題。請聯絡您最最近的 Sony Ericsson 服務地點。

只限緊急通話

您在網絡範圍內，但並不被允許使用。不過在緊急時候，部份網絡服務商會允許您撥出國際緊急號碼 112。請參閱第 19 頁的**緊急通話**。

PUK 被鎖定,聯絡網絡商。

您連續 10 次輸入錯誤的個人解鎖密碼 (PUK 碼)。

索引

B

BestPic™34, 35

D

DLNA™50

G

Google Maps™51

GPS50

I

IMEI 號碼61

L

location services50

M

Media Go™39

MMS 請參閱多媒體信息

MusicDJ™32

P

PC Suite53

PhotoDJ™36

PIN6, 61

PlayNow™30

PUK 碼60

push 電子郵件45

R

RSS feed 參閱 Web feed

S

SensMe™29

SIM 卡

上鎖及解鎖60

插入5

複製到/從21

SMS 請參閱短信息

SOS 請參閱緊急號碼

T

T9™ 文字輸入法14

Tracker52

U

USB 傳輸線38

V

VideoDJ™36

W

Walkman™ 播放器26, 27

Web feed48

Wi-Fi™49

三畫

下載音樂	30
工作	57

四畫

互聯網

安全及認證	48
書籤	47
設定	62
螢幕定向	59

手機

啟動	5
手機名稱	40
手機記憶庫	7, 13
手機模式	54
日期	58

五畫

主題	58
平移與縮放	
網頁	47
本機號碼	25
目錄概覽	10

六畫

同步	53
名片	22
地理標籤	35
地點服務	50

在線

音樂	31
短片	31
多媒體信息	42
安全鎖	
SIM 卡	60
手機	61
按鍵	61
收音機	31
收錄	
收聽	33
自動旋轉	59
行事曆	56

七畫

即時信息	45
均衡器	28
快捷目錄	13
快速撥號	23
我的電話號碼	7
更新服務	55
步行夥伴	60

八畫

來電者特定鈴聲	21
免提裝置	23, 26
藍牙無線技術	40

九畫

信息	
文字	42

電子郵件	44
圖片	42
信息功能	
語音	44
便條	57
型號名稱	7
恢復原設定	62
按鍵	8
按鍵鎖	61
省電模式	41
相片	35
feed	49
列印	37
地理標籤	35
美化	34
標籤	35
編輯	36
相片修正	34
相機	33
列印	37
約會	56
計費	6
限制撥號	25
音量	
鈴聲	58
聽筒	19
飛航模式	55
十畫	
時區	58
時間	58

書籤	47
留言信箱	23
記憶卡	13
記憶狀態	22
記憶庫	13
十一畫	
健身訓練	52
密碼備忘錄	63
接聽服務	23
捷徑	12
啟動/關閉	
SIM 卡鎖保護	61
電話鎖	61
藍牙功能	40
清除立體聲	28
清除低音	28
組群	22
組裝	5
設定	
鈴聲	58
設定，互聯網	62
通訊錄	
預設通訊錄	20
通話	
收錄	32
保留	24
處理兩個電話	24
國際	18
接聽	25
接聽及拒絕	18, 19

緊急	19
影片	19
撥出及接聽	18
通話時間	26
通話清單	20

十二畫

備用	6
便條	57
備份及還原	41
媒體傳送	39
媒體播放鍵	27
發聲書	30
短信息	42

十三畫

傳送	
相片	39
音樂	39
聲音	41
傳送方法	
USB 傳輸線	38
藍牙無線技術	40
搜尋	
在網頁上	47
搖動換曲	27
會議通話	25
照片	35
腳步點算器	60
話筒	19
遊戲	59

鈴聲	58
設定	58
電子郵件	44
電池	
充電	7
容量	7
插入	5
電話轉接	24

十四畫

漫遊	6
緊急號碼	19
網頁	
記錄	47
語言	14
語音信息	44
語音控制	23
說明	6

十五畫

導覽各目錄	12
影片鈴聲	58
影片播放器	31
影片編輯	36
影像	33
撥號信息中的號碼	43
播放清單	28
播客	49
數據串流	31
標籤相片	35
模式	57

範本	43
鬧鐘	55

十六畫

應用程式	59
螢幕定向	59
輸入英文	14
選擇鍵	12
錄音器	32

十七畫

檔案管理員	38
縮放	34
聯絡人	
組群	22
智能搜尋	21
新增手機聯絡人	20
臉部偵測	34
隱藏號碼	26

二十畫

藍牙無線技術	40
--------------	----

二十一畫

攝錄機	33
-----------	----