


# Windows® Phone 8X by HTC

## C620e 使用指南

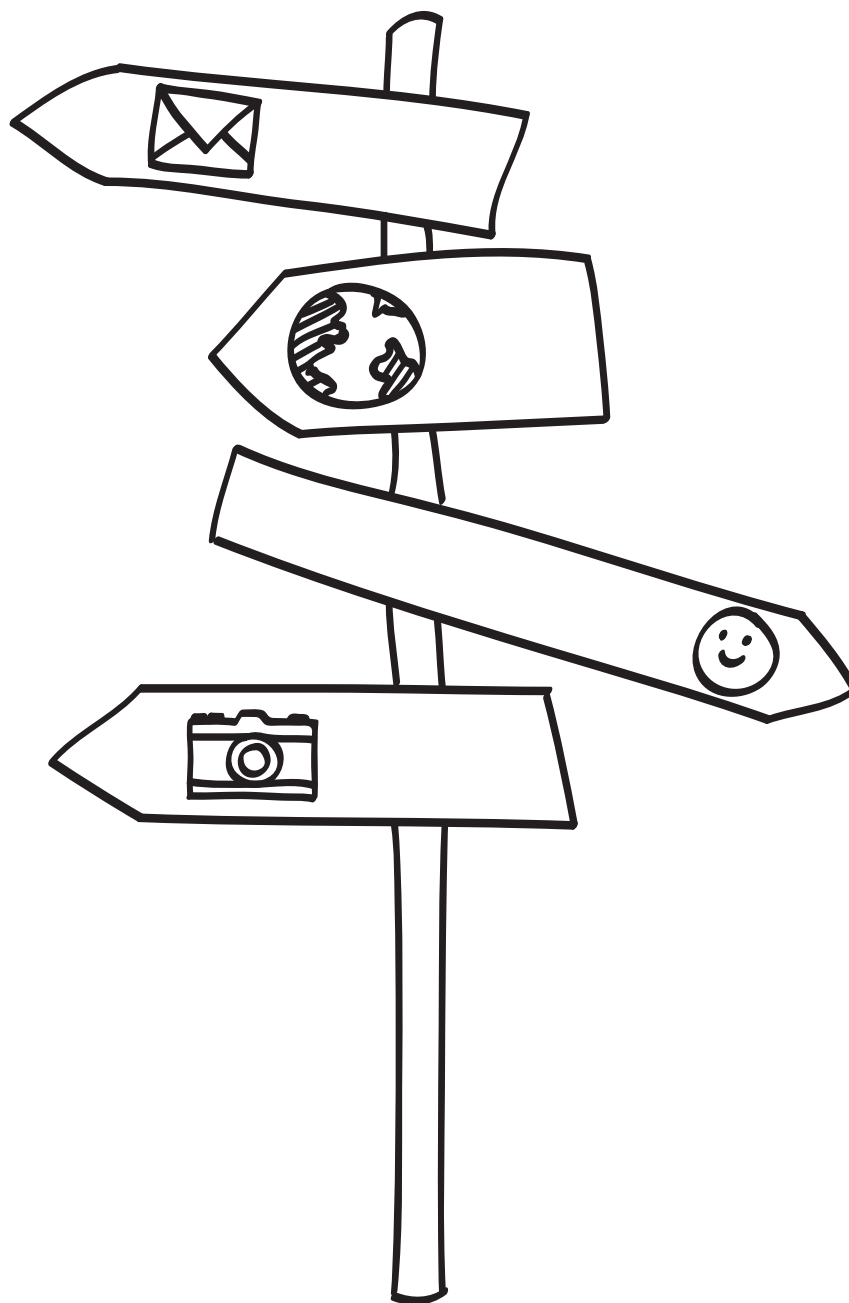

# 內容

---

## 打開包裝

---

手機元件說明	8
SIM 卡	9
電池	10
切換手機開關	10

---

## 設定手機

---

輸入 PIN 碼	12
初次設定手機	12
帳戶設定	12
將連絡人匯入手機	13

---

## 熟悉新手機的功能

---

手機娛樂功能	14
開始畫面	14
觸控手勢	15
動作手勢	18
調整音量	19
睡眠模式	19
鎖定畫面	20
變更鈴聲	21
變更佈景主題	21
拍攝螢幕擷取畫面	21
在應用程式之間切換	21
Windows 市集	22
在手機上使用語音	22

---

## 相機

---

相機基本資訊	23
拍攝相片	24
拍攝影片	24
完成拍攝後	25

---

## 手機通話功能

---

撥打電話	26
收到來電	27
通話期間可以執行哪些動作？	27
啟動多方通話	28
通話記錄	29

開啟或關閉飛航模式	29
-----------	----

## 連絡人

與朋友保持聯繫	30
從 SIM 卡匯入連絡人	30
新增新的連絡人	30
在連絡人清單中跳至其他區塊	31
篩選連絡人清單	31
合併連絡人的個人檔案	31
搜尋、編輯或刪除	31
與連絡人群組即時分享	32
將連絡人分類至群組	34
什麼是我動態磚？	35
在社交網路上貼文	36
篩選社交更新	37

## 鍵盤

使用螢幕上的鍵盤	38
使用預測文字輸入字詞	39
變更鍵盤語言	39

## 訊息中心

同時傳訊和聊天	40
在訊息中分享圖片、影片等內容	41
檢視及回覆訊息	42
管理對話	43

## 電子郵件

新增 Microsoft 帳戶	44
新增 POP3/IMAP 電子郵件帳戶	44
新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳戶	44
查看電子郵件	45
傳送電子郵件	46
管理電子郵件訊息	47
變更電子郵件帳戶設定	47

## 相片、影片和音樂

相片	48
音樂 + 影片	50

## 同步和備份

同步掌握各種內容	51
備份檔案	51

## 網際網路連線

數據連線	52
Wi-Fi	53
使用手機做為行動無線基地台	55

## 搜尋和網頁瀏覽器

各種搜尋網頁的方式	56
搜尋資訊	56
掃描條碼、Tag 和文字	57
開啟並瀏覽網頁	58
音樂搜尋	59

## 地圖和位置

定位服務	61
地圖	61
鄰近地點	64

## 行事曆

行事曆各項功能	65
建立行事曆約會	65
建立新的待辦工作	66
顯示及同步行事曆	67

## 更多應用程式

HTC 程式中心內可以執行哪些動作？	68
Office 程式中心有哪些功能？	72
遊戲程式中心內的 Xbox LIVE	73

## 藍牙和 NFC

連接藍牙配件	74
中斷與藍牙配件的連線	74
解除配對	74
使用 NFC 分享內容	75
開啟與關閉 NFC	75
使用 NFC	75

## 設定

貼心電話功能	77
開啟省電模式	77
變更顯示設定	77
變更音效設定	78
管理應用程式和儲存空間	78

## 安全性

以 PIN 碼保護 SIM 卡	80
使用密碼保護手機	80
保護兒童的手機使用安全	81
設定兒童專區	81
啟動 兒童專區	81
關閉並停用兒童專區	81

---

## 更新及重設

---

如何取得及安裝更新	82
準備軟體更新	82
安裝更新	83
出廠重設	83

---

## 商標和版權

---

---

## 索引

---

## 本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。



此表示為重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

## 其他協助資源

如需健康、安全和管理等相關資訊，請詳讀包裝盒內提供的「安全與法令注意事項」。

除了本使用指南，您也可以到 [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support) 中找到說明資訊、常見問答集等資料。


若要深入瞭解如何使用 Windows® 手機，請在手機上開啟說明 + 提示。或使用網頁瀏覽器，進入 [windowsphone.com](http://windowsphone.com)。



有些 Windows 手機功能或 Microsoft® 服務可能無法在部分國家或地區使用。

# 打開包裝

## 手機元件說明

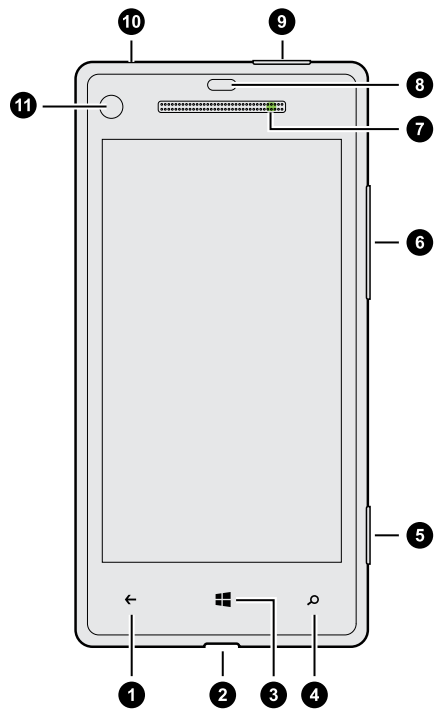

1. 返回鍵
2. USB 接頭
3. 開始
4. 搜尋
5. 相機按鈕
6. 音量
7. 通知 LED 指示燈
8. 靠近感應器
9. 電源
10. 3.5mm 耳機插孔
11. 前相機



如果要使用螢幕保護貼，請勿遮住靠近感應器。您可以購買手機專用的螢幕保護貼，在感應器的位置會保留小開口。




## SIM 卡


SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊，以及用來儲存電話簿連絡人和/或訊息的記憶體。

### 插入 SIM 卡

1. 用 SIM 卡退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）插入 SIM 卡座旁的小洞。

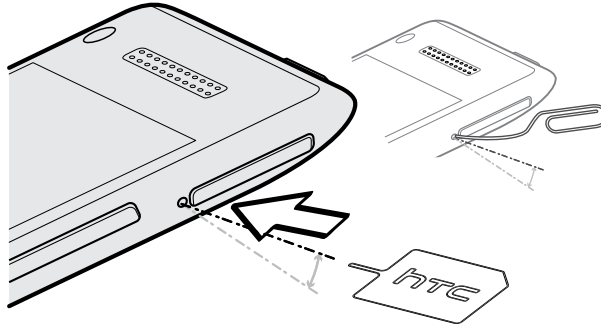

2. 抽出 SIM 卡座，然後將 SIM 卡（接點部分朝下）插入 SIM 卡座。

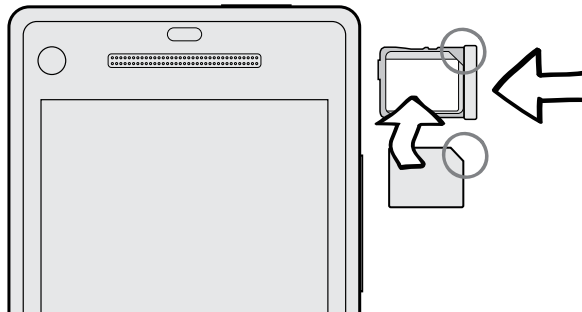


3. 將 SIM 卡座插入插槽。

### 取出 SIM 卡



在取出 SIM 卡之前，請確定將手機電源關閉。

1. 用 SIM 卡退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）插入 SIM 卡座旁的小洞。
2. 抽出 SIM 卡固定座，然後取出 SIM 卡。

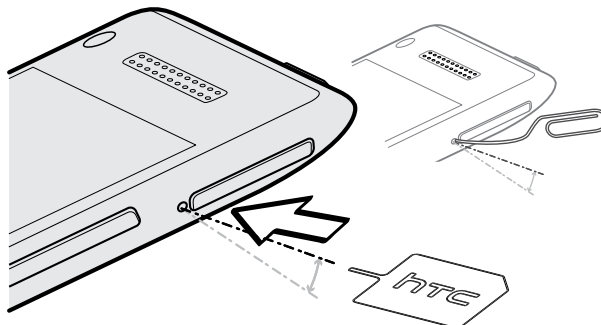

## 電池

本手機使用不可拆下的充電式電池。電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視手機的使用情形而定，您所使用的功能及配件都會影響電池續航力。像是一直開啟藍牙<sup>®</sup>連線，便會使用較多的電力。長時間通話和經常瀏覽網頁，都會使用較多的電池電力。此外，位置也是考量點之一：行動網路訊號太弱，以及溫度過於極端，都會造成電池的負擔。


### 為電池充電

在開啟並開始使用手機前，建議您先為電池充電。



只能使用包裝內隨附的電源變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

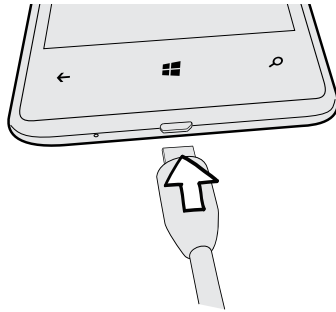

2. 將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。

電池充電時，通知 LED 指示燈會亮起紅色。電池充飽電後，指示燈會持續亮起綠色。

充電時如果開啟手機的電源，狀態列會顯示充電中圖示 。當電量充飽後，電池充電中圖示就會變成電量充飽圖示 。



為了安全起見，電池會在過熱時停止充電。

## 切換手機開關

### 開啟電源

只要按下電源鍵，就是這麼簡單。



第一次開啟手機電源時，您必須先設定手機。

---

## 關閉電源

---

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
2. 按住電源鍵，直到出現訊息向下滑動即可關機。
3. 用手指在螢幕上向下滑動。

### 手機沒有回應？

如果觸碰螢幕或按下按鈕時手機都沒反應，請重新啟動手機。

按住電源按鈕至少 12 秒。手機將關機，並接著重新開機。

# 設定手機

## 輸入 PIN 碼

有些 SIM 卡內建了由電信業者所設定的 PIN 碼（個人識別碼）。

要求輸入 PIN 碼時，請輸入 PIN 碼，然後點選輸入。



如果連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。當發生此狀況時，您必須從電信業者處取得 PUK（PIN 碼解鎖鍵）碼來解除鎖定。

## 初次設定手機

第一次開啟手機電源時，畫面會要求您設定手機。只要依照螢幕上的指示進行，就可以迅速完成設定並開始使用。

務必登入您的 Microsoft 帳戶，如此才能使用 Windows 市集、Xbox LIVE® 等服務。

## 帳戶設定

您可以設定線上帳戶，以用來收發電子郵件，以及執行其他動作等。

根據所設定的電子郵件帳戶類型而定，手機上可能會顯示連絡人、行事曆等項目或其他資訊。登入社交網路帳戶後，您還可以檢視好友的動態更新，並檢視他們所張貼的相片。

---

### 設定帳戶

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 點選新增帳戶，然後點選想要設定的帳戶類型。

---

### 同步帳戶

如果您在帳戶中看不到最新的電子郵件訊息或動態更新，可以手動同步帳戶來下載最新的內容。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 按住想要下載其資訊的帳戶，然後點選同步。

## 刪除帳戶

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 點選想要刪除的帳戶，然後點選刪除。



主要的 Microsoft 帳戶無法刪除。必須執行出廠重設才能移除此帳戶。

## 將連絡人匯入手機

您可以利用多種方式在電話中新增連絡人。

線上帳戶	登入您的線上帳戶，即可匯入連絡人資訊。
手機連絡人	直接在手機上建立及儲存連絡人。
SIM 卡	您可以將 SIM 卡上的連絡人複製到手機。
Outlook® (Exchange ActiveSync®)	將公事上的連絡人同步至 Outlook (Exchange ActiveSync)。
藍牙	透過 藍牙 從其他手機接收連絡人。

# 熟悉新手機的功能

## 手機娛樂功能

隨時與親朋好友保持聯繫，分享生活中的點滴。聽歌時錯過的部分，也能重播再聽一次。還有許多其他功能。

### 讓手機變得跟您一樣與眾不同

您可以在開始畫面上套用個人化設定，加入重要且獨特的內容。建立即時動態磚，放入喜愛的連絡人、音樂專輯、應用程式等，還能將動態磚釘選到開始畫面。如需詳細資訊，請參閱第 14 頁的[開始畫面](#)。

### 捕捉每個生活時刻

相機提供許多強大功能供您使用，以下列出其中部分：

- 手機內建的超廣角前相機，可讓您在拍攝自拍照時，帶入更多美麗的風景，也能與親朋好友一起拍特寫照。
- 使用專屬的相機按鈕，便能快速啟動相機，即便手機正在睡眠模式下。
- 無論何種環境下都能使用相機，即使是低光源的環境。

如需瞭解如何使用相機各項功能，請參閱第 23 頁的[相機](#)。

### Beats By Dr. Dre Audio™


整合 Beats Audio™，讓您在聽音樂、觀賞影片或玩遊戲時，享受更豐富、更真實的音效體驗。如需更多資訊，請參閱第 50 頁的[提升音樂聆聽體驗](#)。

### SkyDrive 整合

只要將相片、影片和文件儲存到 SkyDrive®，就能隨時存取，請參閱第 49 頁的[分享](#)。

## 開始畫面


您可以直接在開始畫面上看到所有的即時動態磚，這些動態磚會持續更新，並顯示與您最切身相關的內容，包括相簿、新訊息和電子郵件訊息的數量等。

- 只要用手指在畫面上往上或往下快速滑動，即可捲動動態磚。
- 向左快速滑動，可存取應用程式和設定。點選字母動態磚，可檢視所有的字母動態磚。
- 若要從任何畫面返回開始畫面，請按下 。

---

## 重新排列及調整動態磚大小

---

1. 按住您想要移動的動態磚，直到動態磚浮起。
2. 點選右下角的箭頭，可調整動態磚大小。
3. 將動態磚拖曳到您要放入的位置。
4. 移動動態磚後，按下 ← 或 .

---

## 將項目固定在開始畫面上

---

您可以將任何項目固定在開始畫面上，包括：應用程式、圖片、歌曲、喜愛的網站、文件，甚至是連絡人。


舉例來說，當您將某位連絡人固定在開始畫面上時，您就可以直接在該動態磚中看見其所有的更新，像是摘要、電子郵件、簡訊和通話通知等。

1. 若要固定項目，請按住畫面，直到出現功能表。
2. 點選釘選到開始畫面。

---

## 將方塊取消固定


---

1. 按住您想要移除的動態磚。
2. 點選 .

## 觸控手勢

請使用手指觸控方式來操作手機。

### 點選

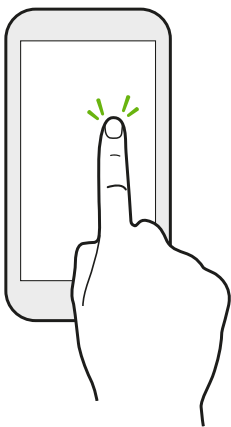


當您想要使用鍵盤輸入、想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。

### 按住




按住項目可檢視可用的選項（例如鍵盤上的其他按鍵）。

### 快速滑動或滑動

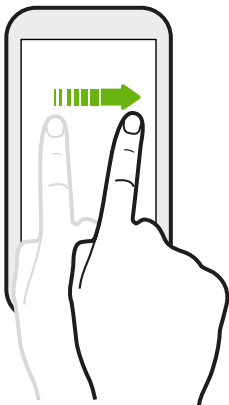

用手指在螢幕上垂直或水平快速滑動，即可捲動長清單或檢視程式中心的其他畫面。


### 拖曳

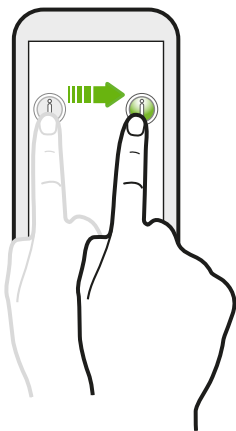

開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。




## 輕觸

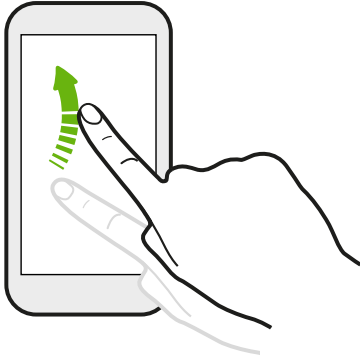

輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指，例如從開始畫面移至應用程式清單。

## 靠攏及展開

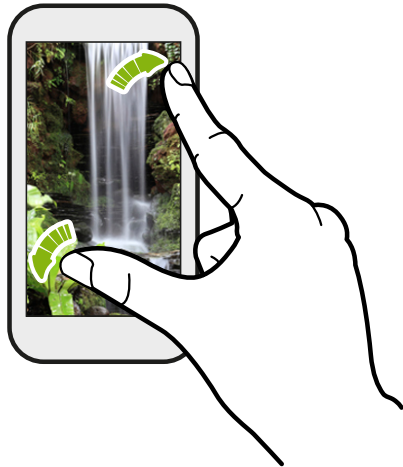

在某些應用程式（例如相片或 Internet Explorer）中，您可以在檢視圖片或文字時用手指在螢幕上展開以放大。




用兩指在畫面上靠攏則縮小圖片或文字。

## 動作手勢


使用動作手勢可讓鈴聲靜音，或執行其他動作等。

### 翻轉靜音

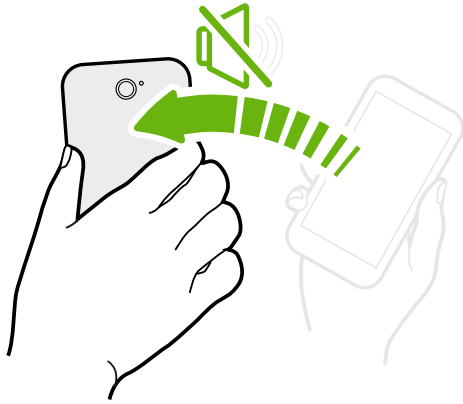

有來電時，只要將手機翻面即可變成靜音。

### 拿起手機降低音量

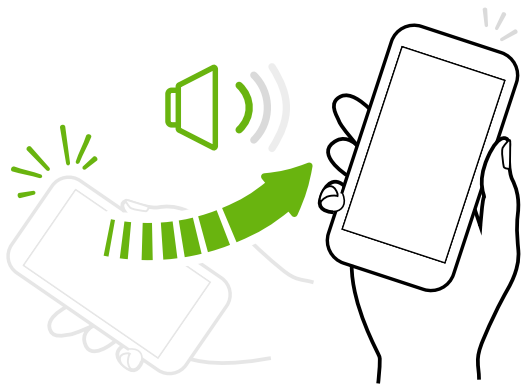

在業務會議當中或餐廳內有來電時，拿起手機可降低來電鈴聲的音量。


### 設定手機在口袋或背包內時自動提高鈴聲音量



街上太吵雜，聽不到背包內的手機響鈴嗎？

您可以設定讓手機自動偵測是否放在背包或口袋內並提高鈴聲音量，如此在吵雜的環境下也能聽見手機來電。

## 旋轉手機畫面以改善檢視

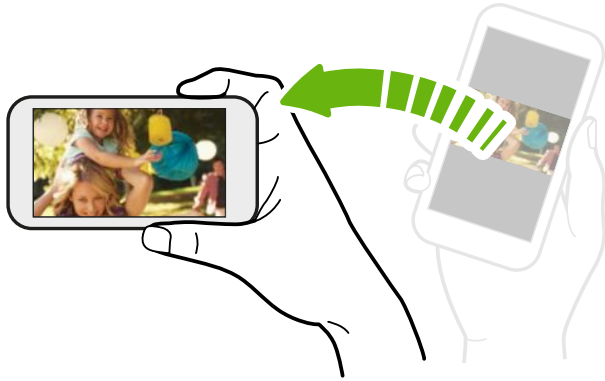

在許多畫面下，只要將手機側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。


在輸入文字時，您還可以將手機側向轉動，以顯示更大的鍵盤。

## 調整音量

1. 按下調高音量或調低音量鍵，以顯示音量控制列。
2. 持續按下，直到變成您所要的音量。

---

### 讓鈴聲靜音

1. 按下調高音量或調低音量鍵，以顯示音量控制列。
2. 點選 。

如果設定中的震動選項為開啟，手機便會變為震動模式。如果未開啟，手機將變為靜音模式。

## 睡眠模式

睡眠模式可在螢幕關閉時讓手機進入低耗電狀態，以節省電池電力。當手機放在背袋或口袋時，還可避免不小心按到按鈕。而且還不用擔心收不到簡訊或來電。

---

### 切換為睡眠模式

只要快速按下電源鍵，即可關閉螢幕，並切換為睡眠模式。此外，手機也會在閒置一段時間後，自動進入睡眠模式。

---

### 從睡眠模式中喚醒

若要手動喚醒手機，請按下電源鍵。接著您必須將螢幕解鎖。




手機會在有來電時自動喚醒。

## 鎖定畫面

### 將螢幕解鎖

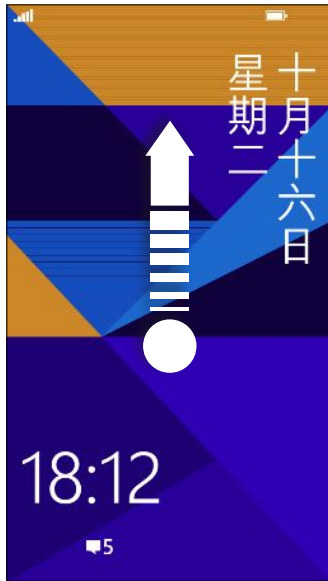

用手指在螢幕上向上滑動，即可將螢幕解鎖或接聽來電。



如果您已從設定中設定了密碼，則必須輸入密碼，才能將螢幕解鎖。



### 變更鎖定螢幕桌布

除了瀏覽預設的桌布收藏以外，您也可以從相機拍攝的相片中選擇。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 鎖定螢幕。
3. 點選背景方塊，然後選擇相片。
4. 點選變更相片，然後從相簿中選取相片，或點選  拍一張新的相片。
5. 如果選取的相片超過允許的桌布大小，請裁切相片。  
若要裁切相片，請拖曳相片，將想要設為桌布的部分放入裁切方塊，然後點選 .

### 自訂鎖定螢幕通知

您可以直接在鎖定螢幕上一覽重要通知的快速摘要。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 鎖定螢幕。
3. 選擇要顯示詳細通知的應用程式。
4. 最多可以選擇五個要顯示快速通知的應用程式。
5. 完成後，按下  或 .

## 變更鈴聲

從預設的鈴聲中選擇。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 **設定** > **鈴聲 + 音效**。
3. 點選鈴聲方塊。
4. 點選鈴聲名稱旁的圖示，即可試聽鈴聲。
5. 點選您想要使用的鈴聲。

## 變更佈景主題

心情不好嗎？您可以變更螢幕的背景和重點色，使其符合您的心情。您選擇的重點色會出現在許多不同的地方，像是開始畫面上的動態磚、應用程式圖示、網頁連結、訊息等。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選**設定** > **佈景主題**。
3. 點選個別動態磚，選擇您喜歡的背景和重點色。


## 拍攝螢幕擷取畫面

想要炫耀在遊戲內的高得分，或是寫一篇關於手機功能的部落格文章，或張貼關於您正在播放的歌曲的動態更新嗎？您可以很輕鬆地將畫面拍成照片。

按住電源，然後快速按下 。畫面便會儲存至相片程式中心的螢幕截圖相簿內。

## 在應用程式之間切換

手機可同時執行多個應用程式，而且可以輕鬆地在所有的應用程式之間切換。

1. 按住 ，以檢視目前執行中的應用程式。
2. 用手指在畫面上左右快速滑動，以檢視所有開啟中的應用程式，然後點選想要使用的應用程式。

## Windows 市集

您可以從 Windows 市集輕鬆下載並購買符合個人需求的應用程式。網站提供許多免費程式和付費程式，從日常使用的應用程式、功能強大的商用應用程式，到好玩的遊戲都有，而且也可以購買歌曲。


從開始畫面向左滑動，並點選市集，然後開始購物。

## 在手機上使用語音

使用語音，就能輕鬆撥打電話、傳送簡訊或尋找地點。



語音功能可能無法在部份國家或地區使用。

1. 按住 。

如果這是您第一次使用語音功能，畫面將顯示一些語音使用範例。讀取完範例後，請點選接受。

2. 說出指令，例如：


- 若要打電話給連絡人清單中的連絡人，可以說 *Call Jennifer Singer, mobile*。
- 若要開啟行事曆等應用程式，可以說 *Open Calendar*。
- 若要在網路上搜尋披薩店等，可以說 *Find pizza parlors*。
- 如果需要協助，可以說 *What can I say?*，便能檢視或聽取各種可供使用的語音指令類型。

### 開啟更多語音指令

您可以從設定中開啟其他的語音指令，例如儲存和撥打快速撥號號碼。也可以設定讓手機大聲讀出簡訊，或是用口說方式回覆訊息，省去用手輸入。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 輕鬆存取。
3. 點選手機語音操作開/關切換開關，可開啟其他撥號時可用的語音指令。可用的指令如下：

Save speed dial	指定快速撥號號碼
Call <i>number</i>	撥打快速撥號號碼
Turn call forwarding on/off	開啟或關閉通話指定轉接

4. 按下  可返回設定清單。
5. 點選語音。
6. 確定播放音訊確認開關為開啟。此設定可讓手機在有來電時大聲播放音訊。
7. 若要讓手機讀出簡訊，請點選大聲讀出收到的簡訊方塊。選擇手機每次收到簡訊時都讀出簡訊，或只在使用藍牙或有線耳機時讀出。

# 相機

## 相機基本資訊

不論是出差或旅行，您都可以使用相機來拍攝相片和影片。


- 在開始畫面上，向左滑動，然後點選相機，開啟相機應用程式。
- 或者，按下相機按鈕。



您知道可以在畫面關閉或鎖定時開啟相機應用程式嗎？只要按住相機按鈕即可。

## 取景器畫面

取景器畫面提供下列的螢幕控制項：

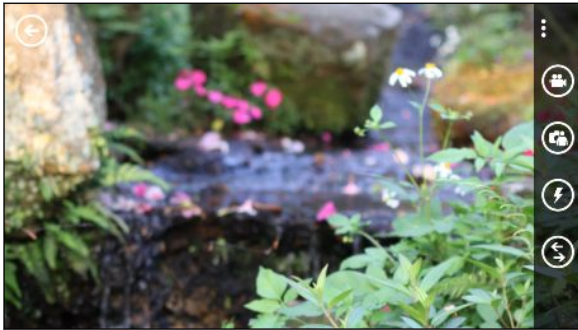

	相片/影片模式
	前相機/主相機模式
	閃光燈模式
	影片照明
	相機鏡頭
	進入手機相簿



閃光燈和影片照明不適用於下列狀況：

- 使用前相機時。
- 電池電量過低時。

## 縮放

拍攝相片或影片之前，您可以放大或縮小主體。

只要用手指在畫面上展開或縮小，便能放大或縮小。




## 變更設定

1. 點選 **⋮** > 相片設定或影片設定，可選擇各種解析度。
2. 若要儲存設定，請在進行變更後點選儲存。



若要取得更多相機設定，請在開始畫面上向左滑動，接著點選設定，然後滑動到應用程式清單，並點選相片 + 相機。




## 拍攝相片

1. 開啟相機應用程式。
2. 選擇相機設定：
  - 點選 ，將相機設為自動閃光、閃光燈開啟或閃光燈關閉。
  - 點選 ，切換為超廣角前相機，拍攝您自己跟好友的團體照。
  - 點選 ，選取或下載鏡頭。
  - 點選 **⋮** > 相片設定，選擇想要使用的解析度。
3. 以垂直（直立）或水平（橫向）方向，小心握住手機。
4. 在拍攝相片之前，您可以先縮放畫面。
5. 若要拍攝相片，有以下做法：
  - 半按相機按鈕對焦，接著完整按下按鈕，拍攝相片。相機會對著畫面中央自動對焦。
  - 或點選畫面上的任一點進行對焦，然後拍攝。

拍攝的相片會儲存到相片程式中心的手機相簿中。

## 拍攝影片

您可以選擇用直向或橫向來拍攝影片。但若獲得最佳的影片檢視體驗，最理想的方式是以橫向來拍攝。

1. 開啟相機應用程式。
2. 點選 ，切換為影片模式。螢幕上會顯示影片計時器。
3. 選擇錄影設定：
  - 點選 ，設定錄影時開啟或關閉影片照明。
  - 點選 ，切換為超廣角的前相機。
  - 點選 **⋮** > 影片設定，選擇想要使用的解析度。
4. 在錄影之前，您可以先縮放畫面。





5. 按下相機按鈕，即可開始拍攝。
6. 若要停止錄影，請再次按下相機按鈕。

拍攝的影片會儲存到相片程式中心的手機相簿中。

## 完成拍攝後



拍攝相片或影片後，您無需離開相機應用程式便能檢視檔案和其他的拍攝內容。也可以選擇要對相片或影片進行哪些處理，例如上傳到 SkyDrive 或放到社交網路上分享。

1. 在取景器畫面中，點選 。或在畫面上滑動手指。  
會出現最後拍攝的相片或影片。
2. 如為相片，請點兩下螢幕，或是在相片上縮小兩指或展開，以縮小或放大相片。  
如為影片，只要點選播放圖示，即可檢視影片。
3. 點選 ，檢視可對相片或影片執行的動作選項。
4. 用手指在螢幕上靠攏，變更為條列檢視。接著在畫面上往左或往右輕觸，可輕鬆瀏覽相片和影片。
5. 若要繼續拍攝，請在橫握手機下向左滑動手指（或在直握手機時向上滑動），直到返回取景器畫面。

# 手機通話功能

## 撥打電話

 有些 SIM 卡內建了由電信業者所設定的 PIN 碼（個人識別碼）。要求輸入 PIN 碼時，請輸入 PIN 碼，然後點選確定。如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。但別擔心！您只需要洽詢電信業者，並查出您的 PUK（PIN 碼解鎖鍵）即可。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，開啟數字鍵。
3. 輸入您想要撥打的號碼，然後點選撥號。



若要掛斷，請點選結束通話。



如果您要掛斷電話，但卻未顯示電話撥號畫面，請點選畫面頂端的通知，然後點選結束通話。

## 撥打緊急電話



在某些地區，即使手機尚未安裝 SIM 卡或 SIM 卡已被封鎖，您仍可以用手機撥打緊急電話。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，開啟數字鍵。
3. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。



如果您已啟用密碼，但卻忘記了密碼，只要點選鎖定螢幕上的緊急電話，然後撥打該地區的緊急電話號碼，則即使不用輸入密碼也可以撥打緊急電話。

## 撥打國際電話

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，開啟數字鍵。
3. 按住數字鍵 0，直到出現加號 (+)。

出現加號 (+)，表示您正在撥打國際電話（取代輸入所要撥打之國家的國際接取碼）。

4. 在數字鍵輸入下列號碼：
  - 國家或地區代碼
  - 區碼（開頭不用輸入數字鍵 0）
  - 電話號碼
5. 點選通話。

## 收到來電

當收到來電時，會出現來電畫面。

### 接聽來電

- 點選接聽。
- 如果螢幕為關閉並在接到來電時喚醒，請從螢幕底部往上滑動，先將螢幕解鎖，然後再點選接聽。

### 拒接來電

- 點選拒接來電。
- 如果螢幕為關閉並在接到來電時喚醒，請從螢幕底部往上滑動，先將螢幕解鎖，然後再點選拒接來電。

### 將鈴聲設為靜音且不拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 將手機面朝下放在穩定的表面上。



如果手機已面朝下，則手機有後續的來電時仍會響鈴。

- 按下調高音量鍵或調低音量鍵。
- 按下電源鍵，可讓鈴聲靜音並關閉螢幕。

## 通話期間可以執行哪些動作？

在通話中，使用螢幕按鈕可開啟擴音功能、保留電話等。

### 在通話期間開啟擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將手機靠近耳朵。

在通話畫面上，點選擴音器。

若要關閉擴音功能，只要再次點選擴音器。

### 保留通話


在通話畫面上，點選保留。

若要繼續通話，請再次點選保留。

## 切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換通話，請點選畫面頂端的控制列。



3. 若要結束目前的通話並回到其他通話，請點選結束通話。

## 在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選靜音。

若要重新開啟麥克風，請再次點選靜音。

## 啟動多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。先撥出第一通電話（或接聽來電），然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。



- 請確定您的 SIM 卡已啟用多方通話服務。請連絡電信業者取得詳細資料。
- 多方通話允許的人數上限將視電信業者而有所不同。


1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，點選新增通話，然後撥給第二位參與者。  
會自動保留第一位參與者的通話。
3. 與第二位參與者連線之後，點選合併通話。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選新增通話，然後撥打想要邀請的其他連絡人。
5. 連線之後，點選合併通話。
6. 若要與多方通話其中一位開啟私人對話，請點選私下交談，然後點選該連絡人的姓名或號碼。
  - 點選合併通話，將重新合併其他人，並繼續多方通話。
  - 若要結束私人對話，請點選結束通話。

若要結束多方通話，請點選結束通話。






## 通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、已撥出的電話和已接聽的電話。

### 查看通話記錄中的通話

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 在通話記錄清單中，您可以：
  - 按住號碼或連絡人姓名，然後刪除項目。
  - 點選號碼或連絡人姓名，進入個人檔案清單，接著選擇回撥、傳送簡訊、儲存號碼（若此號碼尚未儲存至連絡人）等。

### 從通話記錄中將新電話號碼新增到連絡人


1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選想要儲存的電話號碼，然後點選 。
3. 點選 ，建立新連絡人。
4. 視需要編輯號碼，選取電話號碼類型，然後點選 。
5. 新增連絡人姓名和其他資訊，然後點選 。



也可以從通話記錄中將電話號碼儲存至現有的連絡人。

### 清除通話記錄

在通話記錄清單中，您可以：


移除號碼或名稱	按住號碼或名稱，然後點選刪除項目。
清除整個記錄	點選  > 刪除所有通話記錄。

## 開啟或關閉飛航模式

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉無線裝置的功能，關閉無線連線功能最快的方式便是將手機切換到飛航模式。

啟用飛航模式時，會關閉手機上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi®。當您停用飛航模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 飛航模式。
3. 點選狀態開關，將其開啟或關閉。

開啟飛航模式時，狀態列中會出現  圖示。

# 連絡人

## 與朋友保持聯繫

連絡人程式中心不只是一般的通訊錄，它同時也是讓您掌握社交網路動態，隨時與您最關心的好友聯繫的地方。

1. 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。
2. 用手指在畫面上左右快速滑動，存取連絡人清單，然後檢視好友的最新動態。

全部	此即為您的連絡人清單。只要點選連絡人，即可撥打電話、傳送訊息、聊天，或檢視其更新和圖片。點選群組，可傳送群組訊息，以及檢視群組成員的更新和圖片。
最新動態	您可以從此處查看連絡人最新更新，包括來自各個社交網路帳戶的更新都會一起顯示。
最近使用	您可以從此處檢視並快速存取最近曾經檢視或連絡的連絡人。
分類	您可以在此處建立私人聊天室，以進行聊天，也能分享相片、影片、行事曆等。也可以建立群組，輕鬆追蹤好友的動態更新、傳送群組簡訊等。

## 從 SIM 卡匯入連絡人

從 SIM 卡匯入連絡人時，連絡人會自動同步到您的 Microsoft 帳戶，但這些連絡人不會從 SIM 卡中刪除。如果您尚未設定 Microsoft 帳戶，連絡人將儲存至手機。

1. 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。
2. 點選 **...** > 設定 > 匯入 SIM 卡連絡人。

## 新增新的連絡人

1. 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。
2. 在全部連絡人清單中，點選 **+**。
3. 如果您在手機上設定了一個以上的帳戶，請點選想要建立連絡人的帳戶。
4. 點選各個項目（例如姓名、電話、電子郵件），然後輸入資訊。  
輸入各個項目的資訊之後，務必點選 **Ⓜ** 儲存。
5. 點選新增相片，以指定圖片，或用相機為連絡人拍照。
6. 完成後，點選 **Ⓜ** 儲存新的連絡人。

## 在連絡人清單中跳至其他區塊

1. 在全部連絡人清單中，點選字母動態磚，顯示所有的字母動態磚。
2. 點選任一字母，可快速跳至連絡人姓名開頭為該字母的區塊。

## 篩選連絡人清單

您可以篩選清單，只顯示來自所選帳戶的連絡人。

1. 在連絡人中，點選 **⋮** > 設定。
2. 點選篩選我的連絡人清單。
3. 選取想要顯示其連絡人的帳戶，然後點選 **☑**。

## 合併連絡人的個人檔案

同一個連絡人在連絡人中可能會有兩個以上的版本。這通常是因為不同的社交網路或電子郵件帳戶都存有該連絡人的個人檔案，因而造成此狀況。在多數情況下，手機會自動合併連絡人的個人檔案。至於其他尚未合併的項目，您可以用手動方式將其連結起來。

1. 點選在全部連絡人清單中有一或多個重複項目的連絡人。
2. 點選 **↔**。
3. 您可以：
  - 在建議的連結（若有的話）下方，點選想要連結到連絡人的項目。
  - 點選選擇連絡人，然後點選重複的項目。

---

### 中斷連絡人個人檔案連結

---

1. 在全部連絡人清單中，點選已連結個人檔案的連絡人。
2. 點選顯示連結數量的連結圖示 **↔**。
3. 在連結的個人檔案下方，點選想要中斷連結的項目。
4. 點選取消連結。

## 搜尋、編輯或刪除

---

### 搜尋連絡人





---

如果連絡人清單過長，搜尋應該是能最快找出連絡人的方式。


1. 在全部連絡人清單中，點選 **🔍**。
2. 在搜尋列中，輸入您想要搜尋之連絡人名字或姓氏的前幾個字母。  
接著會顯示符合的連絡人。
3. 點選連絡人，檢視該連絡人的連絡資訊。


## 編輯連絡人的資訊


 來自 Facebook®、Twitter™ 或 LinkedIn® 的連絡人無法進行編輯。但您仍可以新增資訊，並將資訊儲存到其他帳戶（例如 Microsoft）。

1. 在全部連絡人清單中，點選想要變更其資訊的連絡人。
2. 點選 。
3. 如果是連結的連絡人（有多個帳戶，但在連絡人清單中只顯示一個項目），請點選想要編輯的帳戶（例如，點選編輯 Microsoft 帳戶）。
4. 編輯或新增該連絡人的資訊。  
輸入項目的新資訊後，記得要點選 ，以套用變更。
5. 完成後，按下  或 。

## 刪除連絡人

 雖然您無法從手機刪除 Facebook、Twitter 或 LinkedIn 的連絡人，但可以刪除其他服務的連絡人。當您這樣做時，該連絡人會同時從手機和儲存的線上服務中刪除。


1. 在全部連絡人清單中，點選想要刪除的連絡人。
2. 點選  > 刪除。
3. 如果連絡人是連結的連絡人（有多個帳戶），請選擇要移除連絡人的帳戶。



 也可以按住連絡人，然後點選刪除。

## 與連絡人群組即時分享


聊天室可讓您與群組聊天，也可以分享相片、影片、行事曆等。

### 建立新聊天室

 只有使用 Windows Phone 8 的連絡人可以加入聊天室。當您建立聊天室時，您會成為該聊天室的擁有者，聊天室所有其他成員則是來賓。


1. 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。
2. 在分類畫面上，點選  > 聊天室。
3. 輸入聊天室的名稱，然後點選 。



4. 點選 ，接著選擇要邀請加入聊天室的連絡人。  
重複此步驟，邀請更多連絡人加入聊天室。



聊天室邀請將透過簡訊傳送。





5. 完成後，點選 。

### 邀請連絡人加入聊天室

1. 點選想要邀請連絡人加入的聊天室。




您必須是聊天室的擁有者，才能邀請連絡人加入。

2. 點選  > 。
3. 點選想要邀請的連絡人。
4. 若要邀請其他連絡人，請點選 。
5. 完成後，點選 。

邀請的連絡人將會收到簡訊，簡訊內會顯示加入聊天室的連結。

### 重新排列聊天室動態磚


聊天室成員太多，顯得很混亂嗎？您可以依照自己想要的方式來排列聊天室成員的動態磚。

1. 點選想要變更的聊天室。
2. 按住連絡人，直到動態磚浮起。
3. 將動態磚拖曳到新的位置。
4. 完成後，按下 。

### 管理聊天室



您只能管理自己建立的聊天室。

1. 點選想要管理的聊天室。
2. 點選 。
3. 您可以：
  - 變更聊天室的名稱。
  - 新增或移除來賓。
  - 刪除聊天室。

## 離開聊天室

1. 點選想要離開的聊天室。



您無法離開自己是擁有者的聊天室。

2. 點選 **...** > 離開聊天室 > 離開。

## 將連絡人分類至群組

群組可幫您過濾社交網路，也能讓您輕鬆將同樣的電子郵件和簡訊傳送給一位以上的連絡人。建立群組後，群組便會顯示在分類畫面上。

點選群組，接著會顯示群組成員及其社交網路更新，同時會顯示選項，讓您與群組傳送電子郵件、簡訊和聊天。

## 建立新的群組

1. 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。
2. 在分類畫面上，點選 **+** > 群組。
3. 輸入群組名稱並點選 **+**。
4. 點選 **+**，接著選擇要新增至群組的連絡人。  
重複此步驟，將更多連絡人新增至群組。



按住群組，可將群組釘選在開始畫面。

## 新增連絡人至群組

1. 點選想要新增連絡人的群組。
2. 點選 **+** > **+**。
3. 點選想要新增的連絡人。



## 移除群組中的連絡人

1. 點選想要移除連絡人的群組。
2. 點選 **+**，然後選取想要移除的連絡人。
3. 點選從群組中移除。

## 變更成員的連絡偏好設定

如果連絡人有一個以上的電子郵件地址或電話號碼，您可以選取傳送群組電子郵件或簡訊時要使用的電子郵件或電話號碼。

1. 點選想要變更連絡偏好設定的成員所在的群組。
2. 點選 **+**，然後點選連絡人。


3. 點選電話號碼方塊或電子郵件地址方塊，變更資訊。
4. 完成後，點選 。
5. 點選 ，返回群組畫面。

---

### 重新排列群組動態磚

---



不想按照英文字母順序來檢視群組成員嗎？您也可以依照自己想要的方式來排列群組成員。

1. 點選想要變更的群組。
2. 按住連絡人，直到動態磚浮起。
3. 將動態磚拖曳到新的位置。
4. 完成後，按下 。

---

### 重新命名群組


---

1. 點選想要重新命名的群組。
2. 點選  > 重新命名。
3. 輸入群組的新名稱。
4. 完成後，點選 。

---

### 刪除群組

---

1. 點選想要刪除的群組。
2. 點選  > 刪除。

## 什麼是我動態磚？

我動態磚也就是您的個人檔案，您可以從開始畫面或連絡人程式中心存取個人檔案。同時也是您進入各個社交網路的單一窗口。

- 在開始畫面上，點選我動態磚。
- 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。點選您的個人檔案圖片。

您可以從此處執行部分動作：



- 張貼新訊息到社交網路上。
- 檢視社交網路貼文和留言。
- 在社交網路貼文上說讚。
- 回覆或轉推更新到 Twitter。
- 更新個人檔案的圖片到 Facebook。
- 更新個人檔案的圖案到 Microsoft 帳戶。
- 設定聊天室狀態。讓其他連絡人得知您能否使用即時訊息。

## 在社交網路上貼文



您可以在社交網路上張貼訊息，或在其他人的貼文上留言或說讚。也可以打卡，將您的所在位置與好友分享。

請進入設定 > 電子郵件 + 帳戶，查看您可以在手機上設定哪些類型的社交網路帳戶。



### 張貼訊息

1. 在開始畫面上，點選我動態磚。
2. 點選張貼更新，然後輸入您的訊息。
3. 如果您有一個以上的社交網路帳戶，請點選張貼到文字方塊，選擇要張貼的帳戶，然後點選 。
4. 點選 。

### 在文章上留言






1. 在開始畫面上，點選連絡人動態磚。
2. 向左或向右滑動，進入最新動向，即可檢視連絡人最新的貼文。
3. 看到想要留言或按讚的貼文後，點選 。
4. 點選含有新增回應的文字方塊，輸入留言，然後點選 。



若要在文章上按讚，請點選  (或點選  收回讚)。

### 打卡

抵達某個地點時，您可以將位置張貼到一或多個社交網路上，將所在位置與連絡人分享。您可以搜尋附近的位置，或自己新增位置。

1. 在開始畫面上，點選我動態磚。
2. 點選打卡。
3. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選清單中的其中一個地點，在該處打卡。
  - 如果清單中未出現您的位置，請點選 ，讓應用程式尋找您的位置。點選所在地點的名稱，然後點選 。
  - 若要搜尋附近的地點，請點選 ，輸入地點的名稱，然後點選 。
4. 找到想要打卡的地點之後，點選張貼到方塊，選擇想要用來打卡的帳戶。
5. 點選在 Facebook 上分享給方塊，設定您的 Facebook 隱私權等級。
6. 點選  打卡。

## 篩選社交更新

動態更新太多？您可以嘗試一次只檢視來自一個社交網路的貼文。或者也可以將一或多個社交網路的更新隱藏起來。

- 在連絡人中，向左或向右滑動，進入最新動態。點選所有帳戶，然後點選想要檢視貼文的帳戶。
- 或是點選 **...** > **設定**，然後選取隱藏已篩選連絡人張貼的貼文。之後便不會再出現已從連絡人清單中篩選掉的社交網路的貼文。



您也可以建立群組，只檢視群組內連絡人的動態更新。

# 鍵盤

## 使用螢幕上的鍵盤


當您啟動應用程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。

點選螢幕上可以輸入文字的任何位置，便會自動出現鍵盤。





使用完鍵盤後，按下 ← 將其關閉。

### 開啟 Caps Lock

按住或點兩下 Shift 鍵 。再點一次則關閉 Caps Lock。

### 輸入數字和符號

1. 點選  可切換成數字和符號鍵盤。鍵盤上會出現數字、常用的標點符號和符號。
2. 如需使用更多符號，請點選 。
3. 有些符號鍵還可輸入更多的符號。請按住符號以檢視更多資訊。

例如：

- 按住左括號鍵之類的符號鍵，然後點選所要的符號。



- 按住句號鍵，以顯示某些常用的標點符號選項，然後再點選所要的選項。
- 按住 \$ 鍵，可檢視更多貨幣符號的選項，然後再點選其他的貨幣符號。

### 移動游標

若要將游標移到正好打到一半的文字中央，請按住想要變更的文字附近，直到出現游標，然後拖曳手指，將游標移到您要的確切位置。

## 使用預測文字輸入字詞

螢幕鍵盤會顯示預測文字，協助您快速準確地完成輸入。預測文字輸入功能預設為啟用，而且會在您輸入的同時顯示文字建議。

使用預測模式輸入文字：

- 如果您想要的字詞變為粗體，只要點選空白鍵，即可將該字詞插入文字中。
- 如果您在輸入完整字詞前，想要的字詞已經出現在建議中，只要點選該字詞，即可將其插入文字。
- 在建議字詞列上滑動，可檢視更多字詞。
- 如果輸入錯誤或選擇了錯誤的文字，只要點選該文字以顯示建議字詞列，然後再選擇正確的字詞即可。



## 變更鍵盤語言

您可以為鍵盤選擇各種語言、配置和地區。手機會根據您選擇的語言提供文字建議和拼字校正。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 鍵盤。
3. 點選新增鍵盤。
4. 選取想要在螢幕鍵盤上使用的語言。下次使用鍵盤時，便會出現語言鍵 。



語言鍵根據鍵盤的不同也會有不同的外觀。

5. 完成後，點選 .
6. 使用螢幕鍵盤時，點選語言鍵 ，切換選取的語言。



也可以按住語言鍵，檢視所有可用的鍵盤選項。

# 訊息中心

## 同時傳訊和聊天

透過訊息中心應用程式，您便能從同一個地方傳送訊息及聊天。






無論朋友和家人正在使用行動電話或電腦，您都可以傳送簡訊或 Microsoft Messenger 即時訊息。

也可以啟動 Facebook 聊天室。




- 若要使用 Messenger 聊天，您必須先設定 Microsoft 帳戶。
- 若要透過 Facebook 聊天，您必須設定 Facebook 帳戶。此外，請務必從訊息中心應用程式的設定中開啟 Facebook 聊天室。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 如果想要透過 Microsoft Messenger 傳送即時訊息，請先設定聊天狀態（假如尚未設定）。
3. 點選 。
4. 點選 ，選擇連絡人，然後點選連絡人的電話號碼、Messenger ID，決定要如何傳送訊息。


也可以傳訊息給 Facebook 的連絡人。

重複此步驟以新增更多收件者，接著其姓名便會自動新增到收件者方塊中。





5. 點選含有輸入訊息的文字方塊，然後開始輸入文字。
6. 點選  送出。

要新增收件者時，您也可以：

- 點選 ，接著選取連絡人群組。應用程式設定中的群組多媒體簡訊選項預設為開啟，此選項可在您與一群人傳訊息時協助將回覆放在同一個訊息列中。開啟此選項時，回覆將以多媒體簡訊的方式寄出，而非簡訊。
- 開始將連絡人的姓名輸入收件者方塊中，然後點選符合的連絡人姓名。
- 在收件者方塊中輸入行動電話號碼或電子郵件地址。若要輸入其他的收件者，請在輸入完每個項目之後點選 Enter。

## 設定聊天室狀態

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，然後點選狀態。

例如，點選線上登入，則您的親朋好友在 Microsoft Messenger 內都會看到您顯示為上線。



您也可以點選開始畫面上的我動態磚，在此設定聊天室的狀態。

在設定聊天室狀態並登入之後，您便能從訊息中心應用程式中檢視上線的連絡人。點選連絡人，即可傳送即時訊息給對方。




## 在訊息中分享圖片、影片等內容


只要將圖片、影片等內容附加到簡訊，就能傳送多媒體簡訊。也可以在 Microsoft Messenger 的即時訊息中新增附件。

也可以傳送圖片給 Facebook 的連絡人。




傳送多媒體簡訊之前，請先確定您的資費方案包含此項服務。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，建立新訊息。
3. 在收件者方塊中填入收件者的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。
4. 點選  並執行下列動作：



附加圖片	點選圖片，接著選擇現有的相片，或點選  拍攝相片並附加。圖片附加到簡訊內時會自動調整大小。
附加影片	點選影片，然後選擇現有的影片。
附加位置	點選我的位置。

**附加語音記事** 點選語音記事，接著開始說話。完成錄音後，點選完成。

**附加連絡人資訊** 點選連絡人，然後點選要分享的連絡人。點選  將連絡人新增至訊息。




若要移除附件，請按住附件並點選移除。

5. 使用螢幕鍵盤輸入訊息，或點選  使用語音辨識。
6. 點選  送出。


## 檢視及回覆訊息

收到新訊息時，手機會播放通知音效（如已設定），並在畫面頂端短暫顯示訊息。



1. 若要開啟並讀取訊息，您可以：
  - 點選畫面頂端的通知。
  - 或開啟訊息中心應用程式，以存取並讀取訊息。
2. 輸入您的回覆，然後點選 。



如果連絡人有一個以上的電話號碼或電子郵件地址，點選  可選擇其他項目。

### 為何無法在同一個對話中使用 Facebook 或 Messenger 回覆好友？


如果您是 Facebook 或 Messenger 中某人的好友，這同一個人也許會有多個不同的連絡人個人檔案。他們的電話號碼、Facebook 和 Messenger 資訊在手機上可能會各自儲存為不同的連絡人。在此情況下，您便需要手動將這些連絡人連結起來。

開啟連絡人應用程式，連結連絡人。

## 複製並貼上訊息

您可以複製先前的訊息，然後將內容貼到正在撰寫的新訊息。

1. 在會話群組清單中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的訊息。
2. 按住想要複製的訊息，然後點選複製。


3. 點選您正在撰寫新訊息的文字方塊。
4. 若要貼上複製的訊息，請點選 。

## 管理對話

---

### 轉寄訊息

---

1. 在會話群組清單中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的訊息。
2. 按住想要轉寄的訊息，然後點選轉寄。
3. 填入收件者。
4. 點選  送出。

### 刪除訊息

---

1. 在會話群組清單中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的訊息。
2. 點選想要刪除的訊息，然後點選刪除。

### 刪除整個對話

---

在對話清單中，按住您想要刪除其訊息的連絡人（或電話號碼），然後點選刪除。

# 電子郵件

## 新增 Microsoft 帳戶

初次設定手機時，手機會要求您使用 Microsoft 帳戶登入。如果您當時未登入，或是擁有一個以上的 Microsoft 帳戶，請進入設定，以設定主要的 Microsoft 帳戶或其餘的帳戶。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 點選新增帳戶 > Microsoft 帳戶。
4. 輸入 Microsoft 帳戶和密碼，然後點選登入。

您的 Microsoft 帳戶電子郵件、連絡人、行事曆、相片和摘要便會同步至手機。



- 設定的第一個 Microsoft 帳戶無法從手機中刪除。
- 如果設定了其他的 Microsoft 帳戶，則其他帳戶的相片將不會同步至手機。

## 新增 POP3/IMAP 電子郵件帳戶

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 點選新增帳戶。
4. 選擇所要的電子郵件帳戶類型。

如果帳戶清單中未出現，請點選其他帳戶。

5. 輸入電子郵件地址和密碼，然後點選登入。

接著手機會搜尋帳戶設定，完成設定，並從帳戶同步資訊。

如果您設定的是 Google® 帳戶，則手機將從帳戶同步並下載 Gmail™、Google 連絡人和行事曆。

如果設定了其他的 POP3 或 IMAP 帳戶，手機將從這些帳戶同步電子郵件。



如果手機找不到帳戶設定，請進入進階設定，手動輸入內送和外寄伺服器及其他設定。您必須向電子郵件供應商取得這些資訊。

## 新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳戶

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 點選新增帳戶。

4. 點選 Outlook。
5. 輸入電子郵件地址和密碼，然後點選登入。

如果找到了您的帳戶設定，請等待手機完成工作電子郵件、連絡人和行事曆的同步作業。



如果找不到您的帳戶設定，請依照螢幕上的指示，手動輸入 Exchange ActiveSync 帳戶的設定。請詢問您的 Exchange Server 管理員，以取得這些設定。

## 查看電子郵件

設定電子郵件帳戶之後，開始畫面便會為每個帳戶新增一個新的動態磚。

1. 若要開啟電子郵件帳戶，請點選開始畫面上的動態磚。



如果沒有出現動態磚，請從開始畫面向左滑動，然後從應用程式清單中點選電子郵件帳戶。

2. 在全部電子郵件清單中，上下捲動以瀏覽電子郵件訊息。


電子郵件訊息會整齊分類到對話中。如果電子郵件有往來的回覆，點選該電子郵件則可展開並顯示其連續的訊息。

3. 點選電子郵件訊息將其開啟，然後讀取訊息。



如果電子郵件清單過長，向左或向右滑動手指，可以只瀏覽未讀取、加上旗標或緊急的電子郵件。

## 回覆或轉寄電子郵件

1. 開啟並讀取電子郵件訊息。
2. 點選 。
3. 選擇只回覆給寄件者、全部回覆，或轉寄電子郵件。

## 將收件匣整合為一


若要從同一個位置檢視所有帳戶的電子郵件，不想在不同的帳戶之間切換，您可以將收件匣全部連結在一起。

1. 點選 **...** > 連結收件匣。
2. 在其他收件匣下方，點選想要與整合收件匣結合的一或多個電子郵件帳戶。  
整合收件匣的預設名稱為連結的收件匣。



如果想要變更整合收件匣的名稱，請點選重新命名連結的收件匣。

3. 按下 **←**，可返回收件匣。從現在起您只會看到一個收件匣，而各個帳戶的所有電子郵件都會包含在其中。

下次要查看電子郵件時，只需要從開始畫面或應用程式清單中點選 。

## 中斷收件匣連結

1. 點選 **...** > 連結的收件匣。
2. 從此收件匣下方，點選想要從共用收件匣移除的電子郵件帳戶。
3. 點選取消連結。

## 傳送電子郵件

1. 開啟想要用來傳送電子郵件的電子郵件帳戶。
2. 點選 **+**。
3. 填入一或多位收件者。在收件者欄位中，您可以：
  - 點選 **+** 選擇連絡人。再次點選可新增更多連絡人。
  - 開始輸入收件者的姓名或電子郵件地址。如果輸入時從儲存的連絡人中找到符合的項目，便會列出這些項目。請點選您要的連絡人。
4. 輸入主旨，然後撰寫訊息。
5. 若要附加圖片，請點選 **📎**。
6. 準備好要傳送電子郵件時，請點選 **📧**。



- 手動輸入多個電子郵件地址時，請使用分號將其隔開。
- 若要傳送副本 (cc) 或密件副本 (bcc)，請點選 **...** > 顯示副本和密件副本，然後新增其他的收件者。

## 設定電子郵件訊息的優先權

您可以在傳送電子郵件訊息之前先設定優先權。

1. 在撰寫訊息時，點選 **...** > 優先順序。
2. 選取訊息的優先權。

## 儲存或放棄電子郵件





1. 在撰寫電子郵件時，點選 **×**。
2. 選擇要將電子郵件儲存為草稿，或將其刪除。

## 繼續撰寫電子郵件草稿

1. 開啟電子郵件清單時，點選 **...** > 資料夾 > 草稿。
2. 點選草稿電子郵件，進行編輯。
3. 傳送電子郵件。

## 管理電子郵件訊息

### 對多則電子郵件訊息進行刪除、移動、加上旗標或標記的動作

1. 點選 。
2. 若要快速選取同一對話中所有的電子郵件訊息，請選取最上方的訊息（會顯示主旨和訊息數）。  
或者，若要選取個別的電子郵件訊息，請點選其個別的核取方塊。
3. 選擇要對選取的訊息執行哪些動作。
  - 點選  可刪除訊息。
  - 點選  可將訊息移到其他的郵件資料夾。
  - 點選 ，然後選擇要為訊息加上旗標，或標記為已讀取或未讀取。




也可以點選電子郵件的最左側，先選取電子郵件。接著便會出現核取方塊，讓您選取更多的電子郵件訊息。



### 對單一電子郵件進行刪除、移動、加上旗標或標記的動作

1. 按住對話或單一訊息。
2. 在選項選單中，選擇要對整個對話或單一訊息執行哪些動作。

### 切換為其他郵件資料夾

1. 點選  > 資料夾。
2. 點選顯示所有資料夾，檢視所有可用的郵件資料夾。
3. 點選您想要檢視其電子郵件訊息的郵件資料夾。

## 變更電子郵件帳戶設定

1. 在開始畫面上，點選所要的電子郵件帳戶。
2. 點選  > 設定。
3. 點選同步設定，選擇下載項目的頻率，或變更想要同步的項目。
4. 選擇是否要在寄出的電子郵件中加入簽名。
5. 點選 。

# 相片、影片和音樂

## 相片

### 關於相片程式中心

您可以在相片程式中心內檢視使用相機拍攝的相片和影片、翻閱線上相簿，或觀看朋友最新的快照。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選相片。
3. 用手指在畫面上左右快速滑動，便能檢視以下內容：

**相片收藏** 您可以依照相簿或日期來檢視相片和影片，或查看手機相簿中的內容。也可以查看朋友或您自己的線上相簿。

**我的最愛** 檢視您將其標記為我的最愛的最多 8 張相片，或點選檢視所有最愛的相片以檢視其他的相片。甚至也可以將我的最愛釘選到開始畫面，方便單點存取。

**最新動態** 您可以從此處找到好友上傳至社交網路網站的最新相片。點選其中一張相片，即可張貼留言或標記出好友。

**應用程式** 此處提供相片美化器和其他應用程式，可用來編輯相片。

### 將相片加到我的最愛

有些相片拍的太漂亮，總讓人看不膩。若要快速檢視這些相片，您也可以將它們加到我的最愛。

1. 在相片中心，找出想要的相片，並點選開啟。
2. 按住相片，然後點選加到我的最愛。




但若要將線上相簿中的相片加到我的最愛，您必須先將相片儲存到手機。開啟相片，然後點選 **...** > 儲存至電話。

### 變更相片中心的背景

您可以選擇將任何相片當作相片中心的背景使用，甚至也可以選擇來自線上相簿的相片。更棒的是，相片中心還能循環播放我的最愛中的相片。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選相片。



3. 點選 。
4. 您可以：
  - 選擇相片，以作為背景使用。點選選擇背景，選取相片，然後裁切相片。
  - 點選隨機變更背景，以隨機播放標記為我的最愛的相片。



如果開始畫面上有相片動態磚，所選擇的背景也會顯示在動態磚中。

## 分享


您可以將相片或影片與親朋好友分享。您可以將相片及影片放入多媒體簡訊或電子郵件中寄出，也可以將相片或影片上傳至線上帳戶。






請確定先登入線上帳戶，然後再上傳。

1. 在相片程式中心，找出想要分享的相片或影片，然後開啟檔案。
2. 請執行下列其中一個步驟：

**分享至社交網路**


1. 點選  > 分享。
2. 選擇傳送方式或要分享的位置。

**分享至 SkyDrive**

1. 點選  > 儲存至 SkyDrive。
2. 點選  或 ，將相片或影片儲存至 SkyDrive。日後您便能將相片或影片附加至任何的電子郵件、多媒體簡訊或動態更新中。

## 使用相片美化器

想要稍微修改一下相片嗎？只要點一下畫面，就能改善在微弱光源下拍攝的相片。或者也能套用特效，讓相片呈現特殊的效果。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選相片美化器。
3. 點選選擇圖片。
4. 開啟放有您想要編輯之相片的相簿，然後點選相片。
5. 若要查看有哪些可用選項，請在各種特效縮圖上向左或向右滑動。
6. 點選特效，即可將特效套用到相片。
7. 點選  儲存。

美化後的相片會儲存到名為已儲存的相片相簿內。

## 音樂 + 影片

---

### 播放音樂、影片和播客

---

您可以在通勤的路上聽音樂、收聽喜愛的播客，或在飛機上觀賞電影。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選音樂 + 影片。
3. 在收藏下方，點選音樂、影片或播客。
4. 向左或向右滑動跳到不同的類別（例如在瀏覽音樂時跳至演出者或專輯）。
5. 點選想要播放的項目。接著會開啟播放畫面，並開始播放音樂、影片或播客。
6. 使用螢幕控制項來控制播放。

---

### 提升音樂聆聽體驗

---

插入耳機後，Beats Audio 便會自動啟用，以強化音效體驗。

1. 若要開啟或關閉 Beats Audio，請從開始畫面向左滑動，然後點選設定 > Beats Audio。
2. 點選開/關切換開關，開啟或關閉 Beats Audio。

# 同步和備份

## 同步掌握各種內容

您可以輕鬆將電腦中的相片、影片、音樂、文件等內容同步至手機（也能反向同步）。

您的系統...	動作...
Windows 8 PC	使用傳輸線將手機插入電腦，電腦便會自動安裝 Windows Phone 應用程式。
Windows 7 PC	使用傳輸線將手機插入電腦，接著便會出現可安裝 Windows Phone 應用程式的連結。
Mac®	請從 Mac App Store 取得 Windows Phone 應用程式。

如需如何找出正確的應用程式的詳細資訊，請造訪：[WindowsPhone.com](http://WindowsPhone.com)。

## 備份檔案

使用 Microsoft 帳戶登入後，您便能將檔案儲存至 SkyDrive 等線上服務。

設定手機備份功能之後，您便能：

- 自動將相片和影片上傳至 SkyDrive，如此便能從任何能夠存取網路的位置來檢視相片和影片。
- 將簡訊和多媒體簡訊同步至 Hotmail® 作為備份，以防萬一。
- 備份手機設定，包含已安裝的應用程式清單、佈景主題色彩、Internet Explorer® 我的最愛、帳戶等。

您可以進入設定 > 備份，以調整備份選項，像是可以自動上傳高解析度的相片和影片，或隨時手動備份設定。

# 網際網路連線

## 數據連線

初次開啟手機時，手機便會自動設定使用電信業者的數據連線（需插入 SIM 卡）。

---

### 開啟或關閉數據連線

---

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。但如果您未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路和其他同步資訊的自動更新。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 行動網路。
3. 點選數據連線的開/關閉開關。

---

### 使用連線設定

---

連線設定應用程式可快速輕鬆地重新配置您的資料連線設定。

當您更換為其他的 SIM 卡並重新啟動手機時，連線設定便會開啟，並根據新的 SIM 卡自動設定手機的資料連線。

如果電信業者針對其數據服務的連線設定使用了不同的設定檔（例如在網際網路和 WAP 各使用不同的設定），您也可以使用這個應用程式輕鬆切換不同的設定檔。

#### 切換為其他的數據連線

如果應用程式未自動設定手機的數據連線，或如果您需要切換為其他的電信業者，以使用特定的數據服務，可以從連線設定中手動選擇電信業者。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選連線設定。
3. 點選 ⋮ > 手動選取。
4. 選取國家，然後選取要使用的電信業者。
5. 點選  套用變更。

## 新增存取點

存取點名稱 (APN) 為手機連線到數據網路時使用的位址。根據預設，APN 會在第一次設定手機時自動設定。如果行動數據連線無法使用，或是無法傳送多媒體簡訊 (MMS)，請嘗試依照您的位置和電信業者輸入新的 APN。



新增存取點之前，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定（必須包括使用者名稱和密碼）。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 行動網路。
3. 點選新增網際網路 APN 或新增多媒體簡訊 APN。
4. 輸入 APN 和其他必要設定。
5. 點選 儲存。

## 啟用數據漫遊

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢數據漫遊費率，然後再啟用數據漫遊。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 行動網路。
3. 點選數據漫遊選項方塊，然後點選漫遊。

## Wi-Fi

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「無線基地台」。Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定，例如建築物或房間中間的牆壁。

## 連線到 Wi-Fi 網路

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > Wi-Fi。

3. 點選 Wi-Fi 網路的開/關開關，開啟 Wi-Fi。  
接著螢幕上會出現可用的無線網路清單。
4. 點選您想要連線的無線網路。
  - 如果選取開放（未啟用安全功能）的網路，手機會自動連接到該網路。（有些 Wi-Fi 網路，例如咖啡廳、餐廳、飯店等地方的網路，可能會要求您在網頁瀏覽器中輸入密碼，接著才能允許連線。）
  - 如果選取已啟用安全功能的網路，請輸入所要求的密碼，然後點選完成。

連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 已連線圖示 ，並顯示訊號強度（亮起的條狀數量）。


除非執行出廠重設，否則下次您要連線到同一個加密無線網路時，便無需再輸入密碼或其他的安全性資訊。

### 連線到隱藏的 Wi-Fi 網路

Wi-Fi 網路可能為隱藏狀態，也就是說網路名稱不會向外廣播。在此情況下，網路不會出現在 Wi-Fi 設定畫面的可用網路清單中，而且當網路進入範圍內時也不會顯示通知。若要在隱藏的 Wi-Fi 網路進入範圍內時與其連線，您需要輸入網路名稱和密碼。



網路名稱和密碼需區分大小寫。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > Wi-Fi。
3. 確定 Wi-Fi 已開啟。
4. 點選進階。
5. 點選 ，輸入網路名稱，然後點選新增。
6. 在登入畫面中，輸入密碼，然後點選完成。

### 中斷 Wi-Fi 網路

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > Wi-Fi。
3. 點選 Wi-Fi 網路的開/關開關，關閉 Wi-Fi，並中斷與無線網路的連線。

也可以按住網路名稱，然後點選刪除中斷連線。但假如為加密網路，也會移除安全性設定，下次當您要重新連線到這個 Wi-Fi 網路時就必須重新輸入。

## 使用手機做為行動無線基地台

想將網際網路連線分享給筆記型電腦或其他裝置使用嗎？只要透過 Wi-Fi 分享行動資料連線，您就能將手機變成行動無線基地台使用。其他具備 Wi-Fi 的裝置便能使用您分享的數據連線，來連線到網際網路。



- 若要分享行動數據連線，您目前的資費方案必須啟用此項服務。此功能亦稱為數據連線，且通常會產生額外的費用。
- 當您和其他人在其他裝置上使用分享的連線時，所使用的數據都會算在行動資費方案中。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 網際網路共用。
3. 點選開/關分享開關，以啟動網際網路共用。
4. 點選設定，然後變更以下設定：

**廣播名稱** 輸入行動無線基地台的名稱。此為其他人所看到並可以透過 Wi-Fi 用來連線到分享連線的名稱。


**密碼** 輸入密碼，以保護您的行動無線基地台。

5. 點選  儲存設定。

假如您正在分享行動數據連線，點選畫面頂端以顯示狀態列時，便會看到網際網路共用圖示 (1)。

# 搜尋和網頁瀏覽器

## 各種搜尋網頁的方式

按下 ，可使用 Bing® 搜尋網頁。



除了輸入搜尋資訊，也能在 Bing 中使用下列方式：

- 使用語音搜尋網頁。如需詳細資訊，請參閱第 22 頁的[在手機上使用語音](#)。
- 使用 Bing Vision 掃描 QR 代碼、文字，以及書籍封面等影像，然後在網頁上搜尋。請參閱第 57 頁的[掃描條碼、Tag 和文字](#)。
- 使用 Bing Music，搜尋正在收聽之音樂的詳細資料。如需瞭解如何搜尋，請參閱第 59 頁的[音樂搜尋](#)。
- 如需尋找附近的餐廳、商場或可參加的活動，請參閱第 64 頁的[關於鄰近地點](#)。



有些網頁搜尋功能可能無法在部分國家中使用。

## 搜尋資訊

1. 按下 。Bing 搜尋畫面隨即開啟。
2. 點選搜尋方塊，輸入想要搜尋的內容，然後點選鍵盤上的 。
3. 用手指在畫面上左右快速滑動，可縮小或放寬搜尋結果為網頁、本地、媒體或購物。







在網頁結果下方，向上或向下捲動，可檢視不同類型的結果，例如新聞、相關搜尋、應用程式、產品、航班狀態等。顯示的結果類型將視輸入及搜尋的內容而定。

## 掃描條碼、Tag 和文字



需要掃描並搜尋資訊嗎？使用 Bing Vision，您便能利用相機來掃描許多可見的內容，並在網路上搜尋這些資訊。

可以掃描內容的包括從雜誌、網路、路標或任何地方看到的 QR 代碼和 Microsoft Tag。也可以掃描文字，然後進行搜尋、翻譯，或將掃描文字張貼到訊息內。





可供掃描和搜尋的項目依國家或地區而有所不同。



### 掃描 QR 代碼

1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 。
3. 將相機對準想要掃描的 QR 代碼。  
接著會出現結果畫面。
4. 點選結果，即可取得 QR 代碼的相關資訊。出現的資訊視 QR 代碼而定，可能是訊息、連絡資訊、電子郵件地址、網站或電話號碼。

### 掃描 Microsoft Tag



1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 。
3. 將相機對準想要掃描的 Microsoft Tag。  
接著會出現結果畫面。
4. 點選結果，即可取得標籤的相關資訊。

### 掃描條碼、書籍、CD 或 DVD 封面以進行搜尋

1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 。
3. 將相機對準想要掃描的條碼、書籍封面、CD 封面或 DVD 封面。  
接著會出現結果畫面。
4. 點選結果，即可從網路上取得所掃描項目的相關資訊。





## 掃描文字以進行搜尋

您可以掃描文字，接著使用掃描的文字來搜尋網頁，或者也可以對文字進行翻譯。



1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 。
3. 將相機對準想要掃描的文字，然後點選掃描文字。
4. 您可以：

搜尋網頁。	點選包含所要搜尋之文字的各个正方形，然後點選搜尋。
接著會顯示辨識出的文字翻譯。	點選翻譯，然後選擇語言。

## 複製並貼上掃描的文字

1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 。
3. 將相機對準想要掃描的文字，然後點選掃描文字。
4. 點選  > 全部複製。
5. 開啟想要貼上文字的檔案、應用程式或訊息。
6. 點選想要貼上文字的位置。
7. 在鍵盤上方顯示的文字建議列中，點選張貼圖示 。



## 從先前的圖片搜尋結果中選取

1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 。
3. 點選歷程記錄。
4. 在辨識歷程記錄畫面上，點選先前的結果。

## 開啟並瀏覽網頁

Internet Explorer Mobile 讓行動上網變得輕鬆又方便。使用索引標籤，您便能開啟多個網頁，並輕鬆在網頁之間切換。

### 開啟網頁

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選位址列，然後輸入網頁位址。在輸入的同時，Internet Explorer 便會顯示可能的符合項目建議。
3. 如果看到想要查詢的網站，請直接點選。或是點選螢幕鍵盤上的 。

## 使用索引標籤開啟多個網頁

您最多可以同時開啟六個不同的瀏覽器視窗（在 Internet Explorer 中稱為「索引標籤」）。索引標籤可讓您輕鬆切換網站。

1. 在 Internet Explorer 中，點選 **...** > 索引標籤。
2. 點選 **(+)**，開啟新的索引標籤。接著會開啟空白的瀏覽器畫面。
3. 在新的瀏覽器畫面上，進入所要的網站。

### 切換索引標籤

1. 在 Internet Explorer 中，點選 **...** > 索引標籤。
2. 點選想要開啟之網站的縮圖。

如果不想再檢視某個網站，可以點選 **(x)** 關閉索引標籤。

## 分享連結

看到喜歡的網站時，您可以用分享網站連結的方式，將網站快速告知好友。您可以使用簡訊或電子郵件訊息來傳送連結，或是張貼到社交網路。

1. 在 Internet Explorer 內檢視網站時，點選 **...** > 分享網頁。
2. 選取要用何種方式分享連結。

如果選擇將連結分享到社交網路，請輸入訊息，選取要張貼的網路，然後點選 **(🗨)**。

## 音樂搜尋

當您在收音機上或網路上四處瀏覽聽到歌曲播放時，再也不用胡亂瞎猜了。您可以搜尋正在播放中的音樂，查出歌曲的歌名、演出者、專輯、收聽管道和購買方式等資訊。



- Bing Music 只能辨識錄下的音樂。現場演出或用嘴巴哼出的音樂無法提供辨識。
- Bing Music 可能無法在部分國家或地區使用。

## 搜尋正在播放中的錄製音樂


1. 按下 **(🔍)**。Bing 搜尋畫面隨即開啟。
2. 在播放音樂時，將手機拿在可以清楚聽見音樂的距離，然後點選 **(📶)**。  
掃描之後，便會出現可辨識的歌曲的歌名、演出者、專輯名稱和專輯封面。
3. 若要在市集中搜尋歌曲，請點選市集。接著您可以試聽該歌曲和專輯中的其他歌曲，還可以視需要購買。

---

## 從先前的音樂搜尋結果中選取

---

您可以返回並搜尋先前曾經搜尋過的音樂。

1. 按下 。
2. 在 Bing 搜尋畫面上，點選 **...** > **音樂記錄**。
3. 在音樂記錄畫面中，點選其中一首歌曲，進入市集搜尋該歌曲。

# 地圖和位置

## 定位服務

### 開啟位置服務

您可以選擇開啟位置服務，以允許應用程式使用您的位置資訊，並提供更豐富的使用體驗。例如，您的 GPS 位置也可以儲存在使用相機應用程式所拍攝的相片內。也可以使用地圖顯示位置。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 位置。
3. 點選位置服務的開/關切換開關。

啟用位置服務的應用程式現在將可以存取您的即時位置。

## 地圖

### 關於地圖

地圖可以顯示您的所在位置、找出您想要尋找的地址或地點，以及規劃前往目的地的路線。也可以顯示附近您可能會感興趣的商店或餐廳，以及其他人士對這些地點的評價。



- 您必須連線到網際網路，才能使用地圖。
- 地圖的部分功能可能無法在部分國家或地區使用。


### 在地圖上移動

1. 您可以用手指往任何方向拖曳，以檢視地圖上的其他區域。
2. 若要放大，請用大拇指和食指在地圖上展開。若要縮小，則將手指靠攏。
3. 輕按兩下地圖，可自動將地點置中並放大。再輕按兩下則可進一步放大。




### 搜尋位置



若要尋找位置並在地圖上檢視，您必須先從設定中開啟位置服務（假如先前地圖應用程式要求存取及使用位置時被您拒絕）。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選地圖。應用程式會嘗試尋找您的位置並顯示在地圖上。
3. 如果地圖上顯示的位置不正確，請點選  重新尋找您的位置。

## 尋找地址或地點


1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選地圖。
3. 點選 。
4. 在搜尋方塊中，輸入下列任何資料：
  - 地址
  - 郵遞區號
  - 城市
  - 公司名稱或類型
  - 路口
  - 想去的地點
5. 點選螢幕鍵盤上的 。
6. 若要取得地點的詳細資訊，請點選地圖上的圖釘 。




如果找到多個結果，地圖上將出現多個圖釘。

## 圖釘有何作用？

圖釘可方便地用來記住您想要造訪、規劃路線或分享位置資訊的地點。圖釘會在您搜尋地點時自動出現在地圖上。但您也可以手動新增圖釘。

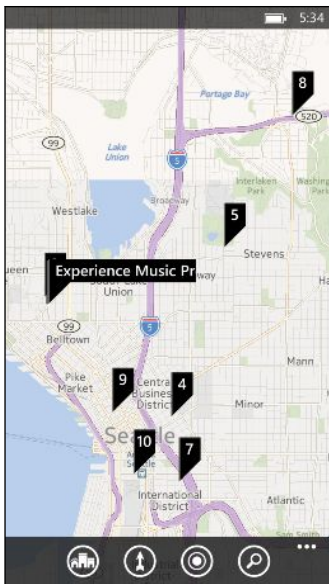

點選商店、餐廳或其他想去地點的圖釘  時，會出現關於畫面並顯示其他資訊，像是街道地址、路線、電話號碼、營業時間、網址和顧客評語。您可以選擇要對位置資訊採取哪些動作，像是釘選到開始畫面、加入到我的最愛或分享。

## 新增圖釘

在檢視地圖時，按住想要新增圖釘的地點。

## 以清單檢視圖釘


如果搜尋後地圖上出現多個圖釘，您可以用清單來顯示圖釘，以顯示搜尋結果的細節。

在檢視地圖時，點選 **...** > 搜尋結果。

---

## 分享地址

需要將碰面的地點告訴別人嗎？您可以將地址透過訊息或電子郵件訊息傳送，讓要碰面的對方可以在地圖上檢視地址或規劃路線。

1. 在地圖中，搜尋想要分享的位置。
2. 點選該位置的圖釘。
3. 在關於畫面上，點選 。
4. 選擇分享地址的方式。





---

## 規劃路線


規劃前往目的地的詳細路線。在地圖內檢視路線時，會顯示總距離和預估的旅程時間，幫助您往目標前進。



部分功能可能無法在某些國家或地區使用。

1. 在檢視地圖時，點選 。
2. 使用目前的位置作為起點，或在起點欄位輸入其他位置。在終點欄位輸入目的地。  
可輸入的包括：
  - 地址
  - 餐廳、商店或其他公司名稱
3. 點選螢幕鍵盤上的 。地圖接著會顯示分割畫面，在地圖上方顯示規劃的路線，同時在底部顯示路線清單。捲動路線清單時，地圖便會自動重新整理，以顯示路線。
4. 點選  或  可切換開車或步行的路線
5. 抵達目的地時，點選目的地可顯示位置資訊。



檢視路線時，按下  可用全螢幕檢視地圖，以檢視路線並在地圖上平移。若要重新檢視路線清單，請點選 **...** > 路線清單。

## 鄰近地點


### 關於鄰近地點

初次來到貴賓地？或只是想找些新鮮事？鄰近地點可幫您尋找附近的餐廳、商場或可參加的活動，還可以取得其他地點的相關資訊，幫助您決定下一個去處。



鄰近地點可能無法在部分國家或地區使用。

### 尋找所在位置附近的地點




1. 在開始畫面上，點選 。

地圖接著會尋找您的位置，並在鄰近地點畫面上顯示附近可以前往的地點。

2. 在畫面上左右滑動，檢視各種建議的地點，分類如下：美食 + 飲料、參訪 + 活動、購物和推薦。
3. 點選地點可取得詳細資訊。
4. 檢視地點清單時（例如美食 + 飲料下的餐廳），點選畫面頂端的地圖，可在地圖上檢視這些地點的位置。


### 尋找其他位置的某個地點

您可以使用鄰近地點來尋找目的地附近的其他地點，如此便能計畫抵達後可以從事哪些活動。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選地圖。
3. 點選 。
4. 在搜尋方塊中，輸入城市名稱。
5. 點選螢幕鍵盤上的 。
6. 點選 。

### 變更鄰近地點搜尋方式

根據預設，鄰近地點會針對您目前的位置或指定的位置，將搜尋範圍縮小到一定的距離內。如果想要搜尋餐廳或商場，可以將鄰近地點設為依照評分或類別來搜尋。

1. 在鄰近地點中，點選類別標題下方的排序選項。
2. 點選排序方式方塊，然後選取鄰近地點要如何按照搜尋內容來排序地點。例如，可以點選評分，便會依照其他人的推薦來排序餐廳或商場。
3. 也可以選取或清除設定篩選條件畫面上的其他選項，以擴大、縮小或篩選鄰近地點的搜尋。
4. 按下 ，可檢視新的搜尋結果。



# 行事曆

## 行事曆各項功能

您從此不會再錯過任何重要日期。只要將電子郵件帳戶中現有的行事曆同步到手機，之後便能從行事曆應用程式中檢視，也可以新增約會、建立待辦事項清單，以及回覆連絡人寄給您的邀請。

- 設定電子郵件帳戶後，與帳戶關聯的行事曆便會同步至到手機。



如果尚未設定電子郵件帳戶，請參閱第 44 頁的[電子郵件](#)以瞭解如何在手機中新增帳戶。

在手機上建立新的約會後，約會便會同步至帳戶內的行事曆。

- 如果設定了 Facebook 帳戶，便能從行事曆應用程式內檢視 Facebook 活動。但僅顯於檢視，您無法在手機上建立或編輯 Facebook 活動。

## 建立行事曆約會

建立新約會時，您可以選擇要新增約會之帳戶的行事曆。


1. 在開始畫面上，點選行事曆動態磚。
2. 在日或議程檢視中，點選 。
3. 如果您有一個以上的行事曆，請點選行事曆方塊，然後選取要新增約會的帳戶。
4. 輸入約會詳細資料。
5. 在畫面底部點選更多詳細資料，以設定提醒、約會重複頻率等。
6. 點選  儲存。

---

### 在時段內快速建立約會

---

如果您的約會不需要太多詳細資料，只要在行事曆中選取一個時段並輸入主題，就能快速建立約會。

1. 在行事曆應用程式中，進入日檢視。
2. 點選一個時段，輸入主旨，然後點選 .


如果您之後需要新增更多詳細資料，或需要將約會移到其他帳戶的行事曆，只要對約會進行編輯即可。

## 傳送邀請

您可以使用行事曆來排程會議或約會，並邀請連絡人參加，接著選擇的帳戶便會傳送邀請電子郵件給這些受邀人。



您只能邀請手機上儲存或同步的連絡人。



1. 在行事曆中，建立新約會。
2. 點選行事曆欄位，然後選擇要用來傳送邀請的帳戶。
3. 新增詳細資料，例如日期和時間、位置等等。
4. 點選更多詳細資料，向下捲動畫面，然後點選新增出席者。
5. 點選各個欄位下的新增出席者，邀請出席者和列席者。
6. 完成後，點選 。

## 建立新的待辦工作

待辦事項會顯示在行事曆內的約會旁。



您只能在 Microsoft 和 Outlook (Exchange ActiveSync) 帳戶內建立待辦事項。

1. 在行事曆應用程式中，向左或向右滑動，進入待辦事項清單。
2. 點選 。
3. 如果您有一個以上的帳戶，請選擇想要新增待辦工作的帳戶。
4. 填入工作的詳細資料，例如主旨、過期日等。
5. 若要設定提醒，請開啟提醒，然後選擇日期和時間。
6. 點選  儲存。

如果設定了過期日，便能從該日期的議程檢視下看見該待辦工作，也能從設定的提醒日期和時間的日檢視下看見待辦工作。

## 顯示及同步行事曆

您可以選擇要在行事曆應用程式中顯示或隱藏哪些行事曆，以及要同步哪些行事曆。

### 顯示或隱藏行事曆

1. 在日或議程檢視中，點選 **...** > 設定。
2. 點選想要顯示或隱藏的各個行事曆的開啟開關。



不論是否選擇隱藏，手機上的行事曆都會保持同步。

### 選擇要同步手機上的哪些行事曆

您可以選擇要讓手機上的哪些行事曆保持同步。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電子郵件 + 帳戶。
3. 點選想要變更其行事曆同步設定的帳戶。
4. 選取或清除行事曆核取方塊，選擇要同步或停止同步帳戶的行事曆。
5. 點選  套用變更。

# 更多應用程式

## HTC 程式中心內可以執行哪些動作？

HTC 程式中心可以查看氣象預測、股票更新和最新的新聞。

### 查看氣象

不知道該穿短袖或長袖嗎？出門前，先進入 HTC Hub 查看看當地的天氣狀況吧。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 HTC。

便會顯示您目前位置和全球其他城市的氣象狀況。



3. 點選目前位置可開啟氣象資訊畫面，檢視目前所在位置更多詳細的氣象預測。或點選其他城市，查看該城市的氣象預測。
4. 在氣象畫面上，點選底部的圖示，可用全螢幕檢視或查看每小時的氣象。
5. 若要查看未來幾天的氣象預測，請點選 (24h)，然後點選 (4d)。



- 若要重新整理畫面上的氣象資訊，請點選 ... > 重新整理。
- 未顯示您目前所在位置的氣象嗎？請返回開始畫面並進入設定 > 位置，查看位置服務是否已開啟。

### 新增城市

1. 在 HTC Hub 的氣象畫面上，向下捲動清單，查看已新增的城市。
2. 點選 (+)。

3. 輸入城市或國家的名稱。  
在輸入的同時，便會顯示符合的位置。
4. 點選想要新增的城市。

#### 變更城市順序

1. 在 HTC Hub 的氣象畫面上，點選 **...** > **編輯**。
2. 按住想要移動的項目結尾處的 **≡**。
3. 反白選取的城市後，將城市拖曳到清單中所要的位置。
4. 點選完成。

#### 刪除城市

1. 在 HTC Hub 的氣象畫面上，點選 **...** > **編輯**。
2. 點選想要刪除的各個城市。
3. 點選完成，將其刪除。

#### 變更溫標和其他設定

1. 在 HTC Hub 的氣象畫面上，點選您的所在位置，開啟氣象資訊畫面。
2. 點選 **...** > **設定**。
3. 在溫標下方，選取華氏或攝氏。
4. 開啟或關閉氣象音效和其他選項。
5. 按下 **←** 套用新設定。

---

### 追蹤股票資訊

---

您可以使用 HTC 取得正在追蹤的股價和股市指數的最新消息。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 HTC。
3. 向左輕觸，進入股票清單。



4. 如果清單過長，將手指上下滑動可瀏覽正在追蹤的股票。
5. 點選其中的項目，可查看當日的股票交易資訊和價格表。
6. 如果想要查看股票過去的交易資訊，請點選其他的日期。  
例如，點選 5 日可查看過去 5 天內的交易資訊。

### 想要即時更新某一支股價或股市指數嗎？

很簡單。只要將股價或股市指數釘選到開始畫面上即可。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 HTC。
3. 向左輕觸，進入股票。
4. 按住想要放在開始畫面上的股價或股市指數，然後點選釘選到開始畫面。

所選的股價或股市指數的即時動態磚便會新增到開始畫面上。



### 新增股價或股市指數

1. 在檢視股票時，點選 ⊕。
2. 輸入所要的股價或股市指數，然後點選 🔍。  
接著便會列出符合的結果。
3. 點選您想要新增的股價或股市指數。

### 變更股票清單順序

1. 在檢視股票時，點選 ⋮ > 編輯。
2. 按住您想要移動的項目結尾處的 ☰。
3. 反白選取的項目後，將項目拖曳到清單中所要的位置。
4. 點選完成。

### 刪除股價或股市指數

1. 在檢視股票時，點選 ⋮ > 編輯。
2. 點選想要刪除的各個股價或股市指數。
3. 點選完成，將其刪除。

## 變更股價上漲顏色和其他設定



自動下載股票資訊可能產生額外的數據傳輸費。

1. 在檢視股票的交易表和其他詳細資料時，點選 **...** > **設定**。
2. 視您國內的使用慣例將股價上漲的顯示顏色變更為紅色或綠色。
3. 選擇其他選項，例如更新排程等。
4. 按下 **←** 套用新設定。

## 讀取新聞摘要




別停留在昨天的新聞。您可以在 HTC 內訂閱新聞摘要，其中涵蓋了焦點新聞、運動、熱門部落格等內容。

### 訂閱新聞網內訊息廣播

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 HTC。
3. 向左或向右滑動，直到出現訂閱的新聞網內訊息廣播清單。
4. 若要訂閱並新增新聞網內訊息廣播，請點選 **(+)**。
5. 您可以：
  - 點選類別，然後選取一或多個要訂閱的網內訊息廣播。完成選取後，按兩下 **←**，返回網內訊息廣播的訂閱清單。
  - 或是點選 **(P)**，搜尋特定的關鍵字或摘要網址。選取一或多個要訂閱的網內訊息廣播，然後點選 **(✓)**。

### 讀取新聞

1. 點選訂閱的新聞網內訊息廣播，可檢視該網內訊息廣播的內容，或點選所有項目檢視所有訂閱的網內訊息廣播的內容。
2. 點選想要閱讀的內容。
3. 在讀取新聞摘要時，您可以：

點選	目的
	進入發佈內容的網頁，讀取完整內容。
	使用可用的選項來分享内容連結。
	移至上一個或下一個內容。

### 想快速取得訂閱的新聞網內訊息廣播的更新嗎？

沒問題，只要將您喜愛的新聞網內訊息廣播釘選到開始畫面即可。

在訂閱的新聞網內訊息廣播清單中，按住喜愛的新聞網內訊息廣播，然後點選釘選到開始畫面。

您喜愛的新聞網內訊息廣播的即時動態磚便會新增到開始畫面，而且動態磚內會顯示最新內容的頭條新聞。

### 取消訂閱網內訊息廣播新聞

- 若要取消訂閱某一個網內訊息廣播新聞，請按住該網內訊息廣播，然後點選取消訂閱。
- 若要取消訂閱多個網內訊息廣播，請點選 **...** > 取消訂閱。

## Office 程式中心有哪些功能？

Microsoft Office Mobile 包含行動版的 Microsoft Office 應用程式。這些應用程式可在 Office 程式中心內找到。也可以使用 Office 程式中心來存取及編輯儲存在線上的文件。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 Office。
3. 用手指在畫面上左右快速滑動，便能檢視文件和其他內容。

<b>最近使用</b>	列出最近曾開啟或儲存的所有文件。 最近使用畫面也可以尋找、開啟或建立 Excel®、PowerPoint® 和 Word 的文件。
<b>位置</b>	存取儲存在手機或線上的 Office 文件，儲存位置包括有 SkyDrive、Microsoft SharePoint® 或 Office 365。

### Office Mobile 可開啟哪些類型的檔案？

Office Mobile 應用程式	檔案格式
Word Mobile	.doc、.docx、.dot、.dotx、.dotm、.docm、.txt、.rtf
Excel Mobile	.xls、.xlsx、.xlt、.xltx、.xlsm、.xltn
PowerPoint Mobile	.ppt、.pptx、.pps、.ppsx、.pptm、.ppsm




## 遊戲程式中心內的 Xbox LIVE

用手機玩遊戲也可以擴展社交體驗。透過 Microsoft 所提供的遊戲服務 Xbox LIVE，您就可以與好友一起玩遊戲，還能使用虛擬人偶和玩家設定檔，從遊戲程式中心線上記錄遊戲得分和排行榜。



Xbox LIVE 或市集可能無法在部分國家或地區使用。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 在畫面上向左或向右滑動，查看有哪些遊戲可玩。

**收藏** 讓您從同一個位置檢視所有的 Xbox LIVE 及手機上安裝的其他遊戲。只要點選遊戲，就能開始玩。此外也可以從市集下載更多遊戲。

**xbox** 從此處登入 Xbox LIVE 帳戶。接著您可以查看或編輯設定檔、檢視遊戲排行榜，甚至也能量身打造虛擬人偶。

**焦點** 讀取 Xbox LIVE 團隊所提供的 Xbox LIVE 遊戲新聞、提示和趨勢。



您也可以從遊戲程式中心將遊戲體驗連線並擴展到電腦和 Xbox 遊戲機。

### 下載及安裝 Xbox LIVE Extras

Xbox LIVE Extras 讓您隨時都能自訂虛擬人偶。此應用程式可免費下載。

1. 在遊戲程式中心內，向左或向右滑動，進入 xbox。
2. 點選您的名稱。接著手機會在市集內搜尋 Xbox LIVE Extras 應用程式。
3. 依照螢幕上的指示下載並安裝應用程式。

點選建立虛擬人偶（或虛擬人偶），然後開始自訂您的虛擬人偶。

# 藍牙和 NFC

## 連接藍牙配件

您可以將各種藍牙配件連接到手機，包括耳機、車用套件或擴音器等。



- 若要聽音樂，請使用支援 A2DP 設定檔的藍牙立體聲耳機。
- 在連線之前，請確定將配件設為允許探索。若要瞭解如何設定，請參閱配件的手冊。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 藍牙。
3. 點選開/關開關，開啟 藍牙。手機變成允許探索後，也會自動搜尋範圍內的藍牙裝置。
4. 點選想要與手機配對的配件名稱。
5. 如果自動配對失敗，請輸入配件所提供的配對密碼。

配件連接到手機後，狀態列會出現 藍牙 圖示。也可以從藍牙設定畫面的配件名稱下方檢查連線狀態。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將 藍牙 關閉以節省電力。

## 中斷與藍牙配件的連線

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 藍牙。
3. 點選配件，即可中斷連線。

若要重新連線，只要再次點選配件。


## 解除配對

如果您不想繼續在手機上使用連線的配件，可以將配件解除配對並從手機上移除。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 藍牙。
3. 按住配件名稱，然後點選刪除。

## 使用 NFC 分享內容

透過內建的 NFC (近距離通訊)，只要將您的手機與其他搭載 Windows Phone 8 並具備 NFC 功能的手機背對背碰觸，就能輕鬆將內容分享給其他人，包括可以分享正在檢視的網頁、連絡人資訊等等。

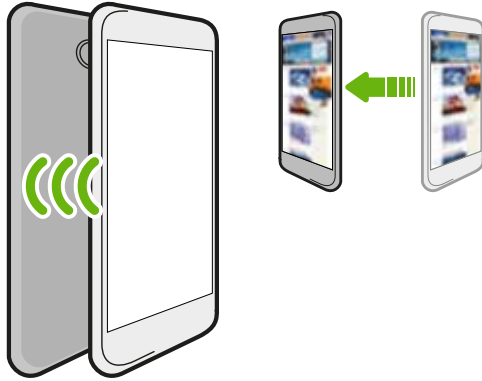

## 開啟與關閉 NFC


1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 點選 + 傳送。
3. 點選 NFC 分享的開/關切換開關。

## 使用 NFC



使用 NFC 之前，您必須先啟用藍牙。

1. 依照您想要分享的項目採取下列步驟：

連絡人	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取要分享的連絡人。</li> <li>2. 點選 ... &gt; 分享連絡人 &gt; .</li> </ol>
音樂	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在音樂 + 影片中，滑動到歌曲清單。</li> <li>2. 按住歌曲名稱，然後點選分享。</li> </ol>
Office 文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 找出想要分享的文件。</li> <li>2. 點選 ... &gt; 分享。</li> </ol>

相片	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 找出想要分享的相片。</li><li>2. 點選 <b>...</b> &gt; 分享。</li></ol>
網頁	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 檢視想要分享的網頁。</li><li>2. 點選 <b>...</b> &gt; 分享網頁。</li></ol>

2. 點選 **點選 + 傳送**。
3. 將您的手機與其他的 Windows Phone 8 手機背對背快速碰觸。對方的手機便會要求其接受或忽略傳送。

# 設定

## 貼心電話功能

當手機響鈴或是在通話期間，手機會偵測您的動作或環境，並自動作出回應。您可以進入設定，來查看手機擁有哪些智慧功能。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 手機鈴聲貼心功能。
3. 手機內含的設定如下：

拿起手機時讓鈴聲降低	拿起手機時自動降低鈴聲音量。
口袋模式	當手機放在口袋或背袋內時，提高手機鈴聲音量，以免漏接來電。不是放在口袋或皮包時，手機則為以您設定的正常音量響鈴。
翻轉切換靜音	將手機翻面時自動將鈴聲靜音。

如果想要停用任何設定，只要清除其核取方塊即可。

## 開啟省電模式

開啟省電模式時，手機會自動關閉某些會在背景中使用電力的服務及功能。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 省電模式。
3. 點選開/關閉開關，開啟省電模式。
4. 點選進階，然後選取下列任何選項：
  - 電池電量偏低時。電池電量達到 20% 時自動開啟省電模式。
  - 立即開啟直到下次充電。將立即啟動省電模式，並啟動直到下次為電池充電時。
  - 永遠。永遠開啟省電模式。
5. 按下 ← 儲存設定。

## 變更顯示設定

### 手動調整螢幕亮度

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 亮度。

3. 點選開/關自動調整開關，將其關閉。
4. 選取要使用的亮度等級。

---

## 設定螢幕關閉前的閒置時間

---

手機會在無活動經過一段時間後自動關閉螢幕，以節省電池電力。而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 鎖定螢幕。
3. 點選螢幕逾時，然後選取所要的時間長度。

## 變更音效設定

---

### 將手機設為靜音模式

---

持續按住調低音量鍵，直到音量降為零，此時手機只會發出震動。若要使用調低音量鍵將手機切換為靜音模式，您必須從設定中關閉震動。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 設定 > 鈴聲 + 音效。
3. 點選開/關震動開關，關閉震動。

---

### 選擇通知音效

---

您可以為不同的通知類型選擇不同的音效。像是收到簡訊或聊天室訊息、語音信箱和電子郵件通知時，都可以使用不同的音效。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選 設定 > 鈴聲 + 音效。
3. 點選各個通知類型的方塊，然後選擇音效，指派給該類型。也可以開啟或關閉按鍵、相機快門等提醒和動作的通知音效。

## 管理應用程式和儲存空間

---

### 變更應用程式設定

---

在多數情況下，您只能在開啟應用程式時變更其設定。但針對某些應用程式，則不用開啟應用程式也能變更其設定。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定。
3. 向左輕觸，進入應用程式。
4. 點選應用程式或類別，檢視有哪些設定可用，並選擇所要的設定。

---

## 解除安裝應用程式

---

如果手機儲存空間用盡，可以移除不再使用的應用程式，以釋放部分空間。

解除安裝應用程式也會移除應用程式所包含的任何資訊，因此移除時請特別小心。



大部分預先安裝的應用程式都無法解除安裝。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 按住應用程式，然後點選解除安裝。

---

## 查看手機儲存空間

---

您可以輕鬆查看手機剩餘的儲存空間，這樣需要儲存重要內容時才不會空間不足。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 手機儲存空間。會顯示已使用和可用的手機儲存空間。
3. 若想知道是哪些內容使用了手機儲存空間，請點選手機儲存空間狀態列。

---

## 查看手機資訊

---

您可以查看手機的各種資訊，例如 Windows Phone 軟體版本、RAM 大小、螢幕解析度等。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 關於。
3. 點選更多資訊，可檢視 Windows Phone 的更新版本和其他詳細資料。

# 安全性

## 以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以為 SIM 卡指定一組 PIN 碼（個人識別碼），為手機加入更多層級的安全性。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 SIM 卡 PIN 碼。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定。
3. 向左輕觸，進入應用程式，然後點選電話。
4. 點選開啟/關閉 SIM 卡安全性開關，啟動安全性。
5. 輸入預設的 SIM 卡 PIN 碼，然後點選輸入。
6. 若要變更 SIM 卡 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼，然後輸入新的 PIN 碼。

---

### 還原鎖定的 SIM 卡

---

如果您輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，您的 SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。



此時您必須輸入 PUK 碼，才能還原 SIM 卡存取。如需取得 PUK 碼，請連絡您的電信業者。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選輸入。
2. 輸入新的 PIN 碼，點選輸入，然後再次確認新的 PIN 碼。

## 使用密碼保護手機

您可以設定密碼來保護個人資訊，或避免未經授權的其他人使用您的手機。

手機每次開機，或閒置超過一段時間再重新顯示時，便會要求輸入密碼。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 鎖定螢幕。
3. 點選開啟/關閉密碼開關，開啟密碼。
4. 在新密碼和確認密碼兩個方塊中輸入相同的密碼。
5. 點選完成。



## 保護兒童的手機使用安全

手機是讓兒童找到樂趣的絕佳工具。使用 兒童專區 可避免兒童在玩手機時不小心撥出電話。透過 兒童專區，也能對手機上的遊戲、音樂、影片和應用程式設定存取限制。

### 設定兒童專區

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 兒童專區。
3. 點選下一步。
4. 選擇手機在兒童專區模式下允許兒童存取的內容。
5. 點選下一步，然後點選設定密碼或略過。



設定密碼可讓手機在退出兒童專區時提高安全性。

6. 點選啟動兒童專區。 便會顯示兒童專區鎖定螢幕。
7. 從鎖定螢幕往上拖曳，顯示兒童專區畫面。
8. 點選自訂，為兒童專區畫面設定名稱、選擇兒童專區鎖定螢幕的圖片等。

### 啟動 兒童專區



手機在 兒童專區 模式下也能接收來電和簡訊。

1. 如果手機在開啟狀態下，快速按下電源按鈕，即可關閉螢幕，並切換為睡眠模式。
2. 再次快速按下電源按鈕，便能喚醒手機。
3. 在鎖定螢幕上向左滑動。 便會顯示 兒童專區 鎖定螢幕。
4. 在鎖定螢幕上，用手指向上快速滑動。 現在您便能將手機交給兒童使用。

### 關閉並停用兒童專區

如果不需要兒童專區，請將其關閉並停用。

1. 從兒童專區畫面中，快速按下電源按鈕，可關閉螢幕並將手機切換為睡眠模式。
2. 再次快速按下電源按鈕，便能喚醒手機。
3. 在鎖定螢幕上，用手指向上快速滑動。
4. 在開始畫面上，滑動到左側。
5. 點選設定 > 兒童專區。
6. 點選開/關閉關，即可停用兒童專區。

# 更新及重設

## 如何取得及安裝更新

HTC 會不定期發行軟體更新。本手機會檢查更新，並在有更新時顯示通知。

---

### 設定更新通知和下載選項

---

您可以設定手機在有新的更新可用時顯示通知，也可以設定讓手機自動下載這些更新。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 電話更新。
3. 選取手機有更新可用時顯示通知核取方塊。
4. 選擇是否要讓手機自動下載更新（需從數據設定中設為允許）。如果停用此選項，手機將只會透過 Wi-Fi 或在連接至電腦時下載更新。

## 準備軟體更新

為確定軟體更新可以順利完成，不致中斷，請先將手機準備好，以進行更新。以下是您需要檢查的事項。

- 如果電池電量過低，請先為手機快速充電，然後再開始更新。
- 檢查手機上有多少可用空間，釋放一些空間給更新使用。若要瞭解如何檢查可用儲存空間，請參閱第 79 頁的[查看手機儲存空間](#)。  
視需要移除部份不需要的應用程式，請參閱第 79 頁的[解除安裝應用程式](#)，瞭解如何移除。或刪除手機內較大的檔案（例如相片、影片或音樂）。
- 確定手機已設定正確的日期和時間。這些資訊可用來判斷您所需要的更新。如需詳細資訊，請參閱第 83 頁的[修正日期和時間](#)。

## 安裝更新

當您看到有軟體更新可用的通知時，表示您可以立即執行更新。或者您也可以關閉通知，並於稍後再更新，如此手機便會在幾天後再次提醒。



準備好要更新手機了嗎？如果尚未備妥，請參閱第 82 頁的[準備軟體更新](#)，以瞭解應該檢查及準備哪些項目。

---

### 修正日期和時間

---

如果您在安裝軟體更新時遇到問題，可能是因為手機未設定正確的日期和時間。在多數情況下，手機會自動設定日期和時間。但假如未設定，您可以用手動方式來設定。

1. 中斷手機和電腦間的連線。
2. 在開始畫面上，滑動到左側。
3. 點選設定 > 日期 + 時間。
4. 關閉自動設定。
5. 設定正確的時區、日期和時間。
6. 將手機重新連接到電腦，然後重新嘗試安裝更新。

## 出廠重設

執行出廠重設會將手機還原到初次開啟時的原始狀態。

如果您要將手機交給他人使用，或出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（亦稱為硬體重設）。執行出廠重設時必須特別謹慎小心，因為它不只刪除您所有的資料和自訂的設定，也會同時移除已下載及安裝的任何應用程式。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

---

### 透過設定執行出廠重設

---

執行出廠重設最方便的方式就是透過設定。

1. 在開始畫面上，滑動到左側。
2. 點選設定 > 關於。
3. 點選恢復原廠設定，然後點選是。

---

### 使用手機按鍵執行出廠重設

---

如果無法開啟手機或存取手機設定，您仍可以使用手機上的按鍵來執行出廠重設。

1. 關閉電源。
2. 按住調低音量按鈕，然後快速按下電源按鈕。螢幕上出現圖示後，放開調低音量按鈕。
3. 接著依序按下下列的硬體按鈕：調高音量 > 調低音量 > 電源 > 調低音量。

# 商標和版權

©2012 HTC Corporation。著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌和 HTC quietly brilliant 標誌均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標。

Microsoft、Windows、Windows Phone、ActiveSync、Bing、Excel、Hotmail、Internet Explorer、OneNote、Outlook、PowerPoint、SharePoint、SkyDrive、Windows Live、Windows Media、Windows Vista、Xbox LIVE 和 Zune 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Google、Google 標誌和 Gmail 均為 Google Inc. 的商標。

Bluetooth® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，宏達國際電子股份有限公司對此類標記的任何使用皆已獲得授權。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

# 索引

## 字母

- Microsoft Office 72
- 3G
  - 存取點 53
  - 開啟或關閉 52
  - 漫遊 53
- Facebook
  - 分享相片和影片 49
  - 打卡 36
  - 個人檔案 35
  - 聊天 40
  - 設定 12
- Wi-Fi
  - 中斷連線 54
  - 連線 53
  - 隱藏的網路 54
  - 關於 53
- MMS 41
- Office 程式中新 72
- Outlook 電子郵件 44
- Microsoft Tag 57
- QR 代碼 57
- Google 帳戶 12
- Xbox LIVE 73
- SkyDrive
  - 分享相片和影片 49
- HTC Hub 68
- Exchange ActiveSync 電子郵件 44
- Microsoft 帳戶
  - 打卡 36
  - 個人檔案 35
  - 聊天 40
  - 設定 12, 44
- Bing 搜尋 56
- SIM 卡
  - 指派 PIN 碼 80
  - 連絡人 30
- 網際網路共用 55

## 三劃

- 下載應用程式 22

## 四劃

- 手機
  - 切換通話 28
  - 多方通話 28
  - 國際電話 26
  - 接聽來電或拒接來電 27
  - 通話記錄 29
  - 緊急電話 26
  - 撥打電話 26
  - 靜音 28
  - 擴音功能 27
- 手機更新 83
- 手機資訊 79
- 日期和時間
  - 手動設定 83
- 行事曆 65

## 五劃

- 代辦事項工作
  - 建立 66
- 主要重設 83
- 打卡
  - Facebook 36
  - Microsoft 帳戶 36
- 主畫面 14
- 市集 22
- 主題 21

## 六劃

- 多方通話 28
- 在通話時讓麥克風靜音 28
- 存取點 53
- 行動無線基地台 55
- 同步
  - 電子郵件同步設定 47
- 地圖
  - 分享地址 63
  - 規劃路線 63
  - 尋找地址或地點 62

---

## 七劃

---

- 免持聽筒 74
- 刪除
  - 帳戶 13
  - 連絡人 32
  - 連絡人群組 35
  - 開始畫面動態磚 15

---

## 八劃

---

- 股票 69
- 位置服務 61

---

## 九劃

---

- 飛航模式 29
- 相機
  - 設定 24
- 省電模式 77
- 約會
  - 建立 65
- 音量 19, 78
- 重設 83
- 音效
  - 口袋模式 77
  - 音量 19, 78
  - 拿起手機時讓鈴聲降低 77
  - 通知 78
  - 鈴聲 21
  - 靜音 19, 78
  - 翻轉切換靜音 77
- 相片
  - 分享 41, 49
  - 檢視 48
- 音樂
  - 播放 50

---

## 十劃

---

- 原廠設定 83
- 個人檔案
  - Facebook 35
  - Microsoft 帳戶 35
- 背景圖案 20
- 氣象 68
- 訊息中心
  - 分享相片 41
  - 回覆訊息 42
  - 刪除或轉寄訊息 43
  - 傳送訊息 40

配對 74

---

## 十一劃

---

- 通知音效 78
- 連絡人
  - 合併 31
  - 刪除連絡人 32
  - 刪除連絡人群組 35
  - 從 SIM 卡匯入 30
  - 從通話記錄新增號碼 29
  - 搜尋 31
  - 新增 30
  - 群組 34
  - 編輯 32
  - 關於 30
- 通話記錄 29
- 國際電話 26
- 密碼鎖 80
- 軟體更新 83
- 連線設定 52
- 聊天室 40

---

## 十二劃

---

- 硬體重設 83
- 韌體更新 83
- 開始畫面
  - 重新排列項目 15
  - 個人化 21
  - 移除項目 15
  - 新增項目 15
  - 關於 14

---

## 十三劃

---

- 新聞摘要 71
- 遊戲程式中心 73
- 鈴聲
  - 音量 19, 78
  - 變更 21
- 電源
  - 睡眠模式 19
- 電池 10
- 搜尋
  - 掃描的項目 57
  - 連絡人 31
  - 網頁搜尋 56
- 電子郵件
  - Exchange ActiveSync 44

- Microsoft 帳戶 44
- POP3/IMAP 44
- 收件匣 45
- 刪除 47
- 移動 47
- 設定 47
- 傳送 46

---

## 十四劃

---

- 睡眠模式 19
- 緊急通話 26
- 圖片 48
- 語音指令 22
- 網際網路連線
  - Wi-Fi 53
  - 資料連線 52
- 網頁瀏覽器 58
- 圖釘 62
- 漫遊 53

---

## 十五劃

---

- 影片
  - 分享 49
  - 觀賞 48, 50
- 鎖定螢幕 20
- 震動 19
- 鄰近地點 64
- 播客
  - 播放 50
- 線上帳戶 12
- 資料連線
  - 存取點 53
  - 開啟或關閉 52
  - 漫遊 53

---

## 十六劃

---

- 靜音模式 19, 78
- 螢幕
  - 背景圖案 20
  - 設定螢幕關閉前的閒置時間 78
  - 解鎖 20
  - 調整螢幕亮度 77

---

## 十七劃

---

- 聲控指令 22
- 儲存空間 79

## 應用程式

- 在應用程式之間切換 21
- 設定 78
- 解除安裝 79
- 管理 78

---

## 十八劃

---

- 藍牙 74
- 擴音功能 27
- 翻譯 57
- 瀏覽器 58
- 簡訊 40

---

## 二十一劃

---

- 響鈴 19

---

## 二十三劃

---

- 顯示
  - 設定螢幕關閉前的閒置時間 78
  - 調整螢幕亮度 77