



XT885

摩托罗拉用户手册

设备型号: **XT885**

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款**XT885**触摸屏移动电话,该手机使您瞬间拥有快速便捷的上网体验;简洁流畅的外形,超大屏幕的广阔视野,酷炫的操作界面,会让您享受全新的用户体验!

XT885更类似一台电脑,许多功能都会产生数据流量费用,如:**XT885**的软件更新、使用无线网络定位、天气预报、电子邮件、您安装的聊天软件、免费软件中的在线广告等。因此,建议您使用**XT885**互联网手机时申请运营商的数据流量套餐,如果您只申请了按时长计费的数据套餐,在不使用数据业务时,请关闭数据服务或仅用**WLAN**,以免产生不必要的流量费用。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能,使用技巧和注意事项,请在使用手机前仔细阅读本手册。

- 注:**
- 部分应用程序和功能可能仅在部分国家/地区可用。
 - 本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

摩托罗拉全质量服务网页:

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话:

400-810-5050, (021) 38784655

服务时间:

周一至周日, 早9:00—晚20:00

热线传真: (010) 65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机,

请访问www.motostore.com.cn,

或致电销售热线**4006-123456**。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请向您的网络服务供应商咨询。

摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力, 恕不另行通知且不承担任何责任。

目录

目录

引言	1
目录	3
手机基本设置	6
声音设置	6
显示设置	8
恢复出厂设置	11
锁定屏幕	12
屏幕设置	14
重力感应	18
通话指南	20
拨打电话	20
拒绝或接听电话	22
免提功能	23
保持通话	23
通话中使用静音	24
电话会议	24
通话记录	25
来电转接	25
来电等待	26
拨打紧急电话	26

联系人	27
查看联系人	27
创建联系人	28
编辑联系人	28
删除联系人	28
备份/恢复/导入联系人	29
复制联系人	30
设置一键拨号	30
创建群组	30
信息功能	32
创建短信	32
回复信息	32
创建彩信	33
管理信息	33
设置信息提示音	34
电子邮件	35
设置电子邮件	35
发送邮件	36
接收邮件	36
多媒体	38
关于音乐	38
获取音乐	41

使用照相机	42
使用摄像机	46
收音机	48
录音机	49
浏览器	50
连接设备	54
蓝牙无线连接	54
WLAN 连接	56
MTP 使用须知	58
更多应用程序	60
闹钟	60
日历	61
搜索功能	62
计算器	63
防火墙	63
Quickoffice	64
故障处理	65

手机基本设置

声音设置

设置手机铃声

您可以将您喜欢的铃声设置为手机来电铃声。

查找此功能:

按 键 >
> 设置
> 声音
> 手机铃声

设置手机振动

您可以将手机设置为来电时振动。

查找此功能:

按 键 >
> 设置
> 声音

• 点按静音模式>振动，在静音模式下，手机来电会振动。

• 点按振动和铃声，振动和铃声状态栏将显示蓝色 指示符。在非静音模式下，手机来电时会响铃和振动。

设置信息提示音

您可以设置信息提示的铃声。

查找此功能：

按 键 >
> 信息

按屏幕右上角的 ，打开菜单选项。

点按 **设置**，打开设置列表。

点按 **短信提示音**，选择您喜欢的提示音后，点按 **确定**，保存设置。

注：您也可以点按 **振动**，将信息通知设置为振动。

设置拨号键盘触摸音效

您可以将手机设置为使用拨号键盘时播放按键音效。

查找此功能：

按 键 >
> 设置
> 声音

点按 **拨号键盘触摸音效**，其状态栏将显示蓝色 指示符。

设置静音模式

开启静音模式后，除媒体和闹钟之外，所有声音都将设为静音。

查找此功能：

按  键 > 
> 设置
> 声音

点按静音模式，点按相应条目进行选择。

快捷方式：长按电源/解锁键，点按手机选项菜单中的 ，可快速开启静音模式。

显示设置

设置壁纸

您可以设置手机屏幕壁纸。

查找此功能：

按  键，显示主屏幕待机界面。

点按住主屏幕空白处，打开选择壁纸来源菜单，点按壁纸。

拖动壁纸缩略图，选择您喜欢的图片，点按设置壁纸。



您还可以将手机屏幕设置为动态壁纸。

查找此功能：

按 \triangle 键，显示主屏幕待机界面。

点按住主屏幕空白处，打开选择壁纸来源菜单，点按**动态壁纸**。

选择您喜欢的动态壁纸后，点按**设置壁纸**。

您也可以将媒体库中的图片设为壁纸。

查找此功能：

按 \triangle 键，显示主屏幕待机界面。

点按住主屏幕空白处，打开选择壁纸来源菜单，点按**媒体库**。

选择您喜欢的图片，拖动黄色框调整图片后，点按**保存**。

设置屏幕亮度

您可以将屏幕亮度设置为自动亮度。

查找此功能：

- 按 △ 键 > 
> 设置
> 显示
> 亮度

点按**自动调整亮度**，状态栏将显示蓝色  指示符，
点按**确定**，完成设置。



您也可以手动调节屏幕亮度。

再次点按**自动调整亮度**，状态栏  指示符变为 

A screenshot of a smartphone's settings menu. The title is '亮度' (Brightness). Below it is a checkbox labeled '自动调整亮度' (Auto-adjust brightness) which is unchecked. Below the checkbox is a horizontal brightness slider with a circular trackball. At the bottom are two buttons: '取消' (Cancel) on the left and '确定' (Confirm) on the right.

设置手机休眠

您可以设置手机休眠时间，调整手机自动休眠前的延迟时间。

查找此功能：

- 按  键 > 
> 设置
> 显示
> 休眠
> 选择时间

点按您选择的手机休眠前的待机时间，完成设置。

恢复出厂设置

查找此功能：

- 按  键 > 
> 设置
> 隐私性
> 恢复出厂设置

1. 点按重置手机。

2. 点按清除全部内容，手机重新启动并恢复出厂设置。

警告：此操作会清除您手机内存设备中的所有数据，包括：

- 您的账户
- 系统及应用程序数据和设置
- 已下载的应用程序

注: 此操作同时会清除手机闪存(媒体区)上的所有个人数据,包括:

- 音乐
- 照片
- 其他用户数据

内存卡上的加密文件将无法读取。

建议将手机连接到计算机,并在重置手机前从加密卡中复制想要保留的文件。

重置手机需要一定时间,请耐心等待。

锁定屏幕

您可以锁定屏幕,以防他人未经允许使用您的手机。

按 ::: >设置>安全>屏幕锁定,选择您需要的锁定模式。

- **无**——停用屏幕解锁保护。
- **滑动**——滑动 ⑥ 至 ⑦ 给屏幕解锁。
- **图案**——绘制图案给屏幕解锁。
- **PIN**——输入数字PIN给屏幕解锁。
- **密码**——输入密码给屏幕解锁。

注: 手机锁定时,您可以拨打紧急电话。有电话呼入时,仍可接听来电。

图案锁定

查找此功能：

按  键 > 


> 设置

> 安全

> 屏幕锁定

> 图案

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

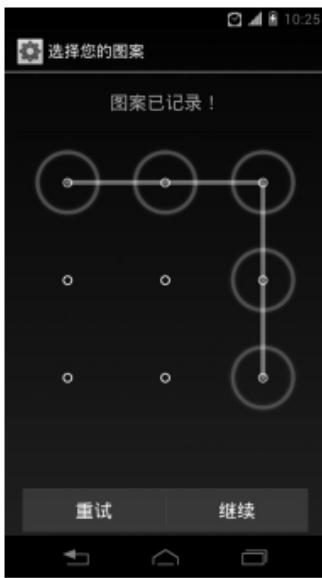

当手机提醒您绘制解锁图案时，绘制您已设置的图案为屏幕解锁。

密码锁定

查找此功能：

按 □ 键 > 

- > 设置
- > 安全
- > 屏幕锁定
- > 密码

输入新密码后点按继续，再次输入密码，然后点按确定进行确认。

PIN锁定

查找此功能

按 □ 键 > 

- > 设置
- > 安全
- > 屏幕锁定
- > PIN

输入PIN码后点按继续，再次输入PIN码后点按确定进行确认。

屏幕设置

本手机共有五个屏幕，向左或向右滑动可进行相互切换。在任意界面按下主屏键均可返回到主屏幕。

您可以根据您的需要在屏幕上添加窗口小部件、应用程序、文件夹等。

提示: 在屏幕上添加图标前,请确保该屏幕有足够的空间。

在屏幕上添加应用程序

查找此功能:

1. 按  键, 显示主屏幕待机界面。
2. 点按  , 打开应用程序菜单。
3. 点按住您想要添加至屏幕的应用程序, 保存该应用程序到屏幕。



在屏幕上添加窗口小部件

查找此功能：

1. 按 键，显示主屏幕待机界面。
2. 点按 ，打开应用程序菜单。
3. 点按屏幕上方的 **窗口小部件**，打开窗口小部件列表。
4. 点按住要添加的小部件，保存到屏幕。



您可以在屏幕上添加电量控制小部件，随时控制电量使用，延长电池使用寿命。

删除屏幕上的图标

1. 按  键，打开主屏幕界面。
2. 向左或向右滑动到任何屏幕，点按住要删除的图标，当手机振动时，屏幕顶部出现 ，将要删除的图标拖动至 ，删除该图标。



还原已删除的屏幕上的图标

方法同“在屏幕上添加应用程序”。

查找此功能:

1. 按  键, 显示主屏幕待机界面。
2. 点按  , 打开应用程序菜单。
3. 点按住您想要添加至屏幕的应用程序, 保存该应用程序到屏幕。

重力感应

当您在进行某些操作(如浏览网页)时, 向左或向右旋转手机可自动改变显示方向。

查找此功能:

- 按  键 > 
- > 设置
 - > 显示
 - > 自动旋转屏幕



点按自动旋转屏幕，状态指示符显示为蓝色 图标时，表示开启重力感应功能。

注：本手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。

拨打电话

查找此功能：

1. 点按 > > 拨号，打开拨号键盘。
2. 点按数字键，输入电话号码。
3. 点按 键，进行拨打电话。
4. 点按挂断键，结束通话。





提示: • 手机支持通过输入全拼、简拼(姓名的首字母)、电话号码快速查找联系人。
• 通话过程中,您可以通过下拉状态栏,点按△键,隐藏通话显示屏幕,进行其他操作。
• 点按△ > ☰ > 拨号,可以重新打开通话显示界面。

注: 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散,违反交通法规。为了您的安全,请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

拒绝或接听电话

当有电话呼入时，向右拖动 至绿色接听键 处接听电话，或向左拖动 至红色挂断键 处拒接电话。

当有电话呼入时，向上拖动 至 处，您可以在拒绝接听电话的同时，选择文本信息的范本后点按 ，向呼叫者发送信息；或者您也可以自己编写文本信息后，点按 **发送**，向呼叫者发送信息。

当有电话呼入时，您可以点按电源键或音量键关闭来电铃声。



- 提示:**
- 通话过程中, 当您将您的手机靠近耳朵时, 您的手机显示屏将自动变暗防止意外触碰;
 - 当您的手机离开耳朵时, 您的手机显示屏将自动变亮。

免提功能

您可以在驾驶时使用免提功能确保行车安全。

功能	说明
使用免提扬声器	在通话过程中, 点按 免提 可开启或关闭免提扬声器。 

保持通话

通话过程中, 点按屏幕右上角的  图标, 点按**等待**, 保持通话。

要恢复通话, 点按**恢复**。



通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。



点按静音，开启或关闭静音。

电话会议

您可以与多人通话进行电话会议。

1. 点按 > > 拨号，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入第一方的号码。
3. 点按 键，呼出电话。
4. 对方应答后，点按添加通话，显示拨号键盘。

5. 点按数字键输入下一方电话后点按  键，呼出电话。

6. 接通后，点按**合并通话**，可与多人通话进行电话会议。

通话记录

查找此功能：

按  键 > 
> 拨号
> 通话记录

来电转接

您可以随时或者仅在手机忙、无应答或无网络  服务时将语音来电转接到另一个电话号码。

查找此功能：

按  键 > 
> 拨号
> 
> 设置
> 来电转接

来电等待

查找此功能：

- 按 键 >
> 拨号
>
> 设置
> 其他设置
> 来电等待

拨打紧急电话

查找此功能：

1. 点按 > > 拨号，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入紧急号码。
3. 点按 键，呼叫紧急号码。

注：

- 不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。
- 本手机可以使用**GPS**和**AGPS**信号帮助紧急服务找到您的位置。

联系人

您可以在通讯录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

查看联系人

查找此功能：

按 键 > > 联系人



联系人

联系人
列表

上下拖动联系人列表来查看更多联系人。

创建联系人

查找此功能：

按 键 > > 联系人 >

1. 选择您要保存的位置，如本地或USIM/SIM卡。
2. 点按相应条目输入联系人相关信息。
3. 输入相关信息后点按**保存**，保存联系人。

编辑联系人

查找此功能：

1. 按 键 > > 联系人，打开联系人列表。
2. 点按要编辑的联系人后，点按屏幕右上角的 > **修改**。
3. 输入完成相关信息后点按**保存**，保存联系人。

删除联系人

查找此功能：

1. 按 键 > > 联系人，打开联系人列表。
2. 点按要删除的联系人后，点按屏幕右上角的 > **删除** > **确定**，将联系人删除。

备份/恢复/导入联系人

查找此功能：

- 1.按 键 > > 联系人，打开联系人列表。
- 2.按 键 > 备份/恢复/导入。
- 3.选择要备份/恢复/导入的类型后进行相应操作，可以将联系人备份/恢复/导入。



复制联系人

查找此功能:

- 1.按 > >联系人，打开联系人列表。
- 2.按 >复制至卡/手机，可将联系人从SIM卡复制至手机或从手机复制至SIM卡。

设置一键拨号

查找此功能:

- 1.按 > >拨号，打开联系人列表。
- 2.按 >设置一键拨号，点按手机屏幕显示的2-9数字中的任意一个。
- 3.从联系人列表中选择一个联系人后，可设置一键拨号。设置完成后，您只需要点按住一个数字，可呼叫此联系人。

注： 数字1键为语音信箱号码，您无法将其从一键拨号列表中移除。

创建群组

您可以创建群组，如：“朋友”、“家人”和“同事”等，用于管理联系人。

查找此功能：

- 1.按  >  > 联系人 > 群组。打开联系人列表。
- 2.点按 ，输入新建的群组名称后，点按  选择要添加的联系人，点按完成。

注： 您只能将存储在手机中的联系人添加为群组联系人。

信息功能



您可以发送和接收短信或包含多媒体文件的彩信。

创建短信

信息功能

查找此功能：

按 键 >

> 信息

1. 点按 后，点按接收者文本框，编辑信息收件人，或点按 从联系人列表中添加联系人。
2. 点按输入内容文本框，输入要发送的文字内容。
3. 点按 **发送**，发送信息。

注： • 本手机的信息以会话形式显示以方便您的查阅。
• 您也可以点按 > **传统模式**，此时信息将以传统收件箱模式进行显示。

回复信息

当您收到新信息时，顶部事件通知指示栏显示并发出提示。您可以查看信息后进行回复。

查找此功能：

按 键 > > 信息

点按相应的信息后：

1. 点按输入内容文本框；
2. 在文本输入区编辑回复内容，点按发送，发送信息。

创建彩信

查找此功能：

按 □ 键 > 
 > 信息

1. 点按 + 后，点按接收者文本框，编辑信息收件人，或点按  从联系人列表中添加联系人。
2. 按 : > 添加主题，点按主题文本框，输入要发送的彩信主题。
3. 点按输入内容文本框，编辑彩信内容后，点按发送，发送信息。

提示：您可以按 : 键，进行添加抄送、插入表情符号等操作。

管理信息

删除信息

按 □ >  > 信息，打开一个会话，点按住一条信息，选择点按屏幕上方的 ，点按删除，该信息被删除。

删除会话

按 > > 信息，点按住一个会话，点按屏幕右上角的 ，点按删除，该会话被删除。

注：您也可以删除多个会话。打开信息列表，点按住其中一条您想删除的会话，待屏幕右上角出现 图标后，点按您想要删除的其他会话，点按 > 删除，可删除多个会话。

转发信息

按 > > 信息，打开一个会话，点按住一条信息，点按 ，转发该信息。

提示：您可以将手机中的信息备份到SD卡。

按 > > 数据备份>一键备份>信息，点按确定，将信息备份到SD卡。

设置信息提示音

您可以在信息设置中设置信息通知的提示音。

查找此功能：

按 键 > > 信息

按 ，打开菜单选项。

点按设置，打开设置列表。

点按短信提示音，选择您喜欢的提示音后，按确定键，保存设置。



您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。

- 注:**
- 您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
 - 电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务供应商。

电子邮件

设置电子邮件

查找此功能:

按 键 > > 电子邮件

输入电子邮件地址和密码，点按下一步后，选择邮件查收频率及其他相关选项，点按完成可成功设置电子邮件帐户。

为帐户创建名称、输入您的姓名，点按下一步，完成电子邮件设置。

发送邮件

您可以给一个或多个收件人发送邮件。

在发送前可以手动添加收件人邮件地址，也可以从联系人中选择。



查找此功能:

按 键 >

> 电子邮件

1. 点按 ，打开邮件信息编辑屏幕。
2. 要输入收件人，点按收件人输入区，输入收件人电子邮件地址。如果需要，按 > 添加抄送/密送地址输入抄送或密送的其他收件人地址。
3. 点按主题输入区，输入主题。
点按撰写电子邮件输入区，输入所需内容。
点按 键，选择所需选项，插入所需文件。
4. 点按 ，发送邮件。

接收邮件

查找此功能:

按 键 >

> 电子邮件

1. 点按 ，刷新收件箱。

2. 手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。

- 点按所需邮件进行阅读。

- 在阅读信息时点按屏幕右上角的 ，将此邮件信息转发给其他用户；或点按  >全部回复，编辑并发送邮件给邮件发送方；点按 ，可删除正在阅读的邮件。

多媒体

关于音乐


播放音乐

您可以方便的使用音乐播放器来播放您所喜欢的音乐文件。

查找此功能:

- 按 □ 键 > 
> 音乐
> 我的音乐库

多媒体

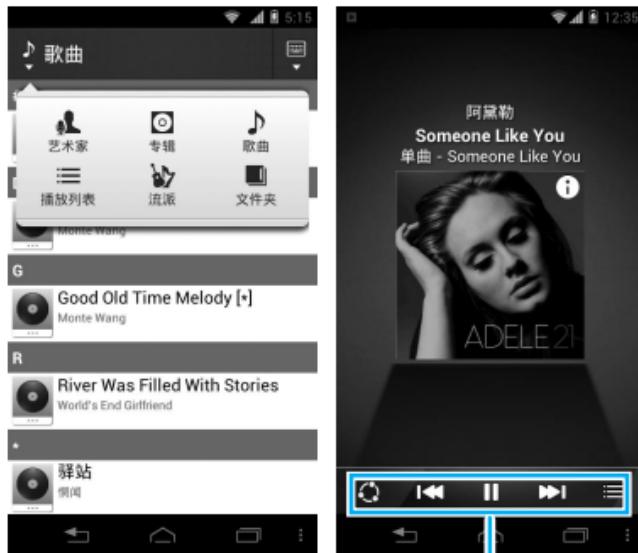

播放控制

音乐文件将按照艺术家、专辑、歌曲等不同的类别进行归类，点按一个类别后，点按您要播放的歌曲进行播放。

播放列表

您可以在音乐库中选择您喜欢的音乐添加到播放列表中。


查找此功能：

按  键 > 
> 音乐

1. 点按我的音乐库后，打开全部歌曲列表；
2. 点按住您要添加到播放列表的歌曲后，选择添加到播放列表。
3. 您可以选择一个已存在的播放列表或者点按创建播放列表，新建一个播放列表。
4. 从播放列表中选择新建的播放列表，可以对其编辑或删除播放列表等操作。

音乐播放器

您只需点按您所要播放的歌曲即可进入音乐播放器进行播放。

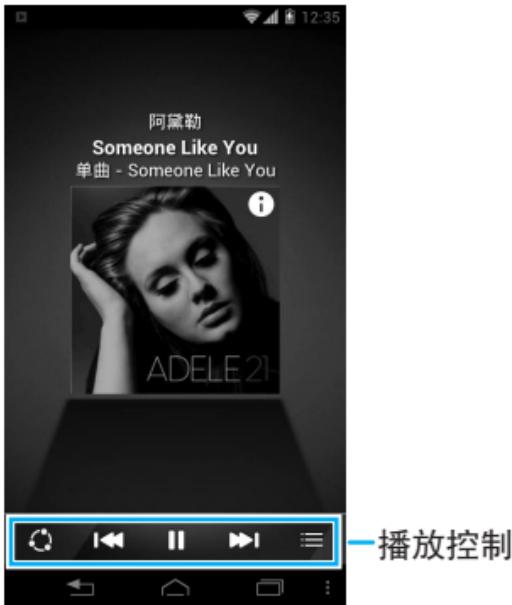

按 **II** 键暂停播放音乐后，按 **△** 键退出音乐播放器，返回主屏幕。

播放列表控制

控制	按键
播放/暂停	点按 
前一首/后一首	点按 
快退/快进	点按住 
查看播放列队	点按 
随机播放	点按 
循环播放	点按 
音量	按侧面音量键
添加到播放列表	按  >添加到播放列表
用作铃声	按  >用作铃声
删除	按  >删除

获取音乐

手机可以播放存储在内存卡和手机上的音频文件。

1. 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示**USB**连接图标 。
2. 向下滑动状态栏，然后选择**USB**计算机连接选项。

3. 手机中弹出“USB计算机连接”对话框，选择**大容量存储**，连接手机内存卡。当手机内存卡与计算机连接后，您可能无法通过手机查看内存卡中的信息及内容。
4. 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
5. 将所需音乐拖放到内存卡文件夹中。
6. 拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

注：在复制音乐时，您无法复制受版权保护的音乐文件。

使用照相机

查找此功能：

按 键 >
 > 相机

1. 手机屏幕界面左上角的 为白色。
 2. 手机自动对焦后，左上角的 将自动变成绿色。
 3. 点按屏幕任意位置可以选择对焦的区域并重新对焦。
 4. 点按屏幕界面的 拍摄照片。
 5. 点按 可以切换到前置摄像头，进行拍摄照片。
- 按 键退出照相机，返回主屏幕。



在照相机取景界面点按媒体库可以查看已拍摄的照片。点按照片后，您可以：

- 按 > 删除 > 确定，删除照片。
- 按 > 编辑，选择相应选项后可以对照片进行编辑。
- 按 > 设置为，将照片设为壁纸或联系人照片等。

查看照片

查找此功能：

按 键 >
> 媒体库

点按任一选项后，点按您要查看的照片，即可打开该照片。您还可以向左或向右拖动屏幕来查看下一张或上一张照片。



播放幻灯片

您可以将已拍摄的照片以幻灯片的形式播放。

查找此功能:

按 △ 键 > 

> 媒体库

选择任一选项后，打开一张照片，点按  > 幻灯片演示，开始播放幻灯片。
点按幻灯片，停止播放。

共享照片

查找此功能:

按 △ 键 > 

> 媒体库

1. 选择要共享的照片，点按 
2. 选择共享方式：蓝牙、信息等。



编辑照片

查找此功能:

按 键 > > 媒体库

选择要编辑的照片，点按 > 编辑，您可以对照片进行裁切、旋转等操作。

使用摄像机

查找此功能:

按 键 > > 相机

点按屏幕界面的 ，可以切换到摄像机。



1. 屏幕显示取景区域的景物。
2. 点按屏幕界面的 ，开始摄像。
3. 在拍摄过程中，可以点按屏幕使摄像机对中心景

物重新对焦。

4. 再次点按屏幕界面的  停止摄像。


按  键退出摄像机，返回主屏幕。

注：在摄像的同时您也可以点按  抓拍照片，点按  将您录制的视频设置为静音。

查看已拍摄的视频

在摄像机取景界面点按媒体库可以查看已拍摄的视频。

点按您要查看的视频，进行播放。

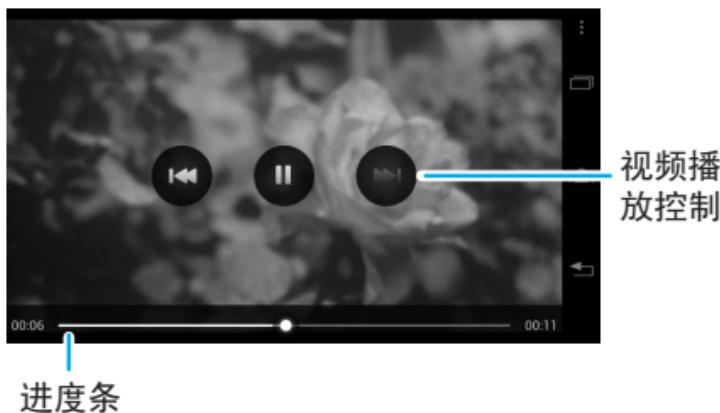

收音机

使用调频收音机功能时,请确认您的耳机已经完全插入**3.5mm**耳机插孔,否则无法正常使用收音机功能。

查找此功能:

按 键 > > 收音机

- 按 > 扫描, 收音机将搜索所有电台。
- 按 > 静音, 将收音机调节成静音。
- 按 > 切换到扬声器, 使用扬声器播放。
按侧音量键调节音量。
- 按 > 设置, 可以对收音机进行相应设置。
- 按屏幕界面的 , 可退出收音机。

收音机开启期间拨打和接听电话

在使用收音机的过程中,您也可以进行拨打或接听电话。

- 当有电话呼入时,您可以选择接听电话。接听电话时,收音机将自动静音;结束通话后,收音机将自动恢复。
- 当有电话呼入时,您也可以选择拒绝接听电话,继续收听收音机。
- 当您拨打电话时,收音机将自动静音。结束通话后,收音机将自动恢复。

录音机

查找此功能：

按 □ 键 > 
> 录音机

按  键录音。

按  键停止录音。

按  查看录音列表。

按  键退出录音机功能。



在录音机开启界面，您可以左右滑动屏幕选择录音模式。您可以选择户外、日常或演唱会。

浏览器

使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注：网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

查找此功能：

按 键 > > 浏览器

浏览网页

提示：您也可以点按添加到屏幕的搜索小部件，输入要访问的地址后，点按 > 网络 > 打开网页。

注：如果不能连接至网络，请联系您的网络服务供应商。

打开网页后，您可以点按浏览器界面的链接将其打开。



缩小和放大网页

您可以使用两个手指在网页上展开或合并，对网页进行缩放调节。

提示： 在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

在您要查看的网页部分，点按两次可快速放大网页；再点按屏幕两次，可快速缩小已放大的网页。

浏览器



选择链接

点按网页中的链接后，即可将其打开。

点按住该链接，在弹出菜单中，您可以选择**打开**或**复制链接网址**等操作。

浏览器选项

在查看网页时，点按  按查看浏览器选项：



浏览器设置

查找此功能：

按  键 > 

> 浏览器

按  键 > 设置

您可以查看或更改常规、隐私和安全、辅助功能和高级等选项。

连接设备

蓝牙无线连接



手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。

- 注：**
- 某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或配件的使用。请遵守当地的法律规定。
 - 为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接蓝牙设备时，应当在安全的、非公共的场所。

连接设备

开启/关闭蓝牙


查找此功能：

按 ▲ 键 > ⌂

> 设置

> 蓝牙

点按屏幕右上角的快捷按钮，当快捷按钮为 打开 时，表示蓝牙已开启，同时，手机屏幕顶部的状态指示栏会显示蓝牙指示符 。

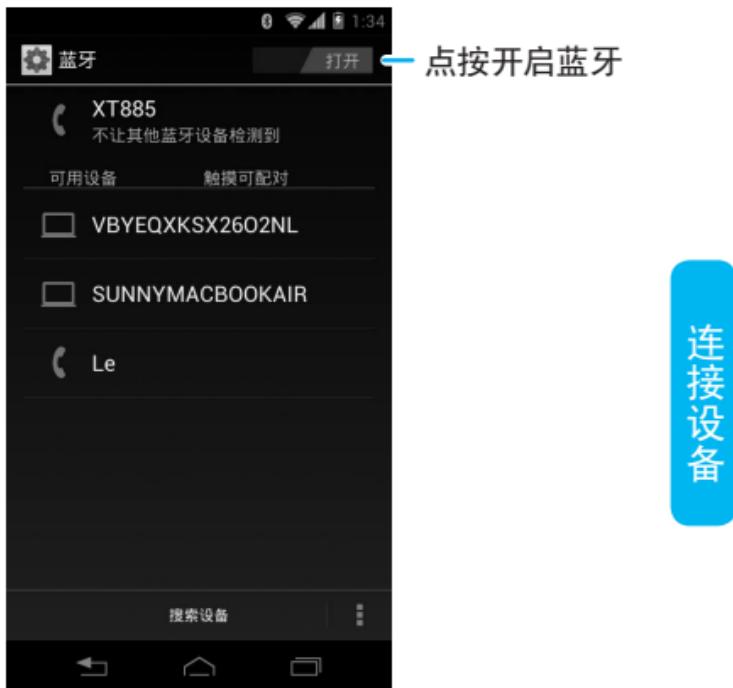

注: 为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全，请在不使用蓝牙功能时关闭蓝牙电源。关闭后手机将不能连接到另一个设备，直到您再次使用蓝牙功能或重新开启蓝牙。

将手机连接到新设备：

注: 该功能需要可选配件支持。

连接新设备前，您需要先将手机与该设备配对。

1. 确保您要配对的设备蓝牙连接已开启并且可见。

2. 点按 > > 设置 > 蓝牙。
3. 点按屏幕右上角的快捷按钮，开启蓝牙。
4. 点按**搜索设备**。手机显示查找到的设备列表。
5. 点按所需设备后，点按**配对**或输入设备密码（如 0000）与该设备进行配对，蓝牙开启后，蓝牙指示符 将在状态栏中显示。

提示：相关蓝牙设备均有特定功能，具体连接及使用方法，请参阅相应使用说明。

WLAN连接

您可以连接到**WLAN**，使用无线网络高速上网和下载。

查找此功能：

按 键 >
> 设置
> WLAN

点按屏幕右上方的快捷按钮，当快捷按钮为  打开 时，表示**WLAN**已开启。

注：为延长电池寿命，不使用时请关闭**WLAN**。

WLAN搜索和连接

查找此功能：

按 键 > > 设置
> WLAN

1. 点按屏幕右上方的快捷按钮，开启WLAN。点按扫描，手机将列出搜索范围内的网络。
2. 点按要连接的网络，点按连接。
3. 如果需要，输入无线密码等信息后，点按连接。
当手机连接至网络，无线指示符 将显示在手机状态栏中。



提示：按 > 高级，查看您手机的WLAN 详细信息。

MTP使用须知

准备工作:

PC端:

1. 确保Windows媒体播放器(以下简称WMP)的版本是10或者以上, 建议使用最新版本。你可以从以下链接下载最新版本。<http://windows.microsoft.com/en-US/windows/downloads/windows-media-player>
2. 如若WMP的版本在10以下, 需要重装, 请先在控制面板中移除旧版本, 之后再安装新版本, 确保你的系统不会存在两个版本的WMP。

手机端:

1. 关闭USB调试: ▾ > ⓘ > 设置 > 开发人员选项 > USB调试
2. 打开MTP: ▾ > ⓘ > 设置 > 存储 > ⚒ > USB计算机连接 > 媒体设备(MTP)

MTP功能使用:

- 1.请用**USB**线连接电脑与手机，在你的电脑系统中会出现**Device Manager**盘符，双击后**Motorola Device Manager**会完成**USB Driver**以及**Motorola Device Software**的安装。
- 2.安装完成后会弹出**Portable Device**的对话框。此时你就可以使用**MTP**功能，比如：打开设备以查看文件，或者利用**Windows** 媒体播放器来同步多媒体文件到设备中。如果无法找到手机内存或外置存储卡，请将手机屏幕打开并解锁。

更多应用程序

更多
应
用
程
序

闹钟

查找此功能：

按 键 > > 闹钟

添加闹钟

按 添加闹钟，设定闹钟信息后，点按确定。

闹钟铃响时，您可以点按关闭关闭闹钟，或者点按暂停，闹钟将延迟提醒。

注：点按需要设定的闹钟，或点按添加闹钟，在设定闹钟界面，点按启用闹钟后，点按关机闹钟，使其后图标变成 ，可以在关机状态下使用闹钟功能。



日历

使用日历，您可以安排和管理您要做的事项。

注：要使用日历，您需先设置正确的时间和日期。

查找此功能：

按  键 > 
> 日历

添加新活动

查找此功能：

按  键 > 
> 日历
> 
> 新建活动

1. 编辑活动名称、活动位置、活动说明等详细信息。
2. 输入完成相应选项后，点按完成，保存该活动。

管理日程安排

注：查看或编辑日程事项前，您需先创建一个日程事项。

查找此功能：

按  键 > 
> 日历

点按左上角的日期，在弹出的菜单中点按日程，手机将显示已设置的日程事项。

- **添加提醒**

点按一个事项进入查看事件界面，按**添加提醒**。

- **共享活动**

点按一个事项进入查看事件界面，按 >**共享**，您可以选择共享方式，如电子邮件或蓝牙等。

- **删除活动**

点按一个事项进入查看事件界面，按 >**确定**。

搜索功能

您可以使用添加到手机屏幕上的搜索功能，快速查找文件和资讯。



1. 在屏幕上点按**搜索栏**，在**搜索栏**中输入要**搜索**的关键字或网址。
2. 搜索栏下方显示符合该关键词的**搜索提示**。
3. 点按手机的**程序**或**图标**后，或点按 后，您可以选择您要**搜索**的图标后进行相应操作可**搜索**相关信息。

计算器

查找此功能：

按 键 >
> 计算器



您可以通过
拖动操作在
基本面板和
高级面板之
间进行切换



您也可以点按 > 高级面板或基本面板在不同面板之间进行切换。

按 > 清除历史记录，可以清除您的历史记录。

防火墙

您可以使用防火墙来避免电话或短信的骚扰。

查找此功能：

按 键 >
> 防火墙

更多应用程序

您可以设置来电防火墙、短信防火墙和防火墙记录等选项。

点按您要开启的防火墙，当该防火墙右侧状态指示符显示为蓝色 符号时，表示该防火墙已开启。



Quickoffice

您可以使用Quickoffice查看手机或内存卡上存储的文件及最近存储的文档。

查找此功能：

按 > > Quickoffice

故障处理

当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格(■)。如果没有,请为电池充电。
您已正确地插入有效的USIM/SIM卡了吗?	如果需要,关闭手机并且确认您已正确插入有效的USIM/SIM卡。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为保持。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器?	
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有,请到信号强的地方使用手机。

故障
处理

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商(向您收取话费的公司)报告。
按电源/解锁键却没有开机。	确认按住电源/解锁键直到显示屏显示摩托罗拉标志(这需要几秒钟)。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入USIM/SIM卡，手机屏幕仍提示无USIM/SIM卡。	USIM/SIM卡可能插入不正确，检查USIM/SIM卡并确保插入正确。确认您的USIM/SIM卡有效。关机后重新插入USIM/SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示USIM/SIM卡被锁。怎样给USIM/SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码(PUK)。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的密码。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。 注：四位密码为1234(蓝牙除外，蓝牙密码为0000)，六位密码为000000。

问题	解决方法
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能拨打/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。或检查USIM/SIM卡，确保USIM/SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。

问题	解决方法
不能使用信息收件箱。	您可将信息会话模式切换为传统模式。
手机显示太暗。	您可以使用显示设置功能调节显示屏亮度。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

www.motorola.com.cn

 68003568160

2012 Rev.O