



TomTom ONE 140 / XL 340 / XXL 540

便携式智能导航仪

1. 安 裝

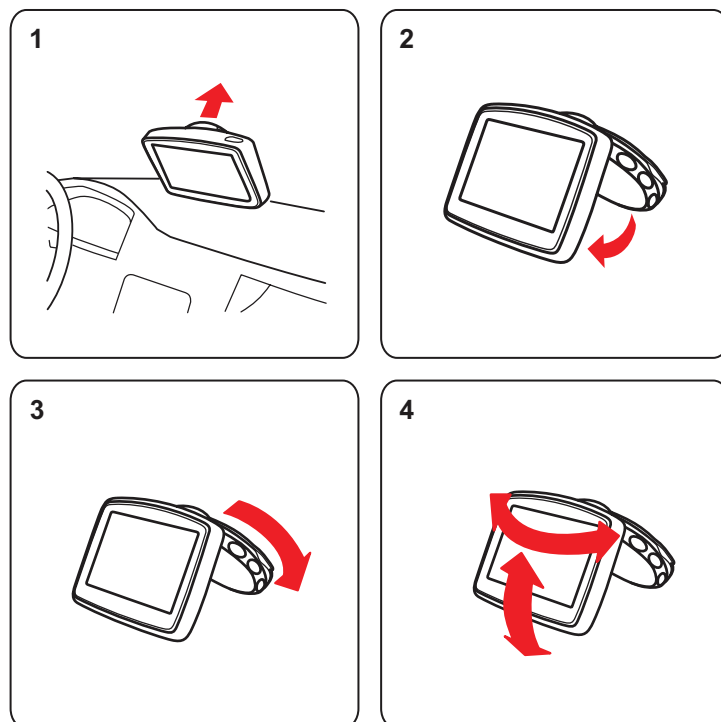


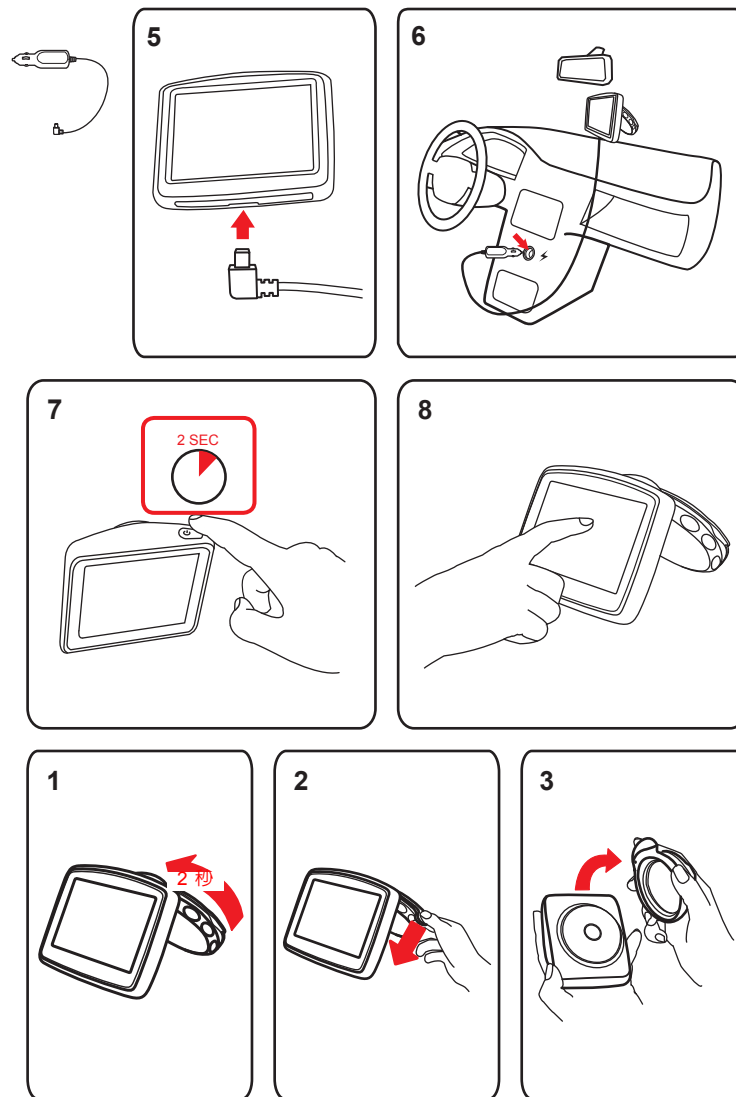

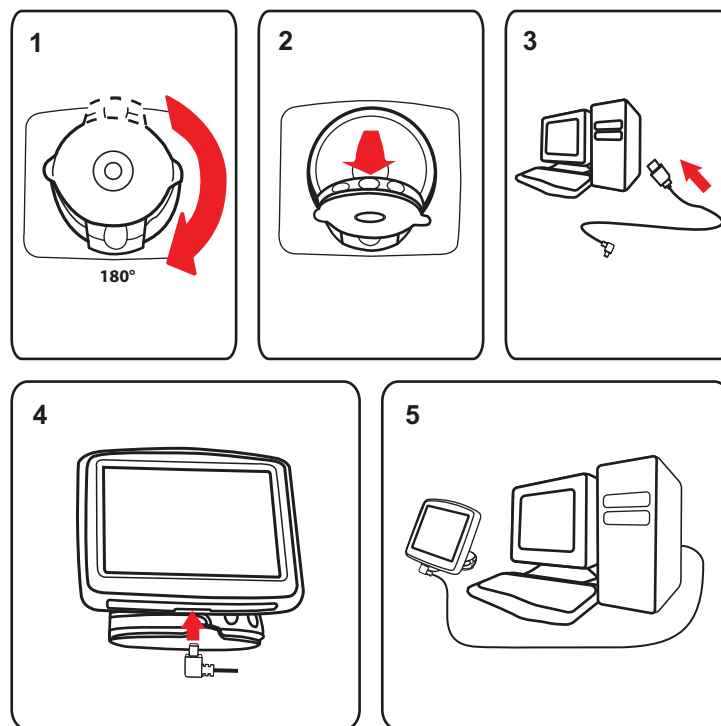

2. 包装内容


a TomTom ONE 140 / XL 340
/ XXL 540 导航主机

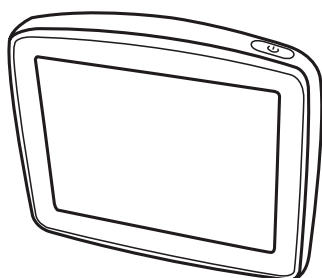

b EasyPort™ 支架



c 车载充电器

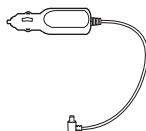

d 简易操作指南



e USB 连接线



3. 开机使用之前

开机和关机

按照本书开始部分“安装章节”中的说明，将TomTom ONE/XL/XXL导航仪安装到您的汽车中。

要开启导航仪，请按住「开 / 关」按钮，直到显示开机画面。第一次开机时，可能需要一些时间进行启动。

要设置导航仪，您需要点击屏幕回答几个问题。

导航仪无法启动

极少数情况下，TomTom ONE/XL/XXL导航仪可能无法正常启动或者在您点击之后没有任何反应。

首先，检查电池是否还有电。如果没有电，请将导航仪连接到车载充电器进行充电。充满电需要至少2个小时。

如果问题还是没有解决，请重设导航仪。要进行重设，请按住「开 / 关」按钮15秒，在导航仪重新启动时放开按钮。

为TomTom ONE/XL/XXL充电

首次使用ONE/XL/XXL前，建议先使用家用充电器将它充足电，这个过程大约需要2小时。

ONE/XL/XXL上没有充电指示灯。所以如果要检查电池状态以及ONE/XL/XXL是否正在充电，请开启导航仪，然后点击「**导航画面**」的屏幕右下角。电池状态即会显示在屏幕的右上角。

电池注意事项

TomTom ONE/XL/XXL导航仪连接到车载充电器或电脑时就会进行充电。

将导航仪连接到电脑时，您的TomTom ONE/XL/XXL会询问您是否要连接到电脑。若您想要连接到电脑，请选择「**是**」；如果超过3分钟没有点击屏幕，导航仪将自动关机。这样，电池充电的速度会更快。

注 意：应将USB接头直接插入电脑上的USB端口，而不要通过USB集线器或者插到键盘或显示器上的USB端口。

GPS 信号接收

TomTom ONE/XL/XXL导航仪首次启动时，可能需要几分钟的时间来判断您的GPS位置，并在地图上显示您的当前位置。今后查找您位置的速度会快得多，通常只要几秒钟即可。

要确保GPS信号接收良好，您应尽量在室外使用导航仪。高楼等大型物体有时候会干扰信号接收。

导航仪的保管

离开车子时，请不要将TomTom ONE/XL/XXL导航仪或其配件留在显眼的位置，以免遭窃。

可以为导航仪设置一个密码，每次开机时您必须输入该密码。

悉心保管好您的导航仪非常重要。

- 请勿将导航仪暴露于高温或低温环境中，这可能会导致永久性的损坏。例如，炎热的夏日或寒冷的冬夜中不要将导航仪留在车内。
- 任何情况下都不要打开导航仪外壳。这样做可能会有风险并且会使产品无法保修。
- 如果导航仪被弄湿，请使用软布擦干。请勿使用任何液体清洁剂。

本说明书

- 本说明书提供TomTom完整产品各项功能详细操作说明，但本产品部份功能因遵循国家国家地图管理相关作业办法目前无法提供服务，这些无法提供的功能在选单将不显现或是以灰阶图标表示之。




4. 安全

可折式车架

请仔细考虑可折式车架在您车中的安装位置。可折式车架不应遮挡或干扰下列任意一项：

- 您所看到道路的视线范围
- 车内的任何操控装置
- 任何一面镜子
- 安全气囊

导航仪安放在可折式车架内时，您应当无需倾斜或伸展就能很容易地接触到。下图显示您可安装可折式车架的安全位置。。

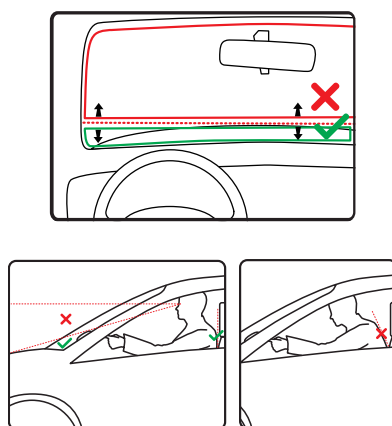

可以将可折式车架安装到挡风玻璃或侧窗上，也可使用仪表盘支架(选购配件)安装到仪表盘上。TomTom也为您的TomTom导航仪提供可选的支架安装方案。

如需有关仪表盘支架和可选支架安装方案的详细信息，请登录 www.tomtom.com/accessories

安装可折式车架

确保可折式车架和车窗都是清洁干燥。

1. 在车窗玻璃平坦的区域上用力按下吸盘。
2. 顺时针转动 EasyPort™ 支架底部，将车架固定到位。

有关详细指导，请查看本手册开始部分的安装章节。

安全设置



建议使用安全设置，以便您能尽可能安全地驾驶车辆。安全设置包含如下所列的一些选项：

- 行驶时隐藏多数功能
- 停车休息提醒
- 显示安全提醒
- 接近学校或宗教场地时警告
- 超过道路限速时警告
- 超过设置的限速时警告
- 提醒离开时不要将导航仪留置在车中

5. 安排您的第一次行程

用TomTom ONE/XL/XXL导航仪规划路径是非常方便的。要规划路径，请遵照以下步骤操作。

重要： 为安全起见，请务必在开车出发前规划好路径。

1. 点击屏幕，显示主菜单。

注意： 导航仪上除当前不可用的按钮外，所有按钮均以彩色方式显示。例如，完成路径规划前，主菜单上名为「其它路径」的按钮会处于不可用状态。

2. 点击「**导航到...**」。



3. 点击「**地址**」。



当您进入地址菜单画面，您可以从以下4个选项中去选择：

- **城市中心** – 点击这个选项会将您的目的地设置在市区或城镇的中心点。
- **道路和门牌** – 点击这个选项可以设置一个门牌号码或道路作为您的目的地。
- **邮政编码** – 点击这个按钮，可输入邮政编码作为您的目的地。

- **交叉路口** – 点击这个选项可以将您的目的地设置在两条路的交叉点上。

注意： 城市中心的位置指示行政区域的中心点，而并非该城市最繁华的中心或者行政机构所在位置。

您可以输入一些国家/地区的邮政编码。在英国和荷兰，邮政编码非常详细，单靠邮政编码就足以确定门牌号码。

在其它国家/地区，您可以输入邮政编码以确定城镇或区域。然后，您必须输入道路和门牌号码。

在本示例中，我们将输入一个门牌号码。

4. 点击「**道路和门牌**」。



5. 输入您要前往的城市名称。



请以手写输入或以智能拼音输入方式输入您要到达的城市名称。在您手写输入时，一些符合您输入字符的城市名称将会显示出来。当您的城市名称显示在清单上，轻触点击它就可以选定目的地的城市。

6. 开始输入道路名称。

请以手写输入或以智能拼音输入方式输入您要到达的道路名称。就像输入城市名称一样，符合的道路名称会显示出来。

7. 输入门牌号，然后点击「**完成**」。



8. 导航仪会询问是否需要在特定的时间到达。在这个示例中，请点击「**否**」。

9. 路径计算完毕后，请点击「**完成**」。

TomTom ONE/XL/XXL导航仪将立即提供语音导航以及屏幕指示来引导您到达目的地。



设置到达时间

当您在规划路径时，您的TomTom ONE/XL/XXL会询问您是否需要在特定的时间到达。

点击「是」输入期望的到达时间。

您的TomTom ONE/XL/XXL会计算您预计到达的时间，并显示您是否能够准时到达。

您也可以使用此项信息来推算您应该出发的时间。如果TomTom ONE/XL/XXL显示您会提前30分钟到达，您就可以事先估算出发时间，以免太早到达。

在您的行程中，您的到达时间将会依据当时导航中的情况不断地重新计算。状态栏上也会显示您是否会准时到达，或者是否会迟到多久，显示状态如下：



表示您将会比您设置的到达时间提前55分钟到达。

如果预计到达时间比原先设置提前5分钟以上，则会以绿色的字体显示时间。



表示您将会比设置的时间提前3分钟到达。

如果预计到达时间比原先设置提前5分钟以内，则会以黄色的字体显示时间。



表示您将会迟到19分钟。

如果预计到达时间比原先设置晚，则会以红色的字体显示时间。



状态栏设置

要启用或禁用到达时间通知，请在「**更改设置**」菜单中点击「**状态栏设置**」。

在第一个菜单屏幕上选择需要的选项，然后点击「**完成**」。

要启用到达时间通知，请选中「**显示到达时间误差**」。

输入目的地的其他方式

当您点击「**导航到...**」时，您可以用多种方式来设置您的目的地，而不仅仅只有输入地址而已。其它的选项功能说明如下所示：



家

点击这个按钮，可以导航到您家的位置。

这可能是您最常使用的按钮。



收藏夹

点击这个选项，可选择一個收藏项作为目的地。



地址

点击这个按钮，可输入地址设置您的目的地。



点击这个按钮，可从最近使用目的地列表中挑选一个设置为目的地。



点击这个按钮，可导航到一个兴趣点(POI)。



点击这个按钮，可以使用浏览地图方式，在地图上点击一个位置作为目的地。



点击这个按钮，可输入经度和纬度值设置目的地。



点击这个按钮，可以将您的TomTom ONE/XL/XXL最后的定位点作为目的地。

模拟路径规划

您也可使用您的TomTom ONE/XL/XXL模拟规划含有起始点和目的地的行程，来浏览整个路径。

以下是为何要模拟路径规划的一些原因：

- 在出发前查到整个行程所需的时间。
- 检查所计划行程的路径是否符合您的需要。
- 如果有朋友来拜访您，您可以模拟规划路径并告知他如何达到您当前所在位置。

要模拟规划路径，请参考以下步骤



1. 点击屏幕，就会显示出主菜单。
2. 点击选项画面右下方的箭头按钮就会切换至下一个选项画面，然后点击「**路径规划**」。

3. 与设置目的地的方式一样，选择路径的出发地点。
4. 设置路径的目的地。
5. 选择您要规划的路径选项：
 - **最快路径** - 最短时间可以到达目的地的路径。
 - **最短路径** - 所规划的路径是最短的距离，这并不一定是花最少时间的路径，尤其是当最短路径穿越城镇或城市时。
 - **避开高速公路** - 一条避免走高速公路的路径。
 - **步行路径** - 一条用来步行的路径。
 - **自行车路径** - 一条用来骑自行车的路径。
 - **限制速度内路径** - 一条行驶在速度限制内的路径，您必须设置最高限速。
6. 您的TomTom ONE/XL/XXL会根据您所设置的起始点与目的地进行路径规划。

关于路径的更多信息

想要了解所规划路径的相关详细信息，请在路径摘要画面中点击「**详细信息**」。

然后，您可以从以下选项中进行选择：



文字浏览

点击这个按钮，会列出这条路径上所有转弯道路名称。如果您需要对别人说明您的行程，这将是非常有用的信息。



拐点浏览

点击这个按钮，可以在地图上看到每一个转弯路口的图标。点击左、右箭头可以往前或往后显示下一个路口图标。

您可以点击屏幕上的地图画面来切换3D视图显示，转换为平面地图显示。



路径浏览

点击这按钮，可以在地图上浏览大致的路径方向。



点击这个按钮，可以对所规划的路径进行模拟导航。您可以随时点击屏幕来停止模拟导航。




点击这个按钮，可以在地图上查看所规划的路径方向，总公里数，行程所需要的时间等相关信息。

6. 导航画面

TomTom ONE/XL/XXL开启且GPS定位后，导航画面会显示您当前所在位置及详细信息。

点击屏幕中央，即可显示主菜单。

注意：ONE/XL/XXL完成定位以前，屏幕上的导航画面会呈现灰色。

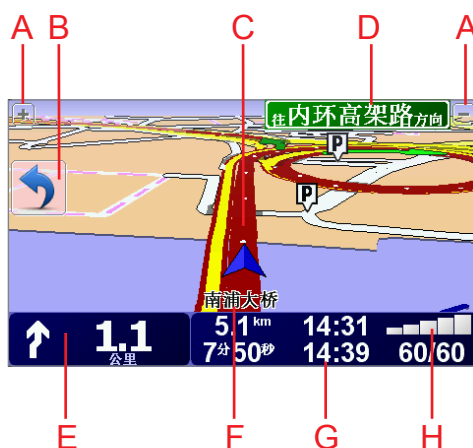

- A. 点击 + 和 - 可以缩放当前的画面。
- B. 快捷菜单 — 在「**更改设置**」菜单中可以打开此功能。
- C. 您的当前位置。
- D. 下一条主要道路的名称或路标信息（如果有合适的名称）。
- E. 下一个变道路口指示，这个区域显示的信息会告诉您下个转弯路口的方向及距离。点击这个区域，可以重听最后的语音指示并可以调整音量的大小。
- F. 您目前所在位置的道路名称。
- G. 与此段路程有关的信息。通常这个区域显示剩余的旅程时间、剩余距离及抵达时间。要更改显示哪些信息，请点击「**更改设置**」菜单内的「**状态栏设置**」。
- H. GPS信号的强弱。

7. 全景立体车道信息

TomTom ONE/XL/XXL 可通过显示您应行驶的车道信息来提醒您事先做好准备，以便您转入正确的高速公路出口或交叉口。

对于某些高速公路出口和交叉口，会显示全景立体车道图说明转弯方向和应行驶的车道。



注意：并非所有的高速公路出口或交叉口都有此信息。

要关闭这些图像，可在「更改设置」菜单中点击「**隐藏车道图**」。

而对于其他道路或高速公路出口和交叉口，您的TomTom ONE/XL/XXL将在「状态」栏中显示您应行驶的车道。要关闭车道信息，请点击主菜单中的「**更改设置**」，再点击「**状态栏设置**」，然后清除「**显示车道信息**」选项。



8. 查找替代路径

当您规划好一条路径后，您可能需要更改这条路径中的某些路段，但不改变您的目的地。

为何要更改路径？

可能是下列原因之一：

- 您看到一个路障或前方正有塞车。
- 您要经过一个特定的地点，要去接人、停车用餐或加油。
- 您要避免一段难走的交叉口或您不想走的路段。



其它路径

点击主菜单上的「**其它路径**」来更改当前规划的路径。
点击下列某个选项。



替代路径

点击这个选项，可以规划一条新的路径来替代原有路径。
您的TomTom ONE/XL/XXL将在您当前位置和目的地之间，寻找另一条路径。
如果您还是比较满意原先规划的路径，可以点击「**原先路径**」。

为何需要这么做？

除了你的位置与目的地附近的道路之外，新的路径通常会选择完全不同的道路到达目的地，这是规划一条完全不同的路径的简便方法。



避开道路

如果您看到前方道路有路障或是塞车，请点击此选项，然后选择绕行前方多远距离的路段。

从多个选项中选择：100m、500m、2000m和5000m。您的TomTom ONE/XL/XXL会重新计算一条路径避开您所选择距离的路段。

请注意，在计算出新路径后，您可能必须很快驶离您目前所在的道路。

如果路障很快就被清除了，请点击「**原先路径**」回到原先规划好的路径。



经由地

点击这个选项，可以在您的当前路径中增加要经过的特定位置（例如在途中接人）。执行此操作时，您可以在地图上选择经由的位置并做标记。

选择此位置的方式和您选择目的地的相同。因此，您可以从所有相同的选项中进行选择：如「**地址**」、「**收藏夹**」、「**兴趣点**」和「**地图上的点**」等。

您的TomTom ONE/XL/XXL将会计算出一条前往目的地且会途经所选位置的新路径。与最终目的地不同，您的TomTom ONE/XL/XXL不会在通过此位置时提醒您。

使用这个选项，您只可以经过一个经由地。如果您要经过多个经由地，您可以使用行程规划来完成。



原先路径

点击这个选项，可以回到原来没有避开道路及设置经由地的路径。



避开路段

点击这个选项，可以避开路径中的某一路段。如果在目前路径中有某些道路或交叉口您不想经过，或经常出现交通拥堵，您可以使用这个选项将其避开。

然后从目前路径所列出道路名称的列表中挑选您要避开的道路即可。

9. 浏览地图

如果您想要按照传统纸质地图的方式查看地图，请点击主菜单上的「**浏览地图**」。

您可以用手指按住屏幕，然后在屏幕上移动手指就可以拖动地图。



A. 比例尺

B. 您的当前位置

C. GPS按钮

点击这个按钮，可以当前位置为中心显示地图。

D. 选项

E. 光标位置

F. 「**查找**」按钮

点击这个按钮，可以查找特定地址、兴趣点、收藏项等。。

G. 「**光标**」按钮

点击这个按钮，可以导航到光标位置、将光标位置设为收藏项或查找光标位置附近的兴趣点。

H. 缩放栏

通过移动滑块放大和缩小地图。

选项

点击「**选项**」按钮，可以设置地图上显示的信息。您可以选择显示下列信息：

- **兴趣点**


点击选项列表下面的「**兴趣点**」，选择要显示哪些兴趣点。

- **收藏夹**

- **卫星图像**

10. TomTom Map Share™

您可以通过TomTom Map Share™更正地图上的错误，并将更正后的信息分享给TomTom Map Share™社区中的其他人，也可接收到其他人所做的更正。

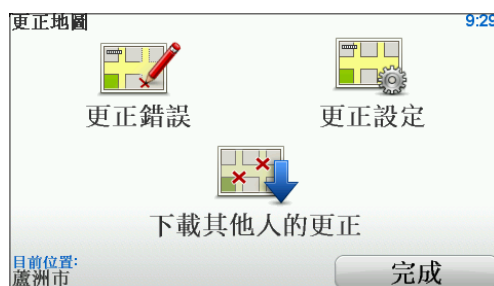

如果您发现某条原先可以走的道路最近由于道路维修或其他原因封锁道路，就可使用Map Share™更正地图，然后与其他Map Share™成员分享此更新。

在地图发布后的第一年内，您可使用Map Share™发送和接收地图更正。这意味着，地图发布一年之后您就不能再发送和接收该版地图的更正了，但您仍然可以在自己的地图上进行更正，供自己的导航仪使用。

您可选择您需要更正的地图选项，之后每次将您的TomTom ONE/XL/XXL与TomTom HOME连接时，地图就会自动更新。

注 意： TomTom Map Share™ 仅在部分国家及地区使用。有关更多信息，请访问以下网址：www.tomtom.com/mapshare

更正地图

更正地图有两种类型：

- 在地图上立即显示的更正，其中包括道路速度限制的改变、封锁或重命名道路，以及新增或更正兴趣点。

此类更改会立即显示在您的地图上，可随时在Map Share™设置菜单上隐藏这些更正。

- 向TomTom报告但不会立刻在地图上显示的更正，这包括缺少的道路、高速公路出入口错误以及缺少的环形道等。

TomTom会对此类更正进行调查，经确认后，会在下一地图版本中采用。因此，这些更正也不会与Map Share™社区分享。

提示： 如果主菜单中看不到「**更正地图**」按钮，请在「**更改设置**」菜单中点击「**完整菜单**」。

进行地图更正

重要： 为安全起见，行车时建议您仅标记位置。不要在行车时输入错误的完整详情



更正地图

1. 在主菜单上，点击「**更正地图**」。
2. 选择对应的地图更正选项。
3. 选取一个选项，用来查询定位地图错误的位置。
4. 找到所需位置时，点击「**完成**」。
5. 输入更正信息，确认更正。

接收最新的地图更新

将 TomTom ONE/XL/XXL 连接到您的电脑时，TomTom HOME 会自动下载任何可用的地图更正，并将您所做的更正发送到Map Share™社区。

更正设置菜单中有几种更正类型可供选择设置。

行车期间标记地图错误

重要： 为安全起见，行车时建议您仅标记位置，不要在行车时输入错误的完整详情。

如果您发现地图上某个项目需要更改，就可使用「**报告**」按钮标记该位置，然后在停车后输入详细信息。

要在导航画面或快捷菜单中显示「**报告**」按钮，请执行以下操作：

1. 在主菜单上，点击「**更正地图**」。

提示： 如果主菜单中看不到「**更正地图**」按钮，请在「**更改设置**」菜单中点击「**完整菜单**」。

2. 点击「**更正设置**」。
3. 点击「**完成**」，然后再点击「**完成**」。
4. 选择「**显示报告按钮**」，再点击「**完成**」。

「**报告**」按钮就会显示在导航画面的左侧。标记位置后，您可以打开「**更正地图**」菜单添加有关更改的更多信息。

例如，您正开车前往朋友家，这时发现您所在道路的名称与地图上的不同。要报告此错误，请点击「**报告**」按钮，然后您的TomTom ONE/XL/XXL就会保存您的当前位置。稍后等行程结束后，就可以将该更正发送到TomTom Map Share™。

TomTom Map Share™ 社区

要加入Map Share™社区，请执行以下操作：

1. 在主菜单上，点击「**更正地图**」。

提示： 如果主菜单中看不到「**更正地图**」按钮，请在「**更改设置**」菜单中点击「**完整菜单**」。

2. 点击「**下载其他人的更正**」。
3. 点击「**注册**」。

将ONE/XL/XXL连接到您的电脑时，TomTom HOME会自动下载新的更正，并将您的更正发送到Map Share™社区。

重要： TomTom Map Share™的更正不会通过无线连接发送到您的导航仪。建议您应经常将导航仪连接到您的电脑，使用TomTom HOME检查有无更新。

地图更正设置

地图更正设置可以设定TomTom Map Share™在您的导航仪上的工作方式。


您可以设定以下的设置：

- 使用信任级别滑块从Map Share™社区选取要在您的地图上使用的更正类型。
- 决定是否要跟其他人分享您的更正。
- 显示或隐藏导航画面中的报告按钮。

提示： 如果主菜单中看不到「**更正地图**」按钮，请在「**更改设置**」菜单中点击「**完整菜单**」。

信任级别

调整信任级别设置，将选择不同的更正地图信息来源。要执行此操作，请点击「**更正地图**」菜单中的「**地图更正设置**」。

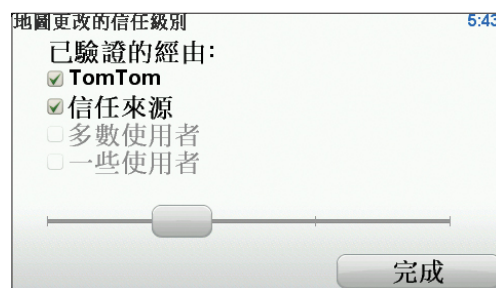

您可从四个级别的信任度中进行选择。移动滑块时，信任级别会更改：

- **TomTom** — 只接受TomTom所作的更改。
- **可信任来源** — 接受来自TomTom以及TomTom认证过的可信任用户的更正。
- **大多数用户** — 接受TomTom、TomTom认证过的可信任用户以及Map Share™社区中大多数成员所做的更正。
- **所有用户** — 接受TomTom、TomTom认证过的可信任用户以及Map Share社区中所有成员所做的更改。

地图更正的类型

您可对地图作几种类型的更改。

要更正地图，请点击主菜单中的「**更正地图**」，然后再点击「**更正错误**」。将显示以下的更正类型。



封锁道路

点击这个按钮，可以封锁或解除封锁道路。道路封锁或解除封锁可以是单向或双向的。

例如，要更正您当前位置附近的道路，请执行以下操作：

1. 点击「**封锁道路**」。
2. 点击「**目前位置**」，选择当前位置附近的道路。您可以按名称选择道路、选择您家位置附近的道路或者在地图浏览选择道路。
3. 通过在地图上点击，选择要更正的道路或路段。
被选中的道路就会高亮显示，同时光标会显示该道路的名称。
4. 点击「**完成**」。
导航仪将显示该道路以及各方向上的是否允许通行。



5. 点击其中一个方向按钮，即可封锁或解除封锁该方向是否允许通行。
6. 点击「**完成**」。
下次您将导航仪连接到TomTom HOME时，您的更正将分享给TomTom Map Share™社区。



改行车方向

点击这个按钮，可以当单行道的通行方向与地图上显示的方向不同时，予以更正。

注 意：改行车方向仅适用于单行道。如果选择的是双行道，则可进行的操作将是封锁/解除封锁，而不是更改方向。



改道路名

点击这个按钮，可以更改地图上的道路名称。例如，要重命名您当前位置附近的道路，请执行以下操作：

1. 点击「**改道路名**」。
2. 点击「**目前位置**」。
3. 通过在地图上点击，选择要更正的道路或路段。
被选中的道路就会高亮显示，同时光标会显示该道路的名称。
4. 点击「**完成**」。
5. 键入正确的道路名称。
6. 点击「**完成**」。



改转向限制

点击这个按钮，更改和报告不正确的道路转向指示。



改道路速限

点击这个按钮，更改和报告不正确的道路速度限制。



新增兴趣点

点击这个按钮，可以添加新的兴趣点(POI)。

例如，您要将当前位置附近的新餐厅添加为兴趣点，请执行以下操作：

1. 点击「**新增兴趣点**」。
 2. 在兴趣点类别列表中，点击「**中式餐饮**」。
 3. 点击「**目前位置**」。
 4. 选择要添加的餐厅的位置。
可通过输入地址或在地图上选择来选中该位置。选择「**目前位置**」或「**家附近**」，打开当前位置或您家位置的地图。
 5. 点击「**完成**」。
 6. 键入该餐厅的名称，然后点击「**确定**」。
 7. 如果您知道该餐厅的电话号码，可将其键入，然后点击「**确定**」。
如果不知道电话号码，只需点击「**确定**」，而不输入号码即可。
-



编辑兴趣点

点击这个按钮，可以编辑现有的兴趣点。

您可以使用这个按钮对兴趣点进行以下更改：

- 删除兴趣点。
 - 重命名兴趣点。
 - 更改兴趣点电话号码。
 - 更改兴趣点所属的类别。
 - 在地图上移动兴趣点。
-

11. 语音与音效

语音

您的TomTom ONE/XL/XXL对于以下功能会提供声音提示：

- 导航语音提示
- 警告提示

如何调整音量？

- 点击导航画面左下方区域，可以重听最后的语音提示，并可以移动音量设置杆来调整音量大小。
- 在主菜单，点击「**更改设置**」，然后在「**更改设置**」中寻找并点击「**音量设置**」，移动音量设置杆来调整音量大小。

调整后，您可以点击「**测试**」来确认您调整后的音量大小。

更改语音



更改语音

若要更改您的TomTom ONE/XL/XXL所使用的语音，请点击「**更改设置**」菜单中的「**更改语音**」。从列表中选择一种语音。

您的TomTom XL有两种不同的语音类型。

计算机语音(Computer)

这类语音是由 TomTom XL 产生出来的。当您导航时，它会除了提供基本的语音提示外，也会播报道路名称、提示与教学课程等。

真人语音

这类语音是由专业播音人员所录制的。

请注意：真人语音会有语音提示功能，但不提供路名播报等其它内容。

12. 更改设置

您可以更改您的TomTom ONE/XL/XXL的显示方式与其它相关设置。
在主菜单上，点击「**更改设置**」。

简化菜单与完整菜单



简化菜单

首次使用TomTom ONE/XL/XXL时，菜单中将显示全部按钮。但您可以选择平常隐藏某些高级功能的按钮，因为这些功能您可能不会经常用到。

点击「**更改设置**」菜单上的「**简化菜单**」，可以减少显示的按钮数量，而仅显示经常使用的按钮。



完整菜单

当您需要再次使用某些隐藏的功能时，可以点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」，即可以显示所有按钮。

夜晚模式/白天模式



夜晚模式

点击这个按钮，可降低屏幕亮度并使用较暗的地图颜色。

什么时候我会用到这个功能呢？



白天模式

当周边环境比较黑暗时，如果TomTom ONE/XL/XXL的屏幕不是那么亮，会看得比较清楚。

要改回较亮的屏幕及较亮的地图颜色时，请点击「**白天模式**」。

兴趣点显示



兴趣点显示

点击这个按钮，选择要在地图上显示的兴趣点(POI)类别：

1. 点击「**更改设置**」菜单上的「**兴趣点显示**」。

2. 选择要在地图上显示的兴趣点类别，点击「**查找**」可以快速搜索兴趣点类别的名称。
3. 点击「**完成**」。

此时，您所选择的兴趣点即会以符号形式显示在地图上。

安全设置

点击这个按钮，可以进行以下安全设置：



- **行驶时隐藏多数功能**
- **停车休息提醒**
- **显示安全提醒**
- **接近学校或宗教场地时警告**
- **超过道路限速时警告**
- **超过设置的限速时警告**
- **提醒离开时不要将导航仪留置在车中**

如果您选择有一个或多个提醒，则您还需要选择每次提醒时要播放的音效。

选择是否让您的 TomTom ONE/XL/XXL 提醒您应在道路的哪一侧行驶。

选择当某些状况时，是否关闭地图显示，然后点击「**完成**」。

什么时候我需要用到「关闭地图显示」这个功能呢？

当您选择「**关闭地图显示**」功能时，您只能在导航画面上看到下个转弯路口的导航指示，而无法在「**导航画面**」中看您当前在地图上的位置。

点击该按钮，然后选择何时应关闭地图。具体选项如下：

- **总是** — 您只会看到下一个转弯路口导航指示信息和显示方向的箭头，而不会显示地图。
- **超过特定速度** — 您可以设置在特定车速以上将地图关闭。因为，当您车速过快的时候查看地图会让您分心。
- **从不** — 您可选择从不关闭地图显示。

使用说明



使用说明

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可显示TomTom ONE/XL/XXL某些功能的使用说明。

关闭音效/打开音效



关闭音效

点击这个按钮，会关闭导航语音播报，警告，兴趣点提醒等功能。音效关闭后，该按钮变为「**打开音效**」。

提示：

要调整音量，请点击「**更改设置**」菜单上的「**音量设置**」。

要在驾驶过程中快速调整音量，请点击「**导航画面**」左下方的区域，然后移动音量调节滑竿。

要更改 TomTom ONE/XL/XXL 使用的语音，请点击「**更改设置**」菜单上的「**更改语音**」。

音量设置



音量设置

点击这个按钮，可调整音量。

收藏管理



收藏管理

点击这个按钮，可重命名或删除收藏项。

要快速查找收藏项，请点击「**查找**」，然后输入收藏项的名称。一旦该收藏项显示在列表中，您即可将其选中。

设置我家



设置我家

点击这个按钮，可以设置或变更您家的位置。

是否需要使用实际家庭地址作为家的位置？

否。家的位置可以是经常去的任意地方，如办公室。既可以是您的实际家庭地址，也可以是您喜欢的任意地址。

为什么要设置家的位置？

拥有家的位置即意味着您可以快速方便地导航到该处，方法是点击「**导航到...**」菜单上的「**家**」按钮。

更改语音



更改语音

点击这个按钮，可以更改您的导航提示语音。

管理兴趣点

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。



管理兴趣点

点击这个按钮，您可使用下列功能：

- 设置当靠近某些种类的兴趣点时提醒您。
例如，附近有加油站时您的TomTom ONE/XL/XXL会提示您。
- 创建您自己的兴趣点类别，并添加该类别的兴趣点。
例如，您可以创建一个名为「朋友」的兴趣点类别，将所有朋友家的地址作为兴趣点添加到其中。您甚至可以将您朋友的电话一起加入，这样您就可以使用您TomTom ONE/XL/XXL打电话给他们。

您可以使用以下的一些功能：

- **新增兴趣点** – 点击这个按钮可添加一个兴趣点到您创建的兴趣点类别中。
- **兴趣点提醒** – 点击这个按钮，可以在靠近某个类别的兴趣点时给您提醒。
- **删除兴趣点** – 点击这个按钮，可以删除您创建的兴趣点。
- **编辑兴趣点** – 点击这个按钮，可以编辑您创建的兴趣点。
- **新增类别** – 点击这个按钮，可以新建兴趣点类别。
- **删除类别** – 点击这个按钮，可以删除您创建的兴趣点类别。

车辆图标



车辆图标

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，您可以变更导航画面中您当前位置的车辆图标。

您也可以使用TomTom HOME下载附加的车辆图标。

模式切换/2D显示



2D显示

点击「**2D显示**」更改地图查看方式。

例如，2D视图会显示地图的二维俯视视图。

要将视图切换至三维视图，请点击「**模式切换**」，然后从列表中选择三维视图。



模式切换

什么时候我会用到这个功能呢？

在某些情况下，例如，当道路是十分复杂或用TomTom ONE/XL/XXL进行步行导航时，二维俯视视图的地图画面会比较清楚。

显示/隐藏车道图



显示车道图

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，您可以变更是否在高速公路出口或交叉口时，显示提醒您应在哪个车道行驶的全景立体车道图。

地图管理



地图管理

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

您可以使用以下的一些功能：

- **下载地图** 一点击这个按钮，可使用TomTom HOME下载已购买的地图。
- **切换地图** 一点击这个按钮，可切换正在使用的地图。
- **下载地图更新** 一点击这个按钮，可下载MapShare提供的地图更新服务。

您也可以使用TomTom HOME备份、下载、添加和删除TomTom ONE/XL/XXL上的地图。

地图配色

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。



地图配色

点击这个按钮，可以分别选择白天模式和夜晚模式地图画面的色彩配置。

您也可以使用 TomTom HOME 下载更多的地图色彩配置的显示风格。

语言设置



语言设置

点击这个按钮，可以变更您的TomTom ONE/XL/XXL上操作界面和提示信息所使用的语言。

您有许多种语言可供选择。更改语言后，TomTom ONE/XL/XXL 还会询问您是否需要更改语音。

状态栏设置



状态栏设置

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可以选择您需要显示在状态栏上的相关信息：

• 如何显示状态栏？

水平 – 如果选择此选项，状态栏将会显示在「**导航画面**」的底部。

垂直 – 如果选择此选项，状态栏将会显示在「**导航画面**」的右侧。

- **剩余时间** – 距到达目的地的预计还需要多长时间。

- **剩余距离** – 距到达目的地的还需要多远距离。

- **当前时间**

- **到达时间** – 预计您到达目的地的时间。

- **速度**

- **方向**

- **显示车道信息**

- **显示当前道路名称**

- **显示到达时间误差** – 您的TomTom ONE/XL/XXL会依据您路径规划时设置的到达时间与目前行驶状况进行比对，显示是否会提前或延后到达目的地。
- **在车速旁显示最高时速** – 如果您行驶的道路上有速度限制，限速数据会显示在您的车速旁边。如果您超速了，限速值会显示为红色。
- **显示指南针**

快捷菜单



快捷菜单

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，您可以选择最多6个功能按钮选入快捷菜单中。快捷菜单中的功能按钮可以让您更快捷的点击这些最常用的按钮。

如果您有选择快捷菜单，相应的按钮将会显示在导航画面的左侧。

路名显示设置



路名显示

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可以设置「导航画面」中地图上显示的信息。

您可以使用以下的一些功能：

- **在道路名称前显示门牌号码**
- **显示道路名称** – 如果导航语音提示使用的是计算机语音，且已选择读出道路名称，则不需选择此选项，因为即使不选择此选项，还是会读出该道路名称。
- **显现下一道路名称**
- **在地图上显示当前道路名称**

路径设置



路径设置

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，您可以在选择导航到目的地时所计划路径的类型。

您可以使用以下的一些功能：

- **每次规划时都向我询问**
- **总是规划最快路径**
- **总是规划最短路径**
- **总是避免高速公路**
- **总是规划步行路径**
- **总是规划自行车路径**
- **总是规划设置限速内的路径**

接着设置在规划路径时，您的TomTom ONE/XL/XXL应如何是否要规避下列道路：

- **路径上的收费路段**
- **路径上的轮渡路口**
- **路径上的HOV车道**
- **未铺设完毕的路段**

然后，可以设置是否要在完成路径规划后自动关闭屏幕上所显示的路径概要。如果选择「否」，则必须点击「**完成**」关闭屏幕上显示的路径概要。

亮度设置



亮度设置

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可设置屏幕的亮度。

移动滑竿分别设置白天和夜晚地图显示的亮度。

- **天黑时切换到夜晚模式** – 您的TomTom ONE/XL/XXL将根据周围环境的亮度来调节使用导航画面的配色。

设置拥有者



设置拥有者

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可输入您的姓名和地址标注 TomTom ONE/XL/XXL 的拥有者。

注意：您可以使用 TomTom HOME 为自己的 ONE/XL/XXL 创建 4 位数密码

1. 将您的 TomTom ONE/XL/XXL 连接到计算机，然后打开您的 TomTom ONE/XL/XXL 和计算机。TomTom HOME 即会自动启动。
2. 单击 TomTom HOME 中的「**操作我的 ONE/XL/XXL**」，即可使用 TomTom HOME 操作控制您的 TomTom ONE/XL/XXL。
3. 从主菜单中，点击「**更改设置**」。
4. 点击「**设置拥有者**」。现在，即可为您的 ONE/XL/XXL 设置 4 位数密码了。

您仅可使用 TomTom HOME 创建一个 4 位数密码。

单位设置



单位设置

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可设置下列各项信息的显示方式：

- 距离
- 时间
- 纬度和经度

左手操作/右手操作



左手操作

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，您可以将重要的选项，例如，「**完成**」，「**取消**」以及缩放栏移到屏幕左侧。这样可以方便您使用左手点击那些按钮，而不会遮住屏幕。

要将按钮移回屏幕右侧，请点击「**右手操作**」。

键盘设置



键盘设置

您可以选择键盘输入的方式来调整输入法，还可选择键盘上的按键大小和键盘布局。可选择以下两种尺寸：

- **大键盘**
- **小键盘**

可用键盘布局有以下三种：

- **ABCD键盘**
- **QWERTY键盘**
- **AZERTY键盘**

设置时间



设置时间

点击这个按钮，可选择要显示时钟的方式和设置时间。

设置时间最简单的方法是点击「同步」按钮。您的TomTom ONE/XL/XXL将会从收到的GPS信息中获取时间。

注意：使用「同步」设置时间后，您可能需要根据自己所在的时区调整时钟。

只有在有GPS信号时，才可使用「同步」，因此您无法在室内以这种方式设置时钟

电源管理



电源管理

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可对您的TomTom ONE/XL/XXL进行设置，使其尽可能省电。您可以使用以下的一些功能：

- **从不关闭屏幕显示**
- **指示过程中关闭屏幕**

然后，选择是否要在「**外部电源断开时自动关机**」。

出厂设置



出厂设置

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

点击这个按钮，可将您的 TomTom ONE/XL/XXL 恢复到出厂设置。

这会删除您的所有设置，包括收藏项、家的位置、兴趣点提醒以及任何已创建的行程。

注意：建议您恢复出厂设置前，先备份您的收藏项，家的位置等个人设置。

13. 兴趣点

兴趣点(POI)是地图上很有用的地点，例如：

- 餐厅
- 银行
- 小区大厦
- 停车场
- 加油站

注 意： 您可以使用Map Share报告缺失的兴趣点或编辑现有的兴趣点，并与Map Share社区分享。

要如何添加我自己的兴趣点？

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。
2. 点击「**更改设置**」。
3. 点击「**管理兴趣点**」。

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。



新增类别

4. 在添加一个兴趣点前，您必须至少添加一个自己的兴趣点类别。每个兴趣点都会被分配到一个兴趣点类别中，您只能将兴趣点添加到自己创建的兴趣点类别里。

点击「**新增类别**」。

5. 输入兴趣点类别名称，例如「朋友」或「我最喜爱的餐厅」，然后为兴趣点类别选择一个图标。



新增兴趣点

6. 点击「**新增兴趣点**」。

点击这个按钮，即可添加兴趣点。

7. 您的TomTom ONE/XL/XXL会要求您给兴趣点命名。
8. 选择该兴趣点所属的兴趣点类别。
9. 通过以下方式选择兴趣点的位置。



家

您可以将您家的位置设置为一个兴趣点。

如果要改变您家的位置，您可以在改变前将这个家的位置新增为一个兴趣点。



收藏夹

您可以从收藏夹中选取一个收藏项，然后添加成为一个兴趣点。

您只可以创建有限数量的收藏项。如果您要创建更多收藏项，就必须先删除一些。在删除这些收藏项之前，可将其设置为兴趣点，这样就不会丢失该地址。



地址

您可以直接输入该兴趣点的地址。输入地址时，您可从以下四个选项中选择：

- **城市中心**
- **道路和门牌**
- **交叉路口**



历史目的地

从历史目的地清单中挑选出所需要的并新增称为兴趣点。



兴趣点

您可以将您喜欢的兴趣点添加到一个类别中。例如，如果您正在创建一个兴趣点类别用于收藏您最喜爱的餐厅，则可使用此选项，而不用输入餐厅的地址。



当前位置

点击这个按钮，可将您当前所处位置添加为兴趣点。

例如，如果您在某个旅游景点的地方停留时，就可以点击此按钮创建兴趣点。



地图上的点

点击这个按钮，可以使用地图浏览器创建兴趣点。

使用光标在地图上选择兴趣点的位置，然后点击「**完成**」。



最后定位点

点击这个按钮，可选择最后GPS定位的位置作为一个兴趣点。

例如当您想存储您地面停车位的位置或地下停车库的入口为兴趣点时，这个按钮可能很有用。

导航到兴趣点

您可以选择一个兴趣点作为您的目的地。举例来说，如果您即将前往一个不熟悉的城市，您可以通过选择兴趣点来帮助寻找停车场。

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。
2. 在主菜单上，点击「**导航到...**」。
3. 点击「**兴趣点**」。
4. 点击「**城市兴趣点**」

您可以选择查询兴趣点的方式来缩小搜索兴趣点的范围。您可以从下列选项中选择一个

- **沿途兴趣点**

- **目的地附近**

注意：同时也会显示您最后使用过的兴趣点，这样您可以更快速地规划前往此兴趣点的路径。

5. 输入您要去的城市或区域名称，若其显示在列表中时，将其选中。
6. 选择兴趣点类别：

点击「**搜寻兴趣点**」，可以输入兴趣点的名称简写来搜寻兴趣点。

您也可以选择兴趣点的类别，在该类别中选择或搜寻兴趣点。

如果菜单上没有您要选择的兴趣点类别，点击箭头图标会显示完整的类别列表。此时您可以从列表中直接选取所需类别，或者通过输入类别名称快速定位兴趣点类别，并在列表中将其选中。

7. 点击「**停车场**」。
8. 从显示的兴趣点列表中，选择要导航到的兴趣点。下表说明各兴趣点旁所列距离代表的含义。

周边兴趣点	从您当前位置到兴趣点之间的距离
城市兴趣点	从城市中心到兴趣点之间的距离
我家附近	从您家的位置到兴趣点之间的距离
沿途兴趣点	从您当前位置到兴趣点之间的距离
目的地附近	从您目的地到兴趣点之间的距离

如果您知道兴趣点的名称，请点击「**查找**」，再输入兴趣点名称，并在列表中显示时将其选中。

下一个屏幕将显示更多详细信息，包括兴趣点在地图上的位置以及兴趣点的电话号码（如果数据中有的话）。

点击「**选择**」，确认要规划前往此兴趣点的路径，您的 TomTom ONE/XL/XXL 会计算出到该兴趣点的路径。

在地图上显示兴趣点



兴趣点显示

1. 点击「**更改设置**」菜单上的「**兴趣点显示**」。

2. 选择要在地图上显示的兴趣点类别。

点击「**查找**」，输入类别名称快速定位兴趣点类别。

3. 点击「**完成**」。

此时，所选兴趣点即会以符号形式显示在地图上

我要如何设置兴趣点提醒功能



兴趣点提醒

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。

2. 点击「**更改设置**」。

3. 点击「**管理兴趣点**」。

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

4. 点击「**兴趣点提醒**」。

点击这个按钮，途经该类别的兴趣点附近时就会听到您设定的警告声音。

5. 选择要设置提醒的兴趣点类别。

您可以从列表的分类直接选取，或者通过输入类别名称快速定位兴趣点类别，并在列表中将其选中。

6. 设置距离该类别兴趣点的距离多少时，您会听到警告声音。

7. 选择这个兴趣点类别的警告音效。

管理兴趣点



点击「**更改设置**」菜单上的「**管理兴趣点**」。

此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

您可以使用下列各项功能，例如：

- 创建您自己的兴趣点类别，并将兴趣点加入新增兴趣点类别中。
- 设置当您靠近兴趣点时的警示声音。

为什么我要创建自己的兴趣点？

兴趣点就像是快捷方式，将某位置储存为兴趣点后，您就不必再输入该地址。当创建一个兴趣点时，除了储存该兴趣点位置外，也可以储存更多信息。

- **电话号码** – 创建兴趣点时，可以储存该兴趣点的电话号码。
- **类别** – 创建兴趣点时，必须将该兴趣点放入一个类别中。

例如，您可以创建一个兴趣点类别叫做「我最喜爱的餐厅」。每个兴趣点都可以储存电话号码，这样以后就可从您的TomTom ONE/XL/XXL直接打电话订位。

注 意： 您可以使用Map Share报告缺失的兴趣点或编辑现有的兴趣点，并与Map Share社区分享。


14. 行程规划

什么是行程规划？

行程规划是指规划一个导航行程，行程中除了目的地外可以设置一些途经地。

行程可包含以下项目：

- **目的地** – 您最终要去的地方。
- **途经地** – 您中途需要经过的地方。

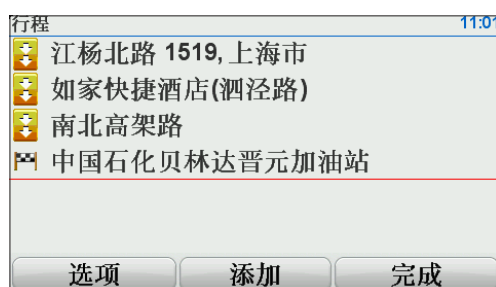

目的地以该图标显示。



途经地以该图标显示。

什么时候我需要规划一个行程？

您有可能在下列这几种旅程中会用到行程规划：

- 旅程中会停留很多地方。
- 如果您有安排两天以上的假期，要在某一个地方过夜。
- 短途驾车旅行，需要经过多个特定兴趣点

在以上这些示例中，您都可以点击「**导航到...**」前往每一个地方。但是，如果您使用行程规划功能的话，您可以事先计划好行程和目的地来节省时间。

创建一个行程



行程规划

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。
2. 在菜单画面上点击「**行程规划**」。

此时就会打开行程规划画面。第一次开启行程规划画面，在行程列表中是没有任何项目显示。

注意：此按钮只有在所有菜单项都显示的情况下才可用。要显示所有菜单项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

3. 点击「**添加**」，选一个途经地。

提示：您可以增加许多目的地后(途经地及目的地)再调整要到这些途经地或目的地的先后顺序。

使用行程规划

使用行程规划进行导航时，您的TomTom ONE/XL/XXL会计算到第一个目的地的剩余距离和时间，而不是完成整个行程所需要经历的距离和时间。

您一开始使用一个行程，行程的起点即是您现在的位置，您不需要再设置起始点。您通过一个途经地或是到达目的地时，这个途经地会被设置成已经过。

地图上会显示途经地，但是您的TomTom ONE/XL/XXL在接近或是到达途经地时不会做出警示提醒。

规划一个行程

点击行程中一个途经地或目的地，会显示这个途经地或目的地的相关编辑选单。相关功能如下所示：



设为途经点

可使用此按钮将目的地更改为途经地。

请注意目的地是您最终停留的地方，途经地是您会经过的地方。
这个按钮是当您选择的项目是目的地时才会显示。



设为目的地

可使用此按钮将途经地更改为目的地。

请注意目的地是您最终停留的地方，途经地是您会经过的地方。
这个按钮是当您选择的项目是途经地时才会显示。



设为已途经

点击这个按钮，可以忽略部分行程。您的TomTom ONE/XL/XXL将不会导航到这个途经地前面的所有途经地，而直接导航到这个途经地后的下一个途经地。

只有在您仍需要经过这个途经地时，才会显示此按钮。



设为需途经

点击这个按钮，会重复部分行程，您的TomTom ONE/XL/XXL将会先将您导航到这个途经地，之后再导航到行程中其他的途经地。

这个按钮只有在您已经经过这个途经地后才会显示。



项目上移

点击这个按钮，可以调整行程中的途经地或目的地的顺序。

如果所选的途经地或目的地是在行程中的第一个，这个选项功能就无法显示。



项目下移

点击这个按钮，可以调整行程中的途经地或目的地的顺序。

如果所选的途经地或目的地是在行程中的最后一个，这个选项功能就无法显示。



地图上显示

点击这个按钮，可在地图上会显示途经地或目的地的位置。



删除项目

点击这个按钮，您可以从行程中删除途经地或目的地。

开始一个行程

点击「**选项**」，然后点击「**开始导航**」。

要保存行程，请点击「**保存行程**」。

要载入保存的行程，请点击「**载入行程**」。

要创建一个新的行程，请点击「**新行程**」；若要删除一个行程，则请点击「**删除行程**」。

15. 紧急救援

紧急救援 功能提供了便利的方式，让您可以导航到应急服务中心和其它特定的服务单位，并且可以通过电话与他们联系。

例如，如果您发生了交通事故，您可以使用「**紧急救援**」所提供的电话号码信息打电话到最近的医院，并告诉他们您确切的位置。

提示： 如果您在主菜单里没有找到「**紧急救援**」按钮，请点击「**更改设置**」菜单上的「**完整菜单**」。

选项

注意： 在某些国家/地区，可能无法提供所有的服务信息。



电话求助

点击这个按钮，可查找服务中心的位置与详细的联络信息。



驾驶求助

点击这个按钮，可显示您驾车前往服务中心的路径信息。



步行求助

点击这个按钮，可显示您步行前往服务中心的路径信息。



我在哪里？

点击这个按钮，可在地图上查看您当前的位置。然后，您可点击「**电话求助**」选择要联系的服务类型，并告诉他们您的确切位置。



急救指南

点击这个按钮，可查阅急救指南。



其他指南

点击这个按钮，可查阅有用的其他精选指南。

16. 收藏夹

什么是收藏夹？

收藏夹是将一些您经常去的地方，添加到收藏夹后，如果您需要导航到这个地方，您可以不需要每次输入地址，直接导航到收藏夹即可。

如何创建收藏夹？

从主菜单上点击「**添加收藏夹**」。

然后您可以从添加收藏夹菜单中所提供的以下各项功能来设置您的收藏项。

您应该要为您的收藏项取一个好记的名字，您的TomTom ONE/XL/XXL会提供一个默认的名称，通常是该收藏项的地址，如果自己要输入一个名称，您只要开始输入，建议的名称就会自动删除。



家

您可以将您家的位置设置为一个收藏项。



收藏夹

您无法将已创建的收藏项设置为新的收藏项，所以这个功能无法使用。

要重新命名收藏项，请点击「**更改设置**」菜单上的「**收藏管理**」。



地址

您可以将一个特定的位置添加到收藏夹。您可以使用下列选项功能来输入地址：

- **城市中心**
 - **道路和门牌**
 - **交叉路口**
-



历史目的地

从历史目的地清单中挑选出您所需要的内容添加到收藏夹。



兴趣点

您可将一个兴趣点添加为收藏项。

这样做有意义吗？

如果是前往某个您特别喜欢的兴趣点（如酒店），可将其添加为收藏项。

要将兴趣点添加为收藏项，请点击此按钮，然后执行以下操作：

1. 您可以选择查询兴趣点的方式来缩小搜索兴趣点的范围。您可以从下列选项中选择一个：

- **周边兴趣点** — 从您当前位置附近的兴趣点列表中选择。
- **城市兴趣点** — 在特定的城市或区域查找兴趣点。
- **我家附近** — 从您家位置附近的兴趣点列表中选择。

如果您正导航到某个目的地的途中，您也可以从沿途或目的地附近的兴趣点列表中选择。

- **沿途兴趣点**
- **目的地附近**

2. 选择兴趣点的类别。

点击已显示的兴趣点分类菜单，或是点击右下方箭头图标选项从全部的分类中寻找。

点击「**搜寻兴趣点**」按钮，则按照兴趣点的名称来寻找。



当前位置

点击这个按钮，可将您当前位置添加为收藏项。

例如，如果您在某个旅游景点的地方停留时，就可以点击此按钮创建收藏项。



地图上的点

点击这个按钮，可使用地图浏览器创建收藏项。

在地图上找到需要添加到收藏夹的位置后，在该目标点轻点一下，光标就会显示在该目标点上，然后点击「**完成**」。



最后定位点

点击这个按钮，可选择最后GPS定位的位置添加到您的收藏夹。

如何使用收藏夹？

使用收藏夹可以直接实现目的地导航，无需输入地址。要导航到收藏夹，请执行以下操作：

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。
2. 点击「**导航到...**」。
3. 点击「**收藏夹**」。
4. 从列表中选择收藏项。

您的TomTom ONE/XL/XXL即会为您计算路径。

5. 当路径计算完成后，点击「**完成**」。

您的TomTom ONE/XL/XXL将会立即通过语音提示和在屏幕上显示相关提示引导您前往目的地。

我要如何更改一个收藏项的名称？

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。
2. 点击「**更改设置**」。
3. 点击「**收藏管理**」。
4. 点击您要重新命名的收藏项。
5. 点击「**重命名**」。

我要如何删除一个收藏项？

1. 点击屏幕，就会显示主菜单。
2. 点击「**更改设置**」菜单。
3. 点击「**收藏管理**」。
4. 点击您要删除的收藏项。
5. 点击「**删除**」。

17. TomTom测速照相



TomTom测速照相服务提醒您一系列位置，包括以下所列在内：

- 固定测速照相位置
- 事故多发地点
- 移动测速照相位置
- 平均时速测速照相位置
- 收费路段照相位置
- 交通灯照相位置

重要： 请经常将您的导航仪连接到TomTom HOME，更新测速照相的位置列表。如果您的导航仪可以使用无线连接，则可使用无线连接将移动测速点位置发送到您的导航仪。

地图上显示测速照相位置时，会有警告声音提醒您正在接近测速区域。

如果您发现某个位置有测速照相，但没有收到提醒，则可使用您的TomTom ONE/XL/XXL将此新位置报告给TomTom。

注意： 上述测速照相服务会依据不同国家/地区法律法规，以及是否具备该类型的测速照相资料而定。

测速照相提醒

在到达测速照相位置前15秒，您的TomTom ONE/XL/XXL会向您发出提醒。提醒方式有如下三种：

- TomTom ONE/XL/XXL播放提醒音效。
- 导航画面中会显示测速照相的类型和距测速点的距离。如果该测速点有速度限制，则导航画面中也会显示该速度。

- 地图上显示测速照相的位置。



更改提醒方式



测速点设置

要更改 TomTom ONE/XL/XXL 有关测速点的提醒方式，请点击「测速点设置」按钮。

接着您可以设置距离测速点多近时提醒您，以及播放什么类型的音效。

例如，要更改靠近固定测速照相时播放的音效，请执行以下操作：

1. 在主菜单中，点击「**增值服务**」，然后点击「**测速照相**」。
2. 点击「**测速点设置**」。

将显示测速照相类型的列表。设置好提醒的测速照相类型旁会显示一个小喇叭。

3. 点击「**固定测速照相**」。

提示： 如果要将全部照相类型的提醒音效改为同一种音效，则在上述第3步中点击「**全部**」而不是「**固定测速照相**」。

4. 点击「**否**」，以避免将固定测速照相的提醒删除。
5. 输入您到达测速照相位置多少秒前给出提醒，然后点击「**确定**」。
6. 点击要用于该提醒的音效。例如，如果要选择军号音效，则点击「**军号**」。
7. 点击「**是**」保存更改。

报告测速点

要在导航画面中显示「**报告测速点**」按钮，请执行以下操作：

1. 在主菜单中，点击「**增值服务**」。

2. 点击「**测速照相**」。

3. 点击「**开启报告**」。

报告按钮会显示在导航画面的左侧，或者如果您已使用快捷菜单，报告按钮也会添加到其中。

行程期间报告新的测速点

1. 点击导航画面或快捷菜单中显示的报告按钮，记录测速照相的位置。

2. 点击「**移动测速**」或「**固定测速**」。

如果点击「**固定测速**」，则需要指摄像头在路的哪一侧，以及摄像头类型（若知道）。



3. 若要报告特定类型的摄像头，则点击「**高级**」，否则请前往第5步。

4. 点击要报告的摄像头类型。

注意：如果选择的摄像头类型有速度限制，则可输入该速度。

5. 根据摄像头所在位置，点击「**道路这一侧**」或「**道路另一侧**」。

回家后报告新的测速照相

您不一定要在测速照相的位置上，才能进行报告。如果您要在家中报告新的测速摄像头的位置，请执行以下操作：

1. 在主菜单中，点击「**增值服务**」。

2. 点击「**测速照相**」。

3. 点击「**报告测速点**」。

4. 根据测速摄像头的类型，点击「**移动测速**」或「**固定测速**」。

5. 使用地图浏览器找到您要报告摄像头的位置，用光标标记准确的位置，再点击「**完成**」。

6. 点击要报告的摄像头的类型，以及速度限制（若知道）。

删除错误的测速照相

您可能会在已没有摄像头的位置收到警告。要删除不正确的测速照相，请执行以下操作：

1. 如果您在该测试照相的位置，则点击导航画面中的「**报告测速照相**」按钮。

注意：您必须在收到测速照相警报的20秒内进行。

2. 点击「**删除**」。

下一次将导航仪连接到TomTom HOME时，就会向TomTom报告此不正确的测速照相。

可以报告的测速照相类型

进行报告时，可以选择要报告的测速照相类型。

测速照相的类型如下所示：



测速照相

此摄像头类型检查过往车辆的速度。



交通灯

此摄像头类型检查过往车辆是否有在交通灯的位置违反交通法规。



收费路段

此摄像头监控收费路段的关口。



检查车速

此摄像头类型检查过往车辆在两个固定点之间的平均速度。



车辆限制

此摄像头类型在通行有限制的道路上检查通行车辆。



其它照相

与上述类型不符的所有其他摄像头类型。

测速照相菜单

要打开测速照相菜单，请点击主菜单中的「**增值服务**」，然后再点击「**测速照相**」。



报告测速点

点击这个按钮，可报告新的测速点位置。



测速点设置

点击这个按钮，可以设置接收的测速照相类型，以及每种警报的音效。



关闭警报

点击这个按钮，可禁用测速照相。



启用更新

点击这个按钮，可以启用自动更新移动测速点的列表。固定测速点列表不会自动更新，这是因为它们没有移动测速点变化的频繁。



开启报告

点击这个按钮，可以启用报告按钮。开启后报告按钮会在导航画面或快捷菜单中显示。

18. TomTom HOME 简介

TomTom HOME 是一款免费的计算机应用程序，能帮助您管理 TomTom ONE/XL/XXL 导航仪中的内容。建议您经常将导航仪连接到 HOME，确保导航仪上始终拥有最新的更新。

例如，您可以执行以下操作：

- 管理地图、语音、兴趣点以及更多。
- 购买增值服务，以及管理您的订阅。
- 将您的导航仪自动更新到最新的软件和服务。
- 制作备份以及从备份还原。
- 阅读完整的用户使用手册。

提示： 建议您在将导航仪连接到 HOME 时使用互联网宽带连接。

经常使用 HOME 备份您的导航仪也是种不错的做法。

安装 TomTom HOME

要在计算机上安装 TomTom HOME，请执行以下操作：

1. 把计算机接入互联网。
2. 用 USB 线将导航仪连接到计算机上，然后将导航仪打开。

HOME 开始安装。

注 意： 如果 HOME 没有自动安装，你也可从 cn.tomtom.com 下载。

TomTom HOME 会在导航仪开启并已连接到计算机时自动启动。

我的TomTom HOME账号

如果您想要使用 TomTom HOME 购买与使用 HOME 所提供的内容与服务，您必须要先申请好您的TomTom账号。您可以在开始使用 TomTom HOME 时创建一个帐户。

19. 附录

重要安全须知及警告

全球卫星定位系统

全球定位系统（GPS）是提供全球定位及计时信息的卫星系统。GPS由美国政府全权负责运营和控制，并同样由其负责其可用性和精确性。GPS的可用性及准确度或环境条件的任何变动，都可能影响您的TomTom导航仪的运行。对GPS可用性及准确度TomTom不承担任何责任。。

请小心使用

可将TomTom导航仪用作车载导航系统，但开车时您仍然必须小心、谨慎驾驶。

飞机与医院

飞机、医院及许多其它地点禁止使用具有天线的设备。TomTom导航仪不可在上述环境中使用。

TomTom 导航仪的保管

离开车子时，请不要将TomTom导航仪或其配件留在显眼的位置，以免遭窃。

可以为导航仪设置一个密码，每次开机时您必须输入该密码。

建议您使用TomTom导航仪上的安全设置，您可以在「**更改设置**」菜单中找到安全设置。

照看好TomTom导航仪，并正确清洁。

- 使用软布擦拭导航仪的屏幕；不要使用任何液体清洁剂。
- 如果导航仪被弄湿，请使用软布擦干。

- 任何情况下都不要打开导航仪外壳，这样做可能会有风险，并且会使产品无法保修。
- 请勿在TomTom导航仪之外的任何设备上使用所附的记忆卡（SD卡），其他设备可能会损害该记忆卡。
- 请勿将导航仪暴露于高温或低温环境中，这可能会导致永久性的损坏。例如，炎热的夏日或寒冷的冬夜中不要将导航仪留在车内。

电池

本产品采用锂离子电池。请勿在潮湿和/或具腐蚀性的环境下使用本产品。请勿将本产品放置、储存、留在或靠近热源、高温处和阳光直射处，也不要放在微波炉或密闭式集装箱中。不要将本产品暴露于超过 60°C (140°F) 的环境中。若不遵守以上规定，可能会导致锂离子电池酸液泄漏、过热、爆炸或起火，而导致人身伤害和/或损失。请勿刺破、打开或拆解电池。如果电池发生泄漏，如果电池发生泄漏，而您接触到漏的液体，请用水彻底冲洗，并立即就医。为确保您的安全并延长电池寿命，在温度过低（0°C / 32°F 以下）或过高（45°C / 113°F 以上）时，产品便无法进行充电。

温度

标准操作：-10°C (14°F) 至 +55°C (131°F)

短期储存：-20°C (-4°F) 至 +60°C (140°F)

长期储存：-20°C (-4°F) 至 + 25°C (77°F)



本产品所含的锂离子电池，废旧时必须回收或以适当方式处理。请仅使用原装直流电源线（车载充电器/电源线）或交流适配器（家用充电器）给TOMTOM充电。

有关TomTom设备回收，请联系当地经过认可的TomTom客服中心。

上述电池寿命为可能的最长电池寿命，仅在以上条件下才可达到最长电池寿命，估计最长电池寿命的依据是普通使用配置状况。

有关如何延长电池寿命的提示，请访问您所在国家/地区的FAQ列表：

澳大利亚： www.tomtom.com/8703

捷克： www.tomtom.com/7509

德国： www.tomtom.com/7508

丹麦： www.tomtom.com/9298

西班牙： www.tomtom.com/7507

芬兰： www.tomtom.com/9299

法国： www.tomtom.com/7506

匈牙利： www.tomtom.com/10251

意大利： www.tomtom.com/7505

荷兰： www.tomtom.com/7504

波兰： www.tomtom.com/7503

葡萄牙： www.tomtom.com/8029

俄罗斯： www.tomtom.com/10250

瑞典： www.tomtom.com/8704

英国： www.tomtom.com/7502

美国： www.tomtom.com/7510

CE 认证

本产品符合CE针对住宅、商业、车辆或轻工业环境中使用时的认证要求。

R&TTE Directive 指令

TomTom特此声明，此个人用导航仪符合欧盟指令1999/5/EC的基本要求和其它相关规定。相关合规声明位于如下网址：**www.tomtom.com/legal**。

WEEE 指令



产品或其包装上的本符号表示不应将本产品作为生活垃圾处理。根据关于电气和电子设备(WEEE)的欧盟指令2002/96/EC，不得将本电气产品作为未分类的城市垃圾处理。处理本产品时，请将其退回销售点或您当地的城市废物收集站进行回收。

关于本手册

本手册经过细心制作，产品的持续发展可能导致手册部分内容不符合最新信息，本文档内容变更时将不另行通知。

TomTom对此处所含技术或编辑疏失或遗漏不承担任何责任，对用户使用本资料所导致偶然或必然性损害亦不承担任何责任。本文档所含信息受版权保护。未经TomTom International B.V.事先书面同意，不得以任何形式复印或重制本文档任何部分。

请注意：详细的有关著作权的注意事项，请参考官方网站cn.tomtom.com或产品使用说明书。

20. 版权声明

© 2009 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom®  标志均为TomTom International B.V.所拥有的商标、应用程序或注册商标。本产品适用TomTom有限保修和嵌入式软件终端用户许可协议；若要查看这两个文档，请访问 www.tomtom.com/legal。

数据来源

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2009.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2009.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

经英国皇家文书部部长(Controller of Her Majesty's Stationery Office)同意，本产品包含陆地测量部许可的测绘数据。© Crown 版权和 / 或数据库权利所有 2009。保留所有权利。许可证编号为 100026920。

部分图片来自NASA的地球气象台。

NASA地球气象台的宗旨是通过Internet上的免费刊物，向公众提供有关我们地球家园的最新卫星图片和科考信息。

关注焦点为地球气候和环境变化：earthobservatory.nasa.gov/

21. TomTom售后服务说明

一、注册

为保障购买TomTom Portable Navigation Device，即便便携式导航产品（以下简称TomTom PND）用户的权益，请您于购买后一个月内登陆TomTom官方主页CN.TOMTOM.COM，按照提示进行产品注册。完成注册后，您即可全面享受TomTom提供的各项售后服务。

二、保修服务范围

1. 免费保修

- 依据三包承诺，若TomTom PND主机在正常操作状况下发生硬件故障，自您购买之日期起(以正式发票日期为准)15日内(含)免费保换，一年内(含)免费保修。
- 产品保修服务期的计算：
当您提供正规购机发票时，产品保修服务期将以发票开具的日期开始计算。若您无法提供正常购买时的发票，则产品保修服务期将以TomTom PND机身序列号对应的出厂日期开始计算。
- 所有配件(如车充或车架)为损耗产品，自您购买之日起享受三个月的免费保修服务。

2. 有偿服务

以下情况属于非免费保修服务范围，TomTom PND维修中心的维修工程师在进行维修服务时将收取一定费用。具体收费标准以TomTom PND维修中心实际报价为准。

- A. 设备外壳，说明书，光盘，包装，促销品及随机赠品不在三包服务内，您可以选择有偿服务。
- B. 主机或配件已经超出三包有效期限。
- C. 因天灾（水灾、火灾、地震、雷击、台风等）、不可抗拒外力或人为操作使用不慎造成的损害。

- D. 自行拆装、修理或将产品送至非TomTom许可的维修点进行检测维修。
- E. 您擅自或请第三人修改、修复、变更规格及安装、添加、扩充非本公司原厂销售、授权或认可之配件所引起之故障与损坏。
- F. 因您自行安装软件及设定不当所造成之使用问题及故障。
- G. 计算器病毒所造成的问题及故障。
- H. 产品保修识别卷标被撕毁、破损或无法辨认，涂改保修服务凭证，或保修卡记录与产品信息不符。
- I. 磨损。
- J. 其它未依照产品使用说明书的要求使用、维护、保养所造成的故障或损坏。

三、保修服务模式

技术支持服务

使用TomTom PND过程中遇到问题时，您可以：

- 查阅TomTom PND产品使用说明书，寻找答案。
- 访问TomTom官方网站（CN.TOMTOM.COM），在售后服务页面中得到相应的技术支持与常见问题排除。
- 将相关问题发送到China@tomtom.com进行邮件咨询。
- 拨打TomTom免费客服专线400-670-1100，由TomTom技术支持工程师为您提供在线服务。服务时间：周一到周五9:00至18:00（法定节假日除外）。

备注：无论通过任何模式寻求技术支持服务，请您务必要明确告之使用的产品型号、序列号、购买日期、操作环境、软件版本、搭配的硬件、详细的故障现象等，以利于TomTom技术支持工程师更加准确快速地判断出故障的原因。

送修服务支持

如果该故障需要维修服务，你可以选择：

- A. 通过普通邮递或者快递的方式将TomTom PND寄至TomTom维修中心，并请保留好相关邮寄凭证。（注意，请先致电400 670 1100 客服中心确认产品故障及送修地址。）

- B. 将TomTom PND送至出售此产品的经销商，以安排适当的维修。
- C. 直接送至TomTom维修中心，进行维修。

四、特别说明

1. 此保修服务仅适用于在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾地区除外）购买的“TomTom”品牌便携式导航仪，若国家法律另有规定，则按照相关法律规定执行。
2. GPS信号系其他国家卫星发送，如因其卫星或相关设备等原因造成的故障，TomTom不承担相应维修保障责任。
3. TomTom建议在日常使用中或送修之前，自行备份保存相关资料及信息，以免修理过程中意外遗失。TomTom不承担任何在使用过程中或维修过程中因资料遗失而造成的损失。
4. 在免费保修期内，TomTom享有对更换后故障部件的处置权。

有毒有害物质或元素名称及含量标示格式

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铬 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶面板	X	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
USB连接线	X	O	O	O	O	O
车用充电器	X	O	O	O	O	O
可折式车架	X	O	O	O	O	O
电路板组件含：印刷电路板及构成的零部件，零部件如电阻，电容，电晶体，连接器，机体电路，电感，二极管...等。						
O：标示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。						
X：标示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						