



XperiaTM X2i

详细用户指南

Sony Ericsson
make.believe

目录

使用入门.....	5
手机中的用户指南.....	5
附加帮助.....	5
组装.....	5
打开和关闭手机.....	6
调整屏幕.....	7
逐步了解手机.....	8
手机概述.....	9
电池充电.....	9
立体声便携式免提.....	10
状态栏.....	10
状态图标.....	11
屏幕锁.....	11
导航.....	12
个性化开始菜单.....	13
时间和日期.....	14
闹钟和通知.....	14
通信管理器.....	14
主人信息.....	14
Internet 和信息设置.....	15
网络.....	15
使用手机中的资源管理器处理内容.....	16
搜索信息.....	16
输入文本.....	16
设置.....	17
建议附件.....	18
更新手机.....	20
面板.....	21
在面板和应用程序之间切换.....	21
管理面板.....	21
自动面板切换.....	22
面板管理器设置.....	23
“MS 今日” 面板.....	23
Tilewave 面板.....	24
Spb™ Mobile Shell 面板.....	24
Skype™ 面板.....	24
下载新面板.....	25

呼叫.....	26
拨打和接听电话.....	26
更多呼叫功能.....	28
视频呼叫.....	29
联系人	31
使用联系人.....	31
SIM 卡联系人.....	32
使用 Microsoft® Exchange Server 查找公司联系人.....	33
日历.....	34
使用日历.....	34
使用 Microsoft® Outlook® 管理会议请求.....	34
同步.....	36
与使用 Microsoft® ActiveSync® 的 Microsoft® Windows® 计算机 同步.....	36
信息.....	38
短信和彩信.....	38
电子邮件.....	39
Windows Live™ Messenger.....	42
保持互联.....	43
蓝牙技术.....	43
WLAN.....	45
Internet 共享.....	45
电视输出.....	46
Web 浏览器.....	49
浏览 Web 之前.....	49
浏览 Web.....	49
菜单选项.....	49
缩放.....	50
管理收藏夹.....	50
历史记录页.....	51
浏览时访问其他功能.....	51
媒体.....	52
照片.....	52
音乐.....	53
视频.....	55
流式媒体.....	56
收音机.....	56
相机.....	59
使用相机.....	59
使用拍照模式.....	59

使用摄像模式.....	64
使用相机处理照片和视频.....	67
传输内容.....	69
在手机和计算机之间传输文件.....	69
定位服务.....	70
使用内部 GPS 接收器.....	70
FastGPS.....	70
锁定和保护手机.....	71
IMEI 号.....	71
加密的数据.....	71
SIM 卡保护.....	71
手机保护.....	72
故障排除.....	73
重置手机.....	73
我无法使用基于 Internet 的服务.....	73
无法使用蓝牙无线技术将手机与 Microsoft® Windows® 计算机同步	73
法律信息.....	74
索引.....	75

使用入门

重要信息

请在使用手机前阅读 **重要信息** 页。

本用户指南可能会提到第三方提供的服务或应用程序。使用此类编程应用程序或服务可能需要向第三方提供商注册，并可能受其他使用条款的约束。对于在第三方网站上或通过该网站访问的应用程序，请预先查看此类网站的使用条款和适用的隐私策略。索尼爱立信不对任何第三方网站或提供的服务的可用性 or 性能提供任何保证。

并非所有区域中的所有网络和/或服务提供商都支持本用户指南中所述的某些服务和功能。在没有限制的情况下，这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。请与您的网络运营商或服务提供商联系以确定任何特定服务或功能的可用性以及是否需要额外支付访问或使用费。

手机中的用户指南

手机中提供了一个扩展的用户指南和帮助功能。

在手机中访问用户指南

- 点击  > 帮助 > Sony Ericsson 帮助。

附加帮助

使用手机中的帮助功能

- 点击  > 帮助。


使用入门

- 点击  > 使用入门。

组装


开始使用手机前，必须插入 SIM 卡和电池。

插入 SIM 卡

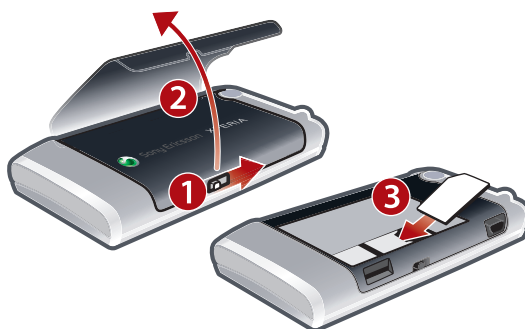

- 1 打开电池盖。
- 2 取下电池盖。
- 3 保持 SIM 卡上的金色触点朝下将其滑入卡槽。

插入电池

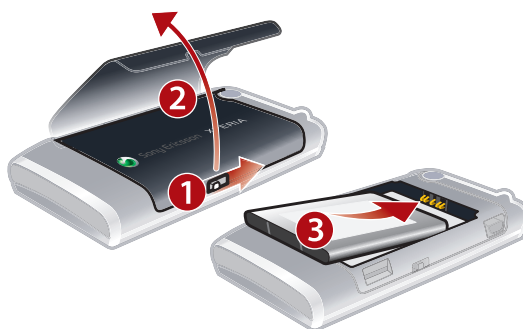


- 1 打开电池盖。
- 2 取下电池盖。
- 3 保持电池上有索尼爱立信全息图的一面朝上，将接头彼此对齐，插入电池。

插入内存卡



- 1 取下电池盖。
- 2 保持内存卡上的金色触点朝下将其插入。

取出内存卡

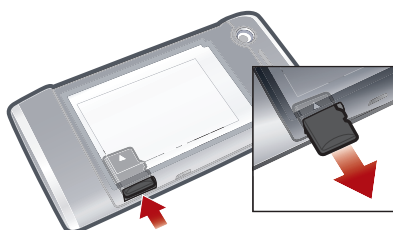

- 1 取下电池盖。
- 2 按内存卡的边缘可松开内存卡，然后取出。

打开和关闭手机

打开手机



- 1 按住电源键，直到手机启动。
 - 2 首次启动时，设置向导会引导您完成手机的基本设置。
- ！ 首次对手机充电时，最长可能需要 15 分钟屏幕才会变亮。然后，即可打开手机。

关闭手机

- 1 按住电源键，直到一条消息出现。
- 2 点击**是**。

打开睡眠模式

- 要暂时关闭屏幕并将手机切换到睡眠模式，请按一下电源键。

关闭睡眠模式

- 要激活屏幕，只需按电源键。收到来电或信息时，也会激活手机。

打开飞机模式

- 1 点击  > **设置** > **通讯管理器**。
- 2 点击 。

打开电话模式

- 1 点击  > **设置** > **通讯管理器**。
- 2 点击 。

自动关闭

自动关闭功能帮助您将手机设置为自动关闭。如果手机在指定时间内空闲，还可将背景灯设置为自动关闭。

使用自动关闭

- 1 点击  > **设置** > > **背景灯和电源管理** > **高级**选项卡。
- 2 标记复选框，缩短关闭不同功能之前的时间。

调整屏幕

首次打开手机时，需要调整屏幕。您还可在需要时重新调整屏幕。

- ！ 您需要使用笔针来调整屏幕。

调整屏幕

- 1 点击  > **设置** > > **屏幕** > **调整**选项卡。
- 2 点击**调整屏幕**。
- 3 使用笔针用力准确地点击每个目标。

- 💡 您需要调整屏幕以调整其上的触点。

逐步了解手机

手机概述

- 1 电源键
- 2 充电器/USB 电缆的连接器
- 3 键盘
- 4 电池盖锁
- 5 通话键
- 6 SlideView 键
- 7 光学导航键/选择键
- 8 确定键
- 9 结束通话键
- 10 触摸屏
- 11 视频通话相机
- 12 耳机扬声器
- 13 光线传感器



- 14 3.5 毫米耳机/电视输出电缆连接器
- 15 笔针
- 16 相机闪光灯
- 17 相机镜头
- 18 音量键
- 19 扬声器
- 20 相机键
- 21 手机挂绳孔



电池充电

开始对电池充电时，可能需要几分钟，电池图标才会出现在屏幕上。手机在充电时仍可使用。

❗ 电池在完全充电后将开始放掉一些电，然后在一段时间后再次充电。这样可延长电池寿命，但可能会导致充电状态显示为低于 100% 的水平，即使电池已完全充电。

❗ 可能需要 30 分钟，电池图标才会出现在屏幕上。



使用电源适配器为手机充电

- 使用附带的 USB 连接线和电源适配器将手机连接到电源插座。

使用计算机为手机充电

- 使用附带的 USB 连接线将手机连接到计算机上的 USB 端口。

注意（三种情况如下）

- A 若包装盒内有两根 USB 连接线（充电器 USB 连接线和 USB 数据传输连接线），则充电器 USB 连接线 **只可用于手机充电而不能用于数据传输业务**。
- 充电器 USB 连接线只能用于和电源设备部分相连接给手机充电。它**不具备通过连接到 PC 给手机进行充电的功能。它只可用于手机充电而不能用于配件充电**。
- B 若包装盒内只有一根 USB 数据传输连接线，它既可用于手机充电又可用于数据传输业务。
- C 若包装盒内只有一根充电器 USB 连接线，它**只可用于手机充电**。
- 索尼爱立信强烈建议您**只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分及原装 USB 连接线用于手机充电**。使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。

- 💡 电池充电时间可以超过或少于 3 小时。中断充电不会对电池造成损坏。通话和待机时间的长短由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间在 GSM 网络下最长可达 380 小时；UMTS 网络下最长可达 290 小时（测试方法依据 GSMA 电池寿命测试技术）。

- ⚠️ 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池，使用其它电池可能无法充电。

立体声便携式免提



使用免提

- 1 连接便携式免提。
 - 2 要接听电话，按呼叫处理键。如果正在听音乐，则在接听电话时音乐停止，结束通话后恢复播放。
 - 3 要结束通话，按呼叫处理键。
- ❗ 如果手机未附带便携式免提，则可以单独购买。

状态栏

屏幕顶部的状态栏显示出手机状态信息和通知。您可直接从状态栏访问显示出的应用程序。

从状态栏访问应用程序

- 1 点击状态栏。
- 2 点击显示出的图标之一。

状态图标

您可点击状态栏中的图标来获取更多信息或启动应用程序。



下列状态图标可能会出现在状态栏上：

	GPRS 可用		WLAN 功能已启用
	HSDPA 可用		扫描查找可用的 WLAN 网络连接
	EDGE 可用		WLAN 网络已连接
	3G/UMTS 可用		信号强度
	正在使用 GPRS		无信号
	正在使用 HSDPA		手机无线电已关闭
	正在使用 3G/UMTS		正在进行语音通话
	正在使用 EDGE		呼叫保留
	连接处于活动状态		声音打开
	连接处于不活动状态		声音关闭
	未接来电		电池正在充电
	收到新短信		电池电量已满
	收到新彩信		蓝牙功能打开
	多个通知。点击可查看全部		蓝牙耳机已连接
	正在同步		漫游

屏幕锁

锁定屏幕

- 按住

解锁屏幕

- 向左或向右拖动

打开或关闭自动屏幕锁

- 1 点击 > 设置 > 自动锁定。
- 2 标记或取消标记 **启用自动锁定** 复选框。
- 3 如果要更改自动屏幕锁的延迟时间，请点击 **背景灯和电源管理** 然后在 **高级选项卡** 上选择所需设置
- 4 点击 **确定**。

使用屏幕锁密码

- 1 选择 **开始** > **设置** > **锁定**。
- 2 选中**手机闲置超过以下时间时提示用户框**，选择一个时间间隔，然后输入用于解锁屏幕的密码。
- 3 点击**确定**，然后选择**是**进行确认。

导航

您可使用下列方法导航屏幕：

- 在触摸屏幕上使用笔针或手指
- 导航键


使用触摸屏



- 要突出显示或打开某个项目，请点击该项目。
- 要复制、重命名或发送文件，请触摸并按住文件或文件夹。从选项对话框中选择首选操作。
- 要向上或向下滚动，请在屏幕上向上或向下轻拂手指或笔针。在某些页面中，也可以向两侧轻拂。
- 要停止滚动屏幕，请点击屏幕。
- 要平移页面，请在屏幕上拖动手指或笔针。

使用箭头键


使用箭头键

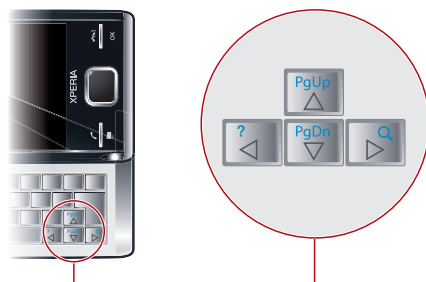

- 使用向左、向右、向上或向下箭头键在屏幕上移动。按 **Enter** 可选择项目。

使用光学导航键

让您的手指在导航键上移动，您可以向任何方向移动突出显示的标记。在 Microsoft® Internet Explorer®、信息功能和通讯录中，您可以改用光学导航键。

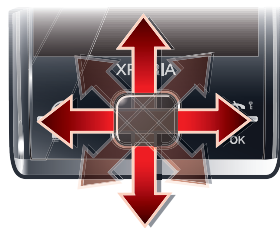

启用光学导航键

- 1 点击 **设置** > **光学摇杆**。
- 2 标记或取消标记**启用光学导航键**复选框。

启用滚动功能

- 1 点击 **设置** > **光学摇杆**。
- 2 标记或取消标记**启用信息和联系人的滚动功能**复选框。

💡 仅当标记**启用光学导航键**复选框时，才能启用此选项。

个性化开始菜单

您可自定义要在开始菜单上显示的内容。一些自定义的更改可能还适用于“MS 今日”面板。

使用自定义背景图像

- 1 点击 **设置** > **主页**。
- 2 点击**外观**选项卡，然后标记**使用此图片作为背景**复选框。
- 3 点击**浏览**可查看图片文件的列表。
- 4 点击您要使用的图片的文件名。
- 5 点击**确定**。

💡 要达到最佳视觉，建议针对 WVGA（宽型视频图形阵列）和横向显示模式分别以 480x800 像素分辨率和 800x480 像素分辨率来保存图像。

显示设置

增大或减小屏幕上的文字大小

- 1 点击 **设置** > **屏幕** > **文字大小**选项卡。
- 2 移动滑块可增大或减小文字大小

降低屏幕亮度

- 1 点击 **设置** > **背景灯和电源管理** > **背景灯**选项卡。
- 2 如果已标记**自动调整背景灯**复选框，则取消标记。
- 3 拖动滑块可降低亮度。

区域设置

数字、货币、日期和时间的显示样式在区域设置中指定。

更改区域设置

- 1 点击 **设置** > **区域设置**。
- 2 在**区域**选项卡上，从列表中选择所在区域。
- 3 要进一步自定义设置，请点击相应选项卡并选择所需选项。

❗ 更改区域不会更改手机的操作系统语言。

❗ 您选择的区域确定了其他选项卡上的可用选项。

时间和日期

设置时间和日期

- 1 点击  > **设置** > **时钟和闹钟**。
- 2 点击**时间**选项卡。

设置不同位置的时间和日期

- 1 点击  > **设置** > **时钟和闹钟**。
- 2 点击**时间**选项卡。
- 3 选择正确的时区，更改时间或日期。

闹钟和通知

设置闹钟

- 1 点击  > **设置** > **时钟和闹钟** > **闹钟** 选项卡。
 - 2 点击**说明**然后为该闹钟输入一个名称。
 - 3 点击要设置闹钟的星期几。可以点击每个目标日来选择多天。
 - 4 点击时间，然后设置闹钟的时间。
 - 5 要选择声音，点击“播放”按键旁边的列表，然后选择声音。点击**确定**以确认。
- ❗ 手机关机后，闹钟不会响。

选择如何获取有关事件或操作的通知

- 1 点击  > **设置** > **声音和通知**。
- 2 点击**通知**选项卡。
- 3 点击某一事件名称并通过标记相应复选框来选择您希望获得通知的方式。您可从多个选项中进行选择，如特殊声音、信息或指示灯闪烁。

铃声设置

更改来电的铃声类型和铃声

- 1 点击  > **设置** > **声音和通知** > **来电** 选项卡。
- 2 点击**铃声类型** > **铃声**。

通信管理器

WLAN 和蓝牙技术以及数据连接都使用电池供电。如果您不需要此类连接并希望节省电池电量，则建议关闭它们。

关闭连接

- 1 点击  > **设置** > **通讯管理器**。
- 2 关闭不需要的连接。

节电模式

您可通过关闭在后台运行的应用程序并禁用一些连接来延长电池使用时间。您可使用屏幕的自动关闭功能（**自动锁定**）或降低屏幕亮度来进一步减少使用的电能。动画图片和一些较旧类型的 SIM 卡也会消耗大量电能。

主人信息

输入主人信息

- 1 点击  > **设置** > **个人** > **主人信息**。
- 2 在**标识**选项卡上，输入个人信息。

手机名称

手机名称用于在下列情况下标识您的手机：

- 与计算机同步
 - 使用蓝牙无线技术
 - 从备份恢复信息
- ❗ 如果与同一计算机同步多个手机，则每个手机都必须具有独特的名称。

更改手机名称

- 1 点击  > **设置** > > **关于**。
 - 2 点击**设备 ID** 选项卡。
 - 3 输入一个新名称。
 - 4 点击**确定**。
- ❗ 手机名称必须以字母开头，由 A 到 Z 之间的字母、0 到 9 之间的数字组成，且不能包含空格。使用下划线字符分隔单词。

Internet 和信息设置

如果手机中具有正确的 Internet 设置，则可使用 2G/3G 移动数据连接或 WLAN 连接到 Internet。您可使用手机中的“准备好运行”应用程序来安装这些设置。您还可在计算机上转到 www.sonyericsson.com/support 以将设置下载到手机。您也可手动添加或更改 Internet 设置。

下载 Internet 设置

- 1 选择  > **设置** > **连接** > **连接设置**。
- 2 选择**确定**。

手动配置 Internet 设置

- ❗ 要获得手动配置 Internet 设置所需的信息，请与服务提供商联系。
- 1 点击  > **设置** > **连接** > **连接**。
 - 2 在**我的 ISP** 下，点击**添加新调制解调器连接**。
 - 3 为该连接输入一个名称，然后在下拉框中选择**电话线路 (GPRS、3G)**，最后点击**下一步**。
 - 4 输入**访问点名称**，然后点击**下一步**。
 - 5 如果需要，编辑**用户名**、**密码**、**域**和**高级设置**。点击**完成**。
 - 6 在**我的 ISP** 下，点击**管理现有连接**然后选择刚创建的连接。

网络

您可查看可用的手机网络并按照您希望手机访问它们的顺序对其进行排列。例如，如果第一个首选网络不可用，则手机将尝试访问第二个首选网络。

打开手机时，如果位于本地网络范围内，则它将自动选择该网络。如果手机不在该网络范围内，则可使用运营商接受的其他网络。这称为漫游。

- 💡 要拨打或接听电话，手机必须位于网络范围内。

查看可用网络

- 1 按 。
- 2 点击**菜单** > **工具** > **选项**，然后查找并点击**网络**选项卡。
- 3 在**网络选择**下，选择**手动**。会出现可用网络的列表。

设置首选网络

- 1 按 。
- 2 点击**菜单** > **工具** > **选项**，然后点击**网络**选项卡。
- 3 点击**设置网络**，然后按照屏幕上的说明操作。
- 4 按首选顺序排列网络之后，点击**确定**可返回到**网络**选项卡。
- 5 在**网络选择**列表中，选择**自动**。
- 6 点击**确定**。

使用手机中的资源管理器处理内容

您可使用手机中的**资源管理器**来处理保存在手机内存或内存卡中的内容。如果记忆库已满，则删除一些内容以腾出空间。

使用手机中的资源管理器

- 要打开**资源管理器**，点击  > **资源管理器**。
在**资源管理器**中可使用以下功能：

任务	操作
在 资源管理器 中转到上一级	选择 启动
在当前视图中打开文件夹	点击文件夹
创建新文件夹	选择 菜单 > 新建文件夹
打开文件	点击文件
复制、剪切或粘贴文件或文件夹	点击文件或文件夹，然后选择 菜单 > 编辑
通过蓝牙功能将文件发送到其他手机或计算机	点击文件或文件夹，然后选择 菜单 > 无线收发文件...
重命名文件或文件夹	点击文件或文件夹，然后选择 菜单 > 重命名
删除文件或文件夹	点击文件或文件夹，然后选择 菜单 > 删除
直接转到文件夹	使用屏幕左上角和右上角的下拉框

搜索信息

您可按文件名或按项目中的单词搜索存储在手机中的文件和其他项目。例如，您可在**搜索手机**和**联机帮助**中进行搜索。

搜索文件或项目

- 1 点击  > **搜索手机**。
- 2 在**搜索**字段中，您可以：
 - 输入要搜索的文件名、字词或其他信息。
 - 在下拉列表中，选择您以前查找过的一个项目。
- 3 在**类型**字段中，选择某一数据类型。
- 4 点击**搜索**。
- 5 在**结果**列表中，点击您要打开的项目。

输入文本

您可使用硬件键盘来输入文本和字符。

使用硬件键盘

- 要键入小写字母，请按相关字母键。
- 要键入单个大写字母，请按 ，然后按相关字母键。
- 要全部使用大写字母，请按  两次。要更改回全部使用小写字母，请再按  一次。
- 要键入重音符号，请先按字母键，然后按  直到所需字符出现。
- 要输入一个数字或符号，请按  然后再按相关键。
- 要使用所有数字或符号键，请按  两次，然后输入相关数字或符号。
- 要确认输入或退出正在使用的程序，请按 。

使用屏幕键盘

可以使用屏幕键盘输入文本。屏幕键盘使用内置的字典。

使用虚拟键盘输入文本

- 在程序中，点击屏幕底部的文本输入法图标 ，会出现虚拟键盘。

使用屏幕键盘输入标点和符号

- 1 在程序中，点击屏幕底部的 .
- 2 点击  并选择标点或符号。

输入语言

开始输入字符时，需要选择在书写时使用的语言。当您通过点击  输入文本时，可切换到选定的输入语言之一。

选择输入语言

- 1 点击  > **设置** > **个人** > **键盘** > **语言**。
- 2 标记要添加到列表中的语言复选框。

更改输入语言

- 如果使用的是滑出式键盘，则点击 ，然后点击 .
- 如果使用的是屏幕键盘，则点击 .

向键盘词典添加词汇

- 1 输入文本时，如果使用的是屏幕键盘，则点击 ；如果使用的是滑出式键盘，则点击  > .
- 2 点击**选项** > **我的单词** > **添加**。
- 3 编写词汇，然后点击**确定**。

文字更正选项

文字更正功能可在您输入字母时提供建议的词汇，帮助您更快输入文字。您可在文字更正菜单中设置不同选项，比如拼写更正、下一单词预测、自动附加和自动替换。

设置文字更正选项

- 1 点击  > **设置** > **个人** > **键盘** > **文本更正**。
- 2 选择所需选项。

 有关文字更正菜单中的不同选项的更多信息，请点击  > **设置** > **个人** > **键盘** > **文本更正** > **帮助**。

设置

您可设置具有常规和特定设置的手机以适合您的需求。

查看所有可用设置

- 1 点击  > **设置**。
- 2 点击并查看下列设置之一：
 - **个人** 文件夹
 - 文件夹
 - **连接** 文件夹
 - **蓝牙**
 - **声音和通知**
 - **时钟和闹钟**
 - **自动锁定**
 - **锁定**
 - **主页**
 - **通讯管理器**
 - **Microsoft My Phone**

个人文件夹概览

下列选项将出现在个人文件夹中：

辅助功能 启用电话打字机 (TTY) 设备以允许在标准通话过程中使用文本通讯并将内容传输到另一手机。

主人信息 输入个人信息。

电话	自定义诸如铃声等手机设置、为 USIM/SIM 卡设置 PIN 号码以及执行更多操作。
键盘	为屏幕键盘设置选项并在词典中输入自己的词语。
视频呼叫	自定义视频呼叫的设置。

系统文件夹概览

下列选项将出现在系统文件夹中：

关于	查看诸如 Windows® Mobile® 版本等基本信息和手机中使用的处理器类型。您还可手机指定名称。
证书	查看有关手机中安装的证书的信息。
手机重置	仅当您需要从内存删除所有数据和文件并将手机重置为出厂默认设置时，才能点击此图标。
背景灯和电源管理	节电设置。
客户反馈	通过参与客户体验改进活动，改进 Windows® Mobile®。
设备信息	查看有关固件版本、硬件和标识的信息。
DRM	配置受数字版权保护的内容的设置。
加密	允许加密内存卡上的文件。加密的文件在手机中是只读的。
错误报告	启用或禁用手机错误报告功能。启用此功能并出现程序错误时，该程序和手机状态的相关技术数据将会被记录到文本文件中，并在您选择发送时发送给 Microsoft 技术支持。
外部 GPS	如果需要，设置相应的 GPS 通讯端口。当手机中具有访问 GPS 数据的程序，或者已在手机上连接了 GPS 接收器时，则可能需要执行此操作。请查看帮助了解详细信息。
FastGPS	通过从 Internet 下载最新的卫星数据来缩短 GPS 定位时间。
Java	将 Java™ 应用程序下载到手机中并进行安装，如游戏和工具。
托管程序	查看在手机中托管的程序的安装历史记录。
内存	查看手机记忆库分配状态和内存卡信息。您还可以停止当前正在运行的程序。
话筒 AGC	录制时自动调整语音音量。
光学摇杆	对 信息 和 联系人 启用光学导航键和滚动功能。
区域设置	设置要使用的区域配置，包括在手机中显示数字、货币、日期和时间的格式。
删除程序	删除在手机中安装的程序。
屏幕	更改屏幕方向、重新调整屏幕并更改屏幕文字大小。
任务管理器	停止正在运行的程序并将  按钮设置为点击此按钮后立即结束程序。
电视输出	设置信号类型和屏幕适合模式。

连接文件夹概览

无线收发	将手机设置为接收蓝牙无线数据交换内容
连接设置	基于检测到的或选定的网络运营商配置手机数据连接，如 GPRS、WAP 和多媒体短信
连接	配置手机数据连接，以便手机可连接到 Internet 或专用本地网络
域注册	在域中注册，然后将手机连接到公司资源
WLAN	设置与可用无线网络的连接
短信服务	选择发送短信时使用的数据连接
通讯管理器	启用或禁用不同通信频道

建议附件

建议为手机配备下列附件：

- VH700 蓝牙降噪免提
- EP750 双充电器
- 4 或 8 GB SD 卡
- AN300 车载充电器

! 有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/support。

更新手机

可以将手机更新到最新软件以达到最佳性能，还可以获得最新增强功能。可以使用计算机上的更新服务应用程序来下载更新。需要使用受支持的 USB 连接线将手机连接到计算机。

- ❗ 在开始更新手机之前，确保已备份并保存了手机中包含的所有数据。

使用更新服务应用程序

- 1 使用 USB 电缆将手机连接到计算机。
- 2 **计算机：**从计算机的 Web 浏览器转到 www.sonyericsson.com/update。
- 3 按照说明在计算机中安装可用的最新版更新服务应用程序。

面板

使用面板，您可以用您最常用的内容来对手机进行个性化。本手机预加载有许多面板。您可在不同视图中查看选定面板、设置自动切换的面板，还可以下载新面板。

- ! 并非所有区域中的所有网络和/或服务提供商都支持本用户指南中所述的某些面板。

返回到最近使用过的面板

- 按  或点击  > 主页。

在面板和应用程序之间切换

- 在某一面板或应用程序中，双击  可转到面板管理器的“收藏夹”视图。
- 在面板管理器中，按  可返回到最近使用的面板。
- 在某一应用程序中，可从**开始**菜单开始，按  可返回到最近使用的面板。

管理面板

使用面板管理器，可以从不同视图访问面板、查看日程安排面板以进行自动切换、打开或关闭自动切换以及下载新面板。



收藏夹视图



“所有面板”视图




自动面板切换



设置


打开和关闭面板视图

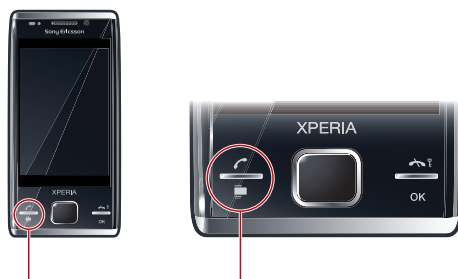

- 1 按 .
 - 2 点击面板。
- 💡 按  两次可直接进入面板视图。

收藏夹视图

九个收藏夹面板可在横向或纵向视图（如下所示）中显示。您可从“所有面板”视图中将面板设置为收藏夹。

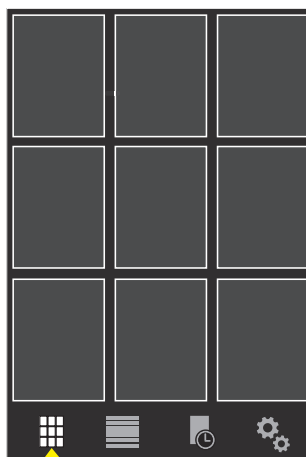


从收藏夹视图中打开面板

- 点击您要打开的面板。

“所有面板” 视图

在“所有面板”视图中，您可查看所有面板，包括收藏夹和下载的面板。您还可阅读有关其中一些面板的信息。

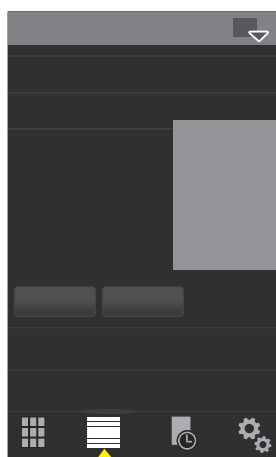

从“所有面板”视图中打开面板


- 1 在面板中向左或向右轻拂，直到所需面板突出显示。
- 2 点击**激活**。

向收藏夹添加面板

- 1 从“所有面板”视图中，选择一个面板。
- 2 点击**收藏夹**。

自动面板切换

自动面板切换可按选定时间自动更改当前面板。

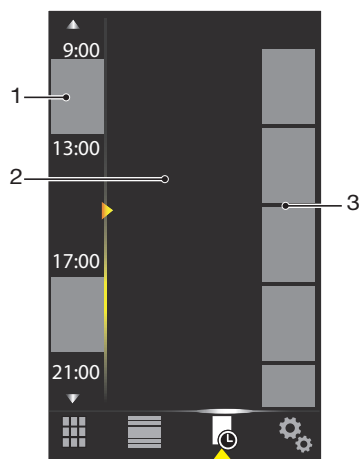

1 时间线

2 时间线中已添加的面板

3 可用面板列表

更改时间线中的时间

- 在自动面板切换视图中，点击 或 。


向时间线添加面板

- 从可用面板列表中将所要面板拖到时间线中。

从时间线中删除面板

- 将您要从时间线中删除的面板拖到可用面板列表中。

面板管理器设置

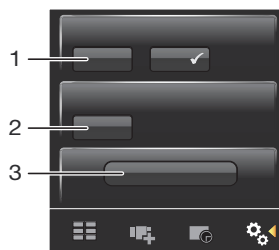

1 **自动面板切换**开/关 - 打开或关闭**自动面板切换**

2 版本信息/**更新** - 下载最新版本的**面板管理器**应用程序。如果当前**面板管理器**应用程序是最新版本，则将禁用**更新**

3 **获得更多面板** - 为设备下载新面板

“MS 今日” 面板

使用“MS 今日”面板，您可访问所有基本手机功能，比如通信、媒体和浏览。您可个性化此面板以适合自己的独特喜好。

个性化主面板

- 1 点击 > **设置** > **主页**。
- 2 根据个人偏好调整设置。

Tilewave 面板

使用此面板，可以通过三维界面查看功能总览。只需一次点击即可访问相应功能。选择某一城市且已连接到 Internet 时，时间、日期和天气将自动更新。您还可创建和管理 RSS 源。如果在 Slideview 中开始播放音乐，则可使用 Tilewave 面板暂停、播放曲目并可在曲目之间切换。您可通过点击  来访问 Tilewave 功能的设置，比如选定的城市。



- | | |
|----|--|
| 1 | 城市 – 点击可在城市之间切换 |
| 2 | 日期 – 点击此处可管理日历约会 |
| 3 | 时间 – 点击此处可管理闹钟 |
| 4 | 计算器 |
| 5 | 信息 |
| 6 | 在 RSS 源和音乐模式之间切换的开关 |
| 7 | RSS 源和歌曲信息 – 点击此处可管理 Web 源（在 RSS 模式），还可查看曲目和唱片集信息（在音乐模式） |
| 8 | 电池电量指示符 |
| 9 | 天气 |
| 10 | 联系人 |

Spb™ Mobile Shell 面板

有两种类型的 Spb™ Mobile Shell 面板：生活方式和专业。Spb™ Mobile Shell 专业面板更多地面向工作，使用日历和约会作为主视图。生活方式面板和专业面板都可根据您自己的需求进行自定义。这些面板延伸到屏幕之外，您可以有更多空间来添加快捷方式和小组件。

 有关更多信息，请访问 www.spbsoftwarehouse.com。

Skype™ 面板

Skype™ 是一个通讯软件，用于通过 Internet 拨打电话、发送即时消息和更多内容。在手机上安装 Skype 后，即可免费呼叫其他 Skype 用户并可发送和接收即时消息和文件。如果您具有 Skype Credit 或订阅，还能够以低费率使用 Skype 来拨打固定电话和手机。

 您需要一个已注册的 Skype 帐户和 Internet 连接才能使用 Skype。

 Skype 不能替代普通电话，无法用于紧急呼叫。

下载新面板

下载新面板

- 在“面板设置”视图中，点击**获得更多面板**。

呼叫

拨打和接听电话

您可使用手机来拨打、接听电话和信息并对它们进行跟踪。您还可以直接从联系人或呼叫记录拨打电话。要拨打或接听电话，手机必须位于网络范围内。

拨打电话

手机屏幕概述

按  可启动拨号器。



- 1 语音邮件。点击并按住可访问语音邮件
- 2 点击并按住可获得国际长途电话前缀 + 号
- 3 通话键。拨号后点击此键即可拨打电话
- 4 快速拨号。点击可访问快速拨号条目
- 5 点击可访问**联系人**
- 6 通话记录。点击可访问记录的通话信息
- 7 键盘。点击可显示键盘
- 8 删除。点击可擦除输入的数字后的一个数字，点击并按住可擦除整个数字

使用数字键盘拨打电话

- 1 按 .
- 2 如果数字键盘不可见，请点击 .
- 3 通过点击数字键输入以区号开头的电话号码。
- 4 点击 .

结束通话

- 要结束当前通话，请按 .

拨打国际长途

- 1 按 .
- 2 点击并按住  直到出现国际长途电话前缀“+”。
- 3 输入国家/地区代码、区号（前面不加零）和电话号码。
- 4 点击 .

从联系人拨打电话

- 1 按 ，然后单击  选项卡。
- 2 滚动到您要呼叫的联系人。
- 3 单击联系人可查看联系人的所有电话号码。
- 4 滚动到要拨打的电话号码，然后单击它。

通话记录

您可查看有关已接电话、已拨电话和未接电话或已拒绝电话的信息，如电话号码、日期、时间和通话时长。

打开通话记录

- 1 按 。
- 2 单击 。

从通话记录拨打电话

- 1 按 ，然后单击  选项卡。
- 2 滚动浏览所有电话，然后单击要查看的条目。
- 3 单击您要呼叫的电话号码。

💡 您还可通过按  然后单击**通话记录**在 SlideView 中查看呼叫记录。

接听电话

接听电话

- 按 。

拒绝呼叫并发送忙音

- 当您接到来电时，按 。

在不接听电话的情况下关闭铃声

- 当手机响铃时，单击**静音**。

使用短信拒绝呼叫

使用此功能，可以向呼叫方发送带有预定义的内容的短信来拒绝呼叫。使用此功能之前，必须启用它。

启用“拒绝电话后回以短信”功能

- 1 按 。
- 2 单击**菜单 > 工具 > 选项...**，然后单击**高级**选项卡。
- 3 标记**拒绝电话后回以短信**：复选框。
- 4 输入在拒绝呼叫时要向呼叫方发送的短信。
- 5 单击**确定**。

拒绝电话后回以短信

- 1 接到来电时，按 。
- 2 出现**发送“占线”短信？**时，单击**是**。

紧急呼叫

您的手机支持国际紧急号码，如 112 或 911。在任何国家/地区，只要位于网络范围内，一般均可使用这些号码在插入或未插入 SIM 卡的情况下进行紧急呼叫。

- ! 在某些国家/地区，可能还提供了其他紧急号码。因此，您的网络运营商可能已在 SIM 卡上保存了其他本地紧急号码。

拨打紧急呼叫

- 1 按 。
- 2 拨打本地紧急号码，或者在 SIM 卡上查找（如果可用）。
- 3 按 。

快速拨号

您可使用**快速拨号**来加快拨打最常呼叫的联系人电话的速度。您可将快速拨号号码存储到位置 2 至 99（位置 1 保留用作语音邮件）。例如，如果您要拨打存储在位置 3 的联系人，则只需在手机键盘上点击并按住数字键 3 即可。要呼叫存储在位置 10 至 99 的联系人，则点击第一个数字键然后点击并按住第二个数字键。在可以创建**快速拨号**条目前，该联系人必须已位于联系人列表中。

创建快速拨号条目

- 1 按 。
- 2 点击 。
- 3 点击并按住您要向其分配快速拨号键的联系人。
- 4 点击**添加到收藏夹...**。
- 5 选择您要分配快速拨号键的电话号码。
- 6 选择一个可用位置，该位置将用作此联系人的快速拨号号码。

更多呼叫功能

在通话过程中调整耳机扬声器音量

- 向上或向下按音量键。

调整默认耳机扬声器音量

- 1 点击状态图标 ，然后在出现下拉框时，再次点击它。
- 2 将屏幕上的音量滑块（在  图标下）拖动到所需级别。
- 3 点击**确定**。

手机服务

本手机可直接链接到手机网络，并允许您访问和更改各种手机服务的设置。手机服务可能包括呼叫转移、呼叫等待、语音邮件和更多功能。您可与服务提供商联系以获得有关手机服务的可用性的更多信息。

访问和更改手机服务的设置

- 1 点击  > **设置** > **个人** > **电话** > **服务** 选项卡。
- 2 选择要使用的服务，然后点击**获取设置...**。
- 3 选择目标选项，然后点击**确定**。

智能拨号

您的手机使用智能拨号功能，使您轻松拨打电话号码。开始输入电话号码或联系人名称时，手机将自动在联系人、SIM 卡或通话记录中搜索匹配项。此时，将显示出电话号码或联系人名称的筛选列表，您可在其中选择一个要拨打的号码。无法为此功能输入任何设置。

电话会议

使用电话会议，最多可以与五个人举行会议。

设置电话会议

- 1 拨打电话。
- 2 保持通话，然后拨打新电话或接听新来电。
- 3 点击**菜单** > **会议**。

通话后向通讯录添加联系人

此功能意味着您可以在通话后自动将新的电话号码保存到通讯录中。使用此功能之前，必须启用它。

启用通话后自动保存电话号码

- 1 按 。
- 2 点击**菜单 > 工具 > 选项...**。
- 3 点击**高级选项卡**。
- 4 标记**通话结束时在通讯录中添加新电话号码**复选框。
- 5 点击**确定**。

电话打字机 (TTY)

电话打字机 (TTY) 是一种适用于有听力或语言障碍的人士的电信设备，允许在标准通话过程中使用文本通讯并将内容传输到另一手机。如果您使用 TTY 设备，则可在手机中启用相应功能以与它通信。

启用 TTY 模式

- 1 点击  > **设置 > 个人 > 辅助功能**。
- 2 标记**启用 TTY 功能**复选框。

视频呼叫

通过视频呼叫，您可以使用双向实时视频流拨打电话或接听来电。要进行或应答视频呼叫，您必须能够访问 3G (UMTS) 网络。当屏幕上出现 **3G** 或 **H** 时，说明可使用 3G (UMTS) 服务。要进行视频呼叫，通话双方都必须具有支持 3G (UMTS) 服务和 3G (UMTS) 服务区的 3G (UMTS) 手机订阅。

使用数字键盘进行视频呼叫

- 1 按 。
- 2 如果手机的数字键盘不可见，请点击  以显示该键盘。
- 3 通过点击手机数字键盘上的按键输入要呼叫的电话号码。
- 4 点击**菜单 > 视频呼叫**。

从联系人进行视频呼叫

- 1 按 。
- 2 点击 。
- 3 滚动到您要呼叫的联系人。
- 4 点击**菜单 > 视频呼叫**。

从通话记录进行视频呼叫

- 1 按 。
- 2 点击 。
- 3 滚动浏览所有电话，找到所需条目。
- 4 点击该条目然后点击**菜单 > 视频呼叫**。

视频呼叫设置

您可通过两种方法更改视频呼叫设置：


- 在视频呼叫过程中，您可点击视频呼叫屏幕上的控制按钮以打开或关闭话筒、控制图像显示以及选择要使用的相机。
- 在手机屏幕上或在视频呼叫过程中，您可点击**菜单 > 视频呼叫设置**以输入更完整的设置。最好在您开始呼叫之前输入这些设置。

输入视频呼叫设置

- 1 按 。
- 2 点击 **菜单 > 视频呼叫设置**。
- 3 在**静止图像**：下拉菜单中，选择您要在停止相机时显示的图像。
- 4 在**视频屏幕首选项**：下拉菜单中，选择您希望在屏幕上显示视频源的方式。这还可通过屏幕上的控制按钮进行控制。
- 5 根据您要在视频呼叫期间显示的信息，标记或取消标记**更多选项**：复选框。
- 6 完成操作后，点击**确定**。

 您还可通过点击  > **设置 > 个人 > 视频呼叫** 来输入视频呼叫设置。

使用视频呼叫控制键

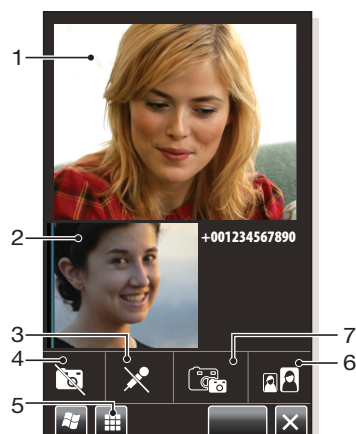

- 1 拨入视频呼叫窗口
- 2 拨出视频呼叫窗口
- 3 话筒开/关。点击可将话筒设置为静音或取消静音
- 4 相机开/关。点击可停止或继续传出视频源。停止后，将出现一幅静态图像
- 5 键盘开/关
- 6 切换窗口。反复点击可浏览可用的图像显示选项
- 7 切换相机。点击可在视频呼叫或主相机之间切换

联系人

在**联系人**中，您可存储有关您与之通信的人员和公司的信息。对于每个联系人，可存储电话号码、电子邮件地址、即时消息 (IM) 名称以及诸如公司和家庭地址等附加信息。您还可以为联系人分配图片和铃声。默认情况下，联系人存储在手机内存中，但也可以存储在 SIM 卡上。有关将联系人与您的计算机或 Microsoft® Exchange Server 进行同步的更多信息，请参阅第 36 页的**同步**。

使用联系人

您可从 Windows®  (开始) 菜单访问联系人。您还可通过按  然后单击  选项卡来访问联系人。

添加联系人

- 1 单击  > **联系人**。
- 2 单击  > **Outlook 联系人**。
- 3 单击**添加名称**，然后输入名称。如果需要，输入公司名称。单击**确定**。
- 4 单击**添加更多号码**，选择所需号码类型，输入号码，然后单击**确定**。
- 5 如果需要，单击**添加更多电子邮件/IM**，然后输入电子邮件和即时消息地址。
- 6 要添加联系人的照片，单击 ，然后选择相应图片文件或单击**相机**为该联系人拍摄照片。
- 7 要为联系人分配铃声，或添加更多地址或附加信息，请点击屏幕顶部的**信息**。编辑信息，然后单击**确定**。
- 8 完成操作后，单击**确定**。

搜索联系人

- 1 单击  > **联系人**。
 - 2 单击**输入一个名称...**，然后输入联系人姓名的前几个字母。会出现与字母相匹配的联系人列表。
 - 3 在列表中滚动，然后单击所需联系人。
-  也可以直接滚动联系人列表，或单击联系人列表顶部的其中一个字母框。

编辑联系人

- 1 单击  > **联系人**。
- 2 单击所需联系人，然后单击  > **编辑**。
- 3 编辑所需信息，然后单击**确定**。

删除联系人

- 1 单击  > **联系人**。
- 2 单击  > **选择联系人** > 若干。
- 3 单击要删除的联系人，然后单击  > **删除**。

创建联系人组

- 1 单击  > **联系人**。
 - 2 单击 。
 - 3 如果您要创建短信或彩信收件人组，单击**信息组**，如果要创建电子邮件收件人组，则单击**电子邮件组**。
 - 4 为该组输入名称。
 - 5 单击 ，单击所需的组成员，然后单击**完成**。
 - 6 单击**确定**。
-  当您向某一组发送一条信息时，该组的所有成员都将收到一份副本。如果发送短信或彩信，则将针对组中的每个收件人收费。

呼叫联系人

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击所需联系人。
- 3 点击您要呼叫的电话号码。

将短信或彩信发送给联系人或组

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击所需联系人或组。
- 3 对于单个联系人，点击**发送短信**和所需号码。对于一组联系人，点击 。
- 4 编辑邮件，然后点击 。

将电子邮件发送给联系人或组

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击所需联系人或组。
- 3 对于单个联系人，点击**发送电子邮件**和所需地址。对于一组联系人，点击 。
- 4 点击要发送邮件的电子邮件帐户。
- 5 编辑邮件，然后点击 。

使用短信发送联系人信息

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击所需联系人。
- 3 点击  > **发送联系人 > 信息**。
- 4 标记与要发送的联系人信息对应的复选框，然后点击**完成**。
- 5 输入接收人的号码，然后点击 。

使用蓝牙无线技术发送联系人信息

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击  > **选择联系人 > 若干**。
- 3 点击要发送的联系人。
- 4 点击  > **发送联系人 > 无线收发**。手机会开始扫描其他启用了蓝牙功能的设备。
- 5 在设备列表中，点击要接收联系人信息的设备。

SIM 卡联系人

您可将联系人保存到 SIM 卡上。由于 SIM 卡上的内存有限，每个 SIM 卡联系人只能具有两个电话号码和一个电子邮件地址。

 SIM 卡联系人用  表示。

选择要显示的联系人

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击  > **筛选器**。
- 3 选择**设备联系人**可只显示保存在手机内存中的联系人，选择**SIM 卡联系人**可只显示保存在 SIM 卡上的联系人，或选择**所有联系人**可显示全部联系人。

将联系人从 SIM 卡复制到手机内存

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击  > **选择联系人 > 若干**。
- 3 点击您要复制的 SIM 卡联系人。
- 4 点击  > **复制联系人 > 至联系人**。

将联系人从手机内存复制到 SIM 卡

- 1 点击  > **联系人**。
- 2 点击  > **选择联系人 > 若干**。
- 3 点击您要复制的手机联系人。
- 4 点击  > **复制联系人 > 至 SIM 卡**。

使用 Microsoft® Exchange Server 查找公司联系人

除了在手机中保存联系人之外，您还可从单位的**公司目录**中查看联系人信息。仅当您的单位运行的是 Microsoft® Exchange Server 2003 SP2 或更高版本且您已完成与服务器的首次同步时，才能访问**公司目录**。有关将联系人与您的计算机或 Microsoft® Exchange Server 进行同步的更多信息，请参阅第 36 页的**同步**。

在公司目录中查找联系人

- 1 如果之前未与 Microsoft® Exchange Server 同步，请执行此操作。
- 2 点击  > **联系人**。
- 3 点击  > **公司目录**。
- 4 输入部分或完整的联系人姓名，然后点击**搜索**。手机将连接到 Microsoft® Exchange Server，然后进行搜索。
- 5 要将搜索结果列表中的某个联系人保存到手机中，请点击该联系人，然后点击  > **保存为联系人**。

日历

本手机具有日历，可用于管理您的日程安排。有关将手机日历与 Microsoft® Exchange Server 或您的计算机进行同步的信息，请参阅第 36 页的**同步**。

打开日历

- 按 ，然后点击**日历**。
- 💡 也可以点击  > **日历**。

使用日历

创建约会

- 1 按 ，然后点击**日历**。
- 2 点击 。
- 3 输入某一主题。
- 4 要更改开始日期，请点击该日期并根据需要进行编辑。对开始时间、结束日期和结束时间执行相同的操作。
- 5 如果需要，点击**提醒**：然后设置提醒的时间间隔。
- 6 要为另一字段选择一个选项，请点击该字段，然后选择一个选项。
- 7 完成操作后，点击**确定**。

查看约会

- 1 按 ，然后点击**日历**。
- 2 点击所需约会。

编辑约会

- 1 按 ，然后点击**日历**。
- 2 点击要编辑的约会。
- 3 点击  > **编辑**。
- 4 编辑该约会，然后点击**确定**。

删除约会

- 1 按 ，然后点击**日历**。
- 2 点击要删除的约会。
- 3 点击  > **删除**。

管理约会提醒

- 出现约会提醒时，点击  可取消提醒，或者点击 ，然后选择一个选项。

使用蓝牙无线技术发送约会

- 1 确保已在接收设备中启用蓝牙功能，并将设备设置为可见。
- 2 按 ，然后点击**日历**。
- 3 点击要发送给接收设备的约会。
- 4 点击  > **无线收发...**。手机会开始搜索其他启用了蓝牙功能的设备。
- 5 接收设备出现在列表中之后，点击**点击发送**。
- 6 如果发送成功，则约会将出现在接收设备的日历应用程序中。

使用 Microsoft® Outlook® 管理会议请求

如果已将手机设置为与 Microsoft® Exchange Server 同步，则可通过手机发送和回复会议请求。您已接收的会议请求将在日历中显示为约会。

创建和发送会议请求

- 1 按 , 然后点击 **日历**。
- 2 点击 。
- 3 在**主题:**和**位置:**字段中输入相关详细信息。
- 4 要更改开始日期, 请点击该日期并根据需要进行编辑。对开始时间、结束日期和结束时间执行相同的操作。
- 5 如果需要, 点击**提醒:**, 然后设置提醒的时间间隔。
- 6 点击**与会者:**, 然后点击**添加必选的与会者...**或**添加可选的与会者...**。
- 7 在手机中的联系人中选择与会者, 或点击**公司目录**在 Microsoft® Exchange Server 中搜索与会者。
- 8 要从已添加的与会者的列表中删除与会者, 使用导航键滚动到要删除的与会者, 然后点击  > **删除与会者**。
- 9 完成添加与会者后, 点击**确定**并继续编辑约会。
- 10 要为诸如: 或**敏感性:**等其他字段选择一个选项, 点击该字段的名称, 然后选择一个选项。使用屏幕顶部的选项卡以在**约会**和**便笺**之间切换。
- 11 完成操作后, 点击**确定** > **是**以发送会议请求。

答复会议请求

- 1 按 , 然后点击**信息 > Outlook**。
 - 2 点击会议请求。
 - 3 要查看您在请求的会议期内的可用性, 点击**查看日历**。完成查看以后, 点击 。
 - 4 要接受, 点击 。要以其他方式进行响应, 点击 , 然后选择响应。接受的会议请求自动添加为手机**日历**中的约会。
-  如果会议与其他约会冲突, 则**约会冲突**会出现在信息的顶部。

同步

要保持计算机和手机上跟踪相同的联系人、信息和日历事件，则在手机和计算机之间进行同步是一种简便且实用的方法。可通过多种不同方法来同步手机，具体取决于您的首选服务和希望同步的内容。

与使用 Microsoft® ActiveSync® 的 Microsoft® Windows® 计算机同步

您可使用 USB 连接线或蓝牙连接与运行 Microsoft® Windows® 的计算机同步电子邮件、联系人、日历、歌曲、图片和 Internet 收藏夹。您可从访问 Microsoft® 网站开始：www.microsoft.com/getstarted。

使用 USB 或蓝牙连接进行同步之前

在您可以使用 USB 或蓝牙连接同步之前，需要在计算机上设置同步软件。按照以下说明查看计算机上运行的 Microsoft® Windows® 的版本。

在 Microsoft® Windows® XP 中设置同步

- 1 **计算机：**转到 www.microsoft.com/getstarted，将最新版本的 Microsoft® ActiveSync® 应用程序下载到计算机。需要 Microsoft® ActiveSync® 4.5 或更高版本。
- 2 按照屏幕上的说明安装软件。
- 3 **手机：**使用手机附带的 USB 连接线将手机连接到计算机，然后等待几秒钟。
- 4 **计算机：**同步设置向导会自动启动，引导您创建同步合作关系，然后选择要同步的信息类型。

在 Microsoft® Windows Vista® 或 Microsoft® Windows® 7 中设置同步

- 1 **计算机：**转到 www.microsoft.com/getstarted，将最新版本的 Windows Mobile® 设备中心应用程序下载到计算机。
- 2 按照屏幕上的说明安装软件。
- 3 **手机：**使用手机附带的 USB 连接线将手机连接到计算机，然后等待几秒钟。
- 4 **计算机：**Windows Mobile® 设备中心会自动启动。按照屏幕上的说明完成手机同步设置。

使用 USB 连接线将手机与 Microsoft® Windows® 同步

要开始使用 USB 连接线与 Microsoft® Windows® 计算机同步，请按照以下说明查看计算机上运行的 Microsoft® Windows® 的版本。

使用 USB 连接线与 Microsoft® Windows® XP 计算机同步

- 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。Microsoft® ActiveSync® 会自动打开，然后启动同步。

使用 USB 连接线与 Microsoft® Windows Vista® 或 Microsoft® Windows® 7 同步

- 1 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 2 **计算机：**从“开始”菜单选择 *Windows Mobile 设备中心*。
- 3 单击 Windows Mobile® 设备中心窗口左下部分的 。

使用蓝牙功能将手机与 Microsoft® Windows® 计算机同步

要使用蓝牙连接开始与 Microsoft® Windows® 计算机同步，必须首先在手机和计算机之间设置蓝牙合作关系。有关如何设置蓝牙合作关系的更多信息，请参阅第 43 页的 [蓝牙技术](#)。

使用蓝牙功能将手机与 Microsoft® Windows® 计算机同步

- ! 要使用蓝牙与计算机同步，计算机必须具有内置蓝牙功能；否则，必须与计算机配套使用蓝牙适配器或硬件保护装置。如果在使用蓝牙功能同步时遇到问题，请参阅第 73 页上的 [故障排除](#)。

- 1 确保在手机和计算机中启用了蓝牙功能，并且将设备设为可见。
- 2 点击  > **ActiveSync**。
- 3 点击 **菜单** > **通过蓝牙连接**。

 为节省电池电量，不需要时可以关闭蓝牙功能。

更改同步的信息

您可更改要从手机同步的信息。您还可从手机中删除 Microsoft® Outlook® 帐户。

- ❗ 在手机中更改同步设置之前，确保将其从计算机断开。

更改要同步的信息

- 1 点击  > **ActiveSync**。
- 2 点击 **菜单** > **选项**。
- 3 标记您要同步的项目的复选框。
- 4 要更改某一信息类型的同步设置，选择它并点击 **设定**。这将允许您设置下载大小限制、指定要下载的信息时间段以及更多信息。

从手机中删除 Microsoft® Outlook® 帐户

- 1 点击  > **ActiveSync**。
- 2 点击 **菜单** > **选项**。
- 3 选择您要删除的帐户的名称。
- 4 点击 **删除**。
- 5 点击 **是**。

- ❗ 您可能需要重新启动手机，才能使更改生效。

同步音乐和视频

当您使用 USB 连接线将手机连接到计算机时，诸如音乐和视频等媒体内容可能会被自动同步，具体取决于您设置的同步方式。

设置媒体同步

- ❗ 在继续之前，确保已为运行在计算机上的 Microsoft® Windows® 版本设置同步。还要确保已选择要同步的媒体项目或信息类型。

- 1 **计算机：** 如果尚未安装，请从 www.microsoft.com 下载并安装 Windows Media® Player 10 或更高版本。
- 2 使用手机附带的 USB 连接线将手机连接到计算机，然后等待几秒钟。如果出现提示，请按照屏幕上的说明继续媒体同步设置。
- 3 启动 Windows Media® Player。某些版本的 Windows Media® Player 可能需要进一步配置媒体同步设置。请参阅帮助部分查看所用的 Windows Media® Player 版本，了解详细信息。

同步音乐和视频

- 1 使用手机附带的 USB 连接线将手机连接到计算机，然后等待几秒钟。
 - 2 **计算机：** 启动 Windows Media® Player。
 - 3 单击可显示 Windows Media® Player 的同步视图。手机的内存卡显示在 Windows Media® Player 的右窗格中。
 - 4 选择要在计算机和手机之间同步的媒体文件，然后将它们向右拖到同步窗格。
 - 5 单击可启动与手机的媒体文件同步。
- ❗ 详细说明可能因 Windows Media® Player 版本而异。请参阅帮助部分查看所用的 Windows Media® Player 版本，了解详细信息。

信息

您可使用手机发送和接收短信（通过短信服务发送）、彩信（通过彩信服务发送）、电子邮件和 Windows™ Live 即时信息。

短信和彩信

使用短信和彩信之前

您可使用本手机通过短信（短信服务）发送和接收短信。如果您的订阅包括彩信（多媒体信息服务），则还可以发送和接收其中包含图片和视频等媒体文件的彩信。一条短信最多可包含 160 个字符。对于更长的信息，将连接在一起以多条信息的形式发送。发送的每条短信都需付费。

! 要发送彩信，手机中需要有正确的彩信设置。请参阅第 15 页的 *Internet 和信息设置*。

💡 有关输入文本的更多信息，请参阅第 16 页的 *输入文本*。

使用短信和彩信

创建和发送短信或彩信

- 1 按 .
- 2 点击 **信息 > 短信/彩信**。
- 3 点击 .
- 4 手动输入收件人的电话号码或电子邮件地址（仅限彩信），或者点击 **至：** 以从 **联系人** 添加收件人。
- 5 点击文本区，然后输入文本。
- 6 要插入图片、视频或音频文件，点击  > **插入**，然后选择一个选项。
- 7 点击  或 **发送**。

💡 您还可从  菜单中的 **文本** 应用程序创建短信或彩信。

更改信息视图

- 1 点击  > **文本**。
- 2 为选择要查看的信息文件夹，请点击屏幕上半部分中左侧的下拉框，然后点击所需文件夹。
- 3 要选择信息是否应显示在按线程组织的视图或非按线程组织的视图中，请点击 , 然后点击 **按线索组织的视图** 或 **非按线索组织的视图**。

💡 使用 **按线索组织的视图**，信息将按对话分组，每个对话都包含一个收件人收发的所有信息。

💡 您还可查看电子邮件文件夹。

查看短信或彩信

- 1 按 .
- 2 点击 **信息 > 短信/彩信**。
- 3 点击所需信息。

💡 收到新短信或彩信时，状态栏中会出现 （新短信）或 （新彩信）。

保存收到的彩信附件

- 1 按 .
- 2 点击**信息 > 短信/彩信**。
- 3 点击所需信息。
- 4 显示信息时，点击**菜单 > 查看对象**。
- 5 点击**菜单**，然后点击**保存**或**全部保存**。
- 6 选择位置，然后点击**保存**。

💡 要隐藏屏幕键盘，请点击 .

答复短信或彩信

- 1 按 .
- 2 点击**信息 > 短信/彩信**。
- 3 点击所需信息。
- 4 点击  或**菜单**。
- 5 点击**答复/转发**，然后点击**答复**或**全部答复**。
- 6 编辑答复，然后点击 .

💡 在按线程组织的信息视图中，打开对话之后即可编辑答复。

删除短信和彩信

- 1 点击  > **文本**。
- 2 点击  > **选择邮件 > 若干**。
- 3 点击要删除的信息。
- 4 点击  > **删除**。

短信和彩信设置

您可更改一些设置以发送和接收短信和彩信。

更改收到的彩信的下载设置

- 1 点击  > **文本**。
- 2 点击  > **彩信设置 > 接收选项**选项卡。
- 3 分别为**本地接收**和**漫游接收**选择一个选项。

💡 手机在下载彩信时连接到 Internet。为最大限度地减少数据成本，您只应在连接到本地网络时才自动下载彩信。

为发送的文本和彩信添加签名

- 1 点击  > **文本**。
- 2 点击  > **工具 > 选项...**。
- 3 重复点击左右箭头以滚动到**帐户**选项卡。
- 4 点击**签名...**。
- 5 点击**信息**帐户，然后标记复选框**此帐户使用签名**。
- 6 输入您的签名，然后点击**确定**。

电子邮件

您可使用手机通过最常用的电子邮件帐户来发送和接收电子邮件。首先，手机中需要有正确的 Internet 设置。请参阅第 15 页的 *Internet 和信息设置*。

设置电子邮件

在可以发送和接收电子邮件之前，需要在手机中至少设置一个电子邮件帐户。您可设置最常用的电子邮件帐户，该帐户基于 Web 或由 ISP（Internet 服务提供商）提供。您还可设置一个 Microsoft® Exchange Server 电子邮件帐户。

使用电子邮件

创建和发送电子邮件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击要向其发送电子邮件的帐户。
- 3 点击 。
- 4 手动输入收件人的地址, 或者点击**至:**、**抄送:**或**密件抄送:**, 然后从**联系人**添加地址。
- 5 输入主题。
- 6 点击文本区, 然后输入邮件文本。
- 7 要添加附件, 请点击  > **插入**, 然后选择一个选项。
- 8 点击 。

查看新电子邮件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击所需的电子邮件帐户, 然后点击 。

阅读收到的电子邮件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击电子邮件帐户, 然后点击所需邮件。

保存收到的电子邮件附件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击电子邮件帐户, 然后点击所需邮件。
- 3 点击并按住所需附件, 然后点击**另存为...**。
- 4 输入名称, 选择位置, 然后点击**保存**。

💡 要隐藏屏幕键盘, 请点击 。

答复电子邮件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击电子邮件帐户, 然后点击要答复的邮件。
- 3 点击  > **答复/转发**, 然后点击**答复**或**全部答复**。
- 4 输入答复, 然后点击 。

转发电子邮件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击电子邮件帐户, 然后点击要转发的邮件。
- 3 点击  > **答复/转发** > **转发**。
- 4 手动输入收件人的地址, 或者点击**至:**、**密件抄送:**或**抄送:**, 然后从**联系人**添加地址。
- 5 编辑邮件, 然后点击 。

删除电子邮件

- 1 按 , 然后点击 **信息**。
- 2 点击电子邮件帐户, 然后点击要删除的邮件。
- 3 点击  > **删除**。

搜索电子邮件

- 1 点击  > **电子邮件**。
- 2 点击您要打开的电子邮件帐户和文件夹。
- 3 输入要查找的发件人姓名或邮件主题的前几个字符。如果正在查找的邮件位于选择的文件夹中, 则它会出现筛选列表中。

电子邮件工具

使用**电子邮件**应用程序中的**工具**菜单, 可以管理电子邮件文件夹和邮件。您还可更改邮件和帐户的设置。

访问电子邮件工具

- 1 点击  > **电子邮件**。
- 2 点击现有的电子邮件帐户。
- 3 点击  > **工具**。

更改电子邮件设置

- 1 点击  > **电子邮件**。
- 2 点击 **菜单** > **选项**。
- 3 点击屏幕顶部的右箭头以滚动到**帐户**选项卡。如果需要，点击某一帐户或点击**签名...**，然后更改可用设置。
- 4 滚动到**信息**选项卡。如果需要，更改邮件设置。
- 5 滚动到**地址**选项卡。如果需要，更改用于联系人地址的设置。
- 6 滚动到**存储**选项卡。如果需要，更改邮件存储和自动删除邮件的设置。
- 7 要进行确认，点击**确定**。

为发送的电子邮件添加签名

- 1 点击  > **电子邮件**。
- 2 点击  > **工具** > **选项...**。
- 3 重复点击左右箭头以滚动到**帐户**选项卡。
- 4 点击**签名...**。
- 5 选择所需电子邮件帐户，然后标记复选框**此帐户使用签名**。
- 6 输入您的签名，然后点击**确定**。

从手机中删除电子邮件帐户

- 1 点击  > **电子邮件**。
- 2 使用导航键滚动到现有的电子邮件帐户。
- 3 点击 **菜单** > **删除**。

Microsoft® Exchange Server 功能

如果已在手机中设置了 Microsoft® Exchange Server 电子邮件帐户，即可从增强的电子邮件功能中受益。

 您可访问哪些功能取决于您的服务提供商使用的 Microsoft® Exchange Server 的版本。

搜索 Microsoft® Exchange Server 电子邮件

- 1 点击  > **电子邮件** > **Outlook 电子邮件**。
- 2 点击  > **工具** > **搜索服务器...**。
- 3 在**查找:**文本框中，输入搜索关键字。
- 4 选择其他选项，然后点击**搜索**。

发送外出自动答复邮件

- 1 点击  > **电子邮件** > **Outlook 电子邮件**。
- 2 点击  > **工具** > **外出...**。
- 3 在**我当前:**下拉框中，选择**外出**。
- 4 输入您的自动答复邮件。
- 5 点击**完成**。

标记或取消标记邮件

- 1 点击  > **电子邮件** > **Outlook 电子邮件**。
- 2 点击要标记或取消标记的邮件。
- 3 点击  > **继续**，然后选择一个选项。

❗ 如果对邮件标记了提醒并且已经从 Microsoft® Exchange Server 同步，则电子邮件提醒会显示在您的手机中。

电子邮件安全性

手机中的 Windows Mobile® 可通过安全/多用途 Internet 邮件扩展 (S/MIME) 技术保护您的 Microsoft® Outlook® 电子邮件，这允许您对邮件进行数字签名和加密。您还可使用

信息权限管理 (IRM) 发送具有受限许可的邮件来保护电子邮件。有关更多信息，请与 Microsoft® Exchange Server 管理员联系。

Windows Live™ Messenger

您可以使用 Windows Live™ Messenger 和现有的 Windows Live™ ID 进行在线交流。

在手机中设置 Windows Live™ Messenger

- 1 点击  > Messenger。
- 2 点击**登录**，然后按照手机中的说明操作。

使用 Windows Live™ Messenger 发送即时消息

- 1 点击  > Messenger。
- 2 如果尚未登录，点击**登录**。
- 3 选择联机联系人，然后点击**发送 IM**。
- 4 输入信息，然后点击**发送**。

从 Windows Live™ Messenger 注销

- 点击  > Messenger > **菜单** > **注销**。

保持互联

蓝牙技术

蓝牙功能可创建与诸如免提设备等其他蓝牙设备之间的无线连接。建议最大距离为 10 米 (33 英尺)，且中间没有任何固体障碍物。

蓝牙模式

您可将手机中的蓝牙功能设置为不同模式：

- **开** – 蓝牙功能打开。手机可检测到其他启用了蓝牙功能的设备。
 - **关** – 蓝牙功能关闭。您不能通过蓝牙链接发送或接收信息。在不使用蓝牙功能时将其关闭可节省电池电量，或者在诸如飞机或医院等禁止使用无线设备的地方关闭蓝牙功能。
 - **可见** – 蓝牙功能打开，且其他启用蓝牙的设备可检测到您的手机。
- 💡 默认情况下，蓝牙功能是关闭的。要在默认情况下打开该功能，则需要激活蓝牙功能，然后关闭手机。下次打开手机时，蓝牙功能将打开。

打开蓝牙功能并使手机可见

- 1 点击 **设置 > 蓝牙**。
- 2 在选项卡上，标记**打开蓝牙**和**使此设备对其他设备可见**复选框。
- 3 点击**确定**。

蓝牙合作关系

蓝牙合作关系是您在手机和其他启用蓝牙的设备之间建立的关系，以便以安全方式交换信息。

创建蓝牙合作关系

- 1 点击 **设置 > 蓝牙**。
 - 2 在**设备**选项卡上，点击**添加新设备**。手机将搜索其他启用蓝牙的设备并在框中显示它们。
 - 3 在列表中点击所需的设备，然后点击**下一步**。
 - 4 指定一个密码（1 到 16 个字符）以建立安全连接，然后点击**下一步**。
 - 5 等待已配对的设备接受合作关系。当接收方已输入您指定的同一密码时，手机中将显示出已配对设备的名称。
- ❗ 如果已输入密码，则无需再次输入。在两个设备之间创建蓝牙合作关系是一次性过程。一旦创建合作关系，当两个设备距离够近且打开蓝牙功能时，设备将能够自动识别对方。

接受蓝牙合作关系

- 1 确认蓝牙功能已打开，且手机处于可见模式。
- 2 当出现提示，要求建立与其他设备的合作关系时，点击**是**。
- 3 输入密码，该密码与在请求合作关系的设备上输入的密码相同，然后点击**下一步**。
- 4 当得到通知，指示已建立合作关系时，点击**完成**。现在，即可通过安全的方式与配对设备交换信息。

重命名蓝牙合作关系

- 1 点击并按住蓝牙设置视图中的**设备**选项卡上的合作关系名称。
- 2 点击**编辑**，然后更改名称。
- 3 点击**保存**。

删除蓝牙合作关系

- 1 点击并按住蓝牙设置视图中的**设备**选项卡上的合作关系名称。
- 2 点击**删除**。
- 3 点击**是**。

连接蓝牙免提或立体声耳机

对于免提手机对话，可将诸如车载套件等蓝牙免提耳机与手机配套使用。您的手机还支持 A2DP（高级音频分布规范），这意味着您可使用蓝牙立体声耳机进行免提手机对话和收听音乐。

连接蓝牙免提或立体声耳机

- 1 查看您的手机和蓝牙耳机是否已打开且位于近距离内，以及该耳机是否已设置为可见。请参阅耳机文档以查找如何将耳机设置为可见模式。
 - 2 点击  > **设置** > **蓝牙**。
 - 3 在**设备**选项卡上，点击**添加新设备**。手机将搜索其他启用蓝牙的设备并在框中显示它们。
 - 4 点击蓝牙耳机的名称，然后点击**下一步**。手机将自动与蓝牙耳机配对。
 - 5 点击**高级**。
 - 6 点击蓝牙耳机的名称，然后查看是否已标记**免提**复选框。如果耳机是立体声耳机，还应检查是否已标记**无线立体声**。
 - 7 点击**保存**。
 - 8 点击**完成**。连接蓝牙立体声耳机后，标题栏上将出现耳机图标 .
- ❗ 当尝试将蓝牙耳机与手机配对时，Windows® Mobile® 将自动使用预先配置的密码（0000、1111、8888、1234）。如果此操作失败，则必须手动输入随耳机一起提供的密码。

使用蓝牙连接无线收发信息

您可以通过无线收发方式将诸如联系人、日历项目和任务等信息以及文件从手机发送到计算机或其他启用蓝牙功能的设备。

- ❗ 如果您的计算机不具有内置蓝牙功能，则需要在计算机上连接蓝牙适配器或硬件保护装置。

在手机中接收所有无线数据交换内容

- 1 点击  > **设置** > **连接** > **无线收发**。
- 2 确保标记了**接收所有无线数据交换内容**复选框。

向计算机无线发送联系人

- 1 在可以开始无线收发信息之前，确保打开手机中的蓝牙功能。此外，您还需要将手机设置为可见，并创建与计算机的蓝牙合作关系。
 - 2 在手机中，选择要无线发送的联系人。
 - 3 点击  > **发送联系人** > **无线收发**。
 - 4 等待出现周围的蓝牙设备的列表，然后点击要向其无线发送内容的设备的名称。
 - 5 **计算机**：如果联系人未被自动添加到 Microsoft® Outlook®，请在 Microsoft® Outlook® 中选择**文件** > **导入和导出**以导入它。
- 💡 无线发送的项目在计算机上的默认存储文件夹可能是 C:\Documents and Settings\your_username\My Documents (Microsoft® Windows® XP) 或 C:\Users\your_username\My Documents (Microsoft® Windows Vista®)。

向计算机无线发送日历、事件或任务

- 1 在可以开始无线收发信息之前，确保打开手机中的蓝牙功能。此外，您还需要将手机设置为可见，并创建与计算机的蓝牙合作关系。
 - 2 在手机中，点击要无线发送的日历事件或任务。
 - 3 在日历事件或任务的详细视图中，点击  > **无线收发...**。
 - 4 等待发现周围的蓝牙设备，然后点击要向其无线发送内容的设备的名称。
 - 5 **计算机**：如果日历项目或任务未被自动添加到 Microsoft® Outlook®，请在 Microsoft® Outlook® 中选择**文件** > **导入和导出**以导入它。
- 💡 无线发送的项目在计算机上的默认存储文件夹可能是 C:\Documents and Settings\your_username\My Documents (Microsoft® Windows® XP) 或 C:\Users\your_username\My Documents (Microsoft® Windows Vista®)。

向计算机无线发送文件

- 1 在可以开始无线收发信息之前，确保打开手机中的蓝牙功能。此外，您还需要将手机设置为可见，并创建与计算机的蓝牙合作关系。
 - 2 在手机的**资源管理器**中选择要无线发送的文件。
 - 3 在日历事件或任务的详细视图中，点击  > **无线收发...**。
 - 4 等待发现周围的蓝牙设备，然后点击要向其无线发送内容的设备的名称。
- 💡 无线发送的项目在计算机上的默认存储文件夹可能是 C:\Documents and Settings\your_username\My Documents (Microsoft® Windows® XP) 或 C:\Users\your_username\My Documents (Microsoft® Windows Vista®)。

WLAN

可以将手机连接到无线网络来访问 Internet。可以在（个人网络）或公共接入区（热点）连接。

- 个人网络 – 通常受保护。需要提供主人的密码或密钥。
- 热点 – 通常不受保护，常常要求您先登录到运营商的服务，然后才能访问 Internet。

连接到 WLAN 网络

- 1 点击  > **设置 > 连接 > WLAN**。
- 2 点击 **搜索网络**。
- 3 点击要连接到的网络，或点击 **添加新的** 以输入不在列表中的网络的名称。
- 4 随后，将出现多个屏幕。在每个屏幕上，查看显示的信息并在需要时进行更改，然后点击 **下一步**。
- 5 在最后一个屏幕上，点击 **完成**。

打开和关闭 WLAN

- 1 点击  > **设置 > 连接 > 通信管理器**。
- 2 标记或取消标记 **WLAN** 复选框可以根据需要打开或关闭该功能。

更改 WLAN 设置

- 1 点击  > **设置 > 连接 > WLAN**。
- 2 选择某一网络。
- 3 输入新设置然后点击 **下一步 > 下一步 > 完成**。

WLAN 状态图标

有关屏幕上可能出现的 WLAN 状态图标的列表，请参阅 **状态图标**（位于第 11 页）。

Internet 共享

Internet 共享通过使用手机的移动连接来将计算机连接到 Internet。接下来，即可将手机用作调制解调器。您可使用 USB 连接线或蓝牙链接来连接到计算机。要将手机用作 USB 调制解调器，您可使用手机附带的 USB 连接线。

- ❗ 使用 Internet 共享功能之前，请从计算机上的 Windows Mobile® 设备中心或 Microsoft® ActiveSync® 断开。此外，还请检查手机具有 GPRS 或手机拨号调制解调器连接。
- ❗ 在将手机用作 USB 调制解调器之前，您需要在计算机上设置 Windows Mobile® 设备中心（Microsoft® Windows Vista® 的组成部分）或 Microsoft® ActiveSync®（对于 Microsoft® Windows® XP）4.5 版或更高版本。

将手机设置为 USB 调制解调器

- 1 点击  > **Internet 共享**。
- 2 在 **PC 连接** 列表中，选择 **USB**。
- 3 在 **网络连接** 列表中，选择手机用来连接到 Internet 的连接的名称。
- 4 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 5 点击 **连接**。

将手机用作蓝牙调制解调器

可以使用蓝牙链接将手机连接到计算机，然后使用手机作为计算机的调制解调器。要使计算机可以使用手机的 Internet 连接，必须在手机中激活 Internet 共享，然后在计算机与手机之间设置蓝牙个人区域网 (PAN)。

💡 如果计算机不具有内置蓝牙功能，则需要连接蓝牙适配器或硬件保护装置。

激活 Internet 共享并设置 PAN

- 1 **手机**：在手机中打开蓝牙功能，并将它设置为可见。
 - 2 创建从手机至计算机的蓝牙合作关系。
 - 3 点击 **Internet 共享**。
 - 4 在 **PC 连接** 列表中，选择 **蓝牙 PAN**。
 - 5 在 **网络连接** 列表中，选择手机用来连接到 Internet 的连接名称。
 - 6 点击 **连接**。
 - 7 **计算机**：从计算机的蓝牙应用程序界面，连接到蓝牙个人区域网络 (PAN)。
 - 8 **手机**：在 Internet 共享屏幕上，检查以确认计算机已通过将手机用作蓝牙调制解调器而成功连接到 Internet。
- ❗ 有关如何从计算机连接到蓝牙个人区域网络 (PAN) 的更多信息，请参阅计算机或蓝牙软件的文档。

终止 Internet 连接

- 在 Internet 共享屏幕上点击 **断开连接**。

电视输出

您可在电视、LCD 显示器或视频投影仪上查看手机显示屏。这样，您就可在更大的屏幕上显示图片、视频和任何其他存储在手机上的资料。手机可通过专用的电视输出电缆连接到电视、LCD 显示器或视频投影仪。

- ❗ 不能在电视或 LCD 显示器上查看存储在手机中的受 DRM 保护的 movie。

在电视上查看照片和视频



- 1 将电视输出电缆连接到电视。
 - 2 将电视输出电缆连接到手机。
 - 3 点击  可在电视上查看完整手机屏幕。
 - 4 按  然后点击**媒体**以查找照片和视频。
- 💡 您还可使用电视输出电缆连接通过电视播放手机上的音乐。这样，您就可在通过电视浏览图片时播放音乐。

电视输出视图设置

在电视输出模式设置中，您可更改电视输出信号的显示模式，并设置电视输出信号的类型。

手机的电视输出功能支持外部电视设备上的两种显示模式。即使连接有电视输出电缆，也可以关闭电视输出视图。



- 裁剪：输出内容被裁剪为适合电视的完整高度。图像将占据屏幕的整个显示区域。



- 缩放：输出内容被缩放以显示完整手机屏幕。屏幕上所显示内容的顶部和底部带有黑色条框。

您还可从手机调整电视输出信号类型以适合电视机。可使用下列信号类型：

- NTSC：大多数国家/地区使用的符合 NTSC 标准的电视信号类型。
- NTSC-J：日本使用的电视信号类型。
- PAL B/G/D/K/I：大多数国家/地区使用的符合 PAL 标准的电视信号类型。
- PAL-M：巴西使用的电视信号类型。
- PAL-Nc：阿根廷使用的电视信号类型。

更改电视输出屏幕模式

- 1 点击  > **设置** > **电视输出**。
- 2 在**屏幕模式**选项卡中，选择一个电视输出屏幕模式。

更改电视输出信号类型

- 1 点击  > **设置** > **电视输出**。
- 2 在**信号类型**选项卡中，从下拉列表选择一个电视输出信号类型。

禁用电视输出模式

- 1 点击  > 设置 > 电视输出。
- 2 在**屏幕模式**选项卡中，选择**关闭**。

Web 浏览器

手机中的 Web 浏览器为 Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6。您可使用该浏览器来访问网站、在线观看流式内容或玩游戏。可以在全屏或单列模式下查看网站，从而避免左右滚动。

浏览 Web 之前

本手机允许您使用 WLAN 连接或使用 2G/3G 移动数据连接访问 Internet。要使用本手机通过 2G/3G 移动数据连接访问 Internet，您需要具有包括数据传输和使用 2G/3G 移动数据连接的设置的手机订阅。

要使用 WLAN 连接访问 Internet，您需要位于 WLAN 网络范围内，并获得由网络管理员授予的访问权限。

有关如何设置 2G/3G 移动数据连接的更多信息，请参阅第 15 页的 *Internet 和信息设置*。有关如何连接到 WLAN 网络的更多信息，请参阅第 45 页的 *WLAN*。

浏览 Web

打开浏览器

- 点击  > Internet Explorer。

转到网页

- 1 在浏览器中，点击 。
- 2 点击文本域，然后输入网址。
- 3 点击 。

搜索网页

- 1 在浏览器中，点击 。
- 2 点击文本域，然后输入搜索词。
- 3 在列表中，查找并点击 **搜索**。

退出浏览器

- 1 在浏览器中，点击 。
- 2 点击 。
- 3 点击 **退出**。

菜单选项

以下是可用的主菜单选项：



管理收藏的网站



选择在输入文本时要使用的语言，并更改键盘设置（请参阅 *输入文本*（位于第 16 页））。



返回到上一页



从子选项的列表中选择：

- **主页** – 转到开始页。
- **历史记录** – 查看最近访问的网站的列表。
- **刷新** – 重载当前网页。
- **查看** – 更改查看网页的方式。
- **工具** – 将链接发送给朋友、更改主页或更改安全性设置和更多内容。
- **复制/粘贴** – 复制文本并将它粘贴到所需目的地，比如电子邮件、短信或彩信。

查看菜单选项

- 点击 。

查看选项

从**查看**菜单，可以更改查看网页的方式：

- **文字大小** - 选择文本大小。
- **启用 ActiveX 控件** - 通过 ActiveX 启用交互式网页。
- **移动** - 根据屏幕调整布局。此选项将使项目更小，对页面进行排列，让您能够在不水平滚动的情况下就可以查看大多数内容。
- **桌面** - 布局和大小保持与台式计算机相同。这将需要水平和垂直滚动。

更改网页显示

- 1 在查看网页时，点击 .
- 2 点击 .
- 3 选择**查看**。
- 4 选择某一选项。

“工具”选项

工具菜单包含以下选项：

- **发送链接** - 使用所列方法之一将当前网页链接发送给好友。
- **属性** - 查看有关当前网页的信息。
- **选项** - 更改浏览器设置：
 - **主页** - 设置浏览器的开始页。
 - **浏览历史** - 删除临时文件、cookie 和浏览历史记录。
 - **隐私和安全性** - 更改脚本、cookie 和不安全页面的设置。
 - **语言** - 选择阅读网页的首选语言。
 - **其他** - 允许播放声音或显示图片。

更改主页

- 1 查看要用作主页的网页时，点击 .
- 2 点击 .
- 3 点击**工具 > 选项 > 主页**。
- 4 点击**使用当前页**。
- 5 点击**确定**。

缩放

缩放网页

- 1 在查看网页时，点击 .
- 2 向上或向下拖动缩放控件栏可进行缩放。

管理收藏夹

您可创建和编辑指向收藏的网页的快速链接。

向收藏夹添加网页

- 1 在查看网页时，点击 .
- 2 点击 .
- 3 点击 .
- 4 根据需要，编辑名称或地址或更改目标文件夹。
- 5 点击**确定**。

转到收藏的网页

- 1 在浏览器中，点击 ，然后点击 .
- 2 点击列表中的收藏。

为收藏的网页创建文件夹

- 1 在浏览器中，点击 .
- 2 点击 ，然后点击 .
- 3 输入用于存放网页的文件夹的名称。
- 4 点击**确定**。

编辑收藏的网页

- 1 在查看网页时，点击 .
- 2 点击 .
- 3 点击 .
- 4 根据需要，编辑名称或地址或更改目标文件夹。
- 5 点击**确定**。

删除收藏的网页

- 1 在浏览器中，点击 .
- 2 点击 .
- 3 点击并按住要删除的收藏夹。
- 4 出现菜单时，点击**删除**。

历史记录页

您可查看和转到以前访问过的网页。

游览以前访问过的网页

- 1 在浏览器中，点击 .
- 2 点击 .
- 3 点击**历史记录**。
- 4 在列表中点击某一页。

清除浏览历史记录

- 1 在浏览器中，点击 .
- 2 点击 .
- 3 选择**工具 > 选项 > 浏览历史**。
- 4 选择某一选项。
- 5 选择**清除**。

浏览时访问其他功能

当您在浏览 Web 时，可切换到其他应用程序或功能，比如呼叫、信息和媒体。

浏览时拨打电话

- 按 .

浏览时访问其他功能

- 1 点击 ，然后点击 .
- 2 要返回以继续浏览，请按 .

媒体

您可使用 SlideView 中的**媒体**来浏览和管理诸如照片、音乐和视频等媒体文件。您还可从此处访问调频收音机。

- ! 要让媒体文件显示在 SlideView 中的**媒体**中，必须将它们放置在手机内存或内存卡中的 **我的文档** 文件夹中。您可使用**资源管理器**来验证文件存储位置。
- 💡 您可将内容传输到手机中的内存卡或从其发送内容。有关如何从计算机传输文件的更多信息，请参阅第 69 页上的**传输内容**。

打开媒体

- 1 按  可打开 SlideView。
- 2 点击**媒体**。

照片

您可使用**媒体**中的**图片**来查看照片。您可使用手机相机拍摄照片或从其他设备接收照片，例如，可将照片从计算机复制到手机。

照片可分为两类：

-  **相册** – 使用相机拍摄的照片。
 -  **图片** – 不是使用相机拍摄的照片。
- 💡
 - 手机内存上的相机照片文件存储在 **\我的设备\我的文档\我的图片\相机\100XPRIA** 下。
 - 内存卡上的相机照片文件存储在 **\存储卡\DCIM\100XPRIA** 下。
 - 要让手机内存中的非相机照片文件显示在 SlideView 中的**媒体**下，必须将它们放置到 **\我的设备\我的文档\我的图片** 中。
 - 要让内存卡上的非相机照片文件显示在 SlideView 中的**媒体**下，必须将它们放置到 **\存储卡\我的图片** 中。

查看照片

- 1 按  可打开 SlideView。
- 2 点击**媒体 > 图片**。
- 3 点击一个类别可查看其内容。
- 4 点击照片可打开它。

照片查看器工具栏

当照片打开时，该工具栏将可用。您可点击照片以查看该工具栏。您可再次点击以隐藏它。

	放大。使用笔针平移照片
	旋转。选择  然后触摸和按住照片并旋转它。松开照片后，它将转动近 90 度角
	返回到上一菜单
	转到上一照片
	删除照片
	对当前文件夹中的照片启动幻灯片放映
	转到下一照片

处理照片

可以删除、发送照片或者使用照片作为背景或联系人照片。您可使用计算机将内容传输到手机中的内存卡或从其发送内容。有关如何从计算机传输文件的更多信息，请参阅第 69 页上的**传输内容**。

删除照片

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到照片文件。
- 4 突出显示照片文件。
- 5 点击**菜单** > **删除**。

发送照片

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到照片文件。
- 4 突出显示照片文件。
- 5 点击**菜单** > **发送...**。
- 6 选择其中一种可用的传输方式。

使用蓝牙无线技术发送照片

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到照片文件。
- 4 突出显示照片文件。
- 5 点击**菜单** > **无线收发...**。
- 6 按照屏幕上的说明操作。

使用照片作为联系人照片

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到照片文件。
- 4 突出显示照片文件。
- 5 点击**菜单** > **保存为联系人...**。
- 6 选择联系人。

使用照片作为 MS 今日面板背景

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到照片文件。
- 4 突出显示照片文件。
- 5 点击**菜单** > **设置为主背景...**。
- 6 如果需要，可选择透明度级别。
- 7 点击**确定**。将照片用作 MS 今日面板和  菜单的背景。

音乐

您可在 SlideView 中打开 **音乐** 来浏览和播放音频内容。

- ! 要让音频文件显示在 SlideView 中的**媒体**中，必须将它们放置到内存卡上的 **存储卡** 下或手机内存中的 **我的设备\我的文档\我的音乐** 下。
- 💡 您可使用计算机将内容传输到手机中的内存卡或从其发送内容。有关如何从计算机传输文件的更多信息，请参阅第 69 页上的 **传输内容**。

播放音乐

- 1 按  可打开 SlideView。
- 2 点击**媒体** > **音乐**。
- 3 点击相应按键，可以按曲目 、艺术家 、唱片集  或播放列表  浏览。
- 4 点击曲目即可播放。

按类别查看音乐内容

- 当您在 SlideView 中浏览音乐时，点击  可按曲目查看音乐，点击  可按艺术家查看音乐，点击  可按专辑查看音乐，还可点击  以查看播放列表。

停止播放音乐

- 在音乐播放器中，点击 。
- 💡 或者，可以向左或向右按选择键。

快进或快退

- 在媒体播放器中，拖动时间线标记可快进或快退。

在曲目间切换

- 在媒体播放器中，点击  或 。
- 💡 或者，在导航键上向左或向右滑动手指。

更改音量

- 在媒体播放器中，拖动音量标记。

静音或取消静音

- 在音乐播放器中，点击 。要打开声音，请点击 。

在后台使用媒体播放器

- 1 在听音乐时，点击 。
- 2 选择另一个应用程序。
- 3 点击  可返回到媒体播放器。

最小化音乐播放器

- 1 在音乐播放器中，点击 。媒体播放器在 SlideView 中显示为一个小型播放器。
- 2 现在可以在播放音乐的同时使用 SlideView 或其他应用程序。

使用小型媒体播放器

- 在 SlideView 中，点击屏幕底部中心部分的  选项卡可显示小型媒体播放器。
- 按照使用传统媒体播放器的方式使用控件。
- 点击  选项卡或在小型播放器的外部点击可隐藏小型播放器。
- 点击小型媒体播放器左部的  可打开完整媒体播放器。
- 点击  可关闭媒体播放器。

按随机顺序播放音乐

如果正在播放唱片集或播放列表，则可按随机顺序播放曲目。

按随机顺序播放曲目

- 1 在音乐播放器中，点击 。
- 2 点击 。

重复播放曲目

您可重复播放单个曲目，也可循环播放当前播放队列。例如，播放队列可以是您自己创建的播放列表或唱片集。

重复播放当前曲目

- 1 在媒体播放器中，点击  或 ，直到出现 。
- 2 点击 。

重复播放当前播放队列中的全部曲目

- 1 在媒体播放器中，点击  或 ，直到出现 。
- 2 点击 。

播放列表

您可使用在计算机上或在其他应用程序中创建的播放列表。您可将播放列表传输到手机。

💡 有关如何从计算机传输文件的更多信息，请参阅第 69 页上的 *传输内容*。

打开播放列表

- 1 按  可打开 SlideView。
- 2 点击 **媒体音乐** 。
- 3 点击您要打开的播放列表。

视频

可以使用 SlideView 中的**视频**来浏览和播放视频。

❗ 要让视频文件显示在 SlideView 中的**媒体**中，必须将它们放置到内存卡上的 **\存储卡** 下或手机内存上的 **\我的设备\我的文档\我的视频** 下。

💡 您可使用计算机将内容传输到手机中的内存卡或从其发送内容。有关如何从计算机传输文件的更多信息，请参阅第 69 页上的 *传输内容*。

播放视频

- 1 按  可打开 SlideView。
- 2 点击**媒体 > 视频**。
- 3 滚动到某个视频，点击即可播放。

视频播放器控件

点击屏幕以访问下列控件：



- 1 关闭视频播放器
- 2 时间线标记：点击时间线可跳到视频的任何部分
- 3 已用时间
- 4 静音
- 5 音量标记：点击可增大或降低音量。
- 6 总时间
- 7 在原始大小和全屏之间更改视频大小
- 8 播放或暂停

处理视频

删除视频

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到视频文件。
- 4 突出显示视频文件。
- 5 点击**菜单 > 删除**。

发送视频

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到视频文件。
- 4 突出显示视频文件。
- 5 点击**菜单** > **发送...**。
- 6 选择其中一种可用的传输方式。

使用蓝牙无线技术发送视频

- 1 点击  > **图片和视频**。
- 2 点击屏幕左上角的下拉框。
- 3 浏览到视频文件。
- 4 突出显示视频文件。
- 5 点击**菜单** > **无线收发...**。
- 6 按照屏幕上的说明操作。

流式媒体

您可直接从 Web 流式播放诸如实时广播或点播媒体内容等媒体。媒体与音频一起以持续流的形式发送到手机并在到达后播放。

在手机中打开流式媒体时，媒体播放器将自动打开并开始播放内容。

通过浏览器访问流式内容

- 1 点击  > **Internet Explorer**。
- 2 在地址栏中，输入包含流式媒体文件或链接的网页的 URL 地址。
- 3 在该网页上，点击相应文件或链接。
- 4 流式媒体文件将自动打开并开始播放。在播放过程中，使用按钮控件来播放/暂停、放大或缩小、调整声音音量以及执行更多功能。

收音机


使用调频收音机，您可以搜索电台并将最喜欢的电台添加为预设值。您可使用便携式免提或耳机或通过扬声器收听收音机。

- ! 请勿在禁止收听收音机的场合通过手机收听收音机。

打开收音机

- 1 将便携式免提或耳机连接到手机。
- 2 按  可打开 SlideView。
- 3 滚动到**媒体**。
- 4 点击  > .

调频收音机概述

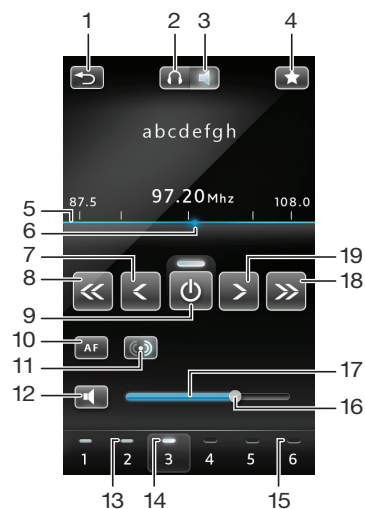

1	最小化收音机
2	通过便携式免提或耳机收听
3	通过手机扬声器收听
4	预设广播频道
5	频率条
6	当前频率标记
7	向后微调
8	向后搜索
9	收音机开/关
10	备用频率 (AF) 开/关
11	在立体声/单声道之间切换
12	静音
13	预设频道键 – 灰色指示符表示已保存的频道
14	预设频道键 – 白色指示符表示已启动的频道
15	预设频道键 – 空白指示符表示无保存的频道
16	音频标记 – 拖动或点击可调高/调低音量
17	音量条
18	向前搜索
19	向前微调

搜索收音机频道

- 1 当收音机打开时，点击 或 。找到一个频道后，将停止搜索。
- 2 点击 或 可继续搜索。

微调频率

- 当收音机正在播放时，点击 或 。

调整收音机音量

- 当收音机打开时，拖动音量标记或点击音量条。

静音或取消静音

- 在音乐播放器中，点击 。要打开声音，请点击 .

将频道保存为预设值

当您找到某一电台时，可将它保存为预设值。使用预设值，您可以快速返回到已保存的电台。

保存收音机频道

- 1 找到要保存的频道后，点击 .
- 2 点击要为该频道分配的预设按键数字。(预设按键顶部的空白指示符  表示该键尚未被分配给已保存的频道。)

选择已保存的收音机频道

- 当收音机打开时，点击某一已保存的频道预设键。已分配给某一已保存频道的预设键的顶部将出现一个灰色指示符 。收听预设的收音机频道时，该指示符将变为白色 .

使用其他应用程序时收听收音机

通过最小化收音机，可在收听音频的同时使用其他应用程序和面板。

在后台收听收音机

- 1 收听收音机时，点击 .
- 2 选择另一个应用程序。
- 3 要返回到收音机，按 .

最小化收音机

- 1 收听收音机时，点击 。SlideView 中将出现小型收音机视图。
- 2 现在，您可在收听收音机的同时使用 SlideView 或其他应用程序。

返回到收音机

- 1 如果不在 SlideView 中，则按  以打开它。在后台使用收音机时，屏幕底部的中心部分会出现  选项卡。
- 2 点击  选项卡可打开小型收音机视图。
- 3 要在完整视图中使用收音机，点击小型收音机视图左部的 .

使用小型收音机视图

- 在 SlideView 中，点击屏幕底部中心部分的  选项卡可显示小型收音机视图。
- 点击  或  可在预设频道之间切换。
- 点击  选项卡可隐藏小型收音机视图。
- 点击小型收音机视图左部的  可打开完整收音机视图。
- 点击  可关闭收音机。

在耳机和扬声器之间切换

您可通过便携式免提或耳机，或通过手机中的扬声器收听收音机。

- ! 收音机使用便携式免提或耳机的连接线作为天线，因此，在通过手机中的扬声器收听收音机时，还必须连接这两者之一。


在耳机和扬声器之间切换

- 当收音机打开时，点击  或 .

相机

您可使用手机中的相机来拍摄照片和录制视频。照片和视频自动保存在内存卡中。您可从相机应用程序或在 SlideView 中的**媒体**下查看保存的照片和视频。

使用相机

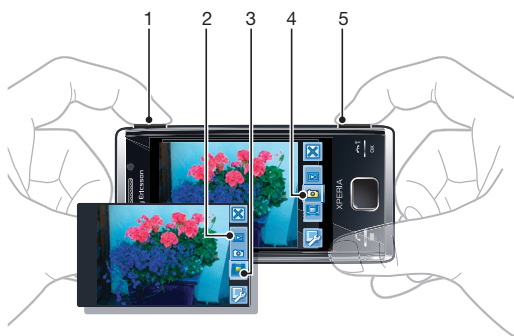

1	缩放
2	查看照片和视频
3	选择摄像模式
4	选择拍照模式
5	激活相机/拍摄照片/录制视频  

激活相机

- 按住 / .

退出相机

- 点击 .
- ! 如果有两分钟未使用相机，相机会自动关闭。

使用拍照模式

拍摄照片

- 1 激活相机，然后点击 .
- 2 将 /  向下按一半可使用自动聚焦。
- 3 当对焦框变为绿色时，完全按下即可拍照。

打开闪光灯

- 1 激活相机，然后点击 .
- 2 点击  > .
- 3 点击  将不考虑光照条件始终打开闪光灯，或者点击  在光照条件不足时自动使用闪光灯。
- 4 点击  可返回到取景器。

使用缩放

- 按音量键。

删除照片或视频

- 已拍照或录制视频后，点击 .

选择拍照模式设置

- 1 激活相机，然后点击 .
- 2 点击  可显示设置栏。
- 3 点击  可查看更多设置。

拍照模式设置

自动/手动



自动

打开**自动**功能时，**场景**、**调焦**、**闪光灯**、**曝光时间**和**白平衡**将被设置为**自动**。



手动

打开**手动**功能时，可以手动调整所有设置。

场景

使用场景可通过预先设置的场景针对常见情况快速设置相机。相机已为您确定许多设置以适合选定场景，确保得到最佳照片。



自动

在相机设置条中选择**自动**模式时，**场景**将被设置为自动调整照片设置。您可通过选择**自动**模式以仅使用**自动**场景。**自动**场景在**手动**模式中不可用。



自定义

选择**自定义**时，即可以在相机中调整所有设置。必须在相机设置条中选择**手动**后，才能使用**自定义**。



人像

用于拍摄人像照片。设置已经过优化以使肤色略显柔和。



微光人像

用于在夜间或光照不佳的环境中拍摄人像照片（使用或不使用闪光灯）。由于曝光时间延长，必须保持相机静止不动或将其放在稳定的平面上。



运动

用于拍摄快速移动的物体。短曝光时间可最大限度地减少动作模糊现象。



沙滩/雪景

在明亮环境中使用以避免照片曝光不足。



风景

用于拍摄风景照片。相机聚焦于远处物体。闪光灯关闭。



微光风景

用于在夜间或光照不佳的环境中拍摄风景照片（不使用闪光灯）。由于曝光时间延长，必须保持相机静止不动或将其放在稳定的平面上。



文档

用于拍摄文本或图画。使用此场景，可以锐化图像和提高对比度。

调焦

焦点用于控制照片的哪一部分应清晰。



自动

相机将自动聚焦于选定的拍摄对象。白色的对焦框将在设定焦点后变为绿色。



触控

触摸取景器中的某一点可手动将焦点设置到您要拍摄的照片的特定部分。



微距

用于超近景特写的自动调焦。



无限远

用于拍摄远景照片。焦点设置在远处的拍摄对象上。靠近相机的对象可能会模糊。

闪光灯

在光照条件不佳时使用闪光灯拍照。



自动闪光灯

闪光灯将在光照条件不佳时自动打开。



关闭

无论光照条件如何，闪光灯始终关闭。有时，即使光照条件不佳，但不使用闪光灯反而能得到更好的照片质量。不使用闪光灯拍出好照片需要保持手部稳定。可以使用自拍计时器以避免照片模糊。



打开

无论光照条件如何，闪光灯始终打开。

拍摄模式

您可选择拍照方式。



普通

一次拍摄一张照片。



连拍

快速连拍多张照片。

曝光时间



为不同光照条件应用曝光补偿以进行调整。



缩短曝光时间。



延长曝光时间。

附加拍照模式设置。

点击  然后点击**照片**可显示其他拍照模式设置。

ISO

ISO 速度决定了图像传感器对于光线的反应速度。您可以根据光照条件的不同来选择 ISO 速度。低 ISO 速度适用于明亮的环境，较高的 ISO 速度更适用于光照条件不佳的环境。



如果使用“自动”设置，则相机将自动为任何给定情况确定最适合的 ISO 速度。



使用尽可能低的 ISO 速度可获得最佳照片质量。要确保获得最低的 ISO 速度，请选择此设置而不是“自动”。



如果拍照时光照条件不佳，例如，在微光环境中，则可使用更高的 ISO 速度以避免更长的曝光时间。小幅度的手部移动可能会导致照片模糊，同时增加曝光时间。



为避免使用相机闪光灯，您可选择较高的 ISO 速度。如果在室内拍照且不希望使用相机闪光灯，这一点将很有用。



效果

您可为照片选择不同效果。



关闭

无效果。照片将与取景器中的显示效果一样。



负片

分别将红色、绿色和蓝色反转至不同程度。



日晒

提供将未冲洗的胶片暴露在阳光下的效果。



棕褐色

使照片呈棕红色。旧胶片和照片通常呈棕褐色调。此效果可使照片看起来较旧。



黑白

拍摄黑白照片。

白平衡

白平衡设置用于根据光照条件调整颜色平衡。



自动

根据光照条件自动调整颜色平衡。



白炽光

针对诸如灯泡等明亮照明条件或快速变化的光照条件调整颜色平衡。



荧光

针对荧光调整颜色平衡。



晴天

针对明亮的室外条件调整颜色平衡。



多云

针对阴天调整颜色平衡。

图片大小

拍照前，可在多种图片格式间选择。注意，具有更高分辨率的图片需要占用更多内存。



8 MP

纵横比为 4:3 的八百万像素图片大小。3264x2448 像素。适用于拍摄要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。



5 MP

纵横比为 4:3 的五百万像素图片大小。2592x1944 像素。适用于拍摄要在非宽屏显示屏上查看的照片。



3 MP

纵横比为 4:3 的三百万像素图片大小。2048x1536 像素。适用于拍摄要在非宽屏显示屏上查看的照片。



2MP (宽)

纵横比为 16:9 的二百万像素图片大小。1920x1080 像素。适用于拍摄要在宽屏显示屏上查看的照片。



1MP (宽)

纵横比为 16:9 的一百万像素图片大小。1280x720 像素。适用于拍摄要在宽屏显示屏上查看的照片。



WVGA

纵横比为 16:10 的宽 VGA 格式。800x480 像素。



VGA

纵横比为 4:3 的 VGA 格式。640x480 像素。



QVGA

纵横比为 4:3 的四分之一 VGA 格式。320x240 像素。

图片质量

您可为照片选择所要的质量。



精细

拍摄高质量的照片时，文件大小将会增加，照片质量也随之提高。适用于拍摄要打印的照片。



普通

压缩图片以减小文件大小。这可能会影响图片质量。适用于拍摄文件更小的照片。适用于 Web 发布。



经济型

拍摄质量适中的照片时，文件大小将会减小，照片质量也可能会降低。适用于拍摄适合 Web 发布的文件很小的照片，如用于社交网站。

快门声音

选择按下快门键拍照时听到的声音。

自动旋转

使用手机中的加速计，可以按照与握持手机相同的方向自动旋转显示屏和照片。

关闭

关闭**自动旋转**时，照片将按照最初拍摄时的方向显示。

打开

打开**自动旋转**时，照片将按照握持手机的方向显示。

常规相机设置

点击  然后点击**标准**可显示对拍照模式和摄像模式都有效的常规相机设置。

自拍计时器

使用自拍计时器，无需握持手机即可拍照。使用此功能，可进行自拍或拍摄每个人都位于其中的群体照。您还可以使用自拍计时器以避免相机在拍照时晃动。



10 秒

在按下快门键和拍摄照片之间设置 10 秒的延迟。



2 秒

按下快门键时，很难保持手机完全不动。微小的移动会导致照片模糊。使用 2 秒的延迟可解决此问题。



关闭

一旦按下快门键即拍摄照片。

自动查看

选择是否在拍摄照片或视频后立即进行显示。

打开

打开**自动查看**时，您可在拍摄照片或视频后立即进行查看、删除或发送。

关闭

关闭**自动查看**时，您可在拍摄照片或录制视频后即直接返回到取景器。这将加快拍摄新照片或录制新视频的过程。

GPS 位置

您可在拍照时为照片添加拍摄地的大概地理位置。将照片上传到 Web 服务，或将它们与地图或定位应用程序一起使用时，可以向亲朋好友展示您在地图上的位置，或在下一次时找回原来的位置。



关闭

关闭 GPS 位置时，将无法查看拍摄照片的位置。



打开

打开 GPS 位置时，拍照时将添加拍摄地的大概地理位置。此信息可在以后用于标识拍摄照片的位置。

保存到

您可选择将照片和视频保存到手机记忆库还是内存卡上。如果记忆库已满，则在删除一些文件之前无法保存任何内容。



手机

照片和视频保存在手机记忆库中。



记忆卡

照片和视频保存在内存卡中。

图像稳定器

拍照时，很难保持手机稳定不动。稳定器可补偿手部的微小移动，从而提供帮助。



打开

仅当对目标拍摄特写时，才建议使用图像稳定器。



关闭

重置文件数

重置保存在内存卡上的照片和视频的文件数。

重置设置

将所有相机设置重置为原始设置。

版本

显示相机应用程序的版本。

使用相机的技巧

三分法则

不要将拍摄对象放在相框中间。将其放置在三分之一处将得到更好的效果。

稳定握持

稳定握持相机以避免照片模糊。尝试将手靠在固定物体上以保持稳定。您还可以使用自拍计时器以确保手机在拍照时保持稳定。

距离更近

尽可能接近拍摄对象，这样就不必依赖变焦功能。尝试将拍摄对象占满取景器。

保持在闪光灯范围内

超过最大闪光范围而拍摄的照片将会太暗。最大闪光范围约为距拍摄对象四步之外。

考虑变化

可以考虑从不同角度拍摄以及边向目标移动边拍摄。可以拍摄一些竖向照片。尝试从不同位置拍摄。

使用简单背景

简单背景有助于突出拍摄对象。

保持镜头干净

手机将在各种天气和位置使用，并装在口袋和包中携带。这会导致相机镜头变脏并印上指纹。请使用软布清洁镜头。

使用摄像模式

录制视频

- 1 激活相机，然后点击 .
- 2 要开始录制，请按 .
- 3 要停止录制，请按住 。视频自动保存。

选择摄像模式设置

- 1 激活相机，然后点击 .
- 2 点击  可显示设置栏。
- 3 点击  可查看更多设置。

摄像模式设置

自动/手动



自动

打开**自动**功能时，**场景**、**调焦**、**曝光时间**和**白平衡**将被设置为**自动**。



手动

打开**手动**功能时，可以手动选择所有设置。

场景

使用场景可通过预先设置的场景针对常见情况快速设置相机。



自动

在相机设置条中选择**自动**模式时，**场景**将被设置为自动调整视频设置。您可通过选择**自动**模式以仅使用**自动**场景。**自动**场景在**手动**模式中不可用。



自定义

选择**自定义**时，即可以在相机中调整所有设置。必须在相机设置条中选择**手动**后，才能使用**自定义**。



夜间模式

打开后，光敏感性会提高。在光照不佳的环境中使用。快速移动的拍摄对象的视频可能变模糊。手要拿稳，或使用支架。

调焦

焦点将确定视频上应该清晰的部分。



自动

相机将自动聚焦于选定的拍摄对象。



微距

用于超近景特写视频的自动调焦。



无限远

录制远景视频时使用。焦点设置在远处的拍摄对象上。靠近相机的对象可能会模糊。

闪光灯

选择是否要在录制视频时使用灯光。



打开

在光照不佳的环境中打开灯光可以提高特写视频质量。



关闭

无论光照条件如何，始终关闭灯光。注意：有时候，即使光照条件不佳，没有灯光时视频效果也会更好。不使用灯光录制好质量的视频需要保持手部稳定。也可以使用支架和自拍计时器来避免视频模糊。

拍摄模式

您可以设置相机以拍摄全长的视频剪辑，或拍摄适合彩信的短视频剪辑。



普通

使用**普通**录制全长视频。



彩信

使用**彩信**录制适合在彩信 (MMS) 中发送的视频。此种视频格式的录制时间限制为适合用于彩信中。

曝光时间



为不同光照条件应用曝光补偿以进行调整。



缩短曝光时间。



延长曝光时间。

附加摄像模式设置

点击 ，然后点击**视频**可显示其他摄像模式设置。

效果

您可为视频选择不同效果。



关闭

无效果。视频将与取景器中的显示效果一样。



负片

分别将红色、绿色和蓝色反转至不同程度。



日晒

提供将未冲洗的胶片暴露在阳光下的效果。



棕褐色

使视频呈棕红色。旧胶片和照片通常呈棕褐色色调。此效果可使视频看起来较旧。



黑白

录制黑白视频。

白平衡

白平衡设置用于根据光照条件调整颜色平衡。



自动

根据光照条件自动调整颜色平衡。



白炽光

针对诸如灯泡等明亮照明条件或快速变化的光照条件调整颜色平衡。



荧光

针对荧光调整颜色平衡。



晴天

针对明亮的室外条件调整颜色平衡。



多云

针对阴天调整颜色平衡。

视频大小

录制视频前，可在不同的视频格式间选择。



WVGA

纵横比为 16:10 的宽 VGA 格式。800x480 像素。



VGA

纵横比为 4:3 的 VGA 格式。640x480 像素。



QVGA

纵横比为 4:3 的四分之一 VGA 格式。320x240 像素。

麦克风

选择录制视频时是否拾取周围的声音。



关闭

关闭后，录制的视频没有声音。



打开

打开后，声音随视频一起录制。

常规相机设置

点击 然后点击 **标准** 可显示对拍照模式和摄像模式都有效的常规相机设置。

自拍计时器

使用自拍计时器，无需握持手机即可录制视频。使用它可以录制每个人都在其中的视频。也可以使用自拍计时器确保在录制视频时手机保持稳定。



10 秒

在按下快门键和开始录制视频之间设置 10 秒的延迟。



2 秒

按下快门键时，很难保持手机完全不动。微小的移动会导致视频模糊。使用 2 秒的延迟可解决此问题。



关闭

在关闭自拍计时器时，按下快门键即开始录制视频。

自动查看

选择是否在拍摄照片或视频后立即进行显示。

打开

打开 **自动查看** 时，您可在拍摄照片或视频后立即进行查看、删除或发送。

关闭

关闭 **自动查看** 时，您可在拍摄照片或录制视频后即直接返回到取景器。这将加快拍摄新照片或录制新视频的过程。

GPS 位置

打开 **GPS 位置** 时，拍照时将添加拍摄地的大概地理位置。此功能仅对照片有效。



关闭



打开

保存到

您可选择将照片和视频保存到手机记忆库还是内存卡上。如果记忆库已满，则在删除一些文件之前无法保存任何内容。



手机

照片和视频保存在手机记忆库中。



记忆卡

照片和视频保存在内存卡中。

图像稳定器

录制视频时，很难保持手机稳定不动。稳定器可补偿手部的微小移动，从而提供帮助。



打开

仅当录制特写视频时，才建议使用图像稳定器。



关闭

重置文件数

重置保存在内存卡上的照片和视频的文件数。

重置设置

将所有相机设置重置为原始设置。

版本

显示相机应用程序的版本。

使用相机处理照片和视频

查看照片和视频

您可使用相机或 SlideView 来查看照片和视频。

使用相机查看照片和视频

- 1 激活相机。
- 2 点击
- 3 轻拂您的照片和视频。视频通过 指示。
- 4 点击照片或视频可在完全视图中查看。轻拂以浏览照片和视频。点击 可播放视频。
- 5 点击 可返回到缩略图视图。

使用 SlideView 查看照片和视频

- 1 按 可打开 SlideView。
- 2 点击 **媒体 > 图片** 或 **视频**。

照片和视频存储

插入内存卡时，拍摄和录制的照片和视频将自动保存到该内存卡上。如果在手机中未插入内存卡的情况下拍摄或录制照片和视频，它们将保存到手机内存中。

- 您可在 **\我的设备\我的文档\我的图片\相机\100XPRIA** 下找到保存在手机内存中的照片。
- 您可在 **\存储卡\DCIM\100XPRIA** 下找到保存在内存卡上的照片。
- 您可在 **\我的设备\我的文档\我的视频\相机\100XPRIA** 下找到保存在手机内存中的视频。
- 您可在 **\存储卡\DCIM\100XPRIA** 下找到保存在内存卡上的视频。

设置存储位置

- 1 激活相机，然后单击  或 .
- 2 单击 .
- 3 单击 ，然后单击**标准**。
- 4 单击**保存到**，然后选择一个选项。

从相机发送照片和视频

发送刚拍摄的照片或视频

- 1 激活相机。
- 2 拍摄照片或录制视频剪辑。
- 3 单击 .
- 4 选择**通过电子邮件发送**或**通过彩信发送**。

发送手机中保存的照片或视频

- 1 激活相机。
- 2 单击 .
- 3 要发送单个项目，请点击该项目，然后单击 .
- 4 要发送多个项目，请点击 ，选择您要发送的项目，然后单击 .

传输内容

可以在手机和计算机之间移动和复制文件。按照以下说明查看计算机上运行的 Microsoft® Windows® 的版本。

- 💡 也可以在手机有效范围内，在手机和其他蓝牙设备之间无线传输文件。

在手机和计算机之间传输文件

在手机和 Microsoft® Windows® XP 计算机之间传输文件

- 1 确保已下载并在计算机上安装了 Microsoft® ActiveSync® 4.5 或更高版本。
- 2 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 3 **计算机:** 从“开始”菜单选择 Microsoft® ActiveSync®。
- 4 单击 **浏览**，会显示手机和手机内存卡中的文件和文件夹。
- 5 使用标准 Microsoft® Windows® 过程在手机和计算机之间移动或复制文件或文件夹。

- 💡 可以从 www.microsoft.com/getstarted 将 Microsoft® ActiveSync® 下载到计算机。

在手机和运行 Microsoft® Windows Vista® 或 Microsoft® Windows® 7 的计算机之间传输文件

- 1 确保已在计算机上安装了 Windows Mobile® 设备中心。
- 2 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 3 **计算机:** 从“开始”菜单选择 Windows Mobile® 设备中心。
- 4 单击 **文件管理** > **浏览设备内容**，会显示手机和手机内存卡中的文件和文件夹。
- 5 使用标准 Microsoft® Windows® 过程在手机和计算机之间移动或复制文件或文件夹。

- 💡 可以从 www.microsoft.com/getstarted 将 Windows Mobile® 设备中心下载到计算机。

定位服务

您的手机配有 GPS 接收器，可使用卫星信号来计算您的位置。使用手机中的定位服务应用程序，您可以在地图上查看您的位置或获得从您的位置到目的地的驾车指导。一些定位服务可能会从 Internet 下载数据。可能与数据速率有关，也可能需要支付相应费用。

! 索尼爱立信不保证任何定位服务的准确性，包括但不限于导航服务。

使用内部 GPS 接收器

当您使用需要 GPS 接收器查找您的位置的定位服务时，请确保您的视野清晰。如果 GPS 接收器在几分钟后还未找到您的位置，您应该移到另一个位置。为帮助搜索，请静止站立且不要遮挡 GPS 天线。GPS 天线的位置如下图所示。首次使用 GPS 接收器时，最长可能需要 10 分钟才能找到您的位置。要快速了解大概位置，可以使用快速 GPS 应用程序。

您无需手动打开 GPS 接收器。您所使用的基于位置的服务和应用程序会在需要时自动启用内部 GPS 接收器。



! 一些定位服务使用 Internet。可能与数据速率有关，也可能需要支付相应费用。

FastGPS

FastGPS 通过从 Internet 下载最新的卫星数据来缩短 GPS 定位时间。

使用 FastGPS

- 1 点击  > 设置 > > FastGPS。
- 2 点击 **下载**。

锁定和保护手机

IMEI 号

保留一份您的 IMEI（国际移动终端设备标识）号的副本，以防手机被盗。

查看 IMEI 号



- 可以在电池下找到 IMEI 号。

在手机中查看 IMEI 编号

- 1 点击  > **设置** > 文件夹。
- 2 点击**设备信息** > **标识**选项卡。

加密的数据

只能在对文件进行加密的手机上读取这些已加密的文件。要在**手机重置**后或在更新 ROM 系统软件后访问这些文件，您需要备份这些文件并在执行重置或更新过程后将它们传送回手机。使用 Microsoft® ActiveSync® 或 Windows Mobile® 设备中心可在存储卡和计算机之间传输文件。

在存储卡上加密数据

- 1 点击  > **设置** > 选项卡 > **加密**。
- 2 标记**文件放在存储卡上时要进行加密**复选框。

SIM 卡保护

此锁定仅保护您的订阅。您的手机可与新的 SIM 卡一起使用。如果锁定打开，则必须输入一个 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 SIM 卡将被锁定，您需要输入 PUK 码（个人解锁码）。PIN 码和 PUK 码由网络运营商提供。

激活 SIM 卡保护

- 1 按 。
- 2 选择**菜单** > **工具** > **选项** > **安全性**选项卡。
- 3 标记**使用手机时需要 PIN 码**复选框。
- 4 点击**确定**。

编辑 PIN 码

- 1 按 。
 - 2 选择 **菜单 > 工具 > 选项 > 安全性** 选项卡。
 - 3 标记 **使用手机时需要 PIN 码** 复选框。
 - 4 点击 **更改 PIN 码**。
 - 5 输入您的 PIN 码，然后选择 **输入**。
 - 6 输入新的四到八位 PIN 码，然后选择 **输入**。
 - 7 重新输入新 PIN 码，然后选择 **输入**。
- ! 如果出现 **新 PIN 码不匹配**，则表明您没有正确输入新 PIN 码。如果出现 **PIN 码错误**，则说明您错误地输入了旧 PIN 码。

手机保护

您可通过设置手机密码来阻止对您的手机进行未经授权的使用。

- ! 记住手机密码很重要。如果忘记该密码，则需要将手机交付当地的索尼爱立信零售商。

激活手机保护

- 1 点击  > **设置 > 锁定 > 密码** 选项卡。
- 2 标记 **手机闲置超过以下时间时提示用户** 复选框，然后选择一个时间。
- 3 选择 **密码类型**，确认密码，然后点击 **确定**。

故障排除

重置手机

您可将手机重置为出厂默认设置。如果您希望让其他人使用您的手机，则还可使用**手机重置**将手机重置为出厂设置同时删除所有手机内容。

- ! 执行**手机重置**之前，您需要备份所有数据以防丢失，如存储在手机中的照片和音乐。

重置手机



- 1 取下电池盖和笔针。找到小孔（参见图片）。
- 2 将细物插入孔中，然后向下按一下。

- 💡 不会删除手机中的内容。

将手机重置为出厂设置并删除所有手机内容

- 选择 **开始 > 设置 > 手机重置**。

我无法使用基于 Internet 的服务

确保您的订阅包括数据下载且手机中的 Internet 设置正确。

有关如何下载或更改 Internet 设置的更多信息，请参阅第 15 页的 *Internet 和信息设置*。

无法使用蓝牙无线技术将手机与 Microsoft® Windows® 计算机同步

确保您已在 Microsoft® ActiveSync® 或 Windows Mobile® 设备中心（取决于计算机上运行的 Microsoft® Windows® 的版本）中选择的 COM 端口号与计算机用于蓝牙通信的端口号相同。要查看计算机使用哪个 COM 端口来进行蓝牙通信，请打开 *设备管理器*。

法律信息

索尼爱立信 X2i

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。
Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

出版号：1239-1324.1

本设备包括 Microsoft 软件。请参考存储在本设备的“开始”菜单中的“帮助”文件夹中的 Microsoft 软件许可条款。使用包括 Microsoft 软件的本设备即表示您接受这些许可条款。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您而非索尼爱立信应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

一些 GPS 功能使用 Internet。索尼爱立信不保证任何指向服务的准确性，包括但不限于转弯路口导航服务。

出口管制：本产品（包括其中包含或附带的任何软件或技术数据）可能受欧盟、美国和其他国家/地区的进出口管制的制约。产品的用户和任何所有者同意严格遵守所有此类法规并承认有责任获得出口、再出口或进口该产品所需的许可证。在不限制上述条款的情况下，例如，本产品的用户和任何所有者：(1) 不得有意将产品出口或再出口到符合欧洲理事会法规 (EC) 428/2009 第 II 章中的条款的目的地；(2) 必须符合由美国商务部工业和安全局控制的美国政府出口管理法规 (“EAR”，15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>)；以及 (3) 必须符合由美国财政部外国资产管制办公室控制的经济制裁法规 (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>)。本产品的用户和任何所有者不得将本产品、其附件或单独的软件运送或交付给这些法规禁止的任何国家、地区、实体或个人。

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。在任何国家/地区，只要位于 3G (UMTS) 或 GSM 网络范围内，一般均可使用这些号码在插入或未插入 SIM 卡的情况下进行紧急呼叫。在某些国家/地区，可能还提供了其他紧急号码。因此，您的网络运营商可能已在 SIM 卡上保存了其他本地紧急号码。

Bluetooth 和 Bluetooth 徽标是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标，索尼爱立信被授予许可可使用此标头。

WLAN 是 WLAN Alliance 的商标或注册商标。

索尼爱立信公司绿色标识、Aspen™、TrackID、GreenHeart™ 和 GreenHeart™ 徽标是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

TrackID™ 由 Gracenote Mobile MusicID™ 提供支持。Gracenote 和 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 的商标或注册商标。

Sony 和 “make.believe” 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

Media Go 是 Sony Media Software and Services 的商标或注册商标。

PLAYSTATION 是 Sony Computer Entertainment, Inc. 的商标或注册商标。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

Adobe、Reader 和 Photoshop 是 Adobe Systems, Inc. 的商标或注册商标。

Microsoft、ActiveSync、Windows、Windows 徽标、Windows Live、PowerPoint、Excel、OneNote、Outlook、Windows Vista、Internet Explorer、SharePoint 和 ActiveX 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。

该产品受特定 Microsoft 知识产权的保护。没有 Microsoft 的许可禁止在该产品之外使用或传播此类技术。

内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 来保护其知识产权，包括版权。此设备使用 WMDRM 软件访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件无法保护该内容，则内容所有者可以要求 Microsoft 吊销该软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的权利。吊销不会影响不受保护的内容。当您下载受保护内容的许可证时，您即表示同意 Microsoft 可以对许可证包含吊销列表。内容所有者可以要求您升级 WMDRM 来访问他们的内容。如果您拒绝升级，则将不能访问要求升级的内容。

此产品获得 MPEG-4 Visual 和 AVC 专利组合许可，适用于以下用户的个人和非商业性使用：(i) 编码视频，依照 MPEG-4 Visual 标准 (“MPEG-4 视频”) 或 AVC 标准 (“AVC 视频”) 和/或 (ii) 对 MPEG-4 或 AVC 视频解码，该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码，和/或从获得 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 和/或 AVC 视频的提供商处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。其他有关促销、内部使用和商业使用以及授权的信息，可通过 MPEG LA, L.L.C. 获得。请访问 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

Java、JavaScript 和基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

Sun Java Platform Micro Edition 的最终用户许可协议。

1. 限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和/或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录或以其他方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。

2. 出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法案》及其关联法规）的制约，并可能受其他国家/地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规并承认有责任获得出口、再出口或进口软件所需的许可证。不得将软件下载或以其他方式出口或再出口给 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商务部“拒绝订购名单”中的任何人。3. 有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本手册中提及的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

注意：Sony Ericsson 索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

本用户指南包含模拟屏幕图像。

短信注册：为了提供更优质和便利的售后服务，消费者于正常使用索尼爱立信手机后，手机将会自动发送一条注册短信（因此而产生之短信费用按当地运营商实际最后收费为准）到索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司指定的服务器系统。该条注册短信之有关内容将被索尼爱立信储存并作为其售后服务管理之用。

使用某些手机预置的应用程序（例如：TrackID、MSN 等）需要开通数据业务。对于使用数据业务（GPRS 服务或 3G 数据业务）所产生的流量费，请您与网络运营商联系，了解资费讯息。

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得用户指南的最新中文版本。

索引

A		I	
ActiveSync® - 请参阅 Microsoft® ActiveSync®		IMEI 号	71
B		Internet - 参阅 Web	
保护		Internet Explorer	49
手机	72	Internet 共享	45
播放		Internet 设置	15
重复曲目	54	J	
播放列表	55	即时信息	42
C		键盘	16
彩信	38	箭头键	12
从相机发送	68	紧急号码	27
查看		静音	
照片	52	音乐	54, 58
充电	9	拒绝呼叫	
触摸屏	12	使用短信	27
传输内容	69	使用忙音	27
创建		K	
文件夹	16	开/关	6
存储		快速拨号	28
照片和视频	67	创建快速拨号条目	28
D		L	
打开		蓝牙无线技术	43
收音机	56	调制解调器	46
电池	6	合作关系	43
电话会议	28	连接耳机	44
电视输出	46	模式	43
电子邮件	39	收发信息	44
编写新电子邮件	40	连接设置	17
功能	40	流式媒体	56
管理邮件	40	M	
设置	39, 40	媒体播放器	
帐户设置	39	最小化	54
调频收音机	56	媒体文件	52
概述	57	面板	21
定位服务	70	N	
短信	38	闹钟	14
多媒体	52	P	
传输内容	69	PIN 码	71
流式媒体	56	PUK 码	71
同步音乐和视频	37	拍摄照片	59
相机	59	拍照模式	
F		设置	60
发送		屏幕	
视频	56	锁	71
照片	53	锁定图案	71
照片和视频	68	Q	
G		取景器	
GPS	70	拍照模式图标	60
个人设置	17	摄像模式图标	64
个人网络	45	R	
更新服务	20	RSS 源	24
更新手机	20	热点	45
工具栏		日历	34
照片查看器	52	S	
故障排除	73	SIM 卡	5, 71
光学导航键	12	解锁	71
H		锁定	71
呼叫	26	SlideView	52
国际长途	26	按类别查看音乐	53
结束通话	26	查看照片和视频	67
紧急	27		
语音呼叫, 使用数字键盘	26		

媒体	52	图片	
视频	55	查看	52
收音机	56	W	
小型媒体播放器	54	Web	49
小型收音机视图	58	菜单选项	49
音乐	53	查看选项	50
SOS 请参见紧急号码		历史记录	51
删除		浏览	49
视频	55	收藏夹	50
文件	16	缩放	50
文件夹	16	Web 源 - 请参阅 RSS 源	
照片	53	Windows Live™ Messenger	42
设置		WLAN	45
电子邮件	39, 40	微调	
Internet	15	调频收音机频率	57
信息	15	文本输入	16
摄像模式	64	文件传输	69
设置	64	无线收发	
视频		视频	56
播放	55	照片	53
查看	67	无序播放曲目	54
从相机发送	68	X	
存储	67	系统设置	17
发送	56	下载	25
删除	55	相机	59
使用蓝牙发送	56	存储	67
视频播放器控件	55	概述	59
视频呼叫		拍照模式	59
从联系人拨打	29	拍照模式中的设置	60
从通话记录拨打	29	拍照模式中的图标	60
控制键	30	摄像模式中的设置	64
设置	30	摄像模式中的图标	64
使用数字键盘	29	视频	64
视频呼叫设置	29	小型媒体播放器	54
收藏夹		小型收音机视图	58
收音机频道	58	信息	
网页	50	电子邮件	38, 39
收音机	56, 58	多媒体	38
打开	56	即时	38, 42
调整音量	57	设置	15
返回到完整视图	58	文本	38
概述	57	循环	54
使用其他应用程序时收听收音机	58	Y	
搜索频道	57	音量	
微调频率	57	收音机	57
小型收音机视图	58	音乐	54, 58
选择已保存的频道	58	音乐	
预设值	58	按类别	53
在耳机/扬声器之间切换	58	按随机顺序播放	54
在后台播放	58	播放	53
在后台使用	58	播放列表	55
最小化	58	静音	54, 58
手机屏幕	26	无序播放	54
手写	16	重复播放当前曲目	54
睡眠模式	7	重复播放全部曲目	54
搜索		重复曲目	54
收音机频道	57	预设	
随机顺序, 播放曲目	54	调频收音机频道	58
锁定		预设值	58
屏幕	11	调频收音机频道	58
SIM 卡	71	选择收音机	58
T		Z	
通信管理器	14	在耳机/扬声器之间切换	58
通讯录	31	在手机中导航	12
同步	36	照片	
Microsoft® ActiveSync®	36	查看	52, 67
音乐和视频	37	从相机发送	68
图标			
拍照模式中	60		
摄像模式中	64		

存储	67
发送	53
分配给联系人	53
拍摄	59
删除	53
使用蓝牙发送	53
用作背景	53
照片查看器	52
智能拨号	28
重置	73
状态图标	11
准备好运行	15
资源管理器	16
自动关闭	7
最小化	58
媒体播放器	54
收音机	58