

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY *S* **YP-G70**  
WLAN 5.0

# 使用说明书



# 使用本说明书

感谢您选购三星设备 YP-G70。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

## 请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读本说明书和全部安全注意事项，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图片和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务提供商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 [www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn) 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和交付基于 Android 操作系统，并可能因用户的操作系统而异。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 [www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn) 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的声源、壁纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



**警告** - 可能伤及自己或他人。



**小心** - 可能损坏本设备或其他设备的情况。



**注意** - 注释、使用提示或附加信息。



**参照** - 具有相关信息的页面。例如：  
▶ 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **关于设备** (表示先选择**设置**，下一步选择**关于设备**)。

[ ] **方括号** - 设备按键。例如：[⓪] (表示电源/重启/锁定键)。

## 版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

## 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 标识是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

The DivX logo consists of the word "DIVX" in a bold, black, sans-serif font. The letter "V" is stylized with a horizontal bar extending to the right. A small "TM" trademark symbol is located at the end of the word.

## 关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 [divx.com](http://divx.com) 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

## 关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 网站，详细了解如何完成注册。

# 目录

安装 .....	11
配件介绍 .....	11
电池充电 .....	12
插入存储卡 (选配) .....	15
入门指南 .....	18
了解设备 .....	19
使用触摸屏 .....	23
锁定或解锁触摸屏和按键 .....	25
逐步了解待机屏幕 .....	26
访问应用程序 .....	29
自定义设备 .....	31
输入文本 .....	34
从网站下载文件 .....	37
同步数据 .....	38
通信 .....	40
电子邮件 .....	40
社交圈 .....	43
手机 QQ .....	43

休闲娱乐 .....	44
相机 .....	44
视频播放器 .....	54
图库 .....	55
音乐播放器 .....	58
调频收音机 .....	61
个人信息 .....	64
联系人 .....	64
日历 .....	68
备忘录 .....	70
录音机 .....	71
网络 .....	72
浏览器 .....	72
支付宝 .....	76
开心网 .....	76
影视圈 .....	76
悦读圈 .....	77
人人网 .....	77
Samsung Apps .....	77
UC浏览器 .....	78
导航 .....	78



<b>连接功能</b>	<b>79</b>
蓝牙	79
WLAN	81
娱乐共享	83
个人电脑连接	87
VPN 连接	90
<b>工具</b>	<b>93</b>
时钟	93
计算器	96
词酷	97
迷你日记	98
我的文件	99
搜索	100
任务管理器	100
ThinkFree Office	101
<b>设置</b>	<b>103</b>
访问设置	103
无线和网络	103
声音	104
显示	105
位置和安全	106

应用程序 .....	107
帐户与同步 .....	108
隐私权 .....	108
SD 卡和内存 .....	108
语言和键盘 .....	109
可访问性 .....	110
日期和时间 .....	110
关于设备 .....	110
故障排除 .....	111
安全注意事项 .....	115

# 安装

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非  
法软件可能会导致损坏或故障，制造商对  
此不予保修。






- 设备提供的物品可能有所不同，具体取  
决于您所在地区提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的  
设备不兼容。

# 电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。


可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。

 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。

 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。



## › 用旅行充电器充电

1 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

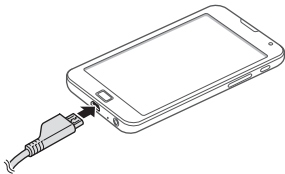



旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

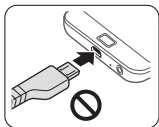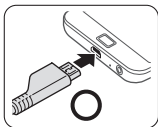

2 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。



- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器拿到三星服务中心。

3 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与设备的连接，然后将其从电源插座中拔下。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 2500 毫安。



如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

## › 用电脑数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 将电脑数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
- 2 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。



根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。


- 3 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开电脑数据线与设备的连接，然后将其从电脑上拔下。


## › 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，请关闭不必要的应用程序。同时，不使用设备时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度或按下 [⓪] 切换到睡眠模式。


## 插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。

 三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

-  • 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在 `mnt/sdcard/external_sd` 文件夹中。

- 1 开启设备顶部存储卡槽的外盖。
- 2 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。

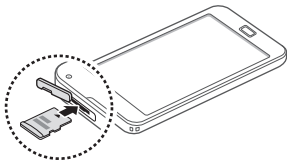

- 3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 4 合上存储卡外盖。

## › 取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **SD 卡和内存** → **卸载 SD 卡** → **确定**。
- 2 开启设备顶部存储卡槽的外盖。
- 3 轻推存储卡直到其脱离设备。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。



5 合上存储卡外盖。



设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。

## › 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **SD 卡和内存** → **卸载 SD 卡** → **确定** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部内容**。



格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

# 入门指南

如欲开机，按住 [⏻]。


如欲关机，按住 [⏻]，然后选择**关机**。








- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [⏻]，然后选择**飞行模式**。

# 了解设备
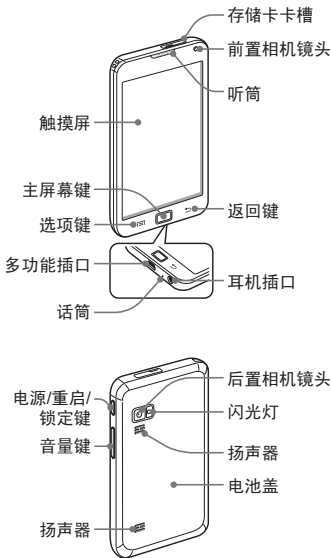
## › 设备部位图



## › 按键

按键	功能
 电源/ 重启 <sup>1</sup> / 锁定键	开机 (按住); 访问快速功能表 (按住); 重启设备 (按住 8-10 秒); 锁定触摸屏。
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表; 打开快速搜索栏 (按住)。
 主屏幕键	返回到待机屏幕; 打开最近应用程序的列表 (按住)。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整设备的媒体音量。

1. 如果设备出现致命错误、挂起或死机，则可能需要重启设备才能恢复正常。

## › 指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区而异。

图标	定义
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已连接到电脑
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知

图标	定义
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	在后台运行调频收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
<b>上午 10:00</b>	当前时间

# 使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。



- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

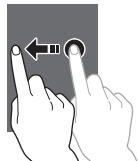

- 双击：快速地点击一个项目两次。





- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。



- 如果在指定的时间段内未使用设备，设备会关闭触摸屏。
- 您可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

## 锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下 [⓪]。如欲解锁，按下 [⓪] 或主屏幕键打开屏幕，然后用指尖快速的向一侧滑动灰色窗口。

## 逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。

### › 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、窗口小部件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
  - **窗口小部件**：添加桌面小组件。桌面小组件是小型应用程序，可在待机屏幕上提供便捷功能和信息。
  - **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和设置。
  - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
  - **壁纸**：设置背景图像。

## › 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住项目，直至项目显示为灰色。
- 2 将项目拖至所需的位置。

## › 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。  
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目变成红色时，松开项目。

## › 使用快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开快捷方式面板。您可以启动或取消无线连接功能，并访问各种通知的列表，例如，新电子邮件信息、待办事项或处理状态。如欲隐藏面板，请向上拖动下边框。

在快捷方式面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。  
▶ 第 82 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。  
▶ 第 79 页

- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **声音**：启动或取消静音模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。

## › 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。  
也可用两个手指点住屏幕，合拢手指切换至编辑模式。
- 2 使用以下功能添加或删除面板：
  - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
  - 如欲添加新面板，选择 **+**。
  - 如欲更改面板次序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↵]。

# 访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动选择其他应用程序屏幕。
- 3 选择应用程序。



可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

- 4 按下 [↩] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。



如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，打开快捷方式面板，然后选择**自动旋转**。

## › 管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。

- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。  
可将应用程序图标移动到其他应用程序屏幕。

如欲更改应用程序屏幕的次序：

- 1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住屏幕缩略图并将其拖至所需的位置。

## › 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

## › 使用任务管理器

设备具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。  
显示设备当前运行的所有应用程序的列表。

- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。  
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**结束全部**。

## 自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

### › 设置当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **日期和时间**。
- 2 设置时间和日期并更改其他选项。

### › 打开或关闭选择操作音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **选择操作音**。

### › 调节铃声音量



- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **音量**。
- 2 拖动滑块调节每种声音的音量。
- 3 完成后，选择**确定**。

## › 切换到静音模式

如欲设定设备静音或取消静音，请执行以下操作之一：

- 打开屏幕顶部的快捷面板并选择**声音**。
- 按住 [①]，然后选择**安静模式**。



可以设定设备在静音模式下提醒各种事件。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **振动** → **总是或仅静音模式**。切换到静音模式后，会显示  以替代 。

## › 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

## › 选择待机屏幕的壁纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **壁纸** → 选项。
- 2 选择图片。
- 3 选择**保存**或**设置壁纸**。



对设备中提供的预置图像或壁纸的任何使用，三星概不负责。



## › 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **亮度**。
- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 3 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

## › 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用设备。



- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记图案或密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

## 设置解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和范例图案并选择下一步两次(如有必要)。

- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

## 设置解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码 (字母数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新密码并选择**确定**。


## 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为手机支持的语言。▶ 第 109 页

## › 使用三星输入法输入文本

- 1 选择  → **输入模式** 并选择一种文本输入法。

选项	功能
Qwerty 键盘	在 Qwerty 键盘上选择字符。

选项	功能
3*4键盘	在 3*4 键盘上选择字符。
手写	在屏幕任意处书写。



也可以在键盘上向左或向右滚动切换键盘类型。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：



数字	功能
①	访问键盘设置；更改文本输入法（点住）。
②	在符号/数字模式和文本模式间切换。
③	插入空格。
④	清除输入。

数字	功能
5	另起一行。
6	更改输入语言。
7	输入常用的符号。切换为表情符号模式(点住)。




在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	
回车	
退格	

## › 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。


- 1 将光标放在欲复制的文本旁。
- 2 选择
- 3 选择**选择字词**或**全选**，选择所需文本。
- 4 拖动 或 选择所需文本。


- 5 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  → **粘贴**，将文本粘贴到文本字段中。

## 从网站下载文件

设备基于 Android 平台，可通过安装其它应用程序来扩展设备的功能。

Android Market 为您提供便捷、快速的方式以访问商店，以购买游戏和移动应用程序。

 从网站下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。

 某些媒体文件包含用于保护版权的“数字版权管理”。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网站下载文件：

- 1 在待机模式下，选择**浏览器**。
- 2 搜索文件或应用程序并下载。

如欲安装从 Android Market 以外的网站下载的应用程序，必须在应用程序列表中，选择**设置** → **应用程序** → **未知来源** → **确认**。

## 同步数据

您可将数据与各个网络服务器进行同步，并备份或恢复您的数据。

完成同步后，设备将与网站保持连接。如果网站上有任何更改，更新信息将显示在设备上并且设备将自动开始同步，反之亦然。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

### › 设定服务器帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户与同步**。
- 2 选择**添加帐户** → **帐户类型**。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设定。  
对于在线社交服务 (如开心网或人人网)，输入邮箱和密码，然后选择**登录**。

### › 启动自动同步

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户与同步**。
- 2 选择**自动同步**。

- 3 选择帐户。
- 4 选择欲同步的应用程序。

如欲将应用程序排除在自动同步之外，请清除相应应用程序旁的复选框。

## › 手动同步数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户与同步**。
- 2 选择帐户。
- 3 按下 [≡] → **立即同步**。设备将开始同步已设定要进行同步的数据。

# 通信

## 电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

### › 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择邮箱帐户并输入您的电邮地址和密码。
- 3 选择**下一个**（对于普通电子邮件帐户）或**手动设置**（对于其它公司电子邮件帐户）。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

完成电邮帐户设定后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；按下 [≡] → **帐户**，然后选择一个欲提取邮件的帐户。



## › 发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **编写**。
- 3 选择**联系人**。  
可手动输入电子邮件地址或从最近联系人或联系人分组中进行选择。
- 4 选择联系人并选择**添加**。
- 5 选择抄送 / 暗送字段并添加更多收件人。
- 6 选择主题字段并输入主题。
- 7 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。
- 8 选择**附件**并附加文件。  
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 9 选择**发送**以发送信息。




如果您已离线，则信息一直保留在信息列表中，直到您上线为止。

## › 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新信息列表。
- 3 选择电子邮件。

在信息查看中，可使用以下选项：

- 如欲回复信息，按下 [≡] → **回复**。
- 如欲将信息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除**。
- 如欲将信息移至其它文件夹，按下 [≡] → **移动到文件夹**。
- 如欲从信息载入图像，按下 [≡] → **显示图片**。
- 如欲查看附件，选择附件项。如欲将附件储存至设备内存中，选择 。

## 社交圈

了解如何访问 Social Hub™ 这一集电子邮件和信息于一体的综合式通信应用程序。有关详细信息，请访问 [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com)。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**社交圈**。
- 2 查看和使用来自社交圈的内容。

## 手机 QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机QQ**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

# 休闲娱乐

## 相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2048 x 1536 像素 (320 万像素) 的照片和最高分辨率为 720 x 480 像素的视频。



- 相机界面仅在横屏下显示。
- 点击屏幕可以隐藏或显示取景器中的图标。
- 如果未使用相机的时间达到指定时间长度，相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

### › 拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。

### 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。





数字	功能
①	检查相机状态和设置。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>32M</b>: 分辨率</li><li>• <b>[⊙]</b>: 曝光测量类型</li><li>• <b>3545</b>: 可拍摄照片的数量 (取决于可用存储空间)</li><li>• <b>[📁]</b>: 存储位置</li></ul>
②	在前置相机镜头和后置相机镜头之间切换。
③	更改拍摄模式。
④	更改闪光灯设定; 可手动开启或关闭闪光灯, 或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。
⑤	调整曝光值。
⑥	更改相机设置。
⑦	切换到摄像机。

数字	功能
8	拍摄照片。
9	查看拍摄的照片。

- 4 选择  进行拍照。  
照片会自动保存。

拍照后，选择图像查看器图标可查看所拍摄的照片。





- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，点击屏幕，然后选择  或 。也可以双击屏幕以放大或缩小。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲将照片设置为壁纸或联系人显示图像，选择**设为**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。

## › 使用各种场景预置的选项进行拍照

相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。



例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜景模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。

- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 3 选择  →  → 场景模式旁边的无 → 场景 → 。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。

## › 在微笑拍摄模式下拍照



相机可识别人物的脸部，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 3 选择  → **笑脸快拍**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择 。
- 6 将相机镜头对准对象。  
设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，设备会自动拍照。

## › 拍摄全景照片



可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。

- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 3 选择  → **全景模式**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  拍摄第一张照片。
- 6 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。  
绿色框与取景器对齐后，相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

## ▶ 拍摄动态照片



可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 3 选择  → **动态照片**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  拍摄第一张照片。
- 6 移动设备追随正在移动的对象。  
设备会自动拍摄随后的照片。
- 7 继续追随拍摄对象，直至设备拍摄完动作照片所需的所有照片。



## › 在自拍模式下拍照

可以使用前置相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 3 选择 。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。


## › 自定义相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
户外可见度	启动户外可见度以选择适当的照明条件。
微距	启动微距模式进行近拍。
场景模式	更改场景模式。
定时器	选择相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。


选项	功能
效果	应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。
ISO	调整照相机成像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
图像质量	设置照片的质量级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐度。

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：


设定	功能
指南	在查看屏幕上显示构图线。
查看	设置相机以显示拍摄的图像。
GPS	<p>设置相机在照片中加入位置信息。</p> <p> 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。</p>
快门声音	设置相机快门在拍照时发出的声音。

设定	功能
存储	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置相机设置。

## › 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 3 选择  切换到摄像机。
- 4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



数字	功能
1	检查摄像机的状态和设置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02:01:04</b>: 可录制的视频长度 (取决于可用存储空间)</li> <li>• : 存储位置</li> </ul>

数字	功能
②	开启或关闭闪光灯。
③	调整曝光值。
④	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
⑤	更改分辨率选项。
⑥	更改摄像机设置。
⑦	切换到相机。
⑧	录制视频。
⑨	查看最新录制的视频。

5 选择 ● 开始录制。

6 选择 ■ 结束录制。

视频会自动保存。



传输速度较慢时，相机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择图像查看器可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。

## › 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
户外可见度	启动户外能见度以选择适当的照明条件。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。
视频质量	设置视频的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐度。

录制视频之前，选择  →  访问以下设置：

设定	功能
指南	在查看屏幕上显示构图线。
音频录音	开启或关闭音频。
查看	设置相机显示录制的视频。
存储	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置相机设置。

# 视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb (编解：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX®、Realvideo)。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

- 1 在待机模式下，选择**视频播放器**。
- 2 选择要播放的视频。
- 3 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 4 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	更改视频画面的比例。
	返回上一文件或重新开始播放；在文件中快退 (点住)。
	暂停播放；选择  继续播放。
	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。
	调整音量。
	停止播放并返回播放列表。

# 图库

了解如何查看和播放保存在设备和存储卡中的图片和视频。



## › 支持的文件格式

类型	格式
图片	扩展名: bmp、gif、jpg、png
视频	<ul style="list-style-type: none"><li>• 扩展名: 3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb</li><li>• 编解: MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX®、Realvideo</li></ul>





- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

## › 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 。
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。


查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。
- 如欲在选定文件夹中启动幻灯片演示，选择**播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片发送给他人，选择**菜单** → **分享** → 选项。
- 如欲删除照片，选择**菜单** → **删除**。
- 如欲使用其他功能，选择**菜单** → **更多**，然后选择以下选项之一：
  - **详细信息**：查看照片详情。
  - **设置为**：将照片设置为壁纸或联系人的显示图像。



- **修剪**：从照片中剪切图像。
- **向左旋转**：逆时针旋转照片。
- **向右旋转**：顺时针旋转照片。

## › 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频 (带  图标)。
- 3 逆时针旋转设备进入横屏显示。
- 4 使用虚拟按钮控制播放过程。

## › 分享图像或视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 按下 [≡] → 图像或视频文件。
- 4 选择**分享** → 分享选项。

# 音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、ogg、aac。



- 如果您从**我的文件**或网页浏览器中打开音乐文件，则还可以播放以下格式的音乐文件：mid、xmf、rtttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

## › 向设备添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从无线网络下载。▶ 第 72 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。  
▶ 第 87 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 81 页
- 复制到存储卡。▶ 第 89 页

## ▶ 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

- 1 在待机模式下，选择**音乐播放器**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列按键控制播放过程：

图标	功能
	选择音效。
	调整音量。
 <sup>1</sup>	启动随机模式。
 <sup>1</sup>	选择您想重复的部分。
 <sup>1</sup>	更改重复模式 (关闭、单曲重复或全部重复)。
	重新播放或返回上一个文件； 在文件中快退 (点住)。
	暂停播放；选择  继续播放。
	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。



可以使用耳机控制播放：按下耳机按钮进行或停止播放。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

## › 新建播放列表

- 1 在待机模式下，选择**音乐播放器**。
- 2 选择**音乐类别** → **音乐文件**。
- 3 按下 [≡] → **添加到播放列表** → **新建播放列表**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**存储**。
- 5 如欲将更多音乐文件添加到播放列表，播放文件并按下 [≡] → **添加到播放列表** → **新播放列表**。

## › 自定义音乐播放器设置

- 1 在待机模式下，选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
数码自然音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
音乐播放界面	选择播放过程中的视觉效果。

# 调频收音机

了解如何在调频收音机上收听音乐和新闻。如欲收听调频收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

## › 收听调频收音机

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。

调频收音机会自动搜索并保存可用电台。



第一次打开调频收音机时，设备会开始自动调频。

- 3 使用下列按键控制调频收音机：



数字	功能
①	开启或关闭调频收音机。
②	搜索可用电台。
③	将当前电台添加到收藏列表。
④	调整音量。
⑤	微调频率。

## › 自动存储电台

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 3 按下 [≡] → **搜索** → 搜索选项。  
调频收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 返回调频收音机屏幕。

## › 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 3 滚动到所需电台。
- 4 选择 **+** 以添加到收藏列表中。

## › 更换地区以搜索电台

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置来自定义调频收音机：


选项	功能
区域	选择所在地区。
后台播放	设置是否在使用其他应用程序时在后台运行调频收音机。如果开启此功能，可以从快捷方式面板控制调频收音机。
自动关闭	设置调频收音机在指定时间后自动关闭。

# 个人信息

## 联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电邮地址、生日及更多信息。

### › 新建联系人

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 选择 。
- 3 选择存储位置。  
如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**保存**，将联系人添加到存储器。



## › 查找联系人

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
- 3 选择联系人的名称。

找到联系人后，可以：

- 选择电邮地址发送电子邮件信息。
- 按下 [≡] → **编辑**，编辑该联系人的信息。

## › 新建名片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 选择**保存**。



可以将名片附加到电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

## › 从社交帐户检索联系人

可以查看社交网站帐户的列表，还可选择帐户以将网站联系人添加到设备联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获取朋友**。
- 3 选择帐户。

## › 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，并向整个群组发送电子邮件。首先创建一个群组。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人** → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称。
- 4 选择**保存**。

## › 导入或导出联系人

可将所有联系人作为 vcf 文件存储到设备内存中，并将其从设备内存中导出。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SD卡导入**。
- 3 选择存储位置。  
如果您有一个以上帐户，选择想要添加联系人的帐户。
- 4 从选项中选择导入一个联系人文件、多个联系人文件或所有联系人文件，并选择**确定**。
- 5 选择要导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将手机中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SD卡**。
- 3 选择联系人，并选择**确定**以继续。
- 4 选择**确定**以确认。

## › 查看社交网络活动

可在社交网络服务 (如开心网和人人网) 上查看联系人的最近活动。

在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**联系人** → **活动**。

## 日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件, 并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

## › 新建事件


- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **新建活动**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**保存**。

## › 查看事件

如欲更改日历视图:

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有活动的日期标有蓝色小三角符号。
  - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设置**。
  - 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。  
 可按下 [≡] → **发送方式** → 选项，将活动发送给其他人。

## › 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的快捷方式面板。
- 2 选择提醒以查看事件的更多详细资讯。
- 3 如欲再响或关闭提醒，选择**全部延迟或全部关闭**。



# 备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

## › 新建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新建备忘录**，或按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入备忘录文本。
- 4 按下 [↵] 隐藏键盘。
- 5 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 6 选择**保存**。

## › 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 按下 [≡] → **搜索** 或按住 [≡] 搜索备忘录 (如有必要)。
- 3 选择欲查看其详细信息的备忘录。
  - 如欲编辑备忘录，选择 。
  - 如欲删除备忘录，选择 。



可通过点住备忘录并选择**发送方式** → 选项，将备忘录发送给其他人。

# 录音机

了解如何使用设备的录音机。

## › 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录制**开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成备忘录录制后，选择**停止**。  
设备会自动保存备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，从屏幕底部选择**录制**。

## › 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



如欲将语音备忘录发送给其他人，可按下 [≡] → **共享** → 选项。

# 网络


## 浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。

 提供的图标可能随所在地区而异。

### › 浏览网页

1 在待机模式下，选择**浏览器**以进入指定的主页。

如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址，然后选择 。

2 使用下列按键浏览网页：





数字	功能
①	输入欲访问的网页地址。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近访问网络历史记录 的列表。



屏幕可能因区域而有所不同。


浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大或缩小，双击屏幕。还可以使用两个手指进行缩放；将两个手指放在屏幕上，缓慢分开或合拢。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **更新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **添加书签**。

- 如欲将当前网页作为快捷方式添加至待机画面，按下 [≡] → **更多** → **向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **页内查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **网页信息**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **分享网页**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载内容**。
- 如欲自定义浏览器设置，按下 [≡] → **更多** → **设置**。

## 》 将喜好的网页收藏为书签


如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，选择**浏览器**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**或按下 [≡] → **将上次查看过的网页加为书签**。
- 4 输入网页名称和网址。
- 5 选择**确定**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择**分享链接**。
- 如欲复制网页的网址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为主页**。

## › 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，选择**浏览器**。
- 2 选择  → **访问最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。

## 支付宝

支付宝是一种在线支付服务。用户在从其他国家的网站上购物时，可以通过支付宝以本国货币(人民币)支付。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**支付宝**。

## 开心网

在开心网中，可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**开心网**。

## 影视圈

了解如何使用综合媒体整合器以访问各种多媒体。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。



某些功能当前有可能不可使用。

## 悦读圈

了解如何使用综合的阅览室以访问各种阅读材料。



某些功能当前有可能不可使用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。
- 2 阅读免责声明并选择**确认** (如有必要)。
- 3 选择阅读材料的图像。
- 4 从网上商店搜索并下载阅读材料。

## 人人网

可以在人人网与认识的人保持联系。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。

## Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。
- 有关详细信息，请访问 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择国家并选择 **确认**，然后选择 **接受**。根据需要搜索和下载应用程序。

## UC浏览器

可以通过 UC 浏览器浏览网页。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **UC浏览器**。

## 导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **导航**。
- 2 按照屏幕提示启动设备导航。

# 连接功能

## 蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

### › 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线连接功能。


## › 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **搜索设备**。
- 2 选择设备。
- 3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码(如果有)，然后选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配设备与其它设备的密码。  
当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码(如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

## › 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人或媒体文件。
  - 2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。
-  选择选项的方式可能因数据类型而异。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对。



## › 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **可检测性**。  
设备对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确定** (如有必要)。也可以选择**接受**以匹配设备与其它设备的密码。
- 3 选择**接收**确认愿意从该设备接收数据 (如有必要)。  
已接收的数据保存在 /mnt/sdcard/bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

## WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

## › 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

## › 查找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。  
设备将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN 网络** 下选择网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

## › 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设置。
- 4 选择**保存**。

## › 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按键连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。
- 2 选择 **WPS 按键连接**。
- 3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按键。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络，然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上，输入 PIN 码并按开始按钮。

## 娱乐共享


了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置。

▶ 第 82 页

## › 自定义共享媒体文件的 DLNA 设置

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体文件，必须启动媒体共享。

 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**设置**。
- 3 调整以下设置以自定义 DLNA 功能：

选项	功能
媒体服务器名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享媒体文件	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频文件共享、图像文件共享或音频文件共享。
热点网络	选择用于 DLNA 连接的连接配置。
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上上传。
默认存储	选择用于存储已下载媒体文件的默认存储的位置。

## › 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**用其他播放器播放我设备上的文件**。
- 3 选择**媒体类别** → **文件**。
- 4 选择**添加到播放列表**。
- 5 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 6 使用设备图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

## › 在您的设备上播放其他设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**在设备上播放服务器中的媒体文件**。  
设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。

- 4 选择媒体类别 → 文件。
- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 使用设备图标控制播放。

## › 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**用其他播放器播放服务器上的文件**。  
设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别 → 文件。
- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 选择用来播放媒体文件的播放器。  
在所选播放器上开始播放。
- 7 使用设备图标控制播放。

# 个人电脑连接

了解如何使用电脑数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。通过将设备连接到电脑，可以在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

## › 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下载该程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **USB设置** → **Samsung Kies**。
- 2 按下主屏幕键返回待机模式。
- 3 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。  
Samsung Kies 将自动启动。  
如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标
- 4 将文件从电脑复制到设备。  
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

## › 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **USB设置** → **媒体播放器**。
- 2 按下主屏幕键返回待机模式。
- 3 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。  
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 4 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 5 在弹出窗口中编辑或输入手机名称 (如有必要)。
- 6 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 7 开始同步。



## › 作为大容量存储设备连接

可以将设备作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在设备中插入存储卡，也可以将设备用作存储卡读卡器，用以访问存储卡的文件目录。



- 存储卡的文件目录将与内部存储器分开，作为可移动磁盘显示。
- 使用此功能前请先从三星网站 ([www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn)) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在设备中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **USB设置** → **大容量存储**。
- 3 按下主屏幕键返回待机模式。使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 连接后，选择 **连接存储到电脑** → **确认** (如有必要)。
- 5 打开文件夹以查看文件。
- 6 将文件从电脑复制到设备或存储卡。
- 7 完成后，选择 **从电脑断开存储**。



如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

## VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。



设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

### › 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **虚拟专用网设置** → **添加虚拟专用网**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
虚拟专用网名称	输入 VPN 服务器名称。
设置虚拟专用网服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启用加密	设置 VPN 服务器加密。
设置 IPsec 预共享密钥	输入预共享密钥。
启用 L2TP 密钥	设置使用 L2TP 密钥。
设置 L2TP 密钥	输入 L2TP 密钥。
设置用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
设置 CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证中心 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS 搜索域	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，按下 [≡] → **保存**。

## › 连接至私人网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **虚拟专用网设置**。
- 2 选择连接的私人网络。
- 3 输入用户名和密码并选择**连接**。

# 工具

## 时钟



了解如何设置和控制闹钟和世界时间。还可使用秒表和倒计时计时器。

### › 设置新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**创建闹钟**或按下 [≡] → **创建**。
- 3 设置闹钟详细信息。
- 4 选中**智能闹钟**旁的复选框，启用模拟的自然声音。智能闹钟将在闹钟闹响之前启动。
- 5 完成后，选择**存储**。

### › 停止闹钟



闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动 .
- 如欲在指定时长后重复闹钟，向左拖动 .

## › 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。


## › 创建世界时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时间**。
  - 2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。
  - 3 输入城市名称或从城市列表中选择。  
如欲在世界地图查看中选择城市，可选择 。
  - 4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。
-  如欲为时钟应用夏时制，点住时钟并选择**夏时制设置**。

## › 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**计时**记录圈数。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**重置**清除记录时间。

## › 使用倒计时计时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **计时器**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。  
计时器在后台进行倒计时的同时可以使用其他功能。按下主屏幕键或 [↵]，然后访问其他应用程序。
- 4 计时器时间结束后，向右拖动  直至其接触到点。

# 计算器

了解如何在设备上直接执行数学计算。


## › 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。



逆时针旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果自动旋转未开启，按下 [≡] → **科学计算器**。

## › 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择  关闭计算器键盘。  
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史，按下 [≡] → **清除历史记录**。



# 词酷

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

## › 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 输入英文单词或汉字。
- 4 选择所需字词。

如欲在个人词典中添加字词，按下 [≡] → **添加生词**。

## › 查看您的生词本列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 从您的字词列表中选择字词。

# 迷你日记


了解如何保存照片日记。

## › 创建迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 如果已保存有日记，选择**创建日记**以创建新日记。
- 3 更改当日日期并设置天气 (如有必要)。
- 4 选择**添加照片**，然后添加图像或拍照。
- 5 选择**点击创建备忘录**，然后输入文本并选择**完成**。
- 6 选择**保存**。

## › 查看迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 选择日记。

 如欲上传迷你日记到社交网站，按下 [≡] → **导出**。

# 我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹。
  - 如欲在文件目录中向上移动一级，选择**向上**。
  - 如欲返回主目录，选择**主界面**。
- 3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲将文件发送给他人，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**创建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

# 搜索

了解如何搜索网络或设备中的数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索**。
- 2 输入关键字并选择  (如有必要)。
- 3 选择服务以访问网站或选择想要访问的数据。

# 任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序、应用程序包的大小、存储信息，并监控 RAM 存储。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
  - **活动应用程序**：查看设备当前运行的所有应用程序的列表。
  - **包**：查看安装在设备上的应用程序所使用的全部内存。
  - **RAM 管理器**：检查并管理设备的 RAM 存储。

- **概要：**查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
- **帮助：**查看有关延长电池寿命的帮助信息。

## ThinkFree Office

了解如何创建并查看设备上的文档文件。如果拥有 ThinkFree 网络服务的帐户，则可在线管理文档。此应用程序支持以下文件格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

### › 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**以确认。
- 3 选择**立即激活** → **关闭**启动 ThinkFree Office。
- 4 选择**我的文档**。
- 5 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 6 输入文档的名称并选择**确定**。
- 7 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 8 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

## › 查看并编辑设备中的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → **文档**。
- 3 按需要查看和编辑文档。
  - 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，缓慢分开或合拢。
  - 如欲打开工具栏以编辑文档 (word、文本或 excel 文件)，按下 [≡] → **编辑**。
  - 如欲搜索文档中的文本，按下 [≡] → **查找**。
- 4 完成编辑后，存储文档。

## › 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**登录**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

# 设置

## 访问设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

## 无线和网络

更改无线网络连接设置。

### › 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

### › WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。▶ 第 82 页
- **网络通知**：设置设备在开放网络可用时进行通知。
- **WPS 按键连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按键连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN 接入点。

## › 蓝牙设定

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线连接功能。  
▶ 第 79 页
- **设备名**：为设备设置蓝牙名称。
- **可检测性**：设置设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **搜索设备**：搜索可用的蓝牙设备。

## › USB设置

启用不同的 USB 连接模式，以将手机连接到电脑。▶ 第 87 页

## › 虚拟专用网设置

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。▶ 第 90 页

## 声音

更改设备不同的声音设置。

- **静音模式**：启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **振动**：设置设备在某些情况下振动。
- **自动静音模式**：设定设备在特定时间自动切换至静音模式。



- **音量：**调整所有音乐和视频、系统声音和通知铃声的音量。
- **通知声音：**选择活动提示铃声，如收到新信息和日历事件。
- **选择操作音：**设置设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定提示音：**设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触感反馈：**将手机设定为当按下软键及在部分用户界面时振动。
- **震动强度：**调整触感反馈的震动强度。

## 显示

更改显示设定。

- **设备字体：**更改显示文本的字体类型。
- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕：**设置是否在旋转设备时自动旋转内容。
- **动画：**设置设备在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **省电模式：**启动省电模式。在省电模式下，设备会通过调整显示屏的白平衡和亮度来节省电量。
- **水平校准：**校准加速感应器以调整设备的水平轴，以便更好地进行动作识别。

# 位置和安全

更改设置以保护设备和 GPS 功能的安全。

- **使用 GPS 卫星：** 设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **使用传感器辅助：** GPS 信号受阻时，使用传感器增强定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。



如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
  - 恶劣的天气条件
  - 周围为高压或电磁场
  - 在带有防紫外线保护膜的车辆里
  - 使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。
- **设置屏幕锁定：** 设置解锁安全码。如果已设置安全码，该选项更改为**更改屏幕锁定**。
    - **无：** 取消屏幕锁定。
    - **图案：** 设置用于解锁屏幕的解锁图案。
    - **密码：** 设置密码 (字母数字) 以解锁屏幕。
  - **密码可见：** 可设置设备在输入密码时将密码显示出来。

- **选择设备管理器：**查看设备上安装的管理器。
- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从 SD 卡安装加密证书：**安装存储在存储卡中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储器：**删除设备中的凭证内容，并重设密码。

## 应用程序

更改已安装应用程序的管理设置。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Android Market 下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序资讯。
- **正在运行的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **开发：**
  - **USB 调试：**选择此项可通过电脑数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
  - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

- **Samsung Apps:** 设置此项以从 Samsung Apps 接收有关新应用程序的通知。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

## 帐户与同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的帐户。

- **背景数据:** 选择此设置以使用自动同步功能。自动同步将在后台运行，不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步:** 设置设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

## 隐私权

**恢复出厂设置:** 将设定重置为出厂默认值，并删除所有数据。

## SD 卡和内存

检查存储卡和设备上的存储资讯，还可格式化外部或内部存储器。

# 语言和键盘

更改文本输入设置。

## › 选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

## › 选择输入法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

## › 三星输入法

- **输入模式**：选择默认输入方法，如 QWERTY 键盘、3\*4 键盘或手写。
- **空格键输入联想字**：打开或关闭空格键输入联想字功能。
- **英语联想输入**：设定手机根据输入预测英文字词并显示字词建议。
- **语言输入设置**：选择文本输入的语言。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音组。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或线条颜色。

## 可访问性

**可访问性：**启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。

## 日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式：

- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **选择时区：**选择本地时区。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **使用 24 小时格式：**设置以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

## 关于设备

访问有关设备的信息，并检查设备的状态。

# 故障排除

## 设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

## 触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

## 设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⓪] 8 至 10 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设置** → **重置设备** → **清除全部内容**。

## 设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

## 电池充电异常或设备关机

如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

## 设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。



## 启动相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星服务中心。

## 启动调频收音机时出现错误信息

三星设备上的调频收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，调频收音机将无法接收电台。如欲使用调频收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用调频收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星服务中心。

## 打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

## 找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线连接功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

## 将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

# 安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

## 警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

## 小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

## 保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

## 注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

### 在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

### 请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

### 请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

### 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

### 如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

### 在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

## 乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

## 机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

## 在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

## 请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。

## 正确保管和使用设备

### 保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备被弄湿时，请勿开启设备。用毛巾将设备擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

### 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

### 请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

## 请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

## 请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

## 请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

## 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

## 请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用。接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

## 闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

## 减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

## 确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

## 电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 <sup>1</sup> \ 类型	标准电池 (2500 mAh)
视频播放时间	最长 11 小时
音频播放时间	最长 64 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的操作时间，实际的操作时间可能因网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。

## 使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

## 请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

## 使用设备时：

- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低导致设备发送超过所需的无线电频率。

## 使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

## 在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

## 请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

## 请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把设备带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

## 请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

## 清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

## 请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将设备带到三星服务中心予以修理。



**请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途**

**在公共场所使用设备时避免干扰他人**

**请勿让儿童使用设备**

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或连接网络增加您的费用。

**小心安装设备和设备**

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

**只允许具备相关资格的人员维修设备**

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

**小心拿取存储卡**

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

**确保个人和重要数据安全**

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

**请勿散发受版权保护的内容**

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.03 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号  
(邮编：300385)

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街  
2 号三星科健园 (邮编：518057)

■ 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

## 安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用电脑数据线将设备与电脑连接。  
Samsung Kies 将自动启动。  
更多信息请参考 Kies 上的帮助。



中国印刷

GM68-01089B

中文 12/2011 版本 1.1