
目录

相机使用入门 2

- 为镍氢充电电池充电 2
- 装入电池 3
- 使用可选配的 SD/SDHC 存储卡 4
- 打开相机电源 5
- 设置语言、日期/时间 6
- 在智能拍摄模式下拍摄照片 7
- 拍摄录像 8
- 其它拍照功能 9
- 查看电池电量 9
- 查看照片/录像 10
- 安装软件、传输照片和分享 11
- 分享从未如此轻松 12

产品简介、功能 13

- 前视图 13
- 后视图 14
- 底部视图 15

关于相机的其它操作 16

- 使用闪光灯 16
- 使用不同模式 17
- 使用 SCN（场景）模式 18
- 使用编程和手动模式 19
- 使用对焦功能 21
- 打开日期戳记功能 22

解决相机问题 23

- 通过 Web 获得帮助 24

附录 25


相机使用入门

重要提示！如果包装中含有：

- 镍氢电池和充电器，请参阅[为镍氢充电电池充电](#)。
- 碱性电池（并且无充电器），请跳至第 3 页的“装入电池”。（您可能需要购买 AA 规格充电电池和充电器，网址为：www.kodak.com/go/accessories。）

为镍氢充电电池充电

所有电池的电量都会慢慢流失，即使没有使用。为延长电池寿命，使用前先对 AA 规格柯达镍氢充电电池进行充电。

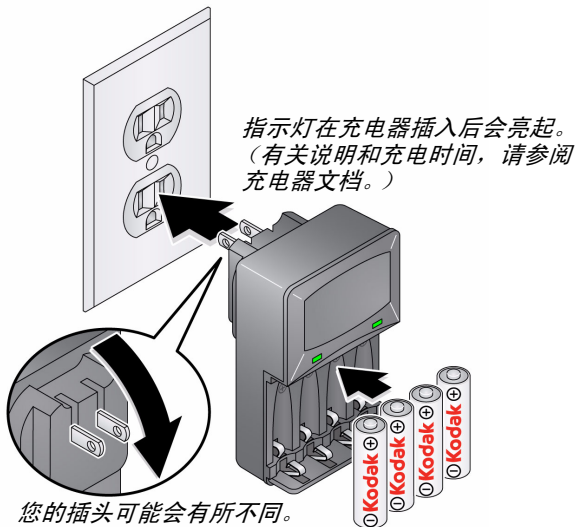

装入电池

按下仓盖锁以滑开仓盖。



注：您也可以使用 5 伏、1.5 安培交流变压器通过 USB 接口为相机供电。




使用可选配的 SD/SDHC 存储卡

您的相机有内存。我们建议您购买 SD 或 SDHC 存储卡（Class 4 或更高级别），以便存储更多照片/录像。您需要购买 Class 4 或更高级别存储卡以拍摄高清录像。

⚠ 注意：

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在相机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或相机。

插入存储卡直至其发出喀哒一声。要取出存储卡，请向里推，然后松开。

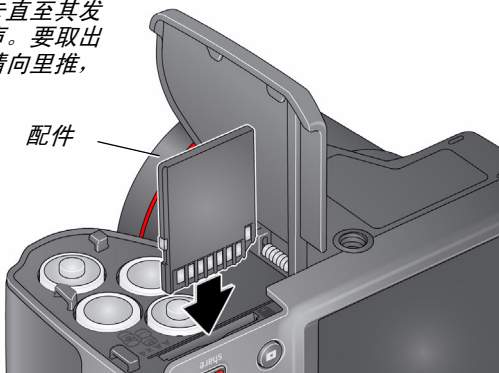


重要注意事项：相机在开机后会检查是否已插入存储卡。如果插入了存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到存储卡中。如果未插入存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到相机内存中。

购买存储卡

www.kodak.com/go/accessories

打开相机电源

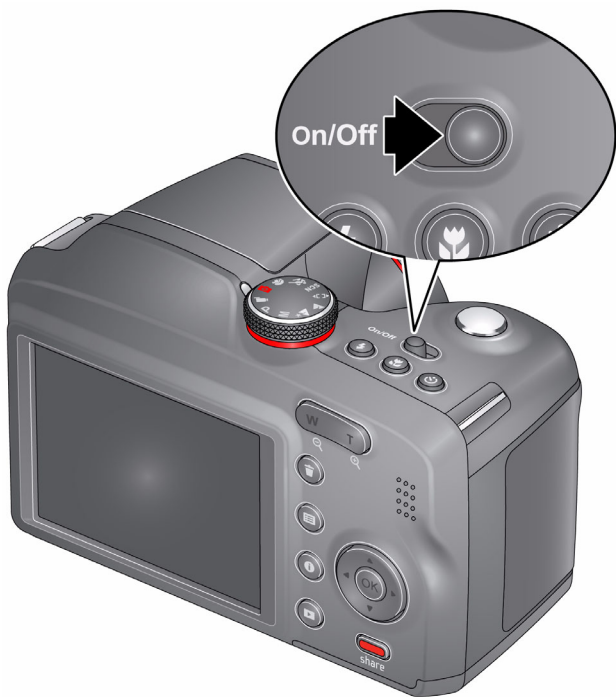

设置语言、日期/时间



语言:



进行更改。

OK

接受设置。

(确定)

日期/时间:

在提示时, 按 OK

(确定)。



进行更改。



进入上一/

下一字段。

OK

接受设置。

(确定)

分享目标:

您可以设置相机在需要分享照片/录像时显示哪些分享站点。



以突出显示一个站点。

OK

以选中/取消选中该站点。

(确定)

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/Z5010manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/Z5010demos

在智能拍摄模式下拍摄照片

- 1 将模式转盘转至“智能拍摄”.
- 2 使用液晶显示屏取景构图。



- 3 将快门按钮按下一半以进行对焦并设置曝光。绿色取景标记表示对焦成功。如果相机没有对焦于您期望的主体，或者显示红色对焦框或“AF”，请释放快门按钮，重新取景构图。
- 4 将快门按钮**完全按下**。将会短暂显示新照片。如果您不喜欢该照片，请按 Delete（删除）按钮，然后按照提示操作。

拍摄录像

重要注意事项：您需要购买 Class 4 或更高级别存储卡以拍摄高清录像。



- 1 将模式转盘设置为“录像”



- 2 要开始录制，请按下然后释放快门按钮。要停止录制，请再次按下该按钮然后松开。

新录像的第一幅画面和“播放”按钮将会显示几秒钟时间。

- 要播放/暂停录像，请按 OK（确定）按钮。
- 如果您不喜欢该录像，按 Delete（删除）按钮，然后按照提示操作。


可以录制多长时间的录像？

“录像规格” 设置	大约的文件大小/录像长度（具体取决于 场景内容）
HD720p	文件大小不超过 2 GB/长度为 8 至 10 分钟
VGA	文件大小不超过 2 GB/长度为 20 至 25 分钟

要从 HD720p（质量更高、文件更大）切换到 VGA，请按 Menu（菜单）按钮，突出显示“录像规格”，然后按 OK（确定）。

其它拍照功能

- 要查看可用工具，请按“信息”按钮 。按   以选择一个工具，然后按 OK（确定）。
- 要查看、标记、编辑照片和录像，请按 Review（查看）按钮 （请参阅第 10 页）。
- 要更改相机设置，请按 Menu（菜单）按钮。
- 如果看不清屏幕显示，您可以调整液晶显示屏的亮度。（按 Menu（菜单）按钮并选择“LCD 亮度”。）

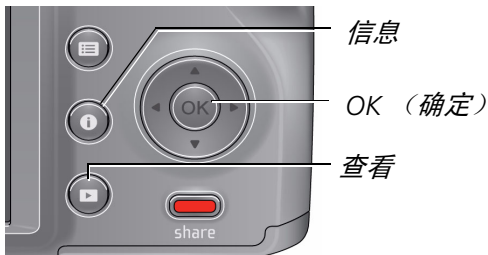

查看电池电量

满	
四分之三	
一半	
即将耗尽	
交流电源	

查看照片/录像



查看

- 1 按 Review（查看） 按钮。
- 2 按 ◀▶ 查看上一个/下一个照片/录像。

- 要退出，请按 Review（查看）按钮或者半按快门按钮。
- 要以缩略图方式查看照片/录像，请按“广角(W)”按钮。

播放录像



播放速度

4 倍 2 倍 1 倍 2 倍 4 倍



按 OK（确定）播放录像。
按 OK（确定）暂停/恢复。
播放期间：

- 按 ▲▼ 可调整音量。
- 按 ▶ 以 2 倍速播放，再按一次以 4 倍速播放。
- 按 ◀ 以 2 倍速快退，再按一次以 4 倍速快退。

安装软件、传输照片和分享

重要注意事项：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。

1 确保计算机已连接到 Internet。



2 关闭相机。

3 使用柯达相机 USB 电缆
（型号 Micro B / 5 针）将相机连接至计算机。（请仅使用相机随附的电缆。）

4 打开相机电源。

将相机连接到计算机，以便在计算机上下载和安装 Share（分享）按钮应用程序。

重要注意事项：如果安装程序没有运行，请选择适用于您的计算机的正确版本并进行安装：

www.kodak.com/go/camerasw。

5 安装软件后，请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。

标记为分享的照片/录像将通过电邮发送或是上传至选择的社交网站。

注：您也可以使用存储卡阅读器来传输照片/录像到计算机。

稍后下载软件

www.kodak.com/go/camerasw

获取软件帮助

www.kodak.com/go/support

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/Z5010demos

分享从未如此轻松

重要注意事项：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达软件（[请参阅第 11 页](#)）。

- 1 按 Share（分享）按钮，然后按 ◀▶ 查找照片。

如果是首次使用，将出现帮助屏幕。

- 2 按 ▲▼ 以选择社交网站，然后按 OK（确定）。

照片上将出现一个选中标记。重复此步骤以选择多个站点。（您可以再次按下 OK（确定）以删除选中标记。）

- 3 按 ▲▼ 以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

照片将带有“分享”图标。照片被传输到计算机后，将被上传至您选择的网站。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/Z5010manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/Z5010demos

前视图




请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/Z5010manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/Z5010demos

后视图

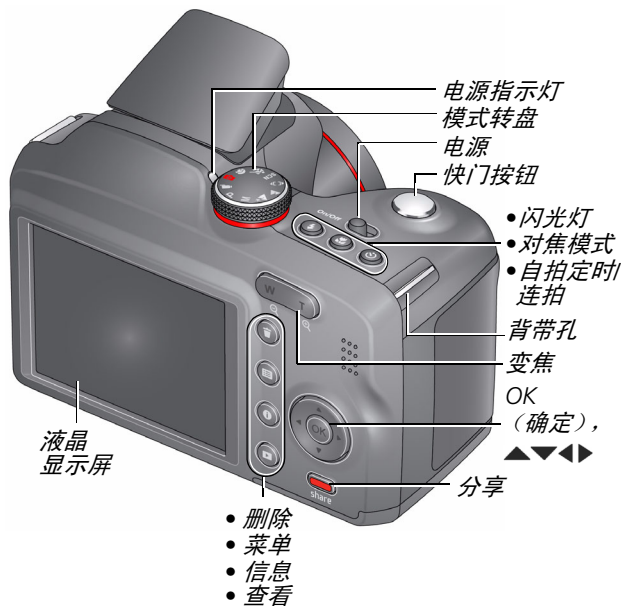

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/Z5010manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/Z5010demos

底部视图



请参阅补充用户指南


www.kodak.com/go/Z510manuals

请参阅说明视频

www.kodak.com/go/Z510demos

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。某些拍摄模式仅提供有限的闪光灯设置。

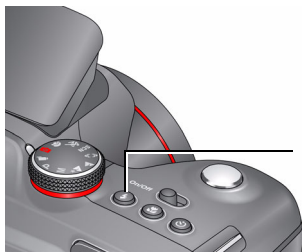

反复按闪光灯按钮，以滚动查看闪光灯模式。当前的闪光模式出现在液晶显示屏/电子取景器上。

闪光模式	闪光灯闪光
自动 	在光照条件需要时才闪光。
补光 	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。 注：在智能拍摄模式下不可用。
消除红眼 	在拍照前，闪光灯预闪，使瞳孔收缩。
关闭 	不闪光。

使用不同模式



选择最适合您的主体和所处环境的模式。

拍摄模式	适用于
 智能拍摄	既能保证极高的影像品质又易于使用。
 录像	有声录像。
P M 编程手动	对相机和照片进行更多控制。（请参阅 第 19 页 。）
 夜间风景	在夜间拍摄远处的风景。闪光灯不闪光。
 风景	拍摄远距离的场景。
 右左全景，左右全景	将 2 张或 3 张照片“拼接”成一张全景照片。
SCN 场景	在各种特殊的环境下拍照时，用户只需对准即拍，操作简便。（请参阅 第 18 页 。）
 运动	拍摄运动中的主体。
 肖像	全幅人物肖像。

使用 SCN（场景）模式

- 1 将模式转盘转到 SCN（场景）。
- 2 按 ◀▶ 和 ▲▼ 以阅读场景模式说明。
- 3 按 OK（确定）以选择已突出显示的场景模式。

SCN 模式	适用于
花卉	近距离拍摄。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。
夕阳	在黄昏时拍照。
逆光	主体处于阴影或“逆光”条件下。
烛光	拍摄烛光照射下的主体。
孩童	在明亮的阳光下拍摄孩童的动作照片。
强光	拍摄明亮的海滩或雪景。
烟花	拍摄焰火。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
自拍	自拍特写照片。保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。
夜间肖像	在夜间场景或弱光条件下拍摄时，减弱人物的红眼。
舞台	拍摄舞台灯光中的人物。高速快门，高感光度。闪光灯和音效处于关闭状态。
高感光度	弱光场景中的室内人物。

使用编程和手动模式

当您要相机进行更多控制时，可使用这些模式。

模式	何时使用	按 ◀▶▲▼ 进行控制
P	在编程模式下，您可以进入所有菜单选项，轻松进行自动拍摄。相机将根据场景光照条件自动设置快门速度和光圈（f 档）。	曝光补偿（相机的进光量）、闪光补偿和 ISO 感光度
M	手动模式可提供高级别控制。 （当设置为慢速快门时，应使用三脚架以防画面出现模糊。）	光圈、快门速度、闪光补偿和 ISO 感光度

注：在编程 (P) 或手动 (M) 模式下更改的设置仅适用于在这些模式下拍摄的照片。即使在您更改模式或关闭相机电源之后，包括闪光灯在内的设置仍将适用于编程 (P) 和手动 (M) 模式。使用“重置相机”（按 Menu（菜单）按钮）以将 P 或 M 模式重置为默认设置。

更改编程/手动 (P/M) 模式设置

1 将模式转盘旋转至编程 (P) 或手动 (M)。

注：编程 (P) 和手动 (M) 模式提供不同的设置。

2 按“信息”按钮 **i**。

- 3 按 ◀▶ 选择一个设置，然后按 OK（确定）以编辑设置。
按 ◀▶ 以便更改设置，然后按 OK（确定）保存更改。



ISO — 调整相机的感光度。ISO 越高，表示感光度越高。

注：较高的 ISO 可能会在照片中产生不必要的“噪点”。

闪光补偿 — 调整闪光灯亮度。

曝光补偿 — 调整曝光度。如果照片亮度太高，则降低此设置值；如果照片亮度太低，则提高此设置值。

快门速度 — 控制快门保持打开状态的持续时间。（使用慢速快门时请使用三脚架。）

光圈 —（也称为 f 档）可控制镜头孔径的大小，从而决定景深大小。

- 光圈数值越小，表示镜头孔径越大；在弱光条件拍照应选择较小的光圈数值。
- 光圈数值越大，表示镜头孔径越小；较大的光圈数值可确保主体和背景都清晰，适合拍摄风景和在光照充足的条件下拍照。

使用对焦功能



反复按 Focus（对焦）按钮

 在闪光灯模式中滚动选择。当前的对焦模式出现在液晶显示屏上。

重要注意事项：对焦模式可用性因拍照模式而有所不同。

- 1 反复按“对焦”按钮直至所需的对焦图标显示在液晶显示屏上。

模式	图标	适用于
正常自动对焦	无图标	正常拍照。
无限远自动对焦		拍摄远处的风景，或是透过窗户拍摄照片。（透过玻璃拍摄照片时请关闭闪光灯。）
微距自动对焦		与镜头相距 0.1 - 1 米（0.3 - 3.3 英尺）的主体。

- 2 半按快门按钮以进行对焦和设置曝光，然后**完全按下**以拍摄照片。

重要注意事项：显示红色对焦框或“AF”，请调整与主体间的距离和变焦数量。

打开日期戳记功能

您可以添加戳记 — 显示拍摄日期 — **到以后拍摄的照片。**

重要注意事项：您不能对已拍摄的照片添加日期戳记。
日期戳记一经应用便无法从相机上删除。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲▼ 以选择 “日期戳记”，然后按 OK（确定）。
- 3 按照提示打开 “日期戳记” 功能。

将会对以后拍摄的照片添加日期。该功能会一直开启，除非您将其关闭。

要返回到拍照模式，请半按快门按钮。

请访问 www.kodak.com/go/Z5010support 以参阅补充用户指南、固件更新和常见问题解答。

状态	解决方法
相机无法开机/关机；按钮不起作用。	■ 取出电池，然后重新插入。 ■ 替换一次性碱性电池。为充电电池进行充电（请参阅第 2 页）。
当插入或取出存储卡之后，相机死机。	■ 关闭相机电源，然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。有关兼容的存储卡类型，请参阅第 4 页。
液晶显示屏太暗。	■ 按 Menu（菜单）按钮并选择“LCD 亮度”。
在“查看”模式下，您未在液晶显示屏上看到照片（或希望看到的照片）。	■ 格式化内存或存储卡。（按 Menu（菜单）按钮并选择“格式化”。） 警告：格式化存储卡将删除所有照片和录像。
无法识别存储卡或相机由于存储卡原因造成死机。	■ 存储卡可能已损坏。格式化相机中的存储卡。（按 Menu（菜单）按钮并选择“格式化”。） 警告：格式化存储卡将删除所有照片和录像。 ■ 使用其它存储卡。仅支持 SD 或 SDHC 存储卡。

状态	解决方法
存储卡中的 (或内存中的) 照片已损坏	■ 重新拍照。 ■ 在相机开机时切勿取出存储卡。 ■ 继续为充电电池充电。 ■ 将照片传输至计算机（请参阅第 11 页），然后格式化存储卡或内存。（按 Menu（菜单）按钮并选择“格式化”。） 警告：格式化存储卡将删除所有照片和录像。

通过 Web 获得帮助

获得本产品的支持（常见问题解答、故障排除信息等）	www.kodak.com/go/Z5010support
购买相机配件	www.kodak.com/go/accessories
下载最新的相机固件	www.kodak.com/go/Z5010downloads
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
发送电子邮件、写信或聊天、拨打柯达免费服务电话。（聊天服务仅以部分语言提供。）	www.kodak.com/go/contact

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 如果使用柯达未推荐的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过认可的配件，请访问 www.kodak.com/go/accessories。
- 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵守航空公司的相关规定。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到儿童无法拿到的地方。
- 请勿让电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持人员联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并去医院检查。有关其他健康相关信息，请联系您当地的柯达客户支持人员。
- 请参阅 www.kodak.com/go/reach 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1) 条 (REACH) 规定的“候选清单”中包括的、柯达产品中出现的物质的相关信息。
- 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请访问 www.kodak.com/go/kes。
- 不要对一次性电池进行充电。

有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达数码相机及其配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品连同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。**柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换或退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使

用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。此处所述的责任限制与排除适用于柯达及其供应商。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家（地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

中国 RoHS

环保使用期限 (EUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限 (以年计)。
该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

VCCI B 类 ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

澳大利亚 C-Tick



N137

韩国 B 类 ITE

B급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을
한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
 - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
 - c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
 - d) 여음힐 자동차 내부에 방치하지 말 것
 - e) 짊질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
 - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
 - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
 - h) 전기 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
 - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
 - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
 - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
 - l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
 - m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
 - 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650

© Kodak, 2011

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

4H8714_zh-cn

www.kodak.com/go/Z5010support