


1 安装软件



在连接任何电缆之前，请安装相机随附的软件。
按照屏幕上的说明进行操作。

安装软件后，请返回阅读本用户指南。

2 装入电池

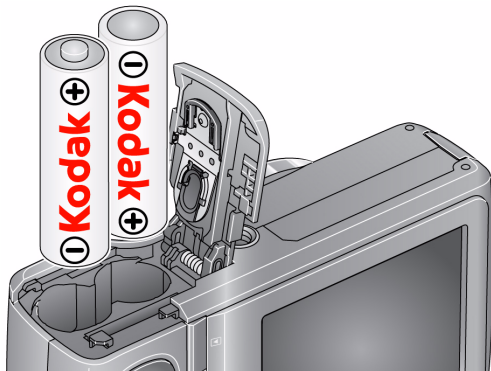

其它电池选项，包括充电电池

www.kodak.com/go/z915accessories

使用可选配的 SD 或 SDHC 存储卡


您的相机有内存。您可以购买 SD 或 SDHC 存储卡，以便存储更多照片和录像。（支持的最大存储容量为 32 GB。）



注意：

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在相机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或相机。

- ① 关闭相机电源。
- ② 插入或取出选购的存储卡。
- ③ 打开相机电源。

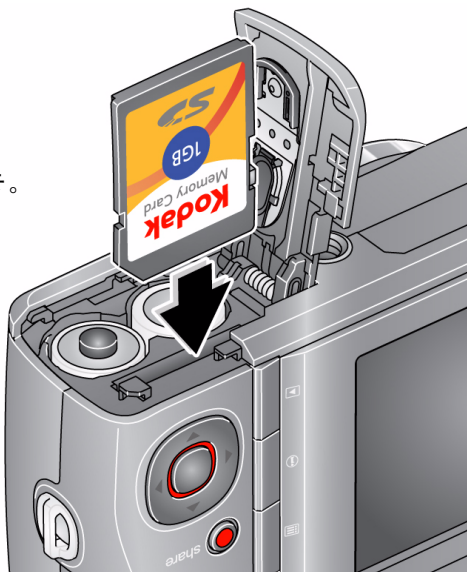


购买配件

www.kodak.com/go/z915accessories

3 打开相机电源



4 设置语言和日期/时间

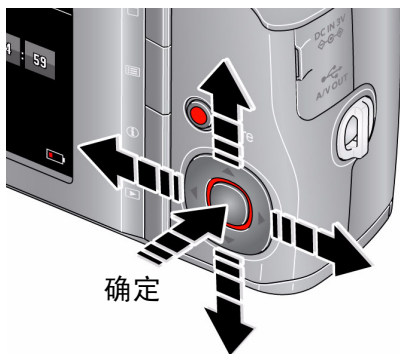

语言：

▲/▼ 进行更改。

确定 接受设置。

日期/时间：

在提示时，按 OK（确定）。

▲/▼ 以配置当前字段。

◀/▶ 进入上一/下一字段。

确定 接受设置。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/z915support

5 拍摄照片



- ① 将模式转盘转至“智能拍摄”.
- ② 将快门按钮按下一半以锁定主体。取景标记变绿时，完全按下快门按钮。



取景标记

请参阅补充用户指南


www.kodak.com/go/z915support

了解拍照模式

请参阅第 11 页

6 查看照片/录像

按 Review（查看） 按钮
进入/退出查看模式。

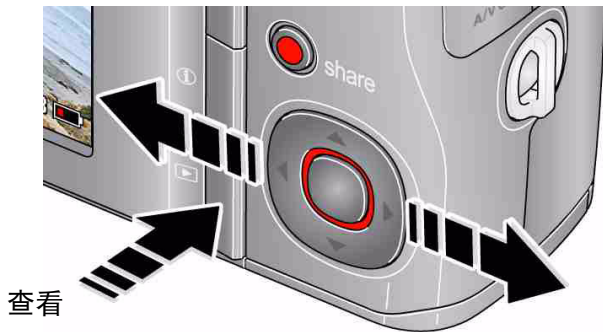

◀/▶ 查看上一张 (部) /下一张 (部)
照片/录像。

确定 播放录像。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/z915support

7 传输照片/录像



- ① 关闭相机电源。
- ② 连接柯达 USB 电缆（型号 U-8）。
- ③ 打开相机电源。
计算机将打开柯达 EASYSHARE 软件并提示您传输进度。

请参阅补充用户指南


www.kodak.com/go/z915support

购买配件

www.kodak.com/go/z915accessories

8 从相机获得帮助

您的相机具有内置帮助系统。它对所有菜单选项的设置都进行了说明。如果您对相机的了解不很充分，学习使用相机的内置帮助。您了解的越多，信心也就越足！

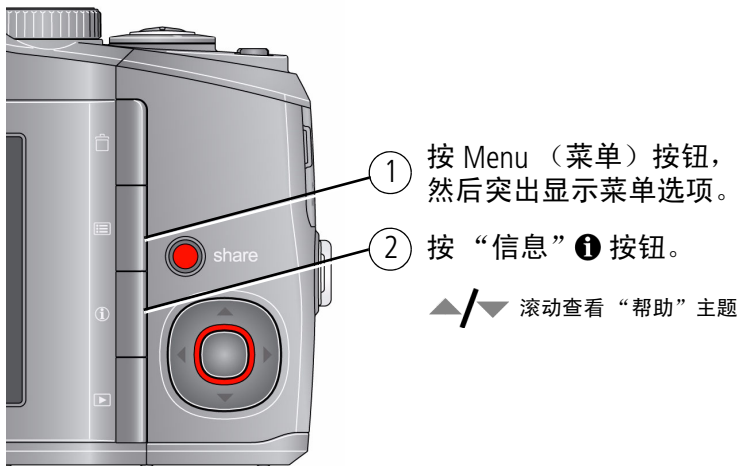

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/z915support

9 学习有关相机的更多知识！

祝贺您！

您已经学习了：

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

继续了解更多信息！


阅读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳照片！

请访问 www.kodak.com/go/z915support:

- 补充用户指南
- 互动故障排除与维修
- 互动式教学
- 常见问题解答
- 下载
- 配件
- 打印信息
- 产品注册




后视图

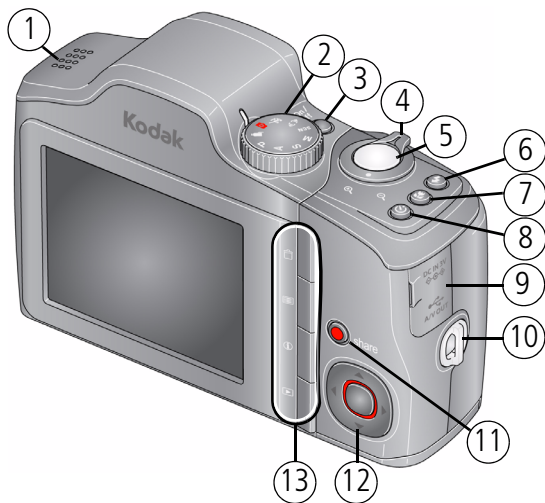

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 扬声器 | 8 自拍/连拍按钮 |
| 2 模式转盘 | 9 3 伏直流输入/USB/AV 输出 |
| 3 On/Off (开/关) 按钮 | 10 腕带孔 |
| 4 变焦 (广角/远摄) 杆 | 11 Share (分享) 按钮 |
| 5 快门按钮 | 12 ◀/▶ ▶/◀、OK (确定) |
| 6 闪光灯按钮 | 13 Delete (删除) /Menu (菜单) /信息/ |
| 7 对焦 (微距/风景) 按钮 | Review (查看) 按钮 |


前视图

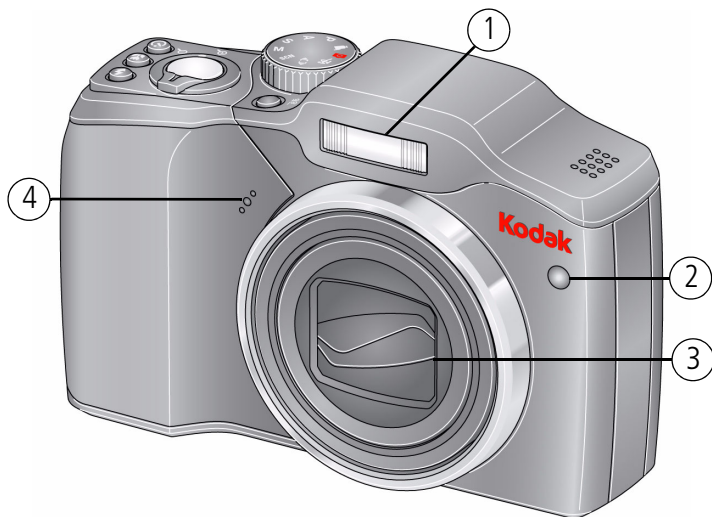

- 1 闪光灯
- 2 自拍定时/录像/自动对焦辅助灯
- 3 镜头/盖
- 4 麦克风

1

关于相机的其它操作

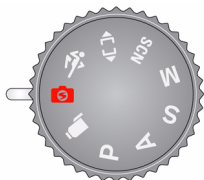

选择最适合您的主体和
所处环境的模式。

使用此模式 适用于



**智能
拍摄**

一般拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。



运动

拍摄运动中的主体。快门速度较快。



全景

将 2 张或 3 张照片“拼接”成一张全景照片。



场景

即使在特殊条件下拍照，也可获得对准即拍的简单性。

**P
A
S
M**

**编程
光圈
快门
手动**


更多创意操控功能。
(请参阅补充用户指南，网址为 www.kodak.com/go/z915support)。



录像

有声录像。(请参阅第 12 页。)

拍摄录像

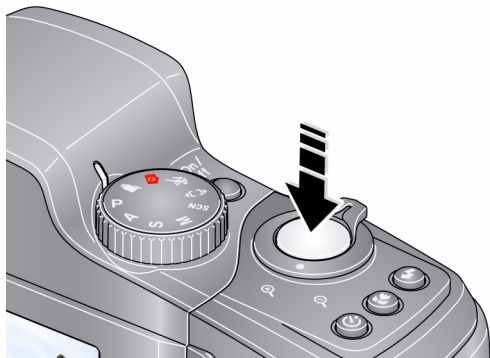

- ① 将模式转盘设置为“录像”.
- ② 完全按下快门按钮然后释放。
(要停止录制, 请按下并再次放开。)

场景模式

- 1 将模式转盘转到“场景”**SCN**。
- 2 按     以便突出显示场景模式。

注: 如果您不想读完模式说明就关闭它, 请按 OK (确定)。



- 3 按 OK (确定) 按钮以便选择一种场景模式。

SCN 模式	适用于
肖像	全幅人物肖像。
孩童	在亮光下拍摄孩童的动作照片。

SCN 模式	适用于
逆光	在阴影或“逆光”（主体背对光线）条件下拍摄主体。
高感光度	弱光场景中的室内人物。
海滩	明亮的海滩风景。
雪景	明亮的雪景。
夕阳	保留日落时分的深色调。
自拍	自拍特写照片。保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。
夜间肖像	减弱在夜间场景或弱光条件下拍摄人物时的红眼现象。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
烛光	捕捉烛光的氛围。
夜间风景	在夜间拍摄远处的风景。闪光灯不闪光。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
风景	远距离场景。相机使用无限远自动对焦。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记。
静音/博物馆	需要安静的场合，例如，婚礼或课堂。关闭闪光灯。
舞台	拍摄处于舞台灯光照明条件下的人物。高速快门，高感光度。闪光灯和音效处于关闭状态。
烟花	绚丽夺目，五彩缤纷的焰火表演。闪光灯不闪光。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
花卉	在明亮光线下的花卉或其它小型主体的特写。对焦为微距。
文字	文档。对焦为微距。

使用光学变焦

使用光学变焦，可在拍摄照片/录像时将您与主体的距离缩短 10 倍。

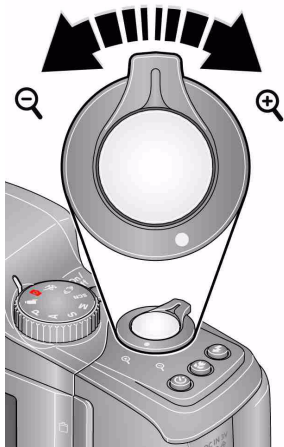

- 1 使用液晶显示屏为主体取景。
- 2 按远摄 (T) 可放大。按广角 (W) 可缩小。
- 3 拍摄照片或录像。


注：要每次都获得焦点突出的照片，请记住：

- 使用取景标记，[请参阅第 4 页](#)。
- 在缩小时，您需要进一步远离主体。

在拍照时，使用数码变焦可在光学变焦的基础上再放大 5 倍。使用“设置” 菜单（[请参阅第 16 页](#)）打开/关闭数码变焦。数码变焦在智能拍摄模式下不可用。

注：您会注意到使用数码变焦时影像品质降低了。当照片质量达到获得 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片的极限时，液晶显示屏上的滚动条会变为红色。

使用闪光灯

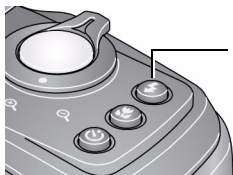

反复按闪光灯按钮，以滚动查看闪光灯模式。

当前闪光灯模式显示在液晶显示屏区域中。

（闪光灯设置在某些拍摄模式下受到限制。）

闪光模式	闪光灯闪光
自动	 在光照条件需要闪光灯时闪光。
补光	 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。当主体处于阴影下或“逆光”位置（主体背对光线）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使三脚架。 注：（在智能拍摄模式下不可用。）
消除红眼 要选择“预闪”或“数码校正”，请参阅“设置”菜单。	预闪  数码校正  在拍照前，闪光灯预闪，使瞳孔收缩。 闪光灯不预闪，而是由相机来校正红眼。
关闭	 不闪光。

使用 Menu（菜单）按钮更改设置


您可以对设置进行更改，以使相机拍照效果最佳。

- 1 按 Menu（菜单） 按钮。
- 2 按  /  以便突出显示选项卡：
 - **拍摄/录像**用于进入大多数常用的拍照和录像拍摄设置
 - **设置**用于进入其它相机设置
- 3 按  /  以便突出显示一个设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 突出显示一个选项，然后按 OK（确定）。（某些选项允许您使用  / 。）

重要注意事项：您的相机具有内置帮助系统。[请参阅第 7 页。](#)

注：某些模式提供有限的设置。有些设置除非您进行更改，否则将一直保留；而其他设置则在更改模式或关闭相机时消除。

了解拍照图标

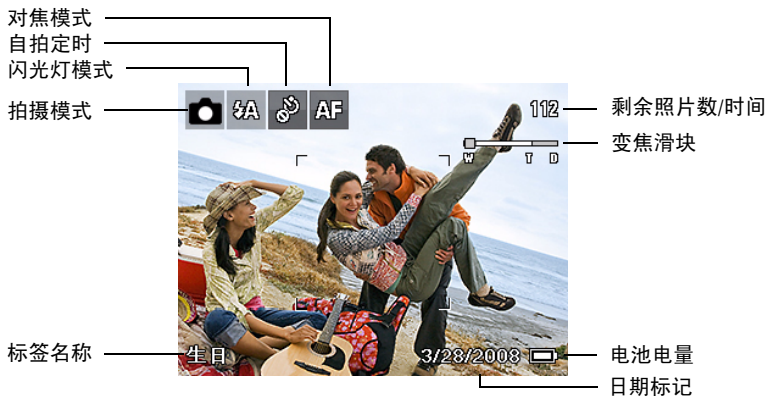

删除照片/录像

- 1 按 Review（查看） 按钮。
- 2 按 /  查找照片或录像。
- 3 按 Delete（删除） 按钮。
- 4 根据屏幕提示执行操作。


使用撤消删除功能

如果意外删除了某张（段）照片/录像，可以使用“撤消删除”将其恢复。此功能只有在查看模式下（而不是在快速查看期间）删除照片或录像之后才可立刻使用。

以缩略图方式查看（多张同屏）

- 1 按 Review（查看） 按钮。
- 2 按广角 (W) 按钮从单张照片视图变为多张同屏缩略图。
- 3 按远摄 (T) 返回单张照片视图。
 - 按 Review（查看）按钮退出查看模式。

了解查看图标

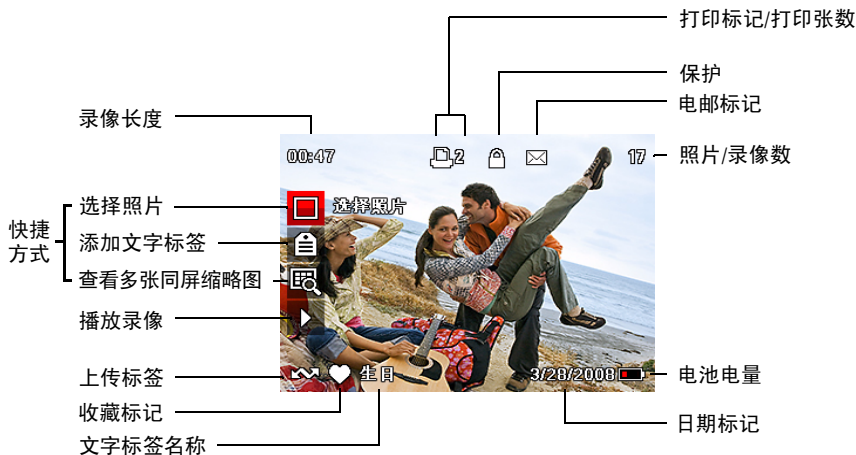



3 分享您的故事！

讲故事的方法有千百种...
每一种方法都是以一张照片开头。




您如何讲述自己的故事？

打印照片	照片礼品	以数码方式
• 4 x 6 照片 • 放大件, 海报 • 拼贴画 • 相簿	• 存储卡 • 日历 • 马克杯 • 领带 • 衬衫	• EASYSHARE 数码相框 • HDTV 设备 • 电邮 ...还有更多！

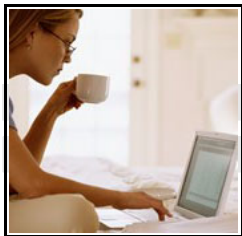

照片回忆由此开始！

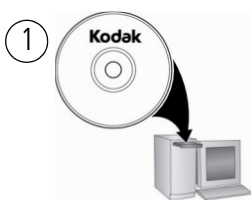

加载软件。



拍摄照片。



将照片
传输到
计算机。


让照片讲述故事！

在家



柯达全能一体机

在线

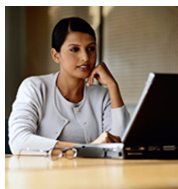

KodakGallery

www.kodak.com/go/tips

在本地照片零售商处



KODAK Picture Kiosk 数码
影像速印系统

4

解决相机问题

状态	解决方法
相机电源无法开启。	■ 安装新电池（请参阅第 1 页）。 ■ 为充电电池进行充电。
相机电源无法关闭。	■ 取出电池，然后重新插入或者更换电池。如果相机仍然无法正常工作，请访问 www.kodak.com/go/z915support 并选择“互动故障排除与维修”。
拍照后照片剩余数目未减少。	■ 相机工作正常。继续拍摄照片。
存储的照片被损坏。	■ 重新拍照。在相机开机时切勿取出存储卡。继续为充电电池充电。 ■ 将照片传输至计算机（请参阅第 6 页），然后格式化存储卡或内存。（请参阅“设置”菜单。） 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。
在“查看”模式下，您未在液晶显示屏上看到照片（或希望看到的照片）。	■ 检查影像存储位置设置。（请参阅“设置”菜单。）
存储卡已满。	■ 插入新的存储卡（请参阅第 2 页），将照片传输至计算机（请参阅第 6 页），或删除照片（请参阅第 18 页）。

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。与柯达客户支持联系。

- 使用柯达推荐的附件以外的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过批准的配件，请访问 www.kodak.com/go/accessories。
 - 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
 - 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的各种指导。
 - 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
 - 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
 - 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
 - 将电池放到小孩拿不到的地方。
 - 请勿使电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
 - 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
 - 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持联系。
 - 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并去医院检查。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯客户支持。
 - 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请访问 www.kodak.com/go/kes。
 - 不要对一次性电池进行充电。
- 有关电池的更多信息，请参阅 www.kodak.com/go/batterytypes。

有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）范围内有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权技术服务机构。如果达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品随同可证明产品价格的购买证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包再制造的材料。如有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不包括任何柯达无法控制的情况。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第方的墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或重新装箱说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔此项保修均不适用。柯达未对此产品之功能、使用期限或其它事项，做任何明示或默示的担保或是保证。在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为柯达产品包装上明确说明的保修期限。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获其它权利。

美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家（地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任会超过法律所规定的任何最低要求，即是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证与建议



柯达 EASYSHARE Z915 数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。此设备产生、用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则建议用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经商或经验丰富的无线电/电视技术员咨询，以获得其它建议。任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC 和加拿大工业部

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

废弃电子和电器装置标记



在欧洲：出于保护人类/环境考虑，用户在弃置此装置时有责任将其送往出于此目的设立的收集设施（有别于市政垃圾）。有关详情，请与您的零售商、收集机构或当地相关单位联系；或者访问 www.kodak.com/go/recycle。



产品重量：220 克（7.8 盎司）

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

澳大利亚 C-Tick



韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

中国 RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						



USB 数据线

俄罗斯 GOST-R



Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

A10-40

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
в соответствии с маркировкой.

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650

© Kodak, 2009

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

4H5246_zh-cn