

ZTE V975

使用手册

使用本手册

感谢您选择中兴手机产品。为使您的手机保持在最佳状态，请详细阅读本手册。阅读后请保留备用。

阅读说明文件

- 使用本手机之前，请先阅读完整的手册及所有安全指示，以确保安全和妥善使用。
- 本手册中的说明基于设备的默认设置。
- 本手册中的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以实际产品为准。如有内容更新，恕不另行通知。这些更新会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本手册的格式和信息基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 本手机上的应用程序执行的功能与对应的电脑版应用程序可能有所不同，并且可能未包括电脑版本中可用的所有功能。
- 本产品是基于 X86 架构的 Android 手机，建议用户下载和使用基于 X86 设备的 Apk 应用，否则在 X86 设备上无法正常运行。

- 中兴通讯对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 对于修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，中兴通讯概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本公司为智能终端产品提供自助服务。具体自助服务方式、支持的机型等信息请访问 ZTE 官方网站（www.ztedevice.com.cn）获取，并以网站信息为准。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本手册以便日后参考。

认识指示图标

开始阅读本手册前，请先了解本手册中使用的指示图标。



提示：操作技巧及相关说明。



注意：正确使用本手机及其功能的方法和注意事项。



警告：可能对自身或他人造成伤害的情况。

版权声明

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION

版权所有，保留所有权利

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译本手册部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

商标

- “ZTE”、“ZTE 中兴”、“中兴”为中兴通讯股份有限公司的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。
- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

目录

1. 开始使用.....	13
1.1 手机概观.....	13
1.2 按键说明.....	14
1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡/电池.....	16
1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/电池.....	18
1.5 电池充电.....	18
1.6 开机/关机.....	19
1.7 唤醒手机.....	20
1.8 认识主屏幕.....	21
1.9 操作触摸屏.....	21
2. 个性化设置您的手机.....	24
2.1 更改显示语言.....	24

2.2	设置当前日期和时间	24
2.3	设置来电铃声	24
2.4	调整设备音量	25
2.5	打开/关闭触摸音效	25
2.6	切换到静音模式	26
2.7	设置背景图片	26
2.8	调整屏幕亮度	26
2.9	设置屏幕锁定	26
3.	基本操作	27
3.1	了解手机运行状态	28
3.2	管理通知	30
3.3	管理快捷方式和窗口小部件	31
3.4	使用文件夹功能	33
3.5	更换常用功能	34
3.6	输入文本	35
3.7	编辑和操作文字	38
3.8	打开和切换应用程序	40

4. 连接网络和设备	41
4.1 连接移动网络.....	41
4.2 连接 WLAN 网络.....	43
4.3 连接蓝牙设备.....	46
4.4 通过 USB 连接电脑.....	49
4.5 共享手机的移动数据连接.....	50
4.6 设置 WLAN 直连	52
4.7 连接虚拟专用网.....	54
5. 通话功能.....	56
5.1 拨打电话和结束通话	56
5.2 接听或拒接来电.....	58
5.3 使用通话记录.....	60
5.4 使用联系人列表进行呼叫.....	62
5.5 收听语音邮件.....	62
5.6 通话中的选项.....	62
5.7 管理多方通话.....	63
5.8 通话设置	64

6. 联系人.....	65
6.1 打开联系人列表.....	65
6.2 查看联系人详情.....	66
6.3 添加联系人.....	66
6.4 导入，导出，及共享联系人信息.....	67
6.5 将联系人添加到收藏夹.....	69
6.6 使用群组.....	70
6.7 搜索联系人.....	72
6.8 编辑联系人.....	72
7. 电子邮件.....	73
7.1 设置电子邮件账户.....	73
7.2 阅读您的邮件.....	74
7.3 回复邮件.....	74
7.4 撰写和发送邮件.....	76
7.5 为邮件添加签名.....	76
7.6 添加邮件账户.....	77
7.7 编辑邮件账户.....	77

7.8 删除邮件账户.....	79
8. 信息.....	79
8.1 发送文字短信.....	79
8.2 发送彩信.....	80
8.3 回复信息.....	81
8.4 转发信息.....	81
8.5 复制信息.....	82
8.6 查看信息详情.....	82
8.7 删除信息会话.....	83
8.8 删除某条信息.....	83
8.9 更改信息设置.....	84
9. 浏览器.....	86
9.1 启动浏览器.....	86
9.2 打开网页.....	86
9.3 浏览网页时的选项.....	87
9.4 使用多个浏览器窗口.....	88
9.5 下载文件.....	89

9.6 使用书签	90
9.7 更改浏览器设置	91
10. 照相机	95
10.1 拍摄照片	95
10.2 拍摄视频	97
10.3 捕捉手机屏幕	99
10.4 相机模式设置	99
10.5 摄像模式设置	100
11. 图库	100
11.1 打开媒体库查看相册	100
11.2 使用相册	101
11.3 处理图片	103
11.4 处理视频	105
12. 音乐	106
12.1 将音频文件复制到您的手机	106
12.2 打开音乐库	107
12.3 打开音乐文件	108

12.4 使用播放列表	109
13. 视频.....	111
13.1 打开视频列表	111
13.2 播放视频.....	111
14. FM 收音机	111
14.1 打开调频收音机	112
14.2 收听广播.....	112
15. 录音机.....	113
15.1 打开录音机.....	113
15.2 录制音频文件	113
16. 其他应用.....	114
16.1 闹钟	114
16.2 日历	114
16.3 世界时.....	115
16.4 计算器.....	115
16.5 文件管理器.....	115
16.6 下载内容.....	116

16.7 记事本.....	116
16.8 秒表.....	116
16.9 任务管理器.....	117
16.10 备份和恢复.....	117
16.11 号码归属地查询.....	117
17. 设置.....	118
17.1 常规设置.....	118
17.2 无线和网络.....	123
17.3 设备.....	125
17.4 个人.....	126
17.5 账户.....	128
17.6 系统.....	128
18. 简单故障排除.....	132
19. 软件版本升级.....	139
20. 用户满意度调查.....	140
21. 手机保养小常识.....	140
22. 安卓手机省电秘籍.....	141


23. 产品有害物质含量状态说明表.....	142
24. 安全信息及注意事项.....	143
24.1 安全须知.....	143
24.2 安全警告和注意事项.....	144
24.3 驾驶车辆时使用手机注意事项.....	144
24.4 医用设备及公共医疗场所.....	145
24.5 您的手机.....	145
24.6 可能引起爆炸的地点及爆破区.....	147
24.7 电子设备.....	155
24.8 汽车安全.....	148
24.9 飞机上的注意事项.....	156
24.10 电池使用.....	149
24.11 SAR.....	157
24.12 使用充电器的注意事项.....	150
24.13 清洁和维护.....	151
24.14 免责声明.....	159


1. 开始使用

本手机支持 WCDMA、HSPA、EDGE、GSM 网络和 GPRS，并且可在不同网络间无缝切换。

手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。

1.1 手机概观

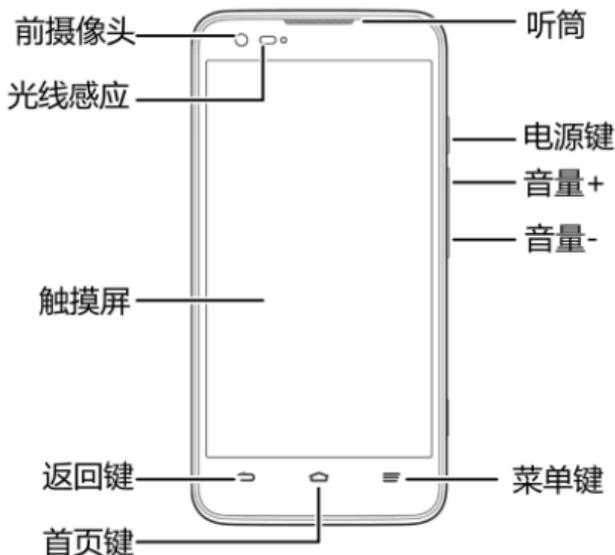

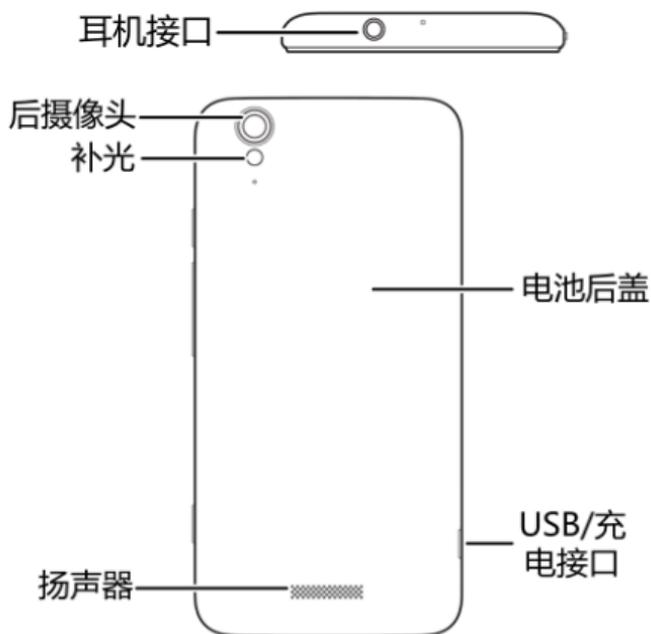

1.2 按键说明

按键	功能

<p>电源键</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以关闭手机、重启手机、打开飞行模式，或者快速地关闭手机声音提示、启用振动模式，以及打开声音。 ● 短按切换手机至睡眠模式。 ● 短按亦可从睡眠模式唤醒手机。 ● 长按 8 秒以上可强行关闭手机。
<p>菜单键</p>	<p>打开当前界面下的菜单选项。</p>
<p>首页键</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 从任意界面返回首页。 ● 长按查看近期使用过的应用程序。
<p>返回键</p>	<p>返回上一界面。</p>
<p>音量键</p>	<p>调节音量大小。</p>


1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡/电池

在安装 SIM 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。


1. 拆下电池后盖。



2. 将 SIM 卡的金属接点朝下，按箭头所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形状。

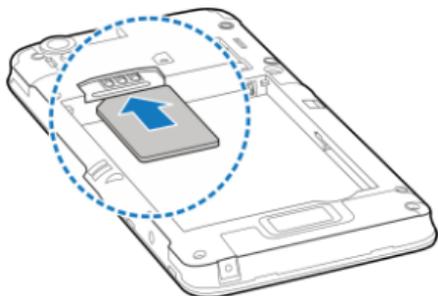

3. 按图中所示将存储卡插入存储卡槽。

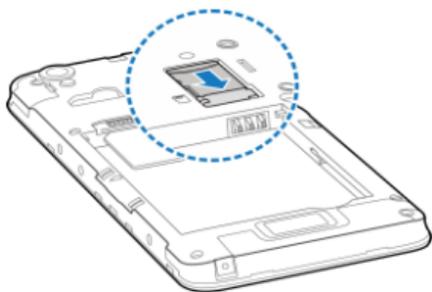


提示：



为 SD Card Association 的商标。

4. 按箭头指示方向将电池装入电池槽，先插入有金属点的一端。

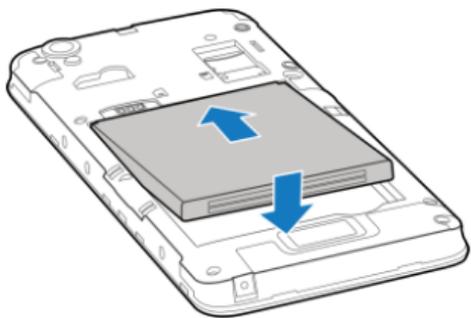

5. 装上电池后盖。

1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/电池



提示：

拆卸 SIM 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。
2. 用手指沿电池边缘提起并取出。
3. 将 SIM 卡滑出卡槽。
4. 将 microSD 卡滑出卡槽并合上上盖。

1.5 电池充电

电池在第一次拆封时并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时，第一次请充电八小时，之后每次充电至少两小时，以发挥电池的最佳效能。

 **警告：**

请仅使用中兴许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线可能导致电池爆炸或损坏您的设备。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。

 **提示：**

- 您也可以使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口进行充电。
- 充电仅能在 0°C 至 45°C 的温度范围内进行。
- 电池完全充满需要 2 ~ 3 小时。

1.6 开机/关机

1. 长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求，请输入您的 PIN 码。
3. 如要关机，长按**电源键**并选择**关机**。

 提示：

PIN（个人识别码）是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启，您需要这个密码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

1.7 唤醒手机

如果您在一段时间内没有操作手机，那么屏幕会变暗然后关闭，以节省电池电量。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 您可以长按屏幕上的  解锁屏幕。

 提示：

如果您设置了其他屏幕锁定方式，您将需要采取相应的策略

进行解锁。

1.8 认识主屏幕

主屏幕是您访问手机上的所有功能的起点。它会显示应用程序图标、窗口小部件、快捷方式和其他功能。



1.9 操作触摸屏

点击：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。



长按：持续点击该项，直到相应操作发生后再松开手指。



拖动：点击并长按某一项片刻，然后在手指不离开屏幕的情况下，将手指在屏幕上移动到目标位置。



滑动：用手指在屏幕表面快速移动，且手指从一开始轻触屏幕就不停止移动。



双击：在网页、地图或其他屏幕上快速地点按两次可执行缩放操作。



双指开合：在某些应用程序中，同时将双指放在屏幕上后双指合拢可执行缩小操作，双指分开可执行放大操作。



2. 个性化设置您的手机

2.1 更改显示语言

1. 在待机界面，点击  > 常用 > 设置 > 语言和输入法 > 语言。
2. 从列表中选择您要使用的语言。

2.2 设置当前日期和时间

1. 在待机界面，点击  > 常用 > 设置 > 日期和时间。
2. 点击列表中的选项进行设置。

2.3 设置来电铃声

1. 在待机界面，点击  > 常用 > 设置 > 声音 > 手机铃声。

2. 从列表中选择您喜爱的铃声。



提示：

您也可以通过音乐功能设置手机铃声，请见**音乐** – **打开音乐文件**
– **将曲目设为铃声**。

2.4 调整设备音量

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **声音** > **音量**。
2. 拖动滑块，分别调节音乐、视频、游戏和其他媒体音量；铃声和通知音量；以及闹钟音量。
3. 调节完毕后，点击**确定**。

2.5 打开/关闭触摸音效

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**触摸提示音**可打开触摸音效；取消勾选即可将其关闭。

2.6 切换到静音模式

如欲切换到静音模式，请执行以下操作：

- 打开通知面板，点击声音图标。
- 长按电源键，然后点击静音图标。

2.7 设置背景图片

1. 或点击  > **常用** > **设置** > **显示** > **壁纸**。
2. 选择壁纸来源：**壁纸**、**动态壁纸**或**图库**。
3. 选中所需壁纸后，点击**设置壁纸**。

2.8 调整屏幕亮度

1. 在待机界面，或点击  > **常用** > **设置** > **显示** > **亮度**。
2. 勾选**自动调整亮度**或拖动滑块调节屏幕亮度，点击**确定**。

2.9 设置屏幕锁定

1. 在主屏幕上，按菜单键，然后点击  > **常用** > **设置** > **安全** > **屏幕锁定**。
2. 点击**无**、**长按**、**图案**、**PIN** 或**密码**。如果您点击了图案，则系统会引导您创建一个图案，您必须绘制该图案才能解锁屏幕。如果您点击了 PIN 或 “密码”，系统会提示您设置一个数字 PIN 或密码，您必须输入该数字 PIN 或密码才能解锁屏幕。



提示：

当您忘记屏幕解锁图案、PIN 或密码时，可以尝试以下方法：

- 通过绑定的 gmail 账户进行密码重置。（需连接网络，且中国大陆地区暂不支持。）
- 重新下载版本进行软件升级，可以通过 ZTE 官方网站获取升级工具。

3.1 了解手机运行状态

您可以通过手机屏幕顶部的状态栏图标了解手机的运行状态。常见的状态图标请参见下面的表格。

	HSDPA网络使用中		网络信号强度
	GSM网络使用中		无网络信号
	EDGE网络使用中		漫游
	未插入SIM卡		振铃器已静音
	数据上行和下行		飞行模式
	电池电量满		电池电量即将耗尽

	电池充电中		蓝牙开启
	电池电量偏低		WLAN信号强度
	新邮件		新的Gmail邮件
	新短信		新彩信
	新语音短信		车载模式
	未接来电		存储空间满
	已安装SD卡		USB已连接
	进行下载		正在同步数据
	GPS开启		有开放的WLAN网络

	发送短信或彩信时出错		通话中
	闹钟已设置		已插入耳机
	已连接VPN		上传数据

3.2 管理通知

通知图标会报告收到了新消息或邮件、日历活动、闹钟以及正在进行的活动（如当前通话状态，或呼叫转接开启时）。

收到通知时，状态栏中会显示该通知的图标，并短暂地显示相应的摘要。

3.2.1 打开通知面板

1. 长按状态栏，直至  图标出现在屏幕顶部。

2. 将  图标向下拖动。

 提示：

在锁屏界面，您也可以通过上述方法打开通知面板。

3.2.2 回应通知

1. 打开 “通知” 面板。其中会列出您的当前通知，且每个通知都带有简短的说明。
2. 点击要回应的通知。此操作会关闭 “通知” 面板。然后系统会根据具体的通知执行相应操作。

3.2.3 关闭通知面板

将 “通知” 面板底部的标签拖动到屏幕顶部，您也可以按返回键。

3.3 管理快捷方式和窗口小部件

快捷方式和窗口小部件可以让您方便快捷的使用相应的功能，您可以添加、移动或删除快捷方式及窗口小部件，还可以调

整窗口小部件的大小。

3.3.1 添加快捷方式和窗口小部件

1. 在待机界面，点击  并向左右滑动，查看本机上所有的应用程序及窗口小部件。
2. 长按要添加到主屏幕的应用程序图标或窗口小部件。
3. 在主屏幕上选择合适的位置，释放手指。

3.3.2 移动快捷方式和窗口小部件

1. 长按要移动的快捷方式或窗口小部件。
2. 将该快捷方式或窗口小部件拖动到目标位置并释放手指。

3.3.3 删除快捷方式和窗口小部件

1. 长按需要删除的快捷方式或窗口小部件直至屏幕上方出现  删除 字样。
2. 将该快捷方式或窗口小部件拖动至  删除 字样上即可

进行删除。

3.3.4 调整窗口小部件大小

1. 长按要调节大小的窗口小部件，直至其周围出现调节大小的标记。
2. 将调节大小的标记向该窗口小部件四周拖拽即可调整其大小。



注意：

并非所有的窗口小部件都可以调整大小。

3.4 使用文件夹功能

通过文件夹，您可以将主屏幕上的快捷方式进行分类整理，便于后期的管理和使用。

3.4.1 创建文件夹

1. 长按主屏幕上的某个快捷方式直至屏幕上方出现  文件夹。
2. 将其拖动到  文件夹，创建新的文件夹。

3.4.2 重命名文件夹

1. 点击文件夹。
2. 点击文件名。这时，原有的文件名称呈现出编辑状态，且输入法面板同时打开。
3. 输入新的文件名称进行替换。

3.4.3 将快捷方式加入文件夹

1. 长按要加入到某个文件夹中的快捷方式。
2. 将其拖动到指定的文件夹上。这时，该快捷方式已加入到文件夹中。

3.4.4 将快捷方式移出文件夹

1. 点击文件夹查看所包含的快捷方式。
2. 长按要移出文件夹的快捷方式并将其拖动至文件夹外。

3.5 更换常用功能

1. 长按除  之外的常用功能图标并将其从常用功能区域

移出。

2. 将另一应用程序图标移动到常用功能区。

3.6 输入文本

您的手机支持以下几种屏幕虚拟键盘。在文本输入界面，您还可以切换输入法。



提示：

屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

3.6.1 切换输入法

1. 在使用虚拟键盘进行文本输入时，手机顶部的状态栏会显示  小图标。
2. 打开通知面板，点击**选择输入法**。
3. 从列表中选择您想要的输入法，或点击**配置输入法**进行更多操作。

3.6.2 使用虚拟键盘

1. 点击文本输入区域，打开虚拟键盘。

2. 点击按键区中的字母输入需要的文字。
3. 点击数字符号键输入数字、标点符号、表情、及特殊符号。
4. 点击  图标删除光标前的字符。


3.6.3 Android 键盘



3.6.4 搜狗输入法



3.6.5 中兴输入法

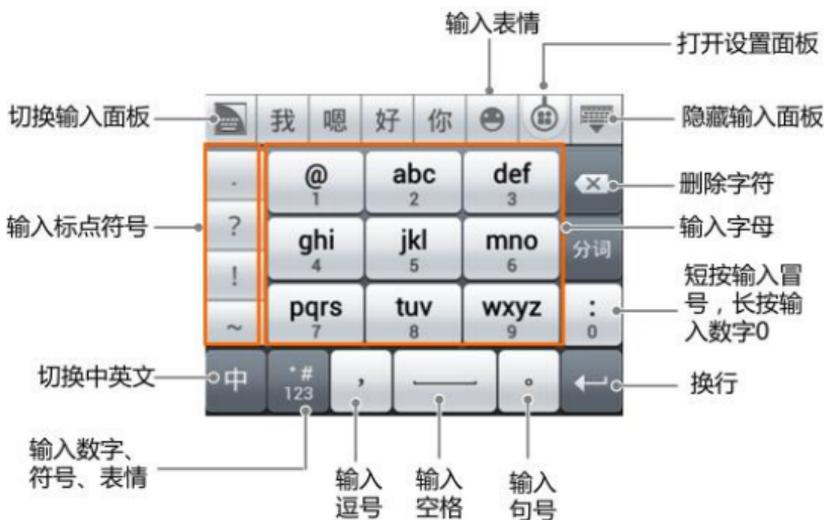

3.7 编辑和操作文字

您可以编辑在文本字段中输入的文字，并使用菜单命令在应用程序内或应用程序间剪切、复制和粘贴文字。

3.7.1 编辑文字

1. 点击要编辑的文字。系统会在您点击的位置上插入光

标。

2. 键入、剪切、粘贴或删除文字。
3. 键入完毕后，点击**返回键**即可关闭键盘。

3.7.2 选择文字

您可以选择要剪切、复制、删除或替换的文字。

点击并长按您要选择的文字或字词。屏幕顶部会出现全选



，



，

及复制



按钮。同时，系统会以绿色突出显示

选中的文字，并在所选内容的两端显示标签。拖动任意一端的选择标签扩大或缩小选中文字的范围。如果您不想处理选中的文字了，则可通过以下操作取消选择相关文字：在同一文本字段或其他文本字段中点击未选中的文字，或点击**返回键**。

3.7.3 剪切或复制文字

1. 选择要剪切或复制的文字。
2. 在屏幕顶部出现的按钮中，点击剪切  或复制  。

3.7.4 粘贴文字

1. 剪切或复制要粘贴的文字。
2. 将光标放置在相关文本字段中要粘贴文字的位置上,或选择要通过粘贴替换的文字。您可以在某个应用程序中复制文字,然后粘贴到任意应用程序的文本字段中。
3. 点击**粘贴**。

3.8 打开和切换应用程序

您的手机支持多任务操作,可同时打开多个应用程序。同时,您还可以在各应用程序之间快速切换。

3.8.1 打开应用程序

在启动器中,点击某个应用程序的图标。或在主屏幕上,点击某个应用程序的图标。

3.8.2 切换应用程序

1. 长按**首页键**。此操作会将您最近使用过的应用程序以缩略图的方式显示在手机屏幕上。缩略图较多时,可上下滑动屏幕进

行查看。

2. 点击特定的缩略图即可打开相应的应用程序。
3. 将缩略图向屏幕左侧或右侧拖动，可关闭该缩略图。

4. 连接网络和设备

您的手机可以连接到多种网络和设备，包括用于语音和数据传输的移动网络、Wi-Fi 数据网络和蓝牙设备（例如蓝牙耳机）。您还可以将手机连接到计算机，以便从手机传输文件，并通过 USB 或作为便携式 Wi-Fi 热点共享手机的移动数据连接。

4.1 连接移动网络

将无线服务提供商提供的 SIM 卡装入手机后，系统会将您的手机配置为使用该提供商的移动网络进行语音通话和数据传输。

4.1.1 确定您要使用的网络

1. 在待机界面，点击  > 常用 > 设置 > 移动网络设置

您要使用的移动网络。

2. 选择**接入点名称 (APN)** 查看您当前使用的接入点，或添加新的接入点。
3. 选择**网络运营商**搜索可用网络，并进行注册。

4.1.2 漫游时禁止数据业务

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **移动网络设置**
您要使用的移动网络。
2. 取消对**移动数据网络漫游**功能的选择。

4.1.3 编辑及创建新的接入点

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **移动网络设置**您要使用的移动网络。
2. 选择**接入点名称 (APN)** 查看您当前使用的接入点。
3. 点击列表中现有的 APN 即可对其进行编辑。或点击**菜单键** > **新建 APN**。

4. 完成编辑后，点击**菜单键** > **保存**。
5. 创建了新的 APN 后，在“APN”屏幕上点击该 APN 即可开始使用。

4.2 连接 WLAN 网络

WLAN 是一种无线网络技术，这种技术可在长达 100 米的距离内实现互联网访问，具体距离取决于 Wi-Fi 路由器和您的周边环境。

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点（也称为“热点”）。有些热点是开放的，直接连接即可。而其他热点则是隐藏的或设置了其他安全保护措施，因此，您需要先配置自己的手机，然后才能连接到这些热点。

4.2.1 打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** 以打开设置应用程序。
2. 点击 WLAN 并打开 WLAN 功能。您的手机会自动扫描附近

的热点。

3. 从列表中点击选择需要连接的网络。
如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。
如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

4.2.2 有开放网络时接收通知

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 点击**菜单键** > **高级**。
3. 勾选**网络通知**功能。此时，当您的手机检测到开放的 WLAN 网络时，就会向您发送通知。

4.2.3 添加 WLAN 网络

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 点击屏幕下方的**添加网络**。

3. 输入**网络 SSID**，设置**安全性**，并点击**保存**。手机将会连接到该无线网络。

4.2.4 删除 WLAN 网络

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 长按要删除的 WLAN 网络。
3. 在打开的对话框中，点击**取消保存网络**。

4.2.5 更改高级 WLAN 设置

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 点击**菜单键** > **高级**。
 - ▶ **网络通知**：附近有开放网络时接收通知。
 - ▶ **在休眠状态下保持 WLAN 连接**：设置休眠状态下的 WLAN 连接方式。

- ▶ **不采用状况差的网络：**仅在 WLAN 互联网连接状况良好时使用 WLAN 网络。
- ▶ **WLAN 频带：**指定 WLAN 使用时的频率范围。
- ▶ **WLAN 优化：**开启 WLAN 时尽可能节约电池用量。
- ▶ **MAC 地址：**查看本手机的物理地址。
- ▶ **IP 地址：**查看 IP 地址。

4.3 连接蓝牙设备

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

4.3.1 打开或关闭蓝牙功能

1. 在待机界面，点击  > 常用 > 设置 > 蓝牙。

2. 点击蓝牙后面的关闭/打开按钮即可打开或关闭蓝牙功能。

蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

4.3.2 更改蓝牙名称

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **蓝牙** 进入蓝牙设置界面。
2. 如果蓝牙功能未开启，点击蓝牙后面的**关闭**按钮将其打开。
3. 点击**菜单键** > **重命名手机**。
4. 输入新名称，并点击**重命名**。

4.3.3 让手机和蓝牙设备配对

1. 在待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **蓝牙** 进入蓝牙设置界面。
2. 如果蓝牙功能未开启，点击蓝牙后面的**关闭**按钮将其打开。
3. 点击屏幕底部的**搜索设备**。您的手机将会列出所有搜索到的

蓝牙设备。

4. 点击列表中所需的设备，在弹出的输入框中输入 PIN，并点击**确定**。
5. 待对方设备验证 PIN 码。完成后，该设备将会被添加至已配对的设备列表中。



提示：

某些设备，尤其是蓝牙耳机或车载设备，可能有固定的蓝牙密码（如 0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

4.3.4 通过蓝牙传输文件

1. 从适当的应用程序中选择要传输的文件。
2. 选择分享，并通过蓝牙方式进行传输。
3. 从蓝牙设备列表中选择要发送的设备。

4.3.5 通过蓝牙接收文件

1. 当文件通过蓝牙传输到本手机时，状态栏会有相应的提示。
2. 选择**确定**以匹配蓝牙密码或输入蓝牙密码并选择**确定**（如

有必要)。

3. 点击**接受**开始接收文件。

接收到文件会保存在特定的文件夹（如 Bluetooth）中。您可以通过文件管理器进行查看。

4.4 通过 USB 连接电脑

您可以使用 USB 线将手机连接到计算机，以便在手机和计算机之间传输音乐、图片和其他文件。

4.4.1 通过 USB 将手机连接到电脑

使用手机附带的 USB 线将手机连接到计算机的某个 USB 端口。这时，您会收到作为媒体设备连接的通知。

4.4.2 选择连接方式

1. 通过 USB 将手机连接到电脑后，打开手机的通知面板，点击**作为媒体设备连接**。
2. 从打开的窗口中选择连接方式：
 - ▶ **USB 大容量存储**：让您在 PC 和 Android 设备之间传输文

件。

- ▶ **媒体设备 (MTP/U 盘模式)**: 让您在 Windows 上传输媒体文件, 或在苹果机上使用 Android 文件传输。
- ▶ **相机 (PTP/图片导出模式)**: 使您能够使用相机软件传输照片, 并在不支持 MTP 的计算机上传输任何文件。
- ▶ **使用移动网络**: 能够与电脑共享手机的移动网络。
- ▶ **安装驱动或 PC 套件**: 首次使用连接 PC 侧软件和媒体设备功能时, 或者某些功能无法正常使用时, 请选择此项。
- ▶ **连接 PC 侧软件**: 选择此项, 可使用各类手机管理软件管理您的手机。



注意:

在 Windows XP 系统上支持 MTP 需要安装 Windows Media Player 11。

4.5 共享手机的移动数据连接

您可以通过 USB 线 (USB 共享网络) 与一台计算机分享手机的移动数据连接。您也可以将手机作为便携式 WLAN 热点, 同

时可多台设备分享手机的数据连接。

4.5.1 通过 USB 共享手机的数据连接

1. 使用手机附带的 USB 线将手机连接到计算机。
2. 在弹出的界面勾选**使用移动网络**，或者在待机屏幕点击



> **常用** > **设置** > **连接 PC**，勾选**使用移动网络**。

此时，手机界面提示“网络共享或热点已启用”。您电脑的本地连接中会增加一个新连接。这样，您就可以在电脑上通过手机的网络进行上网等操作了。

4.5.2 通过便携式 WLAN 热点共享手机的数据连接

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN 热点**，并点击打开 WLAN 热点。
2. 点击 **WLAN 热点**，点击屏幕右下角的**配置**为您的 WLAN 热点设置相关参数，并保存。
3. 在其它设备上找到您手机的 WLAN 网络名称(SSID)并连接至

您的移动网络。



提示：

取消选中 **WLAN 热点**，即可停止通过 WLAN 分享您的数据连接。

4.5.3 重命名便携式热点并保护其安全

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN 热点**
2. 确保您已选中 **WLAN 热点**。
3. 点击**配置**。
4. 编辑网络 SSID、设置安全性及密码，并点击**保存**。

4.6 设置 WLAN 直连

使用 WLAN 直连功能，您可以在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备并传输文件。

4.6.1 建立 WLAN 直连

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN**。
2. 点击**菜单键** > **WLAN 直连**打开该功能。
3. 从列表中选择可用设备或进行搜索。其他设备的所有者接受连接后，设备就会连接。

4.6.2 通过 WLAN 直连传输文件

1. 从适当的应用程序中选择要传输的文件。
2. 选择分享该文件，并通过 WLAN 直连方式进行传输。
3. 从设备列表中选择要发送的设备。

4.6.3 通过 WLAN 直连接收文件

1. 当文件通过 WLAN 直连传输到本手机时，状态栏会有相应的提示。
2. 点击**接受**开始接收文件。

接收到文件会保存在特定的文件夹（如 WLAN Share）中。您可以通过文件管理器进行查看。

4.7 连接虚拟专用网

使用虚拟专用网 (VPN)，您可以从受保护的本地网络外部连接该网络内部的资源。

4.7.1 添加 VPN

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **VPN**。
2. 点击**添加 VPN 网络**。
3. 编辑名称、类型、服务器地址及其他信息后，点击**保存**。



注意：

您必须设置一个锁屏 PIN 或密码，然后才能使用凭据存储。

4.7.2 连接到 VPN

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。

2. 点击您要连接的 VPN。
3. 在打开的对话框中，输入任何需要的凭据，然后点击**连接**。

4.7.3 编辑 VPN

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。
2. 长按您要编辑的 VPN。
3. 在打开的对话框中选择**修改网络**。
4. 根据需要编辑 VPN 的设置并点击**保存**。

4.7.4 删除 VPN

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **无线和网络** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。
2. 长按您要删除的 VPN。
3. 在打开的对话框中选择**删除网络**。

5. 通话功能

要拨打电话，您可以直接拨号，也可以选择联系人、网页中或其他位置的号码。在通话期间，您可以接听新的来电，也可以将新的来电转接到您的语音信箱。您甚至可以创建多人参与的电话会议。

5.1 拨打电话和结束通话

5.1.1 通过拨号进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。

长按该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自

动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，或在完全输入号码后点击

 进行拨号。

5.1.2 结束通话


通话过程中，您可以点击挂断图标  来结束通话。

5.1.3 禁用手机通话（飞行模式）

在某些特定的场所，您可能需要关闭手机的移动、WLAN 和蓝牙无线连接。将您的手机设为飞行模式可以立即关闭所有无线连接。

1. 长按**电源键**。
2. 点击**飞行模式**。

5.2 接听或拒接来电

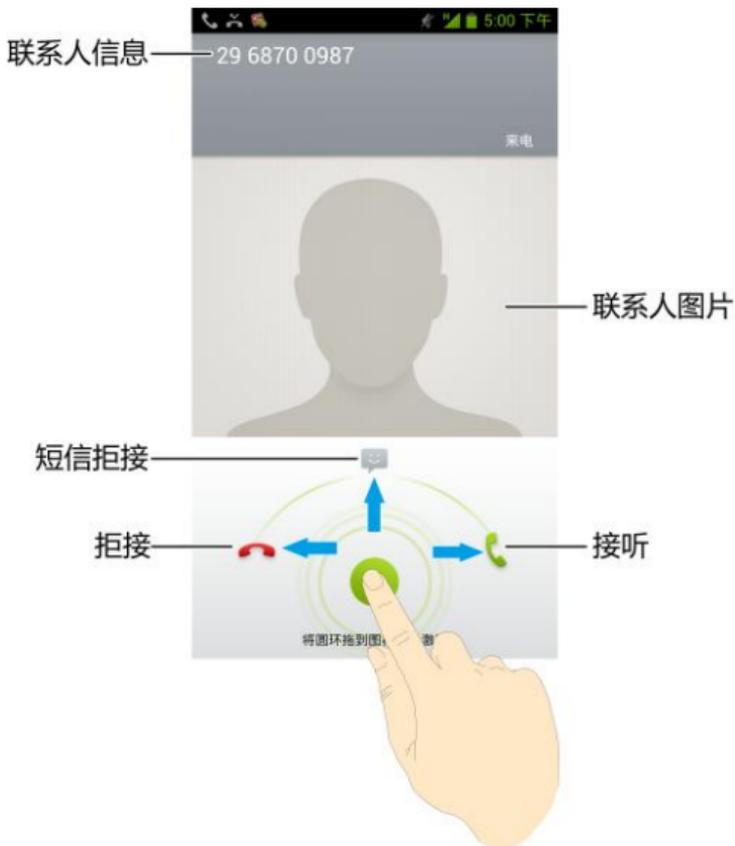

5.2.1 接听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，长按  图标并向右拖拽至  即可接听来电。

 提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

5.2.2 拒接来电

在来电提示界面，长按  图标并向左拖拽至  可拒绝来电。

5.2.3 短信拒接

在来电提示界面，长按  图标并向上拖拽至  可拒绝

来电并发送短信告知拒接原因。

5.3 使用通话记录

通话记录中包含了您所有的已拨电话、已接来电和未接来电。

5.3.1 打开通话记录

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 左右滑动屏幕或点击屏幕顶部的  图标打开通话记录标签页。

5.3.2 呼叫通话记录中的号码

1. 打开通话记录列表。
2. 点击联系人或号码右侧的  图标即可进行呼叫。

5.3.3 将条目中的号码添加到联系人

1. 打开通话记录列表。
2. 点击您要添加到联系人列表的号码。
3. 在打开的窗口中，点击**保存**。
4. 点击**新建联系人**可新增一条联系人信息；点击**添加到已有联系人**可将该号码更新到联系人信息。

5.3.4 对通话记录条目执行其他操作

触摸某一通话记录条目可打开一个屏幕，您可以在这个屏幕中向相应联系人发送短信、将号码添加到“联系人”中、了解原始通话的详情、从通话记录中删除等。

5.3.5 清除通话记录

1. 打开通话记录列表。
2. 点击**菜单键** > **多选**。
3. 点击  选择所有条目并点击屏幕底部的  删除。
4. 在弹出的对话框中点击**确定**。

5.4 使用联系人列表进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 左右滑动屏幕或点击屏幕顶部的  图标打开联系人列表标签页。该联系人列表中包含了所有您已保存的联系人信息。经常呼叫的联系人会显示在收藏夹。
3. 点击其中的联系人即可进行呼叫。

5.5 收听语音邮件

当您收到新的语音邮件时，状态栏中会显示语音邮件图标。打开 “通知” 面板，然后点击新语音邮件即可进行收听。

5.6 通话中的选项

在通话过程中，您可以进行各种操作，如将通话置于保持状态、创建电话会议、将麦克风静音等等。

	打开拨号盘。
	打开免提。
	将麦克风静音。
	将通话挂起。
	拨号并添加通话。
	将当前通话合并成电话会议。

5.7 管理多方通话

5.7.1 在当前通话之间进行切换

要在当前通话之间进行切换，请点击菜单键 > 交换通话。此时，当前通话进入保持状态，系统切换到另一个通话。

5.7.2 设置电话会议

请与您的网络运营商联系，了解他们是否支持电话会议以及可参与电话会议的总人数。

1. 呼叫第一位参与者。
2. 接通后，点击屏幕底部的添加通话图标 。在将与首位参

与者之间的通话设置为保持状态后，系统就会提示您呼叫第二位呼叫者。

3. 呼叫下一位参与者。
4. 接通后，点击合屏幕底部的合并通话图标 。
5. 系统就会将该参与者加入到电话会议中。

5.7.3 结束电话会议并断开与所有通话者的连接

点击  并结束电话会议。

5.8 通话设置

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 点击**菜单键** > **通话设置**即可对通话功能进行相应的设置。
 - ▶ **固定拨号**：开启/停用固定拨号、更改 PIN2 码并管理固定拨号列表。
 - ▶ **快速回复**：修改快速回复信息的内容。
 - ▶ **语音信箱服务**：使用运营商提供的语音信箱服务。

- ▶ **语音信箱设置**：设置语音信箱号码。
- ▶ **来电转接**：设置来电转接选项。
- ▶ **单键拨号**：设置单键拨号号码。
- ▶ **呼叫限制设置**：设置呼出和呼入限制。
- ▶ **其他设置**：设置本机号码的显示及来电等待情况。
- ▶ **DTMF 音**：设置 DTMF 音长度。
- ▶ **智能 IP 拨号**：设置智能 IP 拨号选项。
- ▶ **号码归属地**：通话界面显示或取消显示号码归属地信息。
- ▶ **电话振动提醒**：打开或关闭电话振动提醒。

6. 联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。

6.1 打开联系人列表

在待机界面，点击常用功能区的  图标打开联系人并查看联系人列表。



6.2 查看联系人详情

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要查看详情的联系人。

6.3 添加联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击屏幕底部的  图标。
3. 选择将联系人添加到手机或 SIM 卡中并设置同步选项。
4. 编辑联系人其他相关信息（姓名、电话等）。

5. 编辑完成后，点击屏幕右上角的**完成**。

6.4 导入，导出，及共享联系人信息

如果您有以 vCard 格式存储在 SD 卡、USB 存储设备或 SIM 卡中的联系人，则您可以将这些联系人导入到手机上的“联系人”中。您也可以将 vCard 格式的联系人导出到 SD 卡或 USB 存储设备中，以便将这些联系人备份到计算机或其他设备上。您还可以通过电子邮件等方式发送联系人。

6.4.1 从 SIM 卡导入联系人

如果您的 SIM 卡是从其他手机换到自己手机上的，则卡中可能已存有联系人。您可以将卡中已存有的部分或全部联系人添加到“联系人”应用程序中。

1. 打开联系人列表。
2. 点击**菜单键** > **导入/导出** > **从 SIM 卡导入**。
3. 勾选需要导入的联系人，或点击**菜单键** > **全选**。
4. 选取完成后，点击**完成**。SIM 上所选的联系人即会导入到手

机中。

6.4.2 从 SD 卡导入联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击**菜单键** > **导入/导出** > **从存储设备导入**。
3. 选择**内置 SD 卡**或**外置 SD 卡**分别从手机的内部存储或您安装的 SD 卡上查找 vCard 文件。
4. 选取需要导入的联系人文件，自动导入。

6.4.3 将联系人导出到 SD 卡

1. 打开联系人列表。
2. 点击**菜单键** > **导入/导出** > **导出到存储设备**。
3. 选择**内置 SD 卡**或**外置 SD 卡**分别将联系人文件导出到手机的内部存储或您安装的 SD 卡。

6.4.4 分享联系人信息

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要分享信息的联系人进入联系人详情界面。

3. 点击**菜单键** > **分享**。
4. 选择分享方式：电子邮件、蓝牙等。

6.4.5 发送联系人名片

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要发送名片的联系人。
3. 点击**菜单键** > **通过短信发送联系人**。

6.5 将联系人添加到收藏夹

6.5.1 添加联系人到收藏夹

1. 打开联系人列表。
2. 点击某个联系人查看其详情。
3. 点击联系人姓名右侧的星标。此时星标会变亮 ，该联系人被添加到收藏夹。

6.5.2 从收藏夹中移除联系人

1. 打开联系人列表。

2. 点击某个联系人查看其详情。
3. 点击联系人姓名右侧的  图标。此时星标会变成灰色，该联系人也会从收藏夹中移除。

6.6 使用群组

“群组”标签页中包含了您创建的群组。您可以向这些群组中添加成员。

6.6.1 查看群组

在待机界面，点击常用功能区的  图标打开联系人并点击 **群组** 标签。

6.6.2 添加群组

1. 打开联系人并点击屏幕底部的  图标。
2. 点击屏幕底部的  图标添加群组。
3. 输入群组名称名点击**保存**。

6.6.3 向群组中添加成员

1. 打开联系人并点击屏幕底部的  群组图标。
2. 点击某个群组名称并查看群组成员。
3. 点击屏幕底部的  新建群组图标。
4. 输入联系人信息查找并选取。
5. 选取完成后，点击屏幕底部的  完成保存。

6.6.4 删除群组

1. 打开联系人并点击屏幕底部的  图标。
2. 点击要删除的群组名称并查看群组成员。
3. 点击**菜单键** > **解散群组**。
4. 点击**确定**。

6.6.5 编辑群组

1. 打开联系人并点击屏幕底部的  图标。
2. 点击要编辑的群组名称并查看群组成员。
3. 点击**菜单键** > **重命名群组**对群组进行重命名。

4. 将成员移出群组或向群组中增加成员。
5. 点击屏幕底部的 。

6.7 搜索联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击屏幕底部的  图标。
3. 输入您要搜索的联系人姓名 (可为姓名全拼、姓名拼音首字母、中文姓名) , 搜索框下面会显示出匹配的联系人。
4. 点击列表中匹配的联系人 , 即可查看其详情。

6.8 编辑联系人

6.8.1 编辑联系人详情

1. 打开联系人列表。
2. 点击某个联系人查看其详情。
3. 点击屏幕左下方  编辑联系人信息。
4. 点击屏幕右上方的 **保存** , 完成编辑。

6.8.2 删除联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击要删除的联系人查看其详情。
3. 点击**菜单键** > **删除**。
4. 在弹出的对话框中点击**确定**。

7. 电子邮件

您可以通过手机方便地阅读和发送电子邮件。“电子邮件”自带向导，可让您轻松地对电子邮件服务进行配置。

7.1 设置电子邮件账户

初次使用电子邮件功能时，您需要设置电子邮件帐户。

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 打开电子邮件功能并进行帐户设置。
2. 输入电子邮件地址和密码，并点击**下一步**。系统会自动连接服务器并检查服务器设置，或者您也可以点击**手动设置**。

3. 设置邮件查收频率、邮件提醒、同步等信息，并点击**下一步**。
4. 为您的邮件账户创建名称并设置您外发邮件时要显示的姓名，并点击**下一步**。
5. 系统会与您设置的邮件服务器进行同步。随后，您的电子邮件就会显示在手机上。

7.2 阅读您的邮件

1. 设置完电子邮件账户后，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击要阅读的邮件。屏幕中将会显示相应邮件，其中顶部显示发件人、发送日期等相关信息，下面则是邮件内容。



提示：

收到新邮件时，状态栏上也会显示相应的通知。打开通知面板，点击新邮件即可阅读。

7.3 回复邮件

您可以回复或转发收到的邮件。您也可以删除邮件，并采取其他方式进行管理。

7.3.1 回复或转发邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击某个邮件并阅读。
3. 点击屏幕下方  箭头图标，在弹出的菜单中选择**回复**、**全部回复**或**转发**，可执行相应的操作。

7.3.2 删除邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击某个邮件并阅读。
3. 点击屏幕底部的  图标。
4. 在弹出的对话框中点击**确定**。

7.4 撰写和发送邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击屏幕左下角的  图标。
3. 输入收件人的邮箱地址。
4. 您也可以点击**菜单键** > **添加抄送/密送地址**添加抄送或密送的收件人。
5. 点击**主题**并输入邮件的主题。
6. 点击**撰写电子邮件**并输入邮件内容。
7. 点击**菜单键** > **添加附件**，您可以添加存储的文件、图片、音乐、及录制的音频文件作为邮件的附件。
8. 点击屏幕右上角的  图标进行发送。

7.5 为邮件添加签名

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户。
4. 点击**签名**。
5. 输入您想要的签名并点击**确定**。

7.6 添加邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击屏幕右上角的**添加帐户**可添加新的帐户。详情请参考 [7.1 设置电子邮件帐户](#)。

7.7 编辑邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。

2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户可对其进行编辑。
 - ▶ **帐户名称**：设置电子邮件帐户名称。
 - ▶ **您的姓名**：设置您的外发邮件要显示的姓名。
 - ▶ **签名**：设置邮件签名。
 - ▶ **默认帐户**：选择是否将当前帐户设为默认账户。
 - ▶ **同步电子邮件**：同步此账户的电子邮件。
 - ▶ **收件箱检查频率**：设置收件箱检查频率。
 - ▶ **下载附件**：选择是否通过 Wi-Fi 自动下载最新邮件的附件。
 - ▶ **电子邮件通知**：设置收到电子邮件时是否在状态栏显示通知。
 - ▶ **铃声选择**：选择新电子邮件的通知铃声。
 - ▶ **振动**：设置振动提示。
 - ▶ **接收设置**：设置用户名、密码和其他接收服务器设置。
 - ▶ **外发设置**：设置用户名、密码和其他外发服务器设置。
 - ▶ **删除账户**：删除已设置的邮件账户。

7.8 删除邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户对其进行编辑。
4. 从列表中选择**删除帐户**。
5. 在弹出的对话框中点击**确定**。

8. 信息

从待机界面，点击常用功能区的  图标。

信息默认以会话模式显示。

8.1 发送文字短信

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击屏幕下方的  图标。

3. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以点击右侧的  图标选取收件人。
4. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
5. 点击  图标进行发送。

8.2 发送彩信

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击屏幕左下角的  编写图标。
3. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以点击右侧的  图标从**通话记录**、**通讯录**和**群组**中选取收件人。
4. 点击**菜单键** > **添加主题**，输入彩信的主题。



提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，彩信会自动转换为短信。

5. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
6. 点击屏幕上的  图标插入附件：**照片、拍摄照片、视频、拍摄视频、音频、录音、幻灯片、文件及联系人。**
7. 点击**发送**。

8.3 回复信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击需要回复的信息打开信息会话内容。
3. 点击**键入信息**一栏，输入短信内容。您也可以点击屏幕右上角的  图标插入附件。
4. 点击  图标进行发送。

8.4 转发信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击需要转发的信息打开信息会话内容。

3. 点击需要转发的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**转发**。
5. 输入接收者号码。您也可以点击右侧的  图标选取收件人。
6. 如有需要，可对信息内容进行编辑。
7. 点击  图标进行发送。

8.5 复制信息

您可以将存储在手机内存中的信息复制到 SIM 卡；也可以将存储在 SIM 卡上的信息复制到手机内存中。

- 查看手机中的信息时，点击某条信息并选择复制到 SIM 卡。
- 查看 SIM 卡上的信息时，点击某条信息并选择复制到手机内存。

8.6 查看信息详情

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击并打开某条信息会话。

3. 点击需要查看详情的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**查看信息详情**。

8.7 删除信息会话

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 长按需要删除的信息会话。此时该信息会话呈高亮显示状态。
3. 点击屏幕下方的  图标。
4. 在弹出的对话框中点击**删除**。

8.8 删除某条信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击并打开某条信息会话。
3. 点击需要删除的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**删除信息**。
5. 在弹出的对话框中点击**删除**。

8.9 更改信息设置

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击**菜单键** > **设置**可对信息进行设置。

8.9.1 存储设置

- **删除旧信息**：当达到信息限制或彩信限制时，选中该选项可删除会话中较早的信息。
- **短信限制**：点击可设置每个会话中要保存的信息数。
- **彩信限制**：点击可设置每个会话中要保存的彩信数。

8.9.2 短信 (SMS) 设置

- **发送报告**：选中该选项可收到已发信息的发送报告。
- **管理 SIM 卡中的信息**：管理 SIM 卡中存储的信息。
- **短信有效期**：选中该项设置信息有效期。
- **短信服务中心**：查看或编辑短信服务中心号码。

8.9.3 彩信 (MMS) 设置

- **发送报告**：选中该选项可收到已发信息的报告。

- **已读报告**：选中该选项后，您将收到外发信息已读或已删除的报告。
- **自动下载**：取消选中此选项仅收到彩信通知，点击“下载”，可下载整条彩信。
- **漫游时自动下载**：取消选中此选项仅收到彩信通知，点击“下载”，可下载整条彩信。如果您与运营商的服务合约中对数据漫游进行了限制，那么，此选项有助于避免产生非预期的费用。

8.9.4 通知设置

- **通知**：设置是否在收到新信息时进行通知。
- **选择铃声**：设置收到新信息时的通知铃声。
- **振动**：设置收到新信息时的振动提示。

8.9.5 签名设置

- **添加签名**：设置是否为所有发送的信息添加签名。
- **编辑签名**：为发送的信息编辑签名。

8.9.6 WAP 开关

- **接收 WAP 消息**：设置是否允许接收 Wap Push 消息。

9. 浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询您的网络服务运营商。

9.1 启动浏览器

点击  > **常用** > **浏览器** 进入浏览器起始页

9.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

- 点击浏览器地址栏，通过虚拟键盘输入需要打开网页的网址，并点击虚拟键盘上的回车键。
- 点击**菜单键** > **书签**，选择需要打开的书签或点击**历史记录**

/保存的网页标签页选择打开其他网页。

9.3 浏览网页时的选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

- 当网页页面大小超过手机屏幕时，点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
- 通过手指开合的方法放大或缩小网页。
- 点击停止加载当前页面。
- 点击刷新当前页面。
- 点击，您可以再查看返回前的一个网页。
- 点击**菜单键** > **书签**查看书签、历史记录和保存的网页。
- 点击**菜单键** > **保存到书签**，您可以将当前网页添加至书签。
- 点击**菜单键** > **分享网页**，您可以将当前网页通过电子邮件、蓝牙、信息或其他方式分享给他人。
- 点击**菜单键** > **在网页上查找**，您可以在网页上查找所需内容。

- 点击**菜单键** > **保存以供离线阅读**，您可以保存当前网页。
- 点击**菜单键** > **下载内容**，您可以查看下载记录。
- 点击**菜单键** > **设置**，您可以设置浏览器相关选项。
- 点击**菜单键** > **退出**，您可以关闭并退出浏览器。

9.4 使用多个浏览器窗口

您可以同时打开多个浏览器窗口，并且可以在各个窗口间切换。

9.4.1 打开新的浏览器窗口

1. 启动浏览器。
2. 点击屏幕底部地址栏右侧的  图标。此时当前窗口会以缩略图的形式显示。
3. 在该窗口中，点击右上角的  图标。此时就会打开一个新的浏览器窗口。

9.4.2 切换浏览器窗口

1. 点击屏幕底部地址栏右侧的  图标。此时，所有已打开

的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。

2. 点击某个缩略图即可切换到该浏览器窗口。

9.4.3 关闭浏览器窗口

1. 点击屏幕底部地址栏右侧的  图标。此时，所有已打开的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。
2. 点击某个缩略图右上角的关闭框  或将该缩略图拖动到屏幕的左右两侧即可将其关闭。

9.5 下载文件

浏览网页时，您可以将文件下载到手机或存储卡中。

1. 长按要下载的图片或文件链接。
2. 从弹出的窗口中选择**保存图片**或**保存链接**

 提示：

点击  > **系统管理** > **下载内容**可查看文件下载情况。

9.6 使用书签

您可以为网页添加书签以便能够快速访问这些网页。

9.6.1 为网页添加书签

1. 打开您要为其添加书签的网页。
2. 点击**菜单键** > **保存到书签**。
3. 如果需要，您可以编辑标签名称、网址以及书签保存的位置信息，然后点击**确定**。这时，系统会将书签添加到书签列表。

9.6.2 打开书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**。此操作会打开一个包含书签列表的窗口。书签会以缩略图形式显示。
2. 点击某个书签即可将其打开。

9.6.3 编辑书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**打开书签列表。
2. 长按需要编辑的书签。

3. 从弹出的窗口中选择**编辑书签**。
4. 修改标签名称、网址等信息并点击**确定**。

9.6.4 共享书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**打开书签列表。
2. 长按需要共享的书签。
3. 从弹出的窗口中选择**分享链接**。
4. 选择分享方式并通过相应的应用将书签分享给他人。

9.6.5 删除书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**打开书签列表。
2. 长按需要删除的书签。
3. 从弹出的窗口中选择**删除书签**。
4. 在打开的对话框中点击**确定**。

9.7 更改浏览器设置

在浏览器窗口，点击**菜单键** > **设置**可更改浏览器设置。

9.7.1 常规

- **设置主页**：为您的浏览器设置主页。
- **表单自动填充**：打开/关闭网络表单自动填充功能。
- **自动填充文本**：设置要用于自动填充网络表单的文本。

9.7.2 隐私和安全

- **清除缓存**：清除存储在本地缓存中的内容和数据库。
- **保留历史记录**：保留浏览器导航历史记录。
- **清除历史记录**：清除浏览器导航历史记录。
- **显示安全警告**：选择当网站安全性出现问题时是否显示警告。
- **接受 Cookie**：选择是否允许网站保存和读取 Cookie 数据。
- **清除所有 Cookie 数据**：删除您手机浏览器中的所有 Cookie。
- **记住表单数据**：选择是否记住您在表单中输入的数据。
- **清除表单数据**：删除您浏览器上保存的表单数据。

- **启用位置信息功能**：选择是否允许网站请求获取您的位置信息。
- **取消位置信息访问权限**：取消所有网站获取您位置信息的权限。
- **记住密码**：选择是否保存网站的用户名和密码。
- **清除密码**：删除浏览器已保存的所有密码。

9.7.3 辅助功能

- **强制启用缩放**：选择是否替换网站的请求以控制缩放行为。
- **屏幕反色显示**：打开/关闭屏幕反色显示并进行预览。
- **对比度**：调节屏幕反色显示时的对比度。

9.7.4 高级

- **设置搜索引擎**：设置您要使用的搜索引擎。
- **启用 JavaScript**：取消选中该选项可阻止 Javascript 在网页上运行。不过，对于许多网页而言，只有当这些网页能在您的手机上运行 JavaScript 时，它们才能正常显示。
- **启用插件**：设置插件使用情况。

- **网站设置**：查看并更改部分网站的高级设置。
- **以概览模式打开网页**：选中该选项，浏览器会以概览模式显示缩小的网页。
- **自动调整页面**：选择是否调整页面以适应手机屏幕大小。
- **阻止弹出式窗口**：选中该选项可阻止弹出式窗口。
- **文字编码**：更改浏览器显示网页文字时所用的字符编码标准。
- **重置为默认设置**：浏览器的所有数据(包含浏览器历史记录、Cookie、密码和书签)，并将浏览器的所有设置恢复为原始值。

9.7.5 带宽管理

- **搜索结果预加载**：设置浏览器在后台对搜索结果进行预加载的情况。
- **载入图片**：选择是否显示网页上的图片。

9.7.6 实验室

- **快速控制**：选中此项后，从左侧或右侧边缘滑动拇指可打开

快速控件并隐藏应用程序和网址栏。

- **全屏**：选择是否使用全屏模式浏览网页。使用全屏模式可隐藏状态栏。

10. 照相机

您的手机主摄像头支持 800 万像素，可用于拍摄照片。您可以将照片设置为墙纸或通过彩信、电子邮件、蓝牙以及其他方式分享给他人。

 **注意：**

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

10.1 拍摄照片

1. 从待机屏幕，点击  > **相机**。
2. 相机默认为相机模式，您也可以从屏幕左下角选择相机模式或全景模式。

3. 将镜头对准位置/对象。触摸可进行对焦。
4. 点击  拍摄照片。



拍摄照片时，点击  图标可切换前摄像头和后摄像头。


相片拍摄完毕后，点击屏幕右下方的方框可以预览该相片并进行如下操作：

- 点击  图标可删除拍摄照片。
- 点击  图标可对照片进行编辑修改。

- 点击  分享图标可通过蓝牙、电子邮件、信息和微博等其他相应的应用将该相片分享给他人。
- 点击  图标或屏幕中的相片可打开图库，并在图库中浏览该相片。从图库中浏览该相片时，您还可以对该相片进行更多操作。

10.2 拍摄视频

1. 打开相机应用。
2. 从屏幕右下角选择摄像模式。
3. 将镜头对准位置/对象。
4. 点击  开始拍摄视频短片。
5. 点击  停止拍摄视频。

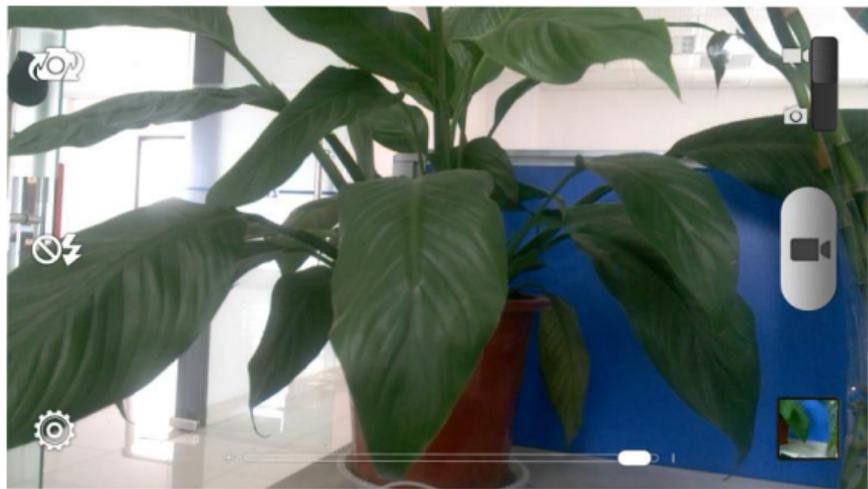

拍摄视频时，点击  图标可切换前摄像头和后摄像头，点击  图标可在视频拍摄中进行拍照。视频拍摄完毕后，点击屏幕左下方的方框可以预览该相片并进行如下操作：

- 点击  图标可删除拍摄视频。
- 点击  分享图标可通过蓝牙、电子邮件、信息和微博等其他相应的应用将该视频分享给他人。
- 点击屏幕中央的  按钮或  图标可在图库中打开该视频并进行播放。从图库中打开该视频时，您还可以对该视频进行更多操作。

10.3 捕捉手机屏幕

您的手机支持截屏功能。要抓取手机屏幕截图，请同时长按**电源键**和**音量键**（-）。

抓取到的屏幕截图会自动存放在 Screenshots 文件夹下。您可以通过**图库 > Screenshots** 进行查看。

10.4 相机模式设置

选择相机模式拍摄照片时，你可以点击屏幕上的图标对相机进行设置。

- 点击  进行设置：可选择场景模式、构图线、快门音、照片大小、图像选项、白平衡、感光度、回看、地理位置和还原默认设置进行相机的设置。
- 点击  图标选择拍照模式：普通拍照、HDR 拍照、全景拍照、定时拍照、连续拍照、极速连拍和笑脸拍照。
- 点击  图标选择拍照色彩效果：黑白、旧照片、鲜艳、反色、天空蓝、草地绿、白嫩和清晰。
- 点击  图标调节闪光模式。

- 点击  图标可转换前置和后置摄像头。

10.5 摄像模式设置

选择视频模式拍摄视频短片时，您也可以点击屏幕上的图标进行设置。

- 点击  对视频进行设置：可选择视频画质、延时摄影、白平衡、地理位置和还原默认设置。
- 点击  图标调节闪光模式。
- 点击  图标可转换前置和后置摄像头。

11. 图库

您可以打开“图库”查看图片和视频相册。

11.1 打开媒体库查看相册

从待机屏幕，点击  > **图库**可打开图库并查看相册。

图库可显示 SD 卡或您手机中的图片和视频 ,包括您用相机拍摄的和您从网络或其他位置下载的图片和视频。

11.2 使用相册

11.2.1 打开相册并查看其内容

1. 点击  > **图库** 打开图库。
2. 点击列表中的某个相册 (如 Screenshots) 查看其中的图片或视频。

11.2.2 批量处理图片和视频

1. 点击  > **图库** 打开图库。
2. 点击列表中的某个相册查看其中的图片或视频。
3. 长按某个图片或视频。屏幕顶部会出现若干控件。
4. 点击相应的控件可进行全选、分享、删除和其他操作。

11.2.3 共享相册

1. 点击  > **图库** 打开图库。
2. 长按某个相册。屏幕顶部会出现若干控件。
3. 点击  图标。
4. 选择**蓝牙**、**信息**、**电子邮件**等方式将相册分享给他人。

11.2.4 获取图片或视频详情

1. 点击  > **图库** 打开图库。
2. 点击列表中的某个相册查看其中的图片或视频。
3. 选择你想要获取详细信息的图片或视频，点击**菜单** > **详细信息**即可查看该图片或视频的详细信息。

11.2.5 删除相册

1. 点击  > **图库** 打开图库并查看相册。
2. 长按某个相册。屏幕顶部会出现若干控件。

3. 点击  > **删除**即可删除该相册。

11.3 处理图片

11.3.1 查看并浏览图片

1. 点击  > **图库**打开图库并查看相册。
2. 点击列表中的某个相册将其打开。相册中的图片以缩略图的形式显示。
3. 点击一张缩略图可浏览大图。

11.3.2 观看幻灯片

1. 打开一个相册。相册中的图片以缩略图的形式显示。
2. 在屏幕顶部，点击相册名称右侧的  图标即可将所有图片以幻灯片的形式播放。

11.3.3 编辑图片

1. 通过图库打开您要编辑的图片。

2. 点击屏幕下方的**编辑**，屏幕下方会出现用于编辑图片的控件。

	选择 饱和度、补光、锐化、加亮区和阴影 。
	选择 修剪、旋转、拉直、翻转、红眼、涂鸦、添加相框、虚化及添加文字 。
	选择 风格（交叉冲印、海报风格、LOMO 风格和纪实）和颜色（黑白、深褐色和反色）
	选择 暖色调、着色、晕影、胶片颗粒和鱼眼镜头 。

11.3.4 将图片用作联系人图标或壁纸

1. 通过图库打开您要用作联系人图标或壁纸的图片。
2. 点击屏幕下方的**设置为**。
3. 在弹出的窗口中选择**壁纸**可将图片设为壁纸；选择**联系人照片**可将图片设为联系人照片；选择**锁屏壁纸**可将图片设为屏幕锁定后的壁纸。

11.3.5 共享图片

1. 通过图库打开您要共享的图片。

2. 点击该图片。图片上会显示更多操作选项。
3. 点击屏幕下方的  图标可通过蓝牙、信息、电子邮件等方式将相片分享给他人。

11.3.6 删除图片

1. 通过图库打开您要删除的图片。
2. 点击屏幕下方的  图标。
3. 在打开的对话框中点击**确定**。

11.4 处理视频

11.4.1 播放视频文件

1. 点击  > **图库** 打开图库并查看相册。
2. 点击某个包含视频的相册并查看其中的视频。
3. 点击某个视频即可进行播放。

11.4.2 共享视频

1. 打开某个包含视频的相册并查看其中的视频。

2. 长按某个视频。屏幕上方会出现若干控件。
3. 点击屏幕上方的  图标可通过蓝牙、信息、电子邮件等方式将视频分享给他人。

11.4.3 删除视频

1. 打开某个包含视频的相册并查看其中的视频。
2. 长按某个视频。屏幕上方会出现若干控件。
3. 点击屏幕上方的  图标进行删除。

12. 音乐

您可以通过音乐播放器功能欣赏存储在手机或扩展卡中的音乐。

12.1 将音频文件复制到您的手机

12.1.1 复制电脑中的音频

1. 通过 USB 线将手机连接到电脑。

2. 从打开的窗口中选择连接方式：**媒体设备(MTP/U 盘模式)** 或**相机 (PTP/图片导出模式)**，并查看存储在手机或 SD 卡上的文件。
3. 通过您的电脑将音频文件复制到手机或 SD 卡上。

12.1.2 通过蓝牙接收音频

您也可以通过蓝牙从其它设备接收音频文件并保存到本机。
详细信息，请查看 [4.3.5 通过蓝牙接收文件](#)。

12.2 打开音乐库

12.2.1 打开音乐并查看音乐库

从待机屏幕，点击  > **音乐**，系统会自动扫描您手机上的音频文件。扫描到的音频文件会在列表中显示。

音乐应用打开后，您会看到六个标签页：**专辑**、**艺术家**、**歌曲**、**播放列表**、**文件夹**及**流派列表**。

12.2.2 从 SD 卡上删除曲目

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 长按某个曲目。
3. 从弹出的窗口中选择**删除**。
4. 在打开的对话框中点击**确定**。

12.3 打开音乐文件

12.3.1 播放音乐

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击**专辑/艺术家/歌曲/播放列表/文件夹/流派列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。
3. 点击该音乐文件开始播放。

12.3.2 将曲目设为铃声

点击曲目右侧的 ，在打开的菜单中，点击**用作手机铃声**。

或在播放曲目时，点击**菜单键 > 用作铃声**。

12.4 使用播放列表

您可以创建播放列表，将音乐文件整理成曲目集，以便按自己设置的顺序或随机顺序播放曲目。

12.4.1 创建播放列表

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击**歌曲**标签页。
3. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，点击右侧的  图标弹出快捷菜单。
4. 点击**添加到播放列表**。
5. 点击**新建播放列表**。
6. 输入新播放列表的名称。
7. 点击**保存**，此时播放列表创建成功，且您选择的音乐文件已添加至该播放列表中。

12.4.2 添加曲目到播放列表

1. 打开**音乐**，并选择**歌曲**标签页。

2. 选择需要添加至播放列表的音乐文件，点击右侧的  图标弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。

12.4.3 从播放列表中移除曲目

1. 打开**音乐**，并选择**播放列表**标签页。
2. 点击一个播放列表查看其中的曲目。
3. 选择要从该播放列表中移除的曲目，点击右侧的  图标弹出快捷菜单。
4. 点击**从播放列表中删除**。

12.4.4 重命名或删除播放列表

1. 打开**音乐**，并选择**播放列表**标签页。
2. 选择您要重命名或删除的播放列表，点击右侧的  图标。
3. 从弹出的窗口中选择**重命名或删除**。

13. 视频

当手机上存有视频文件时，您可以打开这些文件，欣赏精彩视频。

13.1 打开视频列表

从待机屏幕，点击  > **视频**，系统会自动扫描您手机上的视频文件。扫描到的视频文件会在列表中显示。

13.2 播放视频

1. 打开视频列表。
2. 点击某个视频进行播放。
3. 播放视频时，通过音量键可以调节音量。旋转手机屏幕可切换到全屏模式。

通过收音机，您可以搜寻收听 FM 频道。收听质量取决于信号覆盖程度。收音机功能需要用到有线耳机作为天线，所以打开收音机功能前，请插入耳机。收听广播时，如有来电，收音机将自动关闭。

14.1 打开调频收音机

1. 打开收音机前，请插入耳机。
2. 从待机屏幕，点击  > **收音机**即可打开收音机。

收音机打开后， 图示将会出现在状态区中。

14.2 收听广播

1. 打开收音机。
2. 点击**菜单键** > **搜索并保存所有频道**。搜索到的频道在选择收藏后会在屏幕下方列出。
3. 点击某个广播频道开始收听。
4. 点击屏幕上的控件可切换频道、进行微调。您也可以拖动指

针搜索频道。

5. 按**音量键**调节收音机音量。
6. 点击  图标可关闭收音机并退出该应用。

15. 录音机

通过录音机功能，您可以录制音频文件。

15.1 打开录音机

从待机屏幕，点击  > **录音机**即可打开录音机。

15.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近声源，点击  开始录音。
2. 点击  停止录音。
3. 点击  回放录音文件。

录制完的音频文件会自动保存。从待机屏幕，点击  > **录**

音机，点击**我的录音**即可查看已保存的录音文件。

16. 其他应用

16.1 闹钟

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **闹钟**。
2. 点击列表中已有的闹钟进行编辑或点击屏幕下发的  添加闹钟。
3. 设置相应参数并点击**确定**。
4. 点击**保存**启用该闹钟。

16.2 日历

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **日历**。
2. 点击屏幕下方的图标可查看日视图、周视图、月视图及日程。
3. 点击菜单键可跳转日期、新建活动、刷新、搜索、选择要显

示的日历，并对日历进行设置。

16.3 世界时

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **世界时**。
2. 点击屏幕底部的“+”可添加城市。
3. 点击屏幕底部的**多选**可删除某个或者多个城市。

16.4 计算器

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **计算器**。
2. 输入数字，选择运算符。
3. 点击等号。
4. 点击  进行高级运算。

16.5 文件管理器

1. 从待机界面，点击  > **系统管理** > **文件管理器**。
2. 点击文件夹查看手机和存储卡上的文件，并进行管理。

16.6 下载内容

1. 从待机界面，点击  > **系统管理** > **下载内容**。
2. 选择列表中的条目可分享给他人或进行删除。

16.7 记事本

1. 从待机界面，点击  > **记事本**。
2. 点击屏幕下方的**新建**添加记事。
3. 输入内容并保存。
4. 点击已有的记事可进行更多操作：删除、分享、编辑标题等。

16.8 秒表

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **计时器**。
2. 点击**开始**开始计时。
3. 点击**暂停**暂停计时。
4. 点击**计次**可多次计时。
5. 点击**重置**将计时器清零。

16.9 任务管理器

1. 从待机界面，点击  > **系统管理** > **任务管理器**。
2. 在**任务管理**标签页中，点击应用程序可关闭该应用。
3. 在**应用管理**标签页，点击部分不需要的应用可进行卸载。
4. 在**资源**标签页，可查看 CPU 及内存的使用情况。

16.10 备份和恢复

1. 从待机界面，点击  > **系统管理** > **备份和恢复**。
2. 选择**本地**标签页，并点击**备份数据**、**备份应用**、**恢复数据**或**恢复应用**执行相应操作。
3. 选择**云端**标签页，并点击**备份数据**或**恢复数据**执行相应的操作。



注意：

在使用备份和恢复功能时，您需要插入存储卡。

16.11 号码归属地查询

1. 从待机界面，点击  > **号码归属地查询**。
2. 输入手机或固定电话号码，系统会自动匹配出号码类型和所属城市等信息。
3. 点击**清除**清除已输入的号码。

 **注意：**

归属地查询数据库为免费数据，非由本公司提供。如因数据库更新不及时及其他原因导致归属地信息不准确，本公司不承担任何责任。

17. 设置

您可以使用 “ 设置 ” 应用程序配置手机的显示外观、铃声、通讯方式、隐私保护方式和多种情景模式。

17.1 常规设置

17.1.1 飞行模式

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **飞行模式**。
2. 左右滑动即可打开或关闭飞行模式。

飞行模式开启后，您的手机将关闭移动、WLAN 和蓝牙无线连接。

17.1.2 WLAN

从待机界面，点击  > **常用** > **设置**，打开 WLAN 功能后点击 WLAN 可查看附近的 WLAN 热点，并通过 WLAN 连接网络。详细信息，请查看 [4.2 连接 WLAN 网络](#)。

17.1.3 蓝牙

从待机界面，点击  > **常用** > **设置**，打开蓝牙功能后点击蓝牙可查找附近的蓝牙设备并与之配对，进而进行文件传输等操作。详细信息，请查看 [4.3 连接蓝牙设备](#)。

17.1.4 移动网络

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **移动网络**，您可以启用/关闭数据流量及数据漫游、设置接入点名称并选择网络运营商。

- **启用数据流量**：启用/关闭数据流量。
- **移动数据网络漫游**：启用/关闭漫游时的数据连接。
- **网络模式**：查看并选择首选网络模式。
- **接入点名称**：查看并添加接入点。
- **仅使用 2G 网络**：启用 2G 网络开启省电模式。
- **网络运营商**：选择网络运营商及联网方式。

17.1.5 声音

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **声音**可对手机的声音进行设置。

17.1.6 VIP 模式

从待机界面,点击  > **常用** > **设置** > **VIP 模式**可启动/

关闭 VIP 模式, VIP 模式下将打开来电防火墙并启用白名单,还可对 VIP 模式下的手机铃声和默认通知铃声进行查看和设置。

17.1.7 显示

从待机界面,点击  > **常用** > **设置** > **显示**可对设备的

显示情况进行设置。

- **亮度**：调节屏幕亮度。
- **壁纸**：从**动态壁纸**、**图库**和**壁纸**中选择想要的壁纸。
- **休眠**：设置屏幕休眠时间间隔。
- **字体大小**：设置字体大小。
- **收到通知时指示灯闪烁**：选择该选项,有通知时指示灯会进行闪烁提示。

17.1.8 日期和时间

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **日期和时间**可对

日期和时间进行设置。

- **自动确定日期和时间**：勾选此项，使用网络上的时间。
- **自动确定时区**：勾选此项，使用网络上的时区。
- **设置日期**：取消勾选**自动确定日期和时间**，您可以手动设置日期。
- **设置时间**：取消勾选**自动确定日期和时间**，您可以手动设置时间。
- **选择时区**：取消勾选**自动确定时区**，您可以手动设置时区。
- **使用 24 小时格式**：勾选此项，使用 24 小时制。

17.1.9 语言和输入法

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **语言和输入法**可

对系统语言和输入法选项进行设置。

- **语言**：选择系统语言。
- **个人词典**：添加或查看您定义的任何字词。
- **默认**：选择默认输入法。
- **Android 键盘**：使用 Android 键盘并通过右侧的  图标对其进行设置。
- **搜狗输入法**：使用搜狗输入法并通过右侧的  图标对其进行设置。
- **中兴拼音输入法**：使用中兴输入法并通过右侧的  图标对其进行设置。
- **指针速度**：调节触控板的指针速度。

17.2 无线和网络

17.2.1 流量使用情况

您的手机内置了流量控制功能。通过它，您可以方便地查看网络流量、设置移动数据限制、设置警告等，从而有效管理移动数据使用情况。

1. 从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **流量使用情况**。

2. 设置开启或关闭移动数据的使用。
3. 勾选**设置移动数据流量限制**，并分别拖动红色和黄色线条设置限制和警告。
4. 向下滑动屏幕查看详细的流量使用情况。

 **注意：**

此处的流量数据是由您的手机计算而得到的。您的网络运营商对于数据流量的计算可能有所不同。

17.2.2 WLAN 热点

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **WLAN 热点**，您可以将手机作为便携式 WLAN 热点，同时可与多台设备分享手机的数据连接。详细信息，请查看 [4.5 共享手机的移动数据连接](#)。

17.2.3 VPN

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **更多** > **VPN** 可连接并管理虚拟专用网。详细信息，请查看 [4.6 连接虚拟专用网](#)。

17.3 设备

17.3.1 存储

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **存储** 可查看并管理手机及 SD 卡的容量使用情况。

- **卸载 SD 卡**：安全移除 SD 卡。
- **SD 卡格式化**：对 SD 卡进行格式化。

17.3.2 电池

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **电池** 可查看电量使用及消耗情况。

17.3.3 应用

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **应用** 可查看并管理您手机上的应用程序。点击部分不需要的应用程序可将其卸载。同时，关闭部分无关的进程可节省手机电量或减少网络流量消耗。

17.3.4 连接 PC

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **连接 PC** 可选择

电脑与设备的相关连接方式。详情，见 [4.4.2 选择连接方式](#)。

17.3.5 定时开关机

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **定时开关机**可设置手机自动开启和关闭。

17.4 个人

17.4.1 位置服务

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **位置服务**可管理您的位置选项。

- **Google 的位置服务**：允许应用程序使用来自 WLAN 或移动网络的数据确定您的大致位置。
- **GPS 卫星**：允许应用程序使用 GPS 对您进行定位。
- **使用增强型 GPS**：使用服务器来辅助 GPS。

17.4.2 安全

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **安全**可对相应的安全选项进行设置。

- **屏幕锁定**：选择无、滑动、图案、PIN 及密码。
- **机主信息**：输入一些文字，显示在锁定屏幕上。
- **加密手机**：对您自己的帐户、设置、已下载的应用程序及其数据、媒体和其他文件进行加密。加密手机后，您每次开机时都必须输入数字 PIN 或密码才能解密。
- **设置 SIM 卡锁定**：开启或关闭 SIM 卡锁定，并更改 SIM 卡 PIN。
- **使密码可见**：选择是否让密码可见。
- **设备管理器**：查看或停用设备管理器。
- **未知来源**：勾选此项，允许安装非电子市场的应用程序。
- **受信任的凭据**：显示受信任的凭据。
- **从 SD 卡安装**：从 SD 卡安装证书。
- **清除凭据**：删除所有证书。

17.4.3 恢复出厂设置

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **恢复出厂设置** 可重置手机，并恢复出厂设置。

17.5 帐户

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **帐户**可管理您的个人帐户及同步选项。

点击**添加帐户**可以添加公司或电子邮件帐户。点击列表中已有的帐户可进行同步等设置。

17.6 系统

17.6.1 辅助功能

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **辅助功能**可对手机的辅助功能进行设置。

- **服务**：查看并管理已安装的服务。
- **按“电源”按钮结束通话**：勾选此项，按**电源**键结束通话。
- **自动旋转屏幕**：开启/关闭屏幕旋转时的显示。
- **触摸和按住延迟**：设置触摸和长按时的延迟时间。
- **增强网页辅助功能**：选择是否允许安装网页脚本。

17.6.2 开发者选项

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **开发者选项** 可对手机的开发人员选项进行设置。

- **桌面备份密码**：设置桌面备份密码。
- **不锁定屏幕**：勾选此项，充电时屏幕不会休眠。
- **对 SD 卡进行读写保护**：勾选此项，SD 卡将受到读写保护。
- **USB 调试**：勾选此项，连接 USB 后启用调试模式。
- **电源键菜单错误报告**：勾选此项，在电源键菜单中添加提交错误报告的选项。
- **允许模拟位置**：勾选此项，允许模拟位置。
- **选择调试应用**：设置调试应用。
- **等待调试器**：勾选此项，调试应用会再调试前等待附加调试器。
- **通过 USB 验证应用**：勾选此项，通过 ADB/ADT 检查安装的应用是否存在有害行为。
- **显示触摸操作**：勾选此项，为触摸操作提供视觉提示。
- **指针位置**：勾选此项，屏幕叠加层显示当前触摸数据。

- **显示布局边界**：勾选此项，显示剪辑边界、边距等。
- **显示 GPU 视图更新**：勾选此项，使用 GPU 进行绘图时闪烁显示窗口中的视图。
- **显示硬件层更新**：勾选此项，Flash 硬件层在进行更新时会显示为绿色。
- **显示 GPU 过度绘制**：勾选此项，显示 GPU 过度绘制，从最优到最差：蓝、绿、淡红、红。
- **显示面 (surface) 更新**：勾选此项，窗口中的面 (surface) 更新时全部闪烁。
- **窗口动画缩放**：设置窗口动画缩放。
- **过渡动画缩放**：点击设置过渡动画缩放。
- **动画程序时长调整**：设置动画程序时长。
- **停用 HW 叠加层**：勾选此项，始终使用 GPU 进行屏幕合成。
- **强制进行 GPU 渲染**：勾选此项，强制使用 GPU 进行 2D 绘图。
- **强制启用 4x MSAA**：勾选此项，在 OpenGL ES 2.0 应用中启用 4x MSAA。

- **模拟辅助显示设备**：设置模拟辅助显示设备。
- **启用严格模式**：勾选此项，应用在主线程上执行长时间操作时闪烁屏幕。
- **显示 CPU 使用情况**：勾选此项，屏幕叠加层显示当前 CPU 使用情况。
- **GPU 呈现模式分析**：勾选此项，计算 adb shell dumpsys gfxinfo 中的呈现时间。
- **启用 OpenGL 跟踪**：设置 OpenGL 跟踪。
- **启用跟踪**：选择要启用的跟踪。
- **不保留活动**：勾选此项，用户离开后即销毁每个活动。
- **后台进程限制**：选择后台进程限制。
- **显示所有“应用无响应”(ANR)**：勾选此项，为后台应用显示“应用无响应”(ANR)。

17.6.3 掌心服务

从待机界面，点击  > **设置** > **掌心服务** 可查看和阅读关于手机售后热线说明、热线电话信息等。

17.6.4 关于手机

从待机界面，点击  > **常用** > **设置** > **关于手机**可查看手机的相关信息。

- **状态消息**：查看手机当前的电池状态、电池电量、网络、信号强度、网络类型等信息。
- **法律信息**：查看相关的法律信息。
- **型号**：显示手机型号。
- **Android 版本**：显示手机所用的 Android 版本。
- **基带版本**：显示手机所用的基带版本。
- **内核版本**：显示手机所用的内核版本。
- **版本号**：显示手机当前的软件版本。

18. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
----	------	---------

问题	可能原因	可能的解决方式
<p>信号接收不良</p>	<p>您目前所在位置的网络信号比较弱（例如地下室或靠近大厦），使得无线电波无法有效传达。</p>	<p>请移动到可以良好接收网络信号的位置。</p>
	<p>目前网络忙线（例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话）。</p>	<p>请避免在类似时段使用手机，或稍待片刻再试。</p>
	<p>您与基站的距离过远。</p>	<p>请向网络运营商索取服务地区地图。</p>

问题	可能原因	可能的解决方式
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。

问题	可能原因	可能的解决方式
	手机温度低于-10℃或高于50℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间 缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。

问题	可能原因	可能的解决方式
	<p>电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。</p>	<p>请更换新电池。</p>
	<p>如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。</p>	<p>请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。</p>
<p>无法开机</p>	<p>电池电量已经耗尽。</p>	<p>请尽快为手机的电池充电。</p>
<p>经常性死</p>	<p>第三方软件故障</p>	<p>尝试恢复出厂设置；</p>

问题	可能原因	可能的解决方式
机，重启， 开机定屏		进入安全模式，并在该模式下将怀疑引起故障的第三方软件卸载；对手机进行软件升级。
(U)SIM 卡错误	(U)SIM 卡故障或损坏。	请将(U)SIM卡交由网络运营商测试。
	(U)SIM 卡未正确插入。	请正确插入(U)SIM卡。
	(U)SIM 卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭(U)SIM卡接点。
无法连接	(U)SIM卡无效。	请联系网络运营商。

问题	可能原因	可能的解决方式
到网络	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
无法拨出电话	您已启动固定拨号功能。	请进入固定拨号设置，并选取 关 来关闭此功能。
PIN码被锁定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您(U)SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁

问题	可能原因	可能的解决方式
		定(U)SIM卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的信息。

19. 软件版本升级

我们为客户提供了以下多种软件版本升级方式，请参考，并选择适合您的方式。

1. 在线升级方式
2. 一键式升级包(运行商定制)；

3. T 卡升级包;



注意：

关于在线升级，一键式升级包和 T 卡升级包，请访问中兴通讯手机服务支持官方网站，具体机型的是否支持升级及所支持的方式最新网站上的信息为准。

中文网站：www.ztedevice.com.cn/support/

英文网站：www.ztedevice.com/support

进入后选择对应的国家即可看到相关资料。

20. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/pub/trswcmpoll/200905/p20510.jsp>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 使用手机时，请保持屏幕及摄像头清洁，否则会造成感应不灵敏、成像质量下降。
- 擦拭清理时，请用柔性材料（例如眼镜布），禁止使用酒精等腐蚀性物质擦拭，避免其渗入。
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

22. 安卓手机省电秘籍

- 关掉不必要的软件进程。现在不少软件，虽然表面显示关闭，但是后台仍运行服务。您可以从任务管理器里彻底关掉这些进程和服务。
- 调低屏幕亮度。如果总是在使用手机的话，可以把亮度调暗一点，这样也可以延长电池的续航时间。

- 直接使用手机的省电模式，这个会自动调低屏幕亮度，减少屏幕超时。您可以通过**中兴省电**应用进行设置。
- Wi-Fi、蓝牙、GPS、背景数据、自动同步，这些设置如果不需要的话可以关掉，这些功能开启的时候也相当耗电。

23. 产品有害物质含量状态说明表

产品名称	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示 组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“x”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



24. 安全信息及注意事项

24.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失(U)SIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：

开启(U)SIM 卡的 PIN 码。

尽量随身携带。

24.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿点击或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

24.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

24.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

24.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机，以免造成损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请勿在高温环境或者能够产生高温的环境下存储、使用手机。

- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

24.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

24.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

24.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

24.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

24.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 请勿使用尖锐物品扎刺电池表面。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

24.11 SAR

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：0.599 W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

24.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要

抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。

- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

24.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

24.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，

以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。

- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。