

对由用户自行升级非中兴通讯认可的操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，中兴通讯概不负责。

声明

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION

版权所有，保留所有权利

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译本手册部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

“ZTE ”、“ZTE 中兴”、“中兴”为中兴通讯股份有限公司注册商标。本手册提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册中的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以实际产品为准。如有内容更新，恕不另行通知。这些更新会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

本公司终端产品支持自助升级服务，具体情况请访问ZTE官方网站（www.zte.com.cn）或拨打热线电话，获取技术支持。

版本号：R1.0

发布日期：2013.10

目录

声明	1
目录	2
1.1 手机概观	10
1.2 按键说明	11
1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡/ 电池	12
1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/ 电池	13
1.5 电池充电	14
1.6 开机/ 关机	155
1.7 唤醒手机	15
1.8 认识主屏幕	16
1.9 操作触摸屏	17
2. 基本操作	19
2.1 了解手机运行状态	19
2.2 管理通知	20
2.2.1 打开通知面板	20
2.2.2 回应通知	20
2.3 管理快捷方式	21
2.3.1 添加快捷方式	21
2.3.2 移动快捷方式	21
2.3.3 删除快捷方式	21
2.4 使用文件夹功能	22
2.4.1 创建文件夹	22
2.4.2 重命名文件夹	22

2.4.3	将快捷方式加入文件夹	22
2.4.4	将快捷方式移出文件夹	22
2.5	查看近期任务	23
2.6	输入文本	23
2.6.1	切换输入法	23
2.6.2	使用虚拟键盘	23
2.7	编辑和操作文字	24
2.7.1	编辑文字	24
2.7.2	选择文字	24
2.8	打开和切换应用程序	24
2.8.1	打开应用程序	24
2.8.2	切换应用程序	24
3.	连接网络和设备	25
3.1	连接移动网络	25
3.1.1	确定您要使用的网络	25
3.1.2	漫游时数据业务	25
3.2	连接 WLAN 网络	26
3.2.1	打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络	26
3.2.2	有开放网络时接收通知	26
3.2.3	添加 WLAN 网络	26
3.3	通过 USB 连接电脑	27
3.4	共享手机的移动数据连接	27
3.4.1	通过便携热点共享手机的数据连接	27
3.4.2	重命名便携式热点并保护其安全	27
3.5	连接虚拟专用网	28

3.5.1	添加虚拟专用网	28
3.5.2	连接到虚拟专用网	28
4.	通话功能	29
4.1	拨打电话和结束通话	29
4.1.1	通过拨号进行呼叫	29
4.1.2	结束通话	29
4.1.3	禁用手机通话（飞行模式）	30
4.2	接听或拒接来电	30
4.2.1	接听来电	30
4.2.2	拒接来电	30
4.3	使用通话记录	31
4.3.1	打开通话记录	31
4.3.2	呼叫通话记录中的号码	31
4.3.3	将条目中的号码添加到联系人	31
4.3.4	对通话记录条目执行其他操作	31
4.3.5	清除通话记录	32
4.4	使用通信录进行呼叫	32
4.5	通话中的选项	32
5.	通讯录	33
5.1	打开联系人列表	33
5.2	查看联系人详情	33
5.3	添加联系人	33
5.4	导入，导出，及共享联系人信息	34
5.5	使用联系人群组	35
5.6	搜索联系人	35

6.	电子邮件	36
6.1	设置电子邮件账户	36
6.2	阅读您的邮件	37
6.3	撰写和发送邮件	37
6.4	为邮件添加签名	38
6.5	添加邮件账户	38
6.6	编辑邮件账户	38
7.	信息	39
7.1	发送文字短信	39
7.2	发送彩信	39
7.3	回复信息	40
7.4	转发信息	40
7.5	查看信息详情	41
7.6	删除信息	41
7.6.1	删除和某个联系人的整个会话	41
7.6.1	删除和某条信息	41
7.7	更改信息设置	42
8.	浏览器	42
8.1	启动浏览器	42
8.2	打开网页	42
8.3	浏览网页时的选项	43
8.4	使用多个浏览器窗口	43
8.4.1	打开新的浏览器窗口	44
8.4.2	切换浏览器窗口	44
8.4.3	关闭浏览器窗口	44

9. 照相机	44
9.1 拍摄照片	45
9.2 拍摄视频	45
9.3 设置	46
10. 图库	47
10.1 查看相册	47
10.2 处理图片	47
10.2.1 查看并浏览图片	47
10.2.2 观看幻灯片	47
10.2.3 编辑图片	48
10.2.4 将图片用作联系人图标或壁纸	48
10.2.5 共享图片	48
10.2.6 删除图片	48
11. 音乐	48
11.1 将音频文件复制到您的手机	49
11.2 打开音乐库	49
11.2.1 打开音乐并查看音乐库	49
11.2.2 从 SD 卡上删除曲目	49
11.3 打开音乐文件	49
11.3.1 播放音乐	49
11.3.2 将曲目设为铃声	50
11.4 使用播放列表	50
11.4.1 创建播放列表	50
11.4.2 添加曲目到播放列表	50
11.4.3 从播放列表中移除曲目	51

12.	视频	51
12.1	查看相册	51
12.2	处理视频	51
12.2.1	播放视频文件	51
12.2.2	共享视频	52
12.2.3	删除视频	52
13.	其他应用	52
13.1	闹钟	52
13.2	日历	53
13.3	世界时钟	53
13.5	文件管理器	53
13.6	记事本	54
13.7	秒表	54
13.8	录音机	55
13.9	情景模式	55
14.	设置	56
14.1	无线和网络	56
14.1.1	飞行模式	56
14.1.2	WLAN	56
14.1.3	绑定与便携式热点	56
14.1.4	虚拟专用网设置	57
14.1.5	移动网络	57
14.2	设备	57
14.2.1	通话设置	57
14.2.2	声音	58

14.2.3	显示	58
14.2.4	应用程序管理	58
14.2.5	存储	59
14.3	个人	59
14.3.1	位置服务	59
14.3.2	安全	59
14.3.3	帐户与同步	60
14.3.4	备份和重置	60
14.3.5	语言和输入法	60
14.4	系统	60
14.4.1	辅助功能	61
14.4.2	日期和时间	61
14.4.3	关于手机	61
15.	简单故障排除	62
16.	用户满意度调查	65
17.	保修条例	65
18.	中兴通讯移动电话三包凭证	67
19.	手机三包注意事项	68
20.	手机保养小常识	68
21.	安卓手机省电秘籍	69
22.	产品有害物质含量状态说明表	69
23.	安全信息及注意事项	70
23.1	安全须知	70
23.2	安全警告和注意事项	71
23.3	驾驶机动车时使用手机注意事项	71


23.4 医用设备及公共医疗场所	71
23.5 您的手机	72
23.6 可能引起爆炸的地点及爆破区	73
23.7 电子设备	73
23.8 汽车安全	74
23.9 飞机上的注意事项	74
23.10 电池使用	74
23.11 SAR	75
23.12 使用充电器的注意事项	75
23.13 清洁和维护	76
23.14 免责声明	76

1. 开始使用

本手机支持 TD-SCDMA、HSDPA、GSM 网络和 GPRS，并且可在不同网络间无缝切换。

手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。

1.1 手机概观

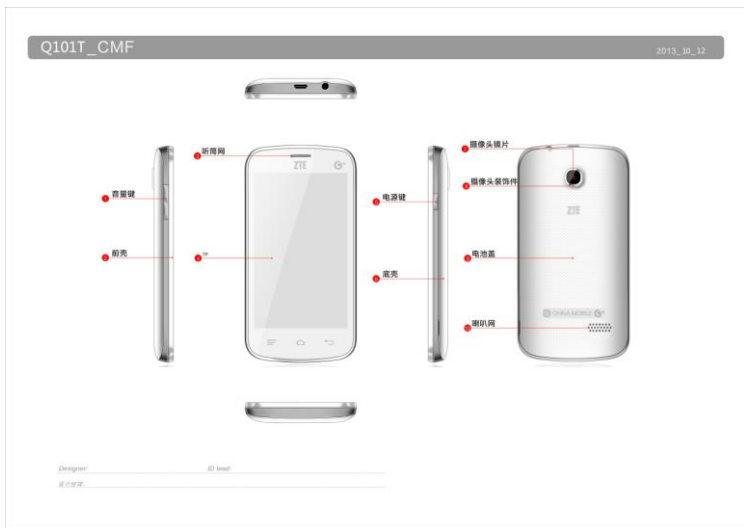

1.2 按键说明

按键	功能
电源键	• 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以关闭手机、打开飞行模式，或者快速地关闭声音，打开声音。 • 短按切换手机至睡眠模式。 • 短按亦可从睡眠模式唤醒手机。
菜单键	触屏点击此键，进入菜单选项。
主屏键	触屏点击此键，直接返回待机界面。 长按此键，打开近期任务切换界面，可以切换到最近使用的应用程序界面。
返回键	触屏点击此键，返回上一界面。
音量调节键	调节音量大小。

1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡/ 电池

在安装 SIM 卡、microSD 卡或电池之前，请确保手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。




2. 按图中所示将 microSD 卡插入卡槽。



3. 将 SIM 卡的金属接点朝下，按箭头所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形状。



4. 按箭头指示方向将电池装入电池槽，先插入有金属点的一端。

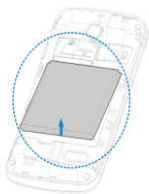

5. 装上电池后盖。

1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/ 电池

拆卸 SIM 卡、microSD 卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。

2. 用手指沿电池边缘提起并取出。
3. 将 SIM 卡滑出卡槽。
4. 将 microSD 卡滑出卡槽并合上后盖。



提示：

您的手机不支持 microSD 卡热插拔。

1.5 电池充电

电池在第一次拆封时并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时，每次充电至少 2 小时，以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。



提示：

- 您也可以使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口进行充电。
- 充电仅能在 0℃至 45℃的温度范围内正常进行。
- 电池完全充满需要 3 小时以上。

1.6 开机/ 关机

1. 长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求，请输入您的 PIN 码。
3. 要关机的话，长按**电源键**并选择关机。



提示：

PIN(个人识别码)是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启，您需要这个密码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

1.7 唤醒手机

如果您在一段时间内没有操作手机，那么屏幕会变暗，然后关闭，以节省电池电量。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 您可以向右拖动屏幕上的解锁图标解锁屏幕。



提示：



如果您设置了其他屏幕锁定方式，您将需要采取相应的策略进行解锁。

1.8 认识主屏幕

主屏幕是您访问手机上的所有功能的起点。它会显示应用程序图标、窗口小部件、快捷方式和其他功能。



1.9 操作触摸屏

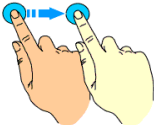点击：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。	 An illustration of a right hand with the index finger extended, tapping the screen. A small blue circle highlights the point of contact.
长按：持续点击该项，直到相应操作发生后再松开手指。	 An illustration of a right hand with the index finger pressing down on the screen. A blue circle highlights the point of contact.
拖动：点击并长按某一项片刻，然后在手指不离开屏幕的情况下，将手指在屏幕上移动到目标位置。	 An illustration showing two hands. The left hand (orange) has the index finger pressing down. The right hand (yellow) has the index finger moving to the right, indicated by a blue arrow. Two blue circles mark the start and end positions.
滑动：用手指在屏幕表面快速移动，且手指从一开始轻触屏幕就不停止移动。	 An illustration of a right hand with the index finger sliding down the screen. A large blue arrow points downwards from the point of contact.
双击：在网页、地图或其他屏幕上快速地点按两次可执行缩放操作。	 An illustration of a right hand with the index finger double-tapping the screen. Two concentric blue circles highlight the point of contact.

双指开合：在某些应用程序中，同时将双指放在屏幕上后双指合拢可执行缩小操作，双指分开可执行放大操作。



2. 基本操作

2.1 了解手机运行状态

您可以通过手机屏幕顶部的状态栏图标了解手机的运行状态。常见的状态栏图标请参见下面的表格。

	H/T/ 网络信号强度		USB 已连接
G	GSM 网络使用中		无 SIM 卡状态
E	EDGE 网络使用中	R	漫游
	电池充电中		电池电量满
	静音模式		飞行模式
	WLAN 信号强度		有 可 用 的 WLAN 网络

	开启便携式 WLAN 热点		振动模式
	发送短信或彩 信时出错		新信息
	新邮件		闹钟已设置
	未接来电		通话中
	进行下载		已插入耳机

2.2 管理通知

通知图标会报告收到了新消息或邮件、日历活动、闹钟以及正在进行的活动（如当前通话状态）。

收到通知时，状态栏中会显示该通知的图标，并短暂地显示相应的摘要。

2.2.1 打开通知面板

向下滑动状态栏，打开通知面板。

2.2.2 回应通知

1. 打开通知面板。其中会列出您的当前通知，且每个通知

都带有简短的说明。

2. 点击要回应的通知。此操作会关闭**通知**面板。然后系统会根据具体的通知执行相应操作。

2.3 管理快捷方式

快捷方式和窗口小部件可以让您方便快捷的使用相应的功能，您可以添加、移动或删除快捷方式及窗口小部件。

2.3.1 添加快捷方式

1. 在待机界面，点击进入应用程序列表，查看本机上所有的应用程序。
2. 长按要添加到主屏幕的应用程序图标。
3. 在主屏幕上选择合适的位置，释放手指。

2.3.2 移动快捷方式

1. 长按要移动的快捷方式。
2. 将该快捷方式拖动到目标位置并释放手指。

2.3.3 删除快捷方式

长按需要删除的快捷方式直至屏幕下方出现图标,拖动快捷方式至此图标即可删除。

2.4 使用文件夹功能

通过文件夹，您可以将主屏幕上的快捷方式进行分类整理，便于后期的管理和使用。

2.4.1 创建文件夹

在主屏幕上长按屏幕弹出提示框，点击文件夹，可以创建新文件夹。

2.4.2 重命名文件夹

1. 点击文件夹。
2. 长按上方的文件夹名称。这时，原有的文件夹名称呈现出编辑状态。
3. 输入新的文件夹名称进行替换。

2.4.3 将快捷方式加入文件夹

1. 长按要加入到某个文件夹中的快捷方式。
2. 将其拖动到指定的文件夹上。这时，该快捷方式已加入到文件夹中。

2.4.4 将快捷方式移出文件夹

1. 点击文件夹查看所包含的快捷方式。
2. 长按要移出文件夹的快捷方式并将其拖动至文件夹外。

2.5 查看近期任务

可通过长按 Home 键查看近期任务。

2.6 输入文本

您的手机支持若干种屏幕虚拟键盘。在文本输入界面，您还可以切换输入法。



提示：

屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

2.6.1 切换输入法

1. 点击 **菜单键>更多> 设置 > 语言和键盘**，从列表中选择您想要的输入法。
2. 通过长按文本输入框弹出输入法提示框后切换输入法。

2.6.2 使用虚拟键盘

1. 点击文本输入区域，打开虚拟键盘。
2. 点击按键区中的字母输入需要的文字。
3. 点击数字符号键输入数字、标点符号、表情、及特殊符号。
4. 点击类似  的图标删除光标前的字符。

2.7 编辑和操作文字

2.7.1 编辑文字

1. 点击要编辑的文字。系统会在您点击的位置上插入光标。
2. 键入、剪切、复制、粘贴或删除文字。
3. 键入完毕后，点击返回键即可关闭键盘。

2.7.2 选择文字

您可以选择要剪切、复制或删除的文字。

1. 点击并长按您要选择的文字或字词。
2. 选择“选择文字”，系统会标记显示选中的文字，并在所选内容的两端显示标签。
3. 拖动任意一端的选择标签扩大或缩小选中文字的范围。如果您不想处理选中的文字了，则可点击未选中的文字。
4. 您可以剪切或复制所选内容；如果您此前剪切或复制过文字，则可粘贴以替换选中的文字。

2.8 打开和切换应用程序

2.8.1 打开应用程序

在待机界面，点击  进入主菜单后，点击某个应用程序的图标。或在主屏幕上，点击某个应用程序的快捷图标。

2.8.2 切换应用程序

1. 长按 Home 键，此操作会将您最近使用过的应用程序以

缩略图的方式显示在手机屏幕上。

2. 点击特定的缩略图即可打开相应的应用程序。

3. 连接网络和设备

您的手机可以连接到多种网络和设备。

3.1 连接移动网络

将无线服务提供商提供的 SIM 卡装入手机后，系统会将您的手机配置为使用该提供商的移动网络进行语音通话和数据传输。

3.1.1 确定您要使用的网络

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **选择 SIM 卡** 设置您要使用的移动网络。
2. 选择**接入点名称**（APN）查看您当前使用的接入点，或添加新的接入点。
3. 选择**网络运营商**搜索可用网络，并进行注册。

3.1.2 漫游时数据业务

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **选择 SIM 卡** > **数据漫游**
2. 去除所对应的 SIM 卡数据漫游选项的勾选，可以关闭数

据漫游功能。

3.2 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点（也称为“热点”）。有些热点是开放的，直接连接即可。而其他热点则是隐藏的或设置了其他安全保护措施，因此，您需要先配置自己的手机，然后才能连接到这些热点。

3.2.1 打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络

1. 在待机界面，点击  > 设置 > 无线和网络 > **WLAN** 以打开设置界面。
2. 点击勾选 **WLAN** 并打开 **WLAN 设置**。您的手机会自动扫描附近的热点。
3. 从列表中点击选择需要连接的网络。
如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。
如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

3.2.2 有开放网络时接收通知

点击  > 设置 > 无线和网络 > **WLAN 设置**，勾选网络通知功能。此时，当您的手机检测到开放的 WLAN 网络时，就会向您发送通知。

3.2.3 添加 WLAN 网络

打开 **WLAN**，点击屏幕下方的添加 **WLAN** 网络，输入网络 **SSID**，设置加密方式，并点击保存。

3.3 通过 USB 连接电脑

使用手机附带的 **USB** 线将手机连接到计算机的某个 **USB** 端口。手机会自动跳出 **USB 设定** 对话框，根据需要选择“仅充电、**USB 绑定**、**USB 存储**、记住我的选择”。

3.4 共享手机的移动数据连接

您可以将手机作为便携式 **WLAN** 热点，同时可多台设备分享手机的数据连接。

3.4.1 通过便携热点共享手机的数据连接

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**。
2. 勾选便携式 **WLAN** 热点。片刻后，手机就会开始广播其 **WLAN** 网络名称(**SSID**)。
3. 取消选中便携式 **WLAN** 热点，即可停止通过 **WLAN** 分享您的数据连接。

3.4.2 重命名便携式热点并保护其安全

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**。

2. 选择**便携式 WLAN 热点设置**，在新窗口中点击**配置 WLAN 热点**（需要勾选上**WLAN 热点**才能启用该选项）。
3. 编辑网络 SSID、设置安全性及密码，并点击**保存**。

3.5 连接虚拟专用网

使用虚拟专用网 (VPN)，您可以从受保护的本地网络外部连接该网络内部的资源。

3.5.1 添加虚拟专用网

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **虚拟专用网设置**。
2. 点击**添加虚拟专用网**。
3. 编辑名称、服务器地址及其他信息后，点击**保存**。

3.5.2 连接到虚拟专用网

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **无线和网络** > **虚拟专用网设置**。此时，您添加的**虚拟专用网**会显示在列表中。
2. 点击您要连接的**虚拟专用网**。

4. 通话功能

要拨打电话，您可以直接拨号，也可以选择联系人、网页中或其他位置的号码。

4.1 拨打电话和结束通话

4.1.1 通过拨号进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号盘进入拨号界面。
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。长按该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，或在完全输入号码后点击  进行拨号。

4.1.2 结束通话

通话过程中，您可以点击挂断图标  来结束通话。

4.1.3 禁用手机通话（飞行模式）

在某些特定的场所，您可能需要关闭手机的移动、WLAN。长按**电源键**将您的手机设为飞行模式可以立即关闭所有无线连接。

4.2 接听或拒接来电

4.2.1 接听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，按住  图标并向右拖拽到  图标即可接听来电。

 提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

4.2.2 拒接来电

在来电提示界面，按住  图标并向左拖拽到  图标可拒绝来电。

4.3 使用通话记录

通话记录中包含了您所有的已拨电话、已接来电和未接来电。

4.3.1 打开通话记录

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号盘进入拨号界面。
2. 点击屏幕顶部中间的  图标，即可打开通话记录标签页。

4.3.2 呼叫通话记录中的号码

1. 打开通话记录列表。
2. 点击通话记录右侧的  图标即可进行呼叫。

4.3.3 将条目中的号码添加到联系人

1. 打开通话记录列表。
2. 点击您要添加到联系人列表的号码。
3. 在打开的界面中，点击“**保存到通信录**”。
4. 点击列表中已有的联系人，可将该号码更新到联系人信息；点击屏幕顶部的**创建新联系人**可新增一条联系人信息。

4.3.4 对通话记录条目执行其他操作

长按某一通话记录条目可打开一个界面，您可以在这个界面中对相应联系人进行拨打、呼叫之前编辑号码、发送信

息、添加到“联系人”、从通话记录中删除等。

4.3.5 清除通话记录

1. 打开通话记录列表。
2. 点击**菜单键>删除通话记录**。
3. 勾选需要删除的通话记录右边的复选框。
4. 在屏幕左下角点击**确定**。

4.4 使用通讯录进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开**联系人**进入通讯录界面。
2. 点击其中的联系人进入编辑界面，选择需呼叫的号码即可进行呼叫。

4.5 通话中的选项

在通话过程中，您可以进行各种操作。

	打开拨号盘。
	打开免提。
	将麦克风静音。
	将通话挂起。



菜单键中可添加通话。

5. 通讯录

通过通讯录功能，您可以查看或管理您的联系人。

5.1 打开联系人列表

在待机界面，点击 >  打开通讯录并查看联系人列表。

5.2 查看联系人详情

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要查看详情的联系人。

5.3 添加联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击菜单键>新建联系人。
3. 选择将联系人添加到手机或 SIM 卡。
4. 编辑联系人相关信息（姓名、电话等）。
5. 编辑完成后，点击**完成**。

5.4 导入，导出，及共享联系人信息

如果您有以 vCard 格式存储在 SD 卡、USB 存储设备或 SIM 卡中的联系人，则您可以将这些联系人导入到手机上的联系人中。您也可以将 vCard 格式的联系人导出到 SD 卡或 USB 存储设备中，以便将这些联系人备份到计算机或其他设备上。您还可以通过电子邮件等方式发送联系人。

5.5 使用联系人群组

联系人群组界面包含了您创建的群组。您可以向这些群组中添加成员。

5.5.1 查看群组

1. 在待机界面，点击  >  进入联系人列表。
2. 点击菜单键>联系人分组。

5.5.2 添加群组

1. 打开联系人群组界面。
2. 点击菜单键>添加分组。
3. 输入群组名称，点击**保存**。

5.5.3 向群组中添加成员

1. 打开联系人群组界面。
2. 点击某个群组名称并查看群组成员。
3. 点击**菜单键**>添加联系人到分组。

4. 点击**添加联系人到分组**，可添加新成员，在弹出的联系人列表界面中选取要添加的联系人，点击**确定**。

5.5.4 删除群组

1. 打开联系人群组界面。
2. 点击**菜单键>删除分组**。
3. 在弹出的群组列表界面中选取要删除的群组，点击**菜单键**，选择**删除**。

5.5.5 编辑群组

1. 打开联系人群组界面。
2. 长按群组名可以修改群组名称
3. 点击某个群组名称并查看群组成员。
4. 点击**菜单键 >从分组删除联系人**，在弹出的联系人列表界面中选取要删除的联系人，点击**确定**。

5.6 搜索联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击上方的搜索框。
3. 输入您要搜索的联系人姓名（可为姓名全拼、姓名拼音首字母、中文姓名或者联系电话的部分数字），搜索框下面会显示出匹配的联系人。
4. 点击列表中匹配的联系人，即可查看其详情。

6. 电子邮件

您可以通过手机方便地阅读和发送电子邮件。“电子邮件”自带向导，可让您轻松地对电子邮件服务进行配置。

6.1 设置电子邮件账户

初次使用电子邮件功能时，您需要设置电子邮件帐户。

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 打开电子邮件功能并进行帐户设置。
2. 输入电子邮件地址和密码，并点击下一步。系统会自动连接服务器并检查服务器设置，或者您也可以点击手动设置。
3. 设置邮件查收频率、邮件提醒、同步等信息，并点击下一步。
4. 为您的邮件账户创建名称并设置您外发邮件时要显示的姓名，并点击下一步。
5. 系统会与您设置的邮件服务器进行同步。随后，您的电子邮件就会显示在手机上。



提示：

系统时间要同步，不然设置时一直报连不上服务器错误。

6.2 阅读您的邮件

1. 设置完电子邮件账户后，点击  > **电子邮件** 进入 **收件箱**。
2. 点击要阅读的邮件。屏幕中将会显示相应邮件，其中顶部显示发件人，下面显示收件人、接收日期等相关信息，下面则是邮件内容。



提示：

收到新邮件时，状态栏上也会显示相应的通知图标。打开通知面板，点击新邮件即可阅读。

6.3 撰写和发送邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入 **收件箱**。
2. 点击 **菜单键** > **撰写**。
3. 输入收件人的邮箱地址。
4. 您也可以点击 **菜单键** > **添加抄送/ 密送地址** 添加抄送或密送的收件人。
5. 点击主题并输入邮件的主题。
6. 点击撰写邮件并输入邮件内容。
7. 点击 **菜单键** > **添加附件**，您可以添加存储的图片、音乐、视频、联系人、日历及文件作为邮件的附件。

8. 点击屏幕左下角的**发送**进行发送。

6.4 为邮件添加签名

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入**收件箱**。
2. 点击**菜单键**>**账户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户。
4. 点击**签名**。
5. 输入您想要的签名并点击**确定**。

6.5 添加邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入**收件箱**。
2. 点击**菜单键**>**账户**>**菜单键**。
3. 点击右上角的**添加帐户**可添加新的帐户。

6.6 编辑邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入**收件箱**。
2. 点击**菜单键**>**账户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户可对其进行编辑，进行**常规设置**、**通知设置**及**服务器设置**。

7. 信息

从待机界面，点击  > **信息**，即可打开信息功能。

信息默认以**消息视图**显示。要更改信息的显示模式，请点击**菜单键**>**文件夹视图/消息视图**。

7.1 发送文字短信

1. 打开信息功能。
2. 点击**新信息**或者按菜单键选择**撰写**。
3. 在接收者一栏输入接收方号码。您也可以点击右侧的图标从联系人中选取收件人。
4. 点击键入内容一栏，输入短信内容。
5. 点击**发送**。

7.2 发送彩信

1. 打开信息功能。
2. 点击**新信息**或者按菜单键选择**撰写**。
3. 在接收者一栏输入接收方号码。您也可以点击右侧的图标从联系人中选取收件人。
4. 点击菜单键>附件。



提示：

短信在附件内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除附件内容后，会自动转换为短信。

5. 点击键入内容一栏，输入彩信内容。
6. 点击**菜单键**，插入附件： 照片、拍摄照片、视频、拍摄视频、音频、录音、联系人、日历及幻灯片。
7. 点击**发送**。

7.3 回复信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需回复的短信进入回复界面；文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需回复的短信进入回复界面。

7.4 转发信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需转发的短信打开信息会话内容；文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需转发的短信打开信息会话内容。
3. 长按需要转发的信息，在弹出的**信息选项菜单**中选择**转发**。

7.5 查看信息详情

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需查看的短信打开信息会话内容；文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需查看的短信打开信息会话内容。
3. 长按需要查看详情的信息，在弹出的**信息选项**菜单中选择**查看信息详情**。

7.6 删除信息

7.6.1 删除和某个联系人的整个会话

1. 打开信息功能并查看会话列表。
 2. 长按需要删除的和某个人的整个会话。
 3. 在弹出的对话框中，点击**删除会话**。
- 消息视图中，还有另外一种方式：
1. 打开信息功能并查看会话列表。
 2. 消息视图中，点击**菜单键** > **删除所有会话**。
 3. 在弹出的对话框中点击**删除**。

7.6.2 删除和某条信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 消息视图中，直接点击需删除的短信打开信息会话内容；文件夹视图中，选择**收件箱**，点击需删除的短信打开信息会话内容。
3. 长按需要删除的信息，在弹出的**信息选项**菜单中选择**删**

除信息，在弹出的对话框中点击**删除**。

7.7 更改信息设置

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击**菜单键**> **设置**可对信息进行各项设置。

8. 浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询您的网络服务运营商。

8.1 启动浏览器

从待机界面，点击常用功能区的  图标即可打开浏览器。

8.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

- 点击浏览器地址栏，通过虚拟键盘输入需要打开网页的网址，并点击虚拟键盘上的**去往键**。

8.3 浏览网页时的选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

- 当网页页面大小超过手机屏幕时，点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
- 通过手指开合或者双击的方法放大或缩小网页。
- 点击菜单键>**停止**，停止加载当前页面。
- 点击菜单键>**刷新**，刷新当前页面。
- 点击菜单键>**更多**>**转到主页**，进入到页面导航页面。
- 点击菜单键>**更多**>**添加书签**，可将此页加入到书签。
- 点击菜单键>**退出**，可退出浏览器。
- 点击菜单键>**更多**>**保存网页**，该网页可保存到保存的网页中，可离线阅读。
- 点击菜单键>**更多**>**分享网页**，可通过电子邮件、信息进行分享。
- 点击菜单键>**更多**>**页内查找**，输入需查找的内容，可看到匹配结果信息。
- 点击菜单键>**书签**，可以查看网页浏览书签、历史记录以及历史最多。
- 点击菜单键>**更多**>**设置**，可以更改浏览器的相关设置。

8.4 使用多个浏览器窗口

您可以同时打开多个浏览器窗口，并且可以在各个窗口间切换。

8.4.1 打开新的浏览器窗口

1. 启动浏览器。
2. 点击菜单键>**窗口**，此时当前窗口会以缩略图的形式显示。
3. 在该窗口中，点击新窗口。此时就会打开一个新的浏览器窗口。

8.4.2 切换浏览器窗口

1. 点击菜单键>**窗口**，此时，所有已打开的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。
2. 点击某个缩略图即可切换到该浏览器窗口。

8.4.3 关闭浏览器窗口

1. 点击菜单键>**窗口**，此时，所有已打开的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。
2. 点击某个缩略图右上角的关闭框即可将其关闭。

9. 照相机

您的手机摄像头支持 200 万像素，可用于拍摄照片。您可以将照片设置为墙纸或通过信息、电子邮件以及其他方式分享给他人。



注意：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风

俗习惯。

9.1 拍摄照片

1. 从待机屏幕，点击  > **相机**即可打开相机。
2. 您可以选择屏幕下方进入相机模式。
3. 将镜头对准位置/对象。
4. 点击拍摄照片。

相片拍摄完毕后，点击屏幕右下方的方框可以预览该相片并可以点击照片进行如下操作：

- 通过信息将该相片分享给他人。
- 通过电子邮件将该相片分享给他人。
- 通过 UC 浏览器将该相片分享给他人。

9.2 拍摄视频

1. 从待机屏幕，点击  > **相机**即可打开相机。
2. 您可以选择屏幕下方切换到摄像模式。
3. 将镜头对准位置/对象。
4. 点击开始拍摄视频短片。

5. 点击屏幕右下方暂停拍摄。

5. 点击继续拍摄。

6. 点击停止拍摄视频。

视频拍摄完毕后，点击屏幕右下方的方框可以预览该视频并可以点击菜单>**分享**进行如下操作：

- 通过信息将该相片分享给他人。
- 通过电子邮件将该相片分享给他人。

9.3 设置

选择相机模式拍摄照片时，点击屏幕下方设置区域你可以对相机进行设置。

- 点击可对曝光、色彩效果、取景模式、亮度、照片质量和大小、预览模式、对比度、拍摄模式进行设置，并可以选择还原默认设置。
- 点击可对拍照场景进行缩放设置。
- 点击可对拍照场景进行白平衡设置。
- 点击可对摄像的视频画质进行设置。

10. 图库

您可以打开**图库**查看图片相册。

10.1 查看相册

从待机屏幕，点击  > **图库**可打开图库并查看相册。

图库可显示 SD 卡或您手机中的图片，包括您用相机拍摄的和您从网络或其他位置下载的图片。

10.2 处理图片

10.2.1 查看并浏览图片

1. 点击  > **图库**打开图库并查看相册。
2. 点击列表中的某个相册将其打开。相册中的图片以缩略图的形式显示。
3. 点击一张缩略图可浏览大图。

10.2.2 观看幻灯片

1. 打开一个相册。相册中的图片以缩略图的形式显示。
2. 点击该相册缩略图标，查看图片。
3. 点击屏幕>**播放幻灯片**将相册中的所有图片以幻灯片的形式播放。

10.2.3 编辑图片

通过图库打开您要编辑的图片。

- 点击菜单键>**更多**>**修剪**，可对该图片进行修剪。
- 点击菜单键>**更多**>**向左旋转**，可将该图片向左旋转 90 度。
- 点击菜单键>**更多**>**向右旋转**，可将该图片向右旋转 90 度。

10.2.4 将图片用作联系人图标或壁纸

1. 通过图库打开您要用作联系人图标或壁纸的图片。
2. 点击菜单键>**更多**>**将照片设置为**。
3. 在弹出的窗口中选择壁纸可将图片设为主屏幕壁纸，选择联系人图标可将图片设为联系人图标。

10.2.5 共享图片

1. 通过图库打开您要共享的图片。
2. 点击屏幕>**菜单**>菜单左下角的分享图标可通过信息、电子邮件、UC 浏览器方式将相片分享给他人。

10.2.6 删除图片

1. 通过图库打开您要删除的图片。
2. 点击屏幕>**菜单**>**删除**可删除该图片。

11. 音乐

您可以通过音乐播放器功能欣赏存储在手机或 microSD 卡中的音乐。

11.1 将音频文件复制到您的手机

1. 通过 USB 线将手机连接到电脑。
2. 手机端弹出的 USB 设定界面选择 **USB 存储**。
3. 通过您的电脑将音频文件复制 SD 卡上。

11.2 打开音乐库

11.2.1 打开音乐并查看音乐库

从待机屏幕，点击  > **音乐**，系统会自动扫描您手机上的音频文件。扫描到的音频文件会在列表中显示。

音乐应用打开后，您会看到四个标签页：艺术家、专辑、歌曲和播放列表。

11.2.2 从 SD 卡上删除曲目

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 长按某个曲目。
3. 从弹出的窗口中选择**删除**。
4. 在打开的对话框中点击**确定**。

11.3 打开音乐文件

11.3.1 播放音乐

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击**艺术家/ 专辑/ 歌曲/ 播放列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。

3. 点击该音乐文件开始播放。

11.3.2 将曲目设为铃声

长按音乐库列表中的某一曲目。在打开的菜单中，点击**用作手机铃声**。

或在播放曲目时，点击菜单键>**用作铃声**。

11.4 使用播放列表

您可以创建播放列表，将音乐文件整理成曲目集，以便按自己设置的顺序或随机顺序播放曲目。

11.4.1 创建播放列表

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**，此时播放列表创建成功，且您选择的音乐文件已添加至该播放列表中。

11.4.2 添加曲目到播放列表

1. 打开音乐，并选择歌曲标签页。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。

4. 选择需要添加的播放列表。

11.4.3 从播放列表中移除曲目

1. 打开音乐，并选择播放列表标签页。
2. 点击一个播放列表查看其中的曲目。
3. 长按要从该播放列表中移除的曲目，直至弹出快捷菜单。
4. 点击**从播放列表中删除**。

12. 视频

当手机上存有视频文件时，您可以打开这些文件，欣赏精彩视频。

12.1 查看相册

从待机屏幕，点击  > **电影** 可打开视频库并查看电影。

视频库可显示 SD 卡或您手机中的视频，包括您用相机拍摄的和您从网络或其他位置下载的视频。

12.2 处理视频

12.2.1 播放视频文件

1. 点击  > **电影** 查看视频列表。

2. 点击某个包含视频的相册并查看其中的视频。
3. 点击某个视频可选择**视频播放器或手机视频**进行播放。

12.2.2 共享视频

1. 打开某个包含视频的相册并查看其中的视频。
2. 长按某个视频点击左下角的分享图标可通过信息、电子邮件方式将视频分享给他人。

12.2.3 删除视频

1. 打开某个包含视频的相册并查看其中的视频。
2. 长按弹出列表中点击**删除**。
3. 弹出删除对话框，点击**确定**，即可删除该视频。

13. 其他应用

13.1 闹钟

1. 从待机界面,点击  > **时钟**,点击图标  进入闹钟设置界面。
2. 选择列表中已有的闹钟进入编辑界面或点击屏幕上方的**添加闹钟**进入编辑界面。
3. 设置相应参数并返回。

13.2 日历

1. 从待机界面，点击  > 日历。
2. 点击菜单键可查看天视图、周视图、月视图及日程。
3. 点击菜单键>更多可新建活动、选择日期、清除所有事件和对日历进行设置。

13.3 世界时钟

1. 从待机界面，点击  > 世界时间。
2. 点击**添加城市**。
3. 长按添加到城市时间弹出的删除对话框中点击**确定**，即可从城市列表中删除。

13.4 计算器

1. 从待机界面，点击  > 计算器。
2. 输入数字，选择运算符。
3. 点击等号。

13.5 文件管理器

1. 从待机界面，点击  >文件管理器。
2. 点击文件夹查看手机和 microSD 卡上的文件，并进行管

理。

13.6 记事本

1. 从待机界面，点击  > **记事本**。
2. 点击屏幕右上角  图标添加新的文本。
3. 输入内容点击**完成**。
4. 在记事本列表界面，长按已有的便签可进行**删除**。
5. 在记事本列表界面，点击菜单键可进行**新建记事本、新建文件夹、删除、删除全部、移进文件夹、导出**。

13.7 秒表

1. 从待机界面，点击  > **秒表**。
2. 点击**开始**开始计时。
3. 点击**暂停**暂停计时。
4. 再次点击**开始**继续计时。
5. 点击**记录**可多次计时。
6. 点击**重置**将计时器清零。

13.8 录音机

1. 从待机屏幕，点击  > **录音机**即可打开录音机。
2. 将手机的麦克风靠近您的嘴巴，点击  开始录音。
3. 点击  暂停录音。
4. 点击  停止录音。
5. 点击  回放录音文件。
6. 点击**保存**保存录音文件，点击**放弃**放弃保存录音文件。

13.9 情景模式

从待机界面，点击  > **设置**> **情景模式** > **标准/静音/震动/户外**，**标准和户外**可对设备的振动、音量、手机铃声、通知铃声等各项进行设置。

静音和震动不支持对设备的振动、音量、手机铃声、通知铃声等各项进行设置。

14. 设置

您可以使用设置应用程序配置手机的各项参数进行设置。

14.1 无线和网络

14.1.1 飞行模式

1. 从待机界面，点击  > 设置 > 无线和网络 > 飞行模式。
2. 勾选或取消勾选飞行模式即可打开或关闭。

飞行模式开启后，您的手机将关闭移动、WLAN 等无线连接。

14.1.2 WLAN

在待机界面，点击  > 设置 > 无线和网络，点击或勾选第二行右侧的 **WLAN** 滑块以打开 **WLAN**，打开 **WLAN** 功能后点击 **WLAN** 设置可查看附近的 **WLAN** 热点，并通过 **WLAN** 连接网络。

14.1.3 绑定与便携式热点

从待机界面，点击  > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点，您可以将手机作为便携式 **WLAN** 热点，同时可与多台设备分享手机的数据连接。

14.1.4 虚拟专用网设置

从待机界面，点击  > 设置 > 无线和网络 > 虚拟专用网设置可连接并管理虚拟专用网。

14.1.5 移动网络

从待机界面，点击  > 设置 > 无线和网络 > 移动网络，您可以启用/关闭数据流量及数据漫游、设置接入点名称并选择网络运营商。

- 已启用数据连接：启用/关闭数据连接。
- 接入点名称：查看并添加接入点。
- 网络运营商：选择网络运营商及联网方式。

14.2 设备

14.2.1 通话设置

从待机界面，点击  > 设置 > 通话设置，可对设备的通话进行设置。

- 固定拨号：管理固定拨号功能。您可以启用/停用固定拨号，更改 PIN2 码，或查看固定拨号列表。
- 语音信箱：选择运营商，设置或更改语音信箱号码。
- 快速拨号：设置快速拨号。

- 短信拒接来电：设置呼叫拒接短信。
- 其他通话设置：设置来电转接、呼叫限制和来电等待功能。

14.2.2 声音

从待机界面，点击  > **设置** > **情景模式**，选择标准/户外情景模式后可对设备的声音进行设置。详细信息，请查看 13.9 情景模式。

14.2.3 显示

从待机界面，点击  > **设置** > **显示**可对设备的显示情况进行设置。

- 亮度：调节屏幕亮度。
- 自动旋转屏幕：开启/关闭屏幕旋转时的显示。
- 动画：调整动画设置
- 屏幕超时：调整屏幕自动锁定前的延迟。

14.2.4 应用程序管理

从待机界面，点击  > **设置** > **应用程序>管理应用程序**管理您手机上的应用程序。

- 已下载：已下载安装的应用程序。
- SD 卡中：安装的应用程序所用的存储空间。
- 正在运行：查看和控制当前正在运行的服务。
- 全部：查看和控制所有的应用程序。

14.2.5 存储

从待机界面，点击  > 设置 > 存储可查看并管理手机内置存储卡及外置存储卡的容量使用情况。

- 内部存储空间：可查看可用空间
- SD 卡：可查看总容量、可用空间，卸载 SD 卡和格式化 SD 卡。

14.3 个人

14.3.1 位置服务

从待机界面，点击  > 设置 > 位置与安全可启用 Google 的位置服务。

14.3.2 安全

从待机界面，点击  > 设置 > 位置与安全可管理与您手机安全相关的设置项。

- 设置屏幕锁定：使用无、图案、PIN、密码锁定屏幕。
- 设置 SIM 卡锁定：开启或关闭 SIM 卡锁定，并更改 SIM 卡 PIN。
- 使密码可见：选择是否让密码可见。
- 设备管理器：添加或删除设备管理器。
- 使用安全凭据：允许应用程序访问安全凭证和其他凭证。
- 从 SD 卡安装：从 SD 卡安装加密的证书。

- 清除存储：清除所有内容的凭证存储。

14.3.3 帐户与同步

从待机界面，点击  > **设置** > **帐户与同步**可管理您的个人帐户及同步选项。点击下方的**添加帐户**可以添加公司或电子邮件帐户。点击列表中已有的账户可进行同步等设置。

14.3.4 恢复出厂设置

从待机界面，点击  > **设置** > **隐私权**，点击**恢复出厂设置**可清除手机上的所有数据。

14.3.5 语言和键盘

从待机界面，点击  > **设置** > **语言和键盘**可对系统语言和输入法选项进行设置。

- 选择语言：选择系统语言。
- 用户词典：添加或查看你定义的任何字词。
- **Android 键盘 (AOSP)**：使用 **Android 键盘**并进行设置。
- **谷歌拼音输入法**：使用谷歌拼音输入法并进行设置。
- **搜狗输入法**：使用搜狗输入法并进行设置。

14.4 系统

14.4.1 辅助功能

从待机界面，点击  > **设置** > **辅助功能**可对手机的

辅助功能进行设置。

- 按“电源”按钮结束通话：勾选此项，按**电源键**结束通话。

14.4.2 日期和时间

从待机界面，点击  > **设置** > **日期和时间**可对日期和时间进行设置。

- 自动：勾选使用网络提供的值（需网络支持）。
- 设置日期：关闭自动，您可以手动设置日期。
- 选择时区：关闭自动，您可以手动设置时区。
- 设置时间：关闭自动，您可以手动设置时间。
- 使用 24 小时格式：勾选此项，使用 24 小时制。
- 选择日期格式：从列表中选择您要使用的日期格式。

14.4.3 关于手机

从待机界面，点击  > **设置** > **关于手机**可查看手机的相关信息。

- 系统更新：将系统包拷贝到存储卡中进行系统软件更新。
- 状态消息：查看手机当前的电池状态、电池电量、SIM 卡网络、信号强度、手机网络类型等信息。
- 法律信息：查看相关的法律信息。
- 型号：显示手机型号。
- Android 版本：显示手机所用的 Android 版本。
- 内核版本：显示手机所用的内核版本。
- 软件版本：显示手机所用的软件版本。

- 硬件版本：显示手机所用的硬件版本。

15. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦), 使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线 (例如, 高峰时段网络的流量可能过高, 造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机, 或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号, 或联系网络运营商。
	当地电话线路质量不良。	
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能, 或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。

充电	手机温度低于 0℃或高于 45℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快为手机的电池充电。
自动关机	手机温度超过 60° C。	请将手机移至 0° C 到 45° C 的温度环境下。
(U)SIM 卡错误	(U)SIM 卡故障或损坏。	请将(U)SIM 卡交由网络运营商测试。
	(U)SIM 卡未正确插入。	请正确插入(U)SIM 卡。

	(U)SIM 卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭(U)SIM 卡接点。
无法连接到网络	(U)SIM 卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
无法拨出电话	您已启动固定拨号功能。	请进入固定拨号设置，并选取关来关闭此功能。
PIN 码被锁定	您连续三次输入错误的 PIN 码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您(U)SIM 卡的 PUK 码，请使用 PUK 码解除锁定(U)SIM 卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的数据。

16. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

17. 保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后

15 日内出现质量问题) 可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心(站) 办理检验手续, 经检验符合换机条件的, 可到原购买处进行更换。

中兴通讯授权服务中心(站) 地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证, 请妥善保管。三包凭证请认真填写, 请勿涂改, 否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁, 否则不享受三包服务。



提示:

1. 使用移动电话前, 请仔细阅读使用手册;
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中;
3. 易燃易爆的环境中请关机;
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触;
5. 请使用原装或指定的电池及充电器;
6. 请使用原装或指定的天线, 勿用天线损坏的移动电话;
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好, 如螺钉上的标贴等;
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策, 自三包规定执行日起, 新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中, 原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在, 含义等同于三包凭证。

售后服务热线: 4008809999

中兴通讯网址: <http://www.zte.com.cn>

18. 中兴通讯移动电话三包凭证

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注：

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效（售机单位盖章）。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录，请用户妥善保管。

（贴条码处）

19. 手机三包注意事项

1. 主机和充电器（充电座）保修期为一年，电池保修期为六个月，外接有线耳机保修期为三个月。
2. 手机主机在购买 7 日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
3. 手机主机在购买 8-15 天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
4. 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
5. 附件（电池、充电器、耳机等）的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
6. 保修范围内免收材料费和维修费。

20. 手机保养小常识

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；

- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

21. 安卓手机省电秘籍

- 关掉不必要的软件进程。现在不少软件，虽然表面显示关闭，但是后台仍运行服务。您可以从任务管理器里彻底关掉这些进程和服务。
- 调低屏幕亮度。如果总是在使用手机的话，可以把亮度调暗一点，这样也可以延长电池的续航时间。
- 直接使用手机的省电模式，这个会自动调低屏幕亮度，减少屏幕超时。
- WLAN、背景数据、自动同步，这些设置如果不需要的话可以关掉，这些功能开启的时候也相当耗电。

22. 产品有害物质含量状态说明表

部件 名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二联苯醚 PBDE
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○

主板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

• O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

• X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

注:

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质, 但这些信息可能随着技术发展而不断更新。

2. 注意: 本品标有“×”的原因是: 现阶段没有可供替代的技术和部件, 且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。

3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。



左图为本型号产品的环保使用期限标志, 某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如: 电池单元模块)贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

23. 安全信息及注意事项

23.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃, 请按运营商相关规定挂失(U)SIM 卡, 这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。

- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 开启(U)SIM 卡的 PIN 码。
 - 尽量随身携带。

23.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿点击或覆盖天线区域(手机背部上方区域)，以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

23.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

23.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持

开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。

- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

23.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而

损坏。

- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

23.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

23.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

23.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

23.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

23.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不

能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

23.11 SAR

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：**1.015 W/Kg**，

符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

23.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会

导致触电。

- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

23.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

23.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致

的损失，本公司不承担任何责任。

- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。