

ZTE-C S200

**CDMA 1X 数字移动电话机
使用手册**

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2009 by ZTE Corporation

版本：R1.0

物料代码：079584500376

时间：2009年8月

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为 30mm × 12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费

用。)

服务时间：周一至周五（节假日除外）

上午 8:00 ~ 11:30 下午 1:00 ~ 5:00

查询电话：010-82058767 或 010 - 82050313

（三）短消息验证

1、输入信息：R W # 许可证编号 # 扰码 # 手机串号。

（其中：“R W”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入 R W，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。此费用由 10669500 收取）

您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

关于中兴手机“防伪短信自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- 1、此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

- 2、发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
- 3、短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线4008809999；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

目录

| | | |
|----------|------------------------|-----------|
| 1 | 基本知识 | 13 |
| 1.1 | 简介 | 13 |
| 1.2 | 安全须知 | 13 |
| 1.3 | 安全警告和注意事项 | 14 |
| 1.4 | SAR 值 (电磁辐射比吸收率) | 17 |
| 1.5 | 免责声明 | 18 |
| 2 | 开始使用 | 19 |
| 2.1 | 按键说明 | 19 |
| 2.2 | 界面图标说明 | 24 |
| 2.3 | 技术参数 | 25 |
| 2.4 | 插入 UIM 卡 | 26 |
| 2.5 | 安装电池 | 27 |
| 2.6 | 拆卸电池 | 28 |
| 2.7 | 电池充电 | 29 |
| 2.8 | MicroSD 存储卡 | 30 |
| 2.8.1 | 插入 MicroSD 存储卡 | 30 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 2.8.2 取出 MicroSD 存储卡 | 30 |
| 2.8.3 MicroSD 存储卡注意事项 | 31 |
| 2.9 连接网络 | 31 |
| 2.9.1 开机与关机 | 31 |
| 2.9.2 UIM 卡的解锁 | 32 |
| 2.9.3 连接到网络 | 32 |
| 3 基本操作 | 33 |
| 3.1 拨打电话 | 33 |
| 3.2 接听电话 | 35 |
| 3.3 通话中操作菜单 | 35 |
| 3.4 数据传输 | 35 |
| 3.5 上网功能 | 36 |
| 3.6 功能菜单结构和使用 | 36 |
| 4 文字输入 | 37 |
| 4.1 概述 | 37 |
| 4.2 拼音输入法 | 38 |
| 4.3 笔画输入法 | 38 |

| | | |
|----------|-------------------|-----------|
| 4.4 | 智能英文输入法 | 39 |
| 4.5 | 字母输入法 | 39 |
| 4.6 | 数字输入法 | 39 |
| 4.7 | 符号输入法 | 40 |
| 5 | 名片夹 | 41 |
| 5.1 | 添加姓名 | 41 |
| 5.1.1 | 添加新记录在手机中 | 41 |
| 5.1.2 | 添加新记录在UIM卡中 | 42 |
| 5.1.3 | 更改已有记录 | 42 |
| 5.2 | 查找 | 43 |
| 5.3 | 所有列表 | 43 |
| 5.4 | 群组 | 45 |
| 5.5 | 快速拨号 | 45 |
| 5.6 | 存储状况 | 46 |
| 6 | 消息 | 47 |
| 6.1 | 编写消息 | 47 |
| 6.1.1 | 编写文本短信 | 47 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 6.1.2 编写彩信 | 48 |
| 6.2 查看已接收消息和已保存消息 | 49 |
| 6.2.1 收件箱 | 49 |
| 6.2.2 发件箱 | 51 |
| 6.2.3 草稿箱 | 51 |
| 6.2.4 已发送 | 52 |
| 6.2.5 已保存 | 52 |
| 6.2.6 UIM 卡 | 52 |
| 6.3 设置 | 53 |
| 6.3.1 信息 | 53 |
| 6.3.2 快捷语 | 54 |
| 6.3.3 短信防火墙 | 54 |
| 6.4 空间查询 | 54 |
| 7 设置 | 55 |
| 7.1 情景模式 | 55 |
| 7.2 显示设置 | 56 |
| 7.3 呼叫设置 | 56 |

| | | |
|-----------|-------------------|-----------|
| 7.4 | 安全设置 | 58 |
| 7.5 | 附加设置 | 59 |
| 8 | 百宝箱 | 61 |
| 8.1 | 日程表 | 61 |
| 8.2 | 语音备忘 | 62 |
| 8.3 | 收音机 | 62 |
| 8.4 | 闹钟 | 63 |
| 8.5 | 秒表 | 64 |
| 8.6 | 计算器 | 64 |
| 8.7 | 单位换算 | 65 |
| 8.8 | 世界时 | 65 |
| 8.9 | 掌心服务 | 66 |
| 8.10 | 金山词霸 | 66 |
| 8.11 | 记事本 | 66 |
| 8.12 | 电子书 | 66 |
| 9 | 通话记录 | 67 |
| 10 | 互联星空 | 69 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 11 | 天翼校园 | 70 |
| 12 | 189 邮箱 | 71 |
| 13 | QQ | 72 |
| 14 | 爱音乐 | 73 |
| 15 | 多媒体 | 74 |
| | 15.1 照相机 | 74 |
| | 15.2 摄像机 | 75 |
| | 15.3 影音播放 | 75 |
| | 15.4 数据文件夹 | 76 |
| 16 | 游戏 | 79 |
| | 16.1 激情迷宫 | 79 |
| | 16.2 数字王 | 80 |
| | 16.3 七巧板 | 81 |
| 17 | 故障分析 | 82 |
| 18 | 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表 | 83 |

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择 ZTE-C S200 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本手册中的图片、符号和内容仅供您参考。它们可能和您的手机不完全一致，请参见实物。对本手册中与最新版本不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点以禁用 UIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 修改 UIM 卡的 PIN 号码。
 - 设置手机密码。
 - 尽量随身携带。

1.3 安全警告和注意事项

关于个人使用

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 在助听器、心脏起搏器、植入耳蜗等医用设备旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。
- 在油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 使用手机时如非必要，请不要接触天线区域，这样可能会影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。
- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 非专业人员，请勿自行拆开手机和电池，以免造成人员及设备损伤。
- 禁止对未装入电池的手机充电。
- 紧急呼叫时请确保手机处于开机状态并且在服务区内，在待机界面下输入紧急电话号码，按拨号键呼叫。

电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若沾染到皮肤，应立即用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

路上安全

- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

1.4 SAR 值 (电磁辐射比吸收率)

移动设备的电磁辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国内规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 值不大于 **0.5 W/kg**，符合国家标准 **GB21288 - 2007**。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。

注：适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。

1.5 免责声明






- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失 / 改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于因不当使用非本公司指定的通讯硬件和 / 或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。





2 开始使用



2.1 按键说明



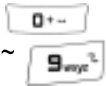

| 按键图标 | 按键名称 | 功能描述 |
|---|-------------------|--|
|  | 拨号键 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 拨打电话及接听来电。 ■ 待机状态下，按此键进入所有电话列表，再按此键将呼出列表中最近一次的号码。 |
|  | 挂机键 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 结束或拒绝来电。 ■ 开机 / 关机。 ■ 菜单界面下，按此键返回待机状态。 |
|  | 左软键 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 待机状态下，按此键进入主菜单。 ■ 执行屏幕左下角显示的选项功能。 |
|  | 右软键 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 待机状态下，按此键进入名片夹功能。 ■ 执行屏幕右下角显示的选项功能。 |
|  | 上 / 下键 (导航键) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 上下滚动光标。 ■ 待机状态下，按上键进入消息菜单，按下键进入铃音菜单。 ■ 待机状态下，按住下键启动 / 解除静音功能。 ■ 游戏状态下作为方向键。 |

| 按键图标 | 按键名称 | 功能描述 |
|---|---------------|--|
|  | 左/右键 (导航键) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 左右滚动光标。 ■ 待机状态下，按左键进入游戏功能。按右键进入下载中心。 ■ 游戏状态下作为方向键。 |
|  | 确认键 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 菜单选项确认。 ■ 文字输入确认。 ■ 待机状态下，按确认键进入浏览器。 |
|  | 0~9 键 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 输入数字和字符。 ■ 单键拨号。 ■ 待机状态下，按住0 键输入“+”号。 |
|  | # 键， * 键 | <p># 键：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 待机状态下，按住#键启动/解除振动模式。 ■ 文字编辑界面，按#键切换输入法。 <p>* 键：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 待机状态下，按住*键锁定手机键盘。 ■ 文字编辑界面，按*键调出符号输入法。 |

| 按键图标 | 按键名称 | 功能描述 |
|---|------|--------------------|
|  | 拍照键 | 待机状态下，按此键进入照相功能。 |
|  | 播放键 | 待机状态下，按此键进入影音播放功能。 |

注意：手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键，保持2~3秒后松开。

上、下、左、右键快捷键功能可通过快捷键设置进行更改（详情请查看7.5附加设置）。

2.2 界面图标说明

| 图标 | 说明 |
|---|--------------|
|  | 信号强度 |
|  | 漫游中 |
|  | 新消息 |
|  | 铃音加振动 |
|  | 振动 |
|  | CDMA 2000 1X |
|  | 键盘锁 |
|  | 静音 |
|  | 闹钟 |
|  | 耳机 |
|  | 影音播放 |
|  | 通话中 |
|  | MicroSD 存储卡 |
|  | 电池电量指示 |

注意：手机中主题设置不同，界面图标会不同，以上图标是伯爵主题下的图标。

2.3 技术参数

| | |
|-----------|--|
| 型号 | ZTE-C S200 |
| 频段 | C D M A 800MHz Cellular (UL824~849, DL869~894) |
| 尺寸(宽×高×厚) | 49.2mm*110mm*13.9mm |
| 重量 | 约 80g (包括 900mAh 锂电池) |
| 显示屏 | 2.0 寸 TFT 26 万色 176*220 |
| 摄像头 | 200 万像素 |
| 支持多媒体格式 | 音频： mp3/AMR/WAV/MIDI 视频： .mp4 (MPEG-4, H.263, QCELP [®] , AMR & AAC) .3gp (MPEG-4, H.263, AMR & AAC) 图片： GIF/JPEG/PNG/BMP 以上格式仅支持标准格式。 |

| | |
|--------|-----------------------|
| 可扩展内存 | 最大 4G 的 MicroSD 存储卡 |
| 电池规格 | 900mAh 锂电池 |
| 持续待机时间 | 约 220h~240h (与网络状态有关) |
| 持续通话时间 | 不少于 300 分钟 (与网络状态相关) |

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物。

2.4 插入 UIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的 UIM 卡 (用户识别卡)。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 UIM 卡的金属平面区域, 一同记录在卡上的还有您在 UIM 卡名片夹和收件箱中存储的相关信息。该 UIM 卡可以放入任意一部 CDMA 手机中使用 (新手机自动读取 UIM 卡)。

1. 关闭手机, 移去电池和其它外部电源。
2. 将 UIM 卡插入 UIM 卡座。注意斜角向上。



注意：

- 安装及移除 UIM 卡前，请确认中断手机与充电器或其它配件的连接并取出电池。
- 请勿接触 UIM 卡金属表面，以免卡片中的信息遗失或遭破坏。
- 请勿折弯或刮伤 UIM 卡。请将卡片远离电流或磁力。

2.5 安装电池

1. 电池装入电池槽，注意先插入有金属触点的一端。
2. 将电池后盖平放在机身上，确保侧面卡钩放入卡槽后上推电池后盖并卡住卡扣。

注意：

- 本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。
- 如果电池的电压太低，手机会自动关机。
- 如果电池一段时间不使用，请将电池从手机上取出并存放在阴凉干燥的地方。



2.6 拆卸电池

- 1 将电池后盖卡扣向下压，然后下推电池后盖，当弹簧扣脱开且电池盖无法下推时，将电池后盖向上即可取下。
- 2 从图示凹槽处向上抬起并取下电池。



2.7 电池充电

1. 先拔出充电器塞子，将充电器的接头插入手机的右侧(注意方向)，将充电器插上电源。
2. 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；关机充电时会有图标提示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
3. 当主屏电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要 2~3 个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 充电完成后断开交流电源插座和充电器与手机的连接。



注意：

- 充电时请将手机置于常温通风处，建议充电的室内环境温度为： -30°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$ 。并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。
- 当手机自动关机或显示警告“电量不足”时，应及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，

电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

2.8 MicroSD 存储卡


ZTE-C S200 手机支持最大 4G 的 MicroSD 存储卡。您可以用 MicroSD 存储卡扩展手机的存储容量，存储更多图像、音乐、录像等文件。

2.8.1 插入 MicroSD 存储卡

- 1 按住挂机键关机。
- 2 滑下后盖，取出电池。
- 3 握住卡片的边缘，使金属面朝下。按照图示方向，小心的将卡片插入，直到卡至定位。
- 4 安装电池，将电池后盖平放在机身上，确保侧面卡钩放入卡槽后上推电池后盖并卡住卡扣。

2.8.2 取出 MicroSD 存储卡

- 1 按住挂机键关机。
- 2 滑下后盖，取出电池。
- 3 按压卡片，使其弹出。
- 4 轻轻将卡片从插槽中取出。

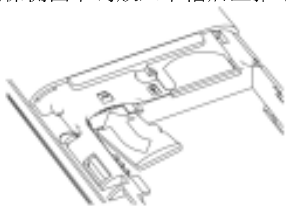

2.8.3 MicroSD 存储卡注意事项

- 正在存储 / 传输数据或已经打开 MicroSD 存储卡上的文件时，不要关闭手机，这样可能导致数据丢失或损坏手机及 MicroSD 存储卡。
- 请不要用手或金属物体碰触 MicroSD 存储卡的金属触点，MicroSD 存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。

2.9 连接网络

2.9.1 开机与关机

要开机或关机，请按住**挂机键**。

开机后手机会自动检验 UIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

请输入手机密码 - 如果设置了手机密码。

输入 PIN 码 - 如果设置了 UIM 卡 PIN 密码。

寻找网络 - 搜索合适的连接网络。

2.9.2 UIM卡的解锁

设置UIM卡的PIN（个人标识号）码可以防止UIM卡和手机的非法使用。

UIM卡解锁方法为：输入密码，按**确认**结束。如连续三次输入错误，UIM卡将被锁定，手机将询问PUK码，请输入正确PUK码后，再根据提示输入PIN码即可。

注意：您的网络供应商会为您的UIM卡设定一个标准的PIN码（4到8位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

密码的具体设置操作请参见“7.4 安全设置”一节。

2.9.3 连接到网络

UIM卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

搜索到网络后手机进入待机状态，您就可以进行拨打和接听电话。

3 基本操作

3.1 拨打电话

待机状态下显示屏左上角的信号指示图标显示网络信号强度，此时可以拨打或接听电话。

- **拨打国内电话：**

使用**数字键**输入电话号码（请加拨区号，某些地区拨打本地号码时不需要加区号），按**拨号键**呼叫。通话结束后按**挂机键**挂断电话。

- **拨打国际电话：**

按住**0 键**输入国际长途电话前缀符号“+”，或用“00”代替，再输入要拨打的国家区号和完整的电话号码，按**拨号键**拨打。

- **IP 拨号：**

当设置 IP 号码后，输入电话号码后，选择**选项**→**IP 拨号**。您所设置的 IP 号码会自动加入电话号码前。

- **从名片夹拨打电话：**

- 1 在待机状态下，按**右软键**进入名片夹。
- 2 使用**导航键**选取联系人。

3 选择联系人电话，按**拨号键**拨打电话。

- **拨打列表中电话：**

正常情况下您拨出和接收到的每一个电话号码都存在手机中，每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看最近的所有通话记录。

- 1 待机状态下，按**拨号键**查看所有电话记录。
- 2 按**上/下键**选取电话号码。
- 3 按**拨号键**拨打电话。

- **拨打电话中使用暂停功能：**

适用于自动语音服务的电话号码或分机号码。

- 1 在待机界面下，输入号码。
- 2 用**确认键**选择**P**或**T**，号码后会加上一个“**P**”或“**T**”，再输入后面的号码。
- 3 按**拨号键**拨出电话，手机先拨出前面的号码。
- 4 如果使用符号“**P**”，接通后，再按**拨号键**，手机将自动拨出后面的号码。如果使用符号“**T**”，接通后，等待3秒钟，手机将自动拨出后面的号码。可以添加多个符号“**P**”或“**T**”。

3.2 接听电话


待机状态下有来电时，手机会根据用户的设置给出相应的提示。通常情况下，屏幕上会显示来电的号码，如果该号码已经保存在名片夹中，则会显示相对应的姓名；同时会有铃声提示或者振动提示。可以按**拨号键**直接接听。按**右软键**选择**无声**，关闭当前的铃声。此外，本机还提供其他接听方式供用户选择，详情可参阅“7.3 呼叫设置”一节。

3.3 通话中操作菜单

通话中，按**左软键**选择**选项**，可进入**名片夹**、**短信息**和**录音菜单**操作；按**确认键**可使用免提，再按一次恢复正常；按**右软键**选择**静音**则将本地的语音静音，再按一次恢复正常。

3.4 数据传输

将手机和计算机连接，传输数据前，请插入 MicroSD 卡。

将**U 盘**设置为开，详见“7.5 附加设置”。用数据线连接手机，计算机。连接成功后， 图标会出现在 Windows 任务栏中。双击我的电脑，可以看见 MicroSD 存储卡移动磁盘。双击在电脑上显示的盘符图标显示文件

夹，所有文件按文件性质存放在不同的文件夹中。如：照片存放在图片文件夹中。

3.5 上网功能

可将手机作为调制解调器与电脑连接，通过手机拨号上网，具体使用说明，请参看手机随附光盘。

3.6 功能菜单结构和使用

- 滚动搜索功能：待机状态下，按**左软键**进入功能主菜单，菜单界面下按**上/下键**或**左/右键**进行选择，按**左软键**或**确认键**确认选择。
- 在功能菜单中，按**左软键**执行屏幕左下角对应的功能，按**右软键**执行屏幕右下角对应的功能。

4 文字输入

4.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、智英输入法、字母输入法、数字输入法和符号输入法。其中字母输入法分为大写字母和小写字母输入。

下表将说明如何在记录和消息中输入字母、数字、汉字和符号。有关使用文字输入模式的更多详细信息请参见下面内容。

| 操作 | 方法 |
|------------------|---|
| 更改输入法 | 按 # 键更改输入法，按 * 键切换到符号输入法 |
| 输入字母 | 在字母输入法下按相应的字母数字键直到显示屏上显示您想要的字母 |
| 输入数字 | 在数字输入法下按相应的数字键 |
| 输入符号 | 在符号输入法下按与您想要的符号相对应的数字键；在智英、字母、拼音输入法下，反复按 1 键输入常用符号 |
| 输入空格 | 按 0 键（在数字输入法下除外） |
| 删除字符 | 按右软键 [删除] |
| 向左/右或上/ 下移动光标 | 按左/右键或上/下键 |

4.2 拼音输入法

选择输入法为**拼音输入法**（屏幕右上角显示为“拼音”），依次按拼音字母对应的数字键直到您想要的拼音字母出现在显示屏上。输入的拼音要符合拼音规则，否则不能输入。

例如：输入“中”，按键 9 4 6 6 4 ，显示屏上出现“zhong”和“xiong”两种选择。按左/右键选择后，按**确认键**确认。

联想输入：在输入了一个字后手机会自动调出常用的字，起到联想作用。按左/右键或上/下键选择想要输入的字，按**确认键**输入。按右软键退出联想状态。

4.3 笔画输入法

选择输入法为**笔画输入法**（屏幕右上角显示为“笔画”），依次按笔画对应的数字键直到您想要的笔画组合出现在显示屏上。输入的笔画要符合笔画规则，否则不能输入。

往往只需要输入字的头几个笔画就可以从选项中看到想要输入的字。

例如：输入“兴”，按键 4 4 3 ，按右键移动到“兴”，按**确认键**输入。此时，手机还可以调出联想的字，按上/下键或左/右键选择。

按**右软键**退出联想状态，回到文字内容显示屏。

4.4 智能英文输入法

选择输入法为**智能英文输入法**（屏幕右上角显示为“**智英**”），该输入法有自动联想功能，只需依次按字母对应的数字键输入直到您想要的单词出现在显示屏上。

如果显示屏上的单词不是您想要的，按**左/右键**或**上/下键**查看其它匹配的单词。找到您想要的单词后按**确认键**。

4.5 字母输入法

选择输入法为**字母输入法**（屏幕右上角显示为“**a b c**”或“**A B C**”），每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。

4.6 数字输入法

选择输入法为**数字输入法**（屏幕右上角显示为“**123**”），按数字对应的按键输入。在其它输入法下，按**拨号键**直接进入数字输入法。

4.7 符号输入法

按 * 键调出符号输入法，按上 / 下键或左 / 右键翻页，并按与符号对应的数字键输入相对应的符号。

注：使用拼音输入法，字母输入法和智英输入法时，快速重复按 1 键可直接选择您需要的常用符号。

5 名片夹

名片夹记录可以保存在手机和UIM卡中。手机中可以保存1000条名片夹记录，每条记录可包括3个电话号码：家庭号码、手机号码、工作号码。保存在UIM卡中时，每条记录中只能保存一个电话号码，记录容量由UIM卡决定。

5.1 添加姓名

5.1.1 添加新记录在手机中

- 1 选择菜单→名片夹→添加→新增名片→手机，将记录保存在手机中。
按上/下键选择不同选项。
- 2 姓名：输入要添加的姓名。
- 3 家庭号码/手机号码/工作号码：输入家庭号码、手机号码、工作号码。
- 4 默认号码：按左/右键选择已输入的家庭号码、手机号码或工作号码为默认号码。
- 5 号码分组：按左/右键选择号码分组为未分组、家庭、亲属、朋友、

商务、同事、同学、俱乐部及VIP。

6. **图像**：按**确认键**进入来电头像设置，可选择名片夹默认头像或数据文件夹头像中的图片作为记录图片。
7. **呼叫提示**：设置记录的来电铃声。按**确认键**进入来电铃音设置，选择预置铃音或自定义来电铃音。定义来电铃声后，呼叫提示显示为用户。
8. **短信提示**：按**确认键**进入短信铃音设置，按**上/下键**选择短信提示铃音。设置后，短信提示显示为用户。
9. 选择**保存**，存储记录。

5.1.2 添加新记录在UIM卡中

1. 选择**菜单**→**名片夹**→**添加**→**新增名片**→**UIM卡**，将记录保存在UIM卡中。按**上/下键**选择不同选项。
2. 输入要添加的姓名。
3. 输入电话号码。
4. 选择**保存**，存储记录。

5.1.3 更改已有记录

1. 选择**菜单**→**名片夹**→**添加**→**存入已有名片**。

2. 按左/右键选择不同群组。按上/下键选择所要更改的记录。按左软键/确认键确认。
3. 选择需要替换的号码，(UIM卡中记录不显示此项内容) 屏幕出现“是否替换”的提示，确认后，可修改具体内容。

5.2 查找

选择菜单→名片夹→查找，选择查找名字、查找号码或查找群组，输入所要查找的具体信息，按确认键进行查找。

5.3 所有列表

选择菜单→名片夹→所有列表，查看所有名片夹记录。按左/右键选择不同群组，按上/下键可选择不同记录，选择选项，可以：

- 添加：添加新的记录。
- 查看详情：查看记录的详细信息。选择电话号码后，选择选项，可进行相应操作。
 - 编辑：可修改姓名、电话号码、默认号码、号码分组、来电头像、来电铃音、短信铃音。(UIM卡中记录仅可修改姓名、号码。)
 - 发送短消息：可向该号码发送文本短信或彩信。

- **发送名片**：将该记录以短信形式发送。
- **拨号**：向该号码拨打电话。
- **IP 拨号**：使用 IP 方式拨打该号码。
- **删除**：删除该号码。
- **复制到手机 / 卡**：将该号码记录复制到手机 / 卡。
- **移动到手机 / 卡**：将该号码记录移动到手机 / 卡。
- **默认号码**：（UIM 卡中记录不显示此项）将该号码设置为本记录的默认号码。
- **设置快速拨号**：（UIM 卡中记录不显示此项）选择一个空的位置，即将这个数字分配给对应的电话号码。
- **拨号编辑**：编辑号码后拨打电话。
- **加入黑名单**：将此号码添加到黑名单中。
- **编辑**：更改记录内容。
- **发送短消息**：可向该记录号码发送文本短信或彩信。
- **拨号**：向该记录号码拨打电话。如果记录保存在手机中，拨打设置的默认号码。
- **删除**：删除该记录。

- **删除所有**：删除所有记录。
- **发送名片**：将该记录号码以短信形式发送。
- **批量处理**：可选择将全部记录在手机和 UIM 卡之间互相复制或移动。复制时，原来位置的记录仍然保留；移动时，原来位置的记录将不再保留。当使用新手机或新 UIM 卡时，可以用此操作将原来的名片夹记录复制或移动到新手机或新卡中。

5.4 群组

可设置，修改群组信息。选择**菜单→名片夹→群组**。查看所有群组。选择**未分组**或**UIM**，按左软键/确认键可以查看成员；选择**家庭、亲属、朋友、商务、同事、同学、俱乐部**或**VIP**，按左软键/确认键可以查看成员、设置铃音、设置短信铃音或改名。

5.5 快速拨号

选择**菜单→名片夹→快速拨号**，可以查看快速拨号。选择一个空的数字，选择**选项→分配**后，从名片夹中选择手机中保存的一个号码，可以将这个数字分配给这个电话号码。按左软键/确认键保存，将该号码设

置为该数字对应的快速拨号号码。待机状态下，按住快速拨号号码对应的数字键可以直接拨打该号码。

5.6 存储状况

选择菜单→名片夹→存储状况，可以查看手机和UIM卡中已经存储的记录数量和可以存储的最大数量。

6 消息

如果网络支持，您的手机可以随意收发文本短信(SMS)、彩信(MMS)和接听语音信箱。具体请咨询当地运营商。

选择**菜单**→**消息**，进入消息菜单界面。或在待机状态下按上**键**进入消息菜单。

收到消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置），消息的保存数目由UIM卡的容量和手机的存储能力决定。

注意：请及时清理收件箱中已读消息，以免影响新信息的接收。

6.1 编写消息

6.1.1 编写文本短信

1. 选择**菜单**→**消息**→**新消息**→**文本短信**。
2. 输入收件人号码，您可以直接用键盘输入或者按**选项**→**名片夹**，在名片夹中选择接收者。按**确认键**，可以添加新的联系人，文本短信可以同时发送给200个接收者。
3. 按下**键**，进入文字编辑区域编写文本短信内容。按**#键**切换输入法，按***键**调出符号输入法。输入方法请参见“4 文字输入”。选择**选项**，可

以：

- **保存至草稿箱：**将文本短信保存至草稿箱中。
- **快捷语：**输入手机中保存的常用消息。
- **签名：**输入手机中保存的签名。
- **网络符号：**输入手机中保存的常用网络符号。
- **信息优先级：**设置消息优先级为正常或高。
- **发送名片：**从名片夹中选择名片信息作为文本短信内容。
- **表情符号：**选择手机中预置的表情符号作为文本短信内容。

4. 按**确认键**，发送文本短信。

注意：部分城市和地区的短消息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的文本短信。

6.1.2 编写彩信

1. 选择**菜单**→**消息**→**新消息**→**彩信**。
2. 输入收件人号码，您可以直接用键盘输入或者按**选项**→**名片夹**，在名片夹中选择接收者。选择**选项**→**抄送 / 密送**，可将彩信发给多个接收者。抄送、密送地址栏最多可添加 10 个接收地址。
3. 按下**键**，输入彩信主题。最多可以输入 40 个汉字。

4. 按下键，输入彩信内容。选择选项，可以：
- 插入：添加彩信的图片、音频、视频等附件。
 - 幻灯片：添加新幻灯片，删除幻灯片，显示上一张幻灯片，显示下一张幻灯片，设置幻灯片放映时间。
 - 预览：预览准备发送的信息内容。
 - 删除项：删除附件。
 - 抄送 / 密送：填写彩信的抄送、密送的接收人。
 - 保存至草稿箱：将彩信保存至草稿箱中。
 - 快捷语：输入手机中保存的常用消息。
 - 签名：输入手机中保存的签名。
 - 网络符号：输入手机中保存的常用网络符号。
 - 信息优先级：设置彩信优先级为正常或高。
 - 发送名片：从名片夹中选择名片信息作为彩信内容。
 - 表情符号：选择手机中预置的表情符号作为彩信内容。
4. 按确认键，发送彩信。

6.2 查看已接收消息和已保存消息

6.2.1 收件箱

收件箱中保存的是您收到的文本短信和彩信。在收件箱中，您可以阅读、回复或转发您收到的消息。

1. 选择**菜单**→**消息**→**收件箱**，您收到的消息将罗列在收件箱界面内。
2. 在消息列表中，选择一条消息，选择**选项**可以进行以下操作：
 - **查看**：查看消息详情。
 - **回复**：回复文本短信或彩信给发件人。
 - **删除**：删除选择的消息。
 - **删除所有**：删除全部消息。
 - **转发**：将消息内容转发给其他联系人。
 - **信息详情**：查看消息的详细信息（此功能仅对彩信有效）。
 - **移动到已保存文件夹**：移动选择消息到已保存文件夹。
 - **移动到UIM卡**：移动消息到UIM卡（此项功能仅对文本短信有效）。
 - **复制到UIM卡**：拷贝消息到UIM卡（此项功能仅对文本短信有效）。
3. 选择您想查看的消息，按**确认键**或选择**选项**→**查看**，查看消息的详细内容。此时，选择**选项**进行以下操作：
 - **回复**：回复文本短信或彩信给发件人。
 - **全部回复**：回复给消息中的所有联系人（此项功能仅对彩信有效）。

➤ **使用聚焦项：**提取消息中的数字串、图片、音频等信息。

注意：消息中，蓝色标出的数字串或者网络地址是使用聚焦项的对象，可以对数字串进行保存，发送消息，呼叫；对网络地址以短信的方式发送或链接该网络地址。

➤ **删除：**删除本条消息。

➤ **转发：**将消息内容转发给其他联系人。

➤ **使用 callback：**保存或呼叫发件人的号码。

➤ **移动到已保存文件夹：**将消息移动到已保存文件夹中。

注意：收件箱中文本短信和彩信的操作并不一致，请根据手机菜单操作。

6.2.2 发件箱

该文件夹存放着您发送失败的信息。

在发件箱中，选择一条消息，选择选项可以删除、删除所有、查看消息详情、发送、编辑、转发、移动到 UIM 卡及复制到 UIM 卡。

注意：转发、移动到 UIM 卡和复制到 UIM 卡功能选项仅对文本短信有效。消息详情功能选项仅对彩信有效。

6.2.3 草稿箱

在草稿箱中，选择一条消息，选择选项可以查看消息详情、编辑、查看、删除或删除所有消息。

注意：消息详情及查看功能选项仅对彩信有效。

6.2.4 已发送

该文件夹存放着您发送成功的消息。

在已发送中，选择一条消息，选择选项，可以转发、查看保存的时间信息、删除所有、删除、编辑、移动到 UIM 卡及复制到 UIM 卡。按确认键，可查看详细内容，此时选择选项，可以编辑、使用聚焦项、删除这条信息。

6.2.5 已保存

在已保存中，选择一条消息，选择选项，可以查看、转发、删除、删除所有信息。按确认键，可查看消息详细内容，此时选择选项，可以回复、使用聚焦项、删除、转发、使用 `callback`。

6.2.6 UIM卡

在 UIM 卡中，选择一条消息，选择选项，可以查看、回复、删除、删除所有、转发、移动到手机及复制到手机。按确认键查看消息详情。

6.3 设置

6.3.1 信息

- 1 选择菜单→消息→设置→信息。
- 2 按上 / 下键选择：
 - 签名：输入签名。
 - 保存至发件箱：将发送失败的消息保存到发件箱中。可选择自动保存、提示保存、不保存。
 - 自动删除收件箱：选择开时，当消息存储空间不够时，自动删除手机中已读消息。
 - 默认输入法：选择默认的输入法是拼音、笔画、智英、**abc**、**ABC** 或 **123**。
 - 自动下载：开启或关闭彩信的自动下载功能。当该功能开启时，收到的彩信会自动下载到您的手机中。
 - 发送报告：设置是否有消息发送报告。
 - 存储位置：选择收到新文本短信时，保存到 **UIM** 卡或是手机中。
 - 短信有效期：设置短信的有效期为一小时、十二小时、一天、三天、一周或网络设置。

- **彩信有效期：**设置彩信的有效期为一小时、十二小时、一天、二天、一周或**网络设置**。
- **回拨号码：**设置回拨电话号码。
- **服务器名称：**设置服务器名称。
- **网关名称：**设置网关名称。
- **网关端口：**设置网关端口。

3. 按**左软键**保存设置。

6.3.2 快捷语

手机内预设的快捷语可以直接插入到您编辑的消息内容中。选择一条快捷语，选择**编辑**可更改快捷语内容，选择**保存**，保存编辑内容。

6.3.3 短信防火墙

可设置**好友名单**、**黑名单**、并进行**当前设置**。在当前设置中，可以禁止所有、仅禁止黑名单、仅允许好友及取消所有限制。

6.4 空间查询

选择**菜单**→**消息**→**空间查询**，可以查询**收件箱可用**、**收件箱已用**、**其他可用**、**其他已用**、**总计**、**UIM**卡空间。

7 设置

7.1 情景模式

手机可以设置**静音、标准、户外、会议和耳机**五种模式。选择一种模式后，选择**选项**，可以：

- **启动**：将所选模式设置为手机当前模式。
- **模式设置**：
 - **提示类型**：可设置来电铃音为**铃声 + 振动、铃音、振动、单嘀音提醒模式、静音、渐强**。
 - **铃音**：可设置来电铃音。
 - **铃音音量**：按**左 / 右键 / 音量键**调节铃音音量大小。
 - **听筒音量**：按**左 / 右键 / 音量键**调节听筒音量大小。
 - **按键音量**：按**左 / 右键 / 音量键**调节按键音音量大小。
 - **短信**：设置短信的**提醒方式、短信铃音、循环提醒及短信音量**。
 - **自动接听**：设置手机震铃**5 秒后、10 秒后自动接听或关闭自动接听**。
(注意：仅耳机模式有此功能。)
- **重命名**：更改模式名称。

7.2 显示设置

- **墙纸设置**：选择手机待机状态的背景，**预置墙纸**中可选择手机本身提供的墙纸，按**左/右键**或**上/下键**选择不同墙纸。**自定义墙纸**中可选择手机或存储卡中的图片。**显示方式设置**中可选择**标准**或**自适应**。
- **背光灯**：选择背光在无操作**10秒**、**20秒**、**30秒**后熄灭。
- **键盘灯**：设置键盘灯的开启时间为**正常模式**、**昼夜模式**或**自定义模式**。
- **亮度**：按**左/右键**调节屏幕亮度。
- **语言**：选择菜单界面显示语言为**中文**或**English**。
- **时间格式**：选择格式为**上午/下午**或**24小时**。
- **机主姓名**：可输入机主姓名，最多可输入**8个汉字**。
- **日期格式**：选择日期格式为**年/月/日**、**月/日/年**或**日/月/年**。
- **待机界面格式**：选择待机界面格式为**默认**或**简单**。
- **主题设置**：可选择**伯爵**或**缤纷**更改菜单外观。

7.3 呼叫设置

- **呼叫转移**：呼叫转移业务允许您将来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

呼叫转移类型有：**立即、遇忙转移、无应答转移、忙 / 无应答转移**和**取消所有**。

选择一种类型后，按**启用**，即激活此功能。可将电话转接至语音信箱或其它号码。按**取消**，取消呼叫转移。按**编辑接入码**，编辑激活或取消呼叫转移的号码。

● **呼叫等待：**

➤ **启用：**激活呼叫等待功能。

➤ **取消：**取消呼叫等待功能。

➤ **编辑接入码：**编辑激活或取消呼叫等待的号码。

激活此功能后，通话时如果有新的呼叫到来，网络会通知您有新的来电，此时可以接听第二个电话，同时保持第一个电话，并能在两个通话之间切换。该功能需要网络支持，具体使用请与网络供应商联系。

● **任意键接听：**设置为开时，可按任意键接听，**挂机键、左 / 右软键**除外。

● **语音加密：**设置语音加密类型为**增强或标准**。

● **国际拨号：**在国际拨号时可选择**自动或人工**。

● **通话计时：**选择开时，手机提示通话时间。

● **呼通提示：**选择开时，电话接通时手机提示。

- 来电防火墙：
 - 好友名单：显示可接听的号码名单。按选择，可添加、编辑、删除、删除所有号码。
 - 黑名单：显示禁止接听的号码名单。按选择，可添加、编辑、删除、删除所有号码。
 - 当前设置：设置当前来电接听类型，包括禁止所有、仅禁止黑名单、仅允许好友、取消所有限制。
- IP 拨号设置：
 - 新增：增加新的 IP 号码。
 - 查看：可查看 IP 号码列表。选择一个号码后，按选项，可以编辑、删除或设定为预设号码。

7.4 安全设置

设置手机的安全选项，以免手机或 UIM 卡被非法使用。

提示：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是 0000，请根据您的需要，更改为自己设置的密码。请务必牢记您设置的密码，否则手机可能无法正常开启，需要付费维修。

输入正确的密码以后，进入安全设置菜单：

- **PIN 密码：** PIN 码可以防止您的 UIM 卡被非法使用。选择开 / 关以开启或关闭 PIN 码保护，选择**更改密码**，修改密码。选择开后，当手机重新开机时，会提示输入 PIN 码，输入正确密码后才能正常使用。

注意： PIN 码如果连续输错**3 次**将锁住 UIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁，请输入正确 PUK 码后，再根据提示输入 PIN 码即可。PIN 码和 PUK 码可能和 UIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

如果连续**10 次**输错 PUK 码，UIM 卡将作废。

- **手机密码：** 手机密码可以防止您的手机被非法使用。可以开、关和更改密码。
- **复位：** 可以清空电话本、恢复出厂设置和清空用户数据。

注意： 恢复手机出厂设置时可能出现手机屏幕没有任何反映的情况，此为正常现象，手机后台进行恢复出厂设置操作需要几秒钟时间。

7.5 附加设置

- **键盘锁：** 选择开时，输入开启键盘锁时间，启用键盘锁功能。
- **提示：** 设置下列情况时，是否提示。
 - **服务区：** 手机进入或离开服务区。
 - **分钟提示：** 通话时，每到一分钟之前发出提示。

- **未接来电提示：**有未接来电时提示。
- **漫游提示：**手机漫游状态改变时提示。
- **版本：**显示手机 **PRL**（漫游列表）版本、软件版本和硬件版本。
- **U 盘设置：**选择为开时，手机中的存储卡可作为 **U 盘**使用。
- **Wap 设置：**查看接入点，并可进行代理设置。
- **快捷键设置：**设置待机状态下**上键**、**下键**、**左键**、**右键**的快捷键功能。
- **飞行模式：**选择开时，您可以在禁止网络业务的时候，使用手机的其它功能应用。
- **节电设置：**设置手机的节电模式。
- **自动开关机：**设置手机的**开机设置**、**关机设置**、并查看**开关机列表**。

8 百宝箱

8.1 日程表

可编辑特定日期的日程计划并存储，选择**闹钟**开时，到预设时间闹钟会进行提示，同时显示**提示语**。按**上/下**、**左/右键**选择日期，允许的日期范围在公历 1970 年 1 月 1 日至 2050 年 12 月 31 日之间。按**选项**进行以下操作：

- **新建日程**：添加新的日程计划。新建日程有**备忘**、**约会**、**纪念日**和**任务**四种类型。选择一种日程类型后，按**上/下键**选择不同选项，按**左/右键**选择选项的不同值，数字直接输入，按**保存**确认。

注意：新建日程的时间不能早于当前时间。

- **按日查看**：显示当天已设置日程的信息。按**选项**，可**查看提示**、**删除日程**或**编辑日程**。
- **查看所有**：显示所有已设置日程的信息。按**选项**，可**查看提示**、**删除日程**或**编辑日程**。
- **删除已过期日程**：删除所有已过期的日程记录。
- **删除所有**：删除所有日程。
- **删除某日前日程**：按**左/右键**选择年、月、日。按**数字键**输入具

体日期，确认后删除该日期以前的日程记录。

- **转至某日**：按左/右键选择年、月、日。按**数字键**输入具体日期，确认后日历转至该日。
- **转至当天**：日历转至当天。
- **起始日设定**：设置日历显示中的每周起始日。

8.2 语音备忘

- 按**左软键**选择**开始**，开始录音；按**暂停**，中止录音；按**继续**，继续录音；按**停止**，录音结束。录音结束后，选择**保存**，保存录音，选择**丢弃**，删除录音。
- 按**确认键**查看录音记录，选择一个文件后，选择**选项**，可以**播放**、**录音**、**查看存储位置**、**重命名**、**设为来电铃音**、**彩信发送**、**删除**、**删除所有**、**查看属性**、**容量信息**。
- 结束后，选择**退出**，返回上级菜单。

8.3 收音机

请插入耳机（选配）使用。

进入**收音机**菜单（注意：如果是初次使用，将自动搜索收音机频

道)，显示当前频道列表。按左/右键选择不同频道收听。按上/下键/音量键调节音量大小。按确认键使用扬声器收听收音机，再次按确认键耳机收听。按选项进行设置：

- **关闭**：关闭收音机。
- **重命名**：对频道列表中显示的当前频道重新命名。
- **频道列表**：显示所有频道。
- **自动搜索**：自动搜索收音机频道。
- **设定频率**：频率值格式为***.*，通过左/右键更改频道，也可通过键盘输入数字（非法值则提示）。
- **新增频道**：频率值格式为***.*，通过左/右键更改频道，也可通过键盘输入数字（非法值则提示）。

注意：在收听状态下有来电时，可接听或拒接来电；有消息时，可以查看消息内容。

8.4 闹钟

设定闹钟在特定时间发出提醒。

- **闹钟设置**：按上/下键依次选择不同选项，按左/右键选择选项的不同值，可设置每日、工作日、每周、单次闹钟。按保存确认。

- **闹钟列表**：显示已设置闹钟的信息。按左/右键在不同闹钟间切换，按选项，可删除和编辑闹钟。
- **懒人模式**：懒人模式打开时，可以设置再响次数设置和再响时间设置。
- **休息日设置**：设置休息日。闹钟类型为工作日闹钟时，在休息日不响铃。
- **删除所有**：删除全部闹钟。

8.5 秒表

可选择分开计或按圈计。

- 选择开始，秒表开始计时。
- 选择停止，停止计时。
- 再选择开始，继续计时；选择清零，清除秒表已有计数。

8.6 计算器

可进行加、减、乘、除运算。

用0~9键输入要计算的数字。根据屏幕提示按上、下、左、右键选择“+”“-”“x”“/”运算，按*键改变数字正负值，按#键输入小数点，按确认键显示计算结果。

| | |
|---|----------|
| / | 除号 |
| - | 减号，数字为负值 |
| = | 等号，计算结果 |
| + | 加号 |
| x | 乘号 |
| . | 小数点 |

注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

8.7 单位换算

可进行长度、温度、功率、速度、重量、面积、体积、容积、能量和压力的单位换算。

8.8 世界时

在世界时界面，按左/右键可查看当前不同城市的时间。按选项可进行本地城市设置和查询相对时间。

8.9 掌心服务

提供客户服务热线。可选择拨出。

8.10 金山词霸

在字符输入处输入查询单词（英文或中文），界面将显示相应的解释和相近词汇。

8.11 记事本

可以新建备忘、查看备忘列表和删除所有备忘。

8.12 电子书

您的手机支持您浏览 `txt` 文件格式的电子书。进入电子书，可以查看手机中存储的电子书。选择选项，可以打开、按名字排列、按时间排列。

9 通话记录

选择菜单→通话记录，进入通话记录菜单界面。查看通话列表：

- 选择所有电话，查看所有电话记录列表。
- 选择未接电话，查看未接来电记录列表。
- 选择已接电话，查看已接电话记录列表。
- 选择已拨电话，查看已拨电话记录列表。
- 选择通话计时，查看相应的通话时间，并且可以计时清零。
- 选择删除所有，可以删除未接电话、删除已接电话、删除已拨电话或删除所有电话。

提示：在待机界面按拨号键可以直接显示所有电话的列表。

在通话列表中，选择一个记录后，按拨号键直接呼叫该号码；选择选项进入选项菜单界面：

- 电话详情：查看姓名、电话号码、通话日期、时间、时长。
- 发送短消息：给此号码发送消息。
- 保存：保存此号码到名片夹。
- 删除：删除本条记录。
- 编辑：编辑号码，保存到名片夹中。

- **黑名单：**将此号码添加到黑名单中。
- **拨号编辑：**编辑号码后拨出电话。
- **IP 拨号：**使用 IP 方式拨打该号码。

10 互联星空

互联星空是中国电信推出的一项互联网应用服务。用户通过互联星空可以享受到影视、游戏、教育、音乐、财经、动漫、杀毒等丰富的互联网应用服务，用户只需通过一次账号登陆就可以进入各地互联星空网站，而无需在每个网站重复身份认证，也就是“一点认证，全国通行”，同时还能够通过快速安全的支付手段订购自己喜欢的节目。

提示：具体使用方法及资费请咨询运营商。

11 天翼校园

天翼校园是中国电信针对校园用户提供的特色网络功能。包括 **UCweb**、校内网、淘宝无线、词霸、校园 **BBS**、号码百事通、手机下载、互联星空、天翼书城、**UIM** 卡应用和客户服务等。这些功能的使用，可能需要额外付费，要获得更多信息请与中国电信联系。

注意：在通话时，不能使用天翼校园。

12 189 邮箱

189 邮箱是中国电信为天翼用户提供的专业电子邮箱服务。客户在申请业务后，可在手机终端通过短信、彩信、WAP、邮件推送客户端等方式随时随地收发邮件。具体使用和资费说明请咨询中国电信。

您的手机提供 WAP 上网功能，进入浏览器后，手机将上网进入主页。取消后，选择打开，输入 URL 地址，进入新的网页；选择选项，可进行：

- 主页：进入主页。
- 历史：查看上网历史。
- 书签：可查看书签列表，添加至书签。
- **Push 消息**：查看 Push 消息。
- 刷新：刷新页面。
- 保存：可以保存图片，保存背景图片，保存背景音乐。
- 保存网页：可以查看已存网页和保存网页。
- 显示地址：显示网页地址。
- 高级选项：可以设置重启浏览器、多媒体设置、清除、滚动模式、发送备份、连接超时、按键响应限时、缓存、Cookies、安全协议和恢复出厂设置。
- 版本：查看浏览器版本。
- 退出：退出浏览器。

13 QQ

手机QQ是中国电信天翼用户使用天翼手机终端登陆腾讯QQ的业务。

提示：具体使用和资费说明请咨询中国电信。

14 爱音乐

“爱音乐 i music”是中国电信推出的一项数字音乐业务。爱音乐数字音乐娱乐服务融合了彩铃、音乐盒、网络试听、音乐下载、音乐资讯、在线搜索、会员服务等多种音乐产品功能。您可通过“爱音乐”随时随地掌握流行音乐的脉搏、快速搜索到您喜欢的音乐，并享受歌曲试听定制彩铃、收藏夹等多种形式的音乐服务。

点击**菜单**→**爱音乐**。选择**选项**，您可以选择**搜索**、**更多功能**、**设置为振铃**、**播放模式**、**播放列表**、**文件属性**或**视图**。具体使用和资费说明请咨询中国电信。

15 多媒体

15.1 照相机

选择菜单→多媒体→照相机进入取景窗口，或直接按拍照键进入取景窗口。按确认键拍照，选择选项，可进行：

- 设置：设置相机的具体参数。
 - 分辨率：可选择**480x640**、**640x800**、**768x1024**、**960x1280**、**1024x1280**或**240x320**。
 - 黑白模式：选择黑白模式为标准、黑白、反色或仿古。
 - 连拍：选择连拍为关或**3张**、**6张**、**9张**。
 - 快门声：设置照相时的快门声。
 - 存储方式：选择储存方式为手机或**T卡**。
 - 自拍：设置自拍时的时间间隔为**3秒**、**5秒**、**10秒**、**15秒**，或关闭自拍方式。
 - 照片质量：设置照片质量为中、高、低。
- 照片浏览：浏览手机或储存卡中的照片。按左/右键选择手机或存储卡，按上/下键选择图片。按选项，可以浏览、重命名、删除、删

除所有、查看属性及容量信息。按**确认键**查看照片，按**确认键**可以放大或缩小照片，选择**选项**，可以全屏、删除图片、彩信发送、设为墙纸、设为联系人头像、缩放及查看帮助信息。

- **录像**：进入录像窗口。

15.2 摄像机

选择**菜单**→**多媒体**→**摄像机**进入取景窗口，按**确认键**开始摄像，选择**选项**，可进行：

- **分辨率**：设置分辨率为**144x176**、**96x128**或**80x96**。
- **拍摄时长限制**：设置拍摄时间为**6秒**、**12秒**、**3分钟**或**无时长限制**。
- **拍摄照片**：转为照片拍摄。
- **浏览视频**：可浏览**手机**或**T卡**中的视频文件。按**选项**，可**播放**、**重命名**、**彩信发送**、**删除**、**删除所有**、**查看属性**和**容量信息**。
- **储存卡信息**：储存卡的详细信息。
- **存储方式**：选择录像存放在**手机**或**T卡**上。

15.3 影音播放

进入媒体播放器界面后，选择**选项**，可进行：

- **查看当前列表：** 查看当前的默认播放列表，按**确认键**播放列表音乐。
- **选择列表：** 当播放列表为空时，选择**选项**→**创建新列表**，输入列表名。确定后，选择**选项**→**逐个添加**，从数据文件夹中选择播放文件，确认后，返回上级菜单。选择**选项**→**逐个添加**，可添加多个音乐文件。
选择**选择列表**，可以查看播放列表，选择一个列表，选择**选项**，可以：
 - **编辑列表：** 选择**选项**，可以**逐个添加或删除**所选。
 - **改名：** 更改列表名称。
 - **删除列表：** 删除所选列表。
 - **设为默认列表：** 将所选列表设置为默认列表。
 - **创建新列表：** 创建新的列表。
- **循环设置：** 设置播放时循环关闭，还是**单曲循环**或**全部循环**。
- **随机设置：** 可关闭、打开随机设置。
- **音效设置：** 设置音效是**默认音效**、**俱乐部**、**摇滚**或**柔和**。
- **扬声器设置：** 可打开、关闭扬声器。
- **帮助：** 查看影音播放的帮助。

15.4 数据文件夹

- **手机**：手机数据文件夹中有：
 - **BREW**：存放 BREW 下载图片、音乐。
 - **WAP**：存放 Wap 下载图片、音乐及视频文件。
 - **照片**：存放照片文件。
 - **录像**：存放录像文件。
 - **录音**：存放录音文件。
 - **彩信附件**：存放彩信附件。
 - **用户**：通过存储卡复制的文件。
- **存储卡**：显示 MicroSD 存储卡中的所有文件夹。
- 在手机或存储卡中，选择一个文件夹，选择**选项**，可以：
 - **打开**：打开文件夹。(手机中仅有此选项。)
 - **重命名**：修改文件夹名称。
 - **删除**：删除该文件夹。
 - **删除所有**：删除所有文件夹。
 - **属性**：查看此文件夹属性。(手机中仅有此选项。)
 - **容量信息**：查看手机 /MicroSD 存储卡容量信息。(手机中仅有此选项。)
 - **格式化**：格式化 MicroSD 储存卡。

- **新建文件夹：** 建立一个新的文件夹。
- 在手机或存储卡中，选择一个文件夹，按**确认键**进入，可查看此文件夹中所有文件，选择一个文件，选择**选项**，可进行：
 - **播放：** 播放该文件。（文件为照片时，显示为**浏览**。）
 - **重命名：** 更改文件名称。
 - **设为来电铃声：** 将该音频文件设为来电铃声。（仅音频文件有此功能。）
 - **彩信发送：** 该文件以彩信附件的形式发送。
 - **删除：** 删除该文件。
 - **删除所有：** 删除文件夹中所有文件。
 - **复制：** 复制文件，按**确认键**选择需要复制的文件，选择**确认**，确认复制到手机 / 储存卡中的具体文件夹，选择**确认**进行复制。
 - **移动：** 移动文件，按**确认键**选择需要移动的文件，选择**确认**，确认移动到手机 / 储存卡中的具体文件夹，选择**确认**进行移动。
 - **属性：** 查看该文件属性。
 - **容量信息：** 查看手机 / MicroSD 存储卡容量信息。
 - **格式化：** 格式化 MicroSD 储存卡。（手机中无此显示。）
 - **新建文件夹：** 建立一个新的文件夹。（手机中无此显示。）

16 游戏

游戏提供**激情迷宫**、**数字王**和**七巧板**。

16.1 激情迷宫

进入游戏，选择是否要打开声音。按任意键进入游戏，按上/下键可以选择：

- **新游戏**：开始游戏，可选择**抢分模式**、**自由模式**、**生存模式**及**教学模式**。

进入游戏后，按上/下/左/右键操纵小球从起点到终点，每操纵上/下/左/右键移动一次，从发生移动动作到停止为一步。途中会遇到一些障碍和机关，每通过一关，计算当前关得分，之后提示是否拿出部分积分参与老虎机，通过老虎机加上或减去当前关卡的积分，得到最后积分。

- **帮助信息**：查看游戏帮助信息。
- **声音设置**：设置声音的开或关，声音为开时，按左/右键设置声音大小。
- **关于我们**：查看软件信息。

- **排行榜**：查看游戏排行榜。
- **退出游戏**：返回上级菜单。

16.2 数字王

进入游戏，选择是否开启音乐。按上/下键可以选择：

- **开始游戏**：开始游戏，选择**简单**、**中等**、**困难**、**专家**或**X**。

进入游戏后，在 81 个格子里会预先填充部分数字，您需要在空白格子中填入 1~9 数字，同时符合此行、此列及此 3X3 区域内的数字不重复。81 个数字全部填充正确后过关。

游戏中，使用上/下/左/右键移动选框定位，使用 1~9 键输入空白格子中的数字，按左软键打开选单，按右软键消除填充的数字。

- **竞速模式**：选择**简单**、**中等**、**困难**、**专家**或**X**。
- **游戏说明**：查看游戏的说明文件。
- **游戏设定**：可设定声音开关、背景选择、字体选择及音乐选择。
- **历史成绩**：查看历史成绩。
- **离开游戏**：返回上级菜单。

16.3 七巧板

七巧板，是中国古代的一种拼板玩具，七巧板中有长方形、平行四边形和三角形。用他们可以拼出千变万化的图形。

进入游戏，选择是否要打开声音。按**任意键**进入游戏，按**上/下键**可以选择：

- **开始游戏**：开始游戏，选择**关卡模式**、**挑战模式**、**随机模式**或**创意模式**。

进入游戏后，按**左/右键**选择七巧板，按**确认键**确认。按**上/下/左/右键**或**2、4、6、8键**上、下、左、右移动图形，按**1键**旋转所选七巧板，按***键**撤销一步。按**确认键**确认七巧板位置。按**#键**撤销所有已拼好的七巧板。

- **排行榜**：查看排行榜。
- **音量设置**：按**左/右键**设置音量。按**右软键**返回上级菜单。
- **帮助信息**：查看帮助信息。
- **关于信息**：查看软件信息。
- **退出**：返回上级菜单。

17 故障分析

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果不能解决请与经销商联系。

1. 开机时提示“输入 PIN”。

请输入与 UIM 卡同时提供给您的 PIN 码，如果您已经更改 PIN 码，请输入新的 PIN。您也可以取消 PIN 码设置，请参见“7.4 安全设置”一节。

2. 开机时提示“请插入 UIM 卡后再开机”。

请检查是否已插入有效的 UIM 卡。

3. 按键操作时无按键音。

请检查情景模式中按键音量设置。

4. 有来电时听不到提示铃音。

请检查情景模式中有关声音的设置。

5. 闹钟时间到时无提示音。

请检查闹钟状态及设置。

6. 无法发送消息。

请查看网络状态。

18 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

| 产品名称/型号 | 无铅手机 | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称(Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) | | | | | |
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 液晶显示组件(包含扬声器) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主板(包含 MIC) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳(包含键盘、侧键) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件(耳机、数据线) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

