Zenfone Go

ASUS_Z00VD (ZC500TG) 使用手冊



T10371 2015 年 9 月 1.00 版

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護,未經華碩電腦股份有限公司(以下簡稱「華碩」)許可,不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內,華碩就本使用手冊,不提供任何明示或默示的擔保及保證,包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證,且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意,華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失(包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失)負責,不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制,所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變,本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 http://support.asus.com,或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容,其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智 慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩之保固及服務:

- (1)本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2)本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

	廢棄物處理	8
	低功率電波輻射性電機管理辦法	8
	本產品使用過度恐傷害視力	8
	ZenTalk 粉絲交流分享論壇	8
1	基本操作	
	<u> </u>	С
	外觀介紹	
	認識 ASUS Phone	
	安裝 micro SIM 卡	
	移除 micro SIM 卡	
	安裝 microSD 記憶卡	
	移除 microSD 記憶卡	
	連接電源充電器	
	是一个。 開放/關閉裝置電源	
		. 18
	關閉裝置電源	
		. 18
	首次使用	19
	Google 帳戶	. 19
	ASUS 帳戶	19
	省電秘訣	19
	使用觸控功能	20
	執行應用程式或選擇項目	20
	移動或刪除項目	20
	滑動頁面或畫面	21
	放大	21
	縮小	22
2	把這裡當作自己的家	
-	Zen Home 功能	23
	桌面	
	an說明	
	個人化桌面	
	應用程式 & 小工具	
	編輯頁面	
	桌布	
	圖示套件	
	轉場動畫	
	桌面字型	
	桌面設定	
	系統設定	

	更多	28
	通知面板	29
	快速設定	30
	設定日期與時間	31
	設定音效	31
3	應用	
3		
	瀏覽器	
	執行瀏覽器	
	分享網頁	
	新增書籤	
	清除瀏覽器快取	
	電子郵件	
	設定電子郵件帳號	
	新增電子郵件帳號	
	會議邀請	
	設定電子郵件為稍後編輯	
	接受或拒絕活動邀請	
	Gmail	
	日曆	
	新增新活動	
	新增日曆帳戶	37
	開啟活動提醒	38
	天氣	39
	執行天氣	39
	天氣主畫面	40
	一週天氣預報	41
	Do It Later	42
	新增待辦工作	42
	設定工作重要性	42
	刪除工作	42
	SuperNote	43
	新增筆記本	43
	圖示說明	44
	開啟雲端同步功能	44
	分享頁面	44
	檔案管理員	45
	檢視內建儲存空間	45
	檢視外接儲存裝置	45
	檢視雲端儲存空間	45
	ASUS WebStorage	
	登入 ASUS WebStorage	

	世界時鐘	48
	鬧鐘	48
	碼表	49
	計時器	50
	華碩小幫手	5 1
4	撥號與聯絡人	
4		
	通話	
	管理 SIM 卡與設定	
	撥打電話	
	來電	
	管理通話	
	通話錄音	
	管理聯絡人	
	執行聯絡人	
	聯絡人設定	
	設定個人資料	
	新增聯絡人	
	設定 VIP 聯絡人	
	設定我的最愛聯絡人	
	匯入/匯出聯絡人	
	將聯絡人整合社群網站帳戶	
	訊息	
	執行簡訊	
	發送訊息	
	回覆訊息	63
5	娛樂	
	使用耳機	65
	~	
	・・・・- 音樂	

	播放雲端音樂	
	新增播放清單	
	執行 FM 收音機	
6	相機與圖片庫	
	使用相機	71
	執行相機	71
	首次使用相機	71
	相機設定	74
	攝錄影機設定	75

	套用相機模式	76
	圖片庫	78
	檢視圖片	78
	變更相片排列	79
	分享圖片	79
	刪除圖片	79
	編輯圖片	79
	檢視照片位置	80
	將活動照片與日曆活動連結	81
7	連線設定與網路應用	
	建立行動網路連線	84
	無線網路連線	84
	開啟無線網路連線	84
	建立無線網路連線	85
	關閉無線網路連線	85
	藍牙功能	85
	開啟藍牙功能	85
	將手機與其他藍牙裝置配對	86
	網路共用	87
	Wi-Fi 無線基地台	87
	藍牙網路共用	89
8	ZenLink	
	認識 ZenLink	90
	Share Link	90
	執行 Share Link	90
	Remote Link	93
	執行 Remote Link	93
	使用 Remote Link	93
9	Zen 獨家工具	
	手電筒	QF
	手電筒設定選項	
	計算機	
	工程模式	
	道手記	
	固定設定	
	錄音程式	
	· 執行錄音程式	
	使用錄音程式	
	使用吸音性巧 檢視錄音清單	
		100
10	安全防護	

保持裝置韌體的最新狀態	104
執行系統更新	104
備份與重設	
####################################	
- 設定快捷鍵	
識別您的手機	
C CD 27 (C)	

廢棄物處理



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個 打叉的垃圾桶標誌表示本產品(電器與電子設備)不應視為一般垃圾丟棄,請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將本產品存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中,有可能造成爆炸的意外。



電池如有更換不正確會有爆炸的危險,並請依照製造商說明書處理使用過的電池。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象

時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合

法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 減少電磁波影響、請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0 W/kg, 送測產品實測值 0.203 W/kg。

本產品使用過度恐傷害視力

- · 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

ZenTalk 粉絲交流分享論壇

(http://www.asus.com/zentalk/tw/)



基本操作

歡迎!

Zen UI 是華碩 Zen 裝置的專屬介面,提供您可與其他應用程式巧妙整合的獨家應用程式,以符合您的個人需求,讓生活更加便利。

O

相機

使用 PixelMaster 影像處理技術,以鮮豔生動和高品質的相片及影片為您捕捉珍貴的每一刻。



Do It Later

電子郵件等應用程式的工作都可以新增至 Do It Later,方便您隨時檢視待辦事項。



華碩小幫手

提供手機功能的疑難排解、應用程式的用戶討論區與常見問題,並可在此獲得相關最新消息。



ZenLink

包括 Remote Link 及 Share Link。讓您方便與其他裝置連線,以分享或接收檔案。


說明: ZenLink 包括的應用程式會依裝置的型號而異。

說明: Zen UI 包括的應用程式會依區域及裝置的型號而異。請點選 ▮▮▮ 檢視裝置中的所有應用程式。

外觀介紹

請參考以下說明認識 ASUS Phone。

認識 ASUS Phone

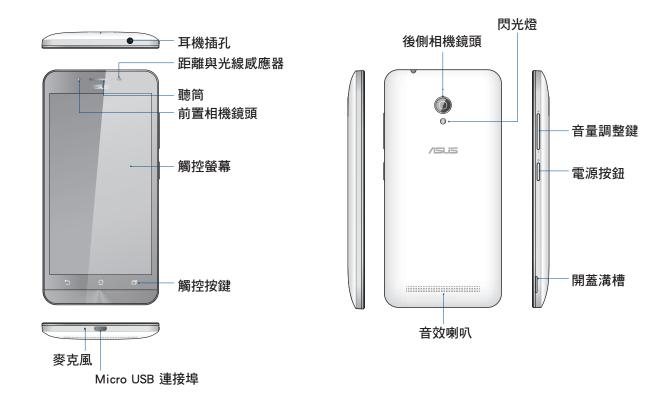

說明:

- · 請打開背蓋以安裝 mirco SIM 卡及 microSD 記憶卡。
- ・Mirco SIM 卡支援 WCDMA、GSM / EDGE。

重要!

- · 使用螢幕保護貼可能會影響距離與光線感應器的功能。當您使用螢幕保護貼時,請留意不要阻擋距離與光線感應器。
- 請隨時保持裝置及觸控螢幕的乾燥。水氣或液體可能會影響觸控螢幕的使用。
- · 請確認 micro SIM 卡及 microSD 記憶卡安裝妥當、背蓋確實蓋好。

安裝 micro SIM 卡

在使用 ASUS Phone 的通話、收發簡訊或使用行動網路功能前,請先安裝 micro SIM 卡。

警告!

- ASUS Phone 僅支援使用 micro SIM 卡。
- · ASUS Phone 需使用 micro SIM 規格的 SIM 卡,請向您的電信業者詢問。若您自行裁剪 SIM 卡,可能會造成 SIM 卡接觸不良,使得 ASUS Phone 無法讀取 SIM 卡。
- · 安裝 micro SIM 卡前請先將 ASUS Phone 關機。
- ・安裝 micro SIM 卡時請小心,以免遺失或損壞 micro SIM 卡。
- · 請勿將 microSD 記憶卡安裝到 mirco SIM 卡插槽。


請依照以下步驟安裝 micro SIM 卡:

- 1. 將 ASUS Phone 關機。
- 2. 找到位於 ASUS Phone 右側機身下方的開蓋溝槽。



3. 請依圖示方向打開背蓋。

警告!打開背蓋時請小心不要損壞背蓋或傷到您的指甲。

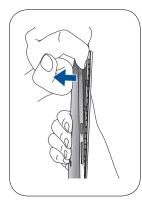

4. 移除電池。



- 5. 將 micro SIM 卡安裝至插槽內。
- 6. 裝回電池與背蓋。

重要! ASUS Phone 需使用 micro SIM 規格的 SIM 卡,請向您的電信業者詢問。若您自行裁剪 SIM 卡,可能會造成 SIM 卡接觸不良,使得 ASUS Phone 無法讀取到 SIM 卡。



說明:

- · ASUS Phone 規格可能因國家或區域而異。
- Micro SIM 卡插槽 1 及插槽 2 均支援 3G/4G 訊號,但無法同時使用 3G/4G 網路功能。

移除 micro SIM 卡

警告! 移除 micro SIM 卡時請小心,以免遺失或損壞 micro SIM 卡。


請依照以下步驟移除 micro SIM 卡:

- 1. 將 ASUS Phone 關機。
- 2. 找到位於 ASUS Phone 右側機身下方的開蓋溝槽。



3. 請依圖示方向打開背蓋。


警告! 打開背蓋時請小心不要損壞背蓋或傷到您的指甲。

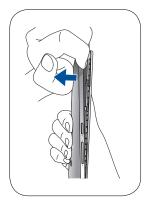

4. 移除電池。



- 5. 按壓想要移除的 micro SIM 卡,將 micro SIM 卡 由插槽中取出。
- 6. 裝回電池與背蓋。

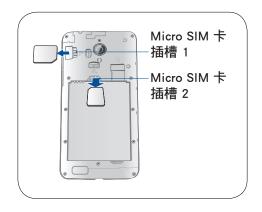

安裝 microSD 記憶卡

ASUS Phone 支援 MicroSD 及 MicroSDHC 規格,容量最高 64GB 的記憶卡。


說明:請使用可相容於 ASUS Phone 的 microSD 記憶卡,以免造成裝置或 microSD 記憶卡損壞。

警告!

- · 安裝 microSD 記憶卡時請小心,以免造成 microSD 記憶卡內的資料遺失或毀損。
- ・請勿將 mirco SIM 卡安裝到 microSD 記憶卡插槽。


請依照以下步驟安裝 microSD 記憶卡:

- 1. 將 ASUS Phone 關機。
- 2. 找到位於 ASUS Phone 右側機身下方的開蓋溝槽。

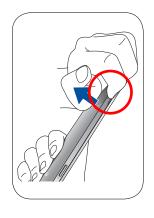

3. 請依圖示方向打開背蓋。

警告! 打開背蓋時請小心不要損壞背蓋或傷到您的指甲。

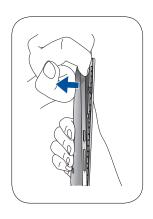

4. 移除電池。



- 5. 將 microSD 記憶卡安裝至插槽內。
- 6. 裝回電池與背蓋。



移除 microSD 記憶卡


警告!

- · 移除 microSD 記憶卡時請小心,以免造成 microSD 記憶卡內的資料遺失或毀損。
- · 移除 microSD 記憶卡前,請由 ▮▮▮ > 設定 > 儲存空間 > 移除外接裝置 以安全移除 microSD 記憶卡。

14 第 1 章:基本操作


請依照以下步驟移除 microSD 記憶卡:

- 1. 將 ASUS Phone 關機。
- 2. 找到位於 ASUS Phone 右側機身下方的開蓋溝槽。

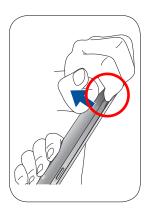

3. 請依圖示方向打開背蓋。

警告! 打開背蓋時請小心不要損壞背蓋或傷到您的指甲。

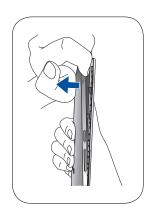

4. 移除電池。



- 5. 按壓想要移除的 microSD 記憶卡,將 microSD 記憶卡由插槽中取出。
- 6. 裝回電池與背蓋。



連接電源充電器

為 ASUS Phone 充電前請先閱讀以下注意事項。


重要!

- · 請使用包裝盒中的電源充電器及 micro USB 訊號線為 ASUS Phone 充電,使用其他電源充電器可能造成裝置故障。
- · 在為 ASUS Phone 充電前,請先撕去 USB 電源充電器和 micro USB 訊號線上的膠膜,以免造成危險。
- 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V 240V , 輸出電壓為 +5.2V===1A, 5W。
- 當在充電模式下使用裝置時,請確認電源充電器是否已經連接至附近的電源插座。
- ·請勿讓 ASUS Phone 完成充電後仍繼續連接電源。某些電子裝置並非設計為能夠超時連接電源。
- · 請勿在 ASUS Phone 上放置任何物品。

警告!充電時請確認電源充電器及 micro USB 訊號線確實連接 ASUS Phone ,以免造成電源充電器、micro USB 訊號線或裝置故障。

請依照以下步驟為裝置充電:

- 1. 請將 micro USB 訊號線 USB 埠連接 USB 電源充電器。
- 2. 請將電源插頭連接至插座。
- 3. 請將 micro USB 訊號線 micro USB 埠連接裝置。

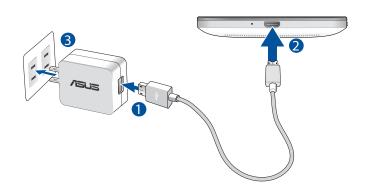

重要!

- ·請避免在溫度超過 35℃(95°F)的環境中為 ASUS Phone 充電。
- · 初次使用裝置之前,請先將電池充電 8 小時以上。
- · 充電圖示請參考以下說明:

低電量 未充電 充電中 充電完成









4. 充電完成後,請將裝置的 USB 訊號線移除。

說明:

- · 充電時使用裝置充電速度會較緩慢。
- · 裝置透過 USB 連接埠連接至電腦充電時,充電速度會較緩慢。
- · 若您的電腦無法提供足夠的功率為裝置充電,請使用包裝盒中的電源充電器連接電源插座以進行充電。

開啟/關閉裝置電源

開啟裝置電源

請長按位於機身上方的電源按鈕,直到裝置震動以開啟電源。

警告!若您在無任何連線能力下遺忘螢幕解鎖圖形時,您只能將 ASUS Phone 恢復原廠設定,這將造成 ASUS Phone 內的所有資料遺失。

關閉裝置電源

請依照以下步驟關閉裝置電源:

- 1. 螢幕關閉時,請按下電源按鈕開啟螢幕。若螢幕鎖定時,請將螢幕解鎖。
- 2. 長按電源按鈕可顯示關機視窗,請選擇 關機 並點選 確定。

設定裝置的休眠模式

當裝置電源開啟時,按一下電源按鈕即可使裝置進入休眠模式。



首次使用

首次開機時,您會看到 Android 的歡迎畫面。請依照畫面上的指示設定 Android™ 作業系統,包括使用語言、輸入法、無線網路連線、帳號與同步、日期與時間等。

您可以利用資料轉移功能,將舊裝置上的個人資料,如聯絡人、日曆、簡訊、書籤 等傳輸到此裝置。

初始化設定時您可以登入 Google 或 ASUS 帳戶,若您沒有 Google 或 ASUS 帳戶也可以立即進行申請。

Google 帳戶

Google 帳戶方便您充分應用 Android 作業系統的以下特色:

- · 隨時隨地檢視並管理個人資訊。
- 自動備分帳戶資料。
- · 隨時隨地利用 Google 相關服務。

ASUS 帳戶

ASUS 帳戶可以讓您獲得:

- · 終生 5GB 免費雲端儲存空間。
- 產品及韌體更新的最新資訊。

說明:點選 **!!! > 設定精靈** 可隨時再次開啟設定畫面。

省電秘訣

善用以下的省電秘訣可以延長裝置的待機時間。

- 關閉未使用的應用程式。
- 未使用裝置時,按一下電源按鈕使裝置進入休眠模式。
- 降低螢幕的顯示亮度。
- 將喇叭維持低音量。
- 關閉無線網路連線。
- 關閉藍牙。
- 關閉螢幕自動旋轉。
- 關閉自動同步。
- 關閉 GPS。

使用觸控功能

您可以於觸控螢幕上,使用觸控功能並透過手指移動以執行應用程式或進行設定。

執行應用程式或選擇項目

- · 點選以執行應用程式。
- 於檔案管理員中點選以選擇並開啟檔案。



移動或刪除項目

- 請點選並長按應用程式或小工具,並拖曳至新位置。
- · 將應用程式或小工具拖曳至畫面上方的 **移除** 即可移除應用程式捷徑。



20 第 1 章:基本操作

滑動頁面或畫面

- · 使用一隻手指可滑動不同桌面、圖片庫中的圖片等。
- 上下捲動畫面以檢視網頁、清單等。



放大

在圖片庫或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉遠,以執行放大畫面的動作。



縮小


在圖片庫或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉近,以執行縮小畫面的動作。



Zen Home 功能

桌面

桌面可以讓您檢視應用程式、提醒與通知、訊息、天氣資訊、系統狀態等。

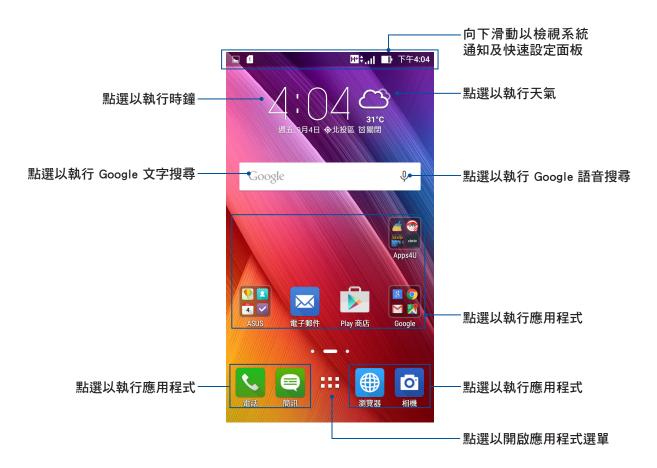

左右滑動螢幕可檢視其他桌面。

說明:新增桌面請參考編輯頁面。

圖示說明

畫面上方狀態列的圖示會呈現裝置的狀態。

III 表示行動網路訊號的強弱 Micro SIM 卡 1 表示不可SIM 卡插槽 1 已安裝 micro SIM 卡 Micro SIM 卡 2 表示 micro SIM 卡插槽 2 已安裝 micro SIM 卡 說明:當 SIM 卡圖示呈現緣色時,表示將此 SIM 卡作為預設網路。 副息表示有未讀訊息 Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 整牙表示藍牙開啟 電量表示電力情形 MicroSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡表示已報取螢幕截圖表示解於可開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 Pi 禁事模式表示靜音模式開啟 pi 表示震動模式開啟 下載表示震動模式開啟 下載表示震動模式開啟	.al	行動網路
□ 表示 micro SIM 卡插槽 1 已安裝 micro SIM 卡 Micro SIM 卡 2 表示 micro SIM 卡插槽 2 已安裝 micro SIM 卡 説明:當 SIM 卡圖示呈現綠色時,表示將此 SIM 卡作為預設網路。 副息表示有未讀訊息 Wi-Fi表示 Wi-Fi 訊號的強弱 整牙表示藍牙開啟 電量表示電力情形 MicroSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡 基示已安裝 microSD 記憶卡 表示已報取螢幕截圖表示已截取螢幕截圖 表示所模式 表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 静音模式 表示解音模式開啟 震動模式 表示震動模式開啟 下載	1111	表示行動網路訊號的強弱
Micro SIM 卡 1 已安裝 micro SIM 卡 Micro SIM 卡 2 表示 micro SIM 卡插槽 2 已安裝 micro SIM 卡 説明:當 SIM 卡圖示呈現綠色時,表示將此 SIM 卡作為預設網路。 副息表示有未讀訊息 Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 監牙表示 基于開啟 電量表示電力情形 MicroSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡 一 養華截圖 表示已截取螢幕截圖		Micro SIM ★ 1
② 表示 micro SIM 卡插槽 2 已安裝 micro SIM 卡 說明:當 SIM 卡圖示呈現綠色時,表示將此 SIM 卡作為預設網路。 副 表示有未讀訊息 ※ Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 ※ 藍牙 表示藍牙開啟 ■ 電量 表示電力情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 基末已安裝 microSD 記憶卡 表示已截取螢幕截圖 ※ 飛航模式 表示飛航模式開啟 ※ Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 ※ 静音模式 表示靜音模式開啟 『 静音模式 表示靜音模式開啟 『 聽動模式 表示震動模式開啟 『 下載		表示 micro SIM 卡插槽 1 已安裝 micro SIM 卡
說明:當 SIM 卡圖示呈現綠色時,表示將此 SIM 卡作為預設網路。 訊息 表示有未讓訊息 ※ Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 ※ 藍牙 表示藍牙開啟 電量 表示電力情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 ※表示已報取螢幕截圖 ※ 飛航模式 表示飛航模式開啟 ※ 以i-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 ※ 靜音模式 表示靜音模式開啟 ※ 靜音模式 表示震動模式開啟 『 下載		Micro SIM ★ 2
記明:當SIM 卡圖示呈現綠色時,表示將此SIM 卡作為預設網路。 □ 訊息 表示有未讀訊息 ※ Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 ※ 藍牙 表示藍牙開啟 □ 表示電力情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 ※ 表示已報取螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 ※ 飛航模式 表示飛航模式開啟 ○ Wi-Fi 熱點 表示 形 其形	2	表示 micro SIM 卡插槽 2 已安裝 micro SIM 卡
 表示有未讀訊息 ₩i-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 藍牙表示藍牙開啟 電量表示電力情形 MicroSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡 登幕截圖表示已截取螢幕截圖 未示於模式表示飛航模式開啟 ※i.Fi 熱點表示 Wi-Fi 熱點開啟 野音模式表示靜音模式開啟 最動模式表示靜音模式開啟 下載 		說明:當 SIM 卡圖示呈現綠色時,表示將此 SIM 卡作為預設網路。
※ Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 ※ 藍牙 表示藍牙開啟 電量 表示電力情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 ※ 統模式 表示飛航模式開啟 ※ Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 章 跨音模式 表示靜音模式開啟 『 静音模式 表示靜音模式開啟 『 東動模式 表示震動模式開啟 下載		訊息
 表示 Wi-Fi 訊號的強弱 整牙表示藍牙開啟 電量表示電力情形 MicroSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡 營幕截圖表示已截取螢幕截圖 承航模式表示飛航模式開啟 ⑥ Wi-Fi 熱點表示 Wi-Fi 熱點開啟 最示 Wi-Fi 熱點開啟 最新模式表示靜音模式開啟 最新模式表示靜音模式開啟 最新模式表示震動模式開啟 下載 		表示有未讀訊息
表示 Wi-Fi 訊號的強弱 substitution		Wi-Fi
* 表示藍牙開啟 電量 表示電力情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 术航模式 表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 ● 靜音模式 表示靜音模式開啟 ■ 靜音模式 表示震動模式開啟 下載		表示 Wi-Fi 訊號的強弱
電量表示電力情形 MicroSD 記憶卡表示已安裝 microSD 記憶卡 螢幕截圖表示已截取螢幕截圖 水航模式表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點表示 Wi-Fi 熱點開啟 ● 靜音模式表示靜音模式開啟 「動華模式表示靜音模式開啟	\D	藍牙
表示電力情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 不航模式 表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 Fi 音模式 表示靜音模式開啟 震動模式 表示震動模式開啟 下載	1	表示藍牙開啟
表示電刀情形 MicroSD 記憶卡 表示已安裝 microSD 記憶卡 螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 飛航模式 表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 泰示 Wi-Fi 熱點開放 表示靜音模式 表示靜音模式 表示靜音模式開放 下載		電量
■ 表示已安裝 microSD 記憶卡 螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖 飛航模式 表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 ● 靜音模式 表示靜音模式開啟 ■ 震動模式 表示震動模式開啟 下載	<u> </u>	表示電力情形
□ 		MicroSD 記憶卡
 表示已截取螢幕截圖 飛航模式 表示飛航模式開啟 ● Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 一 静音模式 表示靜音模式開啟 一 震動模式 表示震動模式開啟 下載 		表示已安裝 microSD 記憶卡
 飛航模式表示飛航模式開啟 ● Wi-Fi 熱點表示 Wi-Fi 熱點開啟 ● 靜音模式表示靜音模式開啟 ● 震動模式表示震動模式開啟 ▼載 		螢幕截圖
表示飛航模式開啟 Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 Final F	ت	表示已截取螢幕截圖
 ● Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟 ● 靜音模式 表示靜音模式開啟 ● 震動模式 表示震動模式開啟 ● 下載 	_	飛航模式 飛航模式
表示 Wi-Fi 熱點開啟 Fi 静音模式 表示靜音模式開啟 E動模式 表示震動模式開啟 下載	1	表示飛航模式開啟
表示 WI-FI 熱點開啟 靜音模式 表示靜音模式開啟 震動模式 表示震動模式開啟 下載		Wi-Fi 熱點
表示靜音模式開啟 震動模式 表示震動模式開啟 下載	((•))	表示 Wi-Fi 熱點開啟
減 震動模式 表示震動模式開啟 下載	4	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
□□□□ 表示震動模式開啟		表示靜音模式開啟
	. . .	震動模式
		表示震動模式開啟
▼ 表示正在下載檔案或應用程式		下載
	<u> </u>	表示正在下載檔案或應用程式

個人化桌面

您可以自行變更桌布、新增應用程式或小工具至桌面、新增頁面等,讓您更方便開 啟應用程式或是檢視資訊。

請長按桌面空白處開啟 管理桌面 選單。



應用程式 & 小工具

在桌面上新增應用程式捷徑方便您快速啟動應用程式,或是新增小工具方便您檢視電子郵件、日曆、電力等資訊。

請依照以下步驟在桌面上新增應用程式捷徑 & 小工具:

- 1. 請長按桌面空白處,選擇應用程式 & 小工具。
- 2. 長按要新增捷徑於桌面的應用程式或小工具,應用程式捷徑或小工具即會顯示於桌面 上,請拖曳應用程式捷徑或小工具到要擺放的位置。

請依照以下步驟移除應用程式捷徑 & 小工具:

- 1. 請長按欲移除捷徑的應用程式或小工具圖示,畫面上方會出現移除。
- 2. 請將應用程式或小工具拖曳至移除即可移除應用程式捷徑或小工具。

說明:您也可以點選 **!!!** 檢視所有應用程式與小工具,並新增至桌面。

建立應用程式資料夾

您可以透過建立資料夾管理桌面上的應用程式捷徑。

請依照以下步驟設定應用程式資料夾:

- 1. 請由桌面上長按應用程式捷徑,並拖曳至其他應用程式捷徑。
- 2. 兩個應用程式捷徑相疊後將合為一個未命名的新資料夾,點選資料夾後可重新命名資料 夾名稱。

編輯頁面

您可以自行新增桌面的頁面,以擺放更多應用程式捷徑及小工具。

請依照以下步驟新增頁面:

- 1. 長按桌面直到 管理桌面 出現,點選 編輯頁面。
- 2. 點選 + 以新增頁面。點選長按頁面並拖曳至 移除 可刪除頁面。


桌布

您可以使用內建的預設桌布、動態桌布,或是瀏覽自己喜愛的圖片作為桌布。 資訊清晰圖層可以變更桌布的色調與透明度,讓您在檢視桌面時不會受到影響。

套用桌布與資訊清晰圖層

請依照以下步驟套用桌布與資訊清晰圖層:

- 1. 長按桌面直到 管理桌面 出現。
- 2. 點選 桌布 並勾選 資訊清晰圖層。
- 3. 點選 🗸 選擇圖層色。
- 4. 完成後點選 套用。

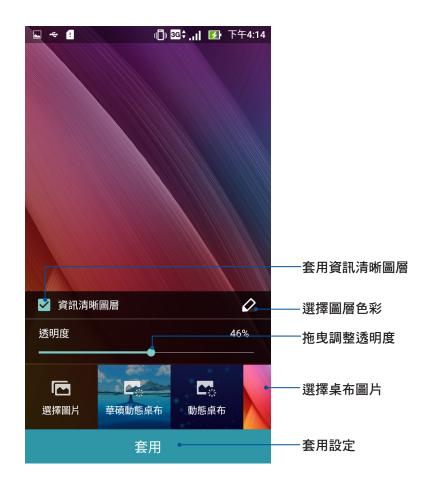

套用動態桌布

請依照以下步驟套用動態桌布:

- 1. 長按桌面直到管理桌面出現,點選桌布。
- 2. 選擇動態桌布後點選 設定桌布。

說明:您也可以由 ******* > **設定 > 顯示 > 桌布** 設定桌布。

圖示套件

您可以自行下載或變更圖示套件。

請依照以下步驟下載圖示套件:

- 1. 長按桌面直到 管理桌面 出現,點選 圖示套件。
- 2. 點選 取得更多 可下載其他圖示套件。

請依照以下步驟變更圖示套件:

- 1. 長按桌面直到管理桌面出現,點選圖不套件。
- 2. 點選要使用的圖示套件,點選 套用。

轉場動畫

您可以自行變更滑動桌布時的轉場動畫。

請依照以下步驟變更轉場動畫:

- 1. 長按桌面直到 管理桌面 出現,點選 轉場動畫。
- 2. 由下方選擇轉場動畫的效果可進行預覽。
- 3. 選擇要使用的轉場動畫後,點選 ← 返回桌面。

桌面字型

您可以自行變更手機使用的桌面字型。

請依照以下步驟變更桌面字型:

- 1. 長按桌面直到 管理桌面 出現,點選 桌面字型。
- 2. 點選 字型大小、圖示文字顏色 和 選擇字型 進行設定。

桌面設定

您可以在此進行主畫面、轉場動畫、所有應用程式、字型等設定。

請依照以下步驟開啟設定選單:

- 1. 長按桌面直到 管理桌面 出現,點選 桌面設定。
- 2. 請點選想要設定的項目進行設定。

系統設定

您可以由此開啟系統設定選單。

更多

您可以由此檢視其他管理桌面選項。

28 第 2 章:把這裡當作自己的家

通知面板

任何應用程式更新、新進電子郵件及裝置狀況都會顯示在通知面板,您可以由通知面板檢視。請從螢幕上方,使用手指由上而下滑動以檢視通知面板。

- 上下滑動通知面板以檢視通知。
- 點選清除,或是左右滑動可將通知或提醒由清單中移除。



快速設定

快速設定面板可以讓您自訂選項,使手機的操作更加輕鬆方便。

請從螢幕上方,使用手指由上而下滑動開啟通知面板後,再次使用手指由上而下滑動以檢視快速設定面板。點選圖示以開啟/關閉各項功能。

說明:藍色表示功能開啟、灰色表示功能關閉。



設定日期與時間

裝置會以行動網路服務供應商提供的時間作為預設值,並顯示於桌面上,您可以自行變更。

請依照以下步驟變更日期與時間:

- 1. 請點選 見 開啟應用程式選單,點選設定>日期與時間。
- 2. 將 自動判斷日期和時間 選取為 關閉、自動判定時區 滑動為關閉。
- 3. 自行設定日期、時間、時區。
- 4. 選擇是否要使用 24 小時格式,並選擇日期格式。

說明:請參考 時鐘。

設定音效

您可以選擇預設的設定檔,並設定通知及其他系統音效。。

請依照以下步驟設定音效:

- 1. 請點選 ▋██ 閉啟應用程式選單,點選 設定 > 音效通知。
- 2. 請選擇要設定的選項進行設定。

瀏覽器

採用整潔及直覺設計的瀏覽器,方便您以高速瀏覽網頁。瀏覽器具備智慧閱讀功 能,讓您可以輕鬆閱讀感興趣的線上或離線網頁內容不受廣告干擾,並可進行筆記或 標註。

重要!使用瀏覽器前請先建立網路連線。

執行瀏覽器

您可以透過以下方式執行瀏覽器:

- 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 瀏覽器。



分享網頁

您可以經由電子郵件、雲端空間、藍牙等方式分享網頁。

請依照以下步驟分享網頁:

- 1. 執行瀏覽器,開啟想要分享的網頁。
- 2. 由右上角點選 → 分享網頁。
- 3. 選擇想要使用的分享方式。

新增書籤

您可以將喜愛的網頁或網站新增為書籤,以方便日後快速開啟。 請開啟想要新增為書籤的頁面或網站,由右上角點選 **□ > 儲存至書籤**。

清除瀏覽器快取

清除暫存於本機的快取內容與資料庫,可以提升瀏覽器的執行效能。 **請依照以下步驟清除瀏覽器快取**:

- 執行瀏覽器,由右上角點選 → 設定 > 隱私權與安全性 > 清除快取。
- 2. 點選 確定。

電子郵件

電子郵件功能方便您同時管理數個電子郵件帳號、輕鬆閱讀郵件。

重要!使用電子郵件功能前請先建立網路連線。

設定電子郵件帳號

請依照以下步驟設定電子郵件帳號:

- 1. 請由桌面點選 電子郵件。
- 2. 請選擇郵件提供者。
- 3. 請輸入電子郵件地址和 密碼後請點選下一步。

說明:裝置將自動進行相關的伺服器設定,請耐心等候。

- 4. 請進行帳戶設定後點選下一步。

新增電子郵件帳號

請依照以下步驟新增電子郵件帳號:

- 1. 請由桌面點選 電子郵件。
- 2. 請由右上角點選 > 設定,點選 + 以新增電子郵件帳號。
- 3. 依照 設定電子郵件帳號 的步驟 2 至 5 新增電子郵件帳號。

會議邀請

透過電子郵件的會議邀請功能,您可以直接由裝置上發信給其他參加者。

請依照以下步驟進行會議邀請:

- 1. 請由桌面點選 電子郵件。
- 2. 請由右上角點選 → 會議邀請。
- 3. 請輸入活動名稱及地點。
- 4. 請設定活動時間。
- 5. 請輸入邀請對象。

說明:您也可以由日曆中發出電子郵件給其他參加者,請參考日曆。

- 6. 由提醒可設定活動前多久的時間會接到系統通知。
- 7. 完成後點選 🗸 儲存並離開。

設定電子郵件為稍後編輯

您可以將要回覆的電子郵件作為新工作新增到 Do It Later,以提醒自己回信。

請依照以下步驟設定稍後編輯:

- 1. 請由桌面點選 電子郵件。
- 2. 開啟要回覆的電子郵件,並開啟回覆介面。
- 3. 由右上角點選 ≥ 7 稍後編輯。
- 4. 郵件會自動新增到 Do It Later,請由 Do It Later 中開啟。

接受或拒絕活動邀請

設定電子郵件帳號後,您可以發出或接受活動邀請。當您接受來自電子郵件的活動激請後,活動將會自動同步到日曆中。

重要!使用電子郵件功能前請先建立網路連線。

請依照以下步驟接受或拒絕活動邀請:

- 1. 請點選活動激請的電子郵件。
- 2. 請點選 是、不確定 或 否,您的回覆會自動傳送給主辦人。



Gmail

Gmail 功能方便您快速地登入 Gmail 帳號收發電子郵件。

請依照以下步驟設定 Gmail 帳號:

- 1. 請由桌面點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 Gmail。
- 2. 請點選 觀看影片 了解 Gmail 功能,或是點選 我知道了 緊過。
- 3. 請點選 登錄您的電子郵件地址,並選擇帳戶類型後點選確定。
- 4. 請輸入您的電子郵件後點選繼續,或是點選或是建立新帳戶。
- 5. 請輸入 密碼 後點選 繼續。手機將自動與 Google 伺服器連線進行相關設定。
- 6. 登入帳戶即表示同意服務條款與隱私權政策,點選接受。
- 7. 請設定 Google 服務後點選 繼續。
- 8. 請點選 前往 GMAIL 以進入收件匣。

36 第3章:應用

日曆

您可以將重要活動儲存在日曆中,並可以新增說明、邀請對象等,也可以設定提醒 與倒數,確保您不會遺忘重要活動。

新增新活動

請依照以下步驟新增新活動:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 日曆。
- 2. 請由下方點選 + 以新增活動。
- 3. 請輸入活動名稱及地點。
- 4. 請設定活動時間。
- 5. 請輸入邀請對象。
- 6. 由提醒可設定活動前多久的時間會接到系統通知。
- 7. 完成後點選 🗸 儲存並離開。

新增日曆帳戶

您可以將其他帳戶新增至裝置中,方便您在日曆中檢視所有帳戶的活動。

請依照以下步驟新增日曆帳戶:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 日曆。
- 2. 請由右上方點選 > 帳號。
- 3. 請點選 + 新增帳戶。
- 4. 請選擇要新增的帳戶,並依螢幕上的指示完成新增帳戶。

開啟活動提醒

開啟活動提醒的功能,以在會議或其他重要活動前獲得系統通知。

請依照以下步驟開啟活動提醒:

- 1. 請點選 📲 開啟應用程式選單,點選 日曆。
- 2. 請由右上方點選 ≥ 帳號。
- 3. 請點選想要開啟活動提醒的帳戶。



天氣

天氣功能可以讓您依 1 小時到 12 小時的更新頻率,隨時檢視所在地或其他位置的 天氣資訊。透過天氣小工具,也能輕鬆檢視一週天氣預報。此外,也能利用天氣功能 檢視紫外線等級、溼度、降雨機率等詳細天氣資訊。

執行天氣

請依照以下步驟執行天氣:

- 1. 請確認已完成以下設定:
 - · 在室內時 Wi-Fi 或行動數據開啟,在室外時 GPS 功能開啟。
 - · 由 📲 > 設定, 開啟 定位。
- 2. 您可以依照以下任一方式執行天氣:
- · 請由桌面點選 **# #** 開啟應用程式選單,點選 **天氣**。
- 請由桌面點選天氣圖示。



- 3. 點選 → 編輯 > + ∘
- 4. 在搜尋欄位中輸入城市或地區進行搜尋。
- 5. 搜尋的城市或地區會自動加入位置列表,開啟天氣功能後,在螢幕上左右滑動即可檢視 天氣資訊。

天氣主畫面

您可以檢視位置列表中地區的即時天氣,並經由日曆等檢視天氣預報。




一週天氣預報

除了即時天氣資訊外,您也可以利用天氣小工具檢視一週天氣預報。

請依照以下步驟檢視一週天氣預報:

- 1. 請由桌面點選 ### 開啟應用程式選單,點選 小工具。
- 2. 請選擇 天氣 4×2 並拖曳至要擺放的位置。
- 3. 請選擇城市、設定背景後,點選完成。

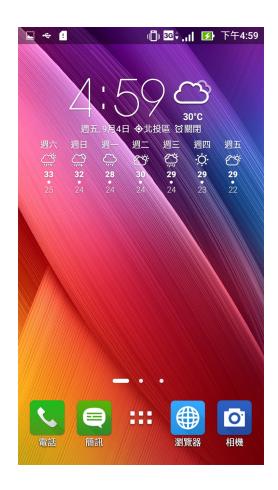

Do It Later

Do It Later 可以讓您快速記下待辦事項,使時間管理更有效率。 您可以將電子郵件設定為 稍後再讀 或 稍後編輯,方便您隨時檢視待辦事項。 首次使用 Do It Later 時,您可以選擇與 Google Tasks 進行同步。

說明:部分第三方應用程式也可支援使用 Do It Later。

新增待辦工作

請依照以下步驟新增待辦工作:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選 Do It Later。
- 2. 請由下方點選 +,輸入詳細內容後請點選 ✓。

設定工作重要性

您可以自行設定工作的重要性以方便管理。

請依照以下步驟設定工作重要性:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選 Do It Later。
- 2. 找到要設定重要性的工作,點選 🗘。
- 3. 將重要性設定為一般或高。
- 4. 點選 ✔ 儲存變更。

說明:設定為高重要性的工作會出現 ! , 可以讓您快速辨別工作。

刪除工作

您可以自行將已完成或不必要的工作刪除。

請依照以下步驟檢刪除工作:

- 1. 請點選 見聞 開啟應用程式選單,點選 Do It Later。
- 2. 找到要刪除的工作,點選 ♦ 。
- 3. 點選 前 , 點選 確定 以刪除工作。

SuperNote

SuperNote 可以方便您使用手機書寫。您可以利用 SuperNote 書寫筆記、發送文字訊息、素描、繪製附帶影音檔案的電子賀卡或是日記等。

請點選 開啟應用程式選單,點選 SuperNote。

首次開啟 SuperNote 時請左右滑動閱讀使用說明,或是也可以點選 略過。

新增筆記本

請依照以下步驟新增筆記本:

- 1. 請點選 📲 開啟應用程式選單,點選 SuperNote。
- 2. 請由下方點選 +。
- 3. 請選擇空白筆記本或選擇模板。
- 4. 輸入筆記本名稱並選擇版面樣式後,接著即會出現套用樣式的空白筆記。



圖示說明

出現的圖示會依選擇的模式而異。

- 鍵盤模式
- **全** 手寫模式
- **塗鴨模式**
- ★ 使用鍵盤或手寫模式時,點選此圖示以選擇筆畫粗細、顏色
- 使用塗鴨模式時,點選此圖示以選擇筆畫工具、筆刷顏色、粗細
- ◆ 使用塗鴨模式時,點選此圖示以使用橡皮擦
- **迪** 插入物件
- 1 新增頁面

開啟雲端同步功能

請依照以下步驟開啟雲端同步功能:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 SuperNote。
- 2. 請長按筆記本,點選 開啟雲端同步功能。
- 3. 請輸入 ASUS WebStroage 的帳號登入,或是註冊新帳號。
- 4. 開啟雲端同步功能後,筆記本上會出現雲端同步圖示。

分享頁面

請依照以下步驟分享頁面:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選 SuperNote。
- 2. 請開啟筆記本,長按想要分享的筆記頁面,點選分享。
- 3. 請選擇分享的格式。
- 4. 請選擇要使用的分享工具。
- 5. 請依照螢幕指示完成分享。

檔案管理員

檔案管理員可以幫助您快速且方便地管理內建儲存空間及外接儲存裝置內的檔案資料。

檢視內建儲存空間

請依照以下步驟檢視內建儲存空間的檔案資料:

- 1. 請由桌面點選 〓〓 開啟應用程式選單,點選 檔案管理員。
- 2. 請點選 > 內建儲存空間。
- 3. 請點選要檢視的資料夾或檔案。
- 4. 點選 🕞 即可返回至上一層選單。

檢視外接儲存裝置

請依照以下步驟檢視外接儲存裝置的檔案資料:

- 1. 請由桌面點選 | 開啟應用程式選單,點選 檔案管理員。
- 2. 請點選 = > SD 卡。
- 3. 請點選要檢視的資料夾或檔案。
- 4. 點選 🕞 即可返回至上一層選單。

檢視雲端儲存空間

請依照以下步驟檢視雲端儲存空間的檔案資料:

- 1. 請由桌面點選 〓〓 開啟應用程式選單,點選 檔案管理員。
- 2. 請點選 三 ,點選想要檢視的雲端儲存空間,並登入雲端儲存空間帳戶。

重要!檢視雲端儲存空間前請先建立網路連線。

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage 提供雲端網路硬碟空間,方便您隨時存取、同步或分享個人檔案與資料。此應用程式亦提供新增筆記、拍照、使用錄音或錄影功能,並可直接儲存於您的 ASUS WebStorage 帳戶。

說明:

- · 您必須登入 ASUS WebStorage 的帳戶才能使用此應用程式,若您無帳戶,請先註冊帳戶。
- · 在使用 ASUS WebStorage 前,請確認手機已建立網路連線。

登入 ASUS WebStorage

請依照以下步驟登入 ASUS WebStorage:

- 1. 請由桌面點選 開啟應用程式選單,點選 WebStorage。
- 2. 請左右滑動檢視說明畫面後,點選開始。



- 3. 請點選登錄登入 ASUS 帳戶,或是點選註冊建立新帳戶,您也可以點選使用GOOGLE ID註冊。
- 4. 請輸入使用者名稱和密碼後,點選登入。

時鐘

時鐘功能可以讓您設定時區、鬧鐘,並可以將裝置作為計時器使用。

執行時鐘


您可以透過以下兩個方式執行時鐘:

- · 請點選 **===** 開啟應用程式選單,點選 **時鐘**。
- 請由桌面點選時間。



世界時鐘

請點選 # 以設定時間。

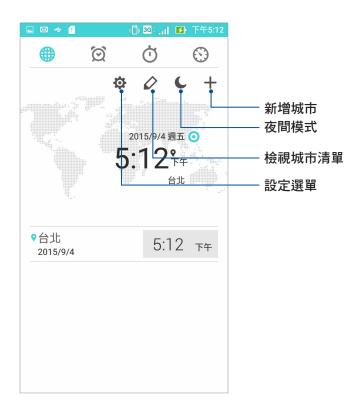

鬧鐘

請點選 💆 以設定鬧鐘。



碼表

請點選 🗴 以使用碼表。



計時器

請點選 🕚 以使用計時器。

設定計時器

請依照以下步驟設定計時器:

- 1. 請點選 📲 🖁 開啟應用程式選單,點選 時鐘 > 🕥。
- 2. 請使用螢幕上的數字鍵輸入時間,點選開始。



華碩小幫手

華碩小幫手提供手機功能的疑難排解、應用程式的用戶討論區與常見問題,並可在 此獲得相關最新消息。

請依照以下步驟執行華碩小幫手:

- 1. 請由桌面點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 華碩小幫手。
- 2. 請點選您想要閱讀的項目。



撥號與聯絡人

通話

管理 SIM 卡與設定

您可以在手機上管理 SIM 卡功能,包括啟用/關閉 SIM 卡、設定 SIM 卡名稱、設定 預設 SIM 卡等。

請點選 見見 開啟應用程式選單,請點選 設定 > SIM 卡 開啟設定選單。



重新命名 SIM 卡名稱

您可以自行命名 SIM 卡名稱、設定顏色以方便辨別兩張 SIM 卡。

請依照以下步驟重新命名 SIM 卡名稱:

- 1. 請點選 見 開啟應用程式選單,點選 設定 > SIM 卡。
- 2. 點選 SIM 卡插槽 1 或 SIM 卡插槽 2。
- 3. 輸入新名稱、設定顏色後點選確定。

設定偏好 SIM 卡

您可以自行設定行動數據、通話及簡訊的偏好 SIM 卡。

行動數據

開啟行動數據時,手機會使用設定的偏好 SIM 卡連線。 請點選 **行動數據** 並選擇要使用的 SIM 卡。



通話

撥打電話時,手機會使用設定的偏好 SIM 卡撥號。 請點選 **通話** 並選擇要使用的 SIM 卡。



重要!本功能僅支援由聯絡人撥號時使用。

簡訊

傳送簡訊時,手機會使用設定的偏好 SIM 卡發送。 請點選 **簡訊** 並選擇要使用的 SIM 卡。



撥打電話

您可以使用多種方式以手機撥打電話,例如由聯絡人清單、智慧撥號、我的最愛聯 絡人等。

說明:管理聯絡人的說明請參考管理聯絡人。

執行電話功能

請使用以下任一方式開啟電話功能:

- ・ 點選 🤳 。
- · 請點選 聞聞 開啟應用程式選單,點選 電話。

輸入電話號碼撥打電話

請依照以下步驟輸入電話號碼撥打電話:

- 1. 請開啟電話,使用數字鍵盤輸入電話號碼。
- 2. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

說明:您可以自訂 SIM 卡名稱,請參考 管理 SIM 卡與設定。

撥打分機號碼

當您撥打附帶分機的電話號碼時,您可以利用以下方式省略語音系統。

經由確認視窗撥打分機號碼

請依照以下步驟經由確認視窗撥打分機號碼:

- 1. 請開啟電話,使用數字鍵盤輸入電話號碼。
- 2. 請長按#鍵以輸入分號;,在分號後方輸入分機號碼。
- 3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
- 4. 書面上出現詢問是否撥打分機的視窗時,點選是。

自動撥打分機號碼

請依照以下步驟自動撥打分機號碼:

- 1. 請開啟電話,使用數字鍵盤輸入電話號碼。
- 2. 請長按 * 鍵以輸入逗號, 在逗號後方輸入分機號碼。
- 3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
- 4. 電話撥通後手機會自動撥打分機號碼。

智慧撥號

您只需簡單輸入號碼或姓名,手機就會自動找出相關聯絡人。找到符合的聯絡人 後,點選聯絡人即可撥打電話。

請依照以下步驟使用智慧撥號:

- 1. 請開啟電話,使用數字鍵盤輸入部分電話號碼或姓名。
- 2. 由自動列出的聯絡人清單中,點選聯絡人進行撥號。
- 3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

透過聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過聯絡人撥打電話:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選通訊錄。
- 2. 輸入電話號碼或姓名找尋想要撥打電話的聯絡人。
- 3. 選擇聯絡人,點選電話圖示即可撥打電話。

說明:點選 要顯示的聯絡人 可以檢視特定帳戶的聯絡人。

透過我的最愛聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過我的最愛聯絡人撥打電話:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選通訊錄。
- 2. 點選 ★ 檢視我的最愛聯絡人。
- 3. 選擇聯絡人,點選電話圖示即可撥打電話。

來電

來電時手機螢幕會自動亮起,顯示畫面會依手機的狀態而異。

接聽電話

請視手機狀態依照以下方式接聽電話:

- · 手機為解鎖時,點選接聽可接聽來電,點選拒絕可拒接來電。
- · 手機為鎖定時,拖曳 至 ♥ 可接聽來電,拖曳至 ፫ 可拒接來電。點選 以短信 拒接,可選擇並發送簡訊給對方。

管理诵話記錄

您可以由通話記錄裡撥打近期的通話號碼、檢視未接來電、新增為聯絡人等。

將電話號碼新增為聯絡人

您可以將電話號碼作為聯絡人資訊儲存。

請依照以下步驟將電話號碼新增為聯絡人:

- 1. 請開啟電話後,點選 Щ 檢視通話記錄。
- 2. 點選電話號碼前方的 🥠 ,點選 👥 。
- 3. 點選 建立新聯絡人,或是選擇現有聯絡人以儲存為現有聯絡人的新資訊。

撥打最近一次的通話號碼

請依照以下步驟撥打最近一次的通話號碼:

- 1. 請開啟電話。
- 2. 點選通話鍵以顯示最近一次的通話號碼,再次點選 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

通話設定

接聽電話時,螢幕上出現的選單說明如下。



擴音

點選以開啟或關閉擴音。



麥克風

點選以開啟或關閉麥克風。當麥克風關閉時,您可以聽見對方聲音,但對方 聽不見您的聲音。



保留

保留已接聽的電話。



多方通話

若您的電信公司提供多方通話服務,點選此圖示以在通話中新增聯絡人。

說明:

- · 多方通話的參加人數會依電信公司提供的服務而異,請向您的電信公司詢問。
- 請參考 管理通話。



SuperNote

點選以執行 SuperNote,方便您在通話期間同時記事。

說明:請參考 SuperNote。



錄音

進行通話録音。

重要!依據法律規定,在進行電話錄音前應徵詢對方同意。

說明:請參考 通話錄音。



數字鍵盤

開啟數字鍵盤。



我的最愛聯絡人

開啟我的最愛聯絡人。

管理通話


手機可以讓您同時撥打或接聽兩通電話,方便您透過多方通話召開商務會議、群組 討論等。

接聽第二通來電

當您在通話時有第二通來電時,手機會以嘟嘟聲提示。點選接聽可接聽第二通來電。

切換來電

點選聯絡人圖示可在兩通電話間切換。

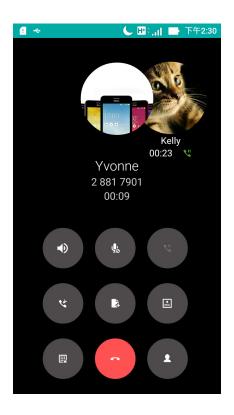

通話錄音

您可以進行通話錄音,以將通話內容儲存為音訊檔案。

請依照以下步驟進行通話錄音:

- 1. 撥打電話號碼或聯絡人,等待對方接聽電話。
- 2. 點選 運 進行通話錄音。

重要!依據法律規定,在進行電話錄音前應徵詢對方同意。



- 3. 點選 🔛 以完成錄音。
- 4. 畫面上會出現 錄音已儲存到手機儲存/PhoneRecord 的訊息。

管理聯絡人

管理聯絡人方便您隨時經由電話、簡訊、電子郵件或社群網站與朋友保持聯繫。將聯絡人設定為我的最愛可以讓您迅速檢視並撥打電話,將聯絡人設定為 VIP 以獲得活動、未接來電、未讀訊息的系統通知。

您也可以將聯絡人資訊與電子郵件、社群網站帳戶資料同步處理,輕鬆連結並整合 聯絡人資訊。

執行聯絡人

請點選 開啟應用程式選單,點選通訊錄。

聯絡人設定

您可以自行選擇要顯示聯絡人的帳戶,以方便您尋找聯絡人。例如顯示電子郵件、 裝置、SIM 卡的聯絡人。請點選 **要顯示的聯絡人** 進行選擇。

您也可以由上方標籤選擇檢視 我的最愛、聯絡人、群組。

設定個人資料

請依照以下步驟設定個人資料:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選通訊錄 > 設定我的個人資料。
- 2. 請輸入您的個人資料。
- 3. 輸入完成後點選 ✓。

新增聯絡人

請依照以下步驟新增聯絡人:

- 1. 請點選 | 開啟應用程式選單,點選 通訊錄 並點選 +。
- 2. 請選擇要使用的帳戶:
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM +

說明:點選新增帳戶可以新增電子郵件帳戶。

- 3. 請輸入聯絡人資料。
- 4. 輸入完成後點選 ✓。

新增聯絡電話的分機號碼

您可以新增聯絡人的分機號碼,以在撥號時略過語音系統節省時間。

請依照以下步驟新增聯絡電話的分機號碼:

- 1. 請輸入聯絡人的聯絡電話後,依下列兩個方式新增分機號碼。
- · 在電話號碼後方輸入分號,並在分號後輸入分機號碼。撥打電話時,畫面上出現撥打分機的詢問視窗,請點選 **是**。
- 在電話號碼後方輸入逗號,並在逗號後輸入分機號碼。撥打電話時,手機會自動撥打分機。
- 2. 輸入完成後點選 🗸。

設定 VIP 聯絡人

將重要聯絡人設定為 VIP,以確保不會遺漏重要節日、生日、活動等。當有來自 VIP 聯絡人的未讀訊息、未讀電子郵件或未接來電時,您也會獲得系統通知。相關訊息會經由系統通知面板顯示。

由 VIP 書面新增聯絡人為 VIP

請依照以下步驟將聯絡人設為 VIP:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選通訊錄。
- 2. 請點選 🕦 > VIP。
- 3. 請點選 → 編輯 > 💂。
- 4. 選擇要新增的聯絡人後點選確定。

設定我的最愛聯絡人

將時常聯繫的聯絡人設定為我的最愛,以方便您隨時快速撥打電話。

請依照以下步驟設定我的最愛聯絡人:

- 1. 請點選 ▋██ 閉啟應用程式選單,點選通訊錄。
- 2. 請選擇要加入我的最愛的聯絡人。
- 3. 請點選 ★。

說明:

- · 點選 通訊錄 > ★ 可檢視我的最愛聯絡人清單。
- · 請參考 透過我的最愛聯絡人撥打電話。
- · 您也可以將我的最愛聯絡人設定為 VIP。請參考 設定 VIP 聯絡人。

匯入/匯出聯絡人

請依照以下步驟匯入/匯出聯絡人:

- 1. 請點選 📲 開啟應用程式選單,點選 通訊錄。
- 2. 請選擇 ≥> 匯入/匯出,並由以下項目選擇複製來源:
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM1 或 SIM2
- 3. 請點選 下一個。
- 4. 請選擇要建立聯絡人的帳戶:
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM1 或 SIM2
- 5. 請點選 下一個。
- 6. 請點選全選選擇所有聯絡人,或是逐一點選個別聯絡人,再點選確定。
- 7. 畫面上會出現詢問視窗,點選確定。

將聯絡人整合社群網站帳戶

您可以將社群網站帳戶整合至聯絡人,讓您可以更方便檢視聯絡人的個人資料、活動、更新等,並且可以即時追蹤聯絡人的最新訊息。

說明:在將聯絡人整合社群網站帳戶前,請先登入您的社群網站帳戶並開啟同步設定。

請依照以下步驟將聯絡人整合社群網站帳戶:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 設定。
- 2. 請點選帳戶 > 新增帳戶,選擇社群網站帳戶後登入。
- 3. 同步處理中勾選聯絡人。
- 4. 請點選 開啟應用程式選單,點選通訊錄。
- 5. 由 要顯示的聯絡人 中選擇社群網站帳戶,即可檢視社群網站帳戶中的聯絡人。

訊息

您可以透過手機發送文字訊息給通訊錄中的聯絡人,所有文字訊息將依聯絡人顯示 會話群組,方便您閱讀歷史記錄、管理訊息。

執行簡訊

請點選 ### 開啟應用程式選單,點選 簡訊。

發送訊息

請依照以下步驟發送訊息:

- 1. 請點選 📲 開啟應用程式選單,點選 箇訊,點選 📑 新增訊息。
- 2. 新增訊息時,請在**輸入名稱或號碼**欄位中輸入收件人的電話號碼,或是點選 💂 由 聯絡人名單中選擇,並點選 確定。
- 3. 於 輸入文字訊息 欄位中輸入文字。
- 4. 訊息輸入完成後,請由右側點選要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

回覆訊息

請依照以下步驟回覆訊息:

- 1. 請點選 開啟應用程式選單,點選 簡訊 並選擇要回覆的訊息。
- 3. 於 輸入文字訊息 欄位中輸入文字。
- 3. 訊息輸入完成後,請由右側點選要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

傳送會話群組

您可以將訊息透過電子郵件傳送給其他聯絡人。

請依照以下步驟傳送會話群組:

- 1. 請點選 📲 開啟應用程式選單,點選 簡訊。
- 2. 開啟要傳送會話群組的訊息,點選 > 選擇訊息。
- 3. 勾選要傳送的訊息後,點選 🕻 。
- 4. 請在 **輸入名稱或號碼** 欄位中輸入收件人的電話號碼,或是點選 🚉 由聯絡人名單中 選擇,並點選 確定。
- 5. 訊息輸入完成後,請由右側點選要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

說明:

- · 請確認您的 SIM 卡已開啟 MMS 服務。
- · 傳送訊息會列入行動數據資料計算。

其他訊息選項

編輯訊息時,點選■可檢視其選項。

插入常用短語	選擇想要插入的常用短語
插入聯絡人	將寄件者加入聯絡人
新增主旨	可新增簡訊主旨
捨棄	取消編輯訊息

娛樂

5

使用耳機

您可以將手機連接耳機以接聽電話、聽音樂等。

連接耳機

請將 3.5mm 的耳機插頭連接至手機。

警告!

- · 請勿將耳機以外的物品安裝至耳機插孔。
- · 請勿將有電流輸出的訊號線連接耳機插孔。
- 使用耳機時開啟高音量可能會損害您的聽力。

說明:

- ·播放音樂時拔出耳機時,音樂會自動暫停播放。
- 觀賞影片時拔出耳機時,影片會自動暫停播放。
- 配件隨地區有所差異。

Play 商店

透過 Google 帳戶您可以在 Play 商店下載各式各樣的應用程式、遊戲、圖書及電影。 當您第一次使用時請先設定您的帳戶,設定完成後您就可以隨時使用 Play 商店。

請依照以下步驟設定 Google 帳戶:

- 1. 請由桌面點選 Play 商店。
- 2. 您必須新增帳戶至裝置,若您已經有 Google 帳戶,請輸入您的電子郵件後點選 **繼續**,或是點選 **或是建立新帳戶**。
- 3. 請輸入密碼後點選繼續,點選接受。
- 4. 請設定 Google 服務後點選 繼續。
- 5. 請設定付款資訊後點選繼續。
- 6. 登入後您就可以由 Play 商店下載並安裝您喜歡的應用程式、遊戲、圖書及電影。

注意!

- 應用程式經解除安裝後無法復原,不過您可以透過購買時的帳戶再次下載。
- 有些 Play 商店裡的應用程式、遊戲、圖書及電影需要付費下載,您可以透過信用卡付款。



音樂

音樂可用以播放音樂檔案。手機將自動顯示儲存空間中的音樂檔案清單。

重要! 開啟雲端音樂前請先建立網路連線。


執行音樂

請由桌面點選 ### 開啟應用程式選單,點選 音樂。

播放音樂

請依照以下步驟播放音樂:

- 1. 請點選 開 開啟應用程式選單,點選 音樂。您可以由左上角變更檢視類別,包括專輯、演出者、歌曲、類型、作者、資料夾。
- 2. 請點選歌曲名稱即可開始播放音樂。
- 3. 由下向上滑動播放工具列,可開啟目前播放選單。

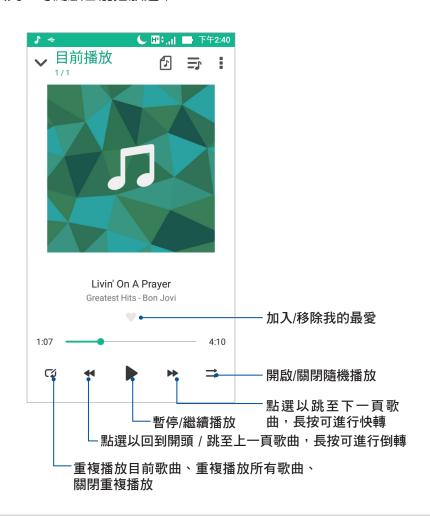

說明:請參考將歌曲新增至播放清單。

其他播放設定

音樂播放時,點選■可檢視其他設定選項。

加入播放清單	將歌曲新增至現有或新增的播放清單。
編輯資訊	編輯歌曲的相關資訊。
編輯歌詞	可貼上歌詞或附加歌詞檔。
分享	經由其他應用程式或雲端儲存空間分享音樂。
設為鈴聲	將歌曲設為電話鈴聲、聯絡人鈴聲或鬧鐘鈴聲。
清空目前播放清單	清除目前播放清單中的歌曲。
等化器	您可以自行進行等化器設定以獲得更好的音效。
睡眠定時	您可以設定音樂播放器的停止時間。
設定	其他音樂設定選項。
鼓勵我們	在 Play 商店上給予評價。
意見與協助	您可以檢視用戶討論區與常見問題。

播放雲端音樂

登入雲端服務後,您可以利用裝置播放雲端儲存空間裡的音樂。

重要! 開啟雲端音樂前請先建立網路連線。

手機支援以下的雲端服務:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- · OneDrive
- · Google Drive

新增雲端帳戶

請依照以下步驟新增雲端帳戶:

- 1. 請由桌面點選■■■ 開啟應用程式選單,點選 音樂,點選 ☰ 。
- 2. 由雲端音樂中點選 新增雲端服務。
- 3. 請選擇要新增的雲端服務。
- 4. 依照畫面上的指示登入帳戶。

播放雲端音樂

請依照以下步驟播放雲端音樂:

- 1. 請由桌面點選 | 開啟應用程式選單,點選 音樂,點選 三。
- 2. 由雲端音樂中點選要播放音樂的雲端服務。

68 第 5 章: 娛樂

新增播放清單

您可以將儲存於不同位置及雲端空間裡的喜愛音樂,依自訂的播放清單管理。

請依照以下步驟新增播放清單:

- 1. 請由桌面點選 ▋▋▋ 閉啟應用程式選單,點選 音樂,點選 💆 。
- 2. 由播放清單中點選 我的播放清單,選擇 🕂。
- 3. 命名播放清單名稱後,點選 儲存。

將歌曲新增至播放清單

請依照以下步驟將歌曲新增至播放清單:

- 1. 請由桌面點選 | 開啟應用程式選單,點選 音樂,點選 = 。
- 2. 由播放清單中點選 我的播放清單,選擇要新增歌曲的播放清單。
- 3. 點選 新增歌曲。
- 4. 請選擇歌曲來源。
- 5. 您可以變更檢視類別,包括**專輯、演出者、歌曲、類型、作者、資料夾**,以快速找到要新增的歌曲。
- 6. 點選要新增的歌曲,或是點選全選新增所有歌曲後,點選完成。


說明:您也可以將正在播放的歌曲新增至播放清單,請參考其他播放設定。

FM 收音機

FM 收音機可以讓您收聽廣播節目。

執行 FM 收音機

將耳機連接手機後,請點選 聞啟應用程式選單,點選 FM 收音機。

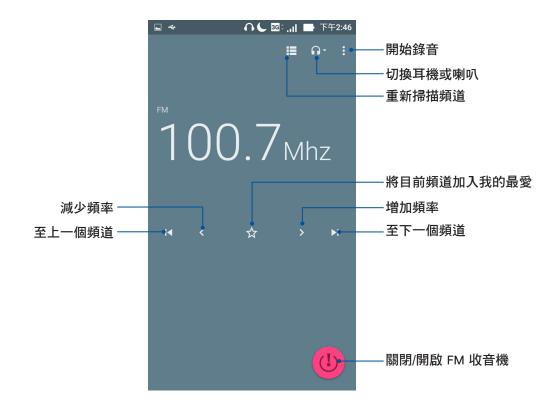

70 第5章:娛樂

相機與圖片庫

6

使用相機

透過相機功能,您可以輕鬆利用手機拍攝照片或錄製影片。

執行相機

您可以透過以下兩個方式執行相機:

- 請由桌面點選 相機。
- · 由鎖定畫面滑動 🖸 。

首次使用相機

首次啟動相機時,您可以閱讀說明文件並設定是否要記錄拍攝地點。

說明文件

首次使用相機時,螢幕上會出現說明文件。請點選**開始**進行閱讀,或是點選**略過**結束說明文件。

記錄拍攝地點

您可以將相片和影片標記拍攝地點,請點選 **是**。或是點選 **不用了,謝謝** 以略過此 設定。

相機

開啟相機畫面時,點選 ◎ 進行拍照。



録影

完成並停止錄影

開啟相機後,點選 🢽 進行錄影。錄影畫面說明如下。



相機設定

請依照以下步驟變更相機設定:

- 1. 開啟相機,點選 🍎 > 🔼 。
- 2. 向下滑動以檢視設定選單。

重要!要在照片或影片中設定特殊效果時,請在拍照或錄影前先選擇想要使用的特殊效果。

影像

在此可以設定白平衡、ISO、曝光值、相機解析度、防手震增強、影像品質、時間浮水印。



拍攝模式

在此可以設定觸控快門、自拍倒數、連拍。



對焦 & 曝光

在此可以設定對焦模式、測光模式、觸控自動曝光、臉部偵測。



攝錄影機設定

請依照以下步驟變更攝錄影機設定:

- 1. 開啟相機,點選 🍎 > 🗖。
- 2. 向下滑動以檢視設定選單。

重要!要在照片或影片中設定特殊效果時,請在拍照或錄影前先選擇想要使用的特殊效果。

影像

在此可以設定白平衡、曝光值、影片品質、影片防手震、錄影偏好。



對焦 & 曝光

在此可以設定觸控自動曝光。



套用相機模式

開啟相機畫面時,點選 🔛 以檢視相機模式,請選擇要使用的模式即可套用。



手機提供以下模式:

- 自動:自動模式。
- · HDR:在低亮度高反差時拍攝清晰照片。
- · 美顏:提供柔膚、大眼等美顏效果。
- 夜景:拍攝夜景或在暗處拍照時請使用此模式。
- 景深效果:對一個近物拍照後產生有景深效果的照片。
- · 特效:可使用灰階、負片、復古褐色等特效。
- 自拍:可設定偵測人臉數量,鏡頭將自動偵測人臉並拍攝3張照片。
- · GIF 動畫:連拍後製作為 GIF 動畫。
- 全景拍攝:由各角度拍攝遠處風景之全景照片。
- 微縮模型:將實景轉為微縮模型。
- 時光回溯:取得拍照瞬間前2秒及後1秒的照片。
- · 智慧移除:拍完 5 張照片後自動移除移動中物件。
- 團體微笑:拍完 5 張照片後選擇最佳臉部表情。

• 慢動作:可拍攝慢動作速度的影片。

• 延時攝影:利用一定的時間間隔將拍攝的多張照片合成影片。

重要!要在照片或影片中設定模式時,請在拍照或錄影前先選擇想要使用的模式。

圖片庫

圖片庫方便您檢視圖片或影音檔案。手機將自動顯示儲存於儲存空間中的圖片與影音檔案。

您可以直接點選要檢視的圖片或影音檔案進行編輯、分享或刪除,或是以幻燈片的 方式播放檔案。

請點選 開啟應用程式選單,點選 圖片庫。

檢視圖片

所有保存在手機的圖片或影音檔案都會顯示在圖片庫中,您可以依分類檢視。 請依照以下步驟分類檢視圖片或影音檔案:

- 1. 請由桌面點選 圖片庫。
- 2. 由圖片庫主畫面點選 —。
- 3. 請選擇您想要檢視的分類。



說明:

- · 您可以將雲端照片下載到手機中, 並設定為桌布或聯絡人照片。
- · 將照片設定為桌布請參考 桌布。

重要!在檢視雲端照片或朋友照片前請先建立網路連線。

78 第6章:相機與圖片庫

變更相片排列

檢視相簿時,您可以利用二隻手指以斜角移動的方式拉近或拉遠以變更相片排列方式。

分享圖片

請依照以下步驟分享圖片:

- 1. 由圖片庫中開啟包含想要分享圖片在內的相簿。
- 2. 由右上方點選 💆。
- 3. 請點選要分享的圖片。
- 4. 由右上方點選 < 並選擇您想要使用的分享方式。

删除圖片

請依照以下步驟刪除圖片:

- 1. 由圖片庫中開啟包含想要刪除圖片在內的相簿。
- 2. 由右上方點選 💘 。
- 3. 請點選要刪除的圖片。
- 4. 請點選 📅 ,選擇 確定。

編輯圖片

請依照以下步驟編輯圖片:

- 1. 由圖片庫中點選想要編輯的圖片。
- 2. 請再次點選圖片以顯示工具列。
- 3. 請由下方點選 🔌。
- 4. 請使用下方的編輯工具編輯圖片。

檢視照片位置

當相機開啟記錄拍攝地點功能時,在圖片庫檢視圖片時,可以由圖片詳細資訊中檢視拍照位置的地圖。

請依照以下步驟檢視照片位置:

- 1. 由圖片庫中開啟想要檢視位置的照片。
- 2. 請再次點選圖片以顯示工具列。
- 3. 請點選 🖴 即可檢視地點的 Google 地圖。



將活動照片與日曆活動連結

活動會自動依照片的拍攝時間與拍攝地點整理照片,方便您將照片與日曆中的活動整合。

請依照以下步驟將活動照片與日曆活動連結:

- 1. 使用手機拍照後,請點選▮▮▮ 開啟應用程式選單,點選 圖片庫。
- 2. 點選 > 活動。
- 3. 點選活動期間拍攝相片右上角的 📋。
- 4. 選擇要與行事曆連結的活動。
- 5. 當相簿右上角出現 🙀 時,表示已經與行事曆活動成功連結。
- 6. 由日曆中點選活動時,也可檢視連結的相簿。

說明:

- 您必須先在日曆中新建活動才能使用本功能,請參考日曆。
- 僅在活動時間內以手機拍攝的照片支援此功能。




微電影


圖片庫提供自動微電影功能,可以將您的照片自動製成微電影,並提供豐富風格選擇。製作完成的微電影檔案會儲存於手機中,並可透過多種方式與親朋好友分享。

請依照以下步驟將相簿製作為微電影:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 圖片庫。
- 2. 開啟要製作微電影的相簿,點選 → 自動微電影。
- 3. 請由右側選擇風格。

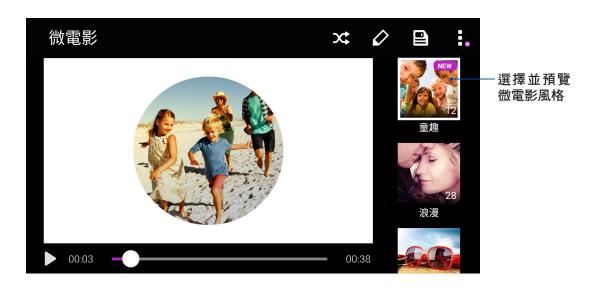


- 4. 選擇完畢後點選 🖳。
- 5. 轉檔完成後,您可以將微電影經由社群網站或即時通訊軟體,如 Facebook、Google+ 等分享。

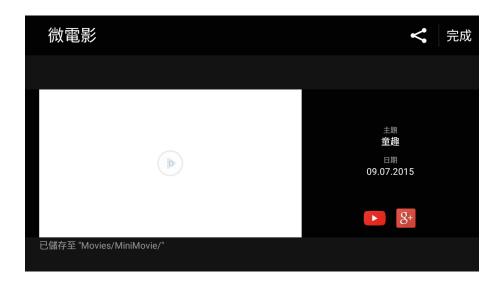


請依照以下步驟將選擇的照片製作為微電影:

- 1. 請點選 📲 開啟應用程式選單,點選 圖片庫。
- 2. 請長按並選擇要製作微電影的相片,由下方點選 微電影。
- 3. 請由右側選擇使用的風格。

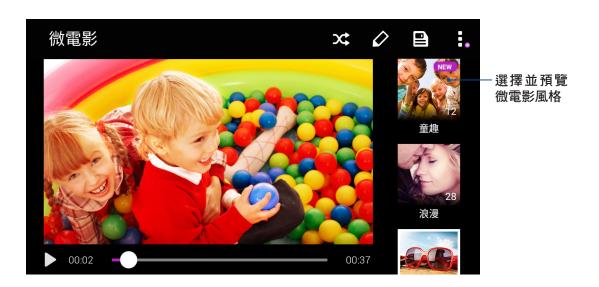

- 4. 選擇完畢後點選 🖳。
- 5. 轉檔完成後,您可以將微電影經由社群網站或即時通訊軟體,如 Facebook、Google+ 等分享。

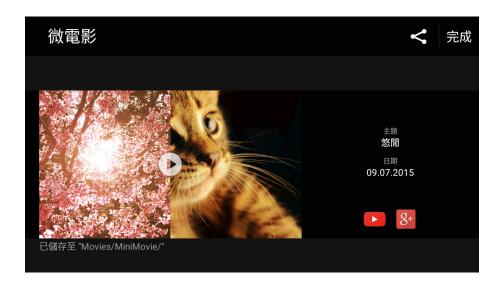

連線設定與網路應用

建立行動網路連線

安裝 micro SIM 卡後,您即可以使用手機接聽/撥打電話、發送/接收資料訊息。行動 網路的功能依國家或區域而異,使用行動網路連線前請先進行手機的設定。

請依照以下步驟設定行動網路:

- 1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
- 請中桌面點選 **■■■** 開啟應用程式選單後點選 **設定**。
- 開啟通知面板後點選 🌼 。
- 2. 請由無線與網路點選更多。
- 3. 請點選 行動網路 並進行設定。

說明:

- 若您利用行動網路使用網際網路時,依據您的資費方案可能會產生額外費用。
- · 關於行動網路的費用與設定,請向您的電信業者詢問。

無線網路連線

無線網路連線方便您以無線的方式輕鬆連接網路、進行資料傳輸。要使用無線網路 功能前,請先開啟裝置的無線網路設定並連線至無線網路基地台。有些無線網路基地 台可能需要輸入密碼才能進行連線,開放性的無線網路基地台則不需輸入密碼即可進 行連線。

開啟無線網路連線

請依照以下步驟開啟無線網路連線:

- 1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - · 請由桌面點選 **# # 開**啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - · 開啟通知面板後點選 🥶。
- 2. 請將 Wi-Fi 選項點選為 **開啟**,手機將會自動掃描可使用的無線網路。

說明:您也可以利用快速設定面板開啟無線網路功能,請參考 快速設定。

建立無線網路連線

請依照以下步驟建立無線網路連線:

- 1. 請點選 Wi-Fi 以檢視搜尋到的無線網路。
- 2. 請選擇想要連線的網路,點選**連線**來建立連線。若您選擇啟用安全性的無線網路項目,則需要輸入密碼。

說明:

- 當您未使用時請關閉無線網路功能以節省電池電力。
- 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時,便會自動進行連線。

關閉無線網路連線

請依照以下步驟關閉無線網路連線:

- 1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - · 請由桌面點選 **# # 開**啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 🎃。
- 2. 請將 Wi-Fi 選項點選為 關閉,手機將會關閉無線網路連線。

說明: 您也可以利用快速設定面板關閉無線網路功能,請參考快速設定。

藍牙功能

藍牙(Bluetooth™)功能是一種短距離的無線連線技術,可讓相容於藍牙技術的裝置 (如智慧型手機、筆記型電腦、手機、耳機等),在短距離內進行實體的連線與資料 的交換。當您透過藍牙技術首次連接其他裝置時,您必須先為裝置進行配對。

開啟藍牙功能

請依照以下步驟開啟藍牙功能:

- 1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - · 請由桌面點選 **###** 開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 🌼。
- 2. 請將藍牙選項點選為 開啟。

說明:您也可以利用快速設定面板開啟藍牙功能,請參考快速設定。

將手機與其他藍牙裝置配對

當手機透過藍牙技術首次連接其他裝置時,您必須先為裝置進行配對。在手機與其他裝置建立連線後,就會保持配對狀態直到中斷連線。

請依照以下步驟將手機與其他裝置配對:

- 1. 請由桌面點選 〓〓 開啟應用程式選單後點選 設定,將藍牙選項點選為 開啟。
- 2. 由 可用的裝置 中選擇要連線的藍牙裝置。

說明:若是想要連線的藍牙裝置未出現於清單中時,請確認該裝置的藍牙功能已開啟,並設定為可偵測,詳細說明請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

- 3. 若是您的藍牙裝置尚未準備妥當而手機已完成掃描時,請點選 **≥ 重新整理** 再次進行 搜尋。
- 4. 請由搜尋到的清單中選擇想要配對的裝置,並依照畫面的指示完成配對工作。若有需要時請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

說明:當您未使用裝置的藍牙功能時請關閉藍牙功能以節省電池電力。

解除配對或設定藍牙裝置

請依照以下步驟解除配對或設定藍牙裝置:

- 1. 請由桌面點選 見見 開啟應用程式選單後點選 設定,將藍牙選項點選為 開啟。
- 2. 請點選藍牙以顯示藍牙設定選單。
- 3. 請於想要解除配對或設定藍牙裝置旁,點選 🚺 圖示。
- 4. 由設定選單中您可以進行以下設定:
 - · 於 名稱 欄位中輸入新名稱以重新命名藍牙裝置。
 - · 點選 清除 以解除配對裝置。

網路共用

當沒有無線網路可供使用時,您可以將手機的行動網路作為 Wi-Fi 熱點分享,以供筆筆記型電腦或其他智慧型裝置使用。

重要!您必須申請行動網路方案以使用網路共用功能,請向您的電信業者詢問。

說明:

- 網路共用的連線速度可能較正常無線網路及行動網路慢。
- 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時,便會自動進行連線。

Wi-Fi 無線基地台

請依照以下步驟設定 Wi-Fi 無線基地台:

- 1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - · 請由桌面點選 **# # 開**啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - · 開啟通知面板後點選 🌼 。
- 2. 點選 更多 > 網路共用與可攜式無線基地台 > Wi-Fi 熱點 > 設定 Wi-Fi 無線基地台。
- 3. 請設定網路名稱及密碼後,點選儲存。



4. 将 Wi-Fi 熱點 點選為 開啟 以使用手機分享網路。



5. 其他裝置連線至手機的熱點後即可使用網路連線。

藍牙網路共用

透過藍牙功能,手機的行動網路可以與其他配對的藍牙裝置共用。

請依照以下步驟設定藍牙網路共用:

- 1. 請開啟兩台裝置的藍牙功能。
- 2. 將兩台裝置進行配對。

說明:請參考將手機與其他藍牙裝置配對。

3. 點選 更多 > 網路共用與可攜式無線基地台,將 藍牙網路共用 點選為 開啟。



ZenLink

認識 ZenLink

ZenLink 為華碩獨家應用程式,包括 Remote Link 及 Share Link。讓您方便與其他裝 置連線,以分享或接收檔案。

說明: ZenLink 包括的應用程式會依裝置的型號而異。

Share Link

Share Link 可以讓您輕鬆連接周圍裝置,以快速分享音樂、圖片、影片、應用程式或 檔案等,同時也能接收其他裝置發送的檔案。

執行 Share Link


請由桌面點選 開啟應用程式選單,點選 Share Link。

首次開啟 Share Link 時請點選 < 或 > 閱讀使用說明,或是也可以點選 略過。

發送檔案

請依照以下步驟使用 Share Link 發送檔案:

- 1. 請由桌面點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 Share Link。
- 2. 請點選發送檔案。
- 3. 請選擇音樂、圖片、影片、應用程式或檔案,並選擇要發送的檔案。

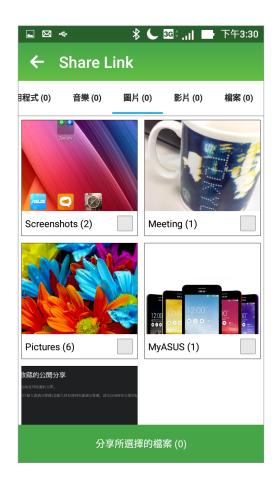

- 4. Share Link 即會開始搜尋附近裝置。
- 5. 點選搜尋到的裝置, Share Link 即會開始傳送檔案。

重要!本功能僅支援可使用 Share Link 並開啟接收檔案功能的裝置。

接收檔案

請依照以下步驟使用 Share Link 接收檔案:

- 1. 請由桌面點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 Share Link。
- 2. 請點選接收檔案。
- 3. 螢幕上會出現 等待接收檔案中。



4. 當有來自其他裝置傳送的檔案時, Share Link 即會自動接收檔案。

說明:請由檔案管理員 > ShareLink 檢視接收的檔案。

Remote Link

Remote Link 可以讓您將手機作為無線觸控板與鍵盤,並成為個人電腦上 Power Point 和 Windows Media Player 的控制器。

執行 Remote Link

請由桌面點選 開啟應用程式選單,點選 Remote Link。

首次開啟 Remote Link 時請點選 < 或 > 閱讀使用說明,或是也可以點選 跳過教學。

說明:

- ・使用 Remote Link 前,請先在個人電腦上由 http://remotelink.asus.com 下載 RemoteLinkSetup.zip,進行解壓縮並安裝。
- ·透過藍牙功能使用 Remote Link 時,請開啟個人電腦與手機的藍牙功能並進行配對。
- · 透過無線網路功能使用 Remote Link 時,請將個人電腦與手機連線到相同的無線網路。

使用 Remote Link

請依照以下步驟使用 Remote Link:

- 1. 請由桌面點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 Remote Link。
- 2. 選擇 Wi-Fi 或 Bluetooth。
- 3. 點選 搜尋裝置,請選擇要連線的裝置並點選 連線至。
- 4. 成功建立連線後,就能利用手機操控個人電腦。

Remote Link 觸控板

點選 😑 以使用觸控板操控個人電腦。



Remote Link 簡報模式

點選 束 以使用簡報模式。



94 第 8 章:ZenLink


作為 Windows Media Player 操控器

點選 D 以將 Remote Link 作為 Windows Media Player 操控器使用。



作為鍵盤輸入

點選 🖮 以將 Remote Link 作為鍵盤輸入文字。

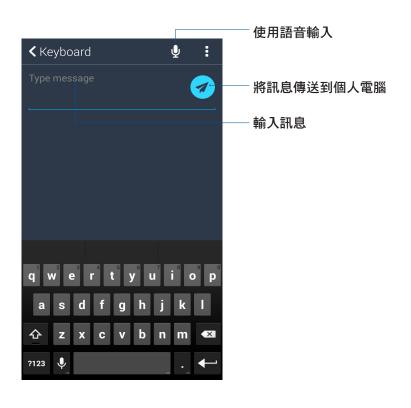

Zen 獨家工具

手電筒

請依照以下方式開啟手電筒:

- · 請由桌面點選 **==** 開啟應用程式選單後點選 **手電筒**。
- · 開啟快速設定面板後,從第一行點選 **手電筒**。

手電筒設定選項



手電筒燈光持續亮起

開啟 / 關閉 SOS 模式


變更燈光閃爍速度

() 開啟/關閉手電筒

計算機


請依照以下方式開啟計算機:

- · 請由桌面點選 **===** 開啟應用程式選單後點選 **計算機**。
- · 開啟快速設定面板後,從第一行點選 **計算機**。

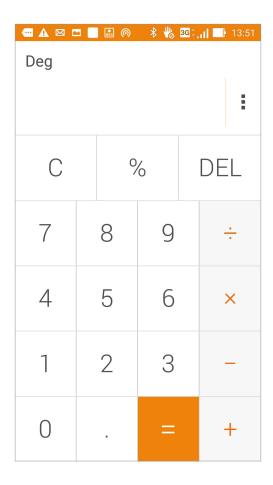

工程模式

工程模式可以讓您進行複雜的精密計算,或是使用數學公式。請將手機畫面轉為橫向以開啟計算器的工程模式。

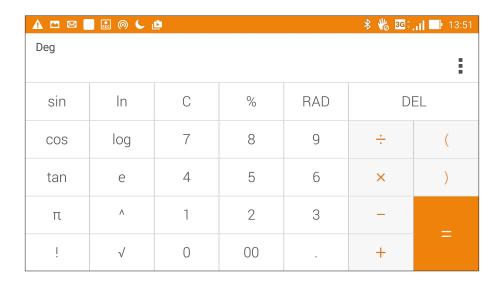


隨手記

隨手記是方便您手寫或以鍵盤輸入文字的筆記工具。使用隨手記建立的記事可透過 Share Link 及社群媒體分享。

請依照以下方式開啟隨手記:

- · 請由桌面點選 **# # 開**啟應用程式選單後點選 **隨手記**。
- 開啟快速設定面板後,從第一行點選 **隨手記**。

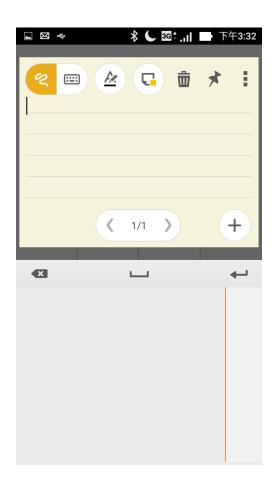

固定設定

您可以自行選擇記事固定的位置,包括 總是顯示 或 鎖定螢幕下不顯示。




錄音程式

錄音程式可以讓您錄製音訊檔案。

執行錄音程式


請點選 〓〓 開啟應用程式選單,點選 錄音程式。

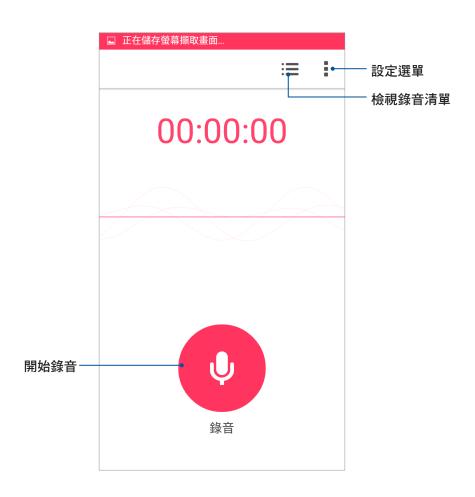

使用錄音程式

請按下麥克風圖示開始錄音。

暫停錄音後,可再次點選麥克風圖示進行錄音,或是點選 **刪除** 以刪除錄音、**完成** 以儲存錄音。

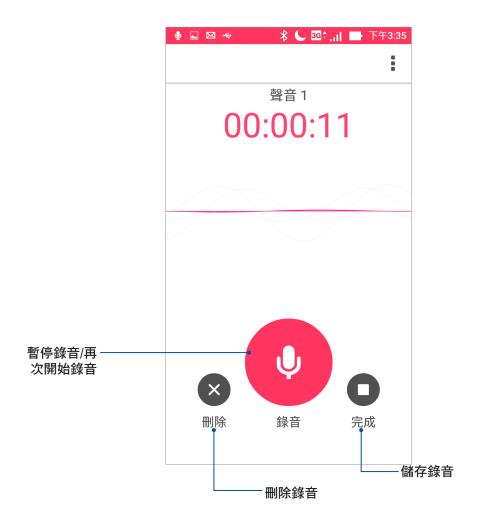

檢視錄音清單

您可以由錄音清單中播放錄音檔案,或是進行分享、刪除、重新命名。



安全防護

保持裝置韌體的最新狀態

建議您將 Android 作業系統及應用程式更新至最新版本。

執行系統更新

請依照以下步驟執行系統更新:

- 1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單,點選 設定。
- 2. 請點選 關於手機。
- 3. 請點選 系統更新,接著點選 檢查更新。

說明:您可以點選 系統更新 以檢視 上一次更新檢查 時間。

備份與重設

您可以備份手機的設定值及一個或多個 Google 帳戶的相關資料,當您重設手機或恢復原廠設定後,您可以利用設定備分的帳戶將相關資料還原至手機上。

請依照以下步驟進行以下設定:

- 1. 請點選 ▋██ 閉啟應用程式選單,點選設定 > 備份與重設。
- 2. 您可以設定以下選項:
 - · 備份我的資料:所有個人資料將會被自動備份,包括無線網路連線密碼、瀏覽器書籤、於 Play 商店下載並安裝的應用程式清單等。有些第三方應用程式亦支援此功能,重新安裝應用程式時,即可利用此功能還原設定與資料。
 - · 備份帳戶: 此選項將顯示用以備份資料的 Google 帳戶。當您要在手機或其他裝置上取得相關備份資料時,您必須先登入此選項顯示的帳戶。想要新增備份帳戶 > 新增帳戶。
 - **自動還原功能**:重新安裝應用程式後可還原備份的設定和資料。本功能僅於您利用 Google 帳戶作為備份帳戶,且應用程式開啟備份功能時才可使用。
 - · DRM 重設:點選此項目後選擇 DRM 重設,將刪除手機上的所有授權。
 - · 恢復原廠設定:點選此項目後選擇 重設手機,所有儲存於手機中的資料將會被清除,包括 Google 帳戶或其他帳戶資料、系統及應用程式設定、已下載安裝的應用程式,以及所有音樂、照片、影片和其他檔案資料等。

螢幕安全性

手機以進入休眠模式時即會自動鎖定螢幕作為預設值。在鎖定畫面上滑動螢幕,即可解除螢幕鎖定。手機的鎖定畫面經設定後,也能顯示訊息及應用程式通知。

設定螢幕鎖定

請依照以下步驟變更螢幕鎖定方式:

- 1. 請點選 ▋██ 閉啟應用程式選單,點選設定。
- 2. 向下滑動選單,點選鎖定螢幕。
- 3. 請點選 螢幕鎖定。
- 4. 請選擇想要使用的螢幕鎖定方式,包括無、滑動、圖形、PIN、密碼。



設定快捷鍵

鎖定螢幕快捷鍵的預設值為相機、電話和簡訊。您可以自行變更鎖定螢幕上的快捷鍵設定,以在鎖定螢幕上啟動其他應用程式。

請依照以下步驟變更快捷鍵:

- 1. 請點選 **===** 開啟應用程式選單,點選 **設定**。
- 2. 向下滑動選單,點選鎖定螢幕。
- 3. 點選 快捷鍵。
- 4. 點選想要變更的應用程式,並由清單中選擇想要設定的應用程式。



識別您的手機

請確認手機的 IMEI(國際行動裝置辨識碼)、序號等手機資訊,當手機遺失時請提供給電信業者。

請依照以下步驟檢視手機資訊:

- 1. 請點選 〓〓 開啟應用程式選單,點選設定 > 關於手機。
- 2. 在此可以檢視系統更新、狀態、法律資訊、型號、Android版本、硬體資訊、軟體資訊。
- 3. 點選 狀態 可檢視 SIM 卡資訊、IMEI、序號等資訊。



