


前视图



充分发挥摄像机性能！
下载补充用户指南。

www.kodak.com/go/Zi8support


后视图

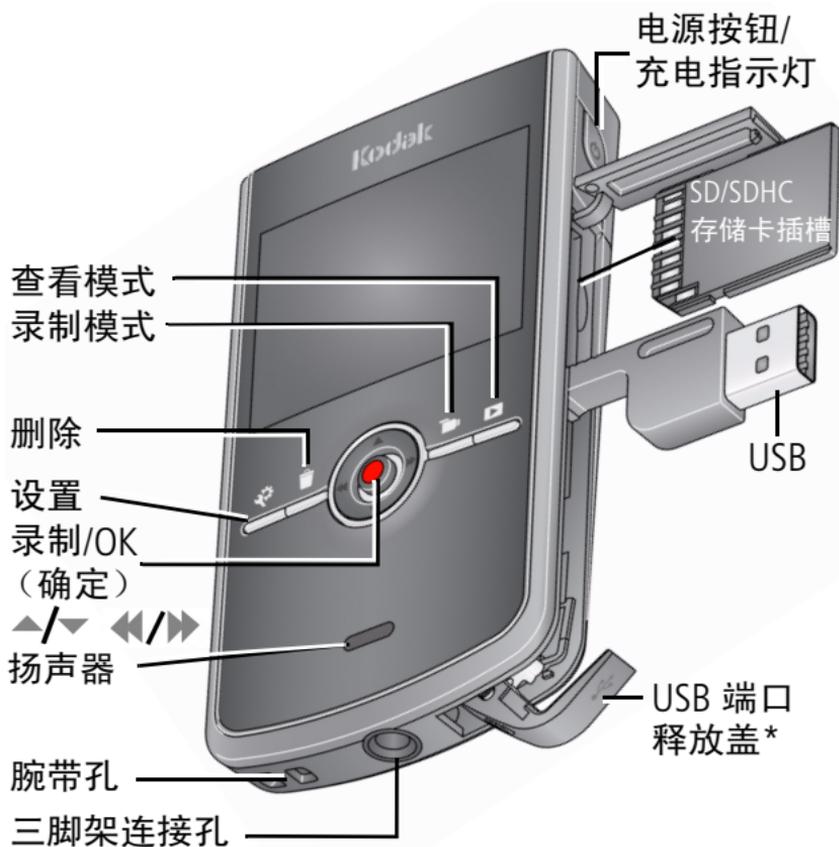

* 可轻松连接 USB 端口 请参阅第 3 页

充分发挥摄像机性能！ www.kodak.com/go/Zi8support
 下载补充用户指南。


连接 USB 端口

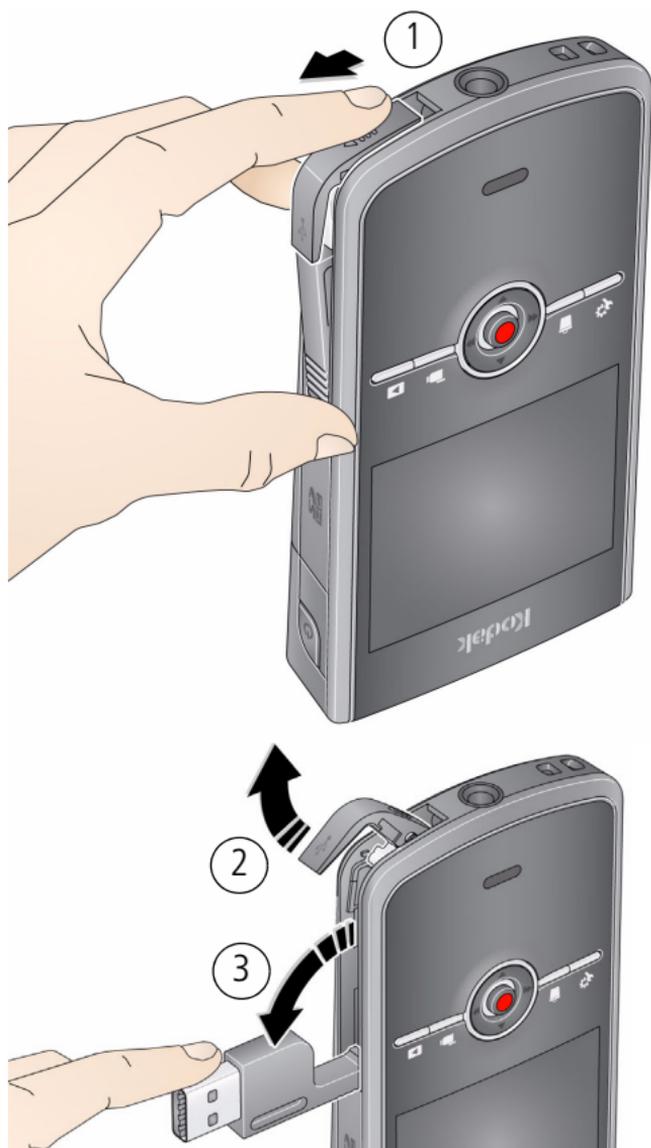

1


使用摄像机

为电池充电

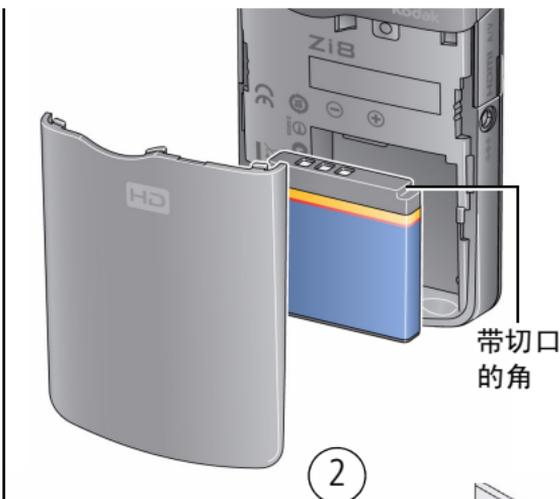

充电指示灯:

- 亮起 = 正在充电
- 熄灭 = 已充满 (大约 2 小时)

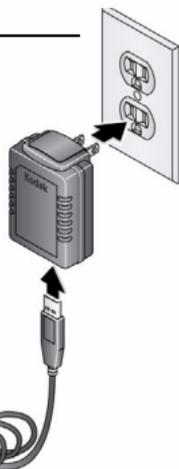

补充用户指南中提供了
更多充电选项

www.kodak.com/go/Zi8support

使用可选配的 SD 或 SDHC 存储卡

您的摄像机内存容量有限 — 适合存储少量试拍的录像/照片。我们强烈建议您购买 SD 或 SDHC 存储卡以便扩展存储容量。（支持的最大存储容量为 32 GB。）



注意：

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在摄像机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或摄像机。




购买配件

www.kodak.com/go/Zi8accessories

打开摄像机电源



设置日期/时间

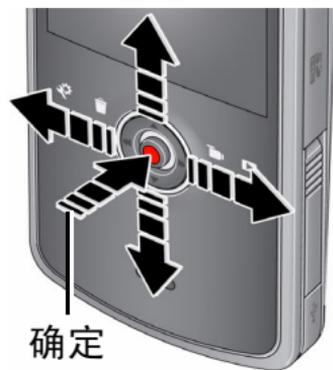

在提示时，
按 OK（确定）●。

- ▲/▼ 以更改当前字段
- ◀/▶ 进入上一/下一字段
- 确定 接受设置

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/Zi8support

录制录像、拍摄照片



摄像机在打开电源后即可用于拍摄录像。

 开始/停止录制

 放大/缩小

 从 Review（查看）或菜单进入录像模式

 更改录制模式：

1080p	720p/60 fps	720p	WVGA	静像
最适合在 高清电视 (HDTV) 上 观赏内容	最适合拍摄 运动和动 作影像	最适合在计 算机上观赏， 在 YouTube™ 和 Facebook 网站上共享	最能节省存 储卡空间； 支持 Web	可拍摄 530 万像 素照片

YouTube



请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/Zi8support

播放录像



按下 Review（查看）按钮以查看不同视图：



播放期间：

- 按下  以快进或快退（2 倍、4 倍、8 倍、16 倍速）。
- 按下 Review（查看）按钮以慢动作播放。

暂停时：

- 按下  以一次快进/快退一个画面。

了解可选购的遥控器

www.kodak.com/go/Zi8accessories

传输、编辑、在线共享



确保电池充满电
(或使用交流变压器
为电源供电)。

- 1 关闭并连接摄像机。*
(摄像机会自动开机。)
- 2 如果这是您第一次连接到这台 WINDOWS 操作系统计算机，请按照提示安装柯达软件专用的 ARCSOFT MEDIAIMPRESSION 软件。然后您就可以传输和共享录像了。

Zi8 摄像机中的录像和照片可以使用 APPLE ILIFE 产品套件进行编辑、个性化修改、制作成 DVD 以及通过 YouTube 和 APPLE 在线共享服务 (IWEB 和 MOBILEME) 进行共享，也可使用 ITUNES 与 IPHONE、IPOD 或 APPLE TV 进行同步。

* 可轻松连接 USB 端口

[请参阅第 3 页](#)

获得 ArcSoft 产品支持

www.arcsoft.com/support

请参阅高清系统要求

www.kodak.com/go/HDsysreq

删除录像/照片

①  查看


②  查找

③  删除

④  突出显示一个选项，然后按 OK
(确定)。



上一张/
下一张

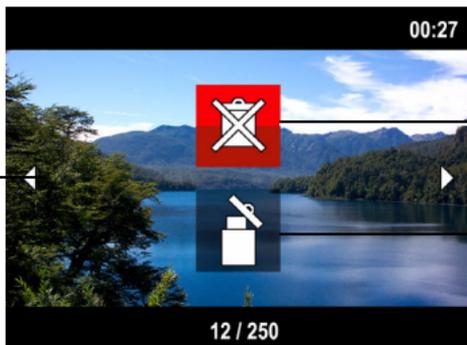

取消
(不删除)

删除

状态图标



请参阅重要的警告图标


请参阅第 14 页

在电视上播放

HDMI 电缆



AV 电缆

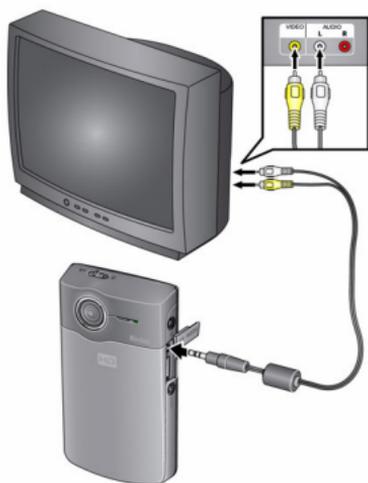

根据您的连接类型设置 TV 输入。
播放立体声音频时，请使用 HDMI 电缆。*

购买配件

www.kodak.com/go/Zi8accessories

设置视频输出 (NTSC/PAL)


请参阅第 13 页

* 要录制立体声音频，
请使用外置立体声麦克风
(请参阅补充用户指南)

www.kodak.com/go/Zi8support

进入设置菜单

按“设置”  按钮进入“设置”菜单。

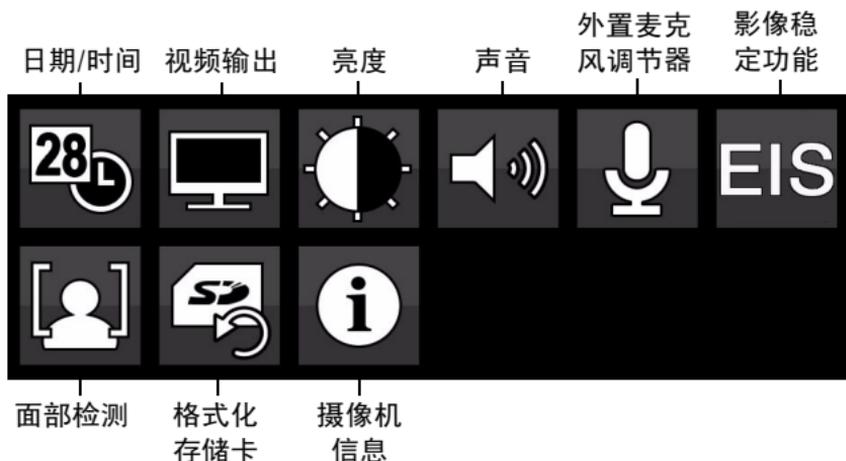

日期/时间 — 设置日期和时间。

视频输出 — 选择适用于您所在地区的设置（NTSC、PAL）。

亮度 — 设置 LCD 亮度。

声音 — 打开或关闭声音。

外置麦克风调节器 — 选择外置麦克风的敏感度。

影像稳定功能 — 打开可减少录像画面模糊。

格式化存储卡 — 删除，格式化存储卡。

面部检测 — 打开/关闭面部检测。

摄像机信息 — 查看固件、ARCSOFT 软件版本。

图标	解决方法
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电池电量不足。为电池充电。
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 存储卡或内存基本已满。将录像/照片传输到计算机。 ■ 存储卡损坏或无法使用。将录像/照片传输到计算机中，然后格式化（清除）摄像机或存储卡阅读器中的存储卡。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 内存已满。将录像/照片传输到计算机中，或使用 SD/SDHC 存储卡以便拍摄更多录像/照片。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 存储卡已满。将录像/照片传输到计算机中，或使用另一块存储卡。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 文件无法识别。将录像/照片传输到计算机。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 出现错误。将录像/照片传输至计算机，然后格式化（清除）存储卡或内存。
问题	解决方法
在计算机上播放录像时画面断断续续或跳跃。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用 ARCSOFT MEDIAIMPRESSION 软件播放录像。 ■ 确保您的计算机符合系统要求。请访问 www.arcsoft.com/support。

问题	解决方法
摄像机电源无法开启。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 确保电池正确插入。 ■ 为电池充电。
录像画面模糊。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查“风景/微距”对焦按钮。 ■ 确保镜头清洁。 ■ 确保拍摄主体与摄像机镜头至少相距 1 米（3.3 英尺）。 ■ 打开影像稳定功能（请参阅第 13 页）。
录像无法在电视上播放。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 确保 HDMI 或 AV 电缆正确连接到电视的输入端口（请参阅第 12 页）。 ■ 确保与 HDMI 或 AV 连接有关的电视菜单设置正确。 ■ 确保“视频输出”设置正确（请参阅第 13 页）。
录像分辨率低和/或未保存。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 如果未插入存储卡并且摄像机是由交流变压器供电，则会以较低的分辨率拍摄录像且不会保存。（摄像机处于“演示”模式下。）插入存储卡或拔下交流变压器。
ARCSOFT 软件问题。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请访问 www.arcsoft.com/support。（有关其它应用程序，请访问相应的支持网站。）
发送电子邮件、写信或致电柯达，或与柯达工作人员聊天（聊天服务仅以部分语言提供。）	www.kodak.com/go/contact
获得产品支持	www.kodak.com/go/Zi8support
购买配件	www.kodak.com/go/Zi8accessories
获得有关配件的支持	www.kodak.com/go/support
下载最新固件	www.kodak.com/go/Zi8downloads
注册您的摄像机	www.kodak.com/go/register
获得有关 ARCSOFT 软件的信息	www.arcsoft.com/support

FCC 认证与建议

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

CE

伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司在此声明，此柯达产品符合 1999/5/E 法案的基本要求以及其它相关规定。

MPEG-4

任何本产品与 MPEG-4 可视标准相关的使用行为，均在明文禁止之列，除非用户保证仅将其用作个人和非商业用途。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

澳大利亚 C-Tick



VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

中国 RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限 (以年计)。该值根据明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码摄像机电路板组件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



HDMI 电缆 (HDMI Cable)



音频/视频电缆 (Audio/Video Cable)

Kodak

Eastman Kodak Company, Rochester, New York 14650

© Kodak, 2009

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak) 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

ArcSoft 和 MedialImpression 是 ArcSoft, Inc. 公司的商标。

Apple、iLife、iWeb、MobileMe、iTunes、iPhone、iPod 和 Apple TV 是 Apple, Inc. 公司的商标。

HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 公司的商标或注册商标。

Facebook 和 Facebook 徽标是 Facebook, Inc. 公司的商标。

YouTube 和 YouTube 徽标是 YouTube LLC 公司的商标。

4H6769_zh-cn