

altek A14 LEO
用户手册

重要健康信息和安全注意事项

在使用本产品时，需遵循以下安全须知以避免可能发生的法律责任和损害。保持并遵守所有的产品安全和操作说明。遵循产品操作说明中的所有警告。要降低人身伤害、电击、火灾和设备损坏的风险，请遵守以下注意事项。

电气安全

本产品需使用指定的电池或电源装置来供电。使用其它电源可能会构成危险，并会使本产品得到的所有许可失效。

正确接地安装的安全注意事项

注意：连接到不适当接地的设备可能会导致设备发生电击。

本产品配备了 USB 线缆，用于连接台式或笔记本电脑。在将此产品连接到电脑之前，确认电脑已正确接地。台式或笔记本电脑的电源线配备了一个设备接地导体和接地插头。该插头必须插入根据所有当地法典和条例进行适当和正确安装及接地的插座。

注意：您所连接的 USB 端口须支持 USB 2.0 以上的版本。

电源装置的安全注意事项

- **使用正确的外接电源：**产品应仅通过电气额定值标签上注明的电源类型进行操作。如果您无法确定所需的电源类型，请咨询您的授权服务提供商或当地的电力公司。对于通过电池或其它电源进行操作的产品，请参见随本产品提供的操作说明。
- **小心处理电池组：**本产品含一块锂电池。如果电池组处理不当，会有起火或燃烧的危险。请勿尝试打开或维修电池组。请勿拆解、粉碎、刺破、让外部接触点和回路发生短路、丢弃在火中或水中或将电池组置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境下。



警告： 如果电池替换不正确，会有爆炸的危险。为降低火灾或燃烧的危险，请勿拆解、粉碎、刺破、让外部接触点和回路发生短路、将电池组置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境下或丢弃在火中或水中。仅用指定的电池进行更换。请按照当地法规或产品提供的参考指南回收或处理废旧电池。



- **特别注意事项:**

- 电池或设备应保持干燥，远离水或任何液体，以免造成短路。
- 远离金属物体，以免金属物体接触到电池或其连接器，以免在操作过程中造成短路。
- 手机应仅连接到有 **USB-IF** 标志或已完成 **USB-IF** 兼容计划的产品。
- 请勿使用损坏、变形、变色的电池，或在罩壳上有任何生锈、过热或发出难闻气味的电池。
- 始终将电池置于孩子接触不到的地方，以免孩子误吞电池。如果吞下电池，立即咨询医生。
- 如果电池漏液：
 - 请勿让漏液接触到皮肤或衣服。如果接触到，请立即用清水冲洗受污染的部位，并即时就医。
 - 请勿让漏液接触到眼睛。如果接触到，切勿擦拭；立即用清水冲洗，并即时就医。
 - 特别注意不要让漏液的电池接触到明火，因为这样会有起火或爆炸的危险。
- 请勿将变压器放置在温度超过摄氏 40 度(华氏 104 度)的环境中。

手机操作温度的安全注意事项

手机操作温度范围为摄氏 0 度至 40 度之间(华氏 32 度至 104 度)。

勿将本产品置于湿度过高或极端温度的环境下。勿将本产品及其电池长时间置于汽车内或温度超过可能 40°C (104°F) 的地方，如汽车仪表盘上、窗台上或是暴露于直接日晒或强紫外线的玻璃后面。这样可能会损坏产品、使电池过热或为汽车带来风险。

防止听力损伤



本装置的耳机已通过测试，合于 French Article L. 5232-1 所规定的管辖规范 EN 50332-1 和/或 EN 50332-2 标准当中所规定的音压标准。

注意：使用耳机时，如果音量一直维持在最高状态，长久下来，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会对飞机的导航系统和通信网络产生干扰，因此大多数国家的法律均禁止在机舱内使用本设备的电话功能。如果要在机舱内使用本设备，请记住切换到“飞行模式”以关闭电话。

环境限制

请勿在加油站、油库、化工厂、爆破作业现场或存在易爆气体的环境下（如加油区、燃料仓库、船甲板下方、化工厂、燃料或化学品输送或存储设施）以及空气中含有化学品或颗粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域使用本产品。请注意，在这些区域中，火花可能导致爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

易爆环境

在易爆环境中或存在可燃物质的环境中，请关闭本设备电源，并遵循所有标志和指示说明。在这些区域中，火花可能导致爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。建议用户不要在加油点（如维修站或加油站）使用本设备，并请遵守油库、化工厂或正在进行爆破作业的场所对使用无线设备的限制规定。可能产生爆炸的场所通常（但非绝对）会有标识。这些场所包括加油区、船只甲板下方、燃料或化学品输送或存储设施，以及空气中含有化学品或颗粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域。

道路安全

行驶中的汽车驾驶员不得使用手持设备进行通话，除非在紧急情况下。在某些国家中，允许使用免提设备。

射频辐射暴露的安全注意事项

- 避免在金属结构附近使用手机，例如建筑物的钢铁结构。
- 避免在强电磁源附近使用手机，例如微波炉、扬声器、电视机和收音机。
- 仅使用原厂认可的附件或不含任何金属的附件。
- 使用非原厂认可的附件可能会违反您当地的射频辐射暴露导则，应予避免。

对医疗器械设备的干扰

本产品可能会造成医疗设备的故障。在多数医院和医疗诊所中禁止使用本手机。如果您使用任何其它个人医疗设备，请咨询设备的厂商以确定这些设备是否对外部射频辐射能量有足够的屏蔽能力。您的医师可帮助您获得此类信息。若卫生保健机构等区域贴有禁止使用手机的规定，请关闭手机。医院或医疗场所可能会使用对外部射频辐射能量较敏感的设备。

助听器

有的数字无线电话可能会对某些助听器造成干扰。在发生此类干扰的情况下，您可能需要咨询服务提供商或致电服务热线，以讨论替代方案。

非电离辐射

你的手机具有内置天线。为确保无线电波的发射性能和减少干扰，本产品应在其正常使用环境中操作。如同其它移动无线传输设备，出于用户获得对设备令人满意的操作和个人安全之目的，建议在操作设备的过程中，人体的任何部位不要过于接近天线。

本产品仅使用原装的内置天线。使用未经授权或改装过的可能会影响通话质量和损坏手机、从而导致手机性能下降，超过“电磁波能量比吸收率(SAR) ”推荐的安全范围，也会导致违反本国当地法律的规定。

为确保获得理想的手机性能以及确保人体对射频辐射能量的暴露控制在相关标准之内，本产品应始终在其正常使用环境中操作。接触天线部位可能会影响通话质量，同时会导致你的手机消耗更多的电量。在手机使用过程中避免接触天线部位，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

一般注意事项

避免对手机施加过度的压力：

请勿对屏幕和手机施加过度的压力以免损坏设备，并在落座之前将设备从裤袋中取出。另外建议您将设备保存在保护套中，在与触摸屏进行互动时仅用手指进行操作。由于不当操作导致屏幕破裂不属保修范围。

长时间使用后设备会变热：

当设备使用较长时间后（如通话、充电或浏览网站），设备可能会变热。在多数情况下，这属于正常现象，因此无需视作设备故障。

注意服务标记：

除非操作或维修文档中另有说明，否则不要自行维修任何产品。对设备中组件的维修需由授权的维修技术人员或提供商完成。

以下损坏情况需维修：

遇到下述情况，请将产品的电源线插头拔掉，并向有授权的维修技术人员或提供商寻求帮助：

- 液体溅到产品上或有物体跌落到产品上。
- 产品暴露于雨水或水中。
- 产品跌落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照说明书进行操作，而产品仍无法正常使用。

避免过热区域

本产品应置于远离热源的场所，例如：暖气机、供热调节器、加热炉及其它发热产品（包括功放）。

避免潮湿区域

切勿在潮湿场所使用本产品。

避免在温度急剧变化后使用本设备。

当您在温度和（或）湿度差异很大的环境之间移动手机，手机上面或内部会有水气凝结。为避免手机损坏，使用手机前需有足够的时间让水气蒸发。

在将手机从低温环境移到较热环境，或从高温环境移到较低温的环境时，打开电源之前先让设备适应室内的温度。

避免将物体插入产品内

切勿将任何形式的物体插入产品的各种槽口或其它开孔中。这些槽口或开孔用于通风散热。严禁堵塞和覆盖这些槽口。

安装附件

请勿在不稳定的桌面、推车、台架、三脚架或支架上使用产品。产品的任何安装均应遵照厂家的说明进行操作，并应使用厂家推荐的安装附件进行安装。

以认可的设备搭配使用本产品

本产品仅可与确认适用于该设备的个人电脑和选件搭配使用。

清洁

清洁前将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体或喷雾清洁剂。请用湿布进行清洁，但切勿使用水来清洁液晶屏。

目录


第一章： 您的手机	1
手机概览	1
安装电池、SIM 卡和存储卡	3
手机充电	6
开启和关闭手机	6
第二章： 基本	7
使用主屏幕	7
睡眠模式	8
使用触摸屏	9
使用屏幕键盘	10
编辑-剪切、复制和粘贴	12
打开和切换应用程序	13
应用菜单	14
手机状态和通知	14
搜索您的手机和网络	17
自定义主屏幕	19
第三章： 连接到网络和设备	21
连接到移动网络	21
连接无线局域网	21
连接到蓝牙设备	22
通过 USB 连接到电脑	23
使用安全证书	25
第四章： 电话	27
打电话	27
拨打紧急电话	28
语音信箱	28
接听电话	29
使用通话选项	30
保持多个通话	30
设置多方通话	31
使用通话记录	32
第五章： 联系人	33
管理手机上的联系人	33
使用联系人简介屏幕	34
管理 SIM 卡联系人	35
收藏	36

群组	37
第六章： 信息	39
编写和发送信息	39
管理信息	40
更改信息设置	41
第七章： 电子邮件	43
设置电子邮件帐户	43
发送电子邮件	44
检查和阅读电子邮件	44
管理电子邮件帐户	45
第八章： 相机	47
相机键与触控选项	47
屏幕上显示的图标	48
使用相机	49
拍摄模式	50
闪光灯	52
自拍计时	52
对焦模式	53
地理标记	53
高级设置	53
第九章： 相簿	56
使用相簿	56
查看照片或视频	57
幻灯片	58
分享照片或视频	59
将照片指定到联系人	60
壁纸	60
编辑照片	61
第十章： 音乐	62
播放歌曲	62
控制音频播放	63
管理播放列表	64
将歌曲设置为铃声	64
第十一章： 浏览器	65
使用浏览器	65
打开多个页面	67
书签	67
设置浏览器选项	68


第十二章： 日历	69
查看日历	69
响应活动提醒	70
第十三章： 时钟	71
世界时钟	71
闹钟	72
秒表	73
计时器	74
第十四章： 录音器	75
使用录音器	75
分享录音	76
将录音用作铃声	76
第十五章： 备忘录	77
撰写与阅读备忘录	77
分享备忘录	77
第十六章： 计算器	78
第十七章： 设置	79
个性化	79
无线和网络	79
无线局域网	79
通话设置	80
声音和显示	81
地点和安全	82
应用程序	83
隐私权	83
SD 卡和手机内存	84
语言和键盘	84
日期和时间	84
关于手机	85
附录	86
A1：规格	86
A2：规范信息	88

第一章： 您的手机

手机概览

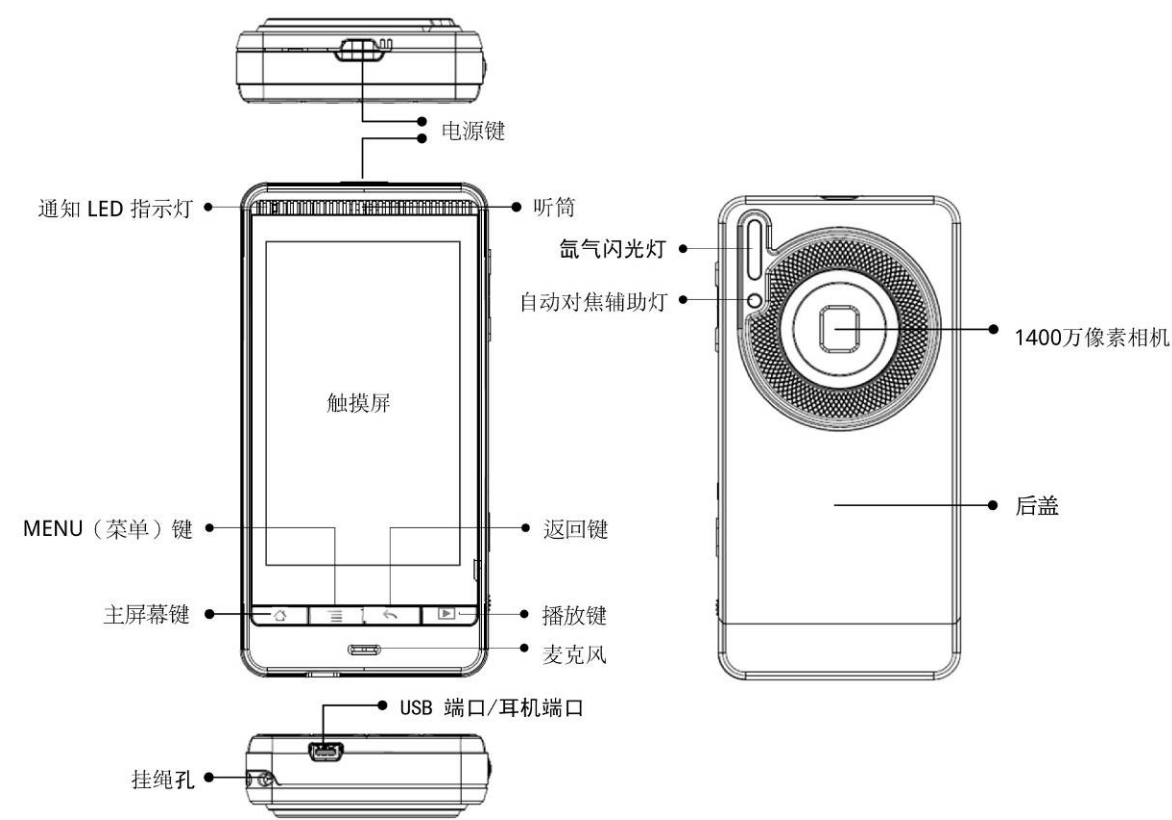

电源键	按下可开启/关闭屏幕。
	按住可调出菜单，让您关闭手机，切换到静音模式、振动模式、飞行模式，或开启/关闭移动网络。
主屏幕键	按下可打开主屏幕。
	按住可打开最近使用的应用程序屏幕。
MENU（菜单）键	打开您可在当前屏幕中进行的操作列表。
返回键	回到上一个屏幕，或关闭对话框、选项菜单、通知面板或屏幕键盘。
播放键	查看或播放相簿中最近拍摄的照片或录制的视频。

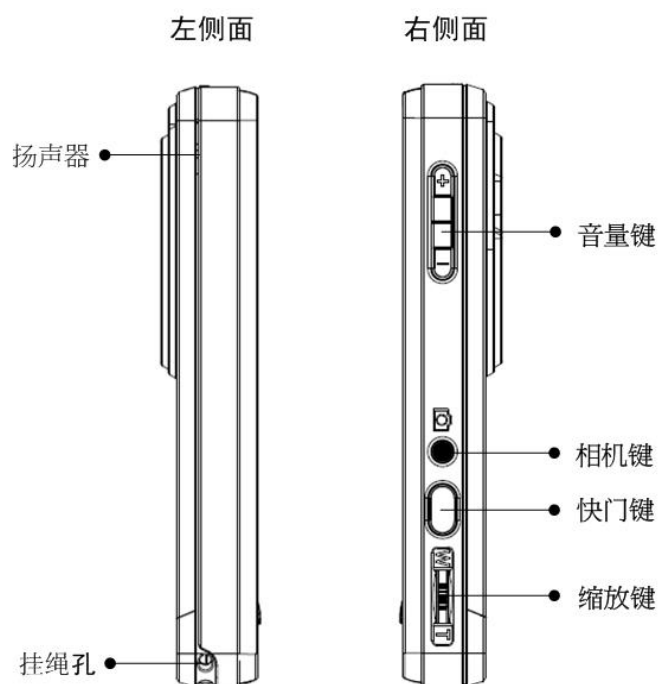


相机键	激活相机。
快门键	当相机激活后，按下一半快门键可进行对焦，全部按下可进行拍摄。
缩放键	当相机激活后，按下以放大或缩小。
音量键	来电时，按一下音量键可静音铃声，快速按两下音量键可拒接来电。 通话时，按下音量键可调整通话音量。 听音乐或观赏影片时，按下此键可调整媒体音量。 相机激活后，按下音量键可调整屏幕亮度。 除此之外，按下音量键可调整铃声、闹钟与其它音效的音量。

安装电池、SIM 卡和存储卡

取下后盖


1. 关闭手机电源，手机面朝下，紧握手机。
2. 用拇指或手指从电源键旁的小开口将后盖顶端掀起。

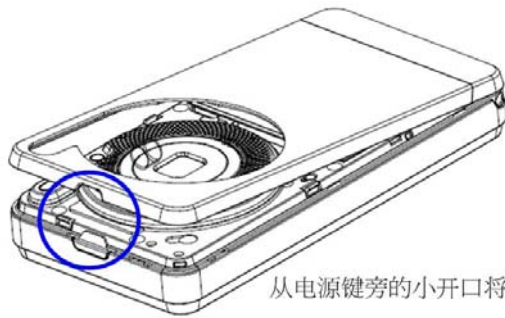

从电源键旁的小开口将后盖顶端掀起


放回后盖

1. 将后盖下半部固定；
2. 从后盖两侧和上半部往下压，将后盖卡入定位。

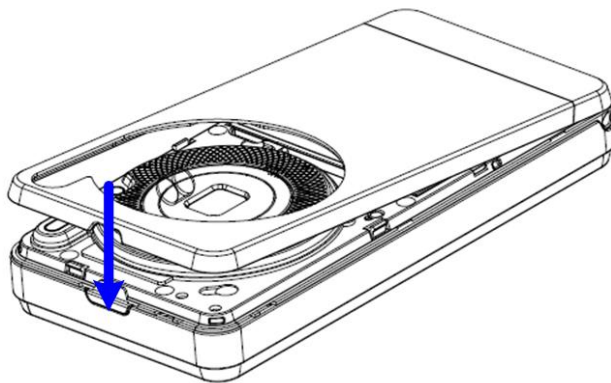


置入电池

1. 取下后盖。
2. 先插入电池的金属接点端，然后将电池置入。

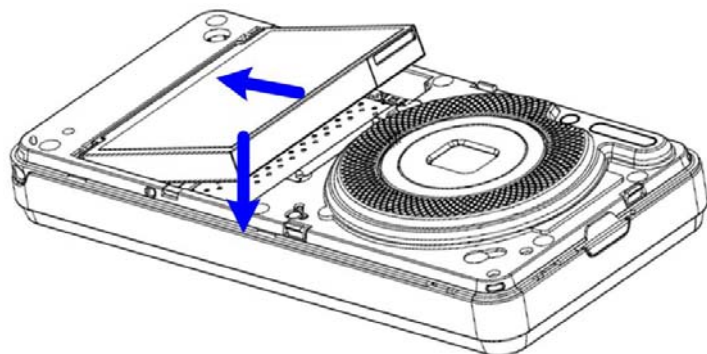


取出电池

1. 取下后盖。
2. 从电池仓顶部的小口掀起电池。

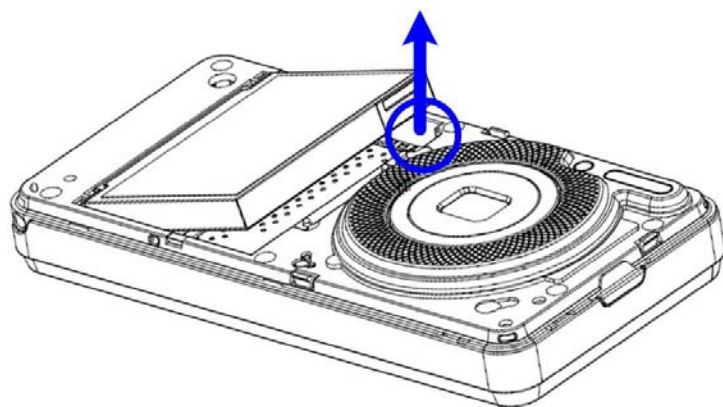

插入 SIM 卡

1. 取下后盖。
2. 如果已安装电池，先取出电池。(请参阅取出电池)
3. 将 SIM 卡槽盖往右推，接着掀开 SIM 卡槽盖。
4. 将 SIM 卡金色接触点面朝下插入卡槽盖。
5. 放下 SIM 卡槽盖，并将卡槽盖往左推，直到卡槽盖固定在卡槽上。

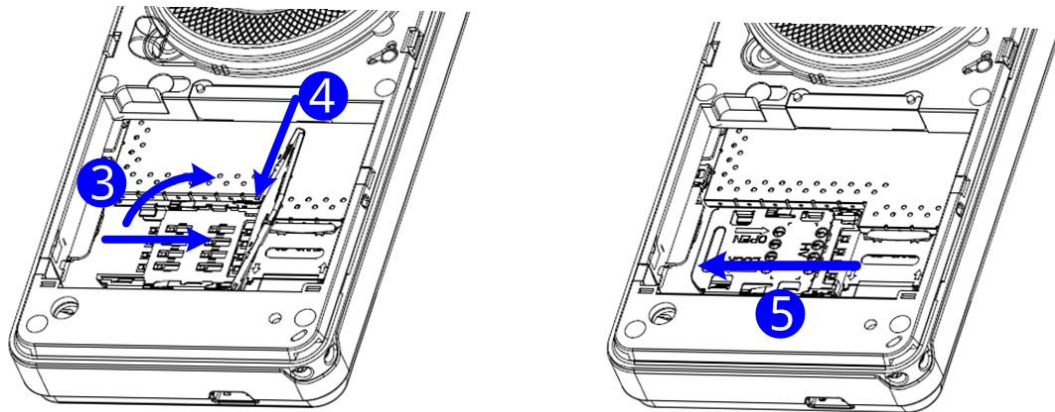


取出 SIM 卡

1. 取下后盖。
2. 如果已安装电池，先取出电池。(请参阅取出电池)
3. 将 SIM 卡槽盖往右推，接着掀开 SIM 卡槽盖。
4. 用手将 SIM 卡推出卡槽盖。

置入存储卡

1. 取下后盖。
2. 如果已安装电池，先取出电池。(请参阅取出电池)
3. 将存储卡槽盖往手机的底部推，接着掀开存储卡槽盖。
4. 将存储卡金色接触点面朝下置入卡槽。
5. 放下存储卡槽盖，并将卡槽盖往手机的顶部推，直到卡槽盖固定在卡槽上。

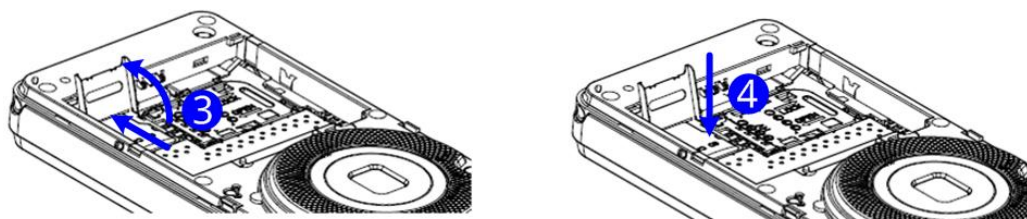

取出存储卡

1. 取下后盖。
2. 如果已安装电池，先取出电池。(请参阅取出电池)
3. 将存储卡槽盖往手机的底部推，接着掀开存储卡槽盖。
4. 用手将存储卡取出卡槽盖。

手机充电

1. 将充电器的一端插入交流电插座。
2. 将另一端插入手机的 USB 端口。手机的状态指示灯变成红色，表示正在充电。充电完成后，状态指示灯变为绿色。
3. 手机充满电后，断开与充电器的连接。

开启和关闭手机

开启手机

1. 按住手机顶部的“电源”键。
2. 输入 SIM 卡 PIN 码（如需要），然后选择**确定**。

※ 多数 SIM 卡都预设手机运营商提供的 PIN 码（个人识别码）。如果您输入错误的 PIN 码三次，SIM 卡将被锁定。如果发生这种情况，可通过从手机运营商处获得 PUK（PIN 码解锁密钥）来解锁。

关闭手机

1. 按住手机顶部的“电源”键可调出选项菜单。
2. 点选**关机**。

第二章： 基本

使用主屏幕

主屏幕是访问手机所有功能的起始点。它显示应用程序图标、窗口小部件、快捷方式和其它功能。您也可用不同的壁纸来自定义主屏幕。



查看扩展主屏幕

将手指向两旁拖动可查看整个主屏幕。



睡眠模式

睡眠模式能够让手机处于低功率状态，同时关闭显示屏以节省电池电量。在睡眠模式下，仍可接收信息和接听电话。

从睡眠模式下唤醒

1. 短按任一手机正面的四个按键或电源键。
2. 锁定屏幕显示，向右拖动打开最近使用的屏幕。



向右拖动打开最近使用的屏幕

切换到睡眠模式

按“电源”键。

当不使用手机一段时间后，手机将自动进入睡眠模式。

使用触摸屏

点选

要选取屏幕上的项目，或用屏幕键盘输入字母和符号，只需用手指触摸屏幕即可。

按住

触摸屏幕上的项目且不要提起手指直到出现操作。

拖动

按住项目一会，然后（无需提起手指）在屏幕上移动手指至目标位置。

滑动

要进行滑动操作，可快速在屏幕上移动手指，首次触到屏幕时无需停顿。

旋转屏幕

当您手机从竖立向侧立旋转，或从侧立向竖立旋转时，多数屏幕的方向将会随之旋转。您可在**设置 > 声音和显示 > 方向**开启和关闭此功能。

双指缩放

对某些应用程序（如相簿），当查看图片时，可分开或并拢 2 个手指（例如：拇指和食指）来放大或缩小屏幕。

使用屏幕键盘

在需要输入时，點選屏幕即可出现屏幕键盘。

输入文字

您可使用键盘输入文字，如联系人信息、电子邮件、短信和网址。键盘能够纠正错误拼写并预判您正在输入的内容。

- 1. 點選文字字段可调出键盘。
- 2. 點選键盘上的键。输入时，各字母将出现在您的拇指或手指上方。




删除之前的字符	点选  。
显示数字、标点或符号	点选 12# 。点选 #+= 可查看更多标点或符号。
输入键盘上没有的字母或符号	长按相关的字母或称号，然后点选可选择的变体。
创建行或跳至下一个文本字段	点选  。
切换国际键盘	点选  。
输入英文字母大写	点选  。

开启 caps lock	点选  两次。再次点选  可关闭 caps lock。
在 Multi-tap 和 XT9 预测模式之间切换（仅电话键盘布局）	点选  。
开启键盘设置	按住 12#。
切换手写输入	点选  。
隐藏屏幕键盘	按“返回”键。

以 XT9 预测单词输入文字

屏幕键盘可预测文字，帮助您快速准确地输入。预测文字输入为默认启用，输入时会显示单词建议。


- 要使用上色的预测单词，输入一个空格。
- 要选择建议中的单词，点选该单词。点选  可查看更多建议，点选  可回到上一页建议。
- 要拒绝建议的单词，完成该单词的输入。

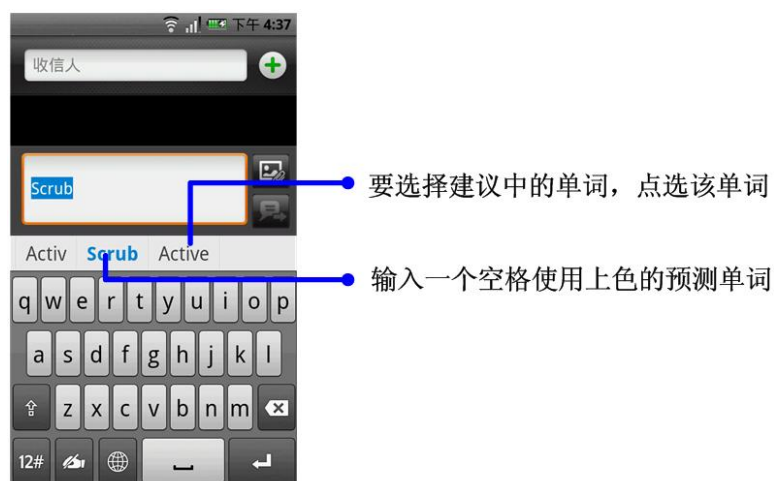

开启或关闭单词建议：选择设置 > 语言和键盘 > XT9 文本输入 > 首选项，然后开启或关闭自动校正和单词自动完成。

使用横向屏幕键盘

- 将手机横握。

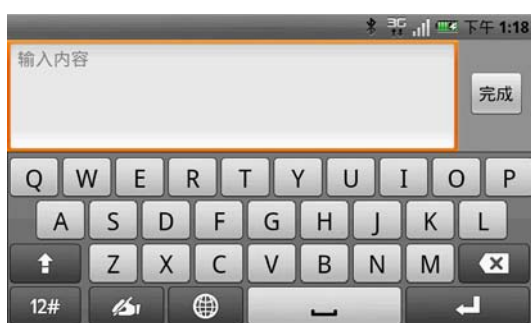

更改屏幕键盘布局

选择**设置 > 语言和键盘 > XT9 文本输入**，然后点选**键盘布局**。您可选择两种不同的键盘布局以适合您的输入风格。

开启或关闭国际键盘

1. 选择**设置 > 语言和键盘 > XT9 文本输入**，然后点选**语言**。
2. 开启或关闭所需的国际键盘。
3. 当您输入时，点选  可切换键盘。

设置屏幕键盘

选择**设置 > 语言和键盘 > XT9 文本输入**。

编辑-剪切、复制和粘贴

定位插入点

1. 触摸含有要编辑文字的文本字段。
2. 点选可将指针移动到所需的位置。指针是一根竖线，它表示您输入或粘贴的文字将插入的位置。
3. 按住可调出选项菜单。

选择文字

1. 按住插入点可调出选项菜单。
2. 点选**选择文字**可选择相邻的单词或点选**全选**可选择所有文字。
3. 点选文字的文本字段将指针移动到所需的位置。

剪切或复制文字

1. 选择文字。
2. 按住文字字段可调出选项菜单。
3. 点选**剪切**或**复制**。

粘贴文字

1. 复制要粘贴的文字。
2. 触摸要粘贴文字的文本字段。您可将复制自一个应用程序的文字粘贴到任何应用程序的文本字段中。
3. 点选可将指针移动到要粘贴文字的位置。
4. 按住文字字段可调出选项菜单，然后点选**粘贴**。

打开和切换应用程序

您可在主屏幕打开**应用程序**。点选**应用程序**中的图标可访问手机上的所有应用程序，包括从其它资源下载和安装的任何程序。

当您打开应用程序后，其屏幕将打开，但上一个应用程序不会停止，它仍将运行，例如播放音乐、下载网页等。您可在打开的应用程序之间进行快速切换，同时可应用多个程序。

打开应用程序

1. 在主屏幕中点选**应用程序**  可打开它。
2. 向上或向下滑动应用程序屏幕可查看更多。

关闭应用程序

点选屏幕底部的  或按“主屏幕”按钮可关闭应用程序。

打开应用程序

点选主屏幕或应用程序屏幕中的应用程序图标。

切换到最近使用的应用程序

1. 按住“主屏幕”键可调出您最近使用过的应用程序图标窗口。
2. 触摸图标可打开该应用程序。按“返回”键可回到当前屏幕。



应用菜单

选项菜单


选项菜单含有您可在当前屏幕中执行的操作列表。您可按 **MENU** 键打开选项菜单。如果在没有选项菜单的屏幕上按 **MENU** 键，不会有任何情况发生。有些屏幕的选项菜单项比主菜单可容纳更多的选项；触摸**更多**可打开其它菜单项。



选项菜单含有您可在当前屏幕中执行的操作列表。

手机状态和通知

在屏幕顶部的状态栏显示手机状态并显示通知。通知图标显示在状态栏左侧。手机状态图标显示在右侧。

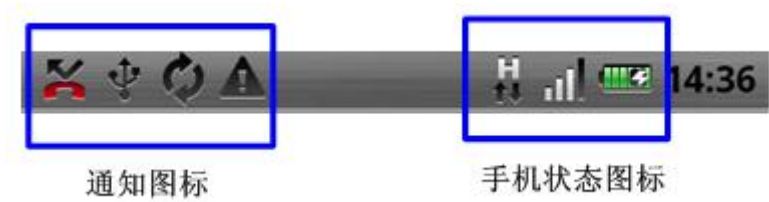

手机状态图标

状态栏右侧的图标显示手机状态信息。

	GPRS 已连接。
	GPRS 在使用。
	EDGE 已连接。
	EDGE 在使用。

	3G 已连接。
	3G 在使用。
	HSPA 已连接。
	HSPA 在使用。
	已连接到无线局域网。
	蓝牙已开启。
	已连接到蓝牙设备。
	飞行模式。
	闹钟已设置。
	信号强度。
	免提已开启。
	漫游。
	无信号。
	未安装 SIM 卡。
	振动模式。
	铃声已静音。
	手机麦克风已静音。
	电池电量严重不足。
	电池电量不足。
	电池部分消耗。
	电池已满。
	电池正在充电。
	GPS 已开启。
	正在从 GPS 接收定位数据。

通知图标

状态栏左侧的图标表示您已接收的通知。

	新电子邮件信息。
	新文字或多媒体信息。
	短信或彩信发送问题。
	新语音信箱。
	即将到期的活动。
	数据正在同步。
	同步失败。
	登录或同步问题。
	一个开放的无线局域网可用。
	手机通过 USB 线连接。
	正在播放歌曲。
	更多通知未显示。
	通话中。
	正在使用蓝牙耳机通话。
	未接来电。
	通话保留。
	呼叫转移开启。
	正在上传数据。
	正在下载数据。
	手机未安装 T 卡

打开通知面板

向下拖动状态栏。您还可在主屏幕按 **MENU** 键，然后点选**通知**。



响应通知

1. 向下拖动状态栏。
2. 点选一个通知。

清除所有通知

1. 向下拖动状态栏。
2. 点选面板右上角的**清除**。

关闭通知面板


按住通知面板底部，然后向上滑动。您还可按“返回”键关闭。

搜索您的手机和网络

您可在手机上搜索应用程序、联系人、浏览器和音乐。

使用“快速搜索框”搜索网络 and 您的手机

1. 在主屏幕按 **MENU** 键，然后点选**搜索**。
2. 在“快速搜索框”中输入搜索项目。当您输入时，相符的项目显示为一个列表。
3. 点选列表中的项目可打开适当的应用程序。
4. 如果您搜索的内容不在列表中，点选  可在网络上搜索。

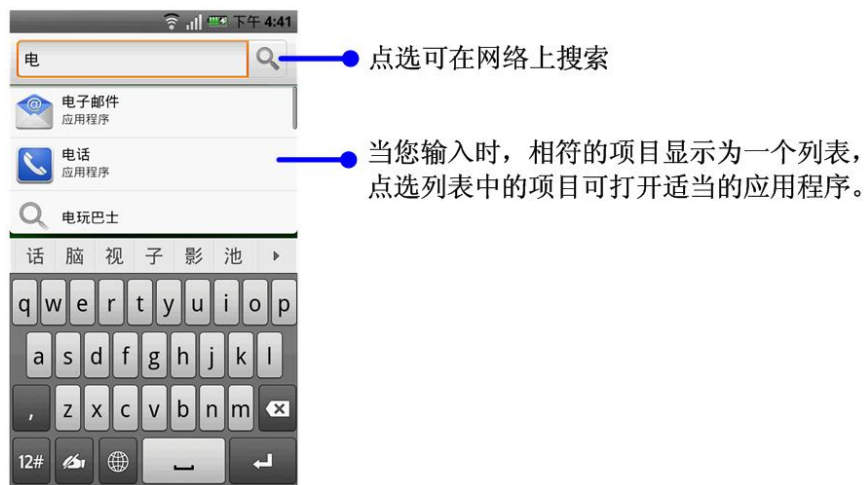

设置快速搜索框选项

1. 在主屏幕中按 MENU 键，然后点选**设置 > 搜索 > 可搜索的项目**。
2. 点选搜索时要包含的项目。

设置网络搜索选项

3. 在主屏幕中按 MENU 键，然后点选**设置 > 搜索 > Google 搜索设置**。
4. 如果您要在搜索时包含建议，点选**显示网页建议**。


自定义主屏幕

更改主屏幕壁纸

1. 在主屏幕中按 **MENU** 键，然后选择**壁纸**。
您还可选择**设置 > 个性化 > 主屏幕壁纸**。
2. 点选**壁纸图库**或**相簿**。
3. 点选选择图片。
4. 点选**保存**或**设置壁纸**。

添加窗口小部件到主屏幕

窗口小部件可在主屏幕上提供一目了然的重要信息和媒体内容。

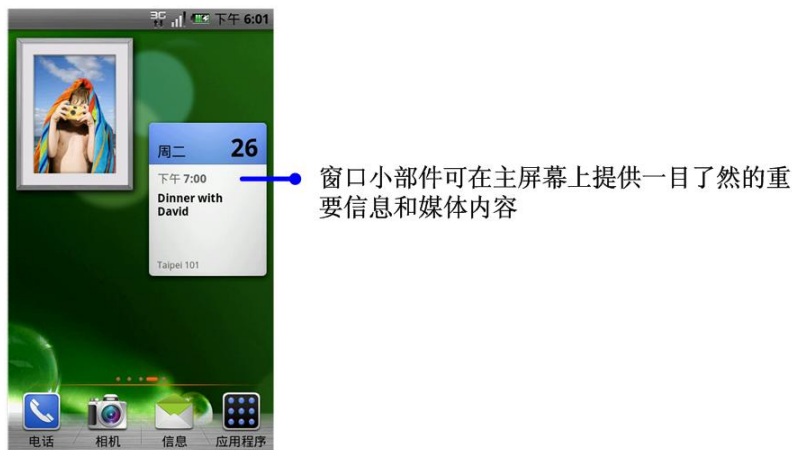

1. 进入主屏幕中有添加新窗口小部件空间的部分。
2. 按以下步骤之一操作：
 - 按 **MENU** 键，然后点选**添加**。
 - 按住主屏幕的空白处可调出选项菜单。
3. 点选**窗口小部件**。

在主屏幕上添加应用程序图标和其它快捷方式

1. 进入主屏幕中有添加新小部件空间的部分。
2. 按以下步骤之一操作：
 - 按 **MENU** 键，然后点选**添加**。
 - 按住主屏幕的空白处可调出选项菜单。
3. 点选选择项目

在主屏幕上创建新文件夹

1. 进入主屏幕中有添加新小部件空间的部分。
2. 按以下步骤之一操作：
 - 按 **MENU** 键，然后点选**添加**。
 - 按住主屏幕可调出选项菜单。
3. 点选**文件夹**，然后点选**新建文件夹**。

添加项目到文件夹

1. 按住主屏幕上的应用程序图标或快捷方式。
2. 将其拖动到文件夹顶部。
3. 放开项目。
4. 您可点选文件夹打开它并访问其中的项目。

重命名文件夹

1. 点选文件夹将其打开。
2. 按住文件夹的标题栏。
3. 输入新文件夹名称，然后点选**确定**。

移动小部件和图标

1. 按住主屏幕上的项目，将其拖动到屏幕上的新位置。在屏幕的左或右侧暂停，以便将小部件或图标拖动到其它主屏幕上。
2. 放开项目。

删除小部件或图标

1. 长按项目直到垃圾箱图标出现在屏幕底部。
2. 拖动项目到垃圾箱图标上。
3. 放开项目。



拖动项目到垃圾箱图标上，然后放开项目

第三章： 连接到网络和设备

连接到移动网络

当首次开启您的手机时，手机将自动配置为使用移动运营商的数据连接（如果插入 SIM 卡）。

检查当前网络

选择**设置** > **无线和网络** > **移动网络**，然后点选**接入点名称**或**网络运营商**。

开启数据漫游

选择**设置** > **无线和网络** > **移动网络**，然后开启**数据漫游**。

切换网络模式

选择**设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **网络模式**。

创建新接入点

1. 选择**设置** > **无线和网络** > **移动网络**，然后点选**接入点名称**。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**新接入点**。
3. 编辑项目。
4. 完成后，按 **MENU** 键，然后点选**保存**。

当您需要在手机上添加其它数据连接时，请从移动运营商处获取接入点名称和设置（如需要，包括用户名和密码）。

连接无线局域网络

无线局域网络提供最长达 300 英尺（100 米）距离的无线 Internet 接入。要在手机上使用无线局域网，需要接入到无线接入点或“热点”。

开启无线局域网

选择**设置** > **无线和网络**，然后点选**开启无线局域网络**。

连接到无线局域网

选择**设置 > 无线和网络 > 无线局域网设置**，然后开启**无线局域网**。在手机检测网络范围时请稍候，然后点选以连接网络（加入某些无线局域网可能需要收费）。如需要，输入密码，然后点选**连接**（出现一个要求输入密码的网络，并有一个锁定  图标）。一旦加入无线局域网，只要进入网络的范围之内，手机将自动连接到该网络。

当手机连接到网络时，您可在**无线局域网设置**中触摸其名称，以了解有关状态、速度、信号强度、安全性及地址。更多高级设置请参见第 79 页。

当手机连接到 Wi-Fi 网络时，在屏幕顶部状态栏中的 Wi-Fi  图标将显示连接强度。您看到的竖条越多，表明连接的强度越高。

当开放式网络在范围内时接收通知

选择**设置 > 无线和网络 > 无线局域网设置**，然后开启**网络通知**。

添加无线局域网

1. 选择**设置 > 无线和网络 > 无线局域网设置**。
2. 点选**添加无线局域网**，然后输入网络名称 (SSID)。如果该网络需要密码，点选**安全性**，点选网络使用的安全性类型，然后输入密码。您必须已知网络名称、密码和安全类型才能添加网络。某些无线局域网可能需要您输入或调整其它设置，如客户端 ID 或静态 IP 地址。请问使用这些设置的网络管理员。

忘记网络，则手机不会加入

在**无线局域网设置**中，按住网络名称可调出选项菜单，然后点选**忘记网络**。

连接到蓝牙设备

蓝牙是短程无线通信技术，它能够让设备在约 8 米的距离内交换信息而无需物理连接。

蓝牙设备与手机进行配对

使用之前必须先对蓝牙设备与手机进行配对。

1. 按照蓝牙设备所附说明，将其设置为可发现或设置为搜索其它蓝牙设备。
2. 选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**，然后点选开启**蓝牙**。
3. 选择列表上的设备，然后输入密码或 PIN 码。参见蓝牙设备所附有关密码或 PIN 码的说明。如果列表上未找到您的蓝牙设备，触摸**扫描查找设备**。
4. 在对蓝牙设备与手机进行配对后，您的手机将连接到该设备。

建立蓝牙设备与手机的连接

选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**，然后点选列表中已配对但未连接的设备。

蓝牙状态

蓝牙图标将显示在屏幕顶部的状态栏中：

	蓝牙已开启
	已连接到蓝牙设备
无蓝牙图标	蓝牙已关闭

配置您要使用的蓝牙功能

某些蓝牙设备有多个配置文件。您可选择要在您手机上使用的配置文件。

1. 在“蓝牙”设置中，按住设备可调出选项菜单，然后点选**选项**。
2. 勾选或取消勾选那些功能。完成后，按“返回”键。

断开与蓝牙设备的连接

在“蓝牙”设置中，点选已连接的设备，然后点选**确定**。

取消蓝牙设备配对

在“蓝牙”设置中，按住设备可调出选项菜单，然后点选**取消配对**或**断开连接和取消配对**。

更改手机的蓝牙名称

在“蓝牙”设置中，点选**设备名称**，然后进行编辑。

通过 USB 连接到电脑

您可通过 USB 线将手机连接到电脑，在手机的存储卡和电脑之间传输音乐、图片和其它文件。

通过 USB 将手机连接到电脑

无论何时您用 USB 线将手机连接到电脑，将显示“连接到电脑”对话框。您可选择以下 USB 连接类型：

- **仅充电：** 您可用电脑对手机电池充电。
- **使用手机做为电脑 U 盘：** 此模式仅在您已安装存储卡于手机时可用。选择此模式，您可将手机用作电脑 U 盘，然后从电脑复制文件到手机。当此模式启用，您将无法运行使用存储卡的应用程序，如音乐或相簿。

- **PC Sync 同步：**此模式仅在您安装 PC Sync 同步软件至电脑时可用。您必须先点选此选项才能开启手机与电脑上的同步。有关安装 PC Sync 同步软件的说明，请参见此章节的「同步」。

若要变更 USB 连接类型：

1. 向下拖动状态栏。您还可在主屏幕按下 MENU 键，然后点选**通知**。
2. 点选目前的 USB 连接类型，显示“连接到电脑”对话框。
3. 点选您想要的 USB 连接类型，然后点选**确定**。

将文件复制到存储卡

1. 通过 USB 线将手机连接到电脑，显示“连接到电脑”对话框。
2. 点选“**使用手机做为电脑 U 盘**”，然后点选**确定**。装载后，您将无法运行使用该存储卡的应用程序，如音乐或相簿。
3. 打开电脑上的手机存储卡文件夹，并将文件复制到该文件夹。
4. 完成后，卸载连接的手机（如同可移动磁盘），然后断开手机与电脑的连接。

同步

安装 altek PC Sync 同步软件，可让您指定您想要与手机同步电脑上的哪些信息和内容。无论您是在手机上还是在电脑上进行更改，都能保持信息和内容是最新的。

您可以设定 PC Sync 同步以下任何内容：

- 联系人
- 日历
- 信息

您也可以使用 PC Sync 安装应用程序，或更新手机软件版本。

第一次安装 PC Sync 同步软件

1. 通过 USB 线将手机连接到电脑。
2. 您的电脑会显示窗口询问是否安装或执行 altek PC Sync Installer.exe，请点选该安装程序以启动安装。如果您的电脑未显示窗口，请在电脑的磁盘列表上开启名称为“altek A14”的虚拟光驱，然后点击 altek PC Sync Installer.exe 以启动安装程序。
3. 依循安装指示，完成 PC Sync 安装。


重新安装 PC Sync 同步软件

当您第一次安装 PC Sync 同步软件后，手机会自动将 altek A14 虚拟光驱的功能关闭。若您需要在您的电脑上重新安装 PC Sync 同步软件，请执行下述步骤：

1. 从手机的主屏幕按 MENU 键，点选**设置 > 关于手机**，然后勾选 “**安装 PC Sync 到计算机**”。
2. 使用 USB 线将手机连接到电脑。
3. 请在电脑的磁盘列表上开启名称为 “altek A14” 的虚拟光驱，然后点击altek PC Sync Installer.exe 以启动安装程序。
4. 依循指示，完成 PC Sync 同步软件安装。

使用 PC Sync 与电脑同步

1. 使用 USB 线将手机连接到电脑，显示“连接到电脑”对话框。
2. 点选 **PC Sync 同步**，然后点选**确定**。您必须先安装 PC Sync 软件至您的电脑，相关说明请参见本章节的「第一次安装 PC Sync 同步软件」。
3. 从电脑开启 PC Sync 同步软件，然后点选您想要同步的信息与内容。

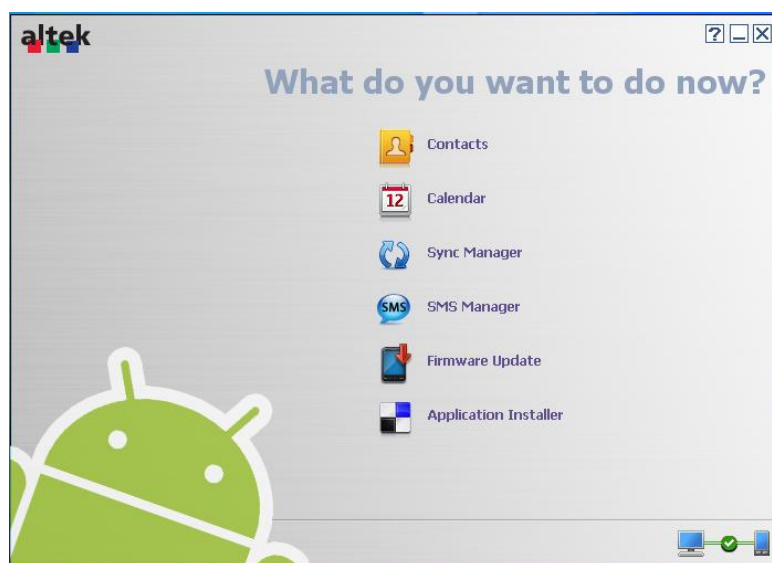

使用安全证书

如果您组织的虚拟专用网或无线局域网络需要安全证书，您必须先输入登入凭证或安装安全凭证，接着才能连接到组织的局域网络，如需这些信息，请洽询您的网络管理员。

如果您的网络管理员指示您从网站上下载安全证书，在您下载证书时将提示您为证书存储器设置密码。

从存储卡安装安全证书

1. 将证书从电脑复制到存储卡的根目录中。
2. 选择**设置 > 地点和安全 > 从 SD 卡安装**，然后点选证书的文件名以进行安装。
如果有提示，输入证书的密码。
3. 为证书输入名称并触摸**确定**。

第四章：电话

打电话

在主屏幕点选**电话**。
您可从屏幕底部快速访问用于手动拨号的数字键盘、通话记录、联系人、和收藏。

拨号和使用智能拨号

当您启动智能拨号后，使用手动拨号的数字键盘时，智能拨号功能将从“联系人”或“通话记录”搜索相符的联系人或号码并显示为一个列表，方便您快速查找号码。

1. 在主屏幕中点选**电话**，然后点选屏幕底部的**拨号**。
2. 点选数字或字符。当您输入时，相符的号码和联系人名称显示为一个列表。
3. 点选列表中的手机号码或联系人可通话。
4. 如果列表中没有相符的项目，在输入号码后，点选 。



删除数字	点选  。
删除整个号码	按住  。
隐藏拨号器以查看“智能搜索”列表	点选  。

开启智能拨号

1. 从主屏幕按 **Menu** 键，然后点选**设置** > **通话设置** > **电话设置**。
2. 勾选以开启**智能拨号**。

拨打国际电话

1. 在拨号器上，按住 **0** 直到出现“+”。
2. 输入国家代号、区号（首位数不得为 0）和电话号码，然后点选 。

使用联系人呼叫某人

1. 点选屏幕底部的**联系人**，然后点选一个列表上的联系人。
2. 点选电话号码旁的 .

拨打常用号码

1. 点选屏幕底部的**收藏**。
2. 点选联系人旁的 .

回拨最近通话

1. 点选屏幕底部的**通话记录**。
2. 点选所需姓名或号码旁的 .

拨打紧急电话

您的手机支持国际紧急号码，例如：112 或 911。无论是否插入 SIM 卡，只要在一个网络范围内，您在任何国家都能使用这些号码来拨打紧急电话。

1. 在主屏幕中点选**电话**。
2. 点选屏幕底部的**拨号**。
3. 输入紧急号码，然后点选 .

在 SIM 卡被锁定时拨打紧急电话

1. 点选**紧急呼救**。
2. 输入紧急号码，然后点选**呼叫**。

语音信箱

如果您订购的内容包含应答服务，呼叫者可在您未接听的情况下留下语音信息。通常，语音信箱号码保存在 SIM 卡上。如果没有，请联系服务提供商获取语音信箱号码。然后手动输入该号码。

呼叫语音信箱服务

1. 在主屏幕中点选**电话**。
2. 点选屏幕底部的**拨号**。在数字键盘中，按住**键 1**。

编辑语音信箱号码

1. 在**设置**中，选择**通话设置** > **语音信箱设置** > **语音信箱号码**。
2. 输入语音信箱号码，然后点选**确定**。

接听电话

当您接到联系人的电话后，将出现来电屏幕并显示呼叫者图像、姓名和电话号码。



当屏幕锁定时，
按住接听图标向右拖动接听电话

接听来电

点选**接听**。当屏幕锁定时，按住滑块向右拖动接听电话。

拒接来电

点选**拒绝**。当屏幕锁定时，请快速按两下音量键。

静音铃声而不拒绝通话

按 **MENU** 键，然后点选**静音**。您也可以按音量键快速静音来电铃声。

拒绝通话和发送短信

按 **MENU** 键，然后点选**发送信息**。

有关编辑默认信息的详情，请参见**设置** > **通话设置** > **电话设置**。

使用通话选项



使用通话选项	点选屏幕底部的  。再次点选可关闭通话选项。
使用拨号键盘	点选屏幕底部的  。再次点选可关闭拨号键盘。
静音您的线路	点选 静音 可在开启或关闭麦克风之间进行切换。当“静音”开启时，您仍可听到来电者的声音，但来电者听不到您的声音。
使用电话免提	点选 免提 可在开启或关闭电话免提之间进行切换。
使电话进入保持状态	点选 保留 可使电话进入保持状态。当使电话进入保持状态时，再次点选可恢复通话。
拨打第二个电话	点选 添加通话 。第一个通话将被保持。
使用通话中录音	点选 录音 。再次点选可停止录音。
使用蓝牙装置通话	点选 蓝牙 可在启用或关闭蓝牙装置通话之间进行切换。相关设置请参见”连接到蓝牙设备”。
结束通话	点选 结束通话 。

保持多个通话

当有另一个来电时，手机会通知您并让您选择拒绝或接听来电。如果您已在通话并接受新来电时，可选择在两个来电者之间进行切换。

对第二个电话的回应

- 要接听第二个电话，点选**接听**。
- 要拒绝第二个电话，拖动**拒绝**。
- 要结束第一个电话并接听新电话，按 **MENU** 并点选**结束通话 + 接听**。

在电话之间切换

点选**交换**。活动的通话将被保持。

结束进行中的通话并回到保持中的下一个通话。

点选**结束通话**。

激活或取消激活呼叫等待

1. 选择**设置 > 通话设置 > 其它设置**。
2. 点选可开启或关闭**来电等待**。

创建多方通话

点选**合并通话**。请参见以下“设置多方通话”。

设置多方通话

您可同时与多人通话，最多可合并五个通话，这取决于您的通信公司。

1. 拨打第一个多方通话的通话方。
2. 连接后，点选**添加通话**。
3. 拨打第二个通话方的电话号码。当您拨打第二个通话方时，第一个通话方将被保持。
4. 连接到第二个通话方后，点选**合并通话**。
5. 要将另一个通话方添加到多方通话，点选**添加通话**。

与通话方进行私密会话

1. 点选多方通话图标 。
2. 点选所需通话方旁的 。

释放一个通话方

1. 点选多方通话图标 。
2. 点选所需通话方旁的 。

结束多方通话

点选**结束通话**。

使用通话记录

在通话记录中，您可查看未接来电、已接来电或已拨电话。



查看未接来电

1. 当您有未接来电时，状态栏上将显示未接来电图标 。下拉状态栏。
2. 点选**未接来电**。

拨打通话记录中的号码

在通话记录中，点选要拨打的号码旁的通话图标 。

将通话记录中的号码添加到联系人

1. 在通话记录中，点选一个号码，将显示详情屏幕。
2. 点选**添加到”联系人”**。
3. 点选所需的联系人，或点选**新建联系人**。
4. 编辑联系人详情。
5. 完成后，点选**完成**。

第五章： 联系人

在“联系人”中，您可通过手机、信息和电子邮件轻松管理您与联系人的通信。

您可通过以下方式打开“联系人”：

- 点选应用程序 > 联系人。
- 点选电话应用程序中的“联系人”选项卡。



通过索引列表找到联系人

点选索引列表中的字母可跳到以此字母开头的联系人。手指沿索引拖动可在列表上快速滚动。

管理手机上的联系人

添加联系人

1. 在“联系人”中，点选屏幕右上角的 **+**。
您还可按 **MENU** 键并点选**新建联系人**。
2. 输入联系人的姓名。
3. 输入所需的联系人其它信息。
4. 完成后，点选**完成**。

查看联系人简介屏幕

在联系人列表中，点选所需的联系人。

搜索联系人

点选联系人列表顶部的搜索栏，然后输入联系人的头几个字母。屏幕将显示含有那些字母的联系人姓名。

删除联系人

1. 在“联系人”中，按 **MENU** 键，然后点选**删除**。
2. 标记要删除的联系人，然后点选**删除**。

从 SIM 卡导入联系人至手机

在“联系人”中按 **MENU** 键，然后点选**导入/导出 > 从 SIM 卡导入**。

从存储卡导入联系人至手机

在“联系人”中按 **MENU** 键，然后点选**导入/导出 > 从 SD 卡导入**。按“返回”键可停止从存储卡导入联系人。

将联系人备份到存储卡

在“联系人”中按 **MENU** 键，然后点选**导入/导出 > 导出到 SD 卡**。

使用联系人简介屏幕



呼叫联系人	点选所需电话号码旁的呼叫图标  。
创建信息	点选“发送短信”旁的短信图标  。
创建电子邮件	点选所需电子邮件地址旁的电子邮件图标  。
标记为收藏	点选屏幕顶部的  。

编辑联系人信息

1. 在“联系人”中，点选一个要编辑的联系人。
2. 按 MENU 键，然后点选**编辑联系人**。

将照片指定到联系人

1. 在“联系人”中，选择一个联系人。
2. 按 MENU 键，然后点选**编辑联系人**。
3. 点选照片图标，然后点选一张已有照片。
4. 按需要移动和缩放照片。
5. 点选**保存**可使用照片。
6. 点选编辑屏幕底部的**完成**。

将联系人标记为我的最爱

1. 在“联系人”中，点选一个要标记的联系人。
2. 点选屏幕顶部的  。

分享 vCard

1. 在“联系人”中，点选一个要分享 vCard 的联系人。
2. 按 MENU 键，然后点选**分享**。

管理 SIM 卡联系人

查看与管理 SIM 卡联系人

1. 从首页点选**电话**，然后点选画面下方的**“SIM 卡”**选项卡。
2. 在列表点选一个联络人，查看简介屏幕。
3. 您可执行下列任一步骤：
 - 如果要编辑 SIM 卡联系人，按下 MENU 键，然后点选**编辑联系人**。
 - 如果要删除 SIM 卡联系人，按下 MENU 键，然后点选**删除联系人**。

添加 SIM 卡联系人

1. 从首页点选**电话**，然后点选画面下方的**“SIM 卡”**选项卡。
2. 画面右上方的  。
3. 输入联系人姓名与电话号码。
4. 完成后，点选画面下方的**确定**。

收藏

您可将联系人标记为收藏。“收藏”列表能够让您快速访问标记的联系人。



查看收藏列表

在主屏幕中点选**电话**，然后点选屏幕底部的**收藏**选项卡。

将联系人添加到收藏

1. 在“收藏”中，点选屏幕右上角的 **+**。
2. 标记要添加的联系人，然后点选**完成**。

从收藏中删除联系人

1. 在“收藏”中按 **MENU** 键，然后点选**删除**。
2. 标记要删除的联系人，然后点选**删除**。

群组

在“群组”选项卡中，您可将联系人添加到群组，这样就能方便地向整个群组发送短信、彩信或电子邮件信息。



查看群组

1. 在主屏幕中点选**电话**，然后点选屏幕底部的**收藏**选项卡。
2. 点选屏幕顶部的**群组**。

创建群组

1. 在“群组”中，点选 **+**。
您还可按 **MENU** 键，然后点选**添加群组**。
2. 输入群组的名称，然后点选**添加**，标记要添加的联系人。
3. 完成后，点选**完成**。

删除群组

1. 按住要删除的群组以调出选项菜单。
2. 点选**删除群组**。

从群组添加或删除联系人

1. 在“群组”中，点选要编辑的群组。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**编辑群组**。
3. 您可以：
 - 点选**添加**并标记要添加到群组的联系人，标记后，点选**完成**。
 - 点选联系人旁的  可从群组中删除。
 - 点选名称字段以编辑群组名称。
4. 完成后，点选**完成**。

将短信/彩信信息发送到群组

1. 在“群组”中，点选一个群组。
 2. 按 **MENU** 键，然后点选**群组信息**。
 3. 标记要发送信息的群组成员并点选**完成**。
- 有关撰写和发送短信的信息，请参见“信息”章节。

向群组发送邮件

1. 在“群组”中，点选一个群组。
 2. 按 **MENU** 键，然后点选**群组邮件**。
 3. 标记要发送邮件的群组成员并点选**完成**。
- 有关撰写和发送邮件的信息，请参见“电子邮件”章节。

第六章： 信息

编写和发送信息




1. 从主屏幕，点选**应用程序 > 信息**。
2. 点选屏幕右上角的新信息图标 。
- 您还可以按 **MENU** 键，然后点选**撰写**。
3. 在**收信人**字段中输入一位或多位收信人电话号码或电子邮件地址。
- 您还可点选 **+** 从联系人添加收信人。
4. 点选**“输入内容”**，然后输入信息文字。
5. 如果要添加主题，按 **MENU** 键，然后点选**添加主题**。
6. 如果要添加照片、视频或声音，按 **MENU** 键，然后点选**附加**并选择一个选项。
7. 完成编写信息后点选发送图标 。

在编写短信或彩信过程中，按“返回”键可将信息自动保存为草稿。您可触摸信息列表中的草稿继续编写。

管理信息

接收和阅读信息

1. 从主屏幕，点选**应用程序 > 信息**。
2. 从列表选择一个信息条。
3. 如果接收的信息是彩信且自动检索功能未启用，点选**下载**。
4. 如果信息含有音乐或视频，点选播放图标 ► 可进行播放。

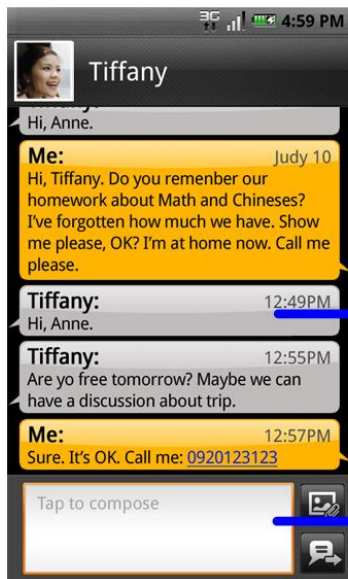

上下滑动查看所有信息，
按住您要的信息以调出菜单

点选输入回复文字

当您收到短信或彩信时，状态栏中会显示新信息通知 。要阅读信息，您还可将状态栏向下拖动，然后点选新信息。

防止信息被删除

1. 从“信息列表”中选择一个信息条。
2. 按住您要锁定的信息以调出菜单。
3. 点选选项菜单中的**锁定短信**。

删除信息条

1. 从列表选择一个信息条。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**删除会话**。
3. 提示确认后，点选**删除**。

删除多个信息条

1. 在“信息列表”中，按 **MENU** 键，然后点选**删除会话**。
2. 标记要删除的信息条。
3. 点选**删除**。

删除单个信息

1. 在查看信息条时，按住要删除的信息。
2. 点选选项菜单中的**删除信息**。
3. 提示确认后，点选**删除**。

将所收到信息中的电话号码保存到联系人

1. 在“信息”中，点选以选择信息条。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**更多 > 添加到“联系人”**。
3. 点选要添加电话号码的联系人，或点选**新建联系人**。

将彩信保存为附件

1. 在“信息”中，点选以选择信息条。
2. 按住附件可调出菜单，然后点选**将附件复制到 SD 卡**，附件将保存至存储卡的 **\User\Download** 文件夹。

更改信息设置

更改信息设置

1. 从主屏幕，点选**应用程序 > 信息**。
2. 按 **MENU** 键，然后触摸**设置**。

存储设置：

- **删除旧信息：**勾选该选项可在短信或彩信的数量达到上限时，逐条删除旧信息。取消勾选可保留所有信息。
- **短信限制：**触摸按该选项可设置短信保存数量。如果勾选“删除旧信息”，当信息数量达到上限后，较旧的信息将被删除。
- **彩信限制：**按该选项设置彩信保存数量。如果勾选“删除旧信息”，当信息数量达到上限后，较旧的信息将被删除。

短信 (SMS) 设置：

- **发送报告：**勾选该选项可在您发送信息后接收递送回执。

彩信 (MMS) 设置:

- **发送报告:** 选择该选项可在您发送信息后收到递送回执。
- **已读报告:** 勾选该选项可在您的短信被阅读或删除时收到回执。
- **自动检索:** 取消勾选该选项可仅下载彩信标题, 然后触摸可打开 **MENU** 以下载整个信息。这对于控制下载的数据量非常有用, 例如, 当连接到较慢的数据网络时。
- **漫游时自动检索:** 取消勾选可在连接到其他运营商的数据网络时仅下载彩信标题。在您的合同对数据漫游有限制时, 该选项对于避免意外支出非常有用。

通知设置:

- **通知:** 勾选该选项可在您收到新信息时收到通知。
- **选择铃声:** 打开一个对话框, 您可从中选择收到新信息时的铃声。
- **振动:** 勾选该选项可在您收到新信息通知时让手机振动。

第七章： 电子邮件

设置电子邮件帐户

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。
2. 输入您的电子邮件地址和密码，然后点选**下一步**。
3. 如果手机无法自动下载您的电子邮件帐户设置，点选**手动设置**并手动输入帐户设置信息。
4. 输入帐户名称以及您要在发出的信息中显示的名称，然后点选**完成**。

如果要添加更多电子邮件帐户，请参见“添加电子邮件帐户”。

打开帐户屏幕



“帐户”屏幕列示了合并的收件箱和各电子邮件帐户。

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。
 2. 如果文件夹屏幕打开，按 **MENU** 键然后触摸**帐户**。
- “帐户”屏幕中的各文件夹和帐户将显示绿色的未读信息数。

发送电子邮件

1. 在**电子邮件**中，按 **MENU** 键然后点选**撰写**。
2. 输入收件人的电子邮件地址。
3. 如果要添加抄送或密件抄送收件人，按 **MENU** 键然后点选**添加抄送/密送地址**。
4. 输入主题。
5. 点选**撰写邮件**输入信息文字。
6. 如果要附加文件，按 **MENU** 键，然后点选**添加附件**并选择文件。
7. 完成后点选**发送**。

检查和阅读电子邮件

打开合并的收件箱

如果您将电子邮件配置为从多个帐户发送或接收邮件，您可以在**合并的收件箱**查看所有帐户接收的电子邮件。

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。如果文件夹屏幕打开，按 **MENU** 键然后触摸**帐户**。
2. 触摸**合并的收件箱**。

在**合并的收件箱**中，邮件左侧按帐户以不同的颜色编码，其颜色与“帐户”屏幕中的帐户颜色编码相同。

阅读电子邮件

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。如果文件夹屏幕打开，按 **MENU** 键然后触摸**帐户**。
2. 点选要访问的帐户。
3. 点选要阅读的电子邮件。
4. 如果要更新收件箱，按 **MENU** 键，然后点选**刷新**。

如果更改电子邮件设置并设置电子邮件检查频率，当您接收新邮件时状态栏中将出现通知图标 。您可将状态栏向下拖动，然后点选要阅读的新邮件。

回复电子邮件

1. 点选要回复的邮件。
2. 点选**回复**。
3. 输入文字并点选**发送**。

转发电子邮件

1. 点选要转发的邮件。
2. 点选屏幕下方的**转发**。
3. 该邮件显示引用文字和附件。要删除引用文字和附件，点选  图标。
4. 输入收件人的电子邮件地址。
5. 点选**撰写邮件**输入文字（如需要），然后点选**发送**。

删除电子邮件

点选要删除的邮件并触摸**删除**。

保存电子邮件附件

1. 在**电子邮件**中，点选要阅读的邮件。附件将以列表形式显示在视图底部。
2. 选择要保存的附件，然后点选**保存**，附件将保存至存储卡的 \User\Download\ 文件夹。

管理电子邮件帐户

添加电子邮件帐户

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。如果文件夹屏幕打开，按 **MENU** 键然后触摸**帐户**。
2. 在“帐户”屏幕中，按 **MENU** 键然后点选**添加帐户**。
3. 输入电子邮件地址和密码。如需要，勾选复选框**默认情况下从此帐户发送电子邮件**。
4. 点选**下一步**。根据服务提供商，可能会询问您的电子邮件帐户类型。如果您不确定，请检查电脑中用于收发电子邮件的应用程序设置，或询问电子邮件服务提供商。
5. 输入帐户名称以及您希望在发送邮件时显示的名称，然后点选**完成**。

删除电子邮件帐户

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。如果文件夹屏幕打开，按 **MENU** 键然后触摸**帐户**。
2. 在“帐户”屏幕中，点选欲删除的帐户。
3. 按 **MENU** 键，然后点选**帐户设置**。
4. 屏幕往下滑动，点选**删除帐户**。
5. 触摸对话框中的**确定**予以确认。

更改电子邮件帐户设置

1. 从主屏幕点选**应用程序 > 电子邮件**。如果文件夹屏幕打开，按 **MENU** 键然后触摸**帐户**。
2. 点选要更改设置的帐户。
3. 按 **MENU** 键，然后点选**帐户设置**。
4. 更改设置完成后，按“返回”键。

帐户设置如下：

- **帐户名称：** 出现在“帐户”和“文件夹”屏幕中的帐户名称。
- **您的姓名：** 他人接收您发送的电子邮件时显示的名称。
- **电子邮件检查频率：** 多久检查一次发送到该帐户的新电子邮件。
- **默认帐户：** 使用该帐户的电子邮件发送服务器来撰写和发送电子邮件。
- **电子邮件通知：** 设置当您接收发送到该帐户的新邮件时在状态栏中显示通知。
- **选择铃声：** 选择当您接收该帐户的电子邮件时听到的铃声。
- **振动：** 设置当您接收该帐户的电子邮件时手机发出振动。
- **接收设置：** 设置该帐户接收电子邮件的方式。
- **外发设置：** 设置从该帐户发送电子邮件的方式。


第八章： 相机

通过手机的相机功能，可让您随时随地拍摄照片和视频。“智能全景拍照”让您方便拍摄全景图像。场景模式方便您拍摄出色彩鲜艳的照片。

如果地理标签开启，照片就会加上位置数据标签。您可在照片共享网站中使用位置数据，跟踪和发布拍摄照片的地点。

照片和视频保存在手机的存储卡中，因此您必须安装存储卡以使用相机。您可将存储卡中的照片和视频复制到电脑中，请参见“通过 USB 连接到电脑”章节。

相机键与触控选项

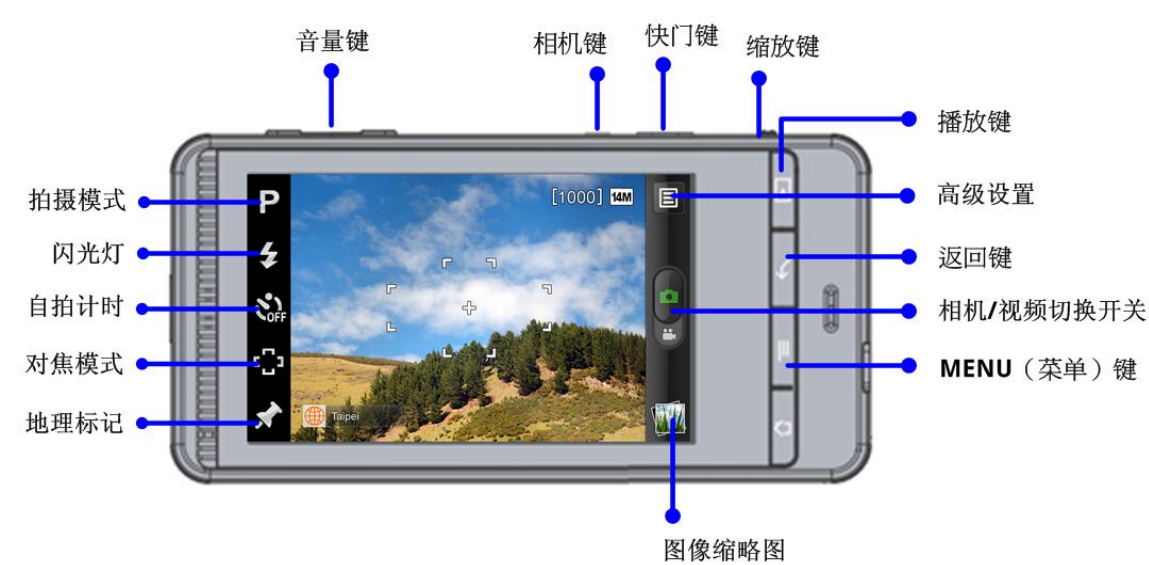


相机键	激活或关闭相机。
快门键	在“相机”模式中，按下一半“快门”键可进行对焦，完全按下可拍摄。在“视频”模式中，按“快门”键可开始或停止录制。
缩放键	相机激活后，按下可调整适当的焦距。
播放键	查看或播放相簿中最近拍摄的照片或录制的视频。
音量键	相机激活后，按下可调整屏幕亮度。
拍摄模式	选择拍照方式。请参见“拍摄模式”。
闪光灯	设置闪光灯。请参见“闪光灯”。
自拍计时	设置自拍计时。请参见“自拍计时”。
对焦模式	设置对焦模式。请参见“对焦模式”。
地理标记	开启或关闭地理标记。请参见“地理标记”。


高级设置	设置图像/摄像分辨率、连拍模式、曝光补偿、感光度、白平衡、测光模式、 色彩模式、设置。请参见” 高级设置” 。
相机/视频切换开关	将切换开关拖动到  以激活相机。将开关拖动到  以激活视频。
图像缩略图	查看或播放相簿中最近拍摄的照片或录制的视频。

屏幕上显示的图标

拍摄静止影像时

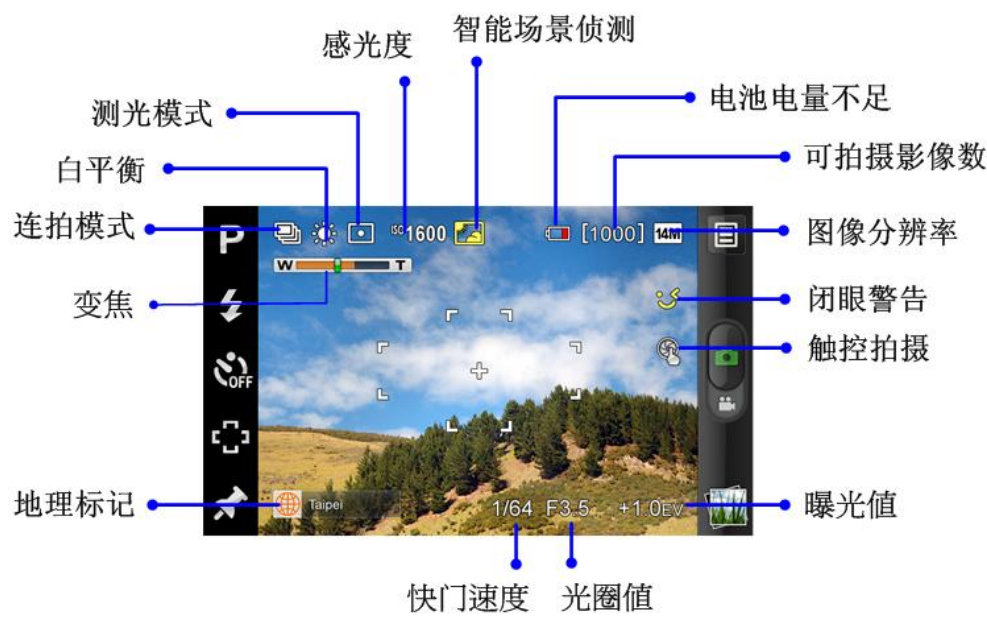

拍摄动态影像时

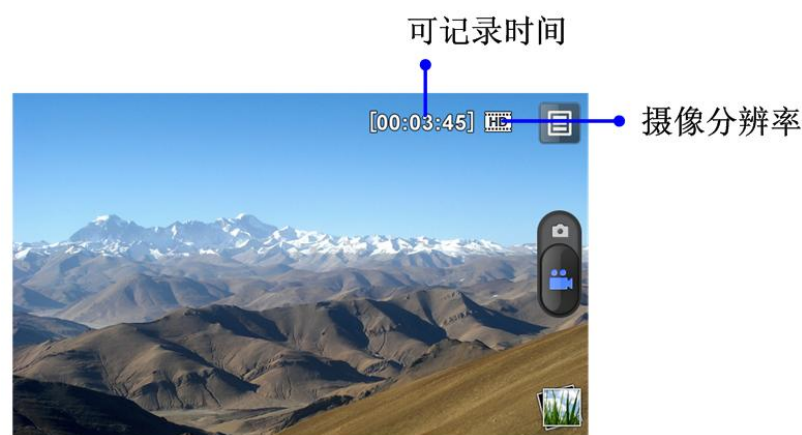

使用相机

激活相机

- 点选主屏幕中的**相机**。
- 您还可按相机键以激活相机。

拍摄照片

1. 激活**相机**。请确认相机/视频切换开关设置为  。
2. 在屏幕中对拍摄对象进行取景，并按下一半“快门”进行对焦。
3. 完全按下“快门”键进行拍摄。

触控拍摄

当触控拍摄开启时，点选屏幕上欲拍摄的对象，相机会先进行对焦，然后自动拍照。

开启/关闭触控拍摄

1. 点选屏幕右上角的 ，然后点选**设置**。
2. 勾选或不勾选**触控拍摄**。触控拍摄开启时，触控拍摄图标  会显示在屏幕。

拍摄视频

1. 将相机/视频切换开关滑动到 ，您可以轻触屏幕上要聚焦的点，更改对焦区域。
2. 按下“快门”键开始拍摄。
3. 再次按下“快门”键可停止拍摄。

变焦

按“**缩放**”键，然后根据您与拍摄物的距离调整适当的焦距。

检查您刚拍摄的照片或视频

- 点选最后拍摄内容的缩略图，位于屏幕右下角。
- 按下播放键。

关闭相机

按“相机”键，或按下返回键关闭相机。

拍摄模式

使用**拍摄模式**可选择拍照的方式。

要选择拍摄模式，点选屏幕上的拍摄模式选项。

智能场景侦测



相机能够确定最适合的场景，并显示图标在屏幕上。

微笑快门



让相机自动拍摄微笑的瞬间。请参见”使用微笑快门”。

智能全景拍照



让您从复合影像创建全景影像。请参见”使用智能全景拍照”。

自拍



方便您为自己拍照。请参见”使用自拍模式”。

手持夜拍



让您在不使用三脚架的情况下拍摄夜景并降低噪点。

程序化自动



程序化自动可进入曝光补偿、测光模式和 ISO。

场景



让您根据场景采用预先设置拍摄。请参见”选择场景模式”。

使用微笑快门

微笑快门可让相机自动拍摄微笑的瞬间。

1. 点选屏幕上的**拍摄模式**，然后点选**微笑快门**。
2. 将相机对准拍摄对象。
3. 当拍摄对象微笑时相机将自动拍照。

使用智能全景拍照

1. 点选屏幕上的**拍摄模式**，然后选择**智能全景拍照**。
2. 如果要更改拍摄方向，点选取景窗中的 。
3. 按下快门，并按照屏幕上的指示，将相机平稳地摇摄到指示的终端。

注意 1: 在下列情况下，无法创建全景影像：

- 将相机摇摄得太快或太慢。
- 相机抖动剧烈。

注意 2: 在低照明条件下，全景影像可能会模糊或可能无法成功地拍摄。

注意 3: 智能全景不适合于下列情况：

- 对比微弱的影像（如天空、沙滩或草地）。
- 连续变化的影像（如波浪或瀑布）。

使用自拍模式

1. 点选屏幕上的**拍摄模式**，然后选择**自拍**。
2. 屏幕上将出现构图向导。您可将图框移动到要在自拍中显示的位置。
3. 将相机对准自己。
4. 当您位于图框中时，相机将自动拍照。

选择场景模式

让您根据场景采用预先设置拍摄。要设置场景：

1. 点选屏幕上的**拍摄模式** > **场景**。
2. 点选一个场景，然后点选 **OK**。

高感光度 	让您在低亮度环境下拍摄影像，减少模糊。
运动 	让您拍摄室外的快速移动对象。
近拍 	让您拍摄美丽的特写镜头。
风景 	可轻松拍摄远景。
夜景 	让您在傍晚、夜晚或光线较低的环境下拍照。
人像 	让您在拍摄人物时达到柔和的效果。
博物馆 	让您在禁止或不想使用闪光灯的室内拍照。
雪景 	让您将雪景背景中的人物拍得明亮和颜色自然。
日落 	让您在红色太阳中将照片拍得绚丽夺目。
烟花 	让您将烟花拍得色彩鲜艳。
海滩 	让您在阳光反射强烈的沙滩上拍摄人物。
烛光 	让您在昏暗的环境下拍摄，并减少相机抖动和对象模糊的情况。
植物 	让您将树和叶子拍得色彩绚丽。
婴儿 	让您在不使用闪光灯的情况下拍摄婴儿健康的脸部。

小孩与宠物 	让您拍摄移动的对象，如小孩和宠物。
文字 	用于拍摄文字照片。它能够提高照片的对比度。
逆光 	让您在光线从人物后面投射过来的情况下拍摄人物。闪光灯自动亮起。
图框合成 	让您在拍照时应用图框效果。

闪光灯

在昏暗的环境下或需要更多光线时运用闪光灯拍照。

要设置闪光灯，点选屏幕上的闪光灯选项。

自动闪光 	在光线较低或背光情况下拍照时闪光灯亮起。
强制闪光 	闪光灯始终工作。
关闭闪光 	闪光灯不工作。
防红眼 	降低人像的红眼。

自拍计时

通过自拍计时，您无需握住手机即可拍照。拍摄集体照时每个人都可在照片中。

要设置自拍计时，点选屏幕上的自拍计时选项。

关闭 	不要使用自拍计时。
2 秒 	将自拍计时设置为延迟 2 秒。
10 秒 	将自拍计时设置为延迟 10 秒。
10 秒 x2 	首张照片将延迟 10 秒拍摄。第二张照片将于其后 10 秒拍摄。

对焦模式

照片的对焦部分会很清晰。
要调整对焦模式，点选屏幕上的对焦模式图标。

多区域 	自动对整个取景窗范围内的拍摄对象进行对焦。
中央 	自动对取景窗中央的拍摄对象进行对焦。
人脸检测 	相机自动检测 10 张人脸，以白框表示。请参见”使用人脸检测”。

使用人脸检测

- 点选取景窗中的**对焦模式**，然后选择**人脸检测**。
- 通过**人脸检测**设置，将相机对准拍摄对象，被检测到的每张脸都被框起。
- 按下一半“快门”可进行对焦，完全按下可进行拍照。

地理标记

开启地理标记可记录拍照的位置坐标。您将可在照片分享网站依据拍摄地点浏览照片。
要开启/关闭地理标记，点选屏幕上的地理标记图标。

开启 	拍照时地理位置会被记录，地理标记图标将显示在屏幕。
关闭 	关闭地理标记。

高级设置

要调整高级设置，点选屏幕右上角的  。

分辨率

拍摄前在多种照片或视频尺寸和宽高比之间进行选择。具有高分辨率的照片或视频所需的内存更高。

图像分辨率可设置为：

14M	4288 x 3216
12M(3:2)	4288 x 2848

10M(16:9)	4288 x 2416
10M	3664 x 2748
6M	2880 x 2160
3M	2048 x 1536
2M(16:9)	1920 x 1080
1M	1280 x 960

摄像分辨率可设置为 1280x720 HD、640x480、320x240。

连拍模式

单张	拍摄单张图像。
连拍	一旦按住快门键，将连续拍摄 6 张照片。
连续连拍	最多可拍摄 16 帧并合成一个图像。

曝光补偿

您可以在 -2.0 EV 至 +2.0 EV 的范围内，以 1/3 EV 步级手动调节曝光。

感光度

自动	自动设置感光度灵敏度。
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	您可通过提高感光度灵敏度来降低昏暗环境下或移动物体图像模糊的情况。

注：ISO3200 只能限制在图像分辨率 3M 以下。

白平衡

白平衡设置能够根据照明条件调整色彩平衡度。

自动	自动调整白平衡。
晴天	根据室外条件进行调整。
白炽灯	根据白炽灯光或明亮光照场合进行调节。
日光灯	根据白色日光灯进行调整。
阴天	根据阴天或阴影环境下进行调整。

测光模式

此功能通过测量取景窗中的光线情况，自动确定均匀曝光度。

矩阵评价	相机将拍摄环境划分为数个区域，然后测量每个区域的明暗度。
中央重点	相机将平均整个对焦距的测量读数，而重点是中心。
点测光	相机只测量对焦框正中心的明暗度。

色彩模式

鲜艳	将图像设置为明亮和重彩。
自然	将图像设置为柔和色彩。
彩色	将图像设置为标准色彩。
黑白	将图像设置为黑白。
怀旧	将图像设置为怀旧色。

设置

- **触控拍摄：**触控拍摄开启时，点选屏幕上欲拍摄的对象后，相机会先进行对焦，然后自动拍照。触控拍摄图标  会显示在屏幕。
- **网格线：**通过参考网格线，您能够轻松地将拍摄对象置于水平/垂直位置。
- **闭眼警告：**当“人脸检测”功能开启且拍摄对象被检测为眨眼状态，则屏幕将显示闭眼警告图标 。
- **数码变焦：**相机会用光学变焦放大影像，超过放大比率时，相机会采用数码变焦。
- **快速浏览：**拍摄静态照片后将立即显示所拍照片约 2 秒。
- **自动对焦辅助灯：**在昏暗环境下，自动对焦辅助灯能够对拍摄对象提供补光。
- **拍照音：**选择按下快门键拍照时听到的声音。
- **文件序号：**选择为照片分配文件序号的方式。

继续	按顺序为文件分配序号，即使拍摄文件夹或存储卡已更换也是如此。
重设	每次更改文件夹后就从 0001 开始。

- **重设成预设值：**将相机的所有设置恢复到原始设置。

第九章：相簿

相簿可让您保存照片和视频，与亲朋好友分享。您可查看用本手机拍摄的照片和视频、将照片用作壁纸、指定照片以在联系人致电时识别该联系人、对照片进行基本的编辑以及与好友分享。您还可通过电子邮件和彩信发送照片和视频。

如果您在手机中设置了社交网站帐户，您可在相簿浏览您社交网站上的照片和影片。（请参见“设置”以了解设置社交网站的方法）

您可通过以下方式打开“相簿”：

- 点选**应用程序 > 相簿**。
- 按**播放键**，查看或播放相簿中最近拍摄的照片或录制的视频。

使用相簿



查看所有照片	点选 全部 选项卡。
根据拍摄时间查看照片	点选 时间 选项卡。同一天拍摄的照片都放在一起。在缩略图视图中，您可沿时间线拖动点，以按日期浏览照片。
根据拍摄地点查看照片	点选 地点 选项卡。将显示使用启用地理标签的相机拍摄的照片。同一地点拍摄的照片都放在一起。

搜索照片

- 1. 浏览照片时按 **MENU** 键，然后点选**搜索**。如果您未看到**搜索**，用手指在菜单上左右滑动。
- 2. 输入文件夹名称或拍摄时间。
- 3. 点选搜索图标。

删除照片和视频

- 1. 选择文件夹，然后按 **MENU** 键 > **删除**。
- 2. 点选要删除的照片和视频。
- 3. 完成后，点选**删除**。

查看照片或视频

切换缩略图的查看方式

点选一个文件夹，然后按 **MENU** 键，点选**缩略图视图**或**胶卷视图**即可切换。

以全屏模式查看照片或视频

- 1. 点选要查看的文件夹。
- 2. 点选缩略图可全屏查看照片或视频。

显示或隐藏控制按钮

点选全屏照片或视频以显示控制按钮。再次点选可隐藏控制按钮。



返回缩略图 点选相簿名称。

查看下一个或上一个照片或视频 您可向左或向右滑动。

查看简介屏幕 点选屏幕右上角的 。

播放视频或连续连拍照片 点选 。

暂停视频或连续连拍照片	点选  。
跳到视频中的任意位置	沿时间轴拖动播放指示器。

放大或缩小照片的一部分

使用双指进行放大和缩小。

横向查看照片

将手机转为横向，照片将自动旋转。

使用简介屏幕

您可点选右上角的  并查看简介屏幕。



查看同一个文件夹中的照片	点选文件夹名称。
查看同一地点拍摄的照片	点选地点名称。
查看同一天拍摄的照片	点选日期。
查看拍摄信息	点选“详细信息”。

在地图查看相片拍摄地点

如果您拍摄相片时，开启相机的地理标记功能，您可在地图查看相片的拍摄地点。

1. 点选一张有地理标记的相片，然后点选**查看地图**。如果您未看到**查看地图**，轻触屏幕或按 **MENU** 键以显示控制按钮，然后用手指在菜单上左右滑动。
2. 地图开启，相片拍摄地点将显示在地图上。

幻灯片

以幻灯片方式查看相簿

1. 点选要查看的文件夹。
2. 按 **MENU** 键，点选**播放幻灯片**，幻灯片开始播放。
3. 要停止播放，点选屏幕即可。

设定幻灯片设置

1. 在“相簿”中，按 **MENU** 键。
2. 点选 **设置 > 幻灯片**。如果您未看到**设置**，用手指在菜单上左右滑动。

幻灯片放映间隔： 设置每张幻灯片显示的时间长度。

幻灯片循环放映： 设置幻灯片是否循环播放。

背景音乐： 设置播放幻灯片时的音乐。

风格： 设置从一张照片到另一张照片移动时的切换效果。

分享照片或视频

通过电子邮件或彩信发送

1. 选择照片，然后点选**分享**。如果您未看到**分享**，轻触屏幕或按 **MENU** 键以显示控制按钮。
2. 点选**电子邮件或信息**，该照片将出现在新信息窗口中。〈您必须先设置电子邮件帐户才能使用电子邮件分享，请参见电子邮件章节的“设置电子邮件帐户”〉
3. 编写信息，然后点选**发送**。

通过蓝牙分享

1. 点选一张照片或视频，然后点选**分享**。如果您未看到**分享**，请轻触屏幕或按下选单键显示控制选单。
2. 点选**蓝牙**。如果您尚未开启蓝牙，屏幕将出现蓝牙对话框，请点选**打开**。
3. 在蓝牙设备列表上点选您欲分享照片或视频的蓝牙设备，然后请对方蓝牙设备确认接收您分享的档案。如果列表上找不到您要的蓝牙设备，请点选**扫描查找设备**，再扫描一次。

同时发送多张照片

1. 查看缩略图时，按 **MENU** 键，然后点选**分享**。
2. 点选要分享的照片，然后点选**分享**。
3. 点选**电子邮件或信息**。〈您必须先设置电子邮件帐户才能使用电子邮件分享，请参见电子邮件章节的“设置电子邮件帐户”〉
4. 编写信息，然后点选**发送**。

将照片和视频发布到社交网站

如果您已在手机中设置社交网站帐户，即可将照片和视频直接发布到您的社交网站上。

（请参见“联系人”章节的登录社交网站说明。）

1. 选择照片或视频，然后点选**分享**。如果您未看到“分享”，点选屏幕或按 **MENU** 键显示控制按钮。
2. 点选要上传的社交网站。
3. 如果要写说明文字，点选”**键入注释...**”。
4. 完成后，点选**分享**。
5. 当照片正在上传到社交网站时，状态栏中将出现通知图标 。您可将状态栏向下拖动，然后查看上传进程。

同时发布多张照片或视频

1. 查看缩略图时，按 **MENU** 键，然后点选**分享**。
2. 点选照片或视频后，按分享。
3. 点选要上传的社交网站。
4. 如果要写说明文字，点选”**键入注释...**”。
5. 完成后，点选**分享**。

将照片指定到联系人

您可将照片指定到联系人。当该联系人致电时，将显示此照片。

1. 选择照片并点选**设置为**。如果您未看到**设置为**，轻触屏幕或按 **MENU** 键可显示控制按钮。
2. 点选**联系人图标**并选择联系人。
3. 调整照片的位置和大小直至您满意，然后点选**保存**。

壁纸

您可将照片设置为主屏幕的壁纸。

1. 选择照片并点选**设置为**。如果您未看到**设置为**，轻触屏幕或按 **MENU** 键可显示控制按钮。
2. 点选**壁纸**。
3. 拖动边框以裁剪图像，然后点选**保存**。

编辑照片

您可执行照片编辑任务，如：调整大小、旋转、消除红眼和调整亮度。您还可应用各种照片特效来创建独特的图像。

1. 选择照片并点选**编辑**。如果您未看到**编辑**，轻触屏幕或按 **MENU** 键以显示控制按钮。
2. 点选以选择以下任务：

星芒滤光镜	应用星状图模仿星芒滤光镜的虚拟效果。
智能光线调整	智能调整照片的亮度。
数码滤光镜	更改照片颜色。点选选择颜色。
亮度滤光镜	调整照片亮度。点选「+」、「-」更改亮度。
红眼补正	矫正因闪光灯造成的红眼现象。
图框合成	对照片应用边框效果。点选选择边框。
裁切	裁切屏幕中的可视部分。您可按住边框拖动以移动被裁切的区域。
调整图像大小	用于调整静态图像的大小。
旋转	用于旋转静态图像。
保护	保护拍摄的照片免遭意外删除。保护激活后，保护图标  会显示。

第十章： 音乐

您可以通过以下方式打开“音乐”：

- 点选**应用程序 > 音乐**。

使用“音乐”应用程序欣赏手机中的歌曲和音乐，您需先将音乐文件复制到存储卡中。要了解如何复制文件，参见“基本”章节的“将文件复制到文件夹”。

播放歌曲

您可按照艺术家、专辑、歌曲和播放列表查看音乐库。



1. 在“音乐库”中，点选**艺术家、专辑、歌曲或播放列表**。如果您在“正在播放”屏幕中，按 **MENU** 键，然后点选**音乐库**。
2. 点选歌曲。

控制音频播放

播放歌曲时会显示“正在播放”屏幕。



暂停歌曲	点选 
恢复播放	点选 
重新开始播放歌曲	点选 
跳至下一首歌曲	点选 
转到上一首歌曲	点选两次 
设置播放器重复播放歌曲	点选  。再次点选  可设置播放器仅重复播放当前歌曲。
设置播放器随机播放歌曲	点选  。再次点选  可设置播放器按顺序播放歌曲。
跳至歌曲的任何点位	沿时间轴拖移播放头。
提高或降低音量	使用手机侧面的音量键。

管理播放列表

您可在手机中创建自己的播放列表，音乐库也会自动创建”最近添加的歌曲”播放列表。

创建播放列表

1. 按住要加入播放列表的歌曲以调出选项菜单。
2. 点选**添加到播放列表** > **新建播放列表**。
3. 输入播放列表名称，然后点选**保存**。

添加歌曲至播放列表

在“音乐库”中，按住所需歌曲以调出选项菜单，然后点选**添加到播放列表**。

删除播放列表

1. 点选“播放列表”选项卡。
2. 按住要删除的播放列表以调出选项菜单。
3. 点选**删除**。

将歌曲设置为铃声

您可将歌曲用作手机铃声。

1. 点选所需歌曲。
2. 在“正在播放”屏幕中，按 **MENU** 键 > **用作铃声**。
您也可在“音乐库”中，按住所需歌曲以调出选项菜单，然后点选**用作手机铃声**。

第十一章： 浏览器

浏览器可让您网上冲浪和查看网页。您可创建书签并将书签设置为主屏幕上的快捷方式，以快速访问收藏的网站。

使用浏览器

1. 点选**应用程序 > 浏览器**。
2. 您可横向或纵向查看网页。旋转手机时网页也随之旋转，自动调整以适应页面。



打开网页

1. 点选标题栏左侧的地址字段。
2. 输入网址并点选**转至**。

您输入时，将出现以那些字母开头的网址。这些是已标记书签的页面或您最近打开过的页面。点选地址可进入该页面。如果您要输入网址未在列表中，则继续输入。

放大或缩小

快速点选屏幕两次可放大，再次点选两次可缩小。您还可使用双指进行放大和缩小。

滚动页面

向上或向下拖动。滚动时，您可触摸和拖动页面的任何位置而不会激活任何连结。

查找网页中的文字

1. 按 MENU 键，然后点选**更多 > 在网页上查找**。
2. 输入要查找的文字。

设置主页

1. 按 MENU 键，然后点选**更多 > 设置 > 设置主页**
2. 输入网址字段并点选**确定**。

跟踪网页中的链结

点选链接。您还可按住该链接调出选项菜单，以将链接加入书签或分享链接。

刷新网页

按 MENU 键，然后点选**刷新**。

停止加载网页

按 MENU 键，然后点选**停止**。

返回最近查看的页面

1. 点选屏幕顶部的  。
2. 触摸屏幕顶部的**访问最多**或**历史记录**。
3. 触摸任一想查看的页面。

如果要清除历史记录列表，按 MENU 键，然后点选**清除历史记录**。

下载文件

按住图像或链接，然后点选**保存链接**或**保存图片**。


您可按 MENU 键 > **更多 > 下载**以查看下载历史记录。

清除下载列表

1. 按 MENU 键，然后点选**更多 > 下载**。
2. 按 MENU 键，然后点选**清除列表**。

打开多个页面

您一次最多可打开 8 个页面。

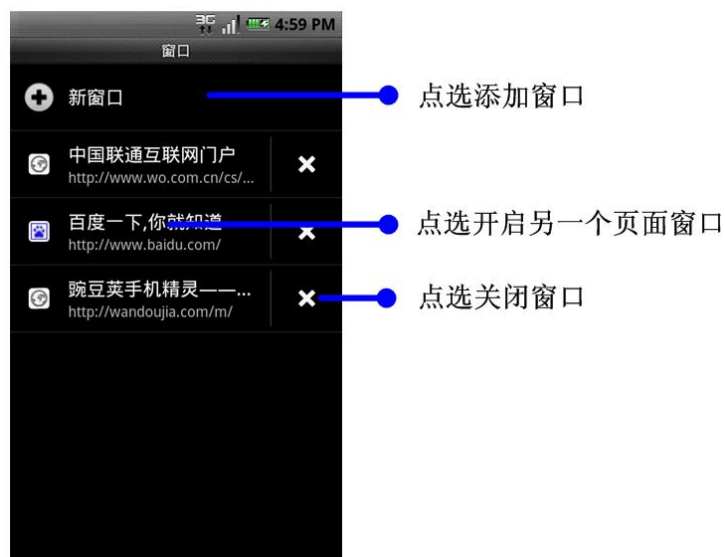

打开新页面

按 MENU 键，然后点选**新窗口**。

转到另一个页面

1. 按 MENU 键，然后点选**窗口**。
2. 点选一个窗口。

关闭页面

1. 按 MENU 键，然后点选**窗口**。
2. 触摸要关闭页面旁的 **X** 。

书签

您可为日后要返回浏览的网页加书签。

为网页加书签

1. 打开页面然后点选屏幕顶部的  。
- 您还可按 MENU 键并点选**书签**。
2. 点选**添加**然后点选**确定**。

打开有书签的网页

1. 点选屏幕顶部的 。
您还可按 **MENU** 键，然后点选**书签**。
2. 点选一个书签。

编辑书签

1. 点选屏幕顶部的 。
您还可按 **MENU** 键，然后点选**书签**。
2. 按住所需书签可进入选项菜单。然后执行以下步骤之一：
 - 要编辑名称或地址，点选**编辑书签**。
 - 要分享书签，点选**分享链接**。
 - 要删除书签，点选**删除书签**。

设置浏览器选项

设置浏览器使用时的显示、隐私和安全选项。

按 **MENU** 键，然后点选**更多 > 设置**。

第十二章： 日历

日历能够让随时您访问日历和活动。您可按日、月或以列表方式查看活动。

查看日历

开启日历

点选应用程序 > 日历。



切换视图

按 MENU 键，然后点选日程、天、周或月。

- 日程视图： 所有约会和活动都将显示在可滚动的列表中。
- 天视图： 向上或向下滚动可看到一天中的活动。向左或向右滑动手指可看到前一天或后一天的活动。
- 周视图： 向上或向下滚动可看到一周中的活动。向左或向右滑动手指可看到前一周或下一周的活动。
- 月视图： 点选一天可查看该天的活动。向上或向下滑动手指可看到上个月或下个月的活动。

显示农历信息

1. 按 MENU 键，然后点选设置。
2. 勾选“农历”。日历视图上将显示农历信息。

管理活动

查看活动详情

点选一个活动。

新建活动

1. 按 **MENU** 键，然后点选**新建活动**。
2. 您可输入以下任何信息：
 - 活动名称
 - 起始和结束时间（或者如果是全天事件，则开启“全天”）
 - 地点
 - 说明
 - 日历
 - 重复时间-一次性活动、每天、每周、每月或每年
 - 提醒-活动到期前 5 分钟至一周
3. 完成后，点选**完成**。

更新活动

1. 点选一个活动。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**编辑活动**。
3. 完成后，点选**完成**。

删除活动

1. 点选一个活动。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**删除活动**。

响应活动提醒

如果您为活动设置了至少一个提醒，屏幕顶部的状态栏将出现活动提醒的图标 ，提示您有活动即将到来。

1. 下拖状态栏。
2. 点选即将到期的活动。
3. 按以下步骤之一操作：
 - 点选**全部暂停再响**可让所有事件提醒延迟再响。
 - 点选**全部关闭**可取消所有事件提醒。

第十三章： 时钟

世界时钟

您可添加时钟以显示世界上其它主要城市和时区的时间。



查看世界时钟

1. 点选**应用程序 > 时钟**。
2. 点选屏幕底部的**世界时钟**选项卡。如果时钟背景为白色，表示该城市正处在白天。如果时钟背景为黑色，则表示该城市正处在夜晚。如果您有 **4** 个以上的时钟，滑动屏幕可查看更多时钟。

添加世界时钟

1. 点选 **+**，然后输入城市名称。与您输入相符的城市會显示在下方列表。
2. 点选一个城市添加为新的世界时钟。

如果您未看到正在查找的城市，尝试查找相同时区的主要城市。

删除世界时钟

1. 按 **MENU** 键，然后点选**删除**。
2. 标记要删除的时钟，然后点选**删除**。

重排时钟

1. 按 MENU 键，然后点选**重排**。
2. 按住时钟旁的重排图标 ，并拖动到列表中的新位置。
3. 点选**完成**。

设置所在城市

1. 按 MENU 键，然后点选**设置居住地**。
2. 输入所在城市的名称。与您输入相符的城市會显示在下方列表。
3. 点选列表中的城市。

闹钟

您可设置多个闹钟。设置每个闹钟在您指定的日子中重复闹铃，或只闹铃一次。

设置闹钟

1. 点选**应用程序 > 时钟**。
2. 点选屏幕底部的**闹钟**选项卡然后点选 。调整以下设置：



滑动屏幕以设置时、分的数字和上午/下午

- 要设置时间，滑动屏幕以设置时、分的数字和上午/下午。
 - 要选择闹钟发出的铃声，点选**铃声**。
 - 要设置闹钟响起时手机振动，点选**振动**。
 - 要设置闹钟在特定日子重复闹铃，点选**重复**并选择日子。
 - 要为闹钟添加说明，点选**名称**。
3. 完成後，點選**完成**。

如果您设置了至少一个闹钟且开启，则闹钟图标  将出现在状态栏中。

开启或关闭闹钟

点选列表上的闹钟勾选框可开启或关闭闹钟。如果闹钟已关闭，那么除非您重新打开它，否则闹钟不会再响。如果闹钟设置为只响一次，它在响起后会自动关闭。您可点选闹钟旁的勾选框重新启用它。

更改闹钟设置

点选列表上的闹钟。

删除闹钟

1. 按 **MENU** 键，然后点选**删除**。
2. 标记要删除的闹钟，然后点选**删除**。

秒表

使用秒表可为事件计时。



1. 点选**应用程序 > 时钟**。
2. 点选屏幕底部的**秒表**选项卡。
3. 点选**开始**可启动秒表。
 - 要记录每一圈时间，在每圈后点选**圈记**。
 - 要暂停秒表，点选**停止**。点选**开始**可恢复计时。
 - 要重设秒表，在秒表暂停后点选**复位**。

计时器



设置计时器

1. 点选**应用程序 > 时钟**。
2. 点选屏幕底部的**计时器**选项卡，然后滑动屏幕可设置时间和分钟。点选**开始**可启动计时器。

选择声音

点选**计时结束时，以此通知**。

第十四章： 录音器

使用录音器



录音

1. 点选**应用程序 > 录音器**。
2. 点选  可开始录制，然后点选  可停止录制。
3. 当录音完成时，点选  播放档案。

听录音或编辑录音文件

1. 在录音屏幕按下 **MENU** 键，点选**我的录音**，并在列表上点选一个录音文件。
2. 点选  播放。点选  可暂停或点选  可停止播放。
3. 如果要编辑录音文件，您必须先停止播放录音文件，然后按 **MENU** 键，执行以下操作之一：
 - 要重命名，点选**重命名**，然后在文字字段中编辑名称。
 - 要删除，点选**删除**。

更改录音格式

1. 在录音屏幕按下 **MENU** 键并点选**设置**。
2. 点选**格式**。

分享录音

1. 在录音屏幕按 **MENU** 键，然后点选**我的录音**，从录音列表选择一段录音。
2. 停止播放录音文件后，按 **MENU** 键，然后点选**分享**。

将录音用作铃声

1. 在录音屏幕按 **MENU** 键，然后点选**我的录音**，从录音列表选择一段录音。
2. 停止播放录音文件后，按 **MENU** 键，然后点选**设为铃声**。

第十五章：备忘录

撰写与阅读备忘录

备忘录列表以修改日期的顺序排列，最近一次修改的备忘录排序最先。

添加备忘录

1. 轻触 **+**，然后输入备忘录内容。
2. 完成时，点选**完成**。

阅读备忘录

点选一则列表上的备忘录，即可阅读。

编辑备忘录

1. 点选一则列表上的备忘录。
2. 轻触备忘录任何地方开启屏幕键盘，然后编辑内容。

删除备忘录

1. 点选一则列表上的备忘录。
2. 按下选单键，然后点选**删除**。

编辑备忘录标题

1. 点选一则列表上的备忘录。
2. 按下选单键，然后点选**编辑标题**。

分享备忘录

1. 点选一则列表上的备忘录。
2. 按下选单键，然后点选**分享**。

第十六章： 计算器

使用计算器

使用计算器解决简单的数学问题或复杂的运算公式。



1. 输入数字与运算符号。
2. 用手指由右往左滑，开启高级运算面版。
3. 点选 “←” 删除前一个输入的数字或运算符号，点选 “C” 删除显示的全部运算数据。

第十七章： 设置

设置可让您自定义手机应用程序、设置日期和时间、配置网络连接以及输入其它首选项。

您可通过以下方式打开“设置”：

- 点选**应用程序 > 设置**。
- 在主屏幕按 **MENU** 键，然后点选**设置**。

个性化

您可自定义主屏幕的壁纸。请参见基本章节的“自定义主屏幕”。

无线和网络

飞行模式

飞行模式将禁用手机的无线功能，以避免对飞机操作和其它电子设备的干扰。

开启飞行模式： 选择**设置> 无线和网络**，点选**飞行模式**可开启。

当飞行模式开启后， 将出现在屏幕顶端的状态栏中。这意味着手机不会发射电话、无线电、Wi-Fi 或蓝牙信号，手机的多项功能被禁用。您将不能：

- 拨打或接听电话
- 获取语音信箱
- 发送或接收电子邮件
- 浏览互联网
- 发送或接收短信和彩信

无线局域网

无线局域网设置可确定手机是否使用本地无线局域网连接到互联网。如果没有无线局域网可用，或者您已将无线局域网功能关闭，则手机将通过移动数据网络（如可用）连接到互联网。有关连接到无线局域网的详情，请参见第 21 页的“连接无线局域网”。

设置高级无线局域网： 选择**设置 > 无线和网络 > 无线局域网设置**，按 **MENU** 键并点选**高级**。您可设置：

- **无线局域网休眠策略：** 打开一个对话框，您可在其中设置是否以及何时断开无

线局域网的连接。永不休眠会消耗较多的电池电量。

- **MAC 地址：** 查看连接到无线局域网时手机的媒体访问控制 (MAC) 地址。
- **IP 设置：** 如果勾选“使用静态 IP”，则可使用 IP 设置来手动输入手机的 IP 地址和其它网络设置。

蓝牙设置

有关连接到蓝牙设备的详情，请参见第 22 页的“连接到蓝牙设备”。

让您的手机可发现： 选择**设置> 无线和网络 > 蓝牙设置**，点选**可检测**以开启。

移动网络设置

有关连接到移动网络的详情，请参见第 21 页的“连接到移动网络”。

检查相符的网络运营商： 选择**设置> 无线和网络 > 移动网络**，点选**网络运营商**。咨询您的运营商以了解选择其他运营商的费用情况。

通话设置

固定拨号

启用固定拨号模式： 选择**设置 > 通话设置 > 固定拨号**，点选**启用固定拨号**，然后输入您的 PIN2 码。

停用固定拨号模式： 选择**通话设置 > 固定拨号**，点选**停用固定拨号**。

更改 PIN2： 选择**设置 > 通话设置 > 固定拨号**，点选**更改 PIN2**。将弹出一个对话框，并提示您输入当前和新的 PIN2 码。

设置固定拨号列表：

1. 在“设置”中，点选**通话设置 > 固定拨号 > 固定拨号列表**。该列表列示 SIM 卡中保存的固定拨号号码。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**添加联系人**。
3. 编辑名称和号码。您还可按 **MENU** 键并点选**从联系人导入**。
4. 要从列表中删除号码，按 **MENU** 键并点选**删除联系人**。

设置语音信箱

设置语音信箱号码。请参阅电话章节的”语音信箱”。

电话设置

启动智能拨号： 使用电话拨号时，智能拨号将自动搜索符合的通话纪录与联系人。请参阅电话章节的”智能拨号”。

编辑默认信息：更改拒接来电讯息。如何传送拒接来电讯息，请参阅“接听电话”章节。

1. 选择**设置 > 通话设置 > 电话设置**，点选**编辑默认信息**。
2. 编辑拒绝通话的默认信息。

发送信息前开启信息编辑器：在“电话设置”中，点选**编辑信息**以开启。当您使用“发送信息”以拒绝通话时信息编辑器将打开。

设置来电转接

选择**设置 > 通话设置**，然后点选**来电转接**。

设置呼叫限制

选择**设置 > 通话设置 > 呼叫限制**，然后对要阻止的各种拨入和外拨的电话进行配置。

快速拨号

开启快速拨号功能：点选**设置 > 通话设置 > 快速拨号**，点选**快速拨号**以开启。

编辑快速拨号列表：点选列表中所要的分配号码，然后输入电话号码。

通话黑名单

如果您不要接听来自特定来电者的电话，可将该来电者的电话号码添加到通话黑名单中。

开启通话黑名单：点选**设置 > 通话设置 > 通话黑名单**，点选**拒绝黑名单号码**以开启。

将电话号码添加到通话黑名单：在通话黑名单中，点选**添加黑名单**。

编辑通话黑名单：点选黑名单中的电话号码并点选**编辑**。

删除通话黑名单：点选黑名单中的电话号码并点选**删除**。

其他设置

设置呼叫时是否显示您的电话号码：选择**设置 > 通话设置 > 其它设置**，点选**本机号码**。

开启来电等待：选择**设置 > 通话设置 > 其它设置**，点选**来电等待**以开启。来电等待开启时，您可在通话中看到新来电并对其作出响应。

声音和显示

声音设置

设置为静音模式：在“声音和显示”中，点选**静音模式**以开启。当设置为静音后，手机将不会播放任何铃声、警报或音效。但设置的闹钟以及播放音乐、视频和其它媒体除外。

设置来电时手机是否振动：在“声音和显示”中，点选**手机振动**以开启。

调节音量：

在“声音和显示”中，

- 要调整铃声音量，点选**铃声音量**并拖动滑块。或者，如果目前未播放歌曲或视频且未通话，则使用手机侧面的音量键。
- 要调整媒体音量，点选**媒体音量**并拖动滑块。或者，在播放音乐、视频和其它媒体时按音量键。

设置铃声：

在“声音和显示”中，

- 要设置铃声，点选**手机铃声**并选择铃声。
- 要设置通知音，点选**通知铃声**并选择铃声。

您可触摸铃声以聆听该铃声。

启用触屏音：

在“声音和显示”中，

- 点选**按键操作音**可开启。当您使用手机拨号时会发出声音。
- 点选**选择操作音**可开启。当您触摸键、图标和其它屏显项目时会发出声音。

显示设置

防止屏幕方向自动改变： 在“声音和显示”中，不勾选**方向**。

调整屏幕亮度： 在“声音和显示”中，点选**亮度**并拖动滑块。为保持最佳的电池性能，请减低亮度以使亮度令人舒服。

调整屏幕自动锁定前的延迟时间： 在“声音和显示”中，点选**屏幕待机**。您可对触摸屏或按键后等待多长时间屏幕变暗进行设置。为保持最佳的电池性能，请使用最短的方便超时时间。

地点和安全

我的位置设置

位置设置能够让诸如相机、或基于第三方定位的应用程序集中起来，并使用表示您位置的数据。您的大致位置是使用来自移动网络数据、本地无线网络（如果无线局域网已开启）和 **GPS** （并非所有位置均可用）的可用信息来确定的。

开启或关闭所有应用程序的定位服务： 选择**设置 > 地点和安全**，然后勾选或不勾选**使用无线网络和使用 GPS 卫星**。

安全设置

用 **PIN** 码保护 **SIM** 卡：

1. 选择**设置 > 地点和安全 > 设置 SIM 卡锁定**，然后勾选**锁定 SIM 卡**复选框。
2. 输入默认的 **SIM** 卡 **PIN** 码，然后点选**确定**。
3. 要更改 **SIM** 卡 **PIN** 码，点选**更改 SIM 卡 PIN**。

使用安全凭证

允许应用程序访问手机加密存储的安全证书、相关密码和其它证书。您使用证书存储来建立某些类型的虚拟专用网和无线局域网络连接，如第 25 页的“使用安全证书”所述。

应用程序

使用“应用程序”设置可查看手机中安装的应用程序详情。您可管理其的数据、强制其停止运行以及设置是否允许安装来自网站和电子邮件的应用程序。

管理第三方应用程序

1. 选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
2. 按 **MENU** 键，然后点选**过滤 > 已下载**。
3. 点选应用程序可获取该程序的存储、缓存和权限等信息。
4. 按以下步骤之一操作：
 - 要清除应用程序缓存和数据，点选**清除缓存**和**清除数据**。
 - 要强制应用程序停止运行，点选**强制停止**。

隐私权

擦除所有的内容和设置

选择**设置 > 隐私权**，然后点选**恢复出厂设置**。

这将把所有的设置重设为出厂时的默认值并擦除手机中的所有数据和下载的应用程序。

SD 卡和手机内存

使用“SD 卡和手机内存”设置可监控手机和存储卡的已用和可用空间。

卸载 SD 卡

您必须先卸载 SD 卡，以便手机启动格式化 SD 卡。

格式化 SD 卡

永久性擦除 microSD 卡中的全部数据以备在您的手机中使用。您必须先卸载 SD 卡以便格式化。

语言和键盘

设置语言：选择**设置 > 语言和键盘 > 选择语言区域**，选择要使用的语言。

设置键盘：选择**设置 > 语言和键盘**，选择要设定的键盘设置。

日期和时间

这些设置应用于屏幕顶部的状态栏、世界时钟和日历中。

设置手机是否自动更新日期和时间

选择**设置 > 日期和时间**，然后开启或关闭**自动**。

如果手机被设置为自动更新时间，则它会通过移动网络获取正确的时间，并按您所在的时区更新时间。

手动设置日期和时间

1. 选择**设置 > 日期和时间**，然后关闭**自动**。
2. 点选**选择时区**，然后从列表点选所在时区的主要城市名称。
3. 点选**设置时间**并输入日期和时间。

设置手机显示 24 小时时间还是 12 小时时间格式

选择**设置 > 日期和时间**，然后开启或关闭使用**24 小时格式**。

更改手机显示的日期格式

选择**设置 > 日期和时间**，然后点选**选择日期格式**。

关于手机

使用[关于手机](#)可了解手机的信息。

状态	了解移动运营商的信息及其服务状态、无线局域网络 MAC 和蓝牙地址等。
电量使用情况	了解手机的电池信息，如当前电池电量、状态和正在使用电池的程序。
法律信息	阅读手机使用的许可信息。
软件信息	了解手机正在使用的软件平台版本和其它信息。

安装 [PC Sync](#) 到电脑

安装 [altek PC Sync](#) 同步软件，可让您指定您想要与手机同步电脑上的哪些信息和内容。相关说明请参见[连接到网络和设备](#)章节的“同步”。

附录

A1：规格

手机规格：

外形尺寸（长 x 宽 x 厚）	111.9 x 56.1 x 15.5 毫米（18.5 毫米）
电池容量	1020 mAh
重量	140 克（含电池）
平台	Android™ 2.1
显示屏	3.2 英寸 Multi-Touch 触控宽屏幕，支持 16M 色和 800 X 480 (WVGA) 分辨率
移动网络	HSPA/WCDMA： 2100 MHz GSM： 850/900/1800/1900 MHz HSDPA 7.2Mbps HSUPA 5.76Mbps GPS（支持 A-GPS）
Wireless LAN	WLAN 802.11 b/g/n WAPI
蓝牙	V2.1+EDR
USB	USB 2.0（Mini USB）
多媒体	视频格式：MP4/3GP 音频格式：MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/MIDI/WAV/OGG
可扩展内存	microSD 存储卡（最高 32 GB）
功能	重力传感器 数码指南针 手写识别 支持多个电子邮件帐户 智能拨号、群组通讯簿 PC 同步工具与软件更新工具

相机规格：

图像传感器	1 / 2.3 -inch CCD
有效像素	14M
相机镜头	• 光学变焦： 3 倍 • 焦距： 6.5 毫米 ~ 19.5 毫米 • 光圈： F3.1 ~ F5.6 • 近拍： 5 厘米
数码变焦	5 倍
快门速度	最高 1/1400
ISO	最大 3200
防抖	支持
自拍计时	支持
闪光灯	Xenon 闪光灯
自动对焦辅助灯	支持
静态图像分辨率	最高 14MP (4288 x 3216), JPEG
视频分辨率	最高 720p (1280 x 720) HD 视频
触控对焦拍摄视频	支持
拍摄模式	智能场景侦测、微笑快门、智能全景拍照、自拍、手持夜拍、程序化自动、场景 (SCN)、触控拍摄
场景模式	18 种场景支持
地理标记	支持
播放模式	独立播放硬键：相机相簿与网络相簿同步查看 照片回忆：依相片拍摄时间、拍摄地点和存放文件夹查看相片 智能搜索相片 地图查看相片坐标
照片编辑	星芒滤光镜、智能光线调整、数码滤光镜、亮度滤光镜、红眼补正、图框合成、保护、裁切、调整图像大小、旋转
其它功能	EXIF(v2.21)

注： 产品规格如有更改，恕不另行通知。

A2: 规范信息

无线射频暴露安全须知

仅使用工厂原装附件，或使用不含任何金属的附件。使用非工厂原装附件可能违反您所在地有关无线射频暴露方面的指标，应予避免。

无线射频信号的暴露

您的手机内置了无线发射器和接收器。辐射输出功率远低于国际上规定的无线射频暴露限值。此限值为综合指标的一部分，它规定了正常人口遭受无线射频暴露的许可范围。这些指标根据以下国际主要标准文件中规定的安全标准设立：

- 美国国家标准协会 (ANSI) IEEE。C95.1-1992
- 美国国家幅射防护委员会 (NCRP)。1986 年第 86 篇报告
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 1996
- 加拿大卫生部，第 6 号安全法规。

上述标准包含了基本的安全限值，以确保各个年龄阶段和健康状况人群的安全。

无线手机暴露标准采用称为“电磁波能量比吸收率”（SAR）的计量单位。本标准包含基本的安全限值，能够为公众提供额外的保护，并足以说明任何使用上的差异。

与其它移动无线传输设备一样，使用者被建议，在手机运行的时候，最好尽量不要有身体部分与天线装置过于接近，以保证手机运行正常和人身安全。

您的手机具有内置天线。请只使用原装的内置天线。使用未经授权或改装过的天线可能会损害通话质量和手机本身，从而导致手机性能下降，同时身体吸收辐射水平或超过推荐的安全范围，也会导致违反本国当地法律的规定。

为确保实现手机性能的最佳化，同时为保证射频辐射能量对人体的暴露控制在相关标准之内，请以一般的握机方式使用您的手机。请勿在拨打或接听电话时触碰或握住天线部位。接触天线部位可能会影响通话质量，同时会导致您的手机消耗更多的电量。在手机使用过程中避免接触天线部位，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

口袋测量是以手机背面与身体保持 1.5 厘米距离的一般口袋放置方式进行测试。

SAR 信息

电磁波能量比吸收率 SAR 标准值 2.0 W/Kg；送测产品实测值为 0.559 W/Kg，为减少电磁波影响，请妥适使用。

经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。

低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。前项合法通信，指依电信法规定作业之无线电通信。低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

输入、制造射频电信终端设备之公司、商号或其使用者违反本办法规定，擅自使用或变更无线电频率、电功率者，除依电信法规定处罚外，电信总局并得撤销其审验合格证明。

电信与网际网路协会 (TIA) 安全信息

起搏器

医疗产业制造商协会建议您在手持式无线电话及心脏起搏器之间的距离至少为六英寸，避免对心脏起搏器产生可能的干扰。这些建议与无线技术研究机构的独立研究结果和建议相一致。装有心脏起搏器的人士应：

- 手机开启时，手机与心脏起搏器之间应始终保持六英寸以上的距离。
- 不应该将手机放在胸前口袋内。
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰发生,请立即关闭手机。

助听器

有的数字无线设备可能会对某些助听器造成干扰。如果发生干扰，请向您的无线服务提供商咨询或拨打客服专线以讨论替代方案。

其它医疗装置

如果您使用任何其它的个人医疗装置,请咨询手机制造商，以便确定其是否足够阻隔外部的无线射频能量。您的医师也许可以协助您取得此信息。若卫生保健机构等区域贴有禁止使用本设备的规定，请关闭手机。医院或医疗机构可能使用对外部射频能量非常敏感的设备。

WEEE 公告

2003 年 2 月 13 日,报废电子电气设备 (WEEE) 的指令正式纳入欧洲法律的强制条例,使得废弃电气设备的处理方式发生重大变更。

本指令的目的主要在于倡导再利用、回收以及类似之废弃物以其他形式再生。



本产品或其包装箱左侧的 WEEE 标志表示本产品不得当作生活垃圾处理。您必须将报废的电子或电气设备送到此类危险废弃物的指定回收点进行处理。废弃电子电气设备的隔离收集和正确回收有助于保护自然资源。此外,电子电气废弃物的正确回收还能保护人体健康和环境安全。有关废旧电子和电气设备处理回处及回收点的更多信息,请咨询当地市政中心、生活垃圾处理部门、购买本设备的商店或设备厂家。

RoHS 符合性

本产品符合欧洲议会与理事会 2003 年 1 月 27 日颁布的关于在电气和电子设备中限制使用某些危险物质 (RoHS) 2002/95/EC 指令及其修订内容。

知识产权

信息

版权 © 2010 altek Corporation。保留所有权利。

Google、Google 标志、Android、Google Search、Picasa 和 YouTube 是 Google Inc 的商标。

Bluetooth（蓝牙）和 Bluetooth 标志是 Bluetooth SIG, Inc 拥有的商标。

microSD 是 SD Card Association 的商标。

Facebook 是 Facebook, Inc 的商标。

Flickr 是 Yahoo! Inc. 的商标。

本手册中提到的所有其它公司、产品和服务名称均为其各自拥有者的商标、注册商标或服务商标。

对于本手册中出现的技术、编辑错误或遗漏，**altek** 不承担责任，对于提供本资料所造成的意外或连带损害，**altek** 也不承担责任。信息按“原样”提供而没有任何类型的保证，如有更改，恕不另行通知。**altek** 还保留随时修改本文件内容而无需事先通知的权利。