

## 了解您的手机

手机背面：  
5.0百万像素照  
相机




飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 主屏幕

主屏幕由以下部分组成：









## 开始菜单

按  进入开始菜单。开始菜单由以下部分组成






## 按键

了解主要按键如何操作。






按键	描述	功能
	开关机键	长按开机或关机；开启或关闭屏幕电源。
	拨号	拨打或接听电话。
	挂机 / 退出 / 锁屏	结束通话；返回主屏幕；长按开启屏幕锁。
	导航键 / 确认键	滑动滚轮选择功能；按此键确认功能。
	菜单	进入开始菜单。
	多媒体	打开多媒体 Widget。

## 手写笔

首次开机时，您需要按屏幕指示进行校准，以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示（或进入  >  > ）。


## 基本操作

了解如何完成手机的基本操作。

功能	操作
滑动屏幕	使用触笔在屏幕上向左右或上下拖动。
使用应用程序	使用触笔单击屏幕上的应用程序图标。
移动应用程序图标	在开始菜单，按住某一图标，然后将其拖拽至新的位置。
锁定屏幕	长按  键锁定屏幕。
解锁	向左或向右滑动图标  。
退出	点击图标  。
返回开始菜单	按  键，或点击图标  。

## 应用程序介绍

了解一些手机应用程序的含义。

图标	描述	功能
	主屏幕	返回主屏幕。

	电话	拨打电话。
	相机	使用照相机拍摄照片。
	联系人	查看电话簿。
	Internet Explorer	访问 Internet 网络。
	设置	进入设置菜单。
	Windows Media	打开 Windows Media 播放器。
	闹钟	设置闹钟。
	短信	查看或发送短信。
	掌上备份	备份手机中的重要信息。
	调频广播	收听广播电台节目。
	铃声设置	设置 SIM1/SIM2 的来电铃声。
	Bing	搜索引擎，可以查找和归类您所需的答案。
	农历	查看农历。
	Messenger	登录 MSN。






	Microsoft My Phone	登录我的手机空间。
	Windows Live	登录 Windows Live。
	计算器	使用计算器。
	游戏	开始玩游戏。
	便笺	书写便笺。
	任务	编辑待办事项。
	资源管理器	查看文件夹及文件。
	Active Sync	使用 Active Sync 与电脑同步。
	Internet 共享	共享手机 Internet 网络连接。
	任务管理器	查看正在运行的程序。
	搜索手机	搜索文件。
	帮助	查看联机帮助信息。
	图片和视频	查看图片及视频文件。
	入门	查看入门教程。
	日历	查看日历。

	电子邮件	编辑或查收电子邮件。
	Marketplace	连接 Marketplace。
	Office Mobile 2010	使用手机 Excel, Word, OneNote 及 PowerPoint。
	GyPSii	登录 GyPSii。
	MSN 天气	查看天气。
	MSN 财经	查看股市。
	QQ	登录腾讯 QQ。
	UCWeb	打开 UCWeb 浏览器。
	卡应用	使用 SIM 卡 STK 服务。
	大智慧股票	登录大智慧股票, 查看股市。
	导航	使用 GPS 导航。
	尚邮	登录尚邮, 查看邮件。
	道道通移动生活	使用道道通移动生活提供的服务。
	金山词霸	使用金山词霸查询。

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机会振动。
	铃声	来电时手机会响铃。
	电池	指示条显示电量状态。
	充电	手机处于充电状态。
	短信	您收到一条新短信。
	彩信	您收到一条新彩信。
	通知	有多个通知，点击查看全部。
	未接电话	您有一个未接电话。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。 指示条越多，接收质量越好。
	Wi-Fi	Wi-Fi 已开启。
	连接 WiFi	已连接到无线网络。
	同步	手机与电脑正在同步中。

	连接	手机已连接电脑。
	蓝牙传送	正在通过蓝牙接收数据。
	闹铃	闹钟响起。
	GPRS 连接	手机已连接到 GPRS 网络。
	EDGE 连接	手机已连接到 EDGE 网络。

# 目录

<b>第一次使用</b> .....	<b>6</b>	使用 GPS 导航 .....	27
安装与充电 .....	6	文件管理 .....	28
插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 ) .....	8	金山词霸 .....	29
重启手机 .....	9	计算器 .....	29
如何与电脑同步 .....	9	<b>互联应用和娱乐</b> .....	<b>30</b>
使用主屏幕 .....	10	访问互联网 .....	30
使用 Widget .....	12	使用 Wireless LAN .....	30
个性化设置 .....	13	使用常用聊天工具 .....	31
<b>基本功能</b> .....	<b>14</b>	查看天气 .....	31
如何拨打电话 .....	14	<b>设置</b> .....	<b>32</b>
怎样收发信息 .....	15	个人设置 .....	32
如何输入文本 .....	16	连接设置 .....	33
管理电话簿 .....	18	系统设置 .....	33
备份手机信息 .....	19	<b>安全与注意事项</b> .....	<b>35</b>
<b>多媒体应用</b> .....	<b>20</b>	安全警告 .....	35
使用 Windwos Media Player .....	20	使用建议 .....	35
照相机 .....	21	故障排除 .....	36
摄像机 .....	23	商标说明 .....	37
收音机 .....	24	证书信息 ( 比吸收率 ) .....	37
<b>商务应用</b> .....	<b>25</b>	环保声明 .....	37
管理您的日程 .....	25	<b>使用提示</b> .....	<b>38</b>
闹钟 .....	25	优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机 的电池性能 .....	38
使用 Office Mobile 程序 .....	26		
蓝牙 .....	27		

## 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


### 1 取下电池盖。

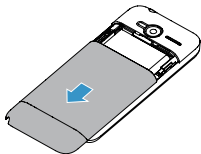


### 2 取出电池。

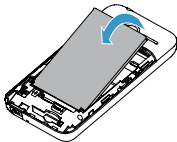



3 插入 SIM1/SIM2。

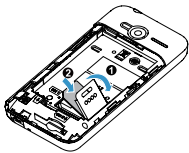

4 安装电池。

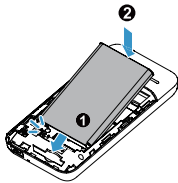


5 盖上电池盖。

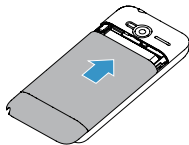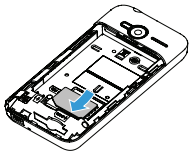



## 为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

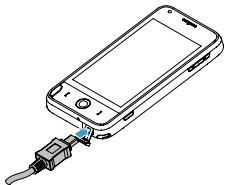


### 提示：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 )

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。


- 1 将 Micro SD 卡与卡槽对齐，推入卡槽。
- 2 如需取出 Micro SD 卡，按住 Micro SD 存储卡将其从卡槽中取出。

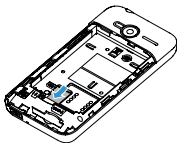

## 重启手机

如果当您使用手机运行某个应用程序时，程序未响应，或者安装新的应用程序后，您需要重启手机。

在手机顶部有一个软复位键，可使用手写笔顶端按下此键，即可重启手机。



## 如何与电脑同步

数据通讯软件 (**Active Sync**) 可以在手机和电脑之间提供即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电子邮件、联系人、日历、约会、任务、媒体文件及其他资料。

### 注意：

- Windows XP 计算机必须使用 Microsoft ActiveSync® 4.5 或更新版本。如果电脑未安装此软件，请到下面网页了解如何在计算机上下载及安装 Microsoft ActiveSync 的信息：<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

### 在电脑上安装 Active Sync

- 1 运行 **ActiveSyncsetup** 安装程序。
- 2 按屏幕提示选择，安装自动运行。

### 将手机与电脑连接

- 1 使用随机所附**USB**数据线将手机与电脑连接。
- 2 在手机屏幕上点选**同步中心**，然后点击**确认**。
- 3 根据电脑上的屏幕提示，完成同步设置。


## 将手机作为移动磁盘

若手机中已插入 Micro SD 卡，在手机与电脑连接后，点选磁盘驱动器，此时您可把手机作为移动存储设备使用。

## 使用主屏幕

了解如何使用并设置主屏幕。


### 使用主屏幕

- 切换主屏幕显示：使用触笔在屏幕上向左或右滑动。
- 使用应用程序：点击应用程序图标。
- 删除应用程序图标：长按该图标，然后将其拖至垃圾桶内 。



### 设置常用联系人列表

- 1 在主屏幕，滑动至如下屏幕：



- 2 点击图标 ，添加常用联系人。
- 3 选择联系人，设置联系人图片。
- 4 点击保存常用联系人。

### 设置主屏幕

- 1 滑动主屏幕下方的快捷菜单 ，然后点击 。
- 2 在设置项目，选择相关选项：
  - 点选桌面背景设置，设置主屏幕背景图和效果。
  - 点选桌面页面设置，设置主屏幕页数以及切换页面的效果。

## 添加功能图标

- 1 在主屏幕，滑动有空白区域的屏幕。如下：



- 2 用手写笔按住屏幕，会出现如下的屏幕：



- 3 在特色工具/内置程序/外部应用中，选择所需的功能图标。

## 重置桌面布局

如需恢复至默认桌面布局，请按如下进行操作：

- 1 滑动主屏幕下方的快捷菜单，然后点击⚙️。
- 2 點選桌面布局重置。
- 3 点击确认，即可恢复至默认的桌面布局。

## 使用 Widget

了解如何使用手机的一些 **Widget**，以方便您的使用。

### 使用状态栏 Widget

- 1 在使用手机时，点击屏幕顶部的状态栏。会弹出如下的 **widget** 菜单：



- 2 按住 **widget** 菜单可左右拖动选择其他功能图标。（再次点击状态栏，关闭 **widget** 菜单）
- 3 点击功能图标以便选择相应功能：





功能	描述
	放大显示屏；如需缩小，请点击屏幕右上角
	查看电话 1 网络连接。
	查看电话 2 网络连接。
	查看手机连接性。
	调节手机音量。
	查看电池电量。
	查看当前时间与日期。

### 使用多媒体 Widget

- 1 在使用手机时，按多媒体键 ，打开多媒体 **widget** 菜单：








2 点击功能图标以便选择相应功能：

功能	描述
	打开 <b>Windows Media</b> 媒体库。
	进入我的图库。
	使用照相机拍照。
	收听调频广播电台节目。

## 个性化设置

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。



### 设置时钟

- 1 在开始菜单，进入  > 。
- 2 选择您所在的时区。
- 3 设置日期：点击  选择所需日期。
- 4 设置时间：点选所需设置的某一项，然后点击  或  直至出现所需数字。



### 设置主屏幕

你可根据个人喜欢，设置主屏幕显示内容。




- 1 按  进入开始菜单。

- 2 点击  > ，设置主屏幕。
- 3 在外观选项，选择主题和背景图片；在项目选项，选择显示在主屏幕上的内容。

### 铃声设置

- 1 按  进入开始菜单。
  - 2 点击 ，选择设置卡 1 或卡 2 的来电铃声。
  - 3 选择所需铃声。
- 或，在资源管理器中，选择某一音频文件，按住此音频文件，在弹出窗口中选择设为铃声。

### SIM 卡设置

- 1 确认手机已开机。如需要，输入 PIN 码。
- 2 进入  >  > 。
- 3 设置开机电话卡的选择方式。

#### ⓘ 注意：






- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

# 基本功能

## 如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。



### 拨出电话

- 1 按  进入拨号屏幕。（或，进入  > ）
- 2 输入电话号码。
- 3 按  拨打该号码。或点击 **G I/G 2**，以指定 SIM 卡拨出电话。
- 4 按  挂机。

#### 提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。

### 接听电话及挂机




- 1 按  接听电话（如需调整音量，请按音量侧键）。
- 2 点击 **打开扬声器** 选择免提模式。
- 3 按  挂机。

#### 提示：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

### 召开电话会议





如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，点击  输入电话号码，按  拨号，拨通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 您可点击 **切换** 两通电话。
- 4 要结束通话，点击 **结束** 或按  键。


### 使用快速拨号

在拨号屏幕，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：


- 1 按  进入拨号屏幕。
- 2 选择  > **快速拨号**，设置快速拨号列表。
- 3 选择  > **新建**，选择一个联系人。
- 4 在弹出的快速拨号窗口，选择 **地点** 打开下拉列表，为联系人指定一个对应的数字键。
- 5 点击  完成设置。

## 查看通话记录

- 1 按  进入拨号屏幕。
- 2 点击呼叫记录，查看通话记录。

图标	描述
	卡 1 拨出的电话。
	卡 2 拨出的电话。
	卡 1 接听的电话。
	卡 2 接听的电话。
	卡 1 未接电话。
	卡 2 未接电话。

### \* 提示：

- 在通话记录列表，点击  > 通话计时器，可查看所有通话及最近通话的时长。


## 拨打紧急电话

您可在未插入 SIM 卡时，拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 **112**；在英国为 **999**。

## 怎样收发信息

您可以使用短信菜单功能发送文字信息、多媒体信息或电子邮件。


### 发送文字信息

- 1 进入开始菜单，点击 。
- 2 点击菜单 > 新建 > 短信，输入联系人号码，或点击菜单 > 添加收件人选择电话簿中的联系人。
- 3 输入文字信息。
- 4 点击发送信息。

### \* 提示：

- 进入菜单，选择卡 1 发送或卡 2 发送，以指定 SIM 卡发送该文字信息。

### 发送多媒体信息

- 1 进入开始菜单，点击 。
- 2 点击菜单 > 新建 > 彩信，选择一个彩信模板或空白页面，编辑内容。
- 3 输入联系人号码 (收件人)，复本 (抄送)，密件 (密送) 和主题。
- 4 编辑内容，点击菜单 > 插入，添加多媒体内容 (图片、音频、视频或附件)。
- 5 点击发送信息。



## 注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

## 发送电子邮件

- 1 进入开始菜单，点击✉️，设置电子邮件帐户。
- 2 进入☰>新建，输入邮件地址(收件人)，副本(抄送)，密件(密件抄送)和主题。
- 3 编辑邮件内容。
- 4 点击📧发送邮件。

## 注意：

- 有关邮箱服务器的配置信息，请咨询您的邮件服务提供商。

## 接收电子邮件

选择☰>发送/接收，您可从互联网收取邮件。






如需自动收取邮件：

- 1 进入☰>工具>选项，点选某一帐户。
- 2 在发送/接收安排，设置所需的时间间隔。

## 如何输入文本

您的手机支持多种键盘模拟方式输入文本：  
TouchPal 输入、汉王栀子花输入法和拼音输入。

## 常用按键

虚拟按键	功能
 /  / 	长按这些图标以切换输入法。
	插入模板。
	插入表情符号。


## 模拟键盘介绍

- TouchPal 输入




### ❁ 提示:

- 使用 TouchPal 输入法, 用手写笔滑动模拟键盘, 可切换标准 ABC 键盘或 QWERTY 全键盘。
- 拼音输入



- 汉王栀子花输入法

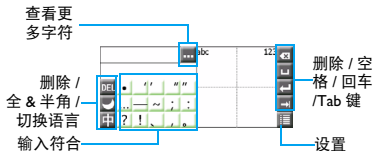

## 使用手写输入

当您选择汉王栀子花输入法时, 使用手写笔在屏幕上或手写区域内, 书写文本内容。当输入完成后, 在屏幕上点选所需字符。

## 输入法介绍

使用 TouchPal 输入和拼音输入, 可根据如下介绍进行输入:

### 输入法 功能

- 英文输入
  - TouchPal 输入
    - 选择精确输入, 按所需字母的对应键, 选择相应字母, 依次输入单词。
    - 使用联想词汇, 依次按下所需字母的对应键, 然后在窗口中选择相关的字母或单词组合。
  - 拼音输入
    - 点选所需字母输入单词。

数字输入 按对应键输入数字。

拼音输入 输入拼音选择所需汉字。

笔画输入 输入时, 参照手机上对应笔划的按键, 将笔划按顺序输入, 即可得到所需汉字。笔画输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划: (横, 竖, 撇, 捺及折), 再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时, 可使用特殊笔划代替。

## 管理电话簿

了解电话簿功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一：

- 1 按 进入拨号屏幕，输入电话号码。
- 2 点击 > 保存为联系人。
- 3 保存号码，添加详细信息。
- 4 点击 保存。

方法二：

- 1 在开始菜单，点击 打开联系人列表。
- 2 点击 > Outlook 联系人或 SIM1 或 SIM2，添加新的联系人，添加详细信息。
- 3 点击 保存。

#### 提示：

- 对于手机中的联系人（即 Outlook 联系人），您可额外加入详细信息，如办公室电话、住宅电话、来电大头贴或来电铃声。

### 查找联系人

- 1 点击 进入联系人列表。

- 2 在查找框中输入姓名中姓或名的拼音首字母。（例如“王芳”输入 **W** 或 **F**）
- 3 从搜索出的列表中选择联系人。

### 管理联系人

您可以在 **SIM** 卡和手机之间复制、移动或删除联系人。




复制、移动或删除联系人

- 1 点击 进入联系人列表。
- 2 点击 > 管理联系人，选择手机联系人、卡 1 联系人或卡 2 联系人。
- 3 进入菜单 > 选择联系人 > 若干或全部，以快速选择需要复制、移动或删除的联系人。
- 4 在菜单中，选择复制联系人、移动联系人或删除，完成操作。



## 备份手机信息

您可将手机中的重要信息，备份到手机或存储卡中。

### 备份手机信息

- 1 按  进入开始菜单，点击 。
- 2 点击  备份，选择所需备份的信息，然后点击下一步。
- 3 编辑文件名称，选择保存方式及路径。
- 4 点击下一步完成文件备份。

### 还原手机信息




- 1 进入开始菜单，点击 。
- 2 点击  还原，选择备份文件。
- 3 点击下一步恢复备份文件。




# 多媒体应用






## 使用 Windows Media Player

本手机配有 Windows Media Player，在使用媒体播放器之前，请先将音频 / 视频文件保存在资源管理器中我的音乐和我的视频文件夹中。




### 播放音乐

- 1 按  进入开始菜单点击 ，或按  键，显示媒体库。
- 2 点击菜单 > 更新媒体库，将音频文件更新至媒体库。
- 3 进入我的音乐，选择歌曲，点击播放歌曲。
- 4 在播放屏幕，您可选择菜单 > 媒体库返回媒体库，选择所需歌曲，点击菜单 > 加入队列，将选定歌曲加入播放队列。
- 5 使用以下按键控制播放：


功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放
	按此键选择上一曲。

	按此键选择下一曲。
	调高音量
	调低音量。
	返回上一层菜单。
	返回主屏幕。

### 播放视频

- 1 按  进入开始菜单点击 ，或按  键，显示媒体库。
- 2 点击菜单 > 更新媒体库，将视频文件更新至媒体库。
- 3 进入我的视频，选择视频，点击播放视频。
- 4 在播放屏幕，您可选择菜单 > 媒体库返回媒体库，选择所需视频，点击菜单 > 加入队列，将选定视频加入播放队列。

如需在待机屏幕关闭媒体播放器

按 ，然后点击任务管理，结束 Windows Media 任务。

## 播放设置

在使用 **Windows Media Player** 播放音频或视频时，点击播放屏幕上的**菜单**，可进行播放设置：

- **媒体库**：返回媒体库，可将其他音频或视频文件加入队列，或选择播放其他音频或视频。
- **播放 / 暂停**：选择播放或者暂停播放。
- **停止**：停止正在播放的音频或视频文件。
- **无序播放 / 重复播放**：选择无序播放（无序播放文件夹的歌曲），或重复播放（重复播放文件夹中的全部歌曲）。
- **全屏**：选择全屏播放视频。
- **选项**：打开选项列表。
- **属性**：查看正在播放的音频或视频的详细信息。
- **关于**：Windows Media Player 10 的版权声明。







### \* 提示：

- 欣赏音乐或视频时请适当调整音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

## 照相机

了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。


### 拍照




- 1 按  进入开始菜单，点击 ，选择相机模式 。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
- 3 按照相机侧键即可拍摄照片。
- 4 点击  返回。
  - 点击  使用彩信或电子邮件发送照片。
  - 点击  删除照片。

### \* 提示：

- 拍摄的照片保存在资源管理器 > 我的图片文件夹中。

### 查看照片

点击  进入我的图片，点选所需浏览的照片：

- 1 **浏览照片**：滑动滚轮  选择照片。
- 2 **缩放照片**：进入**菜单** > **缩放**，然后点击  或  放大或缩小照片。

## 在主屏幕浏览照片

你可以在主屏幕随时浏览你所拍摄的照片。

- 1 按  $\square$  键退回主屏幕。
- 2 在主屏幕，滑动至如下屏幕：



- 3 点击图片框，进入个性图片设置菜单。
- 4 点击选择目录，选择您拍摄的照片所存放的路径。
- 5 点击保存设置。
- 6 此时，在主屏幕，点击  $\leftarrow$  或  $\rightarrow$ ，即可浏览此文件夹中的图片。

## 设置相机

使用相机时，点击左右两列图标及点击  $\triangle$  进入选项，选择设置：

图标	选项	功能
	场景	选择拍照场景。
	拍照模式	切换拍照模式。
	自拍计时	选择自拍的时间段。
	缩放	调整焦距。
	亮度	调节亮度
	查看照片	浏览保存的照片。
	图片大小	设置图像大小。
	效果	添加特殊效果。
	调节	调节照片饱和度、锐利度及对比度。
	饱和度	提高或降低色彩鲜艳度。
	锐度	突出或弱化图像间的邻接处。
	对比度	增强或降低对比。
	白平衡	减少周边环境对色彩的影响。

	对焦距离	调整自动对焦距离。
	对焦区域	调整自动对焦区域。
	闪光灯	使用闪光灯。
ISO	ISO	选择 ISO 值。
	高级设置	选择以下高级设置。
	存储位置	选择照片储存位置。
	图片质量	设置图像品质。
	拍后预览	设置拍照完成后，预览照片。
	避免闪烁	选择频率，避免闪烁。
	恢复缺省设置	返回默认设置。
	关于	查看照相机信息。




#### 注意：

- 如需放大或缩小照片，照片的大小必须  $\geq 100$  万像素。

## 摄像机

了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。


### 摄像






- 1 按  进入开始菜单，点击 ，选择摄像模式 。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
- 3 按照相机侧键开始摄像。
- 4 再次按照相机侧键保存拍摄的视频短片。

#### 提示：

- 拍摄的视频短片保存在资源管理器 > 我的图片文件夹中。

### 播放视频短片

点击  进入我的图片，点选一个视频短片，

- 1 点击  或 ：开始或停止播放视频。
- 2 点击  或  调节音量。
- 3 点击 ：退出。



## 摄像机设置

使用摄像机时，点击左右两列图标及点击△进入选项，选择设置：

图标	选项	功能
	录制时长	限制文件时长。
	录制大小	设置录像文件大小。
	查看视频	浏览视频短片。




### \* 提示：








- 其他设置，请见第 22 页“在主屏幕浏览照片”。

## 收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

### 收听电台节目


- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 按  进入开始菜单，点击 .
- 3 点击菜单 > 自动搜索，手机开始自动搜索电台节目。
- 4 点击  暂停收音机播放。
- 5 使用以下按键控制播放：

功能	描述
	自动搜索到上一个电台。
	自动搜索到下一个电台。
	微调频率。
	打开频道列表。
	通过扬声器收听电台。
	通过耳机收听电台。
	返回主屏幕。

### ⓘ 注意：

- 收听收音机，请使用 Mini USB 接口的耳机。

如需在主屏幕关闭收音机

按 ，然后点击任务管理，结束收音机任务。

### 录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- 1 点击菜单 > 录音，开始录制电台节目。
- 2 点击菜单 > 录音 > 停止录音。
- 3 点击保存文件。

### \* 提示：





- 录音文件保存到资源管理器 > 我的设备 > FMRecord 文件夹中。

# 商务应用

## 管理您的日程







您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

### 创建备忘录

- 1 进入开始菜单，点击 。
- 2 点击  > 新任务，添加新任务。
- 3 编辑提醒设置。
- 4 点击  完成设置。
- 5 如需修改备忘录，点选所需事件，然后点击  进行编辑。

### 创建文本备忘录

您可以编辑文本提示，快速捕捉想法，记录提醒内容、观点、图画或电话号码等等。


- 1 进入开始菜单，点击 ，编辑文本。
- 2 如需添加语音信息，
  - 点击  > 查看录音工具栏，然后点击  开始录音，点击  停止录音。
  - 点击  以播放录音。
- 3 如需添加页面，点击 。

- 4 点击  保存该便签。

### 查看日历

进入开始菜单，点击  查看日历，然后点击  /  /  /  /  以切换显示。





### 查看农历

进入开始菜单，点击  查看农历时间。

## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 3 个闹钟。

### 设置闹钟



- 1 进入开始菜单，点击 。
- 2 点击选择一个闹钟，点击区域 6:00 或    编辑该闹钟。
- 3 点击  保存设置。

## 取消闹钟

- 1 进入闹钟设置。
- 2 选择需要取消的闹钟。
- 3 点击复选框  使其成为 。

## 停止闹钟



闹钟响起后，

- 点击 ：闹钟停止响铃。
- 点击 ：选择一个时间间隔，闹钟会在此时间间隔后再次响起。



## 使用 Office Mobile 程序

使用手机上的 Excel Mobile、OneNote Mobile、Powerpoint Mobile 和 Word Mobile, 您可以轻松地在手机上进行移动办公。进入开始菜单，点击 ，打开移动办公选项。

### 创建 Excel 文件


- 1 点击 ，开始编辑表格。
- 2 点选表格中的任一单元进行编辑，输入数据。
- 3 点击菜单打开选项。
- 4 点击  保存并关闭文件。

### 创建 Word 文档



- 1 点击 ，开始编辑文档。
- 2 输入文本内容。
- 3 点击菜单打开选项。
- 4 点击  保存并关闭文件。

### 查看演示文稿

您可以查看 ppt、pps 和 pptx 格式的演示文稿。

- 1 将演示文稿拷贝到手机或存储卡中。
- 2 点击 ，找到已拷贝的演示文稿。
- 3 点选需要播放的文稿，开始幻灯片播放。
- 4 点击菜单打开选项，滑动滚轮选择相关选项。







### 创建新的笔记

- 1 点击 ，然后点击新建。
- 2 在空白页面中输入文本内容。
- 3 点击菜单打开选项。
- 4 点击  保存并关闭文件。

# 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。





## 接入蓝牙设备

- 1 按  进入开始菜单，点击  >  > ，开启蓝牙。
- 2 进入开始菜单，点击  > ，点击添加新设备，开始搜索蓝牙设备。搜索完成后，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 输入密码开始配对(默认为0000)。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

## 使用蓝牙传送文件

- 1 进入资源管理器，选择要发送的文件。
- 2 点击菜单 > 无线发送文件。
- 3 在蓝牙搜索出的列表中，选择一个蓝牙设备。
- 4 点击此设备开始传送文件。

## 使用蓝牙接收文件

- 1 按  进入开始菜单，点击  >  > ，开启蓝牙。
- 2 输入密码，接受配对请求。

- 3 点击是开始接收文件。接收到的文件保存在资源管理器。

### 注意：

- 如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

# 使用 GPS 导航




了解如何使用 GPS 定位，以及如何使用导航软件为您的出行导航。

## 使用 GPS 导航的注意事项

为了确保安全，在使用 GPS 导航时，请遵照以下指南：

- 请在停车后再进行操作。
- GPS 路线，仅供参考，请根据实际道路并遵守交通规则行驶。
- 如在车辆内，使用手机进行 GPS 导航，务必固定手机后再进行操作。
- GPS 的信号，会受到大楼、隧道、桥梁、森林和天气等阻挡物的影响。
- 请小心使用 GPS 导航系统，如因操作不当而造成任何伤害，使用者应自行负责。

## 开启 GPS 定位

- 1 按  进入开始菜单，点击  > 。
- 2 点击 A-GPS，打开 A-GPS。手机可通过手机基站的信号，配合传统 GPS 卫星信号，让定位的速度更快。

### 注意：

- 打开 A-GPS，将产生 GPRS 流量，详情请咨询网络服务提供商。

## 使用图吧开始导航

在主屏幕，点击图标 ，进入图吧导航软件。



## 设置导航路线

- 1 在地图上找到您目前的所在地，或进入菜单 > 去哪找到地点。
- 2 点击选项，将此地点设为起点。
- 3 按照步骤 1，找到地点并将其设为终点。



### \* 提示：

- 如需使用图吧进行导航，你需要将随附光盘的图吧 GPS 导航软件拷贝到 Micro SD 卡中。

## 文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。

## 查看及使用文件

- 1 按  进入开始菜单，点击 ，进入 My Documents，查看我的文件。
- 2 如需使用文件，长按某一文件，在弹出的视窗中选择相关选项。
  - 将照片设为主背景：  
在 My Documents，长按图片文件，在弹出的视窗中选择设为“主背景”。
  - 将音频文件设为来电铃声：  
在 My Documents，长按音频文件，在弹出的视窗中选择设为铃声。


## 共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

- 1 选择所需图片、音频、视频。
- 2 点击菜单 > 发送或无线发送文件。

## 管理文件



您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

- 1 进入资源管理器，打开文件夹，选择文件。
- 2 点击菜单，滑动滚轮  选择转到、删除或编辑，完成移动、复制或删除。

**注意：**请不要下载盗版音频、视频及图片文件。

## 搜索文件


你可以在手机中，通过限定文件类型或文件大小，快速搜索到所需的文件，

- 1 按  进入开始菜单，点击 。
- 2 在搜索栏中，输入全部或部分文件名。
- 3 在类型下拉列表中，设定搜索限制。
- 4 点击搜索，开始搜索。

## 金山词霸

在开始菜单，点击 ，使用金山词霸查词。

## 计算器




在开始菜单，点击 ，使用手机上的数字键盘进行计算。

# 互联应用和娱乐


## 访问互联网

您可使用此功能浏览互联网。浏览网页会产生一定的流量费用，有关详情请咨询网络运营商。


### 访问网站

- 1 按  进入开始菜单，点击 。
- 2 输入您需访问的网址。
- 3 点击  访问网站。

### 访问主页

- 1 打开 Internet Explorer。
- 2 点击  > 主页，快速访问主页。




### 访问历史记录

- 1 打开 Internet Explorer。
- 2 点击  > 历史记录，快速访问已访问的网页。





## 使用 Wireless LAN

了解如何连接 WLAN 无线网络并使用无线网络。

### 开启 WLAN

- 1 按  进入开始菜单，点击  >  > 。
- 2 点击 WLAN 以开启 WLAN。



### 连接 WLAN 网络

- 1 按  进入开始菜单，点击  >  > 。
- 2 点击搜索网络，您的手机开始搜索可用的无线网络。
- 3 选择需连接的无线网络，然后点击连接。
- 4 根据屏幕提示完成无线网络连接。必要时你需输入密码，请联系无线网络管理员索取密码。



## 使用常用聊天工具

您可以使用手机上的常用聊天工具（本手机已提供 MSN、QQ）与好友即时聊天。此服务需由您的网络服务商提供。

### MSN 聊天

- 1 按  进入开始菜单，点击 。
- 2 输入您的 MSN ID，根据屏幕提示完成登录。



### QQ 聊天

- 1 按  进入开始菜单，点击 。
- 2 输入您的 QQ ID，根据屏幕提示完成登录。

## 查看天气

了解如何使用 MSN Weather 查看天气。使用此功能需连接 Internet 网络。

### 添加城市

- 1 按  进入开始菜单，点击 。
- 2 点击菜单 > 设置，然后点击添加城市。
- 3 输入城市名，搜索到所需城市。

### 更新天气信息

在 MSN 天气，点击刷新，更新当前天气信息。



# 设置

## 个人设置

按进入  开始菜单，点击  > ，完成以下个人设置：

### 按键设置

- 1 点击按键。
- 2 在程序按键，为照相机侧键和多媒体按键分配程序。

### 输入机主信息

- 1 点击机主信息。
- 2 输入您的姓名、公司、地址、电话及电子邮件。

### 通话设置

- 安全设置：为 SIM 卡设置 PIN/PIN2 码保护 ( PIN/ PIN2 码由网络运营商提供 )。
- 服务设置：



功能	描述
呼叫限制	设置来电和去电限制。
主叫号码	设置主叫号码。
呼叫转移	转接来电到语音信箱或其它号码。
呼叫等待	开启呼叫等待。
语音邮件和短信	设置短信服务中心号码及语音信箱地址。

- 网络设置：选择手机网络设置。


功能	描述
查找网络	查找手机可用网络。
网络选择	选择手机网络 ( 需购买服务 )。推荐选择自动。
设置网络	选择优先网络。
启动漫游提醒	选择漫游时是否发出提醒。

## 连接设置

按进入  开始菜单，点击  > ，完成以下连接设置：

功能	描述
Wireless LAN	搜索无线网络，并连接到可用无线网络。
无线收发	设置无线发送模式。
连接	选择 <b>Internet</b> 设置及单位设置。
Wlan 模式	选择是否打开 <b>Wlan</b> 设备，并选择 <b>Wlan</b> 模式。
无线管理器	进入无线管理器，开启或关闭所需模式，  ：已开启。  ：已关闭。
连接到 PC	选择连接到 <b>PC</b> 的类型。
域注册	使您的电话连接到公司资源。
网络路由	选择网络连接所使用的 <b>SIM</b> 卡。
连接配置	启用数据连接自动配置。

## 系统设置

按进入  开始菜单，点击  > ，完成以下系统设置：


功能	描述
A-GPS	开启 <b>A-GPS</b> ，及输入定位服务器地址和端口号。
内存	查看主内存及存储卡的使用情况。
区域设置	完成您所在区域的相关设置。
客户反馈	参与 <b>Windows Mobile</b> 的客户体验改善计划。
托管程序	查看您的托管程序。
背景灯	调整电源设置以节省电量。
错误报告	启用或禁用错误报告。
任务管理器	查看正在运行的程序，并监督该程序运行所占用的内存。
删除程序	删除存储卡中安装的程序。
外部 GPS	指定 <b>GPS</b> 设备连接的硬件端口。
屏幕	根据习惯调整屏幕；校准屏幕；设置手机的文字大小。

证书	查看证书信息。
关于	输入设备 ID，查看手机软件版本及版权所有。
加密	选择是否加密放在存储卡上的文件。
定时开关机	设置定时开机及关机时间。
恢复出厂设置	将手机所有设置恢复到默认值。需输入确认 1234。
电话卡选择	设置开机时电话卡的选择方式。
重力感应	校准手机重力感应。


# 安全与注意事项


## 安全警告


### 切勿让儿童接触手机

 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。


### 无线电波


 您的手机以GSM频率(900/1800/1900MHz)传输/接收无线电波。


 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

 您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。


### 在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。


 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区(如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气(LPG)驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车


 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。


- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了24小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。


### 保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体(例如口袋中的钥匙)造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热(>60°C或140°F)、过湿或腐蚀性极强的环境中。

### 环保责任

 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

 :表明包装材料可回收。

 :表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

 :塑料材料可以循环使用(还作为塑料种类标识)。

### 使用建议

#### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持15厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

#### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

#### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁：关闭按键音或振动提示。
- 仅在需要时建立 GPRS 连接。否则，您的手机会不断搜索 GPRS 连接，消耗电池电量。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

## 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波 of 的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

### ⓘ 注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

## 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

## 商标说明

### 微软

Microsoft、Windows、Windows Mobile、ActiveSync、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、Powerpoint、Word、OneNote 和 Windows Media 是微软在美国及 / 或其他地区的注册商标或商标。

### Bluetooth™

Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。

### Philips

飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通讯有限公司生产制造。

## 证书信息 (比吸收率)

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频 (RF) 能量的国家标准 (GB21288-2007)。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级 (又称特定吸收率或 SAR 值) 的手机。

该款 Xenium V816 型号的手机最高比吸收率值为 0.11 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
充电器	x	o	o	o	o	o
附件	x	o	o	o	o	o

## 注意：

o: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



## 使用提示

### 优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

#### 如何使待机时间与通话时间达到最优值？

- 根据您的实际使用需要，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 Xenium 9@9 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您不使用某些应用程序，如蓝牙，WIFI 无线连接，GPS 导航和 JAVA 应用，请及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。

- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。
- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗电量。

#### 如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池甚至您的手机。